

KENWOOD

CD جهاز راديو ومشغل أسطوانات

KDC-BT7539U

دليل التشغيل

Kenwood Corporation



١٩	عمليات ضبط الصوتيات	٣	إرشادات ما قبل الاستخدام
	التحكم في الصوتيات اعداد سمعي ضبط السماعه الإعداد المسبق للذاكرة الصوتية الإعداد المسبق للاستدعاء الصوتي	٤	عمليات التشغيل الأساسية
			الوظائف العامة وظائف موالف الراديو وظائف تشغيل الأسطوانات وملفات الصوتيات وأوديو
٢٢	إعداد وظيفة بلوتوث	٦	التحكم في الوظائف
	تسجيل جهاز بلوتوث تسجيل جهاز بلوتوث خاص تسجيل كود PIN تحميل دليل الهاتف اختيار جهاز بلوتوث المراد توصيله محو جهاز بلوتوث المسجل إظهار إصدار البرنامج الثابت إضافة أمر اتصال منطوق ضبط أمر صوتي للفئة تنزيل رسائل SMS رسائل SMS (خدمة الرسائل القصيرة)	٨	أوضاع ضبط وحدة العرض
			حول شكل العرض اختيار عرض النص تسمية المحطة/القرص (SNPS/DNPS) ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية
٢٧	التحكم في التليفزيون (اختياري)	١١	تشغيل الأغنيات بالأسطوانة/ملفات الصوتيات أوديو
	عمليات التشغيل الأساسية ذاكرة الضبط المسبق الموالفة سابقة الضبط موالف TV المباشر		اختيار مقطوعات الموسيقى البحث المباشر عن الأغنيات البحث المباشر عن أسطوانة عمليات التشغيل الأساسية لمبدل الأسطوانات (اختياري)
٢٨	الاستخدامات الأساسية لريموت التحكم	١٢	تشغيل الراديو
			ذاكرة المحطة مسبقه الضبط الموالفة سابقة الضبط موالفة الوصول المباشر خطوات ضبط التردد
٣٠	ملحق	١٣	إجراء الاتصالات بواسطة خاصية التحدث الحر
			إرشادات ما قبل الاستخدام تلقي مكالمه أثناء المكالمه خاصية الانتظار وظائف أخرى إجراء مكالمه هاتفي الاتصال برقم هاتفي الاتصال السريع (رقم اتصال سابق الضبط) الاتصال برقم من دليل الهاتف الاتصال برقم من سجل المكالمات الاتصال عن طريق نطق الإسم التسجيل في لائحة أرقام الاتصال مسبقه الضبط عرض نوع الرقم الهاتفي (الفئة)
٣٣	الملحقات / طريقة التركيب	١٦	تشغيل صوتيات بلوتوث
			إرشادات ما قبل الاستخدام عمليات التشغيل الأساسية
٣٤	توصيل الأسلاك بالأطراف	١٧	وظائف أخرى
			كود الحماية الضبط اليدوي للسماعة ضبط التاريخ إعدادات وضع الاستعراض
٣٥	التركيب/ نزع الوحدة		
٣٧	دليل إصلاح الأعطال		
٤٠	المواصفات		

中文字型由北京字研技术开发中心提供

iPod is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

علامة وشعارات Bluetooth هي ملكية لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لها من قبل شركة Kenwood هو استخدام مرخص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي مملوكة لأصحابها المعنيين بها.

إرشادات ما قبل الاستخدام

⚠ تحذير

لتجنب وقوع إصابات أو حريق يجب اتباع الاحتياطات التالية:


- إذا صادفتك مشاكل أثناء التركيب، استشر وكيل كينود Kenwood المحلي.
- عند شراء أي ملحقات اختيارية، يرجى الرجوع إلى المورد التابع لشركة Kenwood للتأكد من إمكانية تشغيلها مع الموديل الذي قمت بشرائه والمنطقة التي تقيم فيها.
- يمكن عرض الحروف المتوافقة مع GB2312 أو ISO 8859-1، ارجع إلى "MENU" < "Chinese" في موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة 1).
- في هذا المستند، يضيء مؤشر الوصف للدلالة على عرض حالة. ارجع إلى <تحديد وضع العرض> (صفحة 8) لمعرفة المزيد من التفاصيل حول عرض الحالة.
- الرسوم الإيضاحية كشاشة العرض وللوحة الورد في هذا الكتيب هي مجرد أمثلة مسخدمة للشرح بشكل أوضح كيفية استخدام أدوات التحكم. لذلك ما يبدو على شاشة العرض في الرسوم الإيضاحية قد تختلف عما يظهر على شاشة الجهاز بالفعل.
- وبعض الرسوم الإيضاحية على الشاشة قد لا تنطبق على جهازك.

قبل استخدام الوحدة للمرة الأولى

هذه الوحدة تم ضبطها بصورة مبدئية على وضع الشرح. عند استخدام الوحدة لأول مرة، قم بإلغاء إعدادات وضع الاستعراض (صفحة 18).

كيفية إعادة ضبط الوحدة

- إذا لم يمكن تشغيل هذا الجهاز أو أية جهاز موصل (مثل مبدل أسطوانة أوتوماتيكي وخلافه) بطريقة صحيحة، فاضغط على زر إعادة الضبط. فيعود الجهاز إلى أوضاع ضبط المصنع عند الضغط على هذا الزر.

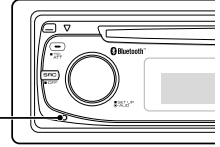

• طبلضلا ءءاع! رز

تنظيف الوحدة

- إذا اتسخت لوحة الملامسات لهذه الوحدة، أمسحها بقطعة قماش جافة وناعمة مثل قماش السيلكون.
- إذا كانت لوحة الملامسات متسخة بشدة أزل الوساعة بقطعة قماش مبللة بمنظف متعادل ثم جفف المنظف المتعادل.



- وضع منظف الرذاذ مباشرة على الوحدة قد يؤثر على الأجزاء الميكانيكية. احذر أن تمسح بقطعة قماش مبللة بمزليات مطايرة مثل نتر الدهان أو الكحول. إذ قد تخدش سطح اللوحة أو قد تسبب في مسح أحرف المبين.

تنظيف أطراف توصيل الملامسات

- إذا أصبحت أطراف التوصيل للوحدة أو لوحة الملامسات غير نظيفة أمسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.

تكثف الضباب على العدسة


- في الأجواء الباردة، فقد يحدث لفترة بعد إدارتك لسخان السيارة أن يتكثف الضباب على العدسة الموجهة لأشعة الليزر المستعملة في أداة تشغيل الـ CD. وهذه الظاهرة التي تسمى تكثف بخار الماء على العدسة قد يتعذر معها تشغيل أسطوانات CD. وفي مثل هذا الموقف أخرج الأسطوانة وانتظر إلى أن يتبخر الماء المتكثف. وإذا استمر الجهاز بعد مرور بعض الوقت في العمل بطريقة غير عادية، فاتصل بوكيل Kenwood.

تداول القرص المدمج CDs

- لا تلمس سطح التسجيل للقرص المدمج CD.
- لا تلتصق الشريط إلخ. على القرص CD. كذلك، لا تستخدم قرص CD ملصق عليه أي شريط.
- لا تستخدم أنواع الملحقات الإضافية للقرص.
- نظف من منتصف القرص واتجه إلى الخارج.
- عند إخراج القرص CDs من الوحدة اسحب القرص أفقياً.
- إذا كان ثقب مركز القرص CD أو الإطار الخارجي يحتوي على نتوءات، أزل هذه النتوءات بعد استخدام القرص بواسطة سن قلم إلخ.


الأقراص CDs التي لا يمكن استخدامها

- الأقراص CDs غير المستديرة لا يمكن استخدامها.



- الأقراص CDs التي تحتوي على ألوان سطح التسجيل أو التي يكون سطحها متسخ لا يمكن استخدامها.
- يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص فقط مع CD-R أو CD-RW التي ليس عليها العلامة.
- وقد لا تعمل بشكل صحيح مع الأقراص التي ليس عليها العلامة.
- أقراص CD-R أو CD-RW التي لم تكتمل لا يمكن الاستماع إليها.
- الإكمال عملية الإنهاء يرجى الرجوع إلى برنامج التسجيل على CD-R/CD-RW. وكذلك تعليمات كتيب التسجيل (CD-R/CD-RW).

عمليات التشغيل الأساسية

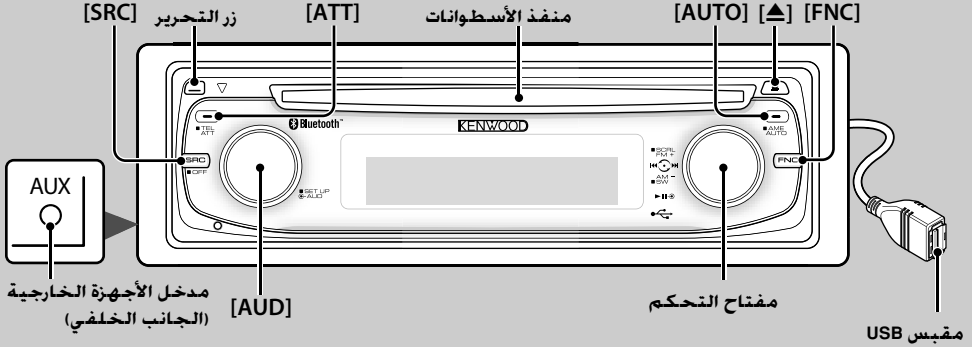

الوظائف العامة

زر التشغيل/اختيار الجهاز [SRC]
يقوم بتشغيل الجهاز.

عندما يكون الجهاز مشغلاً، اختر جهازاً. وضع اختيار الجهاز 1 SRC: اضغط على الزر [SRC] ثم أدر مفتاح التحكم أو ادفعه إلى اليسار أو اليمين، لتحديد الجهاز المختار. اضغط على مفتاح التحكم. وضع اختيار الجهاز 2 SRC: مع كل ضغط على هذا الزر يتم التحويل بين الأجهزة.

مواليف الراديو ("TUNER") وصوتيات بلوتوث ("BT Audio") وجهاز USB أو جهاز iPod ("USB") أو "iPod" ومشغل أسطوانات CD ("Compact Disc") ومدخل الأجهزة الخارجية ("AUX") ووضع الاستعداد ("STANDBY")

اضغط على الزر لمدة ثانية واحدة على الأقل لإيقاف الجهاز.


- عندما يكون الجهاز مشغلاً يظهر «كود الحماية» (صفحة 17) في صورة البيان "CODE ON" (وظيفة كود الحماية مشغلة) أو "CODE OFF" (وظيفة كود الحماية متوقفة).
- يمكن ضبط وضع اختيار الجهاز SRC عن طريق "MENU" < "SRC Select" في موضوع «التحكم في الوظائف» (صفحة 1).
- عند توصيل جهاز اختياري، يظهر اسم مصدر تشغيل كل جهاز.
- عند التعرف على توصيل جهاز iPod يتحول بيان مصدر التشغيل من "USB" إلى "iPod".
- يتم التعرف على جهاز USB iPod) أو صوتيات بلوتوث على أنها جهاز CD في الجهاز الموصّل.

التحكم في شدة الصوت [AUD]
أدر المفتاح لضبط شدة الصوت.

الموهن [ATT]
خفض حدة الصوت بسرعة.

عند خفض الصوت يومض المؤشر "ATT".

تحرير واجهة الجهاز زر التحرير
بحرر قفل واجهة الجهاز بحيث يمكن فكّه. عند إعادة تثبيت واجهة الجهاز يراعى ما هو موضح في الصورة التالية.

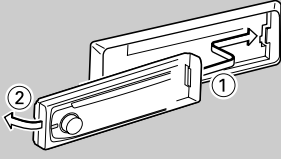

- تعتبر واجهة الجهاز من الأجزاء الحساسة، لذلك فمن الممكن أن يلحق الضرر بها في حالة التعامل معها بعنف أو تعريضها للصدمة.
- احتفظ بواجهة الجهاز في العلبة الخاصة بها في حالة فكها.
- لا تضع واجهة الجهاز (ولا علبة واجهة الجهاز) في مناطق معرضة لضوء الشمس المباشر أو الرطوبة أو السخونة الزائدة. وتجنب أيضاً وضعها في أماكن كثيرة الغبار أو في أماكن عرضة لرياح الماء.
- لتفادي حدوث أي خلل، لا تلمس مقابس الجهاز أو واجهة الجهاز بأصابعك.

مدخل الأجهزة الخارجية
قم بتوصيل الجهاز الصوتي المحمول بكابلات توصيل رفع (قطر 3.5 Ø).

- استخدم كابل توصيل رفع مع النوع الاستريو عديم المقاومة.
- يتطلب مدخل الأجهزة الخارجية أن يتم الضبط عن طريق "MENU" < "Build in AUX" في موضوع «التحكم في الوظائف» (صفحة 1).

خرج معزز النغمات
مع كل ضغط لأسفل لمدة ثانيتين على الأقل يتم التحويل بين وضع تشغيل معزز النغمات ("SUBWOOFER ON") ووضع إيقاف معزز النغمات ("SUBWOOFER OFF").

بشير هذا الرمز إلى الزر أو عنصر التشغيل الذي ينبغي استخدامه.

وظائف تشغيل الأسطوانات وملفات الصوتيات أوديو

تشغيل الأسطوانات منفذ الأسطوانات

عند إدخال أسطوانة في الجهاز يبدأ تشغيلها.
عند إدخال أسطوانة CD يظهر المؤشر "IN".

• لا يمكن استخدام أسطوانات CD مفاص 3 بوصة (8 سم). وعند محاولة إدخالها في الجهاز باستخدام مهايئ، فإنها قد تتسبب في حدوث خلل.

إخراج الأسطوانة [▲]

• يمكنك إخراج الأسطوانة خلال 10 دقائق بعد إيقاف محرك السيارة.

تشغيل جهاز USB/iPod مقبس USB

عند توصيل جهاز USB يتم التشغيل.

• بخصوص ملفات الصوتيات والميديا والأجهزة التي يمكن استخدامها ارجع إلى موضوع «حول ملفات الصوتيات» (صفحة ٣٠).

الإيقاف المؤقت والتشغيل مفتاح التحكم

يقوم بالتحويل بين وضع الإيقاف المؤقت والتشغيل مع كل ضغطة على الجزء الأوسط.

فصل جهاز USB [▲]

اضغط على هذا الزر لمدة ثانيتين أو أكثر لاختيار وضع الفصل ثم افصل جهاز USB.
أثناء وضع الفصل يكون ينشأ إلى فصل جهاز USB من خلال البيان "USB REMOVE".

البحث عن الأغنيات مفتاح التحكم

عند الضغط على اليسار أو اليمين يتم تغيير الأغنية.
عند الاستمرار في الضغط على اليسار أو اليمين يتم إرجاع أو تقديم الأغنيات بشكل سريع. (لا يخرج صوت أثناء تشغيل ملف الصوتيات أوديو).

البحث عن المجلدات مفتاح التحكم

عند الضغط على أعلى أو أسفل يتم تغيير المجلد الذي يحتوي على ملف الصوتيات أوديو.

التحكم في الوظائف [FNC]

يتيح الضغط على هذا الزر ضبط العديد من الوظائف باستخدام مفتاح التحكم. ارجع إلى موضوع «التحكم في الوظائف» (صفحة ١).

الفتحة	وظيفة عنصر الإعداد
MENU	يتيح لك إعداد محيط التشغيل.
DISP	يتيح لك إعداد وحدة العرض.

تصفح النصوص/أسماء الأغنيات مفتاح التحكم

عند الضغط على أعلى لمدة ثانيتين على الأقل يتم تصفح البيان النصي لأسطوانة CD ولملف الصوتيات أوديو.

وظائف موالف الراديو

اختيار النطاق الموجي مفتاح التحكم

مع كل ضغطة أعلى يتم التحويل بين النطاقات الموجية FM1 و FM2.

عند الضغط لأسفل يتم التحويل إلى النطاق الموجي AM.

الموالفة مفتاح التحكم

عند الضغط على اليسار أو اليمين يتم تغيير التردد.

• أثناء استقبال إذاعات استريو يظهر المؤشر "ST".

اختيار وضع الموالفة [AUTO]

مع كل ضغطة على هذا الزر يتم التحويل كما يلي.

وضع الموالفة	البيان	طريقة التشغيل
البحث الذاتي	"Auto 1"	يبحث ذاتي عن محطة إذاعية.
يبحث عن المحطات	"Auto 2"	يبحث في ذاكرة الضبط المسبق
الإذاعية سابقة الضبط	(1 2)	بترتيب المحطات الإذاعية. (الصفحة
البحث اليدوي	"Manual"	موالفة يدوية للإذاعات بالطريقة المعتادة.

الإدخال الأوتوماتيكي في الذاكرة [AUTO]

عند الضغط عليه لمدة ثانيتين على الأقل يتم تخزين ست محطات إذاعية جيدة الاستقبال أوتوماتيكيًا.

التحكم في الوظائف

يمكن إعداد الوظائف الواردة بالجدول أدناه عن طريق استخدام وضع التحكم في الوظائف.

صفحة	الحالة	نوع الضبط	الإدخال	وضع الضبط	البند	الصفحة
١٧	SB	ضبط كود الحماية	١ ثانية		*Security Set	MENU
٣١	SB	يضبط طريقة اختيار الجهاز.		*2' / *1'	*SRC Select	
١١	iPod	عند الضبط على وضع التشغيل 'ON' يصبح من الممكن اختيار الأغنيات بطريقة مشابهة لطريقة جهاز iPod.		**ON' / 'OFF'	*iPod Mode	
٢٢	SB	تسجيل جهاز بلوتوث (مراجعة).	١ ثانية		*Device Regist	
٢٢	SB	يسمح بتسجيل جهاز خاص إذا لم يمكن تسجيله بشكل اعتيادي.	١ ثانية		SPCL DVC	
٢٤	SB	اختيار هاتف جوال يدعم خاصية التحدث الحر.	١ ثانية		*Phone Selection	
٢٤	-	اختيار مشغل صوتيات بلوتوث المراد توصيله.	١ ثانية		*Audio Selection	
٢٤	SB	إلغاء تسجيل جهاز بلوتوث.	١ ثانية		*Device Delete	
٣١	-	استعراض حالة جهاز بلوتوث.	١ ثانية		*BT DVC Status	
٢٣	SB	تحديد كود PIN اللازم عند تسجيل هذه الوحدة باستخدام جهاز بلوتوث.	١ ثانية		*PIN Code Edit	
٣١	SB	الرد على المكالمات تلقائياً بعد انقضاء الفاصل الزمني المعين مسبقاً للرد التلقائي.		**8s' - *0s' / 'OFF'	*Auto Answer	
٣١	SB	تحديد سماعة إخراج الصوت.		'99s' -		
٣١	SB	إخراج نغمة تنبيه من السماعة عند ورود مكالمة.		*F-L' / 'F-R' / *Front	*SP Select	
٢٤	SB	استعراض إصدار البرنامج الثابت وتحديثه.	١ ثانية		*OFF' / *ON'	*Call Beep
٢٤	SB	ضبط صوت إجراء الوظيفة (صوت بيب) على وضع التشغيل/الإيقاف.		**ON' / 'OFF'	*Beep	
١٨	SB	ضبط الساعة.	١ ثانية			*Clock Adjust
١٨	SB	يضبط التاريخ.	١ ثانية			*Date Adjust
	SB	يضبط طريقة عرض التاريخ.	١ ثانية		٧ طرق	*Date Mode
٣١	-	إيقاف وحدة العرض في حالة عدم القيام بأية عمليات.		**ON' / 'OFF'		*Display
	SB	يقوم بإعطاء الشاشة بالارتباط مع مفتاح الضوء.		**ON' / 'OFF'		*Dimmer
٣١	SB	يحدد ما إذا كانت إضاءة المفاتيح سيتم إعتمادها بالارتباط بمفتاح الضوء بالسيارة أو سيتم إعتمادها بصفة مستمرة.		'/MNL1' / *AUTO		*ILM Dimmer
	SB	يحدد ما إذا كانت درجة سطوع إضاءة المفاتيح ستتغير بالارتباط باستخدام المفتاح.		*OFF' /MNL2		
	-	يحدد ما إذا كانت درجة سطوع إضاءة المفاتيح ستتغير بالارتباط بشدة الصوت.		**ON' / 'OFF'		*ILM Effect
	-	يحدد ما إذا كانت درجة سطوع إضاءة المفاتيح ستتغير بالارتباط بشدة الصوت.		*ON' / *OFF'		*ILM MSC SYNC
٣١	SB	تشغيل/إيقاف مضخم الصوت المدمج في الجهاز.		**ON' / 'OFF'		*AMP
٣١	EZONE	تحديد وجهة صوت دخل الأجهزة الخارجية AUX عند تشغيل وظيفة ثنائية المناطق.		*Front' / *Rear		*Zone1
٣٢	AF2	تشغيل/إيقاف وظيفة الاستعادة سوبريم.		**ON' / 'OFF'		*Supreme
	FV	التحويل إلى الصوت الأحادي لتقليل الضوضاء عندما يكون الاستقبال رديئاً.		**ON' / 'OFF'		*CRSC
١٠	←	يضبط اسم المحطة (SNPS) / اسم الأسطوانة (DNPS) / اسم جهاز التشغيل الخارجي AUX.	١ ثانية			*Name Set
٣٢	SB	بخن الصينية كلغة لوحدة العرض.		*ON' / *OFF'		*Chinese
	-	يضبط التحريك الأوتوماتيكي للنص.		*Manual' / *Auto		*Scroll
	SB	تحديد ظهور بند مصدر التشغيل الخارجي AUX أثناء اختيار مصدر التشغيل.		*ON' / *OFF'		*Built in AUX
٣٢	SB	تحديد وضع قراءة أسطوانة CD.		*2' / *1'		*CD Read
٢١, ٢٠	SB	يقوم بالضبط المسبق لقيمة وضع ضبط وظيفة التحكم في الصوتيات. تظل القيمة سابقة الضبط محفوظة بعد إعادة الضبط.	١ ثانية			*Audio Preset
١٨	-	تحديد إتاحة طريقة الاستعراض.	١ ثانية	**ON' / 'OFF'		*DEMO Mode
٨	-	يضبط نموذج العرض.		G / F / E / D / C / B / A	TYPE <	DISP

صفحة	الحالة	نوع الضبط	الإدخال	وضع الضبط	البند	الصفحة
	E	يحدد الشكل E لعرض المحلل الطيفي.		المحلل الطيفي 1 - 2	< GRAPH	
	A	يحدد الشكل A لعرض الأيقونات في الجانب.		أيقونة نصوص/ أيقونة الجهاز	< SIDE	
٩	A B C D F	يحدد طريقة عرض النصوص.			< TEXT	
١٥	Phone	الاتصال عن طريق نطق الإسم.			< V-REC	BT
٢٥	Phone	تسجيل منطوق للاسم لوظيفة التعرف على الصوت.			< NAME < VOICE	
٢٥	Phone	تسجيل منطوق صوتي للنوع (الصفحة) لوظيفة التعرف على الصوت.			< TYPE < VOICE	
٢٦	←	تحميل رسالة قصيرة.			< SMSDL < SMS	
٢٦	←	استعراض الرسالة القصيرة المستلمة.			< INBOX < SMS	
٢٧, ١٢	←	يضبط محطة مسبقا.				P.MEM
	AF2	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تشغيل بدايات أغنيات المجلد بالتتابع.		"ON" / -		"SCAN"
	AF1	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تشغيل أغنيات المجلد عشوائيا.		"ON" / -		RDM
	AF1	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تكرار تشغيل الأغنيات.		"ON" / -		FIREP
	AF2	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تكرار تشغيل أغنيات المجلد.		"ON" / -		FoREP
	DISC	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تشغيل بدايات أغنيات الأسطوانة بالتتابع.		"ON" / -		SCAN
	DISC	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تشغيل أغنيات الأسطوانة عشوائيا.		"ON" / -		RDM
	CH	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تشغيل أغنيات مبدل الأسطوانات عشوائيا.		"ON" / -		M.RDM
	DISC	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تكرار تشغيل الأغنيات.		"ON" / -		T.REP
	CH	عند الضبط على وضع التشغيل "ON" يتم تكرار تشغيل أغنيات الأسطوانة.		"ON" / -		D.REP

*وضع ضبط المصنع **A F** : يمكن الضبط عندما يكون الشكل المحدد للعرض مختارا.

- يمكن ضبطه أثناء تشغيل جميع الأجهزة.



- ارجع إلى الصفحة المعنية لمعرفة كيفية ضبط البنود. وذلك من خلال أرقام الصفحات المشار إليها.
- البنود المتاحة في الجهاز الحالي هي فقط التي سيتم عرضها.
- قد تتسبب المجالات الكهربائية القوية (كثلك الناتجة عن خطوط الكهرباء) في عدم انتظام جودة الصوت عندما تكون خاصية CRSC مشغلة. في هذه الحالة أوقف الخاصية.
- * الموضوع الذي يتم تشغيله بواسطة وظيفة الاستعراض السريع للملفات "File Scan"
- ملف الصوتيات: أول 10 ثوان
- محرر الميديا Music Editor: أول 10 عشر ثوان أو الجزء المختار بواسطة وظيفة Intro Skip.
- في وظيفة Intro Skip. أدر مفتاح التحكم جهة اليسار أو جهة اليمين لتغيير الأغنية.
- تعتمد وظيفة الاستعراض السريع على ضبط محرر الميديا Music Editor. انظر ملفات المساعدة لمحرر الميديا Music Editor لمعرفة التفاصيل.

*وضع ضبط المصنع يعتمد البند المعروض على الجهاز أو الوضع المختار حاليا. تشير

العلامة في عمود الحالة إلى الحالة التي يظهر معها البند.

- SB** : يمكن ضبطه في وضع غير وضع الاستعداد.
- SB** : يمكن ضبطه في وضع الاستعداد.
- AF1** : يمكن ضبطه أثناء تشغيل ملفات الصوتيات بأسطوانة CD/ جهاز USB /جهاز iPod.
- AF2** : يمكن ضبطه أثناء عمل مصدر تشغيل ملف الصوتيات أوديو الخاص بأسطوانة CD/جهاز USB (معدا جهاز iPod).
- DISC** : يمكن ضبطه أثناء تشغيل مشغل أسطوانات CD/ مبدل الأسطوانات.
- CH** : يمكن ضبطه أثناء تشغيل مبدل الأسطوانات.
- Tuner** : يمكن ضبطه أثناء تشغيل موالف الراديو.
- FM** : يمكن ضبطه أثناء استقبال موجات FM.
- AUX** : يمكن ضبطه أثناء تشغيل مصدر التشغيل الخارجي AUX.
- iPod** : يمكن ضبطه فقط أثناء تشغيل جهاز iPod. (يكون مقبس USB مستخدم أثناء توصيل جهاز iPod)
- 2ZONE** : يمكن ضبطه للجهاز الأخرى غير الجهاز الموجود على وضع الاستعداد عن طريق ضبط "ZONE 2" في «إعداد الصوتيات» (صفحة 1٩) على وضع التشغيل "ON".
- Phone** : يمكن ضبطه بينما الهاتف الجوال موصل.
- ←** : ارجع إلى الصفحة المشار إليها.

التحكم في الوظائف

أوضاع ضبط وحدة العرض

حول شكل العرض

أمثلة على أشكال العرض.

شكل العرض الصيني	شكل العرض	البيان
		TYPE (A)
		TYPE (B)
		TYPE (C)
		TYPE (D)
		TYPE (E)
		TYPE (F)
		TYPE (G)

• لاختيار شكل العرض الصيني اختر الوضع "ON" في "MENU" < "Chinese" في < التحكم في الوظائف > (صفحة 1).



- جزء عرض رمز النص ①
- شاشة الحالة ②
- جزء عرض الرمز ③
- عرض المحلل الطيفي ④
- عرض الساعة ⑤
- البيان (يختلف تبعا للجهاز) ⑥

1 الدخول إلى وضع التحكم في الوظائف

اضغط على الزر [FNC].


تظهر أيقونة الوظيفة.

2 اختيار عنصر الإعداد المرغوب

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
التنقل بين البنود	أدر مفتاح التحكم.
اختيار البنود	اضغط على مفتاح التحكم.
الرجوع للبنود السابق	اضغط على الزر [FNC] أو الأيقونة

أعد الاختيار والتأكيد حتى يتم اختيار عنصر الإعداد المرغوب.

مثال:



3 إجراء وضع الضبط

أدر مفتاح التحكم لاختيار قيمة لوضع الضبط ثم اضغط على مفتاح التحكم.

- يمكن تحديد قيم البنود المميزة بالعلامة من خلال تحريك مفتاح التحكم جهة اليمين أو جهة اليسار.
- بعض البنود تتطلب أن تقوم بالضغط على مفتاح التحكم لمدة ثانية أو ثابنتين حتى تتمكن من إجراء وضع الضبط. بالنسبة لهذه البنود تتم الإشارة إلى المدة التي ستحتاج فيها إلى الاستمرار في الضغط على مفتاح التحكم في عمود الإدخال بالثنائي.
- وبالنسبة للوظائف المصحوبة بنمذخ لخطوات الضبط وما إلى ذلك، تتم الإشارة إلى الصفحات التي ينبغي الرجوع إليها.

4 الخروج من وضع التحكم في الوظائف

اضغط على الزر [FNC] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

اختيار عرض النص

تغيير عرض النص.

مع مصدر تشغيل موالف الراديو

المعلومات	البيان
اسم المحطة	*SNPS*
التردد	*Frequency*
المحلل الطيفي و الساعة	*Speana/Clock*
الساعة	*Clock*
التاريخ	*Date*
فارغ	*Blank*

مع مصدر تشغيل أسطوانة CD وأسطوانة خارجية

المعلومات	البيان
اسم الأسطوانة	*Disc Title*
اسم الأغنية	*Track Title*
زمن الاستماع ورقم الأغنية	*P-Time*
اسم القرص	*DNPS*
المحلل الطيفي و الساعة	*Speana/Clock*
الساعة	*Clock*
التاريخ	*Date*
فارغ	*Blank*

مع مصدر تشغيل ملف الصوتيات أوديو

المعلومات	البيان
اسم الأغنية واسم الفنان	*Title/Artist*
اسم الألبوم واسم الفنان	*Album/Artist*
اسم المجلد	*Folder Name*
اسم الملف	*File Name*
وقت التشغيل ورقم الأغنية	*P-Time*
المحلل الطيفي و الساعة	*Speana/Clock*
الساعة	*Clock*
التاريخ	*Date*
فارغ	*Blank*

في وضع الاستعداد

المعلومات	البيان
الاستعداد	*Source Name*
الساعة	*Clock*
التاريخ	*Date*
فارغ	*Blank*

في مصدر الدخل المساعد

المعلومات	البيان
اسم الدخل المساعد	*Source Name*
المحلل الطيفي و الساعة	*Speana/Clock*
الساعة	*Clock*
التاريخ	*Date*
فارغ	*Blank*

مع جهاز صوتيات بلوتوث

المعلومات	البيان
صوتيات بلوتوث	*Source Name*
المحلل الطيفي و الساعة	*Speana/Clock*
الساعة	*Clock*
التاريخ	*Date*
فارغ	*Blank*

1 ادخل وضع اختيار عرض النصوص (في شكل وحدة العرض

(A/ B/ C/ D/ F

اختر البند "DISP" < "TEXT".

لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف. ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة 1).

2 اختر جزء عرض النصوص (شكل وحدة العرض A/ B/ C/ D فقط)

ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.

يوضح جزء عرض النصوص المختار.

3 اختر النص

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه باتجاه اليمين أو اليسار.

4 الخروج من وضع اختيار عرض النص

اضغط على مفتاح التحكم.



- إذا لم يكن بند البيان المختار به أية معلومات. فستظهر معلومات بديلة.
- هناك بعض البنود لا يمكن اختيارها تبعاً لشكل وحدة العرض والسطر.
- عند اختيار البيان "Folder Name" (اسم المجلد) أثناء تشغيل جهاز iPod سنظهر الأسماء تبعاً لبنود التصفح المختارة حالياً.

أوضاع ضبط وحدة العرض

تسمية المحطة/القرص (SNPS/DNPS)

الحاق عنوان للمطة أو للقرص.

1 استقبال/تشغيل المحطة/القرص الذي ترغب في كتابة عنوان عليه

2 اختيار بند وضع ضبط الاسم في وضع القائمة اختر البيان "Name Set".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف. ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة 1).

3 ادخل وضع ضبط الاسم

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

4 أدخل الاسم

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
حرك المؤشر بإدخال وضع الحرف	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.
اختر نوع الحرف *	اضغط على مفتاح التحكم.
اختر الحروف	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

* في كل مرة يتم الضغط على المفتاح يتغير نوع الخاصية كما هو موضح أدناه.

نوع الحرف	أحرف أبجدية علوية أحرف أبجدية سفلية الأرقام و الرموز الحروف الخاصة (الحروف المركبة)

يمكن إدخال الأحرف باستخدام جهاز التحكم عن بعد من خلال أزرار الأرقام. مثال: إذا رغبت في إدخال كلمة "DANCE".

الحرف	*D*	*A*	*N*	*C*	*E*
الزر	[3] [▶▶▶]	[2] [▶▶]	[6] [▶▶▶]	[2] [▶▶]	[3] [▶▶▶]
الزمن المار	1	1	2	3	2

5 اخرج من وضع القائمة

اضغط على الزر [FNC].

- لا يمكن الحاق عنوان بميديا ملفات الصوتيات.
- عند توقف العمل لمدة 10 ثواني يتم تسجيل الاسم الذي تم إدخاله. حتى ذلك الوقت و يغلق وضع كتابة الاسم.
- أرقام الذاكرة
 - FM/AM : 30 محطة
 - مشغل القرص المدمج الداخلي: 10 قرص
 - مغير/مشغل القرص المدمج الخارجي: يتغير طبقاً لمغير/مشغل القرص المدمج. ارجع إلي كتيب مشغل/القرص المدمج.
- يمكن تغيير عنوان القرص المدمج/المحطة بواسطة نفس العملية المستخدمة لتسميته.

ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية

اختيار أحد البيانات أدناه عند التحويل إلى مصدر تشغيل دخل الأجهزة الخارجية.

1 اختر بند ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية في وضع

القائمة (في وضع AUX)

اختر البيان "Name Set".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف. ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة 1).

2 انتقل إلى وضع ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

يظهر بيان مدخل الأجهزة الخارجية المختار حالياً.

3 اختر بيان مدخل الأجهزة الخارجية

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

"TV" / "VIDEO" / "GAME" / "PORTABLE" / "DVD" / "AUX"

4 اخرج من وضع ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية

اضغط على الزر [FNC].



- عند توقف العملية لمدة 10 ثواني. يتم تسجيل الاسم في هذا الوقت. ويتعلق وضع ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية.
- لا يمكن ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية إلا في حالة استخدام مدخل الأجهزة الخارجية المدمج أو مدخل الأجهزة الخارجية الاختياري للجهاز KCA-S220A. في الجهاز KCA-S220A يظهر البيان "AUX EXT" كوضع افتراضي.



يمكن إدخال الأحرف باستخدام جهاز التحكم عن بعد من خلال أزرار الأرقام. مثال: إذا رغبت في إدخال كلمة "DANCE".

الحرف	*D*	*A*	*N*	*C*	*E*
الزر	[3] [▶▶▶]	[2] [▶▶]	[6] [▶▶▶]	[2] [▶▶]	[3] [▶▶▶]
الزمن المار	1	1	2	3	2

5 اخرج من وضع القائمة

اضغط على الزر [FNC].



- لا يمكن الحاق عنوان بميديا ملفات الصوتيات.
- عند توقف العمل لمدة 10 ثواني يتم تسجيل الاسم الذي تم إدخاله. حتى ذلك الوقت و يغلق وضع كتابة الاسم.
- أرقام الذاكرة
 - FM/AM : 30 محطة
 - مشغل القرص المدمج الداخلي: 10 قرص
 - مغير/مشغل القرص المدمج الخارجي: يتغير طبقاً لمغير/مشغل القرص المدمج. ارجع إلي كتيب مشغل/القرص المدمج.
- يمكن تغيير عنوان القرص المدمج/المحطة بواسطة نفس العملية المستخدمة لتسميته.

تشغيل الأغنيات بالأسطوانة/ ملفات الصوتيات أوديو

وظيفة ملف الصوتيات/ جهاز أسطوانات CD الداخلي

اختيار مقطوعات الموسيقى

لتحديد القطع الموسيقية التي ترغب في الاستماع إليها من الجهاز أو الوسائط التي يتم تشغيلها في الوقت الحالي.

1 إدخال وضع اختيار مقطوعات الموسيقى
أدر مفتاح التحكم.

تظهر لائحة مقطوعات الموسيقى.

2 ابحث عن الموسيقى

حدد عنصر الفئة باستخدام مفتاح التحكم.

جهاز iPod ("iPod Mode : ON")

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
التنقل بين البنود	أدر مفتاح التحكم.
اختيار البند	اضغط على مفتاح التحكم.
الرجوع للبند السابق	ادفع مفتاح التحكم لأعلى.
العودة للعنصر الأول	ادفع مفتاح التحكم لأعلى لمدة ثانية واحدة على الأقل.

جهاز آخر

ملف الصوتيات

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
التنقل بين البنود	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.
اختيار البند	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين.
الرجوع للبند السابق	ادفع مفتاح التحكم إلى اليسار.
العودة للعنصر الأول	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليسار لمدة ثانية واحدة على الأقل.

جهاز أسطوانات CD الداخلي

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
التنقل بين الأغنيات	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.
اختيار الأغنية	اضغط على مفتاح التحكم.
الرجوع إلى الأغنية الأولى	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليسار لمدة ثانية واحدة على الأقل.

يشير الرمز "◀" أو "▶" الموجود بجوار العنصر المعروف إلى أن العنصر مسبق أو متبوع بعنصر آخر.
تحديد أحد القطع الموسيقية سيعمل على تشغيل بدايتها.

إلغاء اختيار الملف

اضغط على الزر [FNC].

• لا يمكن اختيار مقطوعات الموسيقى أثناء التشغيل العشوائي.
• اضغط وضع iPod في البند "MENU" - "iPod Mode" للتحكم في الوظائف» (صفحة 1).

وظيفة ريموت التحكم

البحث المباشر عن الأغنيات

البحث عن أغنية من خلال إدخال رقم الأغنية.

1 أدخل رقم الأغنية

اضغط أزرار الأرقام بريموت التحكم.

2 ابحث عن الأغنية

اضغط على الزر [◀] أو [▶].

إلغاء البحث المباشر عن الأغنية

اضغط على الزر [▶].



• لا يمكن القيام بالبحث المباشر عن مقطوعات الموسيقى أثناء تشغيل جهاز iPod، أو محرر الفيديو "Music Editor" أو التشغيل العشوائي أو الاستعراض السريع.

وظيفة مبدل الأسطوانات المزودة بريموت تحكم

البحث المباشر عن أسطوانة

البحث عن أسطوانة من خلال إدخال رقمها.

1 أدخل رقم الأسطوانة

اضغط أزرار الأرقام بريموت التحكم.

2 ابحث عن الأسطوانة

اضغط على الزر [FM] أو [AM].

إلغاء البحث المباشر عن أسطوانة

اضغط على الزر [▶].



• لا يمكن القيام بالبحث المباشر عن أسطوانة أثناء عمل وظيفة التشغيل بترتيب عشوائي أو وظيفة الاستعراض السريع.

عمليات التشغيل الأساسية لمبدل الأسطوانات

(اختياري)

اختيار جهاز مبدل أسطوانات CD

اضغط على الزر [SRC].

اختر البيان "CD Changer".

لمعرفة كيفية اختيار بند الجهاز، ارجع إلى موضوع «زر التشغيل/ اختيار الجهاز» في «عمليات التشغيل الأساسية» (صفحة 1).

البحث عن الأغنيات

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

بحث القرص

ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.

ذاكرة المحطة مسبقة الضبط

لوضع إحدى المحطات بالذاكرة.

1 حدد التردد الذي يتم وضعه في الذاكرة
ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

2 ادخل إلى وضع الذاكرة مسبقة الضبط
اختر البند "P.MEM".

لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع
<التحكم في الوظائف> (صفحة 1).

3 حدد الرقم الذي يتم وضعه في الذاكرة
أدر مفتاح التحكم.

4 حدد الرقم الذي يتم وضعه في الذاكرة
اضغط على مفتاح التحكم.

5 دع الرقم المحدد ليبدأ العمل
اضغط على مفتاح التحكم.

إلغاء وضع الذاكرة مسبقة الضبط
اضغط على الزر [FNC].

وظيفة يموت التحكم

مواصفة الوصول المباشر

إدخال التردد والمواصفة.

1 انتقل إلى وضع مواصفة الوصول المباشر
اضغط على الزر [DIRECT] في جهاز التشغيل عن بعد.
يظهر البيان "----".

2 أدخل التردد
اضغط أزرار الأرقام بريموت التحكم.
مثال:

التردد المرغوب	اضغط على الزر
٩٢.١ ميگاهرتز (النطاق FM)	[0], [9], [2], [1]
٨١.٠ كيلوهرتز (النطاق AM)	[0], [8], [1], [0]

إلغاء مواصفة الوصول المباشر

اضغط على الزر [DIRECT] في جهاز التشغيل عن بعد.



- يمكنك إدخال نطاق التردد FM على مراحل بحد أدنى ٠.١ ميگاهرتز.

خطوات ضبط التردد

خطوات تغيير مواصفة التردد.

وضع الضبط الأصلي لنطاق FM هو ٥٠ كيلوهرتز. ولنطاق AM هو ٩ كيلوهرتز.

1 أطفئ الجهاز

اضغط على الزر [SRC] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

2 قم بتغيير مرحلة التردد

أثناء الضغط على الزرين [FNC] و [AUTO]. اضغط على الزر [SRC].

توقف عن الضغط على الزر بعد ظهور البيان.

تتغير مرحلة التردد بنطاق FM إلى ٢٠٠ كيلوهرتز. ونطاق AM إلى ١٠ كيلوهرتز.



- عند تكرار نفس العملية، تعود مرحلة التردد إلى وضع الضبط الأصلي.
- عند تغيير مرحلة التردد، يتم محو الترددات الموجودة في الذاكرة.

المواصفة سابقة الضبط

استدعاء المحطات الموجودة بالذاكرة.

1 ادخل وضع اختيار الموائف مسبق الضبط
أدر مفتاح التحكم.
تظهر لائحة المحطات الإذاعية.

2 حدد المحطة المطلوبة في الذاكرة
أدر مفتاح التحكم.

3 استدع المحطة

اضغط على مفتاح التحكم.

إلغاء الموائف مسبق الضبط
اضغط على الزر [FNC].

إجراء الاتصالات بواسطة خاصية التحدث الحر

إرشادات ما قبل الاستخدام

- لمعرفة التفاصيل حول الهاتف الجوال المزود بتقنية بلوتوث مع وظيفة التحدث الحر، انظر موضوع <حول الهاتف الجوال> (صفحة ٣١).
- يلزم تسجيل الهاتف الجوال قبل استخدامه مع هذه الوحدة. لمزيد من التفاصيل، انظر موضوع <تسجيل جهاز بلوتوث> (صفحة ٢٢).
- في حالة تسجيل هاتفين جوالين أو أكثر، يلزم تحديد أحدها. لمزيد من المعلومات، انظر موضوع <اختيار جهاز بلوتوث الذي ترغب في توصيله> (صفحة ٢٤).
- لاستخدام دليل الهاتف، يتعين تنزيله على هذه الوحدة أولاً. للتعرف على التفاصيل، انظر <تحميل دليل الهاتف> (صفحة ٢٣).
- يضيء المؤشر "BT" عند توصيل هاتف جوال بهذا الجهاز.

تلقي مكالمة

الرد على مكالمة هاتفية

اضغط على المفتاح [AUD].



- تؤدي العمليات التالية لفصل الخط:
 - إدخال أسطوانة CD.
 - توصيل جهاز USB.
- يظهر اسم الشخص المتصل إذا كان مسجلاً بالفعل في دليل الهاتف.

رفض مكالمة واردة

اضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

خاصية الانتظار

الرد على مكالمة أخرى مع تعليق المكالمة الحالية

١ اضغط على المفتاح [AUD].

٢ أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل. اختر البيان "Answer".

٣ اضغط على المفتاح [AUD].

الرد على مكالمة أخرى بعد إنهاء المكالمة الحالية

اضغط على الزر [SRC].

مواصلة المكالمة الحالية

١ اضغط على المفتاح [AUD].

٢ أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل. اختر البيان "Reject".

٣ اضغط على المفتاح [AUD].

الرد على المكالمة المنتظرة بعد إنهاء المكالمة الحالية

اضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

التنقل بين المكالمة الحالية والمكالمة المنتظرة

اضغط على المفتاح [AUD].

تؤدي كل ضغطة على هذا المفتاح للتنقل بين الأشخاص المتصلين.

وظائف أخرى

مسح رسالة قطع الاتصال

اضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

فتحتفي رسالة "HF Disconnect".

التبديل بين أوضاع الشاشة

اضغط على الزر [AUTO].

يتغير عدد البنود المعروضة ما بين 1 إلى 3 في كل مرة يتم

الضغط على هذا المفتاح.



- عند ضبط شكل العرض الصيني "MENU" < "Chinese" في <التحكم في الوظائف> (صفحة ١) على وضع الإتاحة "ON"، فلا يظهر سوى بند واحد.

أثناء المكالمة

قطع الاتصال

اضغط على الزر [SRC].

التبديل إلى وضع التحدث في سماعه الهاتف

اضغط على مفتاح التحكم.

يتم التنقل بين وضع التحدث في سماعه الهاتف ("PRVT")

والتحدث الحر في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا المفتاح.




- قد يؤدي التبديل إلى وضع التحدث في سماعه الهاتف إلى اختيار الجهاز الذي كان مستخدماً قبل بدء الاتصال بالتحدث الحر. وذلك تبعاً لنوع الهاتف الجوال لديك. وعند حدوث ذلك، لا يمكن تبديل الجهاز إلى وضع التحدث الحر بتشغيل هذه الوحدة. لذا شغّل الهاتف الجوال للرجوع إلى وضع التحدث الحر.

ضبط شدة الصوت أثناء المكالمة الهاتفية

أدر المفتاح [AUD].

إجراء الاتصالات بواسطة خاصية التحدث الحر

إجراء مكالمة هاتفية

- 1 اضغط على الزر [FNC].
- 2 إجراء المكالمة
اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

- يجب عليك تسجيل رقم الاتصال سابق الضبط. (الصفحة 15)

الاتصال برقم من دليل الهاتف


- 1 ادخل وضع طريقة الاتصال
اضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل.
- 2 اختر وضع دليل الهاتف
اضغط على مفتاح التحكم.
اختر البيان "INITIAL". ثم واصل الخطوة 3.
اختر البيان "P-BOOK". ثم واصل الخطوة 4.
- 3 حدد الحرف الأول للبحث عنه

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
الانتقال إلى الحرف التالي.	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.
الانتقال إلى الصف التالي.	ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.
تحديد الحرف الأول المختار.	اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

4 حدد الاسم

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
الانتقال إلى الرقم الهاتفي التالي.	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.
الانتقال إلى الاسم التالي.	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

5 إجراء المكالمة

- 1 اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

- أثناء البحث، يتم البحث عن الحرف غير المشكل مثل "ta" بدلاً من الحرف المشكل مثل "tā".
الأحرف غير الهجائية كأحرف اللغة الصينية والروسية يتم تصنيفها كرموز.

الاتصال السريع (رقم اتصال سابق الضبط)

- 1 ادخل وضع طريقة الاتصال
اضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل.
- 2 اضغط على مفتاح التحكم.
اختر البيان "DIAL" أو "P-BOOK" أو "OUT-CALL" أو "IN-CALL" أو "MIS-CALL".
- 3 ادخل وضع الاتصال مسبق الضبط
اضغط على الزر [FNC].
- 4 حدد الرقم الذي ترغب في استدعائه من الذاكرة
أدر مفتاح التحكم أو ادفعه باتجاه اليمين أو اليسار.
- 5 اضغط على مفتاح التحكم.

الاتصال برقم من سجل المكالمات

١ ادخل وضع طريقة الاتصال
اضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

٢ اختر وضع سجل المكالمات
اضغط على مفتاح التحكم.

اختر البيان "OUT-CALL" (مكالمات صادرة) أو "IN-CALL"
(مكالمات واردة) أو "MIS-CALL" (مكالمات لم يتم الرد عليها).

٣ حدد اسمًا أو رقم هاتف
أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

٤ إجراء المكالمات
اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.



• لائحة المكالمات الصادرة ولائحة المكالمات الواردة ولائحة المكالمات التي لم يتم الرد عليها هي لائحات المكالمات التي تم إجراؤها أو استقبالها على هذه الوحدة، وهي ليست اللائحات المخزنة على ذاكرة الهاتف الجوال.

التسجيل في لائحة أرقام الاتصال مسبقة الضبط

١ أدخل رقم الهاتف الذي ترغب في تسجيله
أدخل رقم الهاتف بالرجوع إلى التالي:

الاتصال برقم هاتفي/الاتصال برقم من سجل المكالمات/الاتصال برقم من دليل الهاتف

٢ ادخل إلى وضع الذاكرة مسبقة الضبط
اضغط على الزر [FNC].

٣ حدد الرقم الذي يتم وضعه في الذاكرة
أدر مفتاح التحكم أو ادفعه باتجاه اليمين أو اليسار.

٤ حدد الرقم الذي يتم وضعه في الذاكرة
اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

اخرج من وضع الذاكرة مسبقة الضبط
اضغط على الزر [FNC].

عرض نوع الرقم الهاتفي (الفئة)

تظهر بنود الفئات في دليل الهاتف كما يلي:

المعلومات	البيان
عام	General /
المنزل	Home /
العمل	Office /
الهاتف الجوال	Mobile /
أخرى	Other /

الاتصال عن طريق نطق الاسم

١ ادخل وضع التعرف على الصوت
اختر "BT" < "V-REC".

لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).
يظهر البيان "Ready".

٢ اضغط على مفتاح التحكم.
يظهر البيان "PB Name?".

عند سماع إشارة بيب انطق الاسم في غضون ثابنتين.

٣ يظهر البيان "PN Type?".

عند سماع إشارة بيب انطق الفئة في غضون ثابنتين.

٤ إجراء المكالمات

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

• هذه الخطوة تماثل الخطوة 3 من الخطوات الواردة في موضوع <الاتصال برقم من دليل الهاتف>. يمكنك إجراء اتصال أو اختيار إحدى الفئات.



• في حالة عدم التعرف على صوتك ستظهر لك رسالة، ويتيح لك الضغط على مفتاح التحكم إعادة محاولة إدخال المنطوق الصوتي. (الصفحة ٣٩)
• يتطلب كل من الاسم والفئة تسجيل منطوق صوتي. (الصفحة ٢٥)
• لا يخرج صوت من أجهزة الصوتيات أثناء عملية التعرف على الصوت.

تشغيل صوتيات بلوتوث

إرشادات ما قبل الاستخدام

- لمعرفة التفاصيل حول تشغيل صوتيات بلوتوث الذي يمكن توصيله، انظر موضوع <حول تشغيل صوتيات بلوتوث> (صفحة ٣).
- يلزم تسجيل تشغيل صوتيات بلوتوث قبل استخدامه مع هذا الجهاز. لمزيد من التفاصيل، انظر موضوع <تسجيل جهاز بلوتوث> (صفحة ٢٢).
- يلزم اختبار تشغيل صوتيات بلوتوث الذي ترغب في توصيله. ارجع إلى موضوع <اختبار جهاز بلوتوث المراد توصيله> (صفحة ٢٤).

عمليات التشغيل الأساسية

اختيار جهاز صوتيات بلوتوث

اضغط على الزر [SRC].

اختر البيان "BT Audio".

لمعرفة كيفية اختيار بند الجهاز، ارجع إلى موضوع <زر التشغيل/اختيار الجهاز> في <عمليات التشغيل الأساسية> (صفحة ٤).

الإيقاف المؤقت والتشغيل

اضغط على مفتاح التحكم.

البحث عن الأغنيات

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.



- بعض أو كل العمليات المبينة أعلاه لا يمكن تنفيذها إذا كان مشغل صوتيات بلوتوث غير مجهز لريموت التحكم.
- التنقل بين أجهزة صوتيات بلوتوث لا يبدأ أو يوقف التشغيل أوتوماتيكياً. قم بعملية بدء التشغيل أو الإيقاف بنفسك.
- لا يمكن التحكم في بعض أجهزة الصوتيات عن بعد أو لا يمكن إعادة توصيلها بعد فصل اتصال بلوتوث. قم بتشغيل مشغل الصوتيات الأساسي لتوصيله ببلوتوث.

كود الحماية

في حالة التأمين بكود حماية تقل احتمالات التعرض للسرقة لأنه يلزم إدخال كود الحماية لتشغيل الجهاز بمجرد إيقافه.



- عند تفعيلك لوظيفة كود الحماية فلن يمكن إلغاءها.
- انتبه إلى أن كود الحماية الخاص بك هو الرقم المكون من ٤ أرقام المكتوب في بطاقة الراديو "Car Audio Passport" الخاص بك ضمن حزمة المطبوعات هذه.

١ اختر بند كود الحماية في وضع القائمة (في وضع الاستعداد) يظهر البيان "Security Set".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، أرجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

٢ انتقل إلى وضع كود الحماية

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

عند ظهور البيان "Enter" يظهر أيضا البيان "SECURITY SET".

٣ إدخال كود الحماية

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
اختر الأعداد المراد إدخالها	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.
اختر أرقام كود الحماية	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

٤ قم بتأكيد كود الحماية

اضغط على زر التحكم لمدة ٣ ثوان على الأقل.

عند ظهور البيان "Re-Enter" يظهر أيضا البيان "SECURITY SET".

٥ قم بعمل الخطوات من ٣ إلى ٤. وأعد إدخال كود الأمن.

يظهر البيان "Approved".

ويتم تفعيل وظيفة كود الحماية.



- إذا أدخلت كود مختلف عن كود الحماية الخاص بك، يجب عليك إعادة العملية بدءا من الخطوة ٣.

٦ اخرج من وضع كود الحماية

اضغط على الزر (FNC).

إدخال كود الحماية

يتم طلب كود الحماية عند استخدام جهاز الصوتيات لأول مرة بعد فصله عن البطارية مصدر الطاقة أو عند الضغط على زر إعادة الضبط.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ قم بعمل الخطوات من ٣ إلى ٤. وأعد إدخال كود الأمن.

يظهر البيان "Approved".

والآن يمكنك استخدام الجهاز.



- في حالة إدخال كود غير صحيح، يظهر بيان الانتظار "Waiting". وستضطر للانتظار فترات منع الإدخال الموضحة في الجدول التالي.
- بعد انقضاء وقت منع الإدخال، يظهر البيان "SECURITY". وعندئذ يمكنك إعادة إدخال الكود.

عدد مرات إدخال الكود الخطأ	زمن منع الإدخال
١	-
٢	٥ دقائق
٣	ساعة واحدة
٤	٢٤ ساعة

الضبط اليدوي للساعة

إعدادات وضع الاستعراض

تشغيل/إيقاف وضع الاستعراض.

- ١ اختر بند الاستعراض في وضع القائمة
- ٢ اختر البيان "DEMO Mode".
لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

- ٢ اضبط وضع الاستعراض
أضغظ على مفتاح التحكم لمدة ٢ ثانية على الأقل.
يؤدي الضغظ على الزر لمدة ثانيتين أو أكثر إلى تحويل وضع الضبط بين التشغيل "ON" والإيقاف "OFF".

- ٣ اخرج من وضع الاستعراض
اضغط علي الزر [FNC].

- ١ اختر بند ضبط الساعة في وضع القائمة (في وضع الاستعداد)
اختر البيان "Clock Adjust".
لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

- ٢ ادخل وضع ضبط الساعة
اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.
فيومض بيان الساعة.

ضبط الساعة

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
اختيار البند (ساعات أو دقائق)	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.
اضبط كل عنصر	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

- ٤ اخرج من وضع ضبط الساعة
اضغط علي الزر [FNC].

ضبط التاريخ

- ١ اختر بند ضبط التاريخ في وضع القائمة (في وضع الاستعداد)
اختر البيان "Date Adjust".
لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

- ٢ إدخال وضع ضبط التاريخ
اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.
شاشة عرض التاريخ تومض.

ضبط التاريخ

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
اختيار البند (شهر أو يوم أو سنة)	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.
اضبط كل عنصر	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

- ٤ اخرج من وضع ضبط التاريخ
اضغط علي الزر [FNC].

عمليات ضبط الصوتيات

التحكم في الصوتيات

يمكنك ضبط البنود التالية الخاصة بالتحكم في الصوتيات.

يمكنك ضبط نظام الصوتيات كالاتي.

بند الضبط	البيان	المدى
الصوت الخلفي	*REAR VOLUME*	35 - 0
مستوى مكبر الصوت الفرعي	*SUB-W LEVEL*	150 - 150
System Q	*ROCK*/'USER'	وضع خاص بالمستخدم/ووك/
	EASY/'POPS'	بوب/البيز/توب 40/ جاز/طبيعي
	JAZZ/'TOP40'	
	NATURAL	
مستوى الأساسي	*BASS LEVEL*	80 - 80
مستوى الوسط	*MIDDLE LEVEL*	80 - 80
مستوى التريبل	*TREBLE LEVEL*	80 - 80
الموازنة	*BALANCE*	يساراً 15 - يميناً 15
التوزيع	*FADER*	في الخلف 15 - في الأمام 15

بند الضبط	البيان	المدى
مرشح المرور الأمامي	*HPF-F*	خلال 120/100/80/10/4/0 هرتز
المرتفع		150/180/220 هرتز
مرشح المرور الخلفي	*HPF-R*	خلال 120/100/80/10/4/0 هرتز
المرتفع		150/180/220 هرتز
فلتر الترددات المنخفضة	*LPF*	خلال 120/100/80/10/4/0 هرتز
طور معزز النغمات	*SW PHASE*	عكسي (180°) / عادي (0°)
فرق شدة الصوت	*VOL-OFFSET*	8 - 0 ± (مساعد: 80 - 80)
وضوح الصوت	*LOUD*	إيقاف/تشغيل
النظام ثنائي المناطق	*ZONE 2*	إيقاف/تشغيل



- فرق شدة الصوت: ضبط شدة الصوت لكل مصدر تشغيل على أساس اختلافها عن القيمة الأساسية.
- وضوح الصوت: تعويض عن النغمة المنخفضة والمرتفعة أثناء انخفاض الصوت. (عندما يتم تحديد الموالف كمصدر تشغيل يتم تعويض النغمة المنخفضة فقط).
- النظام ثنائي المناطق

يكون خرج مصدر التشغيل الرئيسي ومصدر التشغيل الفرعي (مدخل الأجهزة الخارجية) من القناة الأمامية والقناة الخلفية بشكل منفصل.

- قم بإعداد قناة الجهاز الفرعي عن طريق البند "Zone2" للتحكم في الوطائف (صفحة ١).

- اختر مصدر التشغيل الرئيسي عن طريق الزر [SRC].

- مستوى صوت القناة الأمامية يضبط بواسطة مفتاح [AUD].

- اضبط شدة صوت القناة الخلفية عن طريق «التحكم في الصوتيات» (صفحة 1٩) أو الزر [▲/▼] في ريموت التحكم (صفحة 2٨).

- التحكم في الصوتيات ليس له أي تأثير على مصدر التشغيل الفرعي.

1 اختر مصدر التشغيل المراد ضبطه

لمعرفة كيفية اختيار بند الجهاز. ارجع إلى موضوع «زر التشغيل/ اختيار الجهاز» في «عمليات التشغيل الأساسية» (صفحة ٤).

2 انتقل إلى وضع إعداد الصوتيات

اضغط على المفتاح [AUD] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

3 اختر بند إعداد الصوتيات المراد ضبطه

اضغط على المفتاح [AUD].

4 اضبط بند إعداد الصوتيات

أدر المفتاح [AUD].

5 اخرج من وضع إعداد الصوتيات

اضغط على المفتاح [AUD] لمدة ثانية واحدة على الأقل.



- ذاكرة نغمة المصدر: قيمة الإعداد توضع في الذاكرة لكل مصدر.
- *USER*: يتم استبعاد النطاقات التي تم تحديدها مؤخرًا لكل من "Bass" (الجهير) و "Middle" (المستوى المتوسط) و "Treble" (المستوى العالي) بصورة تلقائية.

1 اختر مصدر التشغيل المراد ضبطه

لمعرفة كيفية اختيار بند الجهاز. ارجع إلى موضوع «زر التشغيل/ اختيار الجهاز» في «عمليات التشغيل الأساسية» (صفحة ٤).

2 انتقل إلى وضع التحكم في الصوتيات

اضغط على المفتاح [AUD].

3 اختر بند الصوتيات المراد ضبطه

اضغط على المفتاح [AUD].

4 اضبط بند الصوتيات

أدر المفتاح [AUD].

5 اخرج من وضع التحكم في الصوتيات

اضغط على أي زر.

اضغط على أي زر بخلاف المفتاح [AUD] أو الزر [▲] و [ATT].

ضبط السماعه

ضبط دقيق بحيث تكون قيمة نظام Q على الوضع الأمثل عند ضبط نوع السماعه كما يلي.

نوع السماعه	البيان
إيقاف	"OFF"
للسماعه 5 و 4 بوصة	"5/4inch"
للسماعه 1 و 9x1 بوصة	"6x9/6inch"
للسماعه الأصلية	"O.E.M."

1 انتقل إلى وضع الاستعداد

اختر البيان "STANDBY".

لمعرفة كيفية اختيار بند الجهاز، ارجع إلى موضوع «زر التشغيل/اختيار الجهاز» في «عمليات التشغيل الأساسية» (صفحة ٤).

2 ادخل إلى وضع ضبط السماعه

اضغط على المفتاح [AUD].

تعرض "SP SEL".

3 اختر نوع السماعه

أدر المفتاح [AUD].

4 اخرج من وضع ضبط السماعه

اضغط على المفتاح [AUD].

الإعداد المسبق للذاكرة الصوتية

تسجيل قيم الإعداد بواسطة التحكم في الصوت. لا يمكن مسح الذاكرة بواسطة زر إعادة الضبط.

1 إعداد التحكم في الصوت

أرجع إلى العمليات التالية لإعداد التحكم في الصوت.

- «وسيلة التحكم في الصوت» (صفحة 19)

- «اعداد سمعي» (صفحة 19)

2 اختر بند الضبط المسبق للصوتيات في وضع القائمة (ما عدا

وضع الاستعداد)

اختر البيان "Audio Preset".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع «التحكم في الوظائف» (صفحة 6).

3 أدخل وضع الإعداد المسبق للصوت

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

4 اختر ذاكرة الإعداد المسبق للصوت

أدر مفتاح التحكم.

اختر البيان "Memory".

5 حدد ما إذا كنت ترغب في وضع الصوت مسبق الضبط في

الذاكرة

اضغط على مفتاح التحكم.

يظهر البيان "Memory?".

6 ضع الإعداد المسبق للصوت في الذاكرة

اختر "YES" مستخدمًا مفتاح التحكم.

اضغط على مفتاح التحكم.

يظهر البيان "Memory Completed".

7 اخرج من وضع الضبط المسبق للصوت

اضغط على الزر [FNC].



- سجل زوج واحد من الإعداد المسبق للصوت في الذاكرة. لا يمكنك التسجيل بواسطة المصدر.
- عند الضغط على الإعداد المسبق، جميع المصادر سوف يكون لها قيم الأعداد المسجلة لها.
- لا يمكن تسجيل العناصر التالية. ارتفاع الصوت، الموازن، الخفوت، وضوح الصوت، مقدار التغير، نظام المنطقة المزدوجة، الصوت الخلفي

الإعداد المسبق للاستدعاء الصوتي

إعادة استدعاء ضبط الصوت المسجل بواسطة <الإعداد المسبق للذاكرة الصوتية> (صفحة ٢٠).

١ اختر المصدر

لمعرفة كيفية اختيار بند الجهاز، ارجع إلى موضوع <زر التشغيل/ اختيار الجهاز> في <عمليات التشغيل الأساسية> (صفحة ٤).

٢ اختر بند الضبط المسبق للصوتيات في وضع القائمة (ما عدا وضع الاستعداد)

اختر البيان "Audio Preset".
لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

٣ أدخل وضع الإعداد المسبق للصوت

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

٤ اختر الإعداد المسبق للاستدعاء الصوتي

أدر مفتاح التحكم.
اختر البيان "Recall".

٥ حدد ما إذا كنت ترغب في استدعاء الصوت مسبق الضبط

اضغط على مفتاح التحكم.
يظهر البيان "Recall?".

٦ استدعي الإعداد المسبق للصوت

اختر "YES" مستخدمًا مفتاح التحكم.
اضغط على مفتاح التحكم.
يظهر البيان "Recall Completed".

٧ اخرج من وضع الضبط المسبق للصوت

اضغط على الزر [FNC].



- يتم تغيير ذاكرة المستخدم الموجودة في "System Q" في <التحكم في الصوت> (صفحة ١٩) إلى القيمة التي تم استدعاؤها.
- عنصر مصدر ذاكرة النغمة الخاص بـ <وسيلة التحكم في الصوت> (صفحة ١٩) تغير إلى القيمة التي تم إعادة استدعاؤها بواسطة المصدر المختار.

تسجيل جهاز بلوتوث

لكي تتمكن من استخدام جهاز بلوتوث (الهاتف الجوال أو مشغل الصوتيات) مع هذا الجهاز فيجب عليك تسجيله (مزاوجة). يمكنك تسجيل ما يصل إلى خمسة أجهزة بلوتوث في هذا الجهاز.

عند التسجيل من أجهزة بلوتوث

1 أوقف تشغيل وحدة التحكم.

2 بدء عملية تسجيل الجهاز من خلال تشغيل جهاز بلوتوث عند تشغيل جهاز بلوتوث. قم بتسجيل جهاز التحدث الحر أو مشغل الصوتيات (مزاوجة). اختر "KENWOOD BT CD/R-2P2" من قائمة الوحدات المتصلة.

3 إدخال كود PIN

أدخل كود PIN المسجل كما هو مذكور في موضوع <تسجيل كود PIN> (صفحة ٢٣).

تأكد أن عملية التسجيل قد تمت على جهاز بلوتوث.

4 عند تشغيل جهاز البلوتوث، ابدأ عملية التحدث الحر أو الاتصال الصوتي.

عند التسجيل من هذا الجهاز

1 اختر بند تسجيل جهاز بلوتوث في وضع القائمة (في وضع الاستعداد)

يظهر البيان "Device Regist".
لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ٦).

2 ادخل وضع تسجيل جهاز بلوتوث

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

فيتم البحث عن جهاز بلوتوث.

عند انتهاء عملية البحث سيظهر البيان "Finished".

3 اختيار جهاز بلوتوث

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل لاختيار جهاز بلوتوث.

اضغط على مفتاح التحكم لتحديد الاختيار.

4 إدخال كود PIN

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
اختيار الأرقام.	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.
الانتقال للعدد التالي.	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين.
محو العدد الأخير.	ادفع مفتاح التحكم إلى اليسار.

5 نقل كود PIN

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

إذا ظهر البيان "Pairing Success" تكون عملية التسجيل قد تمت.

6 الرجوع إلى لائحة الجهاز

اضغط على مفتاح التحكم.

7 اخرج من تسجيل جهاز بلوتوث

اضغط على الزر [FNC].



- تسمح هذه الوحدة بإدخال ما يصل لثمانية أعداد لكود PIN. إذا لم يمكن إدخال كود PIN من هذه الوحدة، فيمكن إدخاله من جهاز بلوتوث.
- إذا كان هناك ٥ أجهزة بلوتوث أو أكثر مسجلة، فلن يمكن تسجيل جهاز بلوتوث جديد.
- إذا ظهرت رسالة الخطأ رغم أن كود PIN صحيح، فعندئذ حاول <تسجيل جهاز بلوتوث خاص> (صفحة ٢٢).

تسجيل جهاز بلوتوث خاص

يسمح بتسجيل جهاز خاص إذا لم يمكن تسجيله بشكل اعتيادي (مزاوجة).

1 اختر بند تسجيل جهاز معين في وضع القائمة (في وضع الاستعداد)

تعرض "SPCL DVC Select".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ٦).

2 ادخل وضع تسجيل جهاز معين

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

تظهر لائحة.

3 اختيار اسم الجهاز

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل لاختيار اسم جهاز ما.

اضغط على مفتاح التحكم لتحديد الاختيار.

إذا ظهر البيان "Completed" تكون عملية التسجيل قد تمت.

4 قم بتنفيذ خطوات عملية <تسجيل جهاز بلوتوث> (صفحة ٢٢) واستكمل التسجيل (المزاوجة).

إلغاء وضع تسجيل جهاز معين

اضغط على الزر [FNC].



- إذا لم تجد اسم الجهاز في اللائحة فاختر بند "Other Phone".

تسجيل كود PIN

عند تشغيل جهاز بلوتوث، حدد كود PIN اللازم لتسجيل هذا الوحدة.

- 1 اختر بند تعديل كود PIN في وضع القائمة (في وضع الاستعداد) يظهر البيان "PIN Code Edit".
لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

٢ ادخل وضع تعديل كود PIN

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.
يظهر وضع الضبط الحالي لكود PIN.

٣ إدخال كود PIN

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
اختيار الأرقام.	أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.
الانتقال للعدد التالي.	ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين.
محو العدد الأخير.	ادفع مفتاح التحكم إلى اليسار.

٤ تسجيل كود PIN

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.
إذا ظهر البيان "Completed" تكون عملية التسجيل قد تمت.

٥ اخرج من وضع تعديل كود PIN

اضغط على الزر [FNC].

- الكود "0000" هو الرقم الافتراضي.
- يمكن تحديد كود PIN بما يصل إلى ٨ أرقام.

تحميل دليل الهاتف

قم بتحميل بيانات دليل الهاتف من الهاتف الجوال إلى هذه الوحدة حتى تتمكن من استخدام دليل الهاتف الخاص بهذه الوحدة.

للتحميل أوتوماتيكيا

إذا كان الهاتف الجوال يدعم خاصية مزامنة دليل الهاتف، فسيتم تحميل دليل الهاتف أوتوماتيكيا بعد اتصال بلوتوث.



- قد يتطلب الأمر إجراء عمليات ضبط في الهاتف الجوال.
- إذا لم تجد بيانات دليل الهاتف في الوحدة حتى بعد الإظهار الكامل، فمن المحتمل أن هاتفك الجوال لا يدعم خاصية تحميل بيانات دليل الهاتف أوتوماتيكيا. وفي هذه الحالة عليك بمحاولة التحميل يدويا.

للتحميل من الهاتف الجوال يدويا

- ١ من خلال تشغيل الهاتف الجوال، قم بإنهاء اتصال التحدث الحر.
- ٢ من خلال تشغيل الهاتف الجوال، أرسل بيانات دليل الهاتف إلى هذه الوحدة.

من خلال تشغيل الهاتف الجوال، قم بتحميل بيانات دليل الهاتف إلى هذه الوحدة.
• أثناء التحميل:

- يظهر البيان "Downloading".
- بعد اكتمال التحميل:
- يظهر البيان "Completed".

- ٣ من خلال تشغيل الهاتف الجوال، ابدأ اتصال التحدث الحر.

لمسح رسالة اكتمال التحميل

اضغط على أي زر.



- يمكن تسجيل ما يصل إلى ١٠٠٠ رقم لكل هاتف جوال مسجل.
- يمكن تسجيل ما يصل إلى ٣٢ رقمًا لكل رقم هاتف مع ما يصل إلى ٥٠ حرفًا لكتابة الاسم.
- (*) ٥٠: عدد الحروف الأبجدية، من المحتمل إدخال عدد أقل من الحروف وذلك تبعًا لنوعها.
- لإلغاء تحميل بيانات دليل الهاتف، شغل الهاتف الجوال.

اختيار جهاز بلوتوث المراد توصيله

إذا كنت قد سجلت جهازي بلوتوث فسيُتوجب عليك اختيار واحدا منهما لتستخدمه.

1 اختر بند اختيار جهاز بلوتوث في وضع القائمة

الهاتف الجوال

(في وضع الاستعداد)

يظهر البيان "Phone Selection".

مشغل الصوتيات

يظهر البيان "Audio Selection".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة 1).

2 ادخل وضع اختيار جهاز بلوتوث

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

فيظهر 'اسم الجهاز'.

3 اختيار جهاز بلوتوث

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

4 قم بإعداد جهاز بلوتوث

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

* فيظهر (اسم الجهاز) أو ' (اسم الجهاز).

*: جهاز بلوتوث المختار مشغول.

*: جهاز بلوتوث المختار في وضع الاستعداد.

* (فراغ): جهاز بلوتوث غير مختار.

5 الخروج من وضع اختيار جهاز بلوتوث

اضغط علي الزر [FNC].



- الهاتف الجوال مختار بالفعل. أزل عنه الاختيار، ثم اختر هاتفا آخر.
- إذا لم تستطع اختيار جهاز ما باستخدام مشغل الصوتيات، فقم بتوصيل الجهاز بمشغل الصوتيات.

محو جهاز بلوتوث المسجل

يمكنك محو جهاز بلوتوث المسجل.

1 اختر بند محو جهاز بلوتوث في وضع القائمة (في وضع الاستعداد)

يظهر البيان "Device Delete".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة 1).

2 ادخل وضع محو جهاز بلوتوث

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

فيظهر 'اسم الجهاز'.

3 اختيار جهاز بلوتوث

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.

4 محو جهاز بلوتوث المختار

اضغط على مفتاح التحكم.

أدر مفتاح التحكم لاختيار نعم "YES"، ثم اضغط على مفتاح التحكم.

5 الخروج من وضع محو جهاز بلوتوث

اضغط علي الزر [FNC].



- عند محو هاتف جوال مسجل يتم أيضا محو دليل الهاتف الخاص به وكذلك الرسائل القصيرة والمنطوقات الصوتية.

إظهار إصدار البرنامج الثابت

إظهار إصدار البرنامج الثابت الخاص بهذه الوحدة.

1 اختر بند تحديث برنامج بلوتوث الثابت في وضع القائمة (في وضع الاستعداد)

يظهر البيان "BT F/W Update".

لمعرفة كيفية اختيار بنود التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة 1).

2 ادخل وضع تحديث برنامج بلوتوث الثابت

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

فيظهر إصدار البرنامج الثابت.

3 اخرج من وضع تحديث برنامج بلوتوث الثابت

اضغط علي الزر [FNC].



- لمعرفة كيفية تحديث البرنامج الثابت تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت.

<http://www.kenwood.com/bt/information/>

إضافة أمر اتصال منطوق

يمكن إضافة منطوق صوتي لدليل الهاتف للاتصال عن طريق نطق الاسم. تستطيع تسجيل ما يصل إلى ٣٥ منطوق صوتي.

١ ادخل وضع المنطوق الصوتي

اختر البند "BT" < "VOICE" < "NAME".
لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف. ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

٢ البحث عن الاسم المراد تسجيله

اختر الاسم المراد تسجيله بالرجوع إلى 4 في موضوع <الاتصال برقم من دليل الهاتف> (صفحة ٤ أ).
إذا كان المنطوق الصوتي مسجل بالفعل لأحد الأسماء، فيظهر الرمز "*" قبل الاسم.

٣ اختيار أحد الأوضاع

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

البيان	طريقة التشغيل
"N-REG"	تسجيل منطوق صوتي.
"N-CHK"	تشغيل المنطوق الصوتي.
"N-DEL"	محو المنطوق الصوتي.
🏠	ارجع إلى الخطوة ٢.

* لا تظهر إلا في حالة اختيار اسم تم تسجيل منطوق صوتي له.

اختيار "REG" (تسجيل)

٤ تسجيل منطوق صوتي (أولاً)

اضغط على مفتاح التحكم.
فيظهر البيان "Enter Voice 1".
عند سماع إشارة بيب انطق المنطوق الصوتي في غضون ثانيتين.

٥ تأكيد المنطوق الصوتي (ثانياً)

اضغط على مفتاح التحكم.
فيظهر البيان "Enter Voice 2".
عند سماع إشارة بيب انطق نفس المنطوق الصوتي في غضون ثانيتين بنفس الطريقة كما في الخطوة 4.
يظهر البيان "Completed".

٦ إنهاء عملية التسجيل

اضغط على مفتاح التحكم.
ارجع إلى الخطوة ٢. حيث يمكنك مواصلة تسجيل منطوق صوتي آخر.

* في حالة عدم التعرف على صوتك ستظهر لك رسالة. وينتج لك الضغط على مفتاح التحكم إعادة محاولة إدخال المنطوق الصوتي. (الصفحة ٣٩)

اختيار "CHK" (تشغيل)

٤ اضغط على مفتاح التحكم.

يتم تشغيل المنطوق المسجل والعودة إلى الخطوة 2.

اختيار "DEL" (محو)

٤ محو الإشارة الصوتية

اضغط على مفتاح التحكم.
أدر مفتاح التحكم لاختيار نعم "YES". ثم اضغط على مفتاح التحكم.
ارجع إلى الخطوة ٢.

الخروج من وضع المنطوق الصوتي

اضغط على الزر [FNC].



* لا يخرج صوت من أجهزة الصوتيات أثناء عملية تسجيل المنطوق الصوتي.

ضبط أمر صوتي للفئة

يمكن إضافة منطوق صوتي لفئة الرقم الهاتفي (النوع) وذلك للاتصال عن طريق المنطوق الصوتي.

١ ادخل وضع المنطوق الصوتي

اختر البند "BT" < "VOICE" < "TYPE".
لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف. ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ٦).

٢ اختيار الفئة (النوع) المراد ضبطها

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.
"Other" / "Mobile" / "Office" / "Home" / "General"

٣ اضغط على مفتاح التحكم.

٤ اختيار أحد الأوضاع

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

البيان	طريقة التشغيل
"T-REG"	تسجيل منطوق صوتي.
"T-CHK"	تشغيل المنطوق الصوتي.
"T-DEL"	محو المنطوق الصوتي.
🏠	ارجع إلى الخطوة ٢.

* لا تظهر إلا في حالة اختيار فئة (نوع) تم تسجيل منطوق صوتي لها.

٥ قم بتسجيل الفئة (النوع) عن طريق تنفيذ الخطوات من ٤ إلى ٦ في موضوع <إضافة أمر اتصال صوتي> (صفحة ٢٥).

الخروج من وضع المنطوق الصوتي

اضغط على الزر [FNC].



* حدد المنطوق الصوتي لجميع الفئات الخمسة. وفي حالة عدم تسجيل المنطوق الصوتي لجميع الفئات فقد لا يمكن استدعاء دليل الهاتف باستخدام الأمر الصوتي.

تنزيل رسائل SMS

يمكن تنزيل الرسالة القصيرة (SMS) الواردة في الهاتف الجوال حتى يمكن قراءتها على هذا الجهاز.

١ ادخل وضع تنزيل رسائل SMS

اختر البند "BT" < "SMS" < "SMSDL".
لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف. ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

٢ إبدأ الإنزال

اضغط على مفتاح التحكم.
يظهر البيان "SMS Downloading".
عند انتهاء الإنزال تعرض "Completed".

٣ الخروج من وضع تنزيل رسائل SMS

اضغط على الزر [FNC].



- يجب أن يكون الهاتف الجوال بإمكانه إرسال رسائل SMS باستخدام تقنية بلوتوث. قد يتطلب الأمر إجراء عمليات ضبط في الهاتف الجوال. إذا كان الهاتف الجوال لا يدعم وظيفة رسائل SMS فلن يظهر بند تنزيل رسائل SMS في وضع التحكم في الوظائف.
- عند تنزيل رسائل SMS من الهاتف الجوال ستظهر الرسائل التي لم يتم قراءتها في الهاتف الجوال على أنها قد تمت قراءتها.
- يمكن تنزيل ما يصل إلى ٧٥ رسالة من الرسائل القصيرة المقروءة بالفعل أو غير المقروءة على التوالي.

رسائل SMS (خدمة الرسائل القصيرة)

تظهر رسائل SMS الواردة إلى الهاتف الجوال في الراديو. ويتم إظهار الرسالة الأحدث.



- لتجنب وقوع حوادث لا ينبغي للسائق قراءة رسائل SMS أثناء القيادة.

عند وصول رسالة جديدة

يظهر البيان "SMS Received".
يظهر البيان دائماً مع أية طريقة تشغيل.

عرض الرسائل القصيرة SMS

١ ادخل وضع صندوق وارد رسائل SMS

اختر البند "BT" < "SMS" < "INBOX".
لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف. ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).
تظهر لائحة بالرسائل.

٢ اختيار رسالة

أدر مفتاح التحكم أو ادفعه لأعلى أو لأسفل.
• تؤدي كل ضغطة على الزر [AUTO] لتغيير رقم البنود المعروضة ما بين ٣ أو ١.

٣ عرض نص الرسالة

اضغط على مفتاح التحكم.
يتيح الضغط على هذا الزر مرة أخرى اختبار رسالة مجدداً.
• إذا قمت بتحريك مفتاح التحكم جهة اليمين أو جهة اليسار أثناء عرض الرمز "«" أو "»" ستظهر الرسالة التالية.

٤ الخروج من وضع صندوق الوارد لرسائل SMS

اضغط على الزر [FNC].



- يتم عرض الرسائل التي لم تقرأ في بداية اللائحة. أما بقية الرسائل فيتم عرضها بترتيب الاستقبال. (عرض تاريخ الاستقبال: السنة-الشهر-اليوم-الساعة-الدقيقة)
- لن يمكن عرض رسالة SMS في حالة ورودها بينما الهاتف الجوال غير مفترق بوصلة بلوتوث. قم بتنزيل رسالة SMS.
- لا يمكن عرض الرسالة القصيرة أثناء تنزيل رسائل SMS.
- عند ضبط شكل العرض الصيني "MENU" < "Chinese" في <التحكم في الوظائف> (صفحة ١) على وضع الإثاحة "ON". فلا يظهر سوى بند واحد.

التحكم في التلفزيون (اختياري)

عمليات التشغيل الأساسية

اختيار جهاز التلفزيون

اضغط على الزر [SRC].

اختر البيان "TV".

لمعرفة كيفية اختيار بند الجهاز، ارجع إلى موضوع <زر التشغيل/> اختيار الجهاز، في <عمليات التشغيل الأساسية> (صفحة ٤).

اختر نطاق التلفزيون ومدخل الفيديو

ادفع مفتاح التحكم لأعلى.

مع كل ضغط على المفتاح، يتم التحول بين النطاقات الموجية للتلفزيون ومدخل الفيديو.

اختر قناة التلفزيون

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

الموافقة سابقة الضبط

استدعاء قنوات التلفزيون في الذاكرة.

١ ادخل وضع اختيار الموالم مسبق الضبط

أدر مفتاح التحكم.

تظهر لائحة.

٢ حدد المحطة المطلوبة في الذاكرة

أدر مفتاح التحكم.

٣ استدع المحطة

اضغط على مفتاح التحكم.

إلغاء الموالم مسبق الضبط

اضغط على الزر [FNC].

وظيفة ريموت التحكم

موالم TV المباشر

الدخول إلى قناة وموالم TV.

١ أدخل إلى وضع موالم TV المباشر

اضغط على الزر [DIRECT] في جهاز التشغيل عن بعد.

يظهر البيان "DIRECT".

٢ أدخل إلى قناة TV

اضغط أزرار الأرقام بريموت التحكم.

مثال:

القناة المرغوب فيها

01, [8]

قناة ٨

إلغاء موالم TV المباشر

اضغط على الزر [DIRECT] في جهاز التشغيل عن بعد.

ذاكرة الضبط المسبق

وضع قنوات تلفزيون في الذاكرة.

١ اختر قناة تلفزيون لوضعها في الذاكرة

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

٢ ادخل إلى وضع الذاكرة مسبق الضبط

اختر البند "P.MEM".

لمعرفة كيفية اختيار بند التحكم في الوظائف، ارجع إلى موضوع <التحكم في الوظائف> (صفحة ١).

٣ حدد الرقم الذي يتم وضعه في الذاكرة

أدر مفتاح التحكم.

٤ حدد الرقم الذي يتم وضعه في الذاكرة

اضغط على مفتاح التحكم.

٥ دغ الرقم المحدد ليبدأ العمل

اضغط على مفتاح التحكم.

إلغاء وضع الذاكرة مسبق الضبط

اضغط على الزر [FNC].

الاستخدامات الأساسية لريموت التحكم

مع مصدر تشغيل موالف الراديو

اختيار النطاق الموجي [AM]/[FM]

اختيار المحطة الإذاعية

استدعاء المحطات الإذاعية سابقة الضبط [1] — [6]

مع مصدر تشغيل أسطوانة CD/جهاز USB

اختيار الموسيقى

اختيار مجلد/أسطوانة [AM]/[FM]

إيقاف مؤقت/تشغيل [II]

في جهاز التلفزيون

اختيار النطاق الموجي/مدخل الفيديو [FM]


اختيار القناة

استدعاء القنوات المضبوطة مسبقا [1] — [6]

مع جهاز صوتيات بلوتوث

اختيار الموسيقى

إيقاف مؤقت/تشغيل [II]

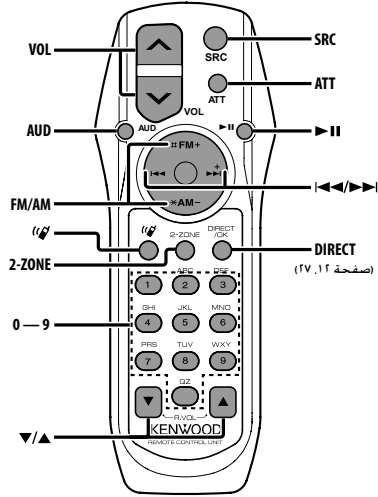

التحكم العام

التحكم في شدة الصوت [VOL]

اختيار مصدر التشغيل [SRC]

خفض الصوت [ATT]

التحكم في الصوتيات

اختيار بند الصوتيات [AUD]

اضبط بند الصوتيات [VOL]

• للاطلاع على طريقة التشغيل، مثل طرق التحكم في نظام الصوتيات وعمليات الضبط الأخرى يرجى الرجوع إلى «التحكم في نظام الصوتيات» (صفحة 19).

التحكم ثنائي المناطق

تشغيل وإيقاف النظام ثنائي المناطق [2-ZONE]

التحكم في شدة صوت القناة الخلفية [▲]/[▼]

التحكم في هاتف التحدث الحر

إجراء مكالمة هاتفية



ادخل وضع اختيار طريقة الاتصال



اختر طريقة اتصال [▶II]

إدخال الرقم

طريقة التشغيل	نمط التشغيل
الأزرار [0] - [9]	لإدخال عدد.
الزر [▶▶]	لإدخال *.*
الزر [FM]	لإدخال *.*
الزر [AM]	لإدخال *.*
الزر [◀◀I]	لمسح رقم الهاتف المُدخّل.



إجراء المكالمة [DIRECT]

تلقي مكالمة



الرد على المكالمة

للتنقل بين وضع التحدث من سماعة الهاتف ووضع التحدث الحر



[▶II]

خاصية الانتظار



الرد على مكالمة أخرى مع تعليق المكالمة الحالية



الرد على مكالمة أخرى بعد إنهاء المكالمة الحالية [SRC]



مواصلة المكالمة الحالية [1]

أثناء المكالمة



لإنهاء المكالمة [SRC]



ضبط مستوى الصوت [VOL]




• لا تضع ريموت التحكم على أماكن ساخنة مثل لوحة أجهزة القياس والبيان.

شحن البطارية واستبدالها

استخدم بطاريتين مفاas "R6" / "AA".

اسحب الغطاء أثناء ضغطه لأسفل لإخراجه كما هو موضح.

أدخل البطاريتين بحيث يكون القطبان + و - مضبوطين بطريقة صحيحة، واسترشد بالرسم الموجود داخل العلبة.

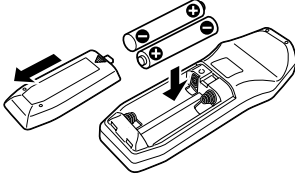

حول جهاز iPod

- في حالة بدء تشغيل أغنية بعد توصيل جهاز iPod يتم تشغيل أغنية جهاز iPod أولاً.
- في هذه الحالة سيظهر البيان "RESUMING" دون إظهار اسم المجلد وخلافه، ويؤدي تغيير بند التصفح لإظهار العنوان الصحيح وخلافه.
- عند توصيل جهاز iPod بهذا الجهاز تظهر كلمة "KENWOOD" أو علامة "✓" في جهاز iPod للإشارة إلى عدم إمكانية تشغيل جهاز iPod.
- عند توصيل جهاز USB بهذا الجهاز يمكن أن يتم شحنه بشرط أن يكون الجهاز مشغلاً.
- قم بتركيب جهاز USB في مكان لا يتسبب في إعاقتك عن قيادة السيارة بشكل صحيح.
- لا يمكنك توصيل جهاز USB عن طريق مجمع مركزي USB أو قارئ البطاقات المتعددة.
- قم بعمل نسخ احتياطية للملفات الصوتية أوديو المستخدمة في هذا الجهاز؛ فقد يتم محو الملفات في بعض ظروف تشغيل جهاز USB.
- لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن محو البيانات المخزنة.
- لا يتم توريد جهاز USB مع هذا الجهاز. ستحتاج إلى شراء أحد أجهزة USB المتوافرة بالأسواق.
- عند توصيل جهاز USB يوصى باستخدام كابل المهاية CA-U1EX (اختياري).
- لا يمكن ضمان التشغيل السليم في حالة استخدام كابل آخر غير الكابل المتوافق مع وصلة USB. توصيل كابل يزيد طوله الإجمالي عن 5 متر قد يتسبب في تشغيل غير طبيعي.


حول برنامج "Music Editor" من KENWOOD لتطبيقات الكمبيوتر

- تطبيق "Music Editor" مسجل على القرص المدمج المرفق بهذه الوحدة.
- ارجع إلى دليل المستخدم المسجل في قرص التثبيت والتعليمات الخاصة بتطبيق "Music Editor" لتتعرف على طريقة تشغيل "Music Editor".
- يستطيع الجهاز تشغيل تسجيلات جهاز USB التي يتم إنشاؤها من خلال برنامج "Music Editor".
- معلومات تحديث "Music Editor" موجودة على الموقع www.kenwood.com.

حول ملف الصوتيات أوديو

- ملف الصوتيات أوديو القابل للتشغيل
صيغة AAC-LC (m4a) وصيغة MP3 (mp3) وصيغة WMA (wma).
- ميديا الأسطوانات القابلة للتشغيل
CD-R/RW/ROM
- صيغة ملفات الأسطوانات القابلة للتشغيل
ISO 9660 مستوى 2/1، جوليت، رمبو. اسم ملف طويل.
- جهاز USB القابل للتشغيل
USB فئة السعات الكبيرة
- نظام ملفات جهاز USB القابل للتشغيل
FAT32، FAT16
- بالرغم من أن ملفات الصوتيات أوديو تفي بالمعايير المذكورة أعلاه، إلا أن التشغيل قد يتعذر وذلك حسب نوع أو حالة الميديا أو الجهاز.
- ترتيب تشغيل ملفات الصوتيات أوديو

في مثال شجرة المجلدات/الملفات الموضح أدناه يتم تشغيل الملفات بالترتيب من ① إلى ⑩.

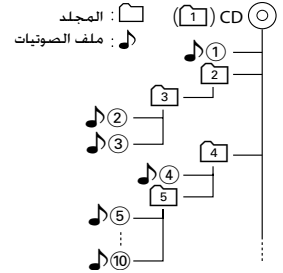

تجد على الإنترنت دليل خاص بملفات الصوتيات أوديو في الموقع www.kenwood.com/audiophile/. ويحتوي دليل الإنترنت على معلومات تفصيلية وملاحظات غير واردة في هذا الدليل. لذلك احرص على قراءة دليل الإنترنت بعناية.

- في هذا الدليل يقصد بكلمة "جهاز USB" الذاكرات الفلاش ومشغلات الصوتيات أوديو الرقمية ذات مقابس USB.
- في هذا الدليل كلمة "iPod" في هذا الدليل إلى جهاز iPod متصل بكابل توصيل iPod (تجهيز اختياري). يمكن التحكم في جهاز iPod متصل بكابل توصيل iPod من هذا الجهاز. وأجهزة iPod التي يمكن توصيلها بكابل توصيل iPod هي أجهزة iPod من نوع nano وأجهزة iPod من الجيل الخامس وأجهزة iPod من النوع classic وأجهزة iPod من النوع touch. لا يمكن توصيل أجهزة iPod أخرى.
- قد تختلف عن لائحة التشغيل في جهاز iPod.

حول الهاتف الجوال

تتطابق هذه الوحدة مع مواصفات Bluetooth التالية:

الإصدار	Bluetooth Standard Ver. 1.2
الخاصية	HFP (خاصية التحدث الحر) OPP (خاصية نقل الملفات) PBAP (خاصية الوصول لدليل الهاتف) SYNC (خاصية التزامنة)

للتعرف على الهواتف الجوال التي تم التحقق من توافقها، يرجى زيارة الموقع التالي:

<http://www.kenwood.com/bt/information/>



- لقد تم اعتماد تطابق الوحدات التي تدعم وظيفة بلوتوث مع معايير بلوتوث طيفاً للإجراءات التي تفضي بها شركة Bluetooth SIG. ومع ذلك، قد يتعذر اتصال هذه الوحدات بالهاتف الجوال تبعاً لنوع الهاتف الجوال.
- HFP هي خاصية تستخدم لإجراء مكالمات التحدث الحر.
- OPP هي خاصية تستخدم لإرسال بيانات، مثل دليل الهاتف، بين الوحدات.

حول مشغل صوتيات بلوتوث

تتطابق هذه الوحدة مع مواصفات Bluetooth التالية:

الإصدار	Bluetooth Standard Ver. 1.2
الخاصية	A2DP (خاصية توزيع الصوت المتقدمة) AVRCP (خاصية التحكم عن بعد للصوتيات/ المرئيات)



- خاصية A2DP هي خاصية مصممة لنقل ملفات الموسيقى من مشغل الصوتيات.
- خاصية AVRCP هي خاصية مصممة للتحكم في اختيار وتشغيل الموسيقى بواسطة مشغل الصوتيات.

فهرس مصطلحات القائمة

• SRC Select

لضبط وضع اختيار المصدر.

1 : لعرض رموز الخاصة باختيارك.

2 : تتيح لك اختيار المصادر واحداً تلو الآخر.

• BT DVC Status (عرض حالة جهاز بلوتوث)

يمكنك إظهار حالة التوصيل وقوة الإشارة ومستوى البطارية.

• حالة توصيل الهاتف الجوال المرزود بتقنية بلوتوث.

• حالة توصيل صوتيات بلوتوث.

• مستوى بطارية الهاتف الجوال.

• ممتلئة • • • • على وشك أن تفرغ

• قوة إشارة الهاتف الجوال.

• حد أقصى • • • • حد أدنى



• لا تظهر الأيقونات في حالة تعذر الحصول على معلومات من الهاتف الجوال.

• نظراً لأن عدد خطوات وحدة التحكم مختلف عن عدد خطوات الهاتف الجوال، فإن الحالات المعروضة على وحدة التحكم قد تختلف عن الخطوات المعروضة على الهاتف الجوال.

• Auto Answer (تعيين الفاصل الزمني للرد التلقائي)

تعمل هذه الوظيفة على الرد (الاستجابة) تلقائياً على المكالمات بعد انقضاء الفاصل الزمني المعين مسبقاً للرد التلقائي.

• "OFF" : عدم الرد على المكالمات الهاتفية تلقائياً.

• "0" : الرد على المكالمات الهاتفية تلقائياً في الحال.

• "1s" - "99s" : الرد أوتوماتيكياً على المكالمات الهاتفية بعد فترة تتراوح ما بين 1 - 99 ثانية.



• إذا كان الوقت المعين في الهاتف الجوال أقصر من الوقت المعين في الوحدة، فسيتم استخدام وقت الهاتف الجوال.

• لا تعمل هذه الوظيفة مع وظيفة انتظار المكالمات.

• SP Select (إعداد سماعات إخراج الصوت)

يمكن تحديد سماعات إخراج الصوت.

• "Front" : إخراج الصوت من السماعتين الأماميتين اليسرى واليمنى.

• "F-R" : إخراج الصوت من السماعة الأمامية اليمنى.

• "F-L" : إخراج الصوت من السماعة الأمامية اليسرى.



• حدد السماعة البعيدة عن الميكروفون لتجنب التشويش من الهواء أو الصدى.

• Call Beep (تعيين نغمة تنبيه للمكالمة الواردة)

يمكن إخراج نغمة تنبيه من السماعة عند ورود مكالمة.

• "ON" : الرنين مسموع.

• "OFF" : تم إلغاء الرنين.

• DISPLAY (البيانات)

إذا ظل هذا الجهاز غير مشغل لمدة 5 ثوان على الأقل بينما وضع الإيقاف "OFF" مختار فستنتطفئ وحدة العرض. في وضع الإعداد لا تنطفئ وحدة العرض حتى بعد مرور خمس ثوان.

• ILM Dimmer (ضابط شدة الإضاءة)

يقوم بخفض شدة إضاءة الأزرار.

• AUTO : يقوم بخفض شدة الإضاءة ارتباطاً بمفتاح الضوء بالسيارة.

• MNAL1 : يقوم بخفض شدة الإضاءة باستمرار.

• MNAL2 : يقوم بإطفاء عناصر الإضاءة العلوية والسفلية وخفض شدة إضاءة العناصر اليمنى واليسرى.

• OFF : لا يقوم بخفض شدة الإضاءة.

• AMP

اختيار وضع الإيقاف "OFF" يوقف تشغيل مضخم الصوت المدمج.

كما أن إيقاف تشغيل مضخم الصوت المدمج يحسن جودة صوت الخرج الابتدائي.

• Zone2 (ثنائي المناطق)

ضبط الوجهة (السماعة الأمامية "Front" أو السماعة الخلفية

"Rear") لمصدر التشغيل الفرعي (AUX IN) عندما تكون وظيفة

ثنائية المناطق مشغلة.

علامة المنتجات التي تستخدم الليزر (ما عدا بعض المناطق)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

هذا الملصق ملصوق على الشاسية / الصندوق ويعني أن المكون يستخدم أشعة ليزر مصنفة من الدرجة الأولى. بما يعني أن الوحدة تستعمل أشعة ليزر من درجة ضعيفة. لا يوجد خطر انبعاث إشعاع خطير خارج الوحدة.

Supreme

تقنية لاستنتاج وإضافة مقاطع نطاق التردد العالي التي تم حذفها أثناء التكويد بمعدل بت منخفض وذلك باستخدام لوغاريتمات نظرية الاحتمالات (أقل من 1٢٨ كيلوبايت في الثانية. معدل العينات ٤٤,١ كيلوهرتز).
وتصل عملية إضافة المقاطع المحذوفة لأفضل نتائجها في حالة الملفات المضغوطة بصيغة (AAC أو MP3 أو WMA). ويتم التعامل معها وفقاً لمعدل البت.
ويكاد هذا التأثير ينعدم على الموسيقى التي تم تكويدها بمعدل بت عال أو معدل بت متغير أو التي بها حد أدنى لنطاق للتردد العالي.


Chinese (ضبط اللغة الصينية)

عند ضبط هذا الوضع على بند التشغيل تظهر صفيحة الأحرف التالية باللغة الصينية:
اسم المجلد/ اسم الملف/ عنوان الأغنية/ اسم المغني/ اسم الألبوم/ دليل الهاتف/ الرسالة القصيرة

CD Read

تحديد طريقة قراءة أسطوانة CD.
في حالة تعذر تشغيل أسطوانة CD ذات صيغة خاصة. اضبط هذه الوظيفة على "2" لإجبار الجهاز على التشغيل. يرجى مراعاة أنه قد لا يمكن تشغيل بعض أسطوانات CD الموسيقية حتى لو قمت بضبط الوظيفة على "2". وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن تشغيل ملفات الصوتيات أوديو عند ضبط الوظيفة على "2". وفي المعتاد احتفظ بهذه الوظيفة مضبوطة على "1".
١ : يقوم بعمل تمييز أونوماتيكي بين أسطوانات CD المسجل عليها ملفات الصوتيات أوديو وأسطوانات CD المسجل عليها موسيقى بصيغ أخرى عند تشغيل أسطوانة CD.
٢ : يجبر الجهاز على تشغيل الأقراص المدمجة بالصيغ الأخرى.

الملحقات

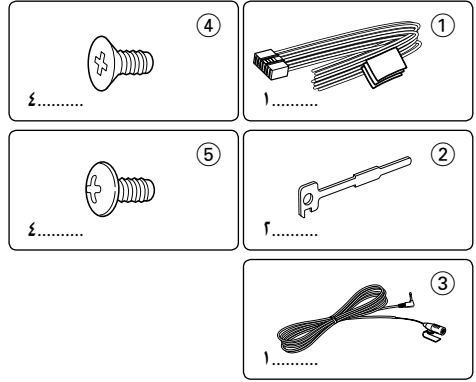

طريقة التركيب

1. لمنع حدوث دائرة قصر، انزع المفتاح من جهاز الإشعاع وافصل - البطارية.
2. قم بتوصيل توصيلات الأسلاك الداخلة والخارجة الصحيحة لكل وحدة.
3. صل أسلاك المتحدث بحامل الأسلاك.
4. صل أسلاك حامل الأسلاك بالترتيب التالي: توصيل أرضي، توصيل مع البطارية وتوصيل مع وحدة الإشعاع.
5. صل موصل حامل الأسلاك بالوحدة.
6. ركب الوحدة في سيارتك.
7. أعد توصيل - البطارية.
8. اضغط على زر إعادة الضبط.

⚠ تحذير

إذا قمت بتوصيل سلك الإشعاع (أحمر) وسلك بطارية (أصفر) بشاسيه السيارة (أرضي)، قد يتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة، والتي بدورها يمكن أن تحدث حريق. دائماً وصل هذه الأسلاك بمصدر الطاقة من خلال صندوق المصهورات.



- تركيب وتوصيل هذا الجهاز يحتاج إلى مهارة وخبرة خاصة. لدواعي السلامة وأوكل مهمة التركيب والتوصيل للفنيين المتخصصين.
- تأكد من توصيل الوحدة بأرضي سالب لمصدر تيار مستمر 12 فولت.
- يجب عدم تركيب الوحدة في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الزائدة، وتجنب أيضاً وضعها في أماكن كثيرة الغبار أو في أماكن عرضة لرياح الماء.
- لا تستخدم المسامير الخاصة بك، استخدم فقط المسامير الموردة مع الجهاز؛ إذا استخدمت مسامير خاطئة، يمكنك أن تدمر الوحدة.
- إذا لم يتم تشغيل الجهاز (يظهر بيان الحماية "Protect") فقد يكون سبب ذلك حدوث قفلة كهربائية بسلك السماعية أو ربما يكون قد حدث تلامس بين سلك السماعية وشاسيه السيارة مما أدى إلى تفعيل وظيفة الحماية. لذلك يجب فحص سلك السماعية.
- إذا لم يكن مفتاح الإشعاع في سيارتك له وضع ACC، وصل أسلاك الإشعاع إلي مصدر التيار الكهربائي بحيث يمكن الفتح والقفل من خلال مفتاح الإشعاع. إذا وصلت سلك الإشعاع إلي مصدر تيار كهربائي يوفر جهد ثابت.

كما هو الحال مع سلك البطارية، يمكن للبطارية أن تفرغ.

- إذا كانت لوحة المفاتيح به مصباح إضاءة، تأكد من تركيب الوحدة بحيث يكون لوحة الواجهة لا يلمس المصباح عند الفتح والقفل.
- إذا تلف المصمم، تأكد أولاً من عدم تلامس الأسلاك بما لا يتسبب في إحداث دائرة كهربائية قصيرة. ثم استبدل المصمم المستهلك بأخر جديد من نفس الدرجة.
- اعزل الأسلاك غير الموصلة بواسطة شريط من الفينيل أو مادة أخرى مشابهة. لمنع حدوث دائرة قصر، لا تنزع الأغشية التي في نهاية الأسلاك غير الموصلة أو أطراف التوصيل.
- قم بتوصيل أسلاك المتحدث بطريقة صحيحة للأطراف التي تتلامس معها. ربما تتلف الوحدة أو تتوقف عن العمل إذا قمت بتوصيل الأسلاك - أو الأرضي بهم من بأي جزء معدني في السيارة.
- عند توصيل 2 سماعة فقط بالنظام، وصل أسلاك التوصيل سواء إلى كل من أطراف الخروج في الأمام أو أطراف الخروج في الخلف (لا تخلط بين المقدمة والمؤخرة)، على سبيل المثال، إذا وصلت الموصل + للسماعة اليسرى إلي طرف الخروج الأمامي، لا توصل الموصل - إلي طرف الخروج الخلفي.
- بعد تركيب الوحدة، تأكد من أن أنوار الفرامل والإشارات الواضحة والمساحات الخ. التي بالسيارة تعمل بشكل سليم.
- ركب الوحدة بحيث تكون زاوية التركيب 30° م درجة أو أقل.
- قد يتعطل الاستقبال إذا كانت هناك أجسام معدنية بالقرب من هوائي بلوتوث.



وحدة هوائي بلوتوث

معلومات عن مشغل الأقراص/مغير الأقراص المتصل مع هذه الوحدة


إذا كان مشغل أسطوانات /CD مبدل الأسطوانات به مفتاح "O-N" فاضبطه على الوضع "N".
الوظائف التي يمكن استخدامها والمعلومات التي يمكن عرضها سوف تختلف اعتماداً على الموديلات المتصلة.

للحصول على استقبال جيد

لضمان الحصول على استقبال جيد براعي الآتي:

- تواصل مع الهاتف الجوال على مسافة خط الرؤية بمقدار 10 متر (30 قدم) في خط مستقيم. ويصبح مدى التواصل أقصر تبعاً لعوامل البيئة المحيطة، كما يصبح مدى التواصل أقصر أيضاً في حالة وجود عائق بين هذا الجهاز والهاتف الجوال. لذا فإن مدى التواصل الأقصى المذكور سابقاً (10 متر) لا يتحقق في بعض الأحيان.
- وجود محطة بث أو جهاز لاسلكي بالقرب من هذا الجهاز قد يؤدي إلى تداخل الاتصال بسبب فرط قوة الإشارة.


توصيل الأسلاك بالأطراف

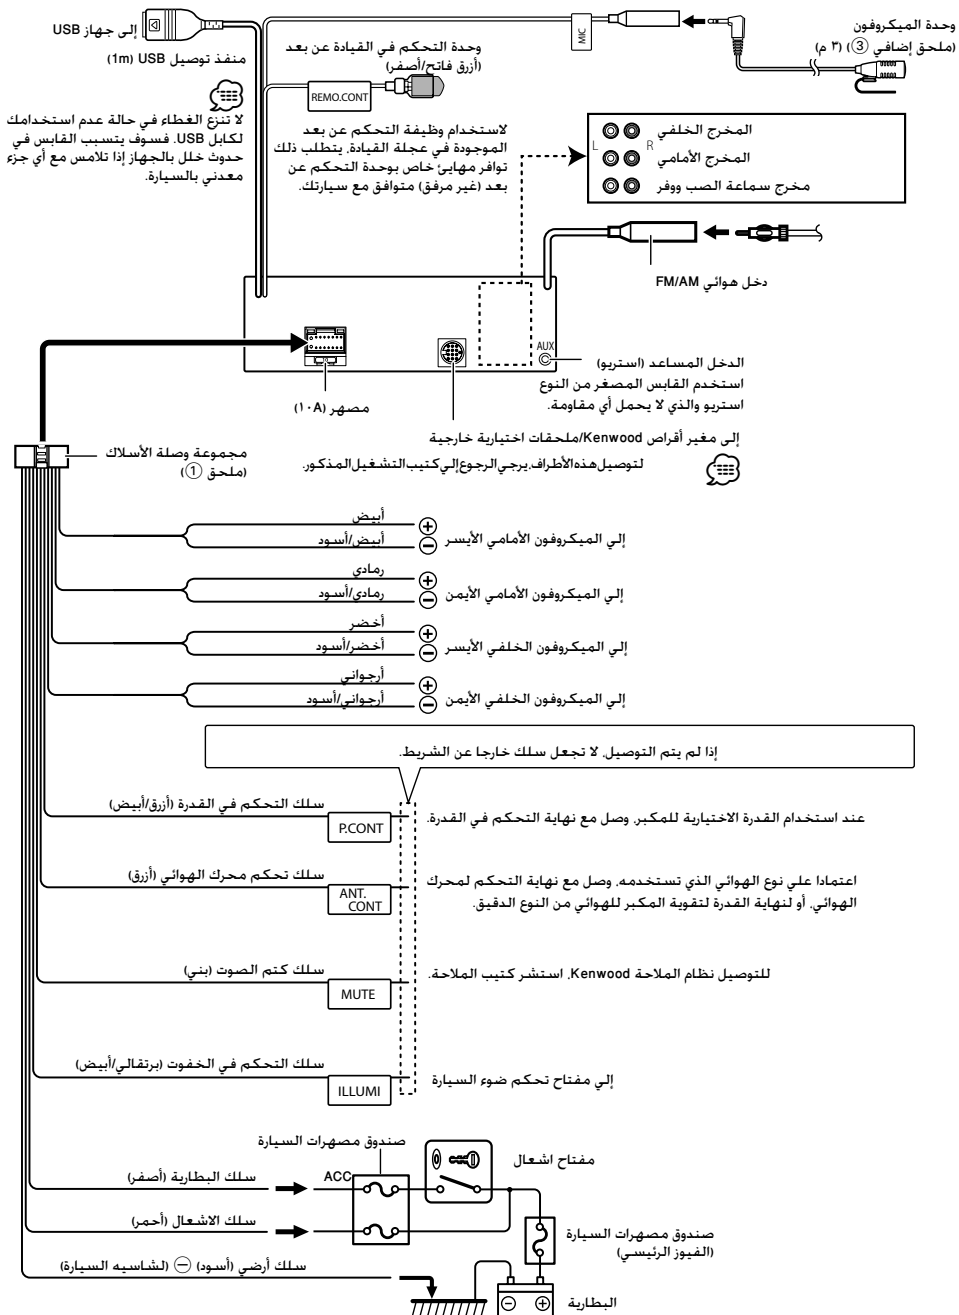

في السيارات غير اليابانية

نزع إطار المطاط الصلب


- 1 استخدم بنز التثبيت لأداة النزع وأنتزع القفلين على المستوى العلوي.
أرفع الإطار واسحبه إلى الأمام كما هو موضح في الرسم.

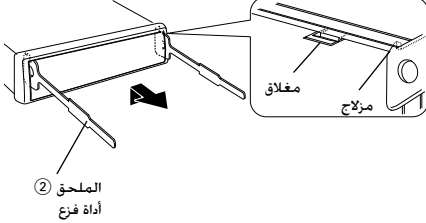

- 2 عند نزع المستوى العلوي، أنتزع الموقعين السفليين.
يمكن إزالة الإطار من الجانب السفلي بنفس الطريقة.


نزع الوحدة

- 1 أرجع إلى القسم الخاص <نزع إطار المطاط الصلب> وبعده ذلك أنتزع الهيكل المطاطي الصلب.
- 2 أنتزع المسامير (M4x8) علي اللوحة الخلفية.
- 3 أدخل أداتي النزع (الرفع) بعمق في الثقوب القائمة على كل جانب كما هو مبين أدناه.
- 4 أخفض أداة النزع تجاه السطح السفلي وأنتزع الوحدة للخارج حتى منتصف مسافة الخروج في الوقت الذي تكون فيه مستمرا في الضغط تجاه الداخل.

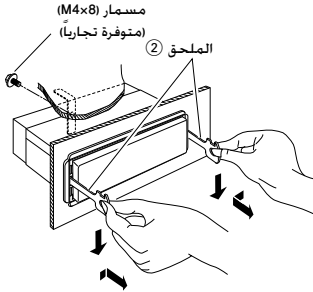

- كن حذرا وتجنب أصابتك في مسامير الإمساك (المزلاج) التي على أداة النزع.
- 5 أجدب الوحدة وأخرجها تماما للخارج بحذر حتى لا تسقط منك.



قطعة تركيب معدنية (متوفرة تجارياً)

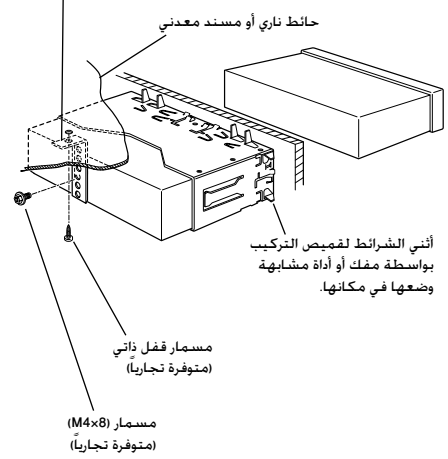

- تأكد من أن الوحدة مركبة بأمان في موقعها. إذا كانت الوحدة غير متزنة، قد تعمل بشكل سيئ (على سبيل المثال، قد يحدث قفز للصوت).

في السيارات اليابانية

- 1 أرجع إلى القسم الخاص <نزع إطار المطاط الصلب> وبعده ذلك أنتزع الهيكل المطاطي الصلب.
- 2 حاذى الثقوب في الوحدة (موقعين في كل جانبي) مع كتف التركيب في السيارة وأمن الوحدة بواسطة المسامير الملحقة.

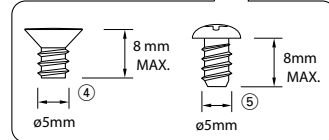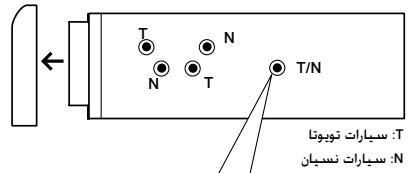


- الملحق ④ ... لسيارة نيسان
- الملحق ⑤ ... لسيارة تويوتا


التركيب/ نزع الوحدة

تركيب وحدة الميكروفون

- ١ افحص وضع تركيب الميكروفون (ملحق إضافي ③).
- ٢ قم بإزالة الزيت وغيره من الاتساخات عن سطح التركيب.
- ٣ قم بتركيب الميكروفون.
- ٤ قم بتوصيل كابل الميكروفون بتجهيزة التحدث الحر بتنبيهه من عدة مواضع باستخدام شريط أو ما شابه.

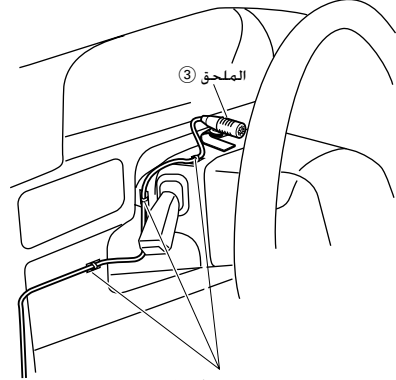

تثبيت الكابل بشريط من النوع المتوافر في الأسواق.

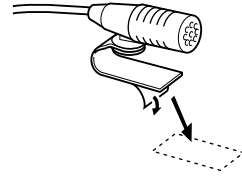

انزع الطبقة الورقية للشريط اللاصق ذي الوجهين لتثبيته على المكان الموضح أعلاه.



اضبط اتجاه الميكروفون نحو السائق.



- قم بتركيب الميكروفون بعيدا عن الهاتف الجوال قدر الإمكان.

دليل إصلاح الأعطال

قد تتعطل بعض وظائف هذه الوحدة بسبب بعض الإعدادات التي يتم القيام بها في هذه الوحدة.

مصدر قرص

❓ **الديسك المحدد (المطلوب) لا يشتغل أو يستمع إليه و لكن يستمع إلى ديסק آخر بدلاً منه.**

- ✓ الديسك المدمج CD متسخ تماماً.
- ✓ قم بتنظيف أسطوانة CD، من خلال الرجوع إلى شرح تنظيف أسطوانة CD في موضوع «التعامل مع أسطوانات CD» (صفحة ٣).

✓ تحميل الديسك في شق (ثقب) مختلف عن تلك المعين له.

✓ أظرد مستودع الديسك للخارج وراجع الرقم المخصص للديسك المحدد.

✓ الديسك مخدوش بشكل جسيم.

✓ جرب ديסק آخر بدلاً عنه.

مصدر ملف سمعي

❓ **يتم تخطي الصوت عندما يبدأ تشغيل ملف سمعي.**

- ✓ الوسط مخدوش أو قذر.
- ✓ تنظيف الوسط، ارجع إلى تنظيف القرص لقسم «تداول القرص المدمج CDs» (صفحة ٣).
- ✓ حالة التسجيل سيئة.
- ✓ سجل الوسط مرة أخرى أو استخدم وسط آخر.

❓ **ستمستم صوتاً عند القيام بالبحث في المجلد.**

- ✓ تصدر أصوات في حالة تواجد مجلدات بشكل دائم دون ملفات الصوتيات في الميديا المشغلة.
- ✓ لا يتم بإنشاء مجلدات دون وجود ملفات الصوتيات.

وظيفة التحدث الحر

❓ **شدة صوت تجهيزة التحدث الحر منخفضة.**

- ✓ شدة صوت تجهيزة التحدث الحر مضبوطة على مستوى منخفض.
- ✓ يمكن ضبط شدة صوت تجهيزة التحدث الحر بشكل منفصل، اضبط شدة الصوت أثناء التحدث بهذه التجهيزة.

❓ **لا يسمع صوت من السماعات الخلفية.**

- ✓ أنت تتحدث في وضع التحدث الحر.
- ✓ لا يسمع صوت من السماعات الخلفية في وضع التحدث الحر.

❓ **لا يسمع زنين عند تلقي مكالمة واردة.**

- ✓ لا يسمع صوت زنين بناء على طراز هاتفك الجوال.
- ✓ صوت نغمة الزنين في 'Call Beep' > 'MENU' في «التحكم في الوظائف» (صفحة ١) مضبوط على وضع التفعيل ON.

❓ **لا يتم التعرف على الصوت.**

- ✓ نافذة السيارة مفتوحة.
- ✓ في حالة ازدياد الضوضاء المحيطة، لا يمكن التعرف على الصوت بشكل صحيح. أغلق نوافذ السيارة لتقليل الضوضاء.
- ✓ الصوت منخفض.
- ✓ إذا كان الصوت منخفضاً بشدة، فلن يمكن التعرف عليه بشكل صحيح. تحدث في الميكروفون بصوت أعلى قليلاً وبشكل طبيعي.
- ✓ الشخص الذي ينطق المنطوق الصوتي ليس هو نفس الشخص الذي ساق أن قام بتسجيله.
- ✓ صوت الشخص الذي ساق أن قام بتسجيل المنطوق الصوتية هو فقط الذي يمكن التعرف عليه.

مصدر الصوت

❓ **استقبال الراديو رديء.**

- ✓ هوائي سيارة غير مصدوم.
- ✓ أجبذ الهوائي للخارج حتى آخره.

❓ **تعذر ضبط مضخم الصوت.**

- ✓ تعذر ضبط مرشح المرور العالي.
- ✓ تعذر ضبط الموهن.
- ✓ لا يوجد تأثير للتحكم الصوتي في AUX (مساعد).
- ✓ البيان «خرج معزز النغمات» في «عمليات التشغيل الأساسية» (صفحة ٤) غير مضبوط على وضع التشغيل.
- ✓ تم تمكين وظيفة المنطقة Dual (الثنائية). ✓ «إعداد الصوتيات» (الصفحة ١٩)

❓ **تعذر ضبط مرحلة مضخم الصوت.**

- ✓ تم ضبط مرشح المرور المنخفض على Through (ممتد). ✓ «إعداد الصوتيات» (الصفحة ١٩)

❓ **تعذر إعداد التحكم في الصوتيات.**

- ✓ تعذر ضبط إعداد الصوتيات.
- ✓ لا يمكنك إجراء عملية الإعداد أثناء عمل اتصال بخاصية التحدث الحر.

❓ **تعذر تحديد وجهة الإخراج للمصدر الفرعي في المنطقة Dual (الثنائية).**

- ✓ تعذر ضبط مستوى صوت السماعات الخلفية.
- ✓ تم تعطيل وظيفة المنطقة Dual (الثنائية). ✓ «إعداد الصوتيات» (الصفحة ١٩)

❓ **تعذر تسجيل رمز الأمان.**

- ✓ تعذر ضبط التحكم في إضاءة الشاشة.
- ✓ لم يتم إيقاف تشغيل «إعدادات وضع الاستعراض» (الصفحة ١٨).

ما قد يبدو وكأنه اختلال في أداء الوحدة قد يكون ناتجاً عن مجرد خطأ بسيط في التشغيل أو في توصيل الأسلاك. قبل استدعاء فني الصيانة، قم أولاً بمراجعة الجدول التالي للإطلاع على المشاكل المحتملة.

عام

❓ **نغمة جهاز الاحساس باللمس لا تصدر صوت.**

- ✓ قابس الخرج مستخدم.
- ✓ نغمة جهاز احساس اللمس لا يمكن أن تصدر من قابس الخرج.

❓ **يومض عنصر الإضاءة عند استخدام المفتاح أو الزر.**

- ✓ هذا هو مؤثر إضاءة الأزرار.
- ✓ يمكنك ضبط هذا المؤثر في البند 'MENU' < 'ILM Effect' «للتحكم في الوظائف» (صفحة ١).

❓ **مؤثر إضاءة الأزرار الذي يحدث ارتباطاً بشدة الصوت صغير.**

- ✓ مؤثر إضاءة الأزرار قد يكون غير كاف ارتباطاً بشدة الصوت وجودة الصوت.

جهاز صوتيات بلوتوث

❓ لا يمكن تسجيل (مزاوجة) مشغل صوتيات بلوتوث.
✓ كود PIN ثابت.

❗ في حالة تحديد كود PIN في دليل الاستعمال لمشغل صوتيات بلوتوث، قم بتسجيله بالرجوع إلى موضوع <تسجيل كود PIN> (صفحة ٢٤) لتسجيل مشغل صوتيات بلوتوث. في حالة عدم تحديد كود PIN في دليل الاستعمال، جَرِّب "0000".

❓ الصوت الصادر من مشغل صوتيات بلوتوث متقطع

✓ المسافة بين هذا الجهاز ومشغل الصوتيات أكبر مما ينبغي.

❗ قم بتقريب مشغل الصوتيات من هذا الجهاز.

✓ وجود جهاز بلوتوث آخر يؤثر على اتصال بلوتوث.

❗ قم بإيقاف جهاز بلوتوث الآخر.

❗ قم بإبعاد جهاز بلوتوث الآخر عن هذا الجهاز.

✓ هناك جهاز بلوتوث آخر أو خاصية أخرى مستخدمة لإجراء الاتصال.

❗ تنزيل دليل الهاتف أو رسائل SMS يقطع الصوت.

الرسائل الموضحة فيما يلي تعرض حالة النظام.

:TOC Error

• لم يتم تحميل أي ديسك في مستودع الديسك.
• الـ مستوخ تماماً. الـ مقلوب الوضع رأساً على عقب. الـ مخدوش بشكل جسيم.

:Error 05

القرص غير مقروء.

:Error 77

الوحدة مخلة الأداء لسبب ما.
❗ اضغط على زر إعادة الضبط الوحيدة، وإذا لم يختفي الكود "Error 77"، فاستشر أقرب مركز خدمة لك.

:Mecha Error

شئ ما غير سليم بمستودع الديسك. أو الوحدة مختلة الأداء لسبب ما.
❗ افحص خزانة الأسطوانات، وبعد ذلك اضغط على زر الإرجاع بالجهاز، وإذا لم يختفي الكود "Mecha Error"، فاستشر أقرب مركز خدمة لك.

:IN (يومض)

الجزء الخاص بتشغيل CD لا يعمل بشكل جيد.
❗ أعد إدخال القرص CD. إذا لم يكن ممكناً فذف القرص CD أو إذا استمرت الشاشة في الوميض عندما يتم إعادة إدخال القرص CD بشكل صحيح، يرجى فصل التيار الكهربائي و الاتصال بأقرب مركز خدمة.

:Protect

سلك السماعة قد يحتوي على دائرة صغيرة أو يلامس المركبة وتكون وظيفة الحماية نشطة.
❗ صل أو قم بعزل كبل السماعات بشكل مناسب و قم بالضغط على زر إعادة الضبط. إذا لم يختفي الكود "Protect"، فاستشر أقرب مركز خدمة و صيانة لك.

:Unsupported File

ملف سمعي يعمل بتنسيق لا تدعمه هذه الوحدة.

:Copy Protection

تم تشغيل ملف محصن ضد النسخ.

:Read Error

نظام الملفات الخاص بجهاز USB الذي تم توصيله معطل.
❗ انسخ الملفات والمجلدات لجهاز USB مرة أخرى. أما في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ، قم بتهيئة جهاز USB مرة أخرى أو استخدام أجهزة USB أخرى.

:No Device

تم اختيار جهاز USB كمصدر بالرغم من عدم توصيل جهاز USB.
❗ قم بتغيير المصدر لأي مصدر آخر غير USB. قم بتوصيل جهاز USB. ثم قم بتغيير المصدر إلى USB مرة أخرى.

:N/A Device

تم توصيل جهاز USB غير مدعوم.

:No Music Data/ Error 15

• لا يحتوي جهاز USB الذي تم توصيله على ملفات صوتية قابلة للتشغيل.
• الوسط الذي تم تشغيله لا يحتوي على بيانات مسجلة يمكن أن تشغيلها الوحدة.

الصوت منخفض بشدة ولا يمكن التعرف عليه.	:Too Soft	USB ERROR (بومض): قد تكون هناك بعض المشكلات الطارئة على جهاز USB الذي تم توصيله.
الصوت مرتفع جدا بحيث لا يتم التعرف عليه.	:Too Loud	ⓘ اخلع جهاز USB. ثم أدر مفتاح التشغيل إلى الوضع ON. في حالة تكرار نفس البيان استخدم جهاز USB آخر.
الكلمة أو طريقة نطقها طويلة جدا بحيث لا يتم التعرف عليها.	:Too Long	ⓘ فشل الاتصال بوحدة iPod.
البيانات غير موجودة في دليل الهاتف.	:No Phonebook	ⓘ تأكد أن جهاز iPod الموصول هو جهاز iPod من النوع الذي يدعمه الجهاز. انظر حول ملف الصوتيات أويو> (صفحة ٣٠) لمعلومات حول أجهزة iPod التي يدعمها الجهاز.
لا توجد رسالة قصيرة في صندوق البريد الوارد.	:No Message	ⓘ افصل جهاز USB ثم أعد توصيله.
المنطوق الصوتي غير مسجل في دليل الهاتف.	:No Voice Data	ⓘ تأكد أن البرنامج الخاص بوحدة iPod هو أحدث إصدار.
عدد المنطوقات الصوتية وصل إلى الحد الأقصى المتاح للتسجيل في دليل الهاتف.	:Memory Full	ⓘ تم تحديد وضع الفك لجهاز iPod/USB. يمكنك فصل جهاز iPod/USB بأمان.
		:USB REMOVE
		:No Number
		:No Data
		:No Entry
		:HF Disconnect
		:Audio Disconnect
		:HF Error 07
		:HF Error 68
		:Unknown
		:Device Full
		:PIN Code NG
		:Connect NG
		:Pairing Failed
		:Err No Matching

القسم الخاص بموالف FM

الإشارة إلى نسبة الضوضاء (١ كيلو هرتز)
: ١١٠ ديسيبل
المجال الديناميكي
: ٩٣ ديسيبل
فك شفرة MP٣
: مطابق مع MPEG-1/2 صوت طبقة-٣
فك شفرة WMA
: متطابق مع وسط ويندوز الصوتي
فك شفرة AAC
: ملفات AAC-LC "m4a"

مدي التردد
فراغ ٢٠٠ كيلو هرتز : ٨٧,٩ ميجا هرتز - ١٠٧,٩ ميجا هرتز
فراغ ٥٠ كيلو هرتز : ٨٧,٥ ميجا هرتز - ١٠٨,٠ ميجا هرتز
الحساسية المستخدمة (٣٠ ديسيبل = S/N)
: ٩,٣ ديسيبل قوة (٠,٨ ميو فولت/٧٥ أوميغا)
حساسية المغادرة (٥٠ ديسيبل = S/N)
: ١٥,٢ ديسيبل قوة (١,٦ ميو فولت/٧٥ أوميغا)
استجابة التردد (± ٣ ديسيبل)
: ٣٠ هرتز - ١٥ كيلو هرتز
الإشارة إلى نسبة الضوضاء (أحادي)
: ٧٠ ديسيبل
اختيارية (± ٤٠٠ كيلو هرتز)
: ≤ ٨٠ ديسيبل
فصل استريو (١ كيلو هرتز)
: ٤٠ ديسيبل

وسيلة توصيل USB

معيار USB
(Full speed) USB 1.1/ 2.0 :
الحد الأقصى للإمداد بالتيار
: ٥٠٠ ميلي أمبير
نظام الملفات
FAT16/ 32 :
فك شفرة MP٣
: مطابق مع MPEG-1/2 صوت طبقة-٣
فك شفرة WMA
: متطابق مع وسط ويندوز الصوتي
فك شفرة AAC
: ملفات AAC-LC "m4a"

القسم الخاص بموالف AM

مدي التردد
فراغ ١٠ كيلو هرتز : ٥٣٠ كيلو هرتز - ١٧٠٠ كيلو هرتز
فراغ ٩ كيلو هرتز : ٥٣١ كيلو هرتز - ١٦١١ كيلو هرتز
الحساسية المستخدمة (٢٠ ديسيبل = S/N)
: ٢٨ ديسيبل ميو (٢٥ ميو فولت)

جزء بلوتوث

قسم الصوت
أقصى قدرة خرج
: ٥٠ عرض × ٤
قدرة سعة النطاق الكامل (عند أقل من ٪ THD)
: ٢٢ عرض × ٤
معاوقة السمعاعة
: ٤ - ٨ أوميغا
نشاط النغمة
باص : ١٠٠ هرتز ± ٨ ديسيبل
ميدل : ١ كيلو هرتز ± ٨ ديسيبل
تريبيل : ١٠ كيلو هرتز ± ٨ ديسيبل
مستوي الخرج المسبق/تحميل (CD)
: ٢٥٠٠ ميلي فولت/١٠ كيلو أوم
معاوقة خرج مسبق
: ≥ ٦٠٠ أوميغا

التقنية
Bluetooth 1.2 Certified :
التردد
: ٢,٤٠٢ - ٢,٤٨٠ كيلو هرتز
قدرة الخرج
: ٤٠ ديسيبل مللي واط (MAX), ٠ ديسيبل مللي واط (AVE)
فئة القدرة ٢
أقصى مدى للاتصال
: خط الرؤية حوالي ١٠ متر (٣٢,٨ قدم)
الخصائص
HFP : (خاصية التحدث الحر)
HSP : (خاصية سماعات الرأس)
OPP : (خاصية نقل الملفات)
PBAP : (خاصية الوصول لدليل الهاتف)
SYNC : (خاصية التزامنة)
SPP : (خاصية منفذ التواليف)
A2DP : (خاصية التوزيع الصوتي المتقدمة)
AVRCP : (خاصية التحكم عن بعد للصوتيات/المرئيات)

مدخل الأجهزة الخارجية

استجابة التردد (± ديسيبل)
: ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
الحد الاقصى للفرولت الداخل
: ١٢٠٠ ميلي فولت
المقاومة الداخلة
: ١٠٠٠ كيلو أوم

القسم الخاص بتشغيل CD

ديود ليزر
جاليوم ألومونيوم أرسينيدك
فيلتر رقمي (D/A)
: ٨ مرات أعلى من العينة
محول D/A
: ٢٤ بايت
سرعة المحور (الملف السمعي)
: ٥٠٠ - ٢٠٠ دورة في الدقيقة (CLV)
Wow & Flutter
: أقل من حدود القياس
استجابة التردد (± ١ ديسيبل)
: ١٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
إجمالي الانحراف الهرموني (١ كيلو هرتز)
: ٠,٠٠٨ ٪

عام

فولت التشغيل (مسموح به ١٠,٥ - ١٦ فلت)
: ١٤,٤ فلت
أقصى استهلاك للتيار
: ١٠٠ أمبير
حجم التركيب (عرض × طول × ارتفاع)
: ١٨٢ × ٥٣ × ١٥٥ ملمتر
وزن
: ١,٤٠ كجم