

KENWOOD

KÜLSŐ MÉDIA VEZÉRLŐ

KOS-A210

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation



Megfelelőségi nyilatkozat a 2004/108/EK sz. EMC-irányelv vonatkozásában

Gyártó:

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japán

EU-képviselő:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Hollandia



Hungarian/00 (KEE)

Tartalomjegyzék

Használatba vétel előtt	3	A Bluetooth Audio működése	19
Alapműködés	4	Használatba vétel előtt	
Általános funkciók		Alapműködés	
iPod és USB-eszköz funkciók		Bluetooth-eszköz beállítása	20
Lépjen ki a bemutató üzemmódból (csak a KOS-D210-hez való kapcsolódás közben)		Bluetooth-eszköz regisztrálása	
Audio hallgatása a készüléken		Speciális Bluetooth-eszköz regisztrálása	
Funkcióvezérlés	6	PIN kód regisztrálása	
Kijelző beállításai	9	A telefonkönyv letöltése	
Megvilágítási szín kiválasztása		A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása	
A kijelzőtípus kiválasztása		Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése	
A megjelenített szöveg kiválasztása		A firmware verziószámának kijelzése	
A külső bemenet nevének beállítása		Hangtárcsázási parancs hozzáadása	
iPod/ USB-eszköz használata	11	Hangparancs beállítása a kategóriához	
Zene keresés		SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)	
Zene keresése az iPod esetében		Az SMS letöltése	
Zene keresése kezdőbetű alapján		Függelék	25
Kapcsolódó keresése		Tartozékok	28
Meghajtó keresése		Beszerezési eljárás	29
Összes véletlenszerű		Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez	30
Az iPod kézi vezérlése		Beszerezés	32
Kedvenc szín	14	Hibakeresési útmutató	36
Kedvenc beállított memória		Műszaki adatok	38
Kedvenc beállítás visszakeresése			
Tárolt kedvencek memóriájának törlése			
Kedven Név beállítása			
Bemenet/kimenet beállítása	15		
Bemeneti szint beállítása			
Átviteli frekvencia beállítása			
Kihangosított telefonálás	16		
Használatba vétel előtt			
Hívás fogadása			
Hívás közben			
Hívásvárakoztatás			
Egyéb funkciók			
Hívás indítása			
Szám tárcsázása			
Gyorstárcsázás (Előre beállított tárcsázás)			
Telefonkönyvben szereplő szám hívása			
Hívásnaplóban szereplő szám hívása			
Hangtárcsázásos hívás indítása			
Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása			
A telefonszám típusának (kategóriájának) megjelenítése			

Használatba vétel előtt

▲ FIGYELMEZTETÉS

A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység belsejében.

Lépjen ki a bemutató üzemmódból a készülék használatához, amikor a KOS-D210 (opcionális tartozék) kijelzőjéhez csatlakozik!

A készülék eredetileg bemutató üzemmódban van, amikor a KOS-D210-hez csatlakozik.

A készülék első használatakor érvénytelenítse a <Lépjen ki a bemutató üzemmódból> elemet (5. oldal).

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapja nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával.

Amennyiben a készülék erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószerbe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.



- Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Az előlap durva textillal való tisztítása, illetve aromás folyadékok, pl. hígító vagy alkohol használata a felület karcolódását és a nyomtatott karakterek lekopását okozhatja.
- Ha meg szeretné jeleníteni a gépkocsi kijelzőjén a készülék adatait, a gépkocsi audiorendszerének támogatnia kell az RDS rádiórendszert.
- A kézikönyvben szereplő idézőjelek (" ") a KOS-D210 (opcionális tartozék) kijelzőjén látható üzeneteket jelölik. Az idézőjelek (" ") a jármű készülékhez csatlakozó audiorendszerén megjelenő üzeneteket jelölik.
- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Választható kiegészítők vásárlása esetén forduljon Kenwood-márkakereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a választott kiegészítők működnek az Ön modelljével, illetve az Ön területén.
- Az ISO 8859-1 szabványnak megfelelő karakterek jeleníthetők meg.
- Az ISO 8859-5 vagy az ISO 8859-1 szabványnak megfelelő karakterek jeleníthetők meg. Lásd "MENU" > "Russian" a <Funkcióvezérlés> alatt (6. oldal).

- A kijelző jelen kézikönyvben látható illusztrációi segítségével magyarázzuk el érthetőbben a kezelőszervek használatát. Ezért az illusztrációkon szereplő képernyő tartalma eltérhet attól, ami ténylegesen megjelenik a berendezésen, és lehet, hogy a kijelző néhány illusztrációja alkalmazhatatlan.

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU Tagállamba behozó professzionális importőr.

Használt elektromos és elektronikus készülékek elhelyezése hulladékként es elemek (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU tagországok számára)





Az ezzel a szimbólussal (kereszttel áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Régi elektromos és elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni. A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.



Megjegyzés: Az elemekre vonatkozó szimbólum melletti "Pb" jelölés az elem olomtartalmára utal.

Alapműködés

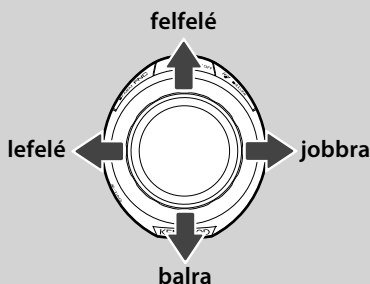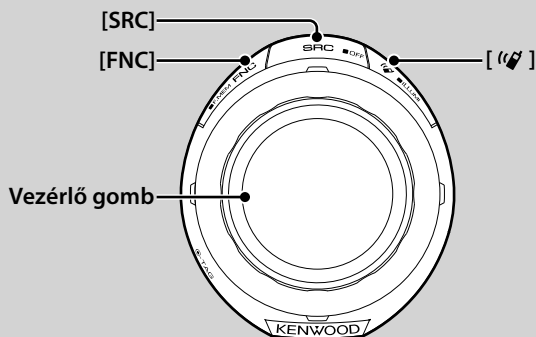

Általános funkciók

Áramellátás/forrás kiválasztása gomb: [SRC]

Az áramellátás bekapcsolása.

Jelöljön ki egy forrást bekapcsolt áramellátás mellett.

A KOS-D210-hez (opcionális tartozék) való csatlakozáskor (1. forráskijelölési mód): Nyomja le a [SRC] gombot, majd forgassa el vagy nyomja felfelé vagy lefelé a Vezérlő gombot. Ha meg szeretné határozni a kijelölt forrást, nyomja le a Vezérlő gombot.

A KOS-D210-hez (opcionális tartozék) való csatlakozáskor (2. forráskijelölési mód): A gomb minden egyes lenyomása más forrásra vált át.

iPod/ USB-eszköz ("iPod" vagy "USB"), Külső bemenet ("AUX") és készenléti állapot ("STANDBY")

Az áramellátás kikapcsolásához legalább 1 másodpercig tartsa nyomva a gombot.



- Ha a KOS-D210-hez való kapcsolódás közben ki szeretné választani a 2. forráskijelölési módot, állítsa a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatt a "MENU" > "SRC Select" beállítást "2" értékre.
- Külön választható tartozékok csatlakoztatásakor minden eszköz esetében megjelenik a forrás neve.
- Az iPod csatlakoztatásának észlelésekor a forrás kijelzője "USB"-ről "iPod"-ra vált.
- A lejátszható audiofájlokról és eszközökről <Tájékoztató az audiofájlokról> c. részben (25. oldal) tájékozódhat.

Szöveg/cím görgetése: Vezérlő gomb

Görgeti a hosszabb audiofájlok szövegeit, ha fölfelé nyomja legalább 2 másodpercig.

Funkcióvezérlés: [FNC]

A gomb lenyomása után beállíthatja a különböző funkciókat a Vezérlő gomb segítségével. Lásd <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

Kategória	A beállítási elem funkciója
FAV	Belépés a Kedvenc beállítások visszakeresése üzemmódba.
MENU	Itt állíthatja be a környezetet.
RMV	Belépés az USB eltávolítása üzemmódba.
SETUP	Itt állíthatja be a megjelenítést és a színt.
BT	Itt állíthatja be a Bluetooth funkciót.
—	Itt állíthatja be az egyes jelforrások funkcióját.

Kedvencek beállítása: [FNC]

Ha legalább 1 másodpercre lenyomja a gombot, akkor tárolhatja a különböző funkciókat. A tárolt funkció végrehajtható a megjelenített listáról ennek a gombnak a megnyomásával, majd a "FAV" kijelölésével. Lásd <Kedvenc szín> (14. oldal).

A megvilágítás szabályozása: []

Ha lenyomva tartja ezt a gombot és elforgatja a KOS-D210 (opcionális tartozék) Vezérlő gombját, változtatni tudja a vezérlő megvilágításának színét. 10 színből lehet választani vagy 10 szint lehet változtatni, amelyek 5 másodpercenként változnak.



- Ha azt szeretné, hogy a KOS-D210 megvilágítása eltérő színű legyen a vezérlőétől, állítsa "OFF" értékre a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatti "MENU" > "Illumi SYNC" beállítást. A KOS-D210 megvilágításának színét a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatti "SETUP" > "Color Select" (9. oldal) alatt állíthatja be.
- Ha az "Illumi SYNC" beállítást "OFF" értékről "ON" értékre változtatja, a megvilágítás színének szinkronizálása nem történik meg azonnal. A megvilágítás színének következő módosítása aktiválja a szinkronizálандó színt.

iPod és USB-eszköz funkciók

Szünet és lejátszás: Vezérlő gomb

A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás között vált.

Zenekeresés: Vezérlő gomb

A vezérlő gomb balra vagy jobbra nyomása felgyorsítva játssza le a zeneszámot előre felé vagy visszafelé. A vezérlő gomb folyamatos balra vagy jobbra nyomása gyorsan előre vagy hátrafelé csévéli (nem hallhatóan).

Mappa keresése: Vezérlő gomb

Az audiofájl tartalmazó mappa váltása a gomb felfelé vagy lefelé történő megnyomására.



- Az iPod használatával kapcsolatban lásd <Zene keresése az iPod esetében> (11. oldal) a gyorskeresési és vezérlési funkciókat.

Keresési mód: Vezérlő gomb

A Vezérlő gomb elforgatása után gyorsan lehet keresni zeneszámokat a Vezérlő gombbal. Részletek: <Zene keresése> (11. oldal).

USB-eszköz eltávolítása

iPod/ USB-eszköz eltávolításakor be kell lépnie az Eltávolítás üzemmódba. Az Eltávolítás üzemmódba való belépéshez nyomja meg az [FNC] gombot, majd jelölje ki az "RMV" ("USB RMV") elemet. A részleteket lásd a <Funkcióvezérlés> című részben (6. oldal).



- Az iPod/ USB-eszköz eltávolítható kikapcsolás közben.

Lépjen ki a bemutató üzemmódból (csak a KOS-D210-hez való kapcsolódás közben)

Ne használja a készüléket a bemutató üzemmódból való kilépés előtt.

- 1 Kapcsolja be a készüléket**
Nyomja meg az [SRC] gombot.
- 2 Lépjen be a Funkcióvezérlés módba**
Nyomja meg az [FNC] gombot.
- 3 A Menü üzemmód kiválasztása**
Nyomja balra, jobbra, felfelé vagy lefelé a Vezérlő gombot a "MENU" kiválasztásához, majd nyomja meg a Vezérlő gombot.
- 4 Válassza a "DEMO Mode" elemet**
Forgassa el a Vezérlő gombot.
- 5 Állítsa be a demonstrációs üzemmódot**
Tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.
Az "ON" (be) és az "OFF" (ki) beállítások között a gomb legalább 2 másodpercig tartó lenyomásával válthat.
- 6 Kilépés a Funkcióvezérlés üzemmódból**
Nyomja meg kétszer az [FNC] gombot.

Audio hallgatása a készüléken

Audio adóvevő funkcióval történő hallgatásakor

Hangolja az autórádiót a az FM 88,3 MHz-re, majd állítsa be a programszolgáltatás nevét a kijelző számára.

Az átviteli frekvencia a "MENU" >

"TransmissionFREQ" ("FREQ") sávszélességével módosítható a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatt.

Audio LINE OUT funkcióval történő hallgatásakor

Állítsa át a gépkocsi audiorendszerének forrását "AUX"-ra.

Funkcióvezérlés

Az alábbi táblázatban szereplő funkciók a Funkcióvezérlés segítségével állíthatók be.

1 Lépjen be a Funkcióvezérlés módba Nyomja meg az [FNC] gombot.

2 Válasszon ki egy funkciócsoportot (csak a KOS-D210-hez való kapcsolódáskor) Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.

A vezérlőgomb balra nyomásával be lehet állítani a kívánt elemeket ("MENU" vagy "SETUP").


A Vezérlő gomb jobbra nyomásával ki-be lehet kapcsolni az éppen kiválasztott funkcióelemet.

3 Válassza ki a kívánt beállítási elemet

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Vezérlő gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a Vezérlő gombot.
Visszalépés az előző elemre	Nyomja meg az [FNC] gombot. A lista alján jelölje ki a "Return" elemet.

Ismételje meg a kiválasztást és a kijelölést, míg a kívánt beállítási tétel nem kerül kiválasztásra.

Példa a KOS-D210 kijelzőjére:

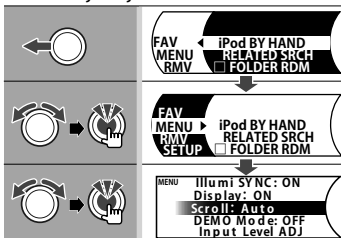

Ebben a kézikönyvben a fenti választást a következőképp jelöljük:

Jelölje ki a "MENU" > "Scroll" elemet.

Valamennyi elem esetében a "✓" jelölés a "✓" jelölésre változik, amikor a jelforrás funkció be van kapcsolva.

4 Hajtsa végre a beállítást

Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.

Nyomja meg a Vezérlő gombot, ha be vagy ki szeretné kapcsolni a jelforrás funkció elemét.

- Egyes elemeknél a Vezérlő gombot 1 vagy 2 másodpercig lenyomva kell tartani a beállítás érvényesítéséhez. Ezeknél az elemeknél a Vezérlő gomb lenyomva tartásához szükséges idő másodpercekben megjelenik a Beviteli oszlopban.

- A funkcióval együtt egy hivatkozási oldal is megjelenik a részletes magyarázat érdekében.

5 Kilépés a Funkcióvezérlés módból

Nyomja meg kétszer az [FNC] gombot.

Nyomja meg többször az [FNC] gombot, amíg vissza nem tér a hierarchia kívánt hierarchiaszintre.

A megjelenő kezelőszervek és beállítások az éppen kiválasztott forrástól vagy üzemmódtól függenek.

Figyelje a forrás és az üzemmód jelöléseket az állapotjelző oszlopban.

SB : Készenléti módtól eltérő módban beállítható.

SB : Készenléti módban beállítható.

USB : USB-eszköz audiofájl forrása mellett beállítható.

iPod : Csak iPod lejátszása esetén állítható be.

KME : Csak Music Editor hordozó lejátszása esetén állítható be.

AUX : Külső forrás esetén állítható be.

Phone : Mobiltelefon csatlakoztatásakor beállítható.

— : Az összes forrás esetén beállítható.

A Vezérlő gomb használható a bevitelre, de a gomb használatának módja beállítási elemenként eltérő.

: Nyomja le a Vezérlő gombot, ha váltani szeretne a beállítások között.

: A beállítások közötti váltáshoz nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.

: Forgassa el a Vezérlő gombot, ha váltani szeretne a beállítások között.

1 mp. : A beállítási módba való belépéshez nyomja le 1 másodpercig a Vezérlő gombot.

2 mp. : A beállítási módba való belépéshez nyomja le 2 másodpercig a Vezérlő gombot.



- A tételek beállításáról a feltüntetett számú oldalon tájékozódhat.
- Csak az aktuális forrás esetében rendelkezésre álló funkciók kerülnek kijelzésre.
- A csatlakoztatott mobiltelefonnak rendelkeznie kell SMS-funkcióval az "SMS" funkció használatához.

* Gyári beállítás

*1 A KOS-A210 funkciója KCA-BT200-zal.

*2 A KOS-A210 funkciója KOS-D210-zel.

*3 Lásd <Menü szöszedet> (26. oldal).

Jelforrás funkciója elem

Funkció	Beállítás	Bevitel	A beállítás áttekintése	Feltétel	Oldal
"iPod BY HAND" ("iPodMODE")	"ON"/"OFF"		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), az iPod-ot saját vezérlővel történő működtetése.	iPod	13
"RELATED SRCH" ("R-SEARCH")	—		A kapcsolódó keresés elindítása.	iPod	12
"PLAY MODE" Ha nem csatlakozik a KOS-D210-hez.	"FILE SCAN" ("SCN: FILE")		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok bevezetésének lejátszása egymás után.	USB KME	—
	"FOLDER RDM" ("RDM: FOLD")		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok véletlenszerű lejátszása.	iPod USB KME	—
	"ALL RANDOM" ("RDM: ALL")		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), az iPod-on tárolt valamennyi szám véletlenszerű lejátszása.	iPod USB	13
	"FILE REPEAT" ("REP: FILE")		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a zeneszám ismételt lejátszása.	iPod USB KME	—
	"FOLDER REP" ("REP: FOLD")		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok ismételt lejátszása.	USB	—

Előnyben részesített tétel

Kategória	Tétel	Beállítás	Bevitel	A beállítás áttekintése	Feltétel	Oldal
"FAV"*2	—	—		Belépés a Kedvenc beállítások visszakeresése üzemmódba.	—	14
"DISP" Ha nem csatlakozik a KOS-D210-hez.	—	—		Megváltoztatja a megjelenített információt.	—	10
"MENU"	"TransmissionFREQ" ("FREQ")	"87.9" - "89.9"	1 mp.	Az átviteli frekvencia beállítása.	SB	15
	"ModulationLV" ("MOD LV")	"1" - "3"		Az adóvevő modulációs szintjének módosítása.	SB	—
	"SCL Speed" ("SCL-SPD")	"1" - "3"		Az RDS adatátviteli sebességének beállítása.	SB	*3
	"Input Level ADJ" ("INPUT LV")	"-8" - "0" AUX: "-8" - "+8"	1 mp.	A bemeneti szint módosítása.	SB	15
	"SRC Select" ("S.SEL")*2	"1"*/"2"		A jelforrás kiválasztási módjának beállítása.	SB	4
	"Skip Search" ("SKIP")	"0.5%"*/ "1%" / "5%" / "10%"		Beállítja a <Zene keresése az iPod esetében> segítségével végrehajtott ugrás mértékét.	iPod KME	11
	"Power Off Mode" ("PWR OFF")*1*2	"1"*/"2"		Az áramellátás automatikus bekapcsolása, ha kikapcsolás közben hívás érkezik.	SB	*3
	"Device Regist" ("DVC REG")*1	—	1 mp.	Bluetooth-eszköz regisztrálása (párba kapcsolás).	SB	20
	"SPCL DVC Select" ("SDVC SEL")*1	—	1 mp.	Lehetőség olyan speciális eszköz regisztrálására, amely nem regisztrálható normálisan.	SB	20
	"Phone Selection" ("PHN-SEL")*1	—	1 mp.	Kihangsított kapcsolattal rendelkező mobiltelefon kiválasztása.	SB	21
	"Audio Selection" ("AUD-SEL")*1	—	1 mp.	A csatlakoztatandó Bluetooth lejátszó kiválasztása.	—	21
	"Device Delete" ("DVC-DEL")*1	—	1 mp.	A Bluetooth-eszköz regisztrálásának érvénytelenítése.	SB	22
	"BT DVC Status" ("D-STATUS")*1	—	1 mp.	A Bluetooth-eszköz állapotának kijelzése.	—	*3
	"PIN Code Edit" ("PIN EDIT")*1	—	1 mp.	A jelen egység Bluetooth-egységgel való regisztrálásához szükséges PIN kód megadása.	SB	21
	"Auto Answer" ("ANS")*1	"OFF"/"OS" - "85" - "995"		Hívás automatikus megválaszolása az automatikus válasz funkcionál előre beállított időtartam elteltével.	SB	*3
	"SP Select" ("SPK")*1	"All" ("ALL")*/ "Left" ("LCH")/ "Right" ("RCH")		A hangkimeneti hangszóró megadása.	SB	*3

Következő oldal ►

Funkcióvezérlés

* Gyári beállítás
*1 A KOS-A210 funkciója KCA-BT200-zal.
*2 A KOS-A210 funkciója KOS-D210-zel.
*3 Lásd <Menü szöszedet> (26. oldal).

Kategória	Tétel	Beállítás	Bevitel	A beállítás áttekintése	Feltétel	Oldal		
	"Call Beep" ("C-BP")*1*2	"ON"/"OFF"		Sípoló hangjelzés bejövő hívás esetén.	SB	*3		
	"Beep Level" ("BEEP LV")*1*2	"1"-"5"		A hívásjelzés hangerejének beállítása.	—	—		
	"Beep Pattern" ("BEEP P")*1*2	"1"-"4"		A hívásjelzés dallamának beállítása.	—	—		
	"BT F/W Update" ("BT FW UP")*1	—	1 mp.	A firmware verziószámának kijelzése és a firmware frissítése.	SB	22		
	"Illumi SYNC"*2	"OFF"/"ON"		A kijelző megvilágítási színének szinkronizálása a vezérlőével.	—	4		
	"Display" ("DISP OFF")*2	"OFF"/"ON"		A kijelző kikapcsolása olyankor, amikor semmiféle művelet nem kerül végrehajtásra	—	*3		
	"DISP DIM" ("DIM")*2	"OFF"/"AUTO" /"MNAL1"/ /"MNAL2"		Annak beállítása, hogy a megvilágítás a gépkocsi lámpakapcsolójának hatására halványuljon-e el, vagy állandóan halványan világítson.	SB	*3		
	"Contrast"*2	"1"-"10"		A kijelző kontrasztjának beállítása.	SB	—		
	"DISP N/P"*2	"POS1"/"2" /"NEGA1"/"2"		A kijelző váltása pozitív és negatív között.	SB	*3		
	"DISP V.Flip"*2	"OFF"/"ON"		Fejjel lefelé fordítja a kijelzőt, amikor a kijelző egység a szem vonala fölött van elhelyezve.	SB	—		
	"Supreme" ("SPRM")	"OFF"/"ON"		A Supreme funkció be-/kikapcsolása.	USB KME	*3		
	"Name Set" ("NAME SET")	—	1 mp.	A kijelző beállítása AUX forrás választása esetén.	AUX	10		
	"Russian" ("RUS")*2	"OFF"/"ON"		Az orosz kiválasztása kijelzési nyelvként.	SB	*3		
	"Scroll" ("SCL")	"Auto"/ /"Manual"		Annak megadása, hogy a szöveg görgetése automatikusan történjen-e.	—	—		
	"Favorite Delete" ("FAV DEL")*2	—	1 mp.	Törli a programozott kedvencek memóriáját.	SB	14		
	"Built in AUX" ("AUX")	"OFF"/"ON"		Annak beállítása, hogy az AUX megjelenjen-e a forrás kiválasztása során.	SB	—		
	"SYS F/W VER" ("F/W")	—	—	A firmware verziószámának kijelzése	SB	—		
	"DEMO Mode" ("DEMO")*2	"OFF"/"ON"	2 mp.	Annak megadása, hogy legyen-e engedélyezve a demonstrációs mód.	—	5		
	"RMV"*2			Belépés az USB eltávolítása üzemmódba.		5		
	"SETUP"*2	"Display Select"	"DISP TYPE [A] – [B]"		A kijelzési minta beállítása.	—	9	
		"Side Select"	3 típus		A Típus beállítása az A oldalsó kijelzőn.	—	—	
		"Text Select"	—		Beállítja a the szöveges kijelzőt.	—	10	
		"Color Select"	"Variable Scan"*/ "Color 1" – "Color 10"/"User"		A kijelző megvilágítási színének beállítása. Akkor állítható be, ha az "Illumi SYNC" értéke "OFF".	—	9	
	"BT"*1	"Voice Recognize" ("V-RECOG")	—		Hívás a rögzített hang felismerésével.	Phone	18	
		"Voice Tag" ("VOICETAG")	—		Hang rögzítése beszédhang felismeréséhez.	Phone	22	
		"PN Type Edit" ("TYPE EDT")	—		Hang rögzítése a telefonszám kategóriájának kiválasztásához a telefonkönyvből.	Phone	23	
		"SMS"	"SMS Download" ("SMS DL")	—		Rövid üzenet letöltése.	Phone	24
			"SMS Inbox" ("INBOX")	—		A fogadott rövid üzenet megjelenítése.	Phone	24
("USB RMV") Ha nem csatlakozik a KOS-D210-hez.				Belépés az USB eltávolítása üzemmódba.		5		

Kijelző beállításai

A KOS-D210 (opcionális tartozék) működése

Megvilágítási szín kiválasztása

Az kijelző megvilágítási színének kiválasztása.

1 Belépés a megvilágítás színének kiválasztása módba

Jelölje ki a **"SETUP"** > **"Color Select"** elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a megvilágítás színét

Forgassa el a **Vezérlő gombot**, majd nyomja meg **középen**, ha a kívánt elem megjelenik.

Jelölje ki a színt a **"Variable Scan"/"Color1"** — **"Color10"/"User"** beállításban.

"User" (felhasználói) szín létrehozása

A kiválasztáskor saját színt is létre lehet hozni a **"Color1"** — **"Color10"** színek közül.

A **"User"** kiválasztásakor el lehet nevezni a saját színt.

1. Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Lépjen be a részletes színbeállítási módba.

2. Állítsa be a színt.

A művelet típusa	Művelet
A beállítandó szín kiválasztása (piros, zöld, kék)	Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.
A szín beállítása (tartomány: 0–9)	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

3. Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Lépjen ki a részletes színbeállítási módból.

3 Lépjen ki a Megvilágítás színének kiválasztása módból

Nyomja meg az **[FNC]** gombot.



- Akkor tudja kiválasztani a kijelző megvilágításának színét, ha a **"MENU"** > **"Illumi SYNC"** beállítás értéke **"OFF"**. A kijelző megvilágításának színe megegyezik a vezérlőével, ha a beállítás értéke **"ON"**.

A KOS-D210 (opcionális tartozék) működése

A kijelzőtípus kiválasztása

Alább példák láthatók a kijelző típusaira.

Kijelző	Kijelzőtípus
"TYPE [A]"	4 sornyi szöveget jelenít meg.
"TYPE [B]"	Egy sor szöveg és grafika megjelenítése.

1 Belépés a kijelzőtípus kiválasztása módba

Jelölje ki a **"SETUP"** > **"Display Select"** > **"Type Select"** elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 A kijelzőtípus kiválasztása

Forgassa el a **Vezérlő gombot**.

3 Kilépés a Kijelző típusának kiválasztása módból

Nyomja meg az **[FNC]** gombot.



- A szövegesen megjelenített adatok váltásához lásd: <A megjelenített szöveg kiválasztása> (10. oldal).
- A **"TYPE [A]"** kijelölésekor az aktuálisan kiválasztott forrás ikonja és a szöveges tájékoztató cím megjeleníthető a bal oldalon a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alábbi műveleteinek egyikével.
- Oldalsó kijelző: Jelölje ki a **"SETUP"** > **"Display Select"** > **"Status"** elemet.

Kijelző beállításai

A KOS-D210 (opcionális tartozék) működése

A megjelenített szöveg kiválasztása

A kijelzett információ váltása az alábbi forrásokra:

iPod/ USB-eszköz forrásban (ha a KOS-D210-hez csatlakozik)

Információ	Kijelző
Cím	"Title"
Előadó neve	"Artist"
Album	"Album"
Mappanév	"Folder name"
Fájlnev	"File name"
Lejátszási idő	"P-Time"
Lejátszási időt jelző sáv (csak iPod esetében)*	"Time Bar"
Üres	"Blank"

* Csak a "TYPE [A]" szöveg alsó sorában jeleníthető meg.

iPod / USB-eszköz forrásban (ha nem csatlakozik a KOS-D210-hez)

Információ	Kijelző
Cím	"TITLE"
Előadó neve	"ARTIST"
Album	"ALBUM"
Mappanév	"FOLDER"
Fájlnev	"FILE"
Mappa / fájl neve	"NUMBER"

Készenléti / külső bemeneti forrásban (a KOS-D210 funkciója)

Információ	Kijelző
Forrás neve	"Source Name"
Üres	"Blank"

1 Belépés a szöveges kijelző kiválasztása módba

Ha a KOS-D210-hez csatlakozik:

Jelölje ki a "SETUP" > "Display Select" > "Text Select" elemet.

Ha nem csatlakozik a KOS-D210-hez:

Jelölje ki a "DISP" elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 A szöveg megjelenítési rész kijelölése (ha a KOS-D210-hez csatlakozik)

Nyomja felfelé vagy lefelé a Vezérlő gombot.

A szöveges kijelző számára kijelölt rész villog.

3 Válassza ki a szöveget

Forgassa el a Vezérlő gombot.

4 Kilépés a Szöveges kijelző kiválasztása módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Ha a kijelzőn kiválasztott elemhez nincs információ, alternatív információ jelenik meg.

- Egyes elemek nem jelölhetők ki a kijelzési típustól és sortól függően.
- Ha a "Folder name" lehetőséget választja iPod lejátszás közben, nevek jelennek meg az aktuálisan kiválasztott böngészőelemektől függően.
- Ha az iPod Kézi vezérlés mód bekapcsolt állásban van az iPod lejátszásakor, a kijelzőn az "iPod by Hand Mode" ("BY HAND") üzenet látható.
- Ha az iPod lejátszása közben nem jeleníthető meg az összes karakter, a fájl listában lévő száma jelenik meg.

Információ	Kijelző
Zeneszám címe	"TITLE****"
Mappanév	"FLD****"
Fájlnev	"FILE****"

A külső bemenet nevének beállítása

A kijelző beállítása külső jelforrásra való váltáskor.

1 Válassza ki az AUX forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Jelölje ki a Külső bemenet nevének beállítása módot

Jelölje ki a "MENU" > "Name Set" ("NAME SET") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

3 Belépés a Külső bemenet nevének beállítása módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Az aktuálisan kiválasztott segéd bemenet kijelzése jelenik meg.

4 Jelölje ki a Külső bemenet neve elemet

Forgassa el a Vezérlő gombot.

"AUX" / "DVD" / "PORTABLE" / "GAME" / "VIDEO" / "TV"

5 Lépjen ki a Külső bemenet kijelzőjének beállítása módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Ha a művelet 10 másodpercre megszakad, az akkor érvényes név rögzítésre kerül, és a segéd bemenet kijelzés mód bezárul.

iPod/ USB-eszköz használata

Az USB-eszköz működése

Zene keresés

A hallgatni kívánt zeneszám kiválasztása az éppen lejátszott eszközről vagy hordozóról.

1 Belépés a Zene keresése üzemmódba

Forgassa el a Vezérlő gombot.

Megjelenik a "SEARCH" üzenet.

Megjelenik az aktuális audiofájl neve.

2 Zene keresése

Audiofájl

A művelet típusa	Művelet
Mozgás a mappák/fájlok között	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.
Ugrásos keresés *1	Nyomja felfelé vagy lefelé a Vezérlő gombot.
Mappa/fájl kiválasztása	Nyomja le, illetve nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.
Visszatérés az előző mappához	Nyomja balra a Vezérlő gombot.
Visszatérés a gyökérmappához	Nyomja balra legalább 1 másodpercig a Vezérlő gombot.

Ha a KOS-D210-hez csatlakozik:

"◀" vagy "▶" a megjelenített mappa neve mellett azt jelzi, hogy előtte vagy utána is következik mappa. A fájl neve egy "♪" kijelzővel jelenik meg.

A zenekereső mód visszavonása

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- A zenekeresés funkció nem használható véletlenszerű lejátszáskor.
- *1 Ugrásos keresés (A Music Editor hordozó funkciója): A kihagyandó zeneszámok számát a kiválasztott listában lévő zeneszámok aránya határozza meg. Az arány a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) "Skip Search" elemével állítható be. Ha legalább 3 másodpercig lenyomva tartja a Vezérlő gombot, akkor a zeneszámok elejének 10%-a játszódik le a beállítástól függetlenül.

Az iPod funkciója

Zene keresése az iPod esetében

A lejátszani kívánt zeneszám keresése (az iPodban).

1 Belépés a Zene keresése üzemmódba

Forgassa el a Vezérlő gombot.

2 Zene keresése

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Vezérlő gombot.
Ugrásos keresés *1	Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a Vezérlő gombot.
Visszalépés az előző elemre	Nyomja felfelé a Vezérlő gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja felfelé legalább 1 másodpercig a Vezérlő gombot.
Keresés kezdőbetű alapján	Nyomja lefelé a Vezérlő gombot. Lásd a következő részt: <Zene keresés kezdőbetű alapján>.

A kijelző jobb oldalán megjelenik egy görgetőszávon.

A zenekereső mód visszavonása

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- *1 Ugrásos keresés: A kihagyandó zeneszámok számát a kiválasztott listában lévő zeneszámok aránya határozza meg. Az arány a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) "Skip Search" elemével állítható be. Ha legalább 3 másodpercig lenyomva tartja a Vezérlő gombot, akkor a zeneszámok elejének 10%-a játszódik le a beállítástól függetlenül.
- A zeneszám nevében szereplő, de nem megjeleníthető karakterek üresen maradnak. Ha a dal címében szereplő karakterek egyike sem jeleníthető meg, a keresési tétel neve és számok jelennek meg.

Elem	Kijelző	Elem	Kijelző
Lejátszási listák	"PLIST****"	Podcastok	"PDCT****"
Előadók	"ART****"	Műfajok	"GEN****"
Albumok	"ALB****"	Zeneszerzők	"COM****"
Zeneszámok	"PRGM****"		

iPod/ USB-eszköz használata

Az iPod funkciója

Zene keresése kezdőbetű alapján

Kiválaszthat egy alfabetikus karaktert az éppen kijelölt böngészőben lévő listáról (előadó, album stb.).

1 Belépés a Zene keresése üzemmódba
Forgassa el a Vezérlő gombot.

2 Indítsa el az ábécé szerinti keresést
Nyomja lefelé a Vezérlő gombot.
Megjelenik az "A B C ..." felirat.

3 Válassza ki a keresendő kezdőbetűt

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő karakterre.	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja jobbra vagy balra.
Lépés a következő sorba.	Nyomja felfelé vagy lefelé a Vezérlő gombot.

4 Kiválasztott kezdőbetű meghatározása
Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Kezdje meg a keresést. A keresés befejezése után újból kiválasztódik a zene keresése üzemmód a kiválasztott karakterpozíciónál.

Az ábécé szerinti keresés visszavonása
Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Az ábécésorrend szerinti keresés a dalok számától, az előadótól és az eszközön lévő struktúrától függ.
- Ha kijelöl egy kezdőbetűt az ábécé szerinti keresésben, a "*" beírása szimbólumokat és az "1" beírása számokat keres.
- Ha a keresett kifejezés első eleme "a", "an" vagy "the" az ábécésorrend szerinti keresésben, akkor a keresés a következő szó alapján történik.

Az iPod funkciója

Kapcsolódó keresése

Az aktuálisan játszott előadó számát vagy ugyanahhoz a műfajhoz tartozó számokat keres.

1 Belépés a kapcsolódó keresése üzemmódba
Jelölje ki a "RELATED SRCH" ("R-SEARCH") elemet.

A funkcióvezérlési elemek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki azt a tételt, amelyben keresni kíván
Forgassa a Vezérlő gombot a kívánt keresési elemre, majd nyomja meg a Vezérlő gombot.

Kijelző	Elem böngészése
"Artist" ("ARTIST")	Ugyanannak az előadónak az albumát jeleníti meg.
"Album" ("ALBUM")	Azokat a zeneszámokat jeleníti meg, amelyek az aktuálisan játszott albumon szerepelnek.
"Genre" ("GENRE")	Azonos műfajú előadókat jelenít meg.
"Composer" ("COMPOSER")	Azt az albumot jeleníti meg, amelyen ugyanazon szerző művei szerepelnek.

3 Zene keresése

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Vezérlő gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a Vezérlő gombot.
Visszalépés az előző elemre	Nyomja felfelé a Vezérlő gombot.

Kapcsolódó keresése mód visszavonása
Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Ha az aktuálisan játszott zeneszámról nincs keresési információ vagy a keresés eredménytelen, a "Not Found" felirat jelenik meg.

Meghajtó keresése

A Multi kártyaolvasóba helyezett eszköz kiválasztása.

1 A lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

2 Válasszon ki egy eszközt

Nyomja felfelé vagy lefelé a Vezérlő gombot.

Megjelenik a "Drive#" felirat.

3 A lejátszás újraindítása

Nyomja meg a Vezérlő gombot.



- Ez a készülék kompatibilis a maximum 4 nyílásos Multi Card Reader eszközökkel.
- Ha az eszköz Multi Card Reader eszközzel való kapcsolat közben egy másik eszközt csatlakoztat, azt a készülék nem ismeri föl. Jelölje ki az Eltávolítás üzemmódot (lásd: <USB-eszköz eltávolítása>, 5. oldal) és távolítsa el a kártyaolvasót, majd helyezze be a memóriakártyát.

Összes véletlenszerű

Az összes dal lejátszása véletlenszerűen történik.

Belépés az Összes véletlenszerű módba

Jelölje ki az "ALL RANDOM" ("RDM: ALL") elemet.

A funkcióvezérlési elemek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).



- Lehet, hogy hosszabb időre van szükség az összes véletlenszerű funkció bekapcsolásához az iPodban lévő zeneszámok száma vagy a mappastruktúra miatt.
- Az összes véletlen lejátszása funkció bekapcsolása "Songs" változtatja az iPod böngészőjét. Ez a böngésző még akkor sem változik, ha az összes véletlen lejátszása funkciót kikapcsolják.

Az iPod funkciója

Az iPod kézi vezérlése

Lehetővé teszi az iPod használatát az iPod vezérlőegységével.

Belépés az iPod kézi vezérlési módjába

Jelölje ki az "iPod BY HAND" ("iPodMODE") elemet.

A funkcióvezérlési elemek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).



- Ha lejátszás közben be van kapcsolva a kézi mód, az iPod lejátszása szünetel.
- Ez az üzemmód nem kompatibilis a zenei adatok megjelenítésével. A kijelzőn megjelenik az "iPod by Hand Mode" ("BY HAND") szöveg.
- Az iPod akkor használható, ha megfelel az iPod vezérlési funkciónak.

Kedvenc szín

Kedvenc beállított memória

Kedvenc rádióállomása, iPod lejátszási listája/ előadói, stb. kiválasztási mechanizmusának regisztrálása.


1 Jelenítsen meg egy kedvenc tételt

Forrás	Regisztrálható tételek
iPod	Listás választóképernyő Lejátszási listák/ előadók, stb. megjelenítéséhez.
Kihangosított telefon	Telefonszám visszakeresése.

"[FAV]" jelenik meg, amikor a művelet regisztrálható.

iPod beállítás

A kívánt első rendű lista regisztrálható.

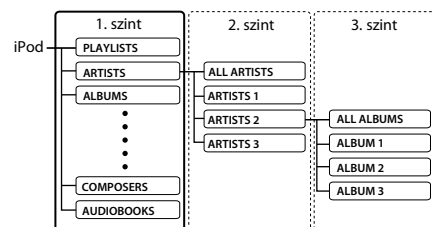

2 Lépjen be a Kedvenc beállítási memória módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva az [FNC] gombot.

3 Jelölje ki a memóriában tárolandó számot

Forgassa el a Vezérlő gombot.

4 Tárolja a kedvenc beállítást a memóriában

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Megjelenik a "Memory" felirat.

A kedvenc memória tárolása mód visszavonása

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- A meglévő előbeállított számra történő folyamatregisztrálás fölülírja a meglévő folyamatot.
- A memóriában legfeljebb 6 kedvenc beállítás lehetséges.
- Ugyanez a memóriatárolási művelet használható a "MENU" esetében a <Funkcióvezérlés> című részben (6. oldal).
Néhány aktuálisan kiválasztott forrás viszont nem hívható elő. Az elérhető forrásokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz lásd az Állapot oszlopot a <Funkcióvezérlés> című részben.
- Ha a második vagy alacsonyabb rendű lista elemait módosítja, az iPod lista is módosul úgy, hogy a KEDVENCEK regisztrációja utáni zeneszámok törölődnek vagy hozzáadódnak ahhoz. Ennek köszönhetően az ebben az egységben regisztrált lista különbözni fog az iPod listájától. A KEDVENCEK regisztrációját újra el kell végezni az iPod elemeinek szerkesztése után.

Kedvenc beállítás visszakeresése

A Kedvencek között regisztrált elem visszakeresése.

1 Lépjen be a Kedvenc beállítás visszakeresése módba

Jelölje ki a "FAV" elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a Kedvencek memóriájából előhívandó számot

Forgassa el a Vezérlő gombot.

3 Keresse vissza a tárolt kedvencet

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

A tárolt kedvenc visszakeresése mód visszavonása

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Ha forrásként az iPod-ot választotta ki, megjelenik a Lejátszási listák/előadók/albumok stb. kiválasztási képernyője. A zeneszámok lejátszása nem kezdődik el automatikusan.

Tárolt kedvencek memóriájának törlése

Kedvencként regisztrált tétel törlése.

1 Lépjen be a Tárolt kedvencek memóriájának törlése módba

Jelölje ki a "MENU" > "Favorite Delete" elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Tárolt kedvencek memóriájának törlése módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

3 Válassza ki a törölni kívánt számot

Forgassa el a Vezérlő gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt szám megjelenik.

Megjelenik a "Delete?" üzenet.

Jelölje ki az "ALL" elemet, ha mindet törölni szeretné.

4 Forgassa el a Vezérlő gombot, és jelölje ki a "YES" elemet, majd nyomja le a Vezérlő gombot.

Megjelenik a "Completed" üzenet.

Lépjen ki a Tárolt kedvencek memóriájának törlése módból.

Kedven Név beállítása

Névadás a Kedvencek között regisztrált, előbeállított memóriának.

1 Lépjen be a Kedvenc beállítás visszakeresése módba

Jelölje ki a "FAV" elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 A módosítandó Kedvenc memória visszakeresése

Forgassa el a Vezérlő gombot.

3 Lépjen be a Kedvenc név beállítása módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Válassza ki a "FAVORITE NAME SET" kijelzést.

4 Írja be a nevet

A művelet típusa	Művelet
Vigye a kurzort a bevinni kívánt karakterre	Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.
Válassza ki a karakter típusát*	Nyomja meg a Vezérlő gombot.
Karakterek kiválasztása	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

* A gomb minden egyes megnyomására a karakter típusa az alábbi táblázatban felsorolt típusok között vált.

Karaktertípus	Nagybetűs ábécé Kisbetűs ábécé Számok és szimbólumok
---------------	--

5 Lépjen ki a Kedvenc név beállítása módból

Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot az "ENTER" kiválasztásához, majd nyomja meg a Vezérlő gombot.

A Kedvenc név beállításának visszavonása

Nyomja meg az [FNC] gombot.

Bemeneti szint beállítása

Az USB I/F és az AUX bemeneti szintjének beállítása.

1 Jelölje ki a Bemeneti szint beállítási módja elemet

Jelölje ki a "MENU" > "Input Level ADJ" ("INPUT LV") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Belépés a bemeneti szint beállítási módjába

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

3 Állítsa be a bemeneti szintet

Forgassa el a Vezérlő gombot.

4 Kilépés a bemeneti szint beállítási módjából

Nyomja meg az [FNC] gombot.

Átviteli frekvencia beállítása

Az átviteli frekvencia beállítása.

1 Jelölje ki az Átviteli frekvencia beállítása üzemmódot

Jelölje ki a "MENU" > "TransmissionFREQ" ("FREQ") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Belépés az átviteli frekvencia beállítása üzemmódba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

3 Válassza ki az átviteli frekvenciát

Forgassa el a Vezérlő gombot.

4 Határozza meg az átviteli frekvenciát

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

A megerősített átviteli frekvencia mellett megjelenik egy "*".

5 Kilépés az átviteli frekvencia beállítása üzemmódból

Nyomja meg az [FNC] gombot.

Kihangosított telefonálás

Használatba vétel előtt

- A kihangosító funkcióval rendelkező Bluetooth mobiltelefonok esetében lásd: <A mobiltelefonról> (26. oldal).
- A készülékkel való használat előtt regisztrálnia kell a mobiltelefonját. További részletek: <Bluetooth-eszköz regisztrálása> (20. oldal).
- Ha egyenél több mobiltelefont regisztrált, ki kell választania az egyiket. További részletek: <A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása> (21. oldal).
- A telefonkönyv használatához azt először le kell tölteni a készülékre. További részletek: <A telefonkönyv letöltése> (21. oldal).
- Amikor a mobiltelefon csatlakoztatva van a készülék, felgyullad a "BT" visszajelző.

Hívás fogadása

Telefonhívás fogadása

Nyomja meg a [] gombot.

A jármű egyik audioforrásának működése közben váltás át a forrást erre az egységre (AUX). Az adóvevő funkció használatához állítsa a rádió frekvenciáját az egységhez beállított adóvevő frekvenciára.



- Ha a készülék ki van kapcsolva, a telefonhívások észrevétlenek maradnak.
Ha a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatt a "MENU" > "Power Off Mode" ("PWR OFF") elemet "2" értékre állítja, akkor bejövő híváskor a készülék automatikusan bekapcsol.
- Ha hívás közben USB-eszközt csatlakoztatnak, a hívás megszakad.
- A hívó fél neve megjelenik, ha tárolva van a telefonkönyvben.

Beérkező hívás elutasítása

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Hívás közben

Hívás megszakítása

Nyomja meg az [SRC] vagy a [] gombot.

Átkapcsolás magánbeszélgetés módra

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Átkapcsol magánbeszélgetés ("PRIVATE") mód és a kihangosítás között, valahányszor ezt a gombot megnyomja.



- A mobiltelefon típusától függően előfordulhat, hogy a magánbeszélgetés módra váltáskor az a forrás kerül kiválasztásra, amelyik a kihangosított kapcsolat megkezdése előtt volt használatban. Ebben az esetben a forrás nem váltható vissza kihangosított beszélgetés módra a jelen egységről. Mobiltelefonján végrehajtott művelet segítségével lépjen vissza a kihangosított beszélgetés módra.

Hívásvárakoztatás

Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás felfüggesztésével

- 1 Nyomja meg a Vezérlő gombot.
- 2 Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé. Válassza ki az "ANSWER" kijelzést.
- 3 Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után

Nyomja meg az [SRC] gombot.

A várakozó hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Váltás az aktuális és a várakozó hívás között

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

A gomb minden megnyomása vált a hívó felek között.

Egyéb funkciók

A szétkapcsolási üzenet törlése

Nyomja meg a [] gombot.

Eltűnik a "HF Disconnect" ("HF D-CON") felirat.

Hívás indítása

1 Belépés a tárcsázás módja üzemmódba

Nyomja meg a  gombot.

2 Válasszon tárcsázási módszert

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

“DIAL” (“N-DIAL”) » “INITIAL” (“PH-BOOK1”) » “PHONE BOOK” (“PH-BOOK2”) » “OUT-CALL” » “IN-CALL” » “MISSED CALLS” (“MIS-CALL”)

A fenti módokban történő működtetési módszereket alább ismertetjük.

3 Lépjen ki a tárcsázási módszer módból

Nyomja meg a  gombot.

Szám tárcsázása

1 Belépés a tárcsázás módja üzemmódba

Nyomja meg a  gombot.

2 Válassza ki a számtárcsázási módot

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Jelölje ki a “DIAL” (“N-DIAL”) kijelzést.

3 Írjon be egy telefonszámot

A művelet típusa	Művelet
Karakterek kiválasztása	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.
Karakterek meghatározása.	Nyomja jobbra a Vezérlő gombot.
Karakterek törlése.	Nyomja balra a Vezérlő gombot.

4 Hívás kezdeményezése

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.



- Legfeljebb 32 számjegyet lehet beírni.

Gyorstárcsázás (Előre beállított tárcsázás)

1 Belépés a tárcsázás módja üzemmódba

Nyomja meg a  gombot.

2 Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Jelölje ki a “DIAL” (“N-DIAL”), “PHONE BOOK” (“PH-BOOK2”), “OUT-CALL”, “IN-CALL” vagy “MISSED CALLS” (“MIS-CALL”) kijelzést.

3 Lépjen be az előre beállított tárcsázás módba

Nyomja meg az [FNC] gombot.

4 Válassza ki a memóriából előhívni kívánt számot

Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

5 Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Megjelenik a telefonszám.

6 Nyomja meg az [FNC] gombot.

7 Hívás kezdeményezése

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.



- Az előre beállított tárcsázási számot regisztrálnia kell. Lásd: <Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása> (18. oldal).

Telefonkönyvben szereplő szám hívása

1 Belépés a tárcsázás módja üzemmódba

Nyomja meg a  gombot.

2 Válassza ki a Telefonkönyv módot

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Jelölje ki az “INITIAL” (“PH-BOOK1”) kijelzést, és folytassa a 3. lépéssel.

Jelölje ki az “PHONE BOOK” (“PH-BOOK2”) kijelzést, és folytassa a 4. lépéssel.

3 Válassza ki a keresendő kezdőbetűt

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő karakterre.	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja jobbra vagy balra.
Lépés a következő sorba.	Nyomja felfelé vagy lefelé a Vezérlő gombot.
Kiválasztott kezdőbetű meghatározása.	Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

4 Válassza ki a nevet

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő telefonszámr.	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.
Lépés a következő névre.	Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.

Váltás a kijelzési módok között

Nyomja meg az [FNC] gombot.

Valahányszor megnyomja ezt a gombot, a készülék vált a név és a telefonszám között.

5 Hívás kezdeményezése

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.



- Keresés közben nem mellékjeles betűt, pl. “u” betűt keres a mellékjeles, pl. “ü” betű helyett.

Kihangosított telefonálás

Hívásnaplóban szereplő szám hívása

1 Belépés a tárcsázás módja üzemmódba

Nyomja meg a  gombot.

2 Válassza ki a hívásnapló módot

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Válassza az "OUT-CALL" (kimenő hívás), "IN-CALL" (bejövő hívás), vagy "MISSED CALLS" ("MIS-CALL") (nem fogadott hívás) kijelzést.

3 Válasszon ki egy nevet vagy egy telefonszámot

Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

Váltás a kijelzési módok között

Nyomja meg az [FNC] gombot.

Valahányszor megnyomja ezt a gombot, a készülék vált a név és a telefonszám között.

4 Hívás kezdeményezése

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.



- A kimenő hívások listája, a bejövő hívások listája és a nem fogadott hívások listája a jelen egységről kezdeményezett és arra érkezett hívások listája. Ezek nem azok, amelyeket a mobiltelefon memóriája tárol.

Hangtárcsázásos hívás indítása

1 Lépjen be a hangfelismerés módba

Jelölje ki a "BT" > "Voice Recognize" ("V-RECOG") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).
Megjelenik a "Ready" üzenet.

2 Nyomja meg a Vezérlő gombot.

"PB Name?" ("PB NAME?") jelenik meg.

A sípszó után 2 másodpercen belül mondja ki a nevet.

3 "PN Type?" ("PN TYPE?") jelenik meg.

A sípszó után 2 másodpercen belül mondja ki a kategóriát.

4 Hívás kezdeményezése

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

- Ez a lépés ugyanaz, mint a <Telefonkönyvben szereplő szám hívása> (17. oldal) eljárás 3. lépése. Lehetősége van hívás indítására vagy kategória kiválasztására.



- Ha az egység nem ismeri fel az Ön hangját, üzenet jelenik meg. Lásd: <Hibaelhárítási útmutató> (37. oldal).
Ha lenyomja a Vezérlő gombot, újra megpróbálhatja a hangfelismerést.

- A névhez is és a kategóriához is szükséges a hangcímke regisztrálása. Lásd: <Hangparancs beállítása a kategóriához> (23. oldal).
- A hangfelismerési művelet közben nem kerül hang a kimenetre.

Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása

1 Adja meg a regisztrálni kívánt telefonszámot

Adja meg a telefonszámot a következőképpen:
Szám tárcsázása/ Hívásnaplóban szereplő szám hívása/ Telefonkönyvben szereplő szám hívása

2 Lépjen be a memória tárolása módba

Nyomja meg az [FNC] gombot.

3 A memóriában tárolandó szám kijelölése

Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

4 Határozza meg a memóriában tárolandó számot

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Lépjen ki a memória tárolása módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.

A telefonszám típusának (kategóriájának) megjelenítése

A telefonkönyvben szereplő kategóriátételek az alábbiak:

Kijelző	Információ
"GENERAL" /  *	Általános
"HOME" /  *	Ötthoni
"OFFICE" /  *	Munkahelyi
"MOBILE" /  *	Mobil
"OTHER" /  *	Egyéb

*A KOS-D210 (opcionális tartozék) funkciója.

Használatba vétel előtt

- A csatlakoztatható Bluetooth Audio lejátszóval kapcsolatban lásd: <A Bluetooth Audio lejátszóról> (26. oldal).
- A készülékkel való használat előtt regisztrálnia kell a Bluetooth Audio lejátszóját. További részletek: <Bluetooth-eszköz regisztrálása> (20. oldal).
- Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth lejátszót. Lásd: <A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása> (21. oldal).

Alapműködés

A Bluetooth Audio jelforrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Jelölje ki a "BT Audio EXT" ("BT-A EXT") kijelzőt.

A jelforrás kiválasztásával kapcsolatban lásd az <Alapműködés> fejezetben az <Áramellátás/forrás kiválasztása gomb> alatt (4. oldal).

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Zenekeresés

Nyomja balra vagy jobbra a Vezérlő gombot.



- A fenti műveletek egyike vagy mindegyike nem használható, ha a Bluetooth audio lejátszó nem áll készen a távvezérlésre (AVRCP).
- A Bluetooth hangforrások közötti váltás nem indítja el és nem állítja le automatikusan a lejátszást. Ehhez hajtson végre a lejátszás indítási és leállítási műveletét.
- Egyes audiclejátszókat nem lehet távvezérelni vagy újból csatlakoztatni a Bluetooth szétkapcsolása nélkül. Használja az audiclejátszó fő egységét, ha csatlakoztatni szeretné a Bluetooth-t.

Bluetooth-eszköz beállítása

Bluetooth-eszköz regisztrálása

Ahhoz, hogy Bluetooth-eszköze (mobiltelefonja) használható legyen ezzel a készülékkel, regisztrálnia kell azt (párosítás). Legfeljebb öt Bluetooth-eszközt regisztrálhat a jelen készülékkel.

Bluetooth-eszköztől történő regisztráláskor

1 Kapcsolja be a vezérlőegységet.

2 Kezdje meg az egység regisztrálását a Bluetooth-eszközhöz végrehajtott művelettel

A Bluetooth-eszköz használatával regisztrálja a kihangsúlyozott egységet (párosítás). Jelölje ki a "KENWOOD BT200" elemet a csatlakoztatott eszközök listájáról.

3 Írjon be egy PIN-kódot

Adja meg a <PIN kód regisztrálása> (21. oldal) részben említett módon a regisztrált PIN-kódot. Ellenőrizze, hogy a regisztráció kész-e a Bluetooth-eszközhöz.

4 A Bluetooth-eszköz használatával kezdje meg a kihangsúlyozott kapcsolatot.

A készülékről történő regisztráláskor

1 Válassza ki a Bluetooth-eszköz regisztrálásának módját

Jelölje ki a "MENU" > "Device Regist" ("DVS REG") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Bluetooth-eszköz regisztrálásának módjába

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Hajtsa végre a Bluetooth-eszköz keresését.

A keresés befejeztével megjelenik a, "Finished" ("FINISHED") szöveg.

3 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Forgassa el a Vezérlő gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt Bluetooth-eszköz megjelenik.

4 Írja be a PIN-kódot

A művelet típusa	Művelet
Számok kiválasztása.	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.
Lépés a következő számjegyre.	Nyomja jobbra a Vezérlő gombot.
Az utolsó számjegy törlése.	Nyomja balra a Vezérlő gombot.

5 Küldje át a PIN kódot

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Ha a "Pairing Success" ("PAIR OK") szöveg megjelenik, a regisztráció befejeződött.

6 Lépjen vissza az eszközök listájára

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

7 Lépjen ki a Bluetooth-eszköz regisztrálása módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- A készülék legfeljebb nyolc számjegy megadását teszi lehetővé PIN kódként. Ha a készülékről nem adható meg PIN kód, akkor próbálja megadni a Bluetooth-eszköztől.
- Ha 5 vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor nem lehet új Bluetooth-eszközt regisztrálni.
- Ha annak ellenére hibaüzenet jelenik meg, hogy a PIN kód helyes, próbálkozzon a <Speciális Bluetooth-eszköz regisztrálása> (20. oldal) részben ismertetett eljárással).

Speciális Bluetooth-eszköz regisztrálása

Lehetőség olyan speciális eszköz regisztrálására, amely normál módon nem regisztrálható (párosítható).

1 Válassza ki a Speciális eszköz regisztrálása módot

Jelölje ki a "MENU" > "SPCL DVC Select" ("SDVC SEL") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Speciális eszköz regisztrálása módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Megjelenik egy lista.

3 Jelölje ki az eszköz nevét

Forgassa el a Vezérlő gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt eszköz neve megjelenik.

Ha megjelenik a "Completed" üzenet, a regisztráció befejeződött.

4 Hajtsa végre a <Bluetooth-egység regisztrálása> (20. oldal) részben ismertetett eljárást, és hajtsa végre a regisztrálást (párosítást).

A Speciális eszköz regisztrálása mód visszavonása

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Ha az eszköz neve nem szerepel a listában, válassza az "Other Phones" lehetőséget.

PIN kód regisztrálása

A Bluetooth-eszközön végrehajtott művelettel adja meg a jelen készülékkel való regisztráláshoz szükséges PIN kódot.

1 Válassza ki a PIN kód szerkesztése módot

Jelölje ki a "MENU" > "PIN Code Edit" ("PIN EDIT") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a PIN kód szerkesztése módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Megjelenik a PIN kód jelenlegi beállítása.

3 Írja be a PIN-kódot

A művelet típusa	Művelet
Számok kiválasztása.	Forgassa el a Vezérlő gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.
Lépés a következő számjegyre.	Nyomja jobbra a Vezérlő gombot.
Az utolsó számjegy törlése.	Nyomja balra a Vezérlő gombot.

4 Regisztráljon egy PIN-kódot

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Ha megjelenik a "Completed" üzenet, a regisztráció befejeződött.

5 Lépjen ki a PIN-kód szerkesztése módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Alapértelmezésként "0000" van megadva.
- Legfeljebb nyolc számjegyű PIN kód adható meg.

A telefonkönyv letöltése

Töltse le a telefonkönyvi adatokat a mobiltelefonról, hogy a jelen készülékkel is hozzáférhessen a telefonkönyvhöz.

Automatikus letöltés

Ha a mobiltelefon támogatja a telefonkönyv-szinkronizálási funkciót, akkor a telefonkönyv a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása után automatikusan letöltődik.



- Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges.
- Ha a "Completed" felirat megjelenítése után sem találhatók telefonkönyvi adatok a készülékben, akkor lehetséges, hogy az Ön mobiltelefonja nem támogatja a telefonkönyvi adatok automatikus letöltését. Ebben az esetben próbálkozzon kézi letöltéssel.

A mobiltelefonról történő kézi letöltés

1 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel fejezze be a kihangosított kapcsolatot.

2 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel küldje át a telefonkönyvi adatokat a készülékre

A mobiltelefonon végrehajtott művelettel töltse le a telefonkönyvi adatokat a készülékre.

- Letöltés közben:
Megjelenik a "Downloading" ("DOWNLOAD") felirat.
- A letöltés befejeztével:
Megjelenik a "Completed" ("COMPLETE") felirat.

3 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel indítsa el a kihangosított kapcsolatot.

A letöltés végét jelző üzenet törlése

Nyomja meg bármelyik gombot.



- Minden egyes regisztrált mobiltelefonhoz 1000 telefonszám regisztrálható.
- Mindegyik telefonszám esetében legfeljebb 32 számjegy regisztrálható, valamint legfeljebb 50* karakter a név megadásához.
(* 50: A megengedett alfabetikus karakterek száma. A karakterek típusától függően előfordulhat, hogy kevesebb karakter adható meg.)
- A telefonkönyvi adatok letöltésnek érvénytelenítéséhez hajtson végre egy műveletet a mobiltelefonon.

A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása

Ha már két vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor ki kell választania a használni kívánt Bluetooth-eszközt.

1 Válassza ki a Bluetooth-eszköz kiválasztása módot

Mobiltelefon

Jelölje ki a "MENU" > "Phone Selection" ("PHN-SEL") elemet.

Audialejátszó

Jelölje ki a "MENU" > "Audio Selection" ("AUD-SEL") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Bluetooth-eszköz kiválasztása módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Megjelenik a "(név)" üzenet.

Bluetooth-eszköz beállítása

3 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Forgassa el a Vezérlő gombot.

4 Állítsa be a Bluetooth-eszközt

Nyomja balra vagy jobbra a vezérlőgombot.

Megjelenik a "*(név)" vagy a "-(név)" üzenet.

"*": A kiválasztott Bluetooth-eszköz foglalt.

"-": A kiválasztott Bluetooth-eszköz készenléti állapotban van.

" " (üres): A Bluetooth-eszköz kiválasztása meg lett szüntetve.

5 Lépjen ki a Bluetooth-eszköz kiválasztása

módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Ha egy mobiltelefon már ki van választva, akkor szüntesse meg a kiválasztást, és válasszon ki egy másikat.
- Ha nem lehet kiválasztani egy eszközt az audiólejátszóval, csatlakoztassa az eszközt az audiólejátszóval.

Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése

Lehetősége van regisztrált Bluetooth-eszköz törlésére.

1 Válassza ki a Bluetooth-eszköz törlése módot

Jelölje ki a "MENU" > "Device Delete" ("DVC-DEL") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Bluetooth-eszköz törlése módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Megjelenik a "(név)" üzenet.

3 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Forgassa el a Vezérlő gombot.

4 Törölje a kiválasztott Bluetooth-eszközt

Ha a KOS-D210-hez csatlakozik:

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Ha nem csatlakozik a KOS-D210-hez:

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Megjelenik a "Delete" felirat.

5 Forgassa el a Vezérlő gombot, és jelölje ki a "YES"

elemet, majd nyomja le a Vezérlő gombot. (Ha a KOS-D210-hez csatlakozik)

Megjelenik a "Delete" felirat.

6 Lépjen ki a Bluetooth-eszköz törlése módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Regisztrált mobiltelefon törlésekor telefonkönyve, naplója, SMS-ei és hangcímkéje is törlődik.

A firmware verziószámának kijelzése

A készülék firmware-verziószámának kijelzése.

1 Lépjen be a Bluetooth firmware frissítés módba

Jelölje ki a "MENU" > "BT F/W Update" ("BT FW UP") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Bluetooth firmware frissítés módba

Tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a Vezérlő gombot.

Megjelenik a firmware verziószáma.

3 Lépjen ki a Bluetooth firmware frissítés módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- A firmware frissítésének módjáról webhelyünkön tájékozódhat.
<http://www.kenwood.com/bt/information/>

Hangtárcsázási parancs hozzáadása

Lehetősége van hangcímke hozzáadására a telefonkönyvhöz hangtárcsázás céljából. Legfeljebb 35 hangcímke regisztrálható.

1 Válassza ki a Telefonkönyv név szerkesztése módot

Jelölje ki a "BT" > "Voice Tag" ("VOICETAG") > "PB Name Edit" ("NAME EDT") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Telefonkönyv név szerkesztése módba

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

3 Keresse meg a regisztrálni kívánt nevet

Válassza ki a regisztrálni kívánt nevet a <Telefonkönyvben szereplő szám hívása> (17. oldal) pont 4. lépése alapján.

Ha egy névhez már lett regisztrálva hangcímke, akkor a név előtt a "*" jelzés látható.

4 Válasszon ki egy módot

Forgassa el a Vezérlő gombot.

Kijelző	Művelet
"PB Name Regist" ("NAME REG")	Hangcímke regisztrálása.
"PB Name Check" ("NAME CHK")*	Hangcímke lejátszása.
"PB Name Delete" ("NAME DEL")*	Hangcímke törlése.
"Return" ("RETURN")	Visszatérés a 2. lépéshez.

- * Csak akkor jelenik meg, ha olyan név lett regisztrálva, amelyikhez már lett regisztrálva hangcímke.

Jelölje ki a "PB Name Regist" ("NAME REG") (regisztráció) elemet

5 Regisztráljon egy hangcímket (először)

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Megjelenik az "Enter Voice 1" ("ENTER 1") felirat.

A sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül mondja ki a hangcímket.

6 Erősítse meg a hangcímket (másodszor)

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Megjelenik az "Enter Voice 2" ("ENTER 2") felirat.

A sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül mondja ki újból az 5. lépésben kimondott hangcímket.

Megjelenik a "Completed" ("COMPLETE") felirat.

7 Fejezze be a regisztrációt

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Visszatérés a 2. lépéshez. Azonnal lehetősége van újabb hangcímke regisztrálására.



- Ha az egység nem ismeri fel az Ön hangját, üzenet jelenik meg. Lásd: <Hibaelhárítási útmutató> (37. oldal). Ha lenyomja a Vezérlő gombot, újra megpróbálhatja a hangfelismerést.

Jelölje ki a "PB Name Check" ("NAME CHK") (lejátszás) elemet

5 Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Játssza le a regisztrált hangcímket, és lépjen vissza a 2. lépésre.

Jelölje ki a "PB Name Delete" ("NAME DEL") (törlés) elemet

5 Hangcímke törlése

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

6 Forgassa el a Vezérlő gombot, és jelölje ki a "YES" elemet, majd nyomja le a Vezérlő gombot. (Ha a KOS-D210-hez csatlakozik)

Megjelenik a "Delete" felirat.

Lépjen ki a Telefonkönyv név szerkesztése módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- A hangcímke regisztrálása közben nem kerül hang a kimenetre.

Hangparancs beállítása a kategóriához

Lehetősége van hangcímke hozzáadására a telefonszám-kategóriához (típushoz) hangtárcsázás céljából.

1 Válassza ki a Telefonszám típusának szerkesztése módot

Jelölje ki a "BT" > "Voice Tag" ("VOICETAG") > "PN Type Edit" ("TYPE EDT") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a Telefonszám típusának szerkesztése módba

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

3 Válassza ki a beállítani kívánt kategóriát (típust)

Forgassa el a Vezérlő gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt kategória neve megjelenik.

"General" ("GENERAL")/ "Home" ("HOME")/ "Office" ("OFFICE")/ "Mobile" ("MOBILE")/ "Other" ("OTHER")

4 Válasszon ki egy módot

Forgassa el a Vezérlő gombot.

Kijelző	Művelet
"PN Type Regist" ("TYPE REG")	Hangcímke regisztrálása.
"PN Type Check" ("TYPE CHK")	Hangcímke lejátszása.
"PN Type Delete" ("TYPE DEL")	Hangcímke törlése.
"Return" ("RETURN")	Visszatérés a 2. lépéshez.

5 A kategória (típus) regisztrálásához hajtsa végre a <Hangtárcsázási parancs hozzáadása> (22. oldal) 5–7. lépését).

6 Lépjen ki a Telefonszám típusának szerkesztése módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- Állítsa be a hangcímket mind az 5 kategóriához. Ha nincs regisztrálva hangcímke mindegyik kategóriához, akkor a telefonkönyv nem hívható elő hangparanccsal.

Bluetooth-eszköz beállítása

SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)

A mobiltelefonra érkezett SMS megjelenik a kijelzőn. Az újonnan érkezett üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- Az autóbalesetek elkerülése érdekében a vezető vezetés közben nem olvashatja az SMS-t.

Amikor új üzenet érkezik

Megjelenik az "SMS Received" üzenet. Bármely műveletre a kijelzés eltűnik.

Az SMS megjelenítése

1 Válassza ki az SMS bejövő üzenetek módot

Jelölje ki a "BT" > "SMS" > "SMS Inbox" ("INBOX") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be az SMS bejövő üzenetek módba

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Megjelenik egy üzenetlista.

3 Válasszon ki egy üzenetet

Forgassa el a Vezérlő gombot.

A Vezérlő gomb minden egyes jobbra vagy balra nyomása átvált a telefonszám vagy a név és az üzenet fogadásának időpontja között.

4 Jelenítse meg a szöveget

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

A Vezérlő gomb forgatásával görgethető az üzenet.

A Vezérlő gomb lenyomásával vissza lehet térni az üzenetlista képernyőre.

5 Lépjen ki az SMS bejövő üzenetek módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- A nem megnyitott üzenet a lista elején jelenik meg. A többi üzenet a fogadás sorrendjében szerepel.
- Nem jeleníthetők meg az olyan SMS-ek, amelyek akkor érkeztek, amikor a mobiltelefon nem volt csatlakoztatva a Bluetooth-egységhez. Tölts le az SMS-t.
- A rövid üzenet nem jeleníthető meg az SMS letöltése közben.

Az SMS letöltése

Lehetősége van a mobiltelefonra érkezett rövid üzenet (SMS) letöltésére, hogy a jelen készüléken lehessen olvasni.

1 Válassza ki az SMS letöltése módot

Jelölje ki a "BT" > "SMS" > "SMS Download" ("SMS DL") elemet.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be az SMS letöltése módba

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Megjelenik egy üzenetlista.

3 Kezdje meg a letöltést

Nyomja meg a Vezérlő gombot.

Megjelenik az "SMS Downloading" ("SMS DL") felirat.

A letöltés befejeztével megjelenik a "Completed" ("COMPLETE") felirat.

4 Lépjen ki az SMS letöltése módból

Nyomja meg az [FNC] gombot.



- A mobiltelefonnak képesnek kell lenni az SMS Bluetooth útján történő továbbítására. Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges. Ha a mobiltelefon nem támogatja az SMS funkciót, akkor az SMS download (SMS letöltése) tétel nem jelenik meg a Funkcióvezérlés módban.
- Amikor az SMS le lett töltve a mobiltelefonról, a mobiltelefonon lévő megnyitatlan üzenetek megnyitásra kerülnek.
- A már elolvasott és olvasatlan rövid üzenetek közül egyenként 75 tölthető le.

Függelék

Tájékoztató az audiofájlokról

• Lejátszható audiofájl

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)

• Lejátszható USB-eszközök

Nagy kapacitású USB-tárolók osztálya


• A lejátszható USB adattároló eszköz fájlrendszere

FAT16, FAT32

Előfordulhat, hogy bár az audiofájl megfelel a fent felsorolt szabványoknak, lejátszása mégsem lehetséges az adathordozó vagy az eszköz típusa vagy állapota miatt.

• Az audiofájlok lejátszásának sorrendje

A mappák/fájlok alábbi példában szereplő struktúrájában a fájlok lejátszása ① és ⑩ közötti sorrendben történik.

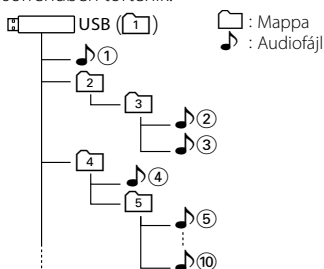

Az audiofájlokkal kapcsolatban on-line kézikönyv érhető el a következő honlapon: www.kenwood.com/audiofile/. Ebben az on-line kézikönyvben részletes tájékoztatást és megjegyzéseket talál, amelyek ebben az útmutatóban nem szerepelnek. Feltétlenül olvassa el az on-line kézikönyvet is.



- Ebben az útmutatóban az "USB-eszköz" szót USB-csatlakozással rendelkező adattároló eszközökre és digitális audiolejátszókra használjuk.

A "KENWOOD Music Editor" szoftverről

- A készülék támogatja a "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" vagy későbbi verziójú PC alkalmazást.
- Amikor a "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" által hozzáadott adatbázis információkkal ellátott audiofájlokat használ, a <Zene keresés> (11. oldal) segítségével cím, album és előadó neve alapján keresheti a fájlokat.
- A használati utasításban a "Music Editor media" olyan eszköz, amely a KENWOOD Music Editor által hozzáadott adatbázis-információkkal ellátott audiofájlokat tartalmaz.
- A "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" a következő weboldarról tölthető le: www.kenwood.com/cs/ce/
- A "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" szoftverrel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a fenti weboldalon vagy az alkalmazás súgójában található.

A készülékhez csatlakoztatható iPod/iPhone

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB

- Az iPod/iPhone szoftver frissítése a legújabb verzióra.
- A kézikönyvben szereplő "iPod" szó az iPod összekötő kábelrel * (opcionális tartozék) csatlakoztatott iPodot vagy iPhone-t jelez.

* Nem támogatott modell: KCA-iP500.

A csatlakoztatható iPodokkal és az iPod csatlakozó kábelrel kapcsolatban lásd a következő weboldalt.

www.kenwood.com/ipod/kca_ip/



- Ha az iPod csatlakoztatása után elindítja a lejátszást, akkor az iPod által lejátszott zene kerül lejátszásra. Ekkor a "RESUMING" (Folytatás) üzenet jelenik meg a kijelzőn, anélkül, hogy a mappa név stb. megjelenne. A bongészési tétel megváltoztatásakor megjelenik a helyes cím stb.
- Az iPod nem használható, ha a "KENWOOD" vagy a "✓" jelenik meg az iPodon.

Az USB-eszközökről

- Amikor a jelen készülékhez USB-eszköz csatlakozik, akkor az utóbbi feltölthető, amennyiben a jelen készülék áram alatt van.
- Az USB-eszközt olyan helyre szerelje be, ahol nem fogja Önt akadályozni a helyes gépjárművezetésben.
- USB hub eszközzel nem csatlakoztathat USB eszközt.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlokat az USB-eszköz működési feltételeinek függvényében lehet törölni.
Nem nyújtunk kártérítést a tárolt adatok törléséből fakadó semmilyen kárért.
- A jelen készülékhez nem jár USB-eszköz. Önnek kell beszereznie a kereskedelmi forgalomban kapható USB eszközt.
- Ha USB-eszközt csatlakoztat, az USB-kábel (tartozék) használata ajánlott.
Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábeltől eltérő kábelt használ. 5 méternél nagyobb teljes hosszúságú kábel csatlakoztatása rendellenes lejátszást eredményezhet.

Függelék

A jelen készülékhez csatlakoztatható Bluetooth egység (opcionális tartozék)

- KCA-BT200

A mobiltelefonról

A készülék az alábbi Bluetooth-specifikációnak felel meg:

Verzió	Bluetooth szabvány verziószáma: 1.2
Profil	HFP (kihangosító profil) OPP (objektumtovábbítási profil) PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil) SYNC (szinkronizálási profil)

Az ellenőrzött kompatibilis mobiltelefonokról a következő URL-en tájékozódhat:

<http://www.kenwood.com/bt/information/>



- A Bluetooth-funkciót támogató egységek Bluetooth-szabványnak való megfelelése a Bluetooth SIG által előírt eljárással lett ellenőrizve és tanúsítva. Előfordulhat azonban, hogy az ilyen készülékek nem képesek kommunikálni az Ön mobiltelefonjával annak típusától függően.
- A HFP a kihangosított beszélgetések bonyolítására szolgáló profil.
- Az OPP az egységek közti adatátvitelre, például telefonkönyvi adatok továbbítására szolgáló profil.

A Bluetooth Audio lejátszóról

A készülék az alábbi Bluetooth-specifikációnak felel meg:

Verzió	Bluetooth szabvány verziószáma: 1.2
Profil	A2DP (fejlett audio elosztási profil) AVRCP (Audio/video távirányító profil)



- Az A2DP profilt a zene audiolejátszóról történő továbbítására tervezték.
- Az AVRCP profilt a lejátszás és a zene audiolejátszó általi vezérlésére, illetve kiválasztására tervezték.

Menü szöszedet

• Auto Answer (ANS)

Ez a funkció a hívás automatikus megválaszolását kínálja az automatikus válasz funkciónál előre beállított időtartam elteltével.

“OFF”: A telefonhívás automatikus megválaszolása kikapcsolva.

“0”: A telefonhívás automatikus megválaszolása azonnal.

“1s” – “99s”: A telefonhívás automatikus megválaszolása 1–99 másodperc elteltével.



- Ha a mobiltelefonban beállított idő rövidebb, mint az egységben beállított idő, akkor az előbbi lesz használva.
- Ez a funkció nem működik hívásvárakoztatás esetén.

• Call Beep (C-BP)

Lehetősége van sípszó kiadására a hangszóróról bejövő hívás esetén.

“ON”: Sípszó hallatszik.

“OFF”: Sípszó kikapcsolva.

• Display (DISP OFF)

Ha az egységen semmiféle művelet nem kerül végrehajtásra legalább 5 másodpercig olyankor, amikor az “OFF” tétel van kiválasztva, akkor a kijelző kikapcsol. Beállítási üzemmódban a kijelző még az 5 másodperces időkorlát letelte után sem kapcsol ki.

• DISP DIM (DIM)

A kijelző megvilágításának fényerejének csökkentése.

AUTO: A megvilágítás elhalványítása a jármű világításkapcsolójával összekapcsolt módon.

MNAL1: A megvilágítás állandó elhalványítása.

MNAL2: A megvilágítás halványítása az MNA1-nél sötétebbre.

OFF: A halványítás mellőzése.

• DISP N/P

A kijelző váltása pozitív és negatív között. Ezen kívül meg is fordíthatja a belső világítással együttesen.

POS1 : A szöveg pozitívan jelenik meg.

POS12 : Ha a belső világítás ki van kapcsolva, a szöveg pozitív; ha a belső világítás be van kapcsolva, a szöveg negatív.

NEGA1 : A szöveg negatívan jelenik meg.

NEGA2 : Ha a belső világítás ki van kapcsolva, a szöveg negatív; ha a belső világítás be van kapcsolva, a szöveg pozitív.

• BT DVC Status (D-STATUS)

Lehetősége van a csatlakozási állapot, a jelerősség és az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzésére.

Példa a KOS-D210 kijelzőjére:

 : A mobiltelefon akkumulátorának töltöttségi szintje.
Feltöltve      Majdnem lemerült

 : A mobiltelefon jelerőssége.
Maximum     Minimum



- Az ikonok nem jelennek meg, ha az információ nem kapható meg a mobiltelefonról.
- Mivel a készüléken a jel és az akkumulátor erősségének visszajelzési fokozatai eltérhetnek a telefontól, előfordulhat, hogy következetlenségeket tapasztal.

• Power Off Mode (PWR OFF)

A készülék kikapcsolási feltételeinek beállítása.

"1": Kikapcsoláskor az összes funkció kikapcsol.

"2": Az áramellátás automatikusan bekapcsol, ha kikapcsolás közben hívás érkezik.

Ne feledje azonban a következőket, ha a beállítás "2".

A beállítást "1" értéken kell hagyni, ha a gépkocsi nem rendelkezik ACC pozícióval, mert a "2" érték állandó áramellátást biztosít.

Állítsa vissza a beállítást "1" értékre, ha a keresési funkció nem állítható le a rádió használatakor. A "2" beállítás aktiválja a belső áramkör egy részét, és csökkenti az adóvevő érzékenységét.

• Russian (RUS)

Ezen tétel beállításakor a következő szövegelemek oroszul kerülnek kijelzésre:

Mappa név/ Fájlnév/ Dal címe/ Előadó neve/ Album címe/ KCA-BT200 (opcións tartozék)

• SCL Speed (SCL-SPD)

Beállítható a gépkocsi kijelzőjének görgetési sebessége. Akkor állítsa be a sebességet ezzel a funkcióval, ha a karakterek nem láthatók megfelelően a jármű kijelzőjén.

• SP Select (SPK)

Lehetősége van a hangkimeneti hangszórók megadására.

"All" ("ALL"): Hangkimenet a bal és a jobb oldali hangszóróból.

"Right" ("RCH"): Hangkimenet a jobb oldali hangszóróból.

"Left" ("LCH"): Hangkimenet a bal oldali hangszóróból.



- A begerjedés vagy a visszhang megelőzése érdekében a mikrofóntól távolabbi hangszórót válassza ki.

• Supreme


Az alacsony (128 kbps-nél kisebb; mintavételi frekvencia: 44,1 kHz) adatátviteli sebességű rögzítés során levágott nagyfrekvenciás tartomány extrapolálására és egyedi fejlesztésű algoritmussal történő kiegészítésére szolgáló technológia.

A kiegészítés a tömörítési formátumnak (AAC, MP3 és WMA) megfelelően van optimalizálva, és az adatátviteli sebességnek megfelelően kerül feldolgozásra.


Hatása elhanyagolható az olyan zene esetében, amelynek rögzítése nagy adatátviteli sebességen vagy változó adatátviteli sebességen történt, vagy amelynek minimális frekvenciatartománya van.

Tartozékok

Tartozékok

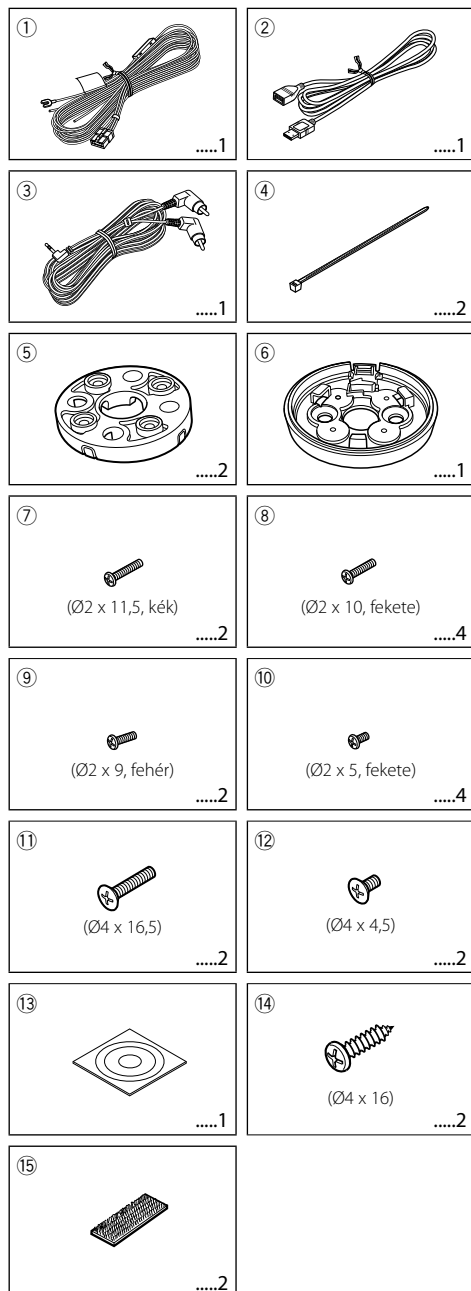

A következő alkatrészek vannak csatlakoztatva a KOS-D210 kijelző egységre (opcionális tartozék).

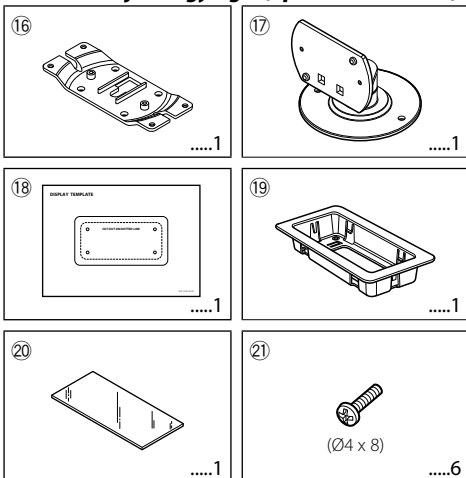

• Egyes tartozékok tartalmazhatnak pótalkatrészeket.

Beszerelési eljárás

Beszerelési eljárás

1. A rövidzárlat elkerülése érdekében vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, majd válassza le az akkumulátort ⊖.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
3. A kábelköteg kábeleit a következő sorrendben csatlakoztassa: test, akkumulátor, gyújtás.
4. Csatlakoztassa a vezetékhévedert az egységhez.
5. Szerelje be az egységet a járműbe.
6. Csatlakoztassa újra az akkumulátort ⊖.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ha csatlakoztatja a gyújtáskábelt (piros) és az akkumulátor kábelét (sárga) az autó karosszériájához (föld), rövidzárlatot idézhet elő, ami tüzet okozhat. Mindig a biztosítékdobozon átmenő vezetékeket csatlakoztassa az áramforráshoz.




- Ne szerelje olyan felületre a vezérlő és kijelző egységet, ahol zavarhatja a kilátást és a vezetést.
- Beszerelés előtt ellenőrizzük, hogy a felszerelésre kiválasztott felület mögé nem esik sem az üzemanyagtartály, sem csővezeték vagy kábel, nehogy a csavarok ezekbe az elemekbe fúródjanak.
- Ennek a készüléknek a beszerelése és elektromos bekötése szakértelmet és tapasztalatot kíván. A biztonság érdekében bízza a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre.
- Győződjön meg róla, hogy az egységet -12 V-os egyenáramú feszültségforrás földeli.
- Ne szerelje az egységet közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Beszereléskor kizárólag a berendezéshez mellékelt csavarokat használja. Ha nem a megfelelő csavarokat használja, károsíthatja a készüléket.
- Ha az autó gyújtása nem rendelkezik ACC helyzettel, akkor csatlakoztassa a gyújtásvezetéket olyan áramforráshoz, amely az indítókulccsal be- és kikapcsolható. Ha állandó feszültségű tápforráshoz kapcsolja a gyújtásvezetéket, például akkumulátor vezetékeihez, akkor az akkumulátor tönkremehet.
- Ha az olvadóbiztosíték kiold, először ellenőrizze, nem érintkeznek-e a kábelek, ezzel rövidzárlatot okozva, majd cserélje ki a biztosítékot ugyanolyan méretezésűre.
- Szigetelő szalaggal vagy hasonló anyaggal szigetelje a bekötetlen kábeleket. A rövidzárlat megelőzése érdekében ne távolítsa el a be nem kötött vezetékek végéről a védőkupakot.
- Az egység beszerelése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörlői stb.

A kijelző egység telepítése

Telepítési hely és tisztítás

Olyan helyet válasszon a telepítésre, ahol az állvány teljesen vízszintesen helyezhető el az **A** ábrán látható módon.


Ne telepítse olyan helyre, ahol a teljes alátámasztás ferde, például az **B** ábrán látható módon, vagy ahol a kijelző lefelé néz, például az **C** ábrán látható módon.

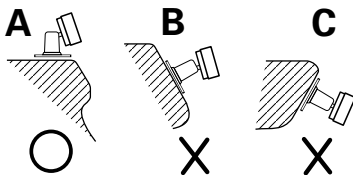


- Alaposan törölje le a port vagy a zsírt a telepítés helyéről egy semleges tisztítószerbe áztatott és kicsavart ruhával. Az állvány rögzítése előtt hagyja megszáradni a telepítés helyét.
- Ne rögzítse egynél többször a kétoldalas ragasztószalagot, és ne érintse meg az ujjával, mert akkor romlik a ragasztó hatása.
- Ha a telepítési hely felületi hőmérséklete alacsony, az állvány rögzítése előtt melegítse fel egy melegítővel vagy mással. Az alacsony hőmérséklet gyengítheti a ragasztószalag ragasztó erejét.
- A mellékelt állványt kifejezetten a termékhez tervezték. Ne használja más kijelzővel.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

Rejtett egység (elülső oldal)

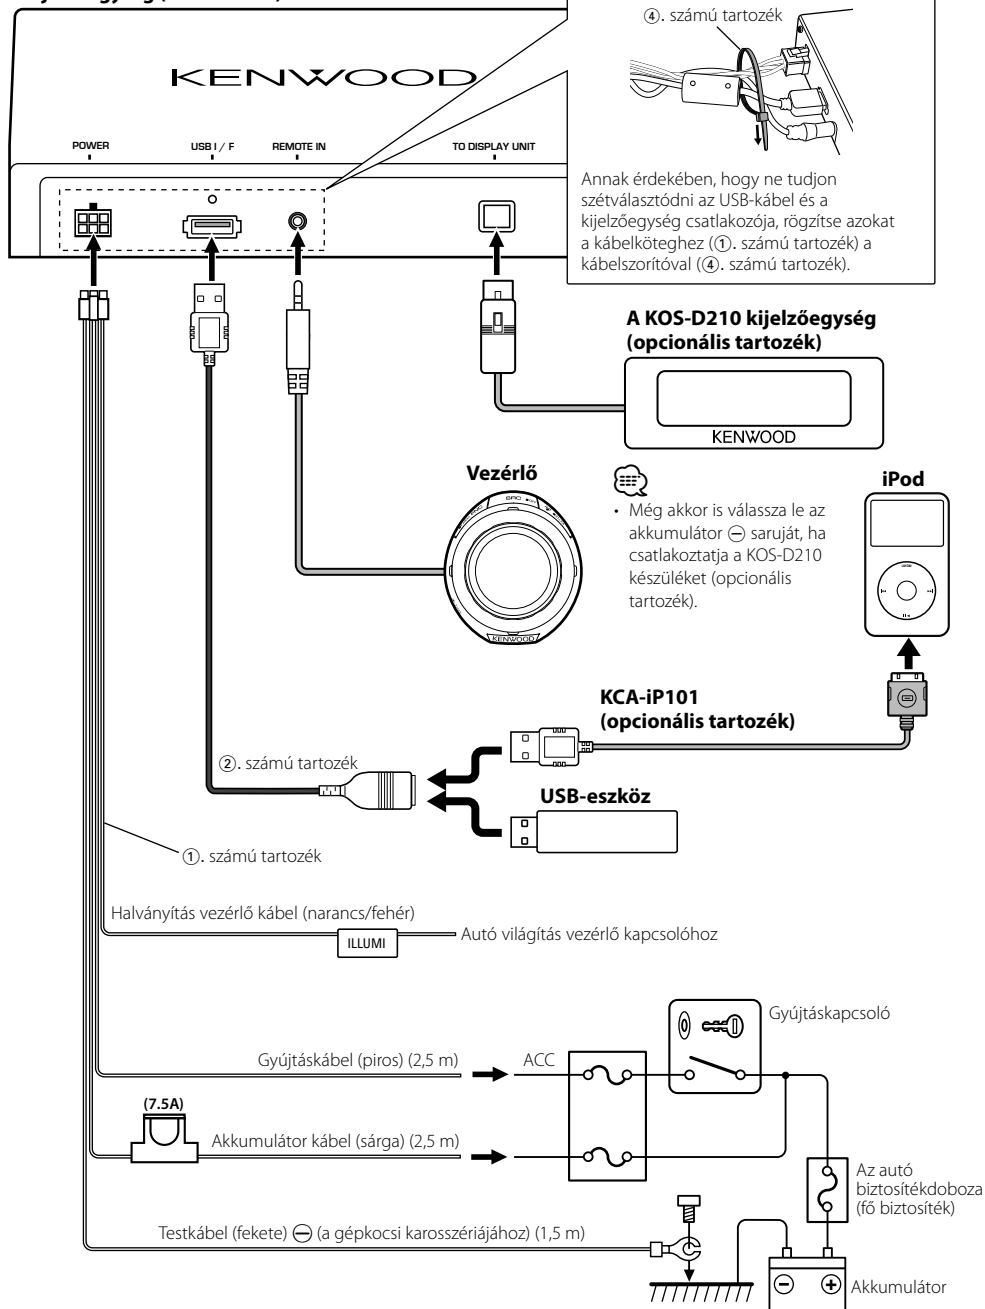

Rejtett egység (hátsó oldal)

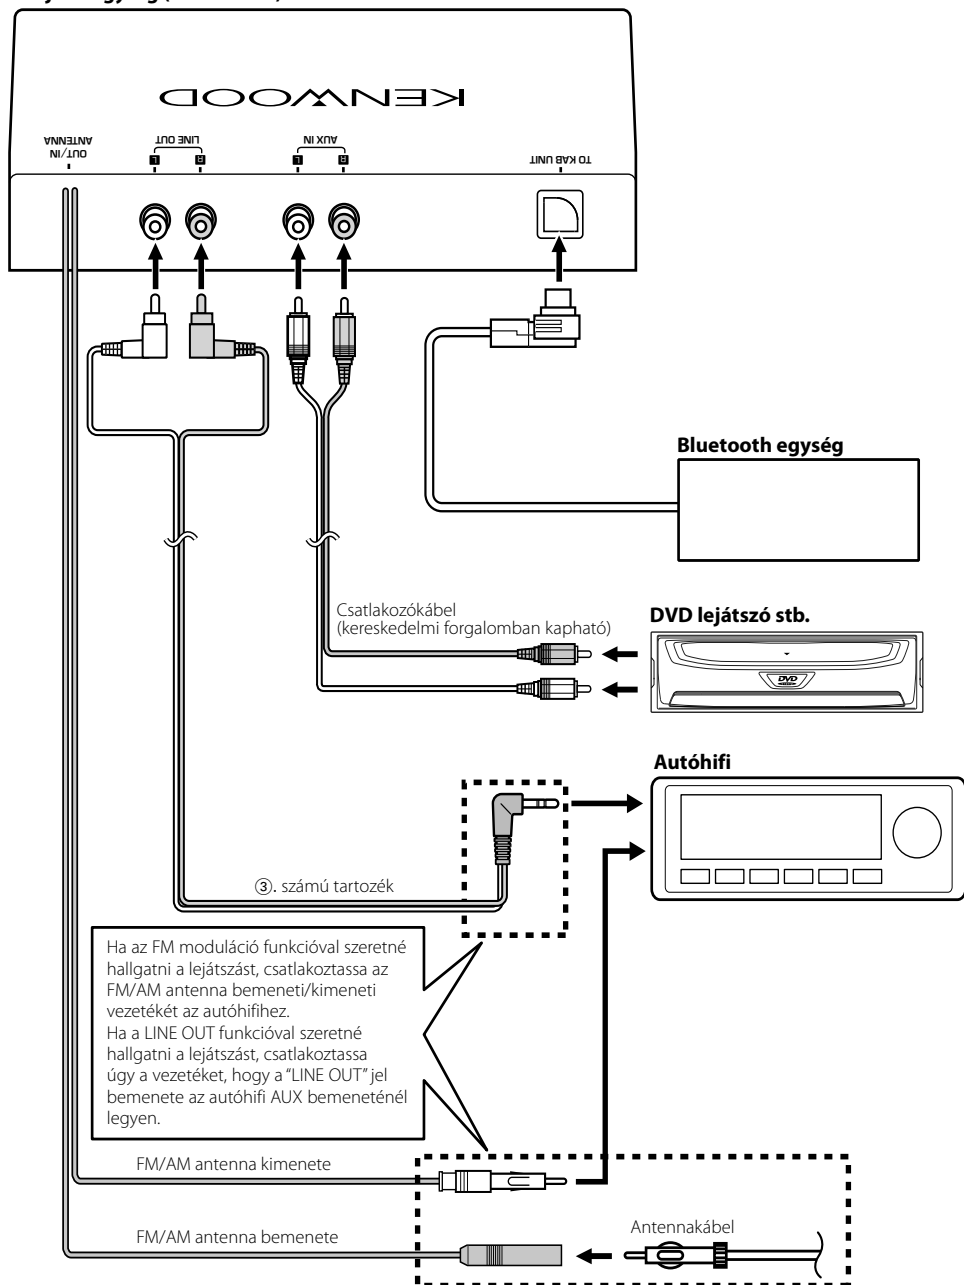


Beszerezés


A vezérlő telepítése

- 1** A vezérlő telepítési szögétől függően helyezzen el egy távtartót ((5). számú tartozék) a tartóelemen ((6). számú tartozék) az alább ismertetett módon.


Elhelyezés 0 fokos felületen

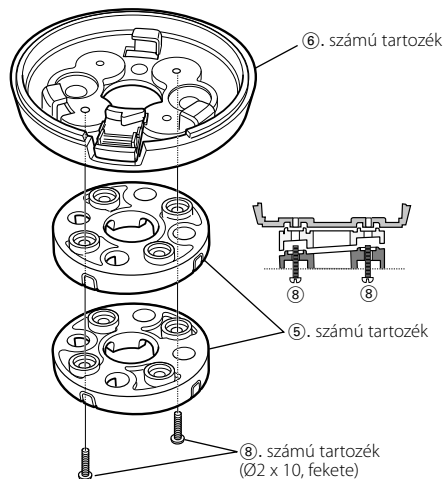

Elhelyezés 4 fokos felületen

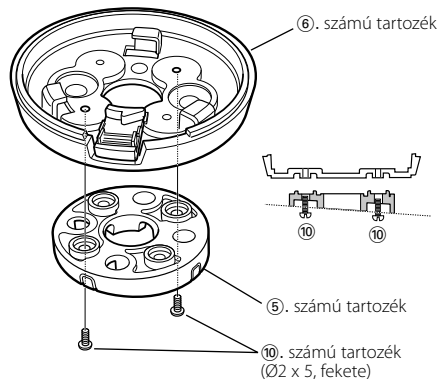


Elhelyezés 8 fokos felületen

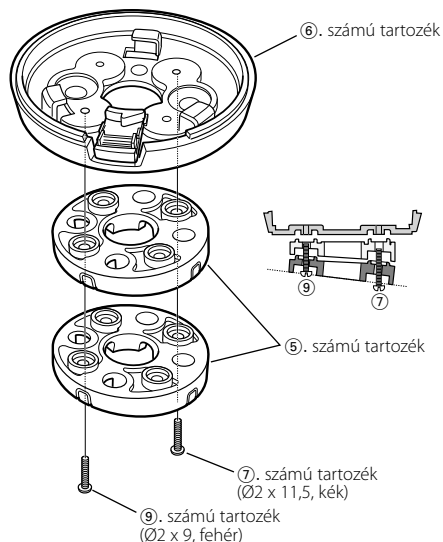


- A tartóelem ((6). számú tartozék) közvetlen elhelyezése távtartó ((5). számú tartozék) nélkül is lehetséges.

- 2** Távolítsa el a lapkát a távtartóról ((5). számú tartozék) abban az irányban, ahová csatlakoztatni szeretné a vezérlő vezetékét.

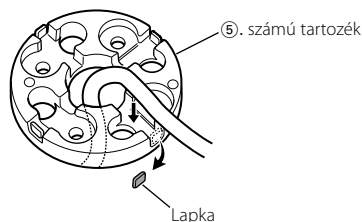


Törje le a távtartó lapkát abban az irányban, ahová csatlakoztatni szeretné a vezérlő vezetékét.
Fúrjon egy 10 mm átmérőjű lyukat a felszerelési felületbe, ha nem használ távtartót vagy ha a felszerelési felület mögött szeretné elvezetni a kábelt.

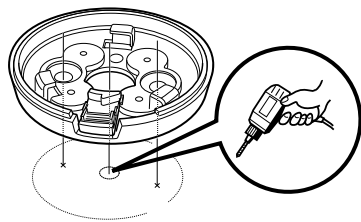


3 Felszerelési tartóelem (⑥. számú tartozék).

Távtartó (⑤. számú tartozék) használata esetén

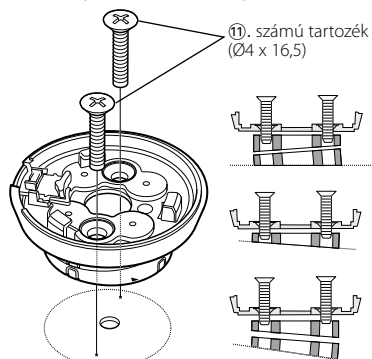


Távtartó (⑤. számú tartozék) mellőzése esetén

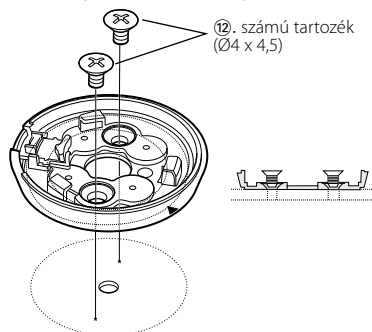


Kétoldalas ragasztószalaggal (⑬. számú tartozék) is felszerelheti

Távtartó (⑤. számú tartozék) használata esetén

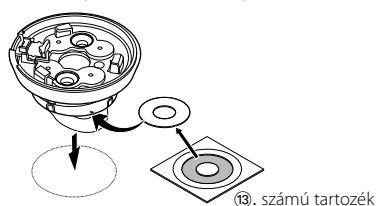


Távtartó (⑤. számú tartozék) mellőzése esetén

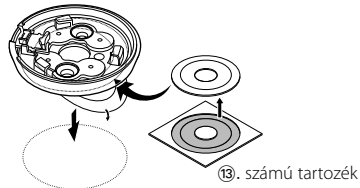


- Szerelje fel a vezérlőt a csavarokkal (⑪/⑫. számú tartozék), ha nem lehet kétoldalas ragasztószalaggal rögzíteni.
- Alaposan törölje le a port vagy a zsírt a telepítés helyéről egy semleges tisztítószorba áztatott és kicsavart ruhával. Rögzítés előtt hagyja megszáradni a telepítés helyét.
- Ne rögzítse egyenél többször a kétoldalas ragasztószalagot, és ne érintse meg az ujjával, mert akkor romlik a ragasztó hatása.
- Ha a telepítési hely felületi hőmérséklete alacsony, az állvány rögzítése előtt melegítse fel egy melegítővel vagy mással. Az alacsony hőmérséklet gyengítheti a kétoldalas ragasztószalagot.

4 Szerelje rá a vezérlőt a tartóelemre (⑥. számú tartozék).

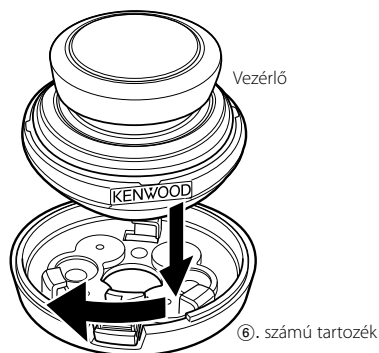


- Amikor eltávolítja a vezérlőt a tartóelemről (⑥. számú tartozék), forgassa el a vezérlőt, miközben nyomva tartja a kioldó gombot.

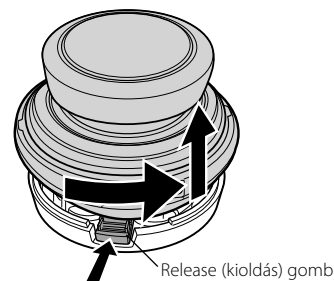


Beszerezés

A KOS-D210 elhelyezése — kijelzőállvánnyal —

- 1 Szerelje fel a kijelző tartóelemét (16. számú tartozék) a kijelzőállványra (17. számú tartozék).

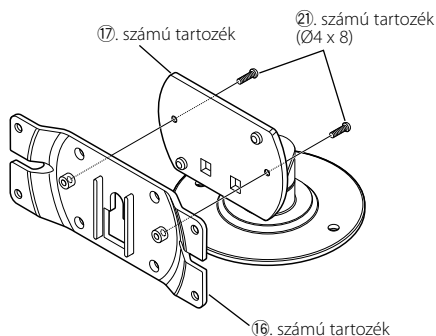


- 2 Szerelje rá a KOS-D210 készüléket a kijelző tartóelemére (16. számú tartozék).

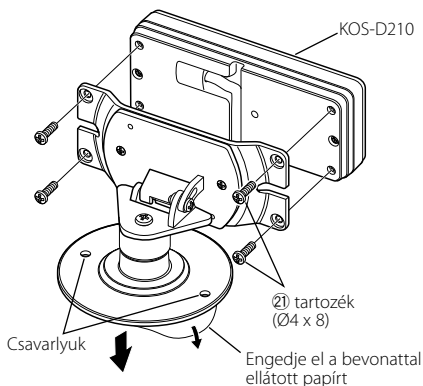


- 3 Távolítsa el a bevonattal ellátott papírt a kijelzőállványról (17. számú tartozék) és helyezze rá a felszerelési felületre. Szerelje fel a kijelző egységet a fent ábrán látható csavarlyukakkal, ha nem lehet a kétoldalas ragasztószalaggal rögzíteni.

A KOS-D210 elhelyezése — kerettel —

- 1 Egy kijelzősablonnal (18. számú tartozék) fúrjon lyukat a KOS-D210 felszerelési helyére.
- 2 Szerelje fel a kijelzőkeretet (19. számú tartozék) az 1. lépésben kialakított felszerelési lyukba.
- 3 Szerelje rá a KOS-D210 készüléket a kijelző keretére (19. számú tartozék).

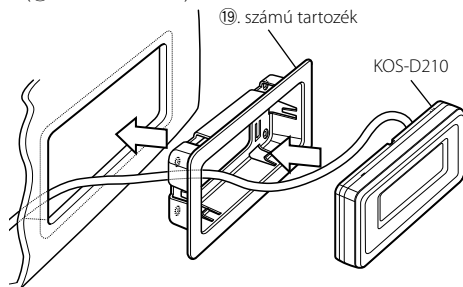


- Használjon eltávolító szerszámot (20. számú tartozék), amikor eltávolítja a KOS-D210 készüléket a kijelzőkeretről (19. számú tartozék).

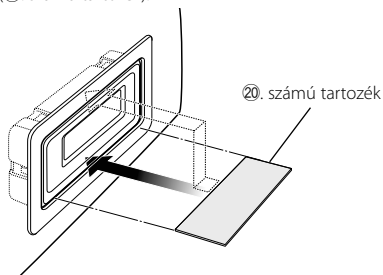

A rejtett egység telepítése


• Felszerelés önmetsző csavarokkal

Használjon csavarokat (14. számú tartozék) a rejtett egység felszerelésére a rádió lemezére vagy másra.

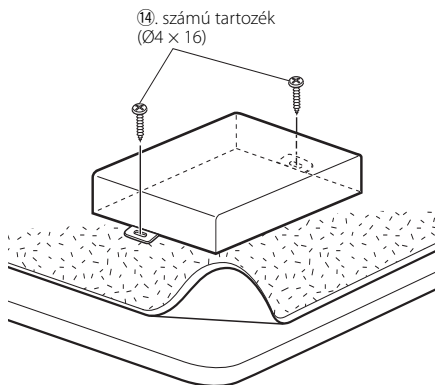

• Felszerelés tépőzáras szalagokkal

Távolítsa el a tépőzáras szalagok (15. számú tartozék) hátulját és ragassza rá a tépőzárát a rejtett egység aljára. Rögzítse a rejtett egységet a szőnyegre.

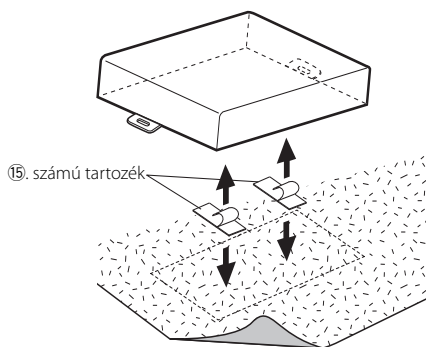

Hibakeresési útmutató

A készülék egyes beállításai letilthatnak bizonyos funkciókat.

! • Nem lehet kijelzést beállítani.

- ▶ A <Lépjen ki a bemutató üzemmódból> (5. oldal) nincs kikapcsolva.

Ami a berendezés meghibásodásának tűnhet, az esetleg csak a pontatlan kezelésnek vagy a vezetékek hibás bekötésének az eredménye. Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbi táblázatban szereplő lehetséges problémákat.

Általános

? A hang ugrik audiofájl lejátszásakor.

- ✓ Rossz minőségű a felvétel.
- ☞ Rögzítsen újra a hordozóra, vagy használjon másik hordozót.

? A készüléket nem lehet bekapcsolni.

- ✓ A készülék valamilyen okból nem működik megfelelően.
- ☞ Kapcsolja ki, majd be a gépkocsi gyújtáskapcsolóját.
- ✓ A csatlakozó érintkezése nem megfelelő.
- ☞ Ellenőrizze a vezérlő stb. csatlakozását.

? A hang torz.

- ✓ Az adóvevő modulációs szintje magas.
- ☞ Állítsa be a "MENU" > "ModulationLV" ("MOD LV") beállítást a <Funkcióvezérlés> alatt (6. oldal).

? Az autórádió vételi érzékenysége rossz.

- ✓ A készülék adóvevője befolyásolja a rádiót.
- ☞ Kapcsolja ki a készüléket. Állítsa "1" értékre a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatti "MENU" > "Power Off Mode" ("PWR OFF") beállítást, ha az értéke "2".

Kihangsóító

? Nem hallható hang a hátsó hangszórókból.

- ✓ Ön kihangsóított beszélgetés módban beszél.
- ☞ Nem hallható hang a hátsó hangszórókból kihangsóított beszélgetés módban.

? Nem hallható sípszó bejövő hívás fogadásakor.

- ✓ Az Ön mobiltelefonja típusától függően előfordulhat, hogy nem hallható sípszó.
- ☞ A "MENU" > "Call Beep" a <Funkcióvezérlés> alatt (6. oldal) ON (Be) értékre van állítva.

? A készülék nem ismeri fel a hangot.

- ✓ A jármű ablaka nyitva van.
- ☞ A környező zaj erős, ezért a hang nem ismerhető megfelelően fel. A zaj csökkentése érdekében zárja be a jármű ablakait.
- ✓ Gyenge hang.
- ☞ A gyenge hang nem ismerhető megfelelően fel. Beszéljen kicsit hangosabban és természetes módon a mikrofonba.
- ✓ A hangcímek kimonódó személy nem ugyanaz, mint aki regisztrálta a hangcímekét.
- ☞ Csak a hangcímke regisztrálását végző személy hangja ismerhető fel.

Bluetooth audioforrás

? A Bluetooth audiolejátszót nem lehet regisztrálni (párosítani).

- ✓ A PIN-kód rögzített.
- ☞ Ha meg van adva PIN-kód a Bluetooth audiolejátszó kezelési utasításában, regisztrálja a <PIN kód regisztrálása> (21. oldal) segítségével a Bluetooth audiolejátszó regisztrálása érdekében. Ha nincs megadva PIN-kód a kezelési utasításban, próbálja meg a "0000" értéket.

? A Bluetooth audiolejátszó hangja szaggat.

- ✓ A készülék túl messze van az audiolejátszótól.
- ☞ Vigye közelebb a készülékhez az audiolejátszót.
- ✓ Más Bluetooth eszköz zavarja a Bluetooth adatátvitelt.
- ☞ Kapcsolja ki a másik Bluetooth eszközt.
- ☞ Vigye a Bluetooth eszközt messzebb a készüléktől.
- ✓ Más Bluetooth eszközt vagy profilt használnak adatátvitelre.
- ☞ Telefonkönyv vagy SMS-üzenet letöltése zavarja a hangot.

Az alábbi üzenetek a rendszer állapotáról tájékoztatnak.

NA FILE:

A lejátszás alatt álló audiofájl formátumát az egység nem támogatja.

Read Error (READ ERR):

A csatlakoztatott USB-eszköz fájlrendszere sérült.

- ➡ Másolja ismét át a fájlokat és mappákat az USB-eszközhöz. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, inicializálja az USB-eszközt, vagy használjon másik USB-eszközt.

No Device (NO DEVICE):

Az USB-eszköz van forrásként kiválasztva, jóllehet egyetlen USB-eszköz sincs csatlakoztatva.

- ➡ Váltóztassa meg a forrást az USB-től eltérő bármilyen más forrásra. Csatlakoztasson egy USB-eszközt, majd válassza ki ismét az USB-forrást.

N/A Device (NA DVICE):

- Nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva.
- Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.
- ➡ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott iPod támogatott eszköz. A támogatott iPodokról <Tájékoztató az audiofájlokról> c. részben (25. oldal) tájékozódhat.

No Music Data (NO MUSIC)/Error 15:

- A csatlakoztatott USB-eszköz nem tartalmaz lejátszható audiofájlt.
- Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat.

USB ERROR (USB ERR):

Valami probléma van a csatlakoztatott USB eszközzel.

- ➡ Távolítsa el az USB-eszközt, majd kapcsolja az áramellátás kapcsolóját bekapcsolt (ON) állásba. Ha ugyanaz a kijelzés jelenik ismét meg, használjon másik USB-eszközt.

iPod Error (IPOD ERR):

Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.

- ➡ Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az USB eszközt.
- ➡ Ellenőrizze, hogy az iPod szoftvere a legfrissebb verziójú-e.

USB REMOVE (REMOVE):

Az Eltávolítás módot választották ki az USB eszköz/iPod esetében. Biztonságosan el távolíthatja az USB eszközt/iPod.

No Number (NO-NUMBER):

- A hívó fél nem jelzett hívóazonosítót.
- Nincs telefonszámadat.

No Data (NO DATA):

- Nincs kimenő hívások listája.
- Nincs bejövő hívások listája.
- Nincs nem fogadott hívások listája.
- A telefonkönyv üres.

No Entry (NO ENTER):

A mobiltelefon nem lett regisztrálva (párba kapcsolás).

HF Disconnect (HF D-CON):

A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal.

HF Error 07 (HF ERR07):

A memória nem érhető el.

- ➡ Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

HF Error 68 (HF ERR68):

A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal.

- ➡ Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Unknown (UNKNOWN):

A Bluetooth-eszköz nem detektálható.

Device Full (DVS FULL):

Már 5 Bluetooth-eszköz lett regisztrálva. Több Bluetooth-eszköz nem regisztrálható.

PIN Code NG (CODE NG):

A PIN kód hibás.

Connect NG (CONNECTNG):

A készülék nem csatlakoztatható az eszközhöz.

Pairing Failed (PAIR NG):

Párosítási hiba.

Err No Matching (NO MATCH):

A hangcímke hibás. A hang a nem regisztrált hangcímke stb. miatt nem ismerhető fel.

Too Soft (TOO SOFT):

A hang túl gyenge, ezért nem ismerhető fel.

Too Loud (TOO LOUD):

A hang túl erős, ezért nem ismerhető fel.

Too Long (TOO LONG):

A szó vagy kimondott szöveg túl hosszú ahhoz, hogy fel lehessen ismerni.

No Phonebook (NO PB):

A telefonkönyvben nem szerepel adat.

No Message (NO SMS):

Nincs rövid üzenet a bejövő üzenetek mappában.

No Record (NO REC):

A hangcímke nem lett regisztrálva a telefonkönyvben.

Memory Full (MEM.FULL):

A hangcímkek száma elérte a telefonkönyvben regisztrálható hangcímkek maximálisan megengedett számát.

Favorite: No Memory:

Az eljárás nincs regisztrálva a Kedvencek előbeállított memóriában

NO ACCESS:

A kedvencek kezelése memóriában előre beállított eljárás nem elérhető. A beállított tartalmat nem lehet előhívni a kiválasztott forrástól vagy üzemmódtól függően.

No Voice (NO VOICE):

Nincs hívás.

REMO ERROR (REMO ERR):

Valamilyen probléma történt a vezérlővel.

- ➡ A vezérlő csatlakozásának ellenőrzése után kapcsolja ki és be az áramellátást.

Műszaki adatok

FM moduláló rész

Moduláló frekvencia (200 kHz-es pontosság)
: 87,9/ 88,1/ 88,3/ 88,5/ 88,7/ 88,9/ 89,1/ 89,3/
89,5/ 89,7/ 89,9 MHz

RDS kódolás

RDS kódolás
: Megfelel a CENELEC RDS szabványnak
EN50067

USB interfész

USB szabvány
: USB 1.1/ 2.0
Kompatibilis eszköz
: Nagy kapacitású tárolók osztálya
Kompatibilis fájlrendszer
: FAT16/ 32
Maximális táplálási áram
: 500 mA
MP3 dekódolás
: Megfelel az MPEG-1/2 Audio Layer-3-nak
WMA dekódolás
: Megfelel a Windows Media Audio
alkalmazásnak
AAC dekódolás
: AAC-LC "m4a" fájlok
WAV dekódolás
: Lineáris-PCM

Segéd bemenet

Maximális bemeneti feszültség
: 1800 mV
Bemeneti impedancia
: 47 kΩ

Vonali kimenet

Legnagyobb kimeneti feszültség
: 1200 mV
Kimeneti impedancia
: ≤ 600 Ω

Egyéb csatlakozók

Bemenet
: KAB-BUS interfész

Általános

Üzemi feszültség (10,5–16 V megengedhető)
: 14,4 V
Maximális áramfelvétel
: 1,0 A
Méretek (Szél x Hossz x Mélys)
Elrejtett egység: 156 x 31 x 95 mm
Vezérlő: 60 x 44 x 67 mm
Súly
Elrejtett egység: 530 g
Vezérlő: 81 g
Kábelhossz
Elrejtett egység: 2,5 m
Vezérlő: 2,0 m
RCA kábel: 3,0 m

- The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül való megváltoztatásának jogát fenntartjuk.



This symbol mark indicates that
Kenwood manufactured this product
so as to decrease harmful influence on
the environment.

KENWOOD