

KENWOOD

EXTERN MEDIESTYRENHET

KOS-A210

BRUKSANVISNING

Kenwood Corporation



Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 2004/108/EC

Tillverkare:

Kenwood Corporation
2967-3 Ichikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU-representant:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Holland



Swedish/00 (KEE)

Innehållsförteckning

Innan du använder enheten	3	Lyssna på ljud via Bluetooth	19
Grundläggande bruk	4	Innan du använder enheten	
Allmänna funktioner		Grundläggande bruk	
Funktioner för iPod- och USB-enheter		Inställning av Bluetooth	20
Avbryta demonstrationsläget (endast när KOS-D210 är ansluten)		Registrera Bluetooth-enheter	
Lyssna på ljud via den här enheten		Registrera en speciell Bluetooth-enhet	
Funktionsstyrning	6	Registrera PIN-kod	
Skärminställningar	9	Hämta telefonboken	
Välja belysningsfärg		Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta	
Välja visningstyp		Radera en registrerad Bluetooth-enhet	
Välja visningstext		Visa den fasta programvarans version	
Ställa in namn för AUX-ingång		Lägga till ett röststyrningskommando	
Använda iPod/USB-enheter	11	Ställa in ett röstkommando för kategori	
Musiksökning		SMS	
Musiksökning för iPod		Hämta ett SMS	
Söka efter spår med initialer		Bilaga	25
Relaterad sökning		Tillbehör	28
Enhetssökning		Installation	29
Slumpmässig uppspelning av alla spår		Ansluta kablar till uttagen	30
Styra en iPod i handläge		Installation	32
Favoritinställning	14	Felsökningsschema	36
Favoritminne		Specifikationer	38
Hämta favoriter			
Radera förinställda favoriter i minnet			
Ange namn på favorit			
Ingångs-/utgångsinställning	15		
Justera ingångsnivå			
Ställa in sändningsfrekvens			
Användning av handsfreetelefoni	16		
Innan du använder enheten			
Ta emot ett samtal			
Under ett samtal			
Samtal väntar			
Andra funktioner			
Ringa ett samtal			
Slå ett nummer			
Snabbuppringning (förinställd uppringning)			
Ringa ett nummer i telefonboken			
Ringa ett nummer från samtalslistan			
Ringa ett samtal med röstuppringning			
Registrera i listan över förinställda nummer			
Visning av telefonnummertyp (kategori)			

Innan du använder enheten

⚠ VARNING

VIDTA följande försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador och brand:

- För att förhindra kortslutning bör du aldrig föra in eller lämna metallföremål (t.ex. mynt eller metallverktyg) i enheten.

Avbryt demonstrationsläget om du ska ansluta den här enheten till skärmenheten KOS-D210 (tillval)!

Den här enheten är inledningsvis inställd på demonstrationsläget när den ansluts till KOS-D210. Avbryt demonstrationsläget genom att följa anvisningarna i <Avbryta demonstrationsläget> (sidan 5).

Rengöra enheten

Om enheten är smutsig ska du torka den med en torr och mjuk trasa, t.ex. en silikonduk. Om enheten är mycket smutsig kan du torka den med en trasa som fuktats med neutralt rengöringsmedel och sedan torka den torr med en ren, mjuk och torr trasa.



- Om du sprayar rengöringsmedel direkt på enheten kan de mekaniska delarna i den skadas. Om frontpanelen torkas med en hård trasa eller ett flyktigt lösningsmedel, t.ex. thinner eller alkohol, används, kan ytan repas eller tecknen suddas ut.
- Fordonets ljudsystem bör ha stöd för RDS om du vill visa information från den här enheten på fordonets skärm.
- " " i den här handboken står för meddelanden som visas på skärmenheten KOS-D210 (tillval). (" ") står för meddelanden som visas för fordonets ljudsystem som är anslutet till den här enheten.
- Kontakta din Kenwood-återförsäljare om du stöter på problem vid installationen.
- När du köper tillval ska du kontakta en Kenwood-återförsäljare och kontrollera att de fungerar med din modell och i ditt område.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-1 kan visas.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-5 eller ISO 8859-1 kan visas. Se "MENU" > "Russian" i <Funktionsstyrning> (sidan 6).
- Bilderna på skärmen och panelen som visas i den här handboken är exempel som används för att förtydliga hur reglagen används. Bilderna kan därför skilja sig från det som visas på utrustningens skärm och vissa bilder är inte tillämpliga.

Denna produkt har inte installerats av biltillverkaren på fabriken och ej heller importören i ett EU-land.

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder inom EU som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)



Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall.



Pb



Gammal elektrisk eller elektronisk

utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer. Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.

Grundläggande bruk

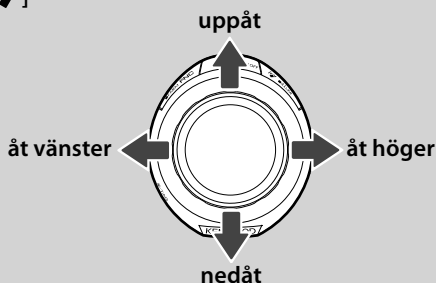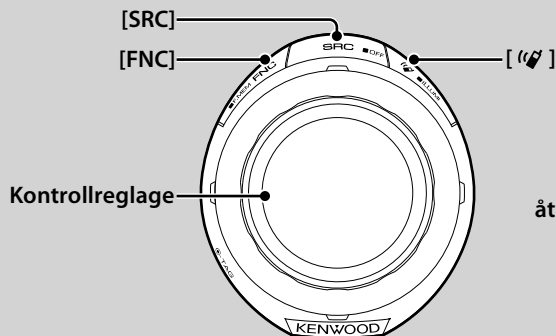

Allmänna funktioner

Knapp för ström/val av källa: [SRC]

Slår på strömmen.

Välj en källa när strömmen är På.

När enheten ansluts till KOS-D210 (tillval) (SRC väljarläge 1): Tryck på [SRC]-knappen och vrid sedan på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt. Tryck på kontrollreglaget för att avgöra vilken källa som är vald.

När enheten inte ansluts till KOS-D210 (tillval) (SRC väljarläge 2): Källan ändras varje gång du trycker på knappen.

iPod/ USB-enhet ("iPod" eller "USB"), reservingång ("AUX") och väntläge ("STANDBY")

Stäng av strömmen genom att trycka i minst 1 sekund.



- Ställ in "MENU" > "SRC Select" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) på "2" om du vill välja SRC väljarläge 2 när enheten är ansluten till KOS-D210.
- När ett tillval är anslutet, visas källnamnet för varje enhet.
- När en anslutning till en iPod-enhet detekteras, ändras källan från "USB" till "iPod".
- Information om ljudfiler och enheter som kan spelas finns i <Om ljudfiler> (sidan 25).

Rulla text/titel: Kontrollreglage

Rullar längre texter för ljudfiler när det trycks uppåt i minst 2 sekunder.

Funktionsstyrning: [FNC]

Om du trycker på knappen kan du ställa in olika funktioner med kontrollreglaget. Se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

Kategori	Alternativets funktion
FAV	Öppnar läget för hämtning av favoriter.
MENU	Gör att du kan ställa in miljö.
RMV	Öppnar läget för bortkoppling av USB-enheter.
SETUP	Gör att du kan ställa in skärmen och färgerna.
BT	Gör att du kan ställa in Bluetooth-funktionen.
—	Gör att du kan ställa in funktioner för varje källa.

Favoritinställning: [FNC]

Du kan registrera olika funktioner när knappen trycks in i minst 1 sekund. Den registrerade funktionen kan verkställas via listan som visas när du trycker på knappen och sedan väljer "FAV". Se <Favoritinställning> (sidan 14).

Belysningsinställning: [" "]

Tryck på knappen och vrid kontrollreglaget när du vill ändra belysningsfärgerna för KOS-D210 (tillval) och styrenheten.

Du kan välja mellan 10 färger eller bläddra genom de 10 färgerna som ändras var 5:e sekund.



- Ställ in "OFF" > "MENU" > "ILLUMI SYNC" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) om du vill att olika belysningsfärger ska användas för KOS-D210 och styrenheten. Du kan ställa in belysningsfärgen för KOS-D210 i "SETUP" > "Color Select" (sidan 9) i <Funktionsstyrning> (sidan 6).
- Belysningsfärgen synkroniseras inte omedelbart när du ändrar "ILLUMI SYNC" från "OFF" till "ON". Färgsynkroniseringen aktiveras nästa gång belysningsfärgen ändras.

Funktioner för iPod- och USB-enheter

Paus och uppspelning: Kontrollreglage

Enheten växlar mellan paus och uppspelning varje gång knappen trycks in.

Musiksökning: Kontrollreglage

Musiken spolas framåt eller bakåt när du trycker kontrollreglaget åt vänster eller höger. Musiken snabbspolas (ingenting hörs) framåt eller bakåt när du håller kontrollreglaget intryckt åt vänster eller höger.

Mappsökning: Kontrollreglage

Ändrar mappen som innehåller ljudfilen när det trycks uppåt eller nedåt.



- Information om snabbsökning och styrfunktioner på iPod-enheter finns i <Musiksökning för iPod> (sidan 11).

Sökläge: Kontrollreglage

Du kan snabbt söka efter spår med kontrollreglaget efter det att du vridit på det. Mer information finns i <Musiksökning> (sidan 11).

Koppla bort USB-enheter

Du måste aktivera bortkopplingsläget när en iPod/USB-enhet kopplas bort. Aktivera bortkopplingsläget genom att trycka på [FNC]-knappen och sedan välja "RMV" ("USB RMV"). Mer information finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).



- iPod/USB-enheter kan kopplas bort när strömmen är avstängd.

Avbryta demonstrationsläget (endast när KOS-D210 är ansluten)

Använd inte den här enheten förrän demonstrationsläget har inaktiverats.

1 Slå PÅ strömmen

Tryck på [SRC]-knappen.

2 Aktivera läget för funktionsstyrning

Tryck på [FNC]-knappen.

3 Välj menyläget

Välj "MENU" genom att trycka kontrollreglaget åt höger, vänster, uppåt eller nedåt och sedan trycka på kontrollreglaget.

4 Välj "DEMO Mode" på skärmen

Vrid på kontrollreglaget.

5 Aktivera demonstrationsläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 2 sekunder.

Inställningen växlar mellan "ON" och "OFF" om du trycker på reglaget i 2 sekunder eller mer.

6 Lämna läget för funktionsstyrning

Tryck på [FNC]-knappen två gånger.

Lyssna på ljud via den här enheten

När du lyssnar på ljud med sändarfunktionen

Ställ in fordonets radio på FM 88,3 MHz och ange sedan programtjänstens namn på skärmen.

Sändningsfrekvensen kan ändras med "MENU" > "TransmissionFREQ" ("FREQ") i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

När du lyssnar på ljud med LINE OUT-funktionen

Ställ in fordonets ljudsystem på "AUX".

Funktionsstyrning

Funktionerna i tabellen nedan kan ställas in med Funktionsstyrning.

1 Aktivera läget för funktionsstyrning

Tryck på [FNC]-knappen.

2 Välj en funktionsgrupp (endast när KOS-D210 är ansluten)

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Du kan ange inställningar ("MENU" eller "SETUP") genom att trycka kontrollreglaget åt vänster.


Om du trycker kontrollreglaget åt höger kan du ställa in det valda alternativet för källan på PÅ eller AV.

3 Välj alternativet som ska ställas in

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget.
Välja alternativ	Tryck på kontrollreglaget.
Återgå till det föregående alternativet	Tryck på [FNC]-knappen. Välj "Return" längst ned i alternativlistan.

Upprepa valet och bestämning tills önskat inställningsalternativ har valts.

Skärmexempel för KOS-D210:

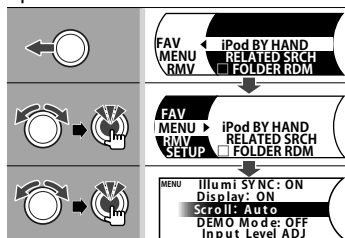

I den här handboken anges valet ovan som

Välj "MENU" > "Scroll".

"□" för varje alternativ blir "✓" när källfunktionen är PÅ.

4 Göra en inställning

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Tryck på kontrollreglaget för ställa in alternativet för källan på PÅ eller AV.

- För vissa alternativ måste du hålla kontrollreglaget intryckt i 1 eller 2 sekunder innan du kan göra en inställning. För sådana alternativ visas tiden du måste hålla kontrollreglaget intryckt i kolumnen Inmatning i sekunder.
- Ett sidnummer anges tillsammans med funktionen där du hittar mer information.

5 Lämna läget för funktionsstyrning

Tryck på [FNC]-knappen två gånger.

Tryck på [FNC]-knappen flera gånger tills du återgår till önskad hierarki.

Reglagen och inställningarna som visas beror på den valda källan eller läget. Lagg märke till käll- och lägesmarkeringarna i kolumnen Tillstånd.

SB : Kan ställas in i annat läge än väntläget.

SB : Kan ställas in i väntläget.

USB : Kan ställas in när en ljudfilskälla på en USB-enhet används.

iPod : Kan bara ställas vid uppspelning på en iPod.

KME : Kan bara ställas vid uppspelning av Music Editor-media.

AUX : Kan ställas in när AUX-källan används.

Phone : Kan ställas in när en mobiltelefon är ansluten.

— : Kan ställas in med alla källor.

Kontrollreglaget används för inmatningar, men det används på olika sätt beroende på alternativet som ska ställas in.

: Tryck på kontrollreglaget när du vill växla mellan inställningar.

: Tryck kontrollreglaget åt vänster eller höger när du vill växla mellan inställningar.

: Vrid på kontrollreglaget när du vill växla mellan inställningar.

1 sek. : Tryck på kontrollreglaget i 1 sekund för att gå in i inställningsläget.

2 sek. : Tryck på kontrollreglaget i 2 sekunder för att gå in i inställningsläget.



- Se respektive sida för mer information om hur du ställer in alternativen med sidhänvisningar.
- Endast de alternativ som är tillgängliga för den aktuella källan visas.
- Den anslutna mobiltelefonen måste ha en SMS-funktion om du vill använda "SMS".

* Fabriksinställningar
 *¹ Funktion på KOS-A210KCA-BT200.
 *² Funktion på KOS-A210 med KOS-D210.
 *³ Se <Menyordlista> (sidan 26).

Alternativ för källfunktioner

Funktion	Inställning	Inmatning	Inställning översikt	Tillstånd	Sida
"iPod BY HAND" ("iPodMODE")	"ON"/"OFF"		Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten när inställningen är "ON".	iPod	13
"RELATED SRCH" ("R-SEARCH")	—		Startar en relaterad sökning.	iPod	12
("PLAY MODE") När KOS-D210 inte är ansluten.	"FILE SCAN" ("SCN: FILE")		När "ON" är inställt, spelas introduktionen till spåren i mappen i följd.	USB KME	—
	"FOLDER RDM" ("RDM: FOLD")		När "ON" är inställt, spelas spåren i mappen i slumpmässig ordning.	iPod USB KME	—
	"ALL RANDOM" ("RDM: ALL")		Alla spår på iPod-enheten spelas upp slumpmässigt när inställningen är "ON".	iPod USB	13
	"FILE REPEAT" ("REP: FILE")		När "ON" är inställt, spelas spåren upprepade gånger.	iPod USB KME	—
	"FOLDER REP" ("REP: FOLD")		När "ON" är inställt, spelas spåren i mappen upprepade gånger.	USB	—

Inställning

Kategori	Alternativ	Inställning	Inmatning	Inställning översikt	Tillstånd	Sida
"FAV"* ²	—	—		Öppnar läget för hämtning av favoriter.	—	14
("DISP") När KOS-D210 inte är ansluten.		—		Ändrar informationen som visas.	—	10
"MENU"	"TransmissionFREQ" ("FREQ")	"87.9" - "89.9"	1 sek.	Ställer in sändningsfrekvensen.	SB	15
	"ModulationLV" ("MOD LV")	"1" - "3"		Ställer in sändarens moduleringsnivå.	SB	—
	"SCL Speed" ("SCL-SPD")	"1" - "3"		Ställer in dataöverföringshastigheten för RDS.	SB	* ³
	"Input Level ADJ" ("INPUT LV")	"-8" - "0" AUX: "-8" - "+8"	1 sek.	Justerar ingångsnivån.	SB	15
	"SRC Select" ("S.SEL")* ²	"1" - "2"		Ställer in metod för val av källa.	SB	4
"Skip Search" ("SKIP")	"Skip Search" ("SKIP")	"0.5%"* / "1%" / "5%" / "10%"		Ställer in hur mycket som hoppas över när <Musiksökning för iPod> används.	iPod KME	11
	"Power Off Mode" ("PWR OFF")* ¹ * ²	"1" - "2"		Slår på strömmen automatiskt om ett inkommande samtal tas emot när strömmen är avstängd.	SB	* ³
	"Device Regist" ("DVC REG")* ¹	—	1 sek.	Registrerar en Bluetooth-enhet (ihoppning).	SB	20
	"SPCL DVC Select" ("SDVC SEL")* ¹	—	1 sek.	Gör att du kan registrera en speciell enhet som inte kan registreras på vanligt sätt.	SB	20
	"Phone Selection" ("PHN-SEL")* ¹	—	1 sek.	Väljer en mobiltelefon för handsfree-anslutning.	SB	21
"Audio Selection" ("AUD-SEL")* ¹	"Audio Selection" ("AUD-SEL")* ¹	—	1 sek.	Väljer Bluetooth-spelaren som ska anslutas.	—	21
	"Device Delete" ("DVC-DEL")* ¹	—	1 sek.	Avbryter registreringen av en Bluetooth-enhet.	SB	22
	"BT DVC Status" ("D-STATUS")* ¹	—	1 sek.	Visar status för en Bluetooth-enhet.	—	* ³
	"PIN Code Edit" ("PIN EDIT")* ¹	—	1 sek.	Specificerar PIN-koden som krävs när den här enheten registreras med Bluetooth-enheten.	SB	20
	"Auto Answer" ("ANS")* ¹	"OFF"/"ON" - "8S"* - "99S"		Besvarar ett samtal automatiskt efter ett förinställt tidsintervall för automatiskt svar.	SB	* ³
"SP Select" ("SPK")* ¹	"SP Select" ("SPK")* ¹	"All" ("ALL")* / "Left" ("LCH") / "Right" ("RCH")		Änger högtalare som används för tal.	SB	* ³
	"Call Beep" ("C-BP")* ¹ * ²	"ON"/"OFF"		En signal hörs från högtalaren när ett samtal tas emot.	SB	* ³

Nästa sida ►

Funktionsstyrning

* Fabriksinställningar
*¹ Funktion på KOS-A210KCA-BT200.
*² Funktion på KOS-A210 med KOS-D210.
*³ Se <Menyordlista> (sidan 26).

Kategori	Alternativ		Inställning	Inmatning	Inställning översikt	Tillstånd	Sida
	"Beep Level" ("BEEP LV")*1*2		"1" - "5"		Ställer in ljudvolymen för samtalssignalen.	—	—
	"Beep Pattern" ("BEEP P")*1*2		"1" - "4"		Ställer in ljudmönster för signalen.	—	—
	"BT F/W Update" ("BT FW UP")*1		—	1 sek.	Visar den fasta programvarans version och uppdaterar den fasta programvaran.	SB	22
	"Illumi SYNC"*2		"OFF"/"ON"*		Synkroniserar belysningsfärgen på skärmen med styrenheten.	—	4
	"Display" ("DISP OFF")*2		"OFF"/"ON"*		Stänger av skärmen när inga åtgärder utförs.	—	*3
	"DISP DIM" ("DIM")*2		"OFF"/"AUTO"* /"MNAL1"/ /"MNAL2"		Ställer in om belysningen ska sänkas när ljusomkopplaren i fordonet stängs av eller om den ska vara sänkt konstant.	SB	*3
	"Contrast"*2		"1" - "10"		Justerar skärmens kontrast.	SB	—
	"DISP N/P"*2		"POS1"/"2" /"NEG1"/"2"		Växlar skärmen mellan positivt och negativt läge.	SB	*3
	"DISP V.Flip"*2		"OFF"/"ON"		Vänder visningen upp och ned när skärmenheten är monterad ovanför ögonhöjd.	SB	—
	"Supreme" ("SPRM")		"OFF"/"ON"*		Slår PÅ/AV supreme-funktionen.	USB KME	*3
	"Name Set" ("NAME SET")		—	1 sek.	Ställer in skärmen när AUX-källan används.	AUX	10
	"Russian" ("RUS")*2		"OFF"/"ON"*		Väljer ryska som visningsspråk.	SB	*3
	"Scroll" ("SCL")		"Auto"/ /"Manual"*		Anger om texten ska rullas automatiskt.	—	—
	"Favorite Delete" ("FAV DEL")*2		—	1 sek.	Raderar de förinställda favoriterna i minnet.	SB	14
	"Built in AUX" ("AUX")		"OFF"/"ON"*		Ställer in om AUX ska visas vid val av källa.	SB	—
	"SYS F/W VER" ("F/W")		—	—	Visar den fasta programversionen	SB	—
	"DEMO Mode" ("DEMO")*2		"OFF"/"ON"*	2 sek.	Anger om demonstrationsläget ska aktiveras.	—	5
"RMV"*2				Öppnar läget för bortkoppling av USB-enheter.		5	
"SETUP"*2	"Display Select"	"Type Select"	"DISP TYPE [A] - [B]"		Ställer in visningsmönster.	—	9
		"Side Select"	3 typer		Ställer in sidovisning typ A.	—	—
		"Text Select"	—		Ställer in textvisning.	—	10
	"Color Select"		"Variable Scan"/ "Color 1" - "Color 10"/"User"		Ställer in belysningsfärg för skärmen. Kan ställas in när "Illumi SYNC" är inställt på "OFF".	—	9
"BT"*1	"Voice Recognize" ("V-RECOG")		—		Ringer samtal genom att den registrerade rösten identifieras.	Phone	18
	"Voice Tag" "PB Name Edit" ("VOICETAG") ("NAME EDIT")		—		Registrerar röster för röstigenkänning.	Phone	22
	"PN Type Edit" ("TYPE EDIT")		—		Registrerar röster för att välja telefonnummerkategori i telefonboken.	Phone	23
	"SMS" "SMS Download" ("SMS DL")		—		Hämtar ett kortmeddelande.	Phone	24
	"SMS Inbox" ("INBOX")		—		Visar det mottagna kortmeddelandet.	Phone	24
("USB RMV") När KOS-D210 inte är ansluten.					Öppnar läget för bortkoppling av USB-enheter.		5

Skärminställningar

Funktion på KOS-D210 (tillval)

Välja belysningsfärg

Väljer belysningsfärg för skärmen.

1 Öppna väljarläget för belysningsfärg

Välj "SETUP" > "Color Select".

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj belysningsfärg

Vrid på kontrollreglaget och tryck på dess mitt när önskat alternativ visas.

Välj färg i "Variable Scan"/"Color1" — "Color 10"/"User".

Skapa färg för "User"

Du kan skapa en egen färg när du väljer färg i "Color1" — "Color10".

Färgen du skapat hämtas när du väljer "User".

1. Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Öppna läget för detaljerad justering av färg.

2. Ställ in färgen.

Typ av användning	Användning
Välja färg som ska justeras. (röd, grön eller blå)	Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.
Att justera färg. (Omfång: 0 – 9)	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

3. Tryck på kontrollreglaget.

Stäng läget för detaljerad justering av färg.

3 Lämna väljarläget för belysningsfärg

Tryck på [FNC]-knappen.



- Du kan ställa in skärmens belysningsfärg när "MENU" > "Illumi SYNC" är inställt på "OFF". Skärmens belysningsfärg är densamma som styrenhetens färg när inställningen är "ON".

Funktion på KOS-D210 (tillval)

Välja visningstyp

Nedan visas exempel på visningstyper.

Visning	Visningstyp
"TYPE [A]"	4 texttrader visas.
"TYPE [B]"	Visar en textrad och grafik.

1 Öppna väljarläget för visningstyp

Välj "SETUP" > "Display Select" > "Type Select".

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj visningstyp

Vrid på kontrollreglaget.

3 Lämna väljarläget för visningstyp

Tryck på [FNC]-knappen.



- Mer information hur du ändrar textinformationen som visas finns i <Välja visningstext> (sidan 10).
 - När "TYPE [A]" är valt kan ikonen för den valda källan och en textinformationsrubrik visas på den vänstra sidan genom att följa anvisningarna i <Funktionsstyrning> (sidan 6).
- Sidovisning: Välj "SETUP" > "Display Select" > "Side Select".

Skärminställningar

Funktion på KOS-D210 (tillval)

Välja visningstext

Ändrar informationen som visas för varje källa på följande sätt;

När en iPod/USB-enhet används (när KOS-D210 är ansluten)

Information	Visning
Titel	"Title"
Artistnamn	"Artist"
Album	"Album"
Mappnamn	"Folder name"
Filnamn	"File name"
Uppspelningsid	"P-Time"
Stapel för uppspelningstid (endast iPod)*	"Time Bar"
Blank	"Blank"

* Kan endast visas på den nedersta textraden när "TYPE [A]" används.

När en iPod/USB-enhet används (när KOS-D210 inte är ansluten)

Information	Visning
Titel	"TITLE"
Artistnamn	"ARTIST"
Album	"ALBUM"
Mappnamn	"FOLDER"
Filnamn	"FILE"
Mapp-/filnummer	"NUMBER"

I väntläge/när AUX-källan används (funktion på KOS-D210)

Information	Visning
Källnamn	"Source Name"
Blank	"Blank"

1 Öppna väljarläget för textvisning

När KOS-D210 är ansluten:

Välj "SETUP" > "Display Select" > "Text Select".

När KOS-D210 inte är ansluten:

Välj "DISP".

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj delen för textvisning (när KOS-D210 är ansluten)

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

Den valda delen för textvisning börjar blinka.

3 Välj texten

Vrid på kontrollreglaget.

4 Lämna läget för val av textvisning

Tryck på [FNC]-knappen.

10 | KOS-A210



- Om det inte finns någon information för det valda visningsalternativet visas alternativ information i stället.
- Vissa alternativ kanske inte kan väljas beroende på visningstyp och rad.
- Om du väljer "Folder name" när du spelar upp på en iPod, kommer namn att visas beroende på de bläddringspunkter som valts.
- "iPod by Hand Mode" ("BY HAND") visas om iPod-styrning är i handläget när du spelar upp på en iPod.
- Filnumret i listan visas om det inte går att visa alla tecken när du spelar upp med en iPod.

Information	Visning
Spårtitel	"TITLE****"
Mappnamn	"FLD****"
Filnamn	"FILE****"

Ställa in namn för AUX-ingång

Väljer visning när AUX-ingången används som källa.

1 Välj AUX-källan

Tryck på [SRC]-knappen.

2 Välj läget för namninställning av AUX-ingången

Välj "MENU" > "Name Set" ("NAME SET").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

3 Öppna läget för namninställning av AUX-ingången

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Den valda skärmen för AUX-ingången visas.

4 Välj AUX-ingångens namn

Vrid på kontrollreglaget.

"AUX"/"DVD"/"PORTABLE"/"GAME"/"VIDEO"/"TV"

5 Lämna inställningsläget för AUX-ingångens skärm

Tryck på [FNC]-knappen.



- Om inga åtgärder utförs på 10 sekunder kommer namnet vid den tidpunkten att registreras och inställningsläget för AUX-skärmen stängs.

Använda iPod/USB-enheter

Funktioner för USB-enheter

Musiksökning

Väljer spåret som du vill lyssna på från enheten eller mediet som spelas.

1 Välj musiksökningsläget

Vrid på kontrollreglaget.

"SEARCH" visas.

Visar namnet på aktuell ljudfil.

2 Söka efter spår

Ljudfil

Typ av användning	Användning
Flytta mellan mappar/filer	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Sökning med överhoppning*1	Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.
Välja mapp/fil	Tryck på kontrollreglaget eller tryck det åt höger.
Gå tillbaka till den föregående mappen	Tryck kontrollreglaget åt vänster.
Gå tillbaka till rotmappen	Tryck kontrollreglaget åt vänster i minst 1 sekund.

När KOS-D210 är ansluten:

"◀" eller "▶" bredvid mappnamnet anger att det finns en annan mapp före eller efter den mappen. Filnamnet visas med indikatorn "♪".

Avbryta musiksökningsläget

Tryck på [FNC]-knappen.



- Musiksökning kan inte användas under slumppvis uppspelning.
- *1 Sökning med överhoppning (funktion för Music Editor-media):
Antalet spår som hoppas över beror på det totala antalet spår i den valda listan. Ställ in antalet med "Skip Search" i <Funktionsstyrning> (sidan 6). Om du håller kontrollreglaget intryckt i 3 sekunder eller mer hoppar enheten över spår i steg om 10 % oavsett inställningen.

Funktion hos iPod

Musiksökning för iPod

Sök efter spåret (på iPod-enheten) som du vill spela upp.

1 Välj musiksökningsläget

Vrid på kontrollreglaget.

2 Söka efter spår

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget.
Sökning med överhoppning*1	Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.
Välja alternativ	Tryck på kontrollreglaget.
Återgå till det föregående alternativet	Tryck kontrollreglaget uppåt.
Återgå till den översta menyn	Tryck kontrollreglaget uppåt i minst 1 sekund.
Sök på initial	Tryck kontrollreglaget nedåt. Se nästa avsnitt <Söka efter spår med initialer>.

Rullningslistan visas till höger på skärmen.

Avbryta musiksökningsläget

Tryck på [FNC]-knappen.



- *1 Sökning med överhoppning: Antalet spår som hoppas över beror på det totala antalet spår i den valda listan. Ställ in antalet med "Skip Search" i <Funktionsstyrning> (sidan 6). Om du håller kontrollreglaget intryckt i 3 sekunder eller mer hoppar enheten över spår i steg om 10 % oavsett inställningen.
- Tecken i spårnamnet som inte kan visas utelämnas. Namnet på bläddringspunkten och siffrorna visas om det inte går att visa några tecken i ett spårnamn.

Alternativ	Visning	Alternativ	Visning
Spellistor	"PLIST****"	Podcasts	"PDCT****"
Artister	"ART****"	Genrer	"GEN****"
Album	"ALB****"	Kompositörer	"COM****"
Spår	"PRGM****"		

Använda iPod/USB-enheter

Funktion hos iPod

Söka efter spår med initialer

Du kan välja ett alfabetiskt tecken i listan för bläddringspunkten (artist, album osv.) som är vald.

1 Välj musiksökningsläget

Vrid på kontrollreglaget.

2 Starta alfabetisk sökning

Tryck kontrollreglaget nedåt.

"A B C ..." visas.

3 Välj den begynnelsebokstav du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa tecken.	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt höger eller vänster.
Flytta till nästa rad.	Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

4 Ange den valda begynnelsebokstaven

Tryck på kontrollreglaget.

Starta sökningen. Läget för musiksökning och det valda tecknet väljs igen när sökningen är klar.

Avbryta alfabetisk sökning

Tryck på [FNC]-knappen.



- Tiden för alfabetisk sökning beror på antalet spår, artister och filstrukturen på enheten..
- Enheten söker efter symboler när du anger "*" och efter siffror när du anger "1" i alfabetisk sökning.
- Om det första ordet är en artikel, t.ex. "a", "an" eller "the" i alfabetiskt sökläge kommer enheten att söka efter nästa ord.

Funktion hos iPod

Relaterad sökning

Bläddrar efter spår med samma artist eller i samma genre som den som spelas.

1 Öppna läget för relaterad sökning

Välj "RELATED SRCH" ("R-SEARCH").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj bläddringspunkt

Välj önskad bläddringspunkt genom att vrida på kontrollreglaget och sedan trycka på det.

Visning	Bläddringspunkt
"Artist" ("ARTIST")	Visar album med samma artist.
"Album" ("ALBUM")	Visar spåren på det album som spelas.
"Genre" ("GENRE")	Visar artister i samma genre.
"Composer" ("COMPOSER")	Visar album som innehåller spår som skrivits av samma artist.

3 Söka efter spår

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget.
Välja alternativ	Tryck på kontrollreglaget.
Återgå till det föregående alternativet	Tryck kontrollreglaget uppåt.

Avbryta relaterad sökning

Tryck på [FNC]-knappen.



- "Not Found" visas om det inte finns någon information om bläddringspunkter för spåret som spelas eller det inte går att hitta några spår.

Enhetssökning

Väljer enheten som sitter i multikortläsaren.

1 Ställ in uppspelningen på paus

Tryck på kontrollreglaget.

2 Välj en enhet

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

"Drive#" visas.

3 Starta uppspelningen igen

Tryck på kontrollreglaget.



- Enheten kan användas med multikortläsare med högst 4 kortplatser.
- Om en enhet ansluts när en multikortläsare är ansluten, kommer den inte att identifieras. Välj bortkopplingsläget genom att följa instruktionerna i <Koppla bort USB-enheter> (sidan 5), koppla bort kortläsaren och sätt sedan in minnet.

Sluppmässig uppspelning av alla spår

Alla spår spelas upp sluppmässigt.

Gå in i läget för sluppmässig uppspelning av alla

Välj "ALL RANDOM" ("RDM: ALL").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).



- Tiden det tar att aktivera funktionen för sluppmässig uppspelning kan bli längre beroende på antalet spår på iPod-enheten eller i mappstrukturen.
- Om du aktiverar funktionen för sluppmässig uppspelning av alla kommer bläddringspunkten för iPod att ändras till "Songs". Bläddringspunkten ändras inte även om funktionen för sluppmässig uppspelning av alla stängs av.

Funktion hos iPod

Styra en iPod i handläge

Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten.

Aktivera handläget för iPod-styrning

Välj "iPod BY HAND" ("iPodMODE")

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).



- iPod-enheten sätts på paus när handläget aktiveras under uppspelning.
- Det här läget är inte kompatibelt med visning av musikinformation. "iPod by Hand Mode" ("BY HAND") visas på skärmen.
- iPod-enheter som uppfyller funktionen för iPod-styrning kan hanteras.

Favoritinställning

Favoritminne

Registrerar åtgärden som krävs för att välja favoritstation eller iPod-spellistor/artister osv.


1 Visa ett favoritalternativ

Källa	Alternativ som kan registreras
iPod	Listskärm för val av spellistor/artister/album osv.
Handsfreetelefon	Hämtning av telefonnummer.

"FAV" visas när proceduren kan registreras.

iPod-inställning

Den önskade listan i den första hierarkin kan registreras.

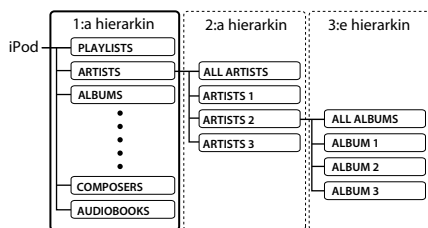

2 Öppna favoritminnet

Håll [FNC]-knappen intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på kontrollreglaget.

4 Lagra favoriten i minnet

Tryck på kontrollreglaget.

"Memory" visas.

Avbryta läget för favoritminnet

Tryck på [FNC]-knappen.



- Om en procedur registreras på ett befintligt förinställningsnummer kommer den befintliga proceduren att skrivas över.
- Du kan registrera upp till 6 favoritinställningar i minnet.
- Samma åtgärder för minneslagring kan användas för "MENU" i avsnittet <Funktionsstyrning> (sidan 6). Vissa valda källor kan dock inte hämtas. Information om tillgängliga källor finns i kolumnen Tillstånd i avsnittet <Funktionsstyrning>.
- Om alternativen i den andra hierarkin eller lägre ändras, kommer listan i iPod-enheten att ändras genom att spår läggs till eller tas bort efter favoritregistreringen. Det innebär att listan som registrerats i enheten skiljer sig från listan på iPod-enheten. Favoritregistreringen bör utföras igen efter det att alternativen på iPod-enheten har redigerats.

Hämta favoriter

Hämtar ett alternativ som registrerats som en favorit.

1 Öppna läget för hämtning av favoriter

Välj "FAV".

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj numret som ska hämtas från favoritminnet

Vrid på kontrollreglaget.

3 Hämta favoriten

Tryck på kontrollreglaget.

Avbryta läget för hämtning av favoriter

Tryck på [FNC]-knappen.



- Listskärmen för val av spellistor/artister/album osv. visas när iPod är valt som källa. Spår spelas inte upp automatiskt.

Radera förinställda favoriter i minnet

Tar bort ett alternativ som registrerats som en favorit.

1 Öppna läget för radering av favoriter

Välj "MENU" > "Favorite Delete".

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna läget för radering av favoriter

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj numret som du vill radera

Vrid på kontrollreglaget och tryck på dess mitt när önskad siffra visas.

"Delete?" visas.

Välj "ALL" om du vill radera alla.

4 Välj "YES" genom att vrida på kontrollreglaget och sedan trycka på det.

"Completed" visas.

Lämna raderingsläget för favoriter

Ange namn på favorit

Ger ett namn åt förinställningen som registrerats som favorit.

1 Öppna läget för hämtning av favoriter Välj "FAV".

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Hämta favoritminnet som ska ändras Vrid på kontrollreglaget.

3 Öppna läget för inställning av favoritnamn Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund. Välj "FAVORITE NAME SET" på skärmen.

4 Mata in namnet

Typ av användning	Användning
Flytta markören till en teckenposition	Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.
Välj teckentyp*	Tryck på kontrollreglaget.
Välj tecken	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

* Teckentypen växlar mellan de som visas i tabellen nedan varje gång du trycker på reglaget.

Teckentyp	Alfabetiska tecken, versaler Alfabetiska tecken, gemener Siffror och symboler
-----------	---

5 Lämna läget för inställning av favoritnamn Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster för att välja "ENTER" och tryck sedan på kontrollreglaget.

Avbryta inställningen av favoritnamn
Tryck på [FNC]-knappen.

Justera ingångsnivå

Justerar ingångsnivån för USB-gränssnittet och AUX.

1 Välj läget för justering av ingångsnivån Välj "MENU" > "Input Level ADJ" ("INPUT LV").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna läget för justering av ingångsnivån Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Justera ingångsnivån Vrid på kontrollreglaget.

4 Lämna läget för justering av ingångsnivån Tryck på [FNC]-knappen.

Ställa in sändningsfrekvens

Ställer in sändningsfrekvensen.

1 Välj läget för inställning av sändningsfrekvens Välj "MENU" > "TransmissionFREQ" ("FREQ").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna läget för inställning av sändningsfrekvens Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj sändningsfrekvens Vrid på kontrollreglaget.

4 Bekräfta sändningsfrekvensen Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund. "" visas när sändningsfrekvensen har bekräftats.

5 Lämna läget för inställning av sändningsfrekvens Tryck på [FNC]-knappen.

Användning av handsfreetelefoni

Innan du använder enheten

- Information om Bluetooth-mobiltelefoner med handsfree-funktion finns i <Om mobiltelefoner> (sidan 26).
- Du måste registrera din mobiltelefon innan du kan använda den med den här enheten. Mer information finns i <Registrera en Bluetooth-enhet> (sidan 20).
- Om du har registrerat två eller fler mobiltelefoner, måste du välja en av dem. Mer information finns i <Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta> (sidan 21).
- Om du vill använda telefonboken måste den hämtas till enheten i förväg. Mer information finns i <Hämta telefonboken> (sidan 21).
- "BT"-indikatorn tänds när en mobiltelefon ansluts till denna enhet.

Ta emot ett samtal

Svara på ett telefonsamtal

Tryck på -knappen.

Ställ in källan på den här enheten (AUX) när en källa i fordonets ljudsystem spelas. När sändningsfunktionen används ska du ställa in tunerfrekvensen på den sändningsfrekvens som angetts på den här enheten.



- Inkommande telefonsamtal hörs inte när den här enheten är avstängd. Strömmen slås automatiskt på när ett inkommande samtal tas emot om du ställer in "MENU" > "Power Off Mode" ("PWR OFF") i <Funktionsstyrning> (sidan 6) på "2".
- Om en USB-enhet ansluts under samtalet kommer samtalet att kopplas bort.
- Namnet på den som ringer visas om det redan har registrerats i telefonboken.

Avvisa ett inkommande samtal

Tryck på [SRC]-knappen.

Under ett samtal

Koppla ifrån ett samtal

Tryck på [SRC]-knappen eller -knappen.

Växla till privatläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Växlar mellan privat samtal ("PRIVATE") och handsfreesamtal varje gång knappen trycks in.



- Om du ändrar till läget för privat samtal kan källan väljas som användes innan handsfree-anslutningen beroende på din typ av mobiltelefon. Om det inträffar kan du inte ändra tillbaka till handsfree-samtal med den här enheten. Använd mobiltelefonen för att återgå till läget för handsfree-samtal.

Samtal väntar

Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet

- 1 Tryck på kontrollreglaget.
- 2 Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt. Välj "ANSWER" på skärmen.
- 3 Tryck på kontrollreglaget.

Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [SRC]-knappen.

Svara på det väntande samtalet efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [SRC]-knappen.

Växla mellan det pågående samtalet och det väntande samtalet

Tryck på kontrollreglaget.

Enheten växlar mellan de uppringande samtalerna varje gång reglaget trycks in.

Andra funktioner

Radera meddelandet om nedkoppling

Tryck på -knappen.

"HF Disconnect" ("HF D-CON") försvinner.

Ringa ett samtal

1 Välj läget för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

2 Välj en uppringningsmetod

Tryck på kontrollreglaget.

"DIAL" ("N-DIAL") » "INITIAL" ("PH-BOOK1") » "PHONE BOOK" ("PH-BOOK2") » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS" ("MIS-CALL")

Metoder för användning i de ovanstående lägena beskrivs nedan.

3 Lämna läget för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

Slå ett nummer

1 Välj läget för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

2 Välj läget för nummeruppringning

Tryck på kontrollreglaget.

Välj "DIAL" ("N-DIAL") på skärmen.

3 Slå ett telefonnummer

Typ av användning	Användning
Välj tecken.	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Ange tecken.	Tryck kontrollreglaget åt höger.
Radera tecken.	Tryck kontrollreglaget åt vänster.

4 Ringa ett samtal

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Du kan mata in högst 32 siffror.

Snabbuppringning (förinställd uppringning)

1 Välj läget för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

2 Tryck på kontrollreglaget.

Välj "DIAL" ("N-DIAL"), "PHONE BOOK" ("PH-BOOK2"), "OUT-CALL", "IN-CALL" eller "MISSED CALLS" ("MIS-CALL") på skärmen.

3 Välj förinställningsläget

Tryck på [FNC]-knappen.

4 Välj numret som du vill hämta från minnet

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

5 Tryck på kontrollreglaget.

Telefonnumret visas.

6 Tryck på [FNC]-knappen.

7 Ringa ett samtal

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Du måste registrera det förinställda numret. Se <Registrera i listan över förinställda nummer> (sidan 18).

Ringa ett nummer i telefonboken

1 Välj läget för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

2 Välj läget för telefonboken

Tryck på kontrollreglaget.

Välj "INITIAL" ("PH-BOOK1") på skärmen och gå vidare till steg 3.

Välj "PHONE BOOK" ("PH-BOOK2") på skärmen och gå vidare till steg 4.

3 Välj den begynnelsebokstav du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa tecken.	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt höger eller vänster.
Flytta till nästa rad.	Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.
Ange den valda begynnelsebokstaven.	Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

4 Välj namn

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa telefonnummer.	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Flytta till nästa namn.	Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Växla mellan visningslägen

Tryck på [FNC]-knappen.

Enheten växlar mellan namn och telefonnummer varje gång knappen trycks in.

5 Ringa ett samtal

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Under sökningen söker enheten efter tecken utan accenter som t.ex. "u" i stället för tecken med accenter som "ü".

Användning av handsfreetelefoni

Ringa ett nummer från samtalslistan

1 Välj läget för uppringningsmetod

Tryck på [📞]-knappen.

2 Välj läget för samtalslistan

Tryck på kontrollreglaget.

Välj "OUT-CALL" (utgående samtal), "IN-CALL" (inkommande samtal) eller "MISSED CALLS" ("MIS-CALL") (obesvarade samtal) på skärmen.

3 Välj ett namn eller telefonnummer

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Växla mellan visningslägen

Tryck på [FNC]-knappen.

Enheten växlar mellan namn och telefonnummer varje gång knappen trycks in.

4 Ringa ett samtal

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Listorna för utgående, inkommande och obesvarade samtal är listor på samtal som kommer från och tagits emot av den här enheten. Det är inte de samtal som sparats i mobiltelefonens minne.

Ringa ett samtal med röstuppringning

1 Välj röstigenkänningsläget

Välj "BT" > "Voice Recognize" ("V-RECOG").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

"Ready" visas.

2 Tryck på kontrollreglaget.

"PB Name?" ("PB NAME?") visas.

Säg namnet inom 2 sekunder när pipet hörs.

3 "PN Type?" ("PN TYPE?") visas.

Säg kategorin inom 2 sekunder när pipet hörs.

4 Ringa ett samtal

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

- Detta steg är detsamma som steg 3 i proceduren i <Ringa ett nummer i telefonboken> (sidan 17). Du kan ringa ett samtal eller välja en kategori.



- Ett meddelande visas om din röst inte känns igen. Se <Felsökningsschema> (sidan 37). Du kan göra om röstinmatningen genom att trycka på kontrollreglaget.

- Både namnet och kategorin kräver registrering av ett röstkommando. Se <Ställa in ett röstkommando för kategori> (sidan 23).
- Ljud matas inte ut under röstigenkänning.

Registrera i listan över förinställda nummer

1 Ange telefonnumret som du vill registrera

Ange telefonnumret genom att följa instruktionerna i:

Slå ett nummer/ Ringa ett nummer från samtalslistan/ Ringa ett nummer i telefonboken

2 Aktivera minnesläget

Tryck på [FNC]-knappen.

3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

4 Ange numret som ska lagras i minnet

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Lämna minnesläget

Tryck på [FNC]-knappen.

Visning av telefonnummertyp (kategori)

Kategorialternativen i telefonboken visas enligt följande:

Visning	Information
"GENERAL" / 📞**	Allmänt
"HOME" / 🏠**	Hem
"OFFICE" / 🏢**	Kontor
"MOBILE" / 📱**	Mobil
"OTHER" / 🎛️**	Annat

*Funktion på KOS-D210 (tillval)

Lyssna på ljud via Bluetooth

Innan du använder enheten

- Information om Bluetooth-spelare som kan anslutas finns i <Om Bluetooth-spelare> (sidan 26).
- Du måste registrera Bluetooth-spelaren innan du kan använda den med den här enheten. Mer information finns i <Registrera Bluetooth-enheter> (sidan 20).
- Välj Bluetooth-spelaren som du vill ansluta. Mer information finns i <Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta> (sidan 21).

Grundläggande bruk

Välja Bluetooth-ljudkällan

Tryck på [SRC]-knappen.

Välj "BT Audio EXT" ("BT-A EXT") på skärmen.

Information hur du väljer källalternativ finns i <Knapp för ström/val av källa> i <Grundläggande bruk> (sidan 4).

Paus och uppspelning

Tryck på kontrollreglaget.

Spårsökning

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.



- Alla eller vissa av åtgärderna ovan kan inte utföras om Bluetooth-spelaren inte är förberedd för fjärrstyrning (AVRCP).
- Uppspelningen startas eller stoppas inte automatiskt när du växlar mellan Bluetooth-ljudkällor. Du måste starta eller stoppa uppspelningen manuellt.
- Vissa spelare kan inte fjärrstyras eller återanslutas när Bluetooth har kopplats bort. Anslut Bluetooth genom att använda huvudenheten på spelaren.

Inställning av Bluetooth

Registrera Bluetooth-enheter

Om du vill använda en Bluetooth-enhet (mobiltelefon) med enheten måste du registrera den (para ihop). Du kan registrera upp till fem Bluetooth-enheter på den här enheten.

När du registrerar från Bluetooth-enheter

1 Slå på styrenheten.

2 Starta registreringen av en enhet på Bluetooth-enheten

Registrera handsfree-enheten (para ihop) via Bluetooth-enheten. Välj "KENWOOD BT200" i listan över anslutna enheter.

3 Ange en PIN-kod

Mata in PIN-koden som registrerats enligt <Registrera PIN-kod> (sidan 20).

Kontrollera att registreringen är avslutad på Bluetooth-enheten.

4 Använd Bluetooth-enheten för att starta handsfree-anslutningen.

Vid registrering från den här enheten

1 Välj registreringsläget för Bluetooth-enheter

Välj "MENU" > "Device Regist" ("DVS REG").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna registreringsläget för Bluetooth-enheter

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Sök efter Bluetooth-enheten.

"Finished" ("FINISHED") visas när sökningen är klar.

3 Välj Bluetooth-enheten

Vrid på kontrollreglaget och tryck på dess mitt när önskad Bluetooth-enhet visas.

4 Mata in PIN-koden

Typ av användning	Användning
Välj siffrorna.	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Flytta till nästa siffra.	Tryck kontrollreglaget åt höger.
Radera den sista siffran.	Tryck kontrollreglaget åt vänster.

5 Överföra PIN-koden

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Registreringen är klar om "Pairing Success" ("PAIR OK") visas.

6 Återgå till enhetslistan

Tryck på kontrollreglaget.

7 Lämna registreringsläget för Bluetooth-enheter

Tryck på [FNC]-knappen.



- Med den här enheten kan du ange upp till åtta siffror för en PIN-kod. Om en PIN-kod inte kan anges från den här enheten, kan den anges på Bluetooth-enheten.
- Om det finns 5 eller fler registrerade Bluetooth-enheter, kan du inte registrera en ny Bluetooth-enhet.
- Om felmeddelandet visas trots att PIN-koden är korrekt, försök med <Registrera en speciell Bluetooth-enhet> (sidan 20).

Registrera en speciell Bluetooth-enhet

Gör att du kan registrera en speciell enhet som inte kan registreras på vanligt sätt (ihopparning).

1 Välj registreringsläget för specialenheter

Välj "MENU" > "SPCL DVC Select" ("SDVC SEL").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna registreringsläget för specialenheter

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

En lista visas.

3 Välj enhetens namn

Vrid på kontrollreglaget och tryck på dess mitt när önskat enhetsnamn visas.

Registreringen är klar när "Completed" visas.

4 Gå igenom rutinen i <Registrera Bluetooth-enheter> (sidan 20) och avsluta registreringen

(ihopparning).

Avbryta registreringsläget för specialenheter

Tryck på [FNC]-knappen.



- Välj "Other Phones" om enhetens namn inte visas i listan.

Registrera PIN-kod

Ange PIN-koden som krävs för att registrera den här enheten på Bluetooth-enheten.

1 Välj PIN-kodens redigeringsläge

Välj "MENU" > "PIN Code Edit" ("PIN EDIT").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

- 2 Välj PIN-kodens redigeringsläge**
Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.
PIN-kodens aktuella inställning visas.

3 Mata in PIN-koden

Typ av användning	Användning
Välj siffrorna.	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Flytta till nästa siffra.	Tryck kontrollreglaget åt höger.
Radera den sista siffran.	Tryck kontrollreglaget åt vänster.

- 4 Registrera en PIN-kod**
Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.
Registreringen är klar när "Completed" visas.

- 5 Lämna PIN-kodens redigeringsläge**
Tryck på [FNC]-knappen.



- Som standard anges "0000".
- En PIN-kod kan specificeras med upp till åtta siffror.

Hämta telefonboken

Hämtar telefonboksdata från mobiltelefonen så att du kan använda telefonboken via den här enheten.

Hämta automatiskt

Om mobiltelefonen har en funktion för synkronisering av telefonböcker, hämtas telefonboken automatiskt efter Bluetooth-anslutning.



- Inställning på mobiltelefonen kan behövas.
- Mobiltelefonen kanske inte har stöd för automatisk nedladdning av telefonboksdata om inga telefonboksdata kan hittas på enheten även efter det att "Completed" visas på skärmen. I sådana fall ska du försöka hämta den manuellt.

Manuell hämtning från mobiltelefonen

- 1 Använd mobiltelefonen för att avsluta handsfree-anslutningen.**
- 2 Använd mobiltelefonen för att sända telefonboksuppgifterna till den här enheten**
Använd mobiltelefonen för att hämta telefonboksuppgifterna till den här enheten.
- Vid hämtning:
"Downloading" ("DOWNLOAD") visas.
 - När hämtningen är klar:
"Completed" ("COMPLETE") visas.
- 3 Använd mobiltelefonen för att starta handsfree-anslutningen.**

För att radera meddelandet om avslutad hämtning

Tryck på vilken knapp som helst.



- Upp till 1 000 telefonnummer kan registreras för varje registrerad mobiltelefon.
- Upp till 32 siffror kan registreras för varje telefonnummer, tillsammans med upp till 50* tecken som representerar ett namn.
(* 50: Antalet alfabetiska tecken. Färre tecken kan anges beroende på typen av tecken.)
- Använd mobiltelefonen för att avbryta hämtningen av telefonboksuppgifter.

Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta

Om två eller fler Bluetooth-enheter redan har registrerats, måste du välja Bluetooth-enheten som du vill använda.

1 Välj läget för val av Bluetooth-enhet

Mobiltelefon

Välj "MENU" > "Phone Selection" ("PHN-SEL").

Spelare

Välj "MENU" > "Audio Selection" ("AUD-SEL").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

- 2 Öppna läget för val av Bluetooth-enhet**
Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.
"(namn)" visas.

- 3 Välj Bluetooth-enheten**
Vrid på kontrollreglaget.

- 4 Ställa in Bluetooth-enheten**
Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.
"* (namn)" eller "- (namn)" visas.
"*": Den valda Bluetooth-enheten är upptagen.
"-": Den valda Bluetooth-enheten är i väntläge.
" " (blank): Bluetooth-enheten väljs inte.

- 5 Lämna läget för val av Bluetooth-enhet**
Tryck på [FNC]-knappen.



- Om en mobiltelefon redan har valts, ta bort den och välj en annan.
- Om du inte kan välja en enhet med spelaren ska du ansluta enheten till spelaren.

Inställning av Bluetooth

Radera en registrerad Bluetooth-enhet

Du kan radera en registrerad Bluetooth-enhet.

1 Välj raderingsläget för Bluetooth-enheter

Välj "MENU" > "Device Delete" ("DVC-DEL").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna raderingsläget för Bluetooth-enheter

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund. ("namn") visas.

3 Välj Bluetooth-enheten

Vrid på kontrollreglaget.

4 Radera den valda Bluetooth-enheten

När KOS-D210 är ansluten:

Tryck på kontrollreglaget.

När KOS-D210 inte är ansluten:

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

"Delete" visas.

5 Välj "YES" genom att vrida på kontrollreglaget och sedan trycka på det. (När KOS-D210 är ansluten)

"Delete" visas.

6 Lämna raderingsläget för Bluetooth-enheter

Tryck på [FNC]-knappen.



- När en registrerad mobiltelefon raderas, raderas även dess telefonbok, samtalslista, SMS och röstkommandon.

Visa den fasta programvarans version

Visar versionen för den fasta programvaran på den här enheten.

1 Välj uppdateringsläget för Bluetooth fast programvara

Välj "MENU" > "BT F/W Update" ("BT FW UP").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj uppdateringsläget för Bluetooth fast programvara

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Den fasta programvarans version visas.

3 Lämna uppdateringsläget för Bluetooth fast programvara

Tryck på [FNC]-knappen.



- Information om hur du uppdaterar den fasta programvaran finns på vår webbplats.
<http://www.kenwood.com/bt/information/>

Lägga till ett röststyrningskommando

Lägg till ett röstkommando i telefonboken för röststyrning. Du kan registrera upp till 35 röstkommandon.

1 Välj redigeringsläget för telefonbokens namn

Välj "BT" > "Voice Tag" ("VOICETAG") > "PB Name Edit" ("NAME EDT").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna redigeringsläget för telefonbokens namn

Tryck på kontrollreglaget.

3 Söka efter namnet som ska registreras

Välj namnet som ska registreras genom att läsa punkt 4 i <Ringa ett nummer i telefonboken> (sidan 17).

Om ett röstkommando redan har registrerats för ett namn, visas "*" före namnet.

4 Välj ett läge

Vrid på kontrollreglaget.

Visning	Användning
"PB Name Regist" ("NAME REG")	Registrera ett röstkommando.
"PB Name Check" ("NAME CHK")*	Spela ett röstkommando.
"PB Name Delete" ("NAME DEL")*	Radera ett röstkommando.
"Return" ("RETURN")	Återgå till steg 2.

* Visas endast när ett namn, för vilket ett röstkommando registrerats, väljs.

Välj "PB Name Regist" ("NAME REG") (Regist)

5 Registrera ett röstkommando (första)

Tryck på kontrollreglaget.

"Enter Voice 1" ("ENTER 1") visas.

Säg en rösttagg inom 2 sekunder när pipet hörs.

6 Bekräfta röstkommandot (andra)

Tryck på kontrollreglaget.

"Enter Voice 2" ("ENTER 2") visas.

Säg samma rösttagg som i steg 5 inom 2 sekunder när pipet hörs.

"Completed" ("COMPLETE") visas.

7 Avsluta registreringen

Tryck på kontrollreglaget.

Återgå till steg 2. Du kan fortsätta att registrera ett nytt röstkommando.



- Ett meddelande visas om din röst inte känns igen. Se <Felsökningsschema> (sidan 37).
Du kan göra om röstinmatningen genom att trycka på kontrollreglaget.

Välj “PB Name Check” (“NAME CHK”) (Spela)

5 Tryck på kontrollreglaget.

Spela den registrerade rösten och återgå till steg 2.

Välj “PB Name Delete” (“NAME DEL”) (Radera)

5 Radera ett röstkommando

Tryck på kontrollreglaget.

6 Välj “YES” genom att vrida på kontrollreglaget och sedan trycka på det. (När KOS-D210 är ansluten)

“Delete” visas.

Lämna redigeringsläget för telefonbokens namn

Tryck på [FNC]-knappen.



- Inget ljud hörs när röstkommandon registreras.

Ställa in ett röstkommando för kategori

Lägg till ett röstkommando till telefonnummerkategorin (typ) för röststyrning.

1 Välj redigeringsläget för telefonnummertyp
Välj “BT” > “Voice Tag” (“VOICETAG”) > “PN Type Edit” (“TYPE EDT”).

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna redigeringsläget för telefonnummertyp

Tryck på kontrollreglaget.

3 Välj kategorin (typ) som du vill ställa in
Vrid på kontrollreglaget och tryck på dess mitt när önskat kategorinamn visas.

“General” (GENERAL)/ “Home” (HOME)/ “Office” (OFFICE)/ “Mobile” (MOBILE)/ “Other” (OTHER)

4 Välj ett läge

Vrid på kontrollreglaget.

Visning	Användning
“PN Type Regist” (“TYPE REG”)	Registrera ett röstkommando.
“PN Type Check” (“TYPE CHK”)	Spela ett röstkommando.
“PN Type Delete” (“TYPE DEL”)	Radera ett röstkommando.
“Return” (“RETURN”)	Återgå till steg 2.

5 Registrera kategorin (typ) genom att utföra stegen 5 till 7 i <Lägga till ett röststyrningskommando> (sidan 22).

6 Lämna redigeringsläget för telefonnummertyp

Tryck på [FNC]-knappen.



- Ställ in röstkommandot för alla de fem kategorierna. Om röstkommandot inte registreras för alla kategorierna, kan det hända att telefonboken inte kan hämtas av röstkommandot.

Inställning av Bluetooth

SMS

Ett SMS som tagits emot av mobiltelefonen visas på mottagaren.

Ett nyinkommet meddelande visas.



- Bilföraren bör inte läsa SMS under körningen. Detta för att förhindra bilolyckor.

När ett nytt meddelande kommer

"SMS Received" visas.

Skärmen försvinner med valfri åtgärd.

Visar ett SMS

1 Välj läget för inkommande SMS

Välj "BT" > "SMS" > "SMS Inbox" ("INBOX").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj läget för inkommande SMS

Tryck på kontrollreglaget.

En meddelandelista visas.

3 Välj ett meddelande

Vrid på kontrollreglaget.

Enheten växlar mellan telefonnummer eller namn och datumet då meddelandet togs emot varje gång du trycker kontrollreglaget åt höger eller vänster.

4 Visa texten

Tryck på kontrollreglaget.

Enheten rullar genom meddelandet när du vrider på kontrollreglaget.

Skärmen återgår till meddelandelistan om du trycker på kontrollreglaget igen.

5 Lämna läget för inkommande SMS

Tryck på [FNC]-knappen.



- Det öppnade meddelandet visas i början av listan. Andra meddelanden visas i den ordning de tagits emot.
- Det går inte att visa ett SMS som kommit när mobiltelefonen inte är uppkopplad till Bluetooth. Hämta SMS.
- Det korta meddelandet kan inte visas under hämtning av SMS.

Hämta ett SMS

Hämta det SMS som mobiltelefonen tagit emot så att det kan läsas på den här enheten.

1 Välj SMS-hämtningsläget

Välj "BT" > "SMS" > "SMS Download" ("SMS DL").

Information om hur du väljer alternativ för funktionsstyrning finns i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj SMS-hämtningsläget

Tryck på kontrollreglaget.

En meddelandelista visas.

3 Starta hämtningen

Tryck på kontrollreglaget.

"SMS Downloading" ("SMS DL") visas.

"Completed" ("COMPLETE") visas när nedladdningen är klar.

4 Lämna SMS-hämtningsläget

Tryck på [FNC]-knappen.



- Mobiltelefonen måste kunna överföra ett SMS med hjälp av Bluetooth. Inställning på mobiltelefonen kan behövas. Om mobiltelefonen inte stöder SMS-funktionen, visas inte SMS-hämtningsalternativet i funktionsstyrningsläget.
- När ett SMS hämtas från mobiltelefonen, öppnas de öppnade meddelandena i mobiltelefonen.
- Det går att hämta upp till 75 lästa respektive olästa SMS.

Bilaga

Om ljudfiler

• Spelbara ljudfiler

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)

• Spelbara USB-enheter

USB-masslagringsenheter


• Filsystem på USB-lagringsenheter som kan spelas

FAT16, FAT32

Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd.

• Uppspelningsordning för ljudfiler

I exemplet över ett mapp-/filtråd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från ① till ⑩.

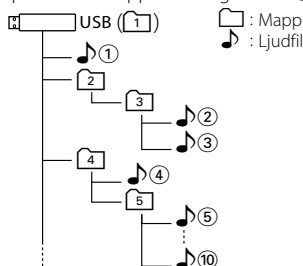

En handbok om ljudfiler finns på vår webbplats, www.kenwood.com/audiofile/. Handboken innehåller detaljerad information och anmärkningar som inte finns i den här handboken. Se till att du även läser handboken på vår webbplats.



- I den här handboken står ordet "USB-enhet" för datalagringsenheter och digitala ljudspelare med USB-uttag.

Om "KENWOOD Music Editor"

- Den här enheten har stöd för datorprogrammet "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" eller senare.
- När du använder ljudfiler med databasinformation som lagts till av "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", kan du söka efter en fil på titel, album eller artistnamn med <Musiksökning> (sidan 11).
- I den här handboken används termen "Music Editor media" för enheter som innehåller ljudfiler med databasinformation som lagts till med KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" kan hämtas på följande webbplats:
www.kenwood.com/cs/ce/
- Mer information om "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" finns på webbplatsen ovan eller i programmet's hjälpaavsnitt.

iPod/iPhone som kan anslutas till den här enheten

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB

- Uppdatera iPod/iPhone-programmet till den senaste versionen.

- Ordet "iPod" i den här bruksanvisningen betyder en iPod eller iPhone ansluten med en iPod-kabel* (tillval).

* Stöds ej på KCA-iP500.

Information om iPod- och iPod-kablar som kan anslutas finns på webbplatsen.

www.kenwood.com/ipod/kca_ip/



- Om du startar uppspelningen efter det att en iPod har anslutits kommer spåren som spelats på iPod-enheten att spelas upp först. I sådana fall visas "RESUMING" utan att ett mappnamn osv. visas. Rätt titel osv. visas om du ändrar bläddringspunkten.
- Du kan inte använda iPod-enheten om "KENWOOD" eller "✓" visas på iPod-enheten.

Om USB-enheter

- USB-enheter som är anslutna till enheten kan laddas förutsatt att ström matas till enheten.
- Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen.
- Du kan inte ansluta en USB-enhet via ett USB-nav.
- Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USB-enheten används. Vi avsäger oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data.
- En USB-enhet medföljer inte den här enheten. USB-enheter måste köpas separat.
- När en USB-enhet ansluts, rekommenderar vi att USB-kabeln (tillbehör) används. Normal uppspelning kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används. Anslutning av en kabel med en längd på mer än 5 m kan resultera i onormal uppspelning.

Bluetooth-enheter (tillval) som kan anslutas till den här enheten

- KCA-BT200

Om mobiltelefoner

Denna enhet överensstämmer med följande Bluetooth-specifikationer:

Version	Bluetooth Standard Ver. 1.2
Profil	HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile)

Kompatibla mobiltelefoner visas på följande URL:

<http://www.kenwood.com/bt/information/>



- Enheterna med stöd för Bluetooth-funktionen har certifierats för överensstämmelse med Bluetooth-standarderna enligt den fastställda proceduren i Bluetooth SIG. Det kan dock inträffa att sådana enheter inte kan kommunicera med din mobiltelefon beroende på vilken typ den är.
- HFP är en profil som används för att ringa handsfree-samtal.
- OPP är en profil som används för att överföra data, t.ex. en telefonbok, mellan enheter.

Om Bluetooth-spelare

Denna enhet överensstämmer med följande Bluetooth-specifikationer:

Version	Bluetooth Standard Ver. 1.2
Profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)



- A2DP är en profil som är utformad att överföra musik från en spelare.
- AVRCP är en profil som är utformad att styra uppspelning och val av spår med en spelare.

Menyordlista

• Auto Answer (ANS)

Denna funktion besvarar automatiskt ett samtal efter ett förinställt tidsintervall för autosvar.

"OFF": Besvarar inte samtalet automatiskt.

"0": Besvarar omedelbart samtalet automatiskt.

"1s" – "99s": Besvarar telefonsamtalet automatiskt efter ett tidsintervall på 1 – 99 sekunder.



- Om den inställda tiden i mobiltelefonen är kortare än den i enheten, används den tidigare tiden.
- Denna funktion fungerar inte för väntande samtal.

• Call Beep (C-BP)

Du kan ställa in så att ett pip hörs från högtalaren när ett samtal kommer.

"ON": Bekräftelsetoner (pip) hörs.

"OFF": Pipet avbryts.

• Display (DISP OFF)

Skärmen stängs av om enheten inte används på minst 5 sekunder när "OFF" är valt. I inställningsläget kommer skärmen inte att stängas av även om det går 5 sekunder.

• DISP DIM (DIM)

Minskar skärmens ljusstyrka.

AUTO: Sänker belysningen i enlighet med fordonets ljusomkopplare.

MNAL1: Belysningen är alltid sänkt.

MNAL2: Sänker belysningen mer än MNA1.

OFF: Belysningen sänks inte.

• DISP N/P

Växlar skärmen mellan positivt och negativt läge. Du kan även kasta om den beroende på innerbelysningen.

POS11 : Visar texten i positivt läge.

POS12 : Texten visas i positivt läge när innerbelysningen är avstängd. Texten visas i negativt läge när innerbelysningen är på.

NEGA1 : Visar texten i negativt läge.

NEGA2 : Texten visas i negativt läge när innerbelysningen är avstängd. Texten visas i positivt läge när innerbelysningen är på.

• **BT DVC Status (D-STATUS)**

Du kan visa anslutningsstatus, signalstyrka och batterinivå.

Skärmexempel för KOS-D210:

 : Mobiltelefonens batterinivå.

Fulladdad    Nästan urladdad

 : Mobiltelefonens signalstyrka.

Maximum    Minimum



- Ikonerna visas inte om information inte kan erhållas från mobiltelefonen.
- Eftersom antalet steg för signal och batterinivå på den här enheten kan skilja sig från de som visas på mobiltelefonen kan du upptäcka vissa skillnader.

• **Power Off Mode (PWR OFF)**

Ställer in villkor för strömvastängning på enheten.

"1": Alla funktioner stoppas när strömmen stängs av.

"2": Strömmen slås automatiskt på om ett inkommande samtal tas emot när strömmen är avstängd.

Kom ihåg följande när inställningen är "2":

Du bör använda inställningen "1" om fordonet inte har ett ACC-läge eftersom konstant strömmatning krävs när inställningen är "2".

Ändra inställningen till "1" om det inte går att stoppa sökfunktionen när tunern används.

Inställningen "2" aktiverar en del av den interna kretsen och minskar mottagarens känslighet.

• **Russian (RUS)**

När denna är på, visas följande teckensträngar på ryska:

Mappnamn/Filnamn/Spårtitel/Artistnamn/
Albumnamn/KCA-BT200 (tillval)

• **SCL Speed (SCL-SPD)**

Du kan ställa in rullningshastigheten på fordonets skärm. Justera rullningshastigheten med den här funktionen om tecknen inte kan ses tydligt på fordonets skärm.

• **SP Select (SPK)**

Du kan specificera rösthögtalarna.

"All" ("ALL"): Tal hörs från vänster och höger högtalare.

"Right" ("RCH"): Tal hörs från höger högtalare.

"Left" ("LCH"): Tal hörs från vänster högtalare.



- Välj den högtalare som sitter längst bort från mikrofonen för att förhindra tjut eller ekoeffekt.

• **Supreme**


Teknologi för att extrapolera och komplettera med en algoritm högfrekvensomfånget som kapas vid kodning med låg bithastighet (lägre än 128 Kbps, samplingsfrekvensen är 44,1 kHz).

Kompletteringen optimeras med komprimeringsformat (AAC, MP3 eller WMA) och behandlas enligt bithastigheten.


Effekten är försumbar med musik som kodas vid hög bithastighet, varierad bithastighet eller har minimalt högt frekvensomfång.

Tillbehör

Tillbehör

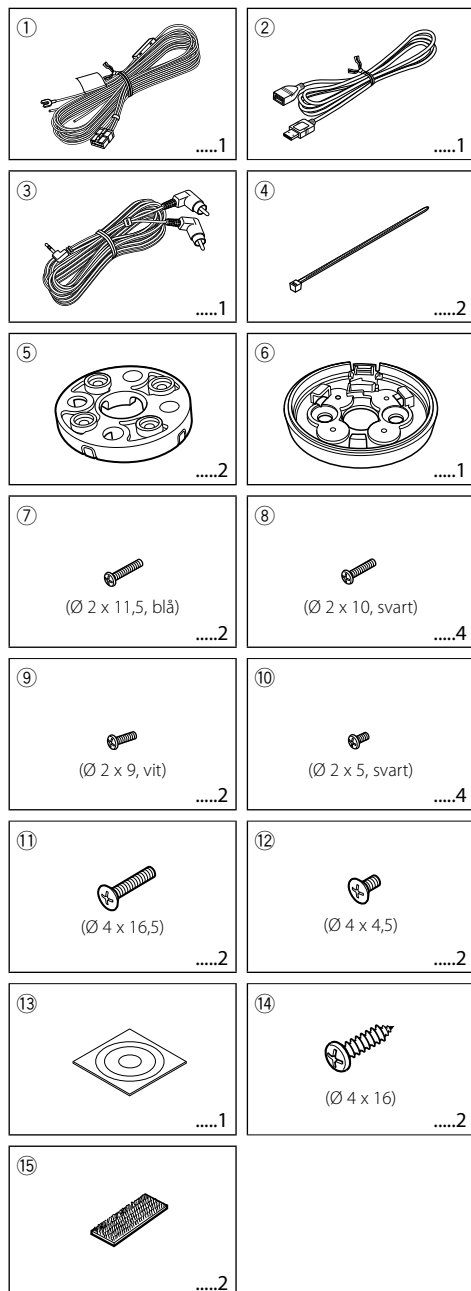

Följande delar sitter på skärmenheten KOS-D210 (tillval).

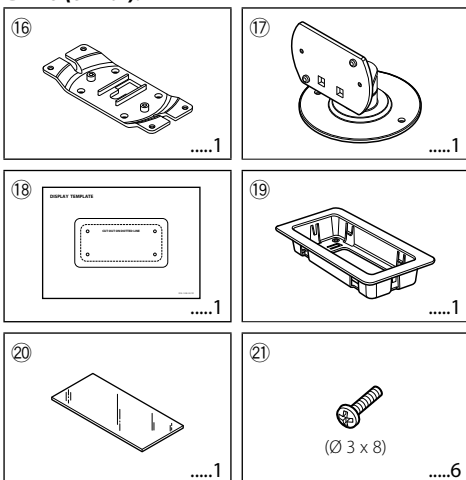

- Reservdelar kan medfölja vissa tillbehör.

Installation

Installation

1. Ta ut nyckeln ur tändningen och koppla bort $\ominus$ -batteriet för att förhindra kortslutning.
2. Gör rätt kabelanslutningar för in- och utgångarna på varje enhet.
3. Anslut kabelflätans kablar i följande ordning: jord, batteri, tändning.
4. Anslut kabelflätans kontakt till enheten.
5. Montera enheten i bilen.
6. Anslut $\ominus$ -batteriet igen.

⚠VARNING

Om du ansluter tändkabeln (röd) och batterikabeln (gul) till bilens chassi (jord), kan du orsaka en kortslutning som i sin tur kan starta en brand. Anslut alltid sådana kablar till strömkällan som går genom säkringsdosan.




- Installera inte styrenheten och skärmenheten på en plats där sikten kan påverkas och inverka på körningen.
- Kontrollera att det inte sitter en bränsletank, rör eller kablar på baksidan av monteringsytan före monteringen så att skruvarna inte tränger in i delarna.
- Montering och ledningsdragning kräver specialkunskaper och erfarenhet. För säkerhetens skull bör montering och ledningsdragning utföras av fackmän.
- Enheten ska jordas till en strömförsörjning med 12 V likström och negativ jord.
- Montera inte enheten på en plats som utsätts för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- Använd inte dina egna skruvar. Använd bara skruvarna som medföljer. Enheten kan skadas om du använder fel skruvar.
- Om bilens tändning inte har ett ACC-läge, ansluter du tändkablar till en strömkälla som kan slås på och stängas av med startnyckeln. Om du ansluter tändkabeln till en strömkälla med en konstant spänningsförsörjning, som t.ex. batterikablar, kan batteriet laddas ur.
- Om säkringen smälter ska du först kontrollera kablar som orsakat kortslutningen och sedan byta ut den gamla säkringen mot en ny med samma märkvärde.
- Isolera kablar som inte ansluts med isoleringstejp eller liknande. Ta inte bort kåporna på kabeländar eller uttag som inte ansluts för att förhindra kortslutning.
- När enheten har installerats kontrollera att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar som de ska.

Montering av skärmenhet

Monteringsplats och rengöring

Välj en monteringsplats där stativet kan placeras helt vågrätt så som visas i figur A.


Installera inte enheten på platser där hela stativet står diagonalt så som visas i figur B eller där skärmenheten är riktad nedåt så som i figur C.

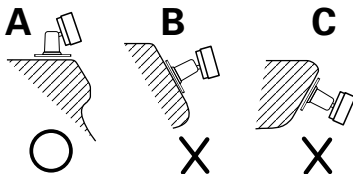


- Torka noga bort damm och smuts från monteringsplatsen med en trasa som fuktats med neutralt rengöringsmedel och sedan vridits ur. Sätt fast stativet när monteringsplatsen är torr.
- Sätt bara fast den dubbelsidiga tejp en gång och ta inte på den med fingrarna eftersom det försämrar vidhäftningsförmågan.
- Om monteringsytans temperatur är låg ska den värmas upp med en värmare eller på annat sätt innan stativet sätts fast. Låga temperaturer kan försämra tejpens vidhäftningsförmåga.
- Det medföljande stativet är speciellt konstruerat för produkten. Använd inte ett annat stativ.

Ansluta kablar till uttagen

Dold del (framsida)

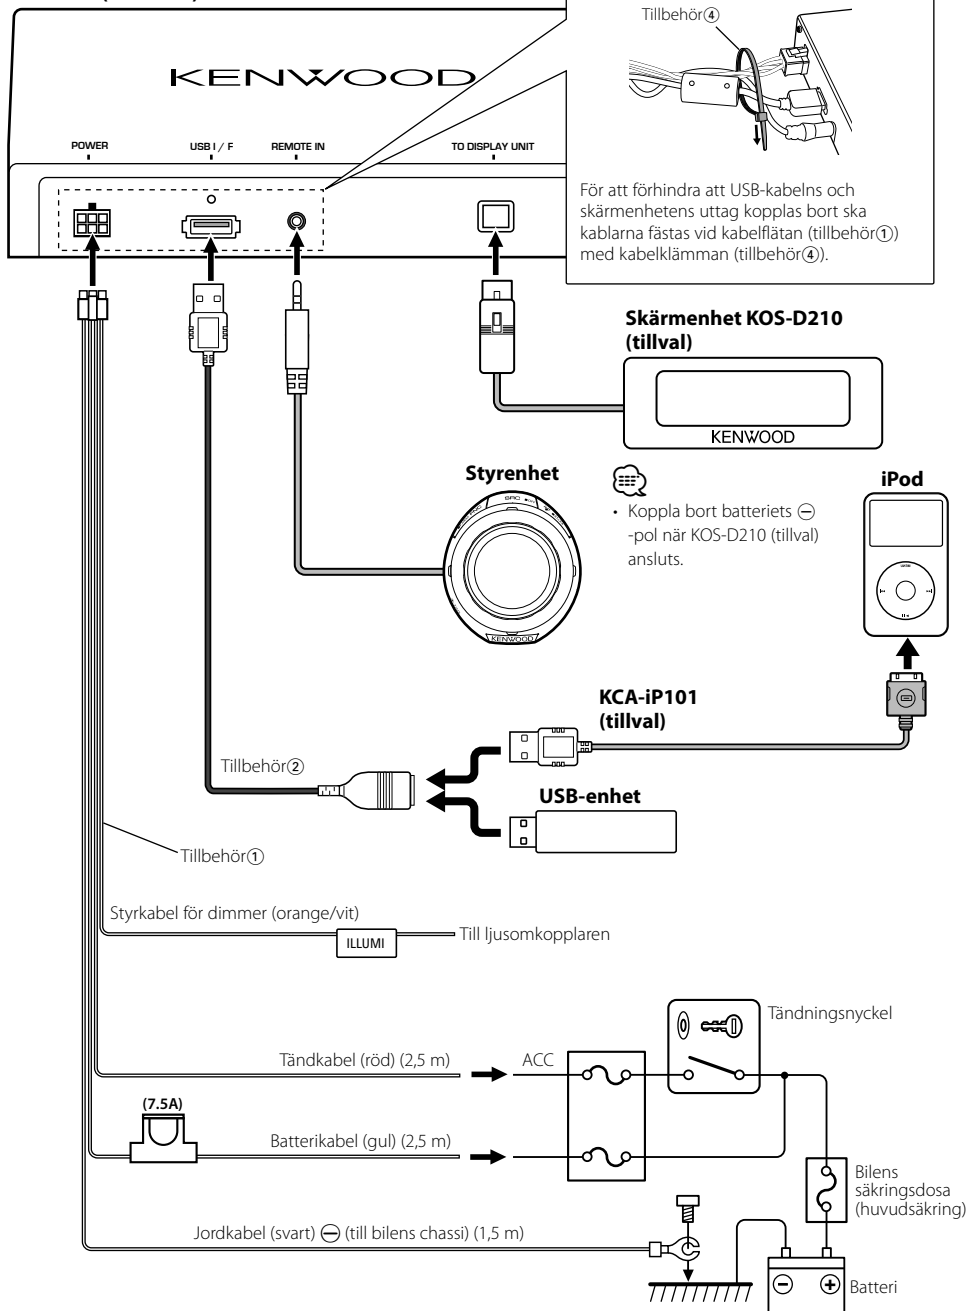

Dold del (baksida)

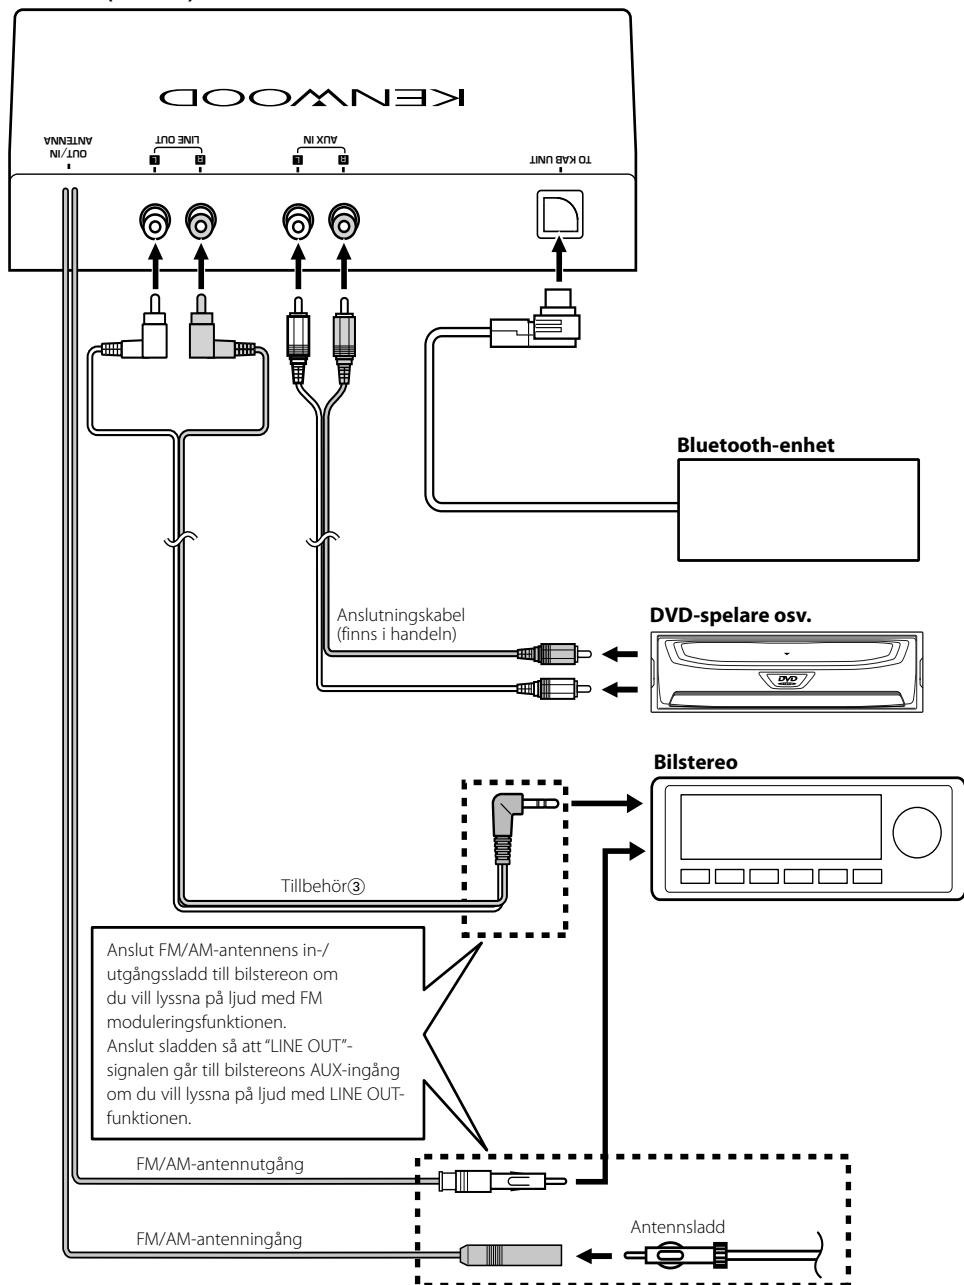


Installation


Styrenhetens montering

- 1 Beroende på styrenhetens monteringsvinkel ska brikan (tillbehör 5) monteras på fästet (tillbehör 6) så som beskrivs nedan.


När enheten monteras i 0 graders vinkel

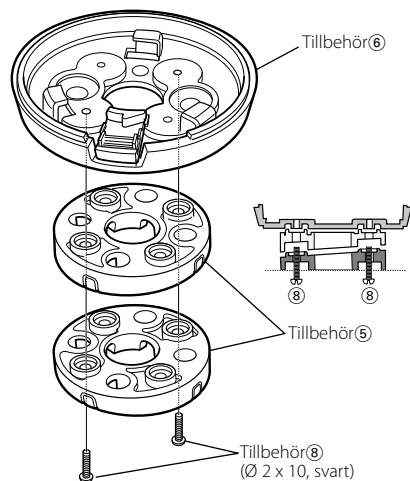

När enheten monteras i 4 graders vinkel

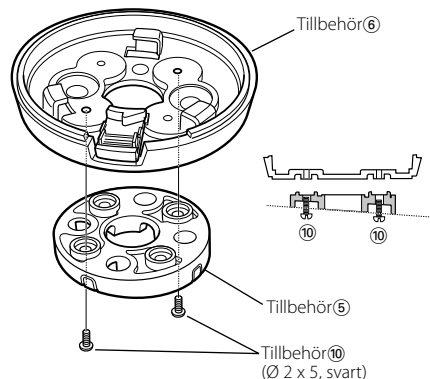


När enheten monteras i 8 graders vinkel

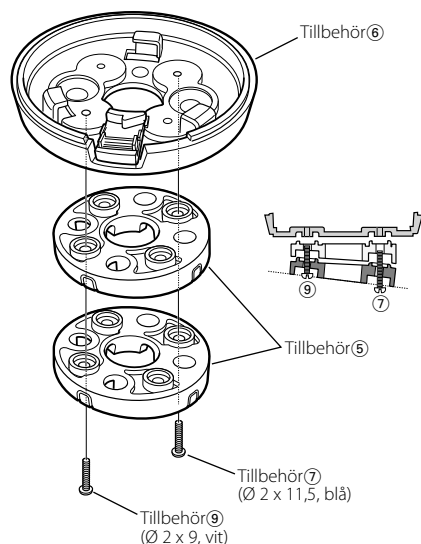


- Det går även att montera fästet (tillbehör 6) utan brikan (tillbehör 5).

- 2 Ta bort chipet i den riktning du vill dra styrenhetens kabel från brikan (tillbehör 5).

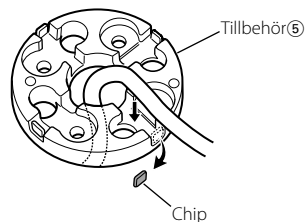


Bryt av avståndschipet i den riktning du vill dra styrenhetens kabel.

Borra ett 10 mm diameters hål i monteringsytan när brikan inte används eller när kabeln dras bakom monteringsytan.

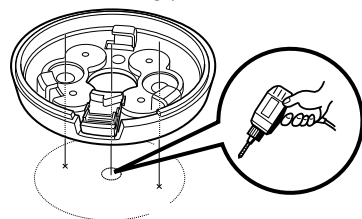


3 Montera fästet (tillbehör⑥).

När brickan används (tillbehör⑤)

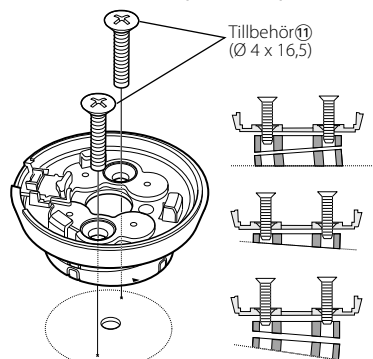


När brickan inte används (tillbehör⑤)

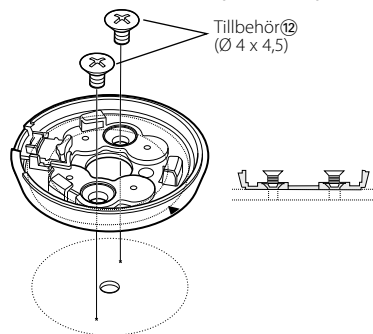


Du kan även montera det med dubbelsidig tejp (tillbehör⑬)

När brickan används (tillbehör⑤)

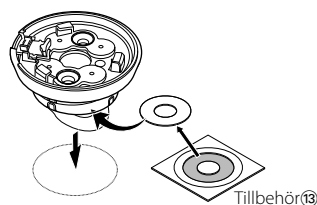


När brickan inte används (tillbehör⑤)

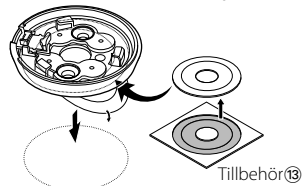


- Montera styrenheten med skruvarna (tillbehör⑪/⑫) när det inte går att fästa den säkert med dubbelsidig tejp.
- Torka noga bort damm och smuts från monteringsplatsen med en trasa som fuktats med neutralt rengöringsmedel och sedan vridits ur. Sätt fast när monteringsplatsen är torr.
- Sätt bara fast den dubbelsidiga tejen en gång och ta inte på den med fingrarna eftersom det försämrar vidhäftningsförmågan.
- Om monteringsytans temperatur är låg ska den värmas upp med en värmare eller på annat sätt innan stativet sätts fast. Låga temperaturer kan försämrare den dubbelsidiga tejpens vidhäftningsförmåga.

4 Montera styrenheten på fästet (tillbehör⑥).

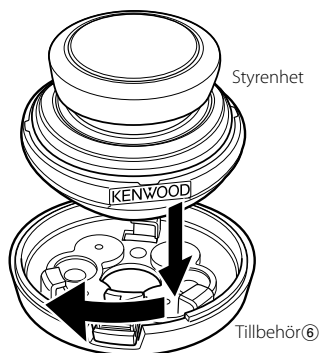


- Vrid på styrenheten samtidigt som du trycker in frigöringsknappen när styrenheten tas bort från fästet (tillbehör⑥).

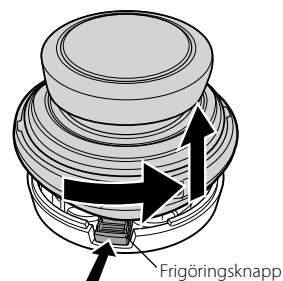


Installation

Montering av KOS-D210 — skärmstativ används —

- 1 Montera skärmfästet (tillbehör¹⁶) på skärmstativet (tillbehör¹⁷).

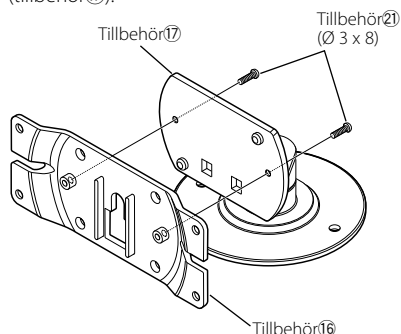


- 2 Montera KOS-D210 på skärmstativet (tillbehör¹⁶).

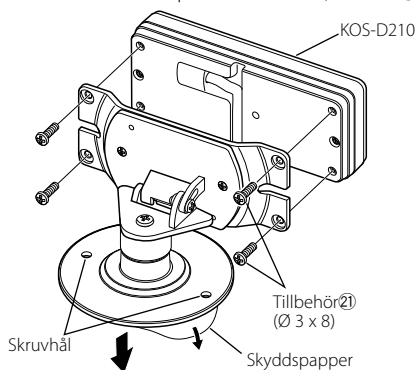


- 3 Ta bort skyddspapperet från skärmstativet (tillbehör¹⁷) och sätt fast det på monteringsytan. Montera skärmenheten i skruvhålen som visas ovan om det inte går att fästa den säkert med dubbelsidig tejp.

Montering av KOS-D210 — ram används —

- 1 Använd mallen (tillbehör¹⁸) och borra ett hål på monteringsplatsen för KOS-D210.
- 2 Montera skärmramen (tillbehör¹⁹) i monteringshålet som borrades i steg 1.
- 3 Montera KOS-D210 i skärmramen (tillbehör¹⁹).

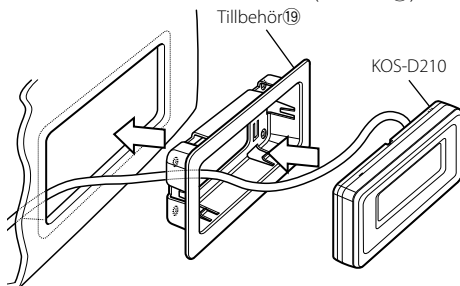


- Använd demonteringsvertyget (tillbehör²⁰) när KOS-D210 tas ut ur skärmramen (tillbehör¹⁹).

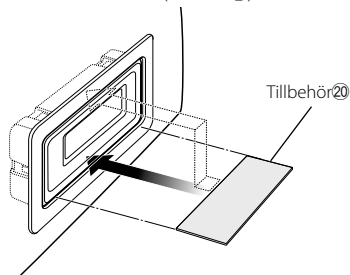

Montering av dold del


- **Montering med självgående skruvar**

Montera den dolda delen på en ljudplatta eller något annat med skruvarna (tillbehör¹⁴).

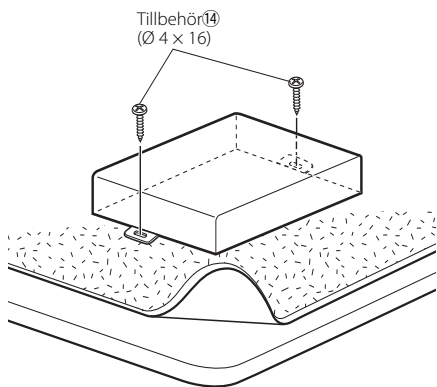

- **Montering med kardborretejp**

Ta bort skyddsmaterialet från kardborreremsorna (tillbehör¹⁵) och sätt fast dem på undersidan av den dolda delen. Montera den dolda delen på mattan.

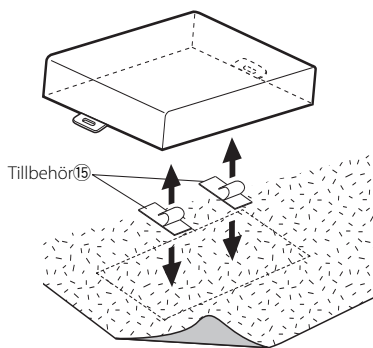

Felsökningsschema

En del funktioner på den här enheten kan inaktiveras i kombination med vissa inställningar på enheten.

- 1** • **Det går inte att ställa in skärmen.**
▶ <Avbryta demonstrationsläget> (sidan 5) är inte avstängt.

Det som kan verka som ett fel på enheten kan i själva verket bero på felaktig användning eller ledningsdragning. Kontrollera därför nedanstående punkter innan du ringer serviceverkstaden.

Allmänt

- 2** **Ljudet hoppar när en ljudfil spelas upp.**
✓ Inspelningen är dålig.
☞ Spela in mediet igen eller använd ett annat media.

- 2** **Det går inte att slå PÅ enheten.**
✓ Enheten fungerar inte som den ska av någon anledning.
☞ Stäng av fordonets tändning och slå på tändningen igen.
✓ Fel uttag används.
☞ Kontrollera styrenhetens anslutningar osv.

- 2** **Ljudet förvrängs.**
✓ Sändarens moduleringsnivå är hög.
☞ Justera "MENU" > "ModulationLV" ("MOD LV") i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

- 2** **Låg känslighet hos mottagaren i fordonets radio.**
✓ Sändarfunktionen på den här enheten påverkar radion.
☞ Stäng av strömmen till den här enheten. Ställ in "MENU" > "Power Off Mode" ("PWR OFF") i <Funktionsstyrning> (sidan 6) på "1" när inställningen är "2".

Handsfree

- 2** **Inget ljud hörs från de bakre högtalarna.**
✓ Du pratar i handsfree-läget.
☞ Inget ljud hörs från de bakre högtalarna i handsfree-läget.

- 2** **Ingen signal hörs när ett inkommande samtal tas emot.**
✓ Ingen signal hörs beroende på din typ av mobiltelefon.
☞ "MENU" > "Call Beep" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) är PÅ.

- 2** **Rösten känns inte igen.**
✓ Ett bilfönster är öppet.
☞ Om det omgivande ljudet är högt kan enheten inte identifiera rösten. Stäng fönstret för att minska bullret.
✓ Tyst röst.
☞ Om rösten är för tyst, kan den inte kännas igen. Tala lite högre och tydligare i mikrofonen.
✓ Personen som uttalar röstkommandot är inte densamma som registrerade det.
☞ Endast rösten på den person som registrerade röstkommandot kan kännas igen.

Bluetooth-ljudkällor

- 2** **Bluetooth-spelaren kan inte registreras (paras ihop).**
✓ PIN-koden är fast inställd.
☞ När en PIN-kod anges i Bluetooth-spelarens bruksanvisning, ska du registrera den genom att läsa <Registrera PIN-kod> (sidan 20) när du registrerar Bluetooth-spelaren. Prova att ange "0000" om en PIN-kod inte anges i bruksanvisningen.

- 2** **Ljudet från Bluetooth-spelaren bryts.**
✓ Avståndet mellan enheten och spelaren är för långt.
☞ Flytta spelaren närmare enheten.
✓ En annan Bluetooth-enhet påverkar Bluetooth-kommunikationen.
☞ Stäng av den andra Bluetooth-enheten.
☞ Flytta den andra Bluetooth-enheten bort från den här enheten.
✓ En annan Bluetooth-enhet eller profil används för kommunikation.
☞ Ljudet bryts när telefonboken eller ett SMS hämtas.

Meddelandena nedan visar systemets tillstånd.

NA FILE:

En ljudfil med ett format som enheten inte har stöd för spelas.

Read Error (READ ERR):

Fel i filsystemet på den anslutna USB-enheten.

- ➔ Kopiera filerna och mapparna till USB-enheten igen.
- Initiera USB-enheten eller använd en annan USB-enhet om felmeddelandet fortfarande visas.

No Device (NO DVICE):

USB är valt som källa, men en USB-enhet är inte ansluten.

- ➔ Byt till en annan källa än USB. Anslut en USB-enhet, och ändra sedan tillbaka källan till USB igen.

N/A Device (NA DVICE):

- En USB-enhet som inte stöds har anslutits.
- Fel på anslutningen till iPod-enheten.
- ➔ Kontrollera att den anslutna iPod-enheten är en iPod som stöds. Se <Om ljudfiler> (sidan 25) för information om vilka iPods som stöds.

No Music Data (NO MUSIC)/Error 15:

- Det finns inga spelbara ljudfiler på den anslutna USB-enheten.
- Det finns inga data som enheten kan spela på mediet.

USB ERROR (USB ERR):

Det kan ha uppstått ett fel på den anslutna USB-enheten.

- ➔ Koppla bort USB-enheten och slå PÅ strömbrytaren. Använd en annan USB-enhet om samma skärm visas igen.

iPod Error (IPOD ERR):

Fel på anslutningen till iPod-enheten.

- ➔ Ta bort USB-enheten och anslut den igen.
- ➔ Kontrollera att iPod-enheten har den senaste versionen av programvaran.

USB REMOVE (REMOVE):

Bortkopplingsläget har valts för USB-/iPod-enheten. Det är säkert att ta bort USB-enheten/iPod.

No Number (NO-NUMBER):

- Den person som ringer har inget ID.
- Det finns inga uppgifter om telefonnummer.

No Data (NO DATA):

- Det finns ingen lista över utgående samtal.
- Det finns ingen lista över inkommande samtal.
- Det finns ingen lista över obesvarade samtal.
- Det finns ingen telefonbok.

No Entry (NO ENTER):

Mobiltelefonen är inte registrerad (ihopparring).

HF Disconnect (HF D-CON):

Enheten kan inte kommunicera med mobiltelefonen.

HF Error 07 (HF ERR07):

Det går inte att nå minnet.

- ➔ Stäng av och slå på strömmen igen.

HF Error 68 (HF ERR68):

Enheten kan inte kommunicera med mobiltelefonen.

- ➔ Stäng av och slå på strömmen igen.

Un Known (UNKNOWN):

Bluetooth-enheten kan inte identifieras.

Device Full (DVS FULL):

Fem Bluetooth-enheter har redan registrerats. Inga fler Bluetooth-enheter kan registreras.

PIN Code NG (CODE NG):

PIN-koden är fel.

Connect NG (CONNECTNG):

Den här enheten kan inte ansluta till den andra enheten.

Pairing Failed (PAIR NG):

Fel vid ihopparring.

Err No Matching (NO MATCH):

Röstkommandot är fel. Rösten kan inte kännas igen på grund av ett oregistrerat röstkommando osv.

Too Soft (TOO SOFT):

Rösten är för tyst och kan inte kännas igen.

Too Loud (TOO LOUD):

Rösten är för hög för att kännas igen.

Too Long (TOO LONG):

Ordet eller frasen är för lång för att identifieras.

No Phonebook (NO PB):

Det finns inga uppgifter i telefonboken.

No Message (NO SMS):

Det inget SMS i inkorgen.

No Record (NO REC):

Röstkommandot är inte registrerat i telefonboken.

Memory Full (MEM.FULL):

Antalet röstkommandon har nått det maximala antalet som kan registreras i telefonboken.

Favorite: No Memory:

Proceduren är inte registrerad i favoritminnet.

NO ACCESS:

Proceduren som lagrats som en favorit är inte tillgänglig. Det förinställda innehållet kanske inte kan hämtas beroende på den valda källan eller läget.

No Voice (NO VOICE):

Inget samtal.

REMO ERROR (REMO ERR):

Det kan ha uppstått ett fel på styrenheten.

- ➔ Stäng av och slå på strömmen efter det att du kontrollerat styrenhetens anslutningar.

Specifikationer

FM-modulator

Moduleringsfrekvens (i steg om 200 kHz)
: 87,9/ 88,1/ 88,3/ 88,5/ 88,7/ 88,9/ 89,1/ 89,3/
89,5/ 89,7/ 89,9 MHz

RDS-kodning

RDS-kodning
: Uppfyller CENELEC RDS-standarden
EN50067

USB-gränssnitt

USB-standard
: USB 1.1/2.0
Kompatibla enheter
: Masslagringsenheter
Kompatibla filsystem
: FAT16/ 32
Max matningsström
: 500 mA
MP3-avkodning
: Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA-avkodning
: Fungerar med Windows Media Audio
AAC-avkodning
: AAC-LC ".m4a"-filer
WAV-avkodning
: Linear-PCM

AUX-ingång

Maximal inspänning
: 1800 mV
Inimpedans
: 47 kΩ

Linjeutgång

Maximal utspänning
: 1200 mV
Utimpedans
: ≤ 600 Ω

Övriga uttag

Ingång
: KAB-BUS-gränssnitt

Allmänt

Strömförsörjning (10,5 – 16 V tolereras)
: 14,4 V
Maximal strömförbrukning
: 1,0 A
Mått (B x H x D)
Dold del: 156 x 31 x 95 mm
Styrenhet: 60 x 44 x 67 mm
Vikt
Dold del: 530 g
Styrenhet: 81 g
Kabelns längd
Dold del: 2,5 m
Styrenhet: 2,0 m
RCA-kabel: 3,0 m

- The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



This symbol mark indicates that
Kenwood manufactured this product
so as to decrease harmful influence on
the environment.

KENWOOD