

KENWOOD

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА GPS

DNX9240BT
DNX7240BT

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ GPS-НАВІГАТОРОМ

Kenwood Corporation

Запобіжні заходи та інша важлива інформація 4

Початок роботи 8

- Користування навігаційною системою 8
- Коли потрібна допомога 8

Знаходьте об'єкт і вирушайте! 9

- Пошук ресторанів 9
- Рух згідно маршруту 10
- Додавання проміжного пункту 10
- Виконання об'їзду 10
- Зупинення навігації за маршрутом 10

Основні екрани 15

- Перегляд карти 15
- Бортовий комп'ютер 15
- Екран "Послідовність поворотів" 16
- Екран "Наступний поворот" 16
- Сторінка даних GPS 16

Куди прямувати? 11

- Пошук об'єктів поблизу іншого місця 11
- Параметри екрана "Старт!" 11
- Пошук адреси 11
- Пошук об'єкта за вказаною назвою 11
- Використання екранної клавіатури 12
- Пошук місць у іншій місцевості 12
- Уточнення пошуку 12

Створення та редагування маршрутів 17

- Створення та збереження нового маршруту 17
- Редагування маршрутів 17
- Збереження та змінення поточного маршруту 17
- Навігація за збереженим маршрутом 17
- Видалення всіх збережених маршрутів 17
- Зупинення навігації за маршрутом 17
- Додавання об'їздного шляху 17

Вибране 13

- Збереження знайдених місць 13
- Збереження поточного розташування 13
- Встановлення позиції "Дім" 14
- Пошук збережених місць 14
- Редагування збережених місць 14
- Видалення пункту зі списку вибраного 14

Використання голосових команд (DNX9240BT) 18

- Голосові команди 18
- Способи пошуку 18
- Озвучення екранного тексту 18
- Озвучення коротких команд 18
- Пошук об'єктів поблизу за допомогою коротких команд 18
- Озвучення назви популярного місця 19
- Озвучення адреси 19

Дані дорожнього руху 20

Як працює FM-приймач шляхової інформації	20
Дорожній рух у Вашому регіоні	20
Дорожній рух вздовж маршруту	20
Перегляд карти дорожнього руху	20
Перегляд заторів	20

Додаток 22

Оновлення програмного забезпечення	22
Оновлення картографічних даних	22
Налаштовані ОЗ (Об'єкти зацікавлення)	23

Налаштування користувача 21

Налаштування навігаційної системи	21
Змінення налаштувань системи	21
Переналаштування карти	21
Переналаштування режиму навігації	21
Регулювання налаштувань екрана	21
Налаштування параметрів часу	21
Налаштування мови	21
Налаштування параметрів безпеки	21

Значення позначок у цій інструкції



Опис заходів безпеки для уникнення травмувань чи пошкоджень.



Особливі вказівки, додаткові пояснення, обмеження та посилання на сторінки довідкової інформації.

Позначення в посібнику з користування

Вказівка "натисніть" означає, що вам потрібно пальцем торкнутися пункту на екрані.

Маленькі стрілки (>) у тексті вказують на те, що пункти слід вибирати послідовно. Наприклад, якщо вказано "натисніть **Куди прямувати?** > **Вибране**", то це означає, що спочатку потрібно натиснути параметр "**Куди прямувати?**", а потім параметр "**Вибране**".

Запобіжні заходи та інша важлива інформація

Перш ніж починати працювати з автомобільною навігаційною системою Kenwood, уважно ознайомтеся з наведеною тут інформацією і виконуйте усі вказівки, подані у цьому посібнику. Ні Kenwood, ні Garmin не несуть відповідальності за проблеми або нещасні випадки, які стаються внаслідок недотримання вказівок у цьому посібнику.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб попередити травми або виникнення пожежі, слід дотримуватися таких застережних заходів:

- Щоб попередити коротке замикання, не ставте і не залишайте у пристрої жодних металевих предметів (наприклад, монет або металевих інструментів).
- Під час керування автомобілем не дивіться і не зосереджуйте погляд на екрані пристрою протягом тривалого часу.
- Для встановлення і під'єднання цього виробу потрібні навички та досвід. З міркувань безпеки запросіть для виконання встановлення і під'єднання спеціалістів.

Непопередження наведених нижче можливих небезпечних ситуацій може призвести до нещасного випадку або зіткнення, що в свою чергу може призвести до смерті чи важкої травми.

Під час користування системою ретельно порівнюйте інформацію на екрані навігаційної системи з усіма наявними джерелами навігації, зокрема дорожніми знаками, візуальними спостереженнями та картами. З міркувань безпеки завжди вирішуйте усі розбіжності або питання, перш ніж продовжувати навігацію.

Обережно керуйте транспортним засобом. Під час керування автомобілем не відволікайтеся на користування навігаційною системою і завжди контролюйте в повному обсязі умови їзди. Під час керування автомобілем якомога менше дивіться на екран навігаційної системи і, якщо можливо, користуйтеся голосовими підказками.

Під час керування автомобілем не відкривайте пункти призначення, не змінюйте налаштувань і не відкривайте функцій, робота яких вимагає тривалого користування засобами керування навігаційної системи. Перш ніж починати виконувати такі дії, слід безпечно і правильно зупинити транспортний засіб.

Встановлюйте гучність системи на низькому рівні, який дозволить чути зовнішні звуки під час керування автомобілем. Якщо Ви не чуєте звуки ззовні, Ви можете не зреагувати адекватно на дорожню ситуацію. А це може стати причиною нещасного випадку.

Навігаційна система неточно відображатиме положення автомобіля, якщо пристрій було щойно придбано або не під'єднано до акумулятора автомобіля. Проте незабаром пристрій отримає супутникові сигнали GPS і покаже правильне місцезнаходження.

Слід зважати на температуру повітря. Використання навігаційної системи за дуже низьких або високих температур може призвести до несправності або пошкодження пристрою. Слід також взяти до уваги те, що пристрій може пошкодити сильна вібрація, металеві предмети або потрапляння всередину пристрою води.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Непопередження наведених нижче можливих небезпечних ситуацій може призвести до травмування користувача або пошкодження майна.

Навігаційна система призначена для надання пропозицій щодо маршруту. Вона не повідомляє про перекриті дороги чи умови на дорозі, транспортні затори, погодні умови та інші фактори, які можуть негативно впливати на безпеку та час керування автомобілем.

Тому навігаційною системою слід користуватися лише як допоміжним засобом. Не намагайтеся використовувати навігаційну систему для точного вимірювання напрямку, відстані, місцезнаходження чи топографії.

Роботою системи глобального позиціонування (GPS) керує уряд Сполучених Штатів, і лише він несе відповідальність за точність її роботи й обслуговування. Урядову систему можуть змінювати таким чином, що це може вплинути на точність і роботу всього обладнання GPS, у тому числі навігаційної системи. Незважаючи на те, що навігаційна система є точним пристроєм, будь-який навігаційний пристрій можна неправильно використовувати чи неправильно тлумачити інформацію, яку він надає, що відповідно призводить до його ненадійності.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Збереження заряду акумулятора автомобіля

Цю навігаційну систему можна використовувати, якщо ключ запалювання увімкнено або встановлено у режим роботи акумулятора. Проте, щоб зберегти заряд акумулятора, бажано в усіх можливих випадках користуватися пристроєм, коли працює двигун. Тривале використання навігаційної системи за вимкненого двигуна може призвести до вичерпання заряду акумулятора.

Інформація про дані карт

Одне із завдань Garmin - за прийнятною ціною забезпечити користувачам найповнішу та найточнішу картографію, яка нам доступна. Ми використовуємо поєднання урядових і приватних джерел даних, про які повідомляємо у документації до виробу та повідомленнях про авторські права, які бачить користувач. Практично усі джерела даних містять деякі неточності або неповні дані. В окремих країнах повна і точна інформація карт є або недоступною, або її ціна неприпустимо висока.

Ліцензійна угода про користування

програмним забезпеченням

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИСТРІЙ DNX9240BT/DNX7240BT, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ПРО ВИКОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЯКУ НАВЕДЕНО НИЖЧЕ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ЇЇ ЗМІСТОМ.

Компанія Garmin надає Вам обмежену ліцензію на використання програмного забезпечення, вбудованого у цей пристрій ("програмне забезпечення") і виконаного у бінарній формі за звичайної роботи пристрою.

Правооснова, права власності та права інтелектуальної власності на програмне забезпечення залишаються у компанії Garmin.

Ви визнаєте, що програмне забезпечення є власністю компанії Garmin і перебуває під захистом законів Сполучених Штатів Америки про авторські права та міжнародних угод про захист авторських прав. Крім того, Ви визнаєте, що структура, побудова та код програмного забезпечення є цінною комерційною інформацією компанії Garmin і що програмне забезпечення у вихідній формі є цінною виробничою таємницею Garmin. Ви погоджуєтеся утриматися від декомпіляції, розбирання, змін, повторного збирання, зворотного проектування або доведення до стану, зручного для читання, програмного забезпечення чи будь-якої його частини, чи створення будь-яких похідних розробок на основі цього програмного забезпечення. Ви погоджуєтеся не експортувати і не проводити ре-експорт програмного забезпечення до будь-якої країни із порушенням законів контролю за експортом Сполучених Штатів Америки.

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем продуктами NAVTEQ®

Програмне забезпечення, вбудоване у пристрій компанії Garmin (далі "програмне забезпечення") належить компанії Garmin Ltd. або її дочірнім компаніям (далі "Garmin"). Дані карт третьої сторони, які вбудовано або які додаються до пристрою Garmin ("дані") належать компанії NAVTEQ North America LLC, ліцензію на які надано компанії Garmin. Як програмне забезпечення, так і дані захищені законами про авторські права та міжнародними угодами про захист авторських прав. Програмне забезпечення і дані не було продано, на них лише надано ліцензію. Програмне забезпечення і дані надаються згідно з наведеною нижче ліцензією і є об'єктом дії вказаних положень та умов, на які погодився користувач ("Ви" або Ваш"), з одного боку, та компанія Garmin і її ліцензіари (у тому числі їхні ліцензіари та постачальники) і філії, з іншого боку.

ВАЖЛИВО: ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ЦЬЮЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ.

ВСТАНОВЛЕННЯ, КОПЛЮВАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ В ІНШІЙ СПОСІБ СВДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ВИ ОЗНАЙОМИЛИСЯ ІЗ ЦЬЮЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ НА ЇЇ УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ ДАЄТЕ СВОЄЇ ЗГОДИ, ПОВЕРНІТЬ ПРИСТРІЙ У ПОВНИЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ З ДНЯ ПРИДБАННЯ

(ЯКЩО ВИ КУПУВАЛИ ЙОГО ЯК НОВИЙ) ТА ОТРИМАЙТЕ ВІДШКОДУВАННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО: (1) ДИЛЕРА, В ЯКОГО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ВИРІБ; (2) ВІДДІЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ КОМПАНІЇ Garmin INTERNATIONAL, INC. ЗА АДРЕСОЮ 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA (США); (3) Garmin (EUROPE) LTD. ЗА АДРЕСОЮ LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, UNITED KINGDOM (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) АБО (4) ВІДДІЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ КОМПАНІЇ Garmin CORPORATION, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN (ТАЙВАНЬ).

Положення та умови ліцензії

Компанія Garmin ("ми" або "наш") надає Вам носій для зберігання інформації, який містить комп'ютерне програмне забезпечення ("програмне забезпечення") та вбудовані або такі, що додаються, дані цифрової карти, у тому числі усю "мережу" або електронну документацію і друковані матеріали (разом іменовані у цій ліцензійній угоді як "продукт") і надає Вам обмежену і невиключну ліцензію на використання продукту відповідно до умов цієї угоди. Ви погоджуєтеся використовувати ці дані разом із продуктом Garmin лише в особистих цілях або, залежно від обставин, для своїх внутрішніх ділових операцій, проте не для бюро обслуговування, надання одночасного доступу кільком користувачам, перепродажу чи подібної мети. Відповідно, проте згідно з обмеженнями, викладеними у подальших параграфах, Ви можете копіювати ці дані лише для власного використання, щоб (i) переглядати та (ii) зберігати їх, за умови, що Ви не видалятимете жодних повідомлень про авторські права і не змінюватимете жодним чином програмне забезпечення або дані. Ви погоджуєтеся не відтворювати у будь-який спосіб, не копіювати, не змінювати, не декомпілювати, не розбирати, не проводити зворотного проектування і не створювати похідних розробок будь-якої частини продукту, і не передаватимете і не поширюватимете його у будь-якому вигляді, з будь-якою метою окрім у рамках, дозволених законом.

Обмеження. Окрім випадків, коли Ви отримали ліцензію від компанії Garmin на певні дії, і без обмеження попереднього пункту, Ви не маєте права використовувати ці дані з будь-якими виробами, системами або прикладними програмами, які встановлено або іншим чином підключено або під'єднано до автомобілів, і які можуть виконувати координаційні функції, керувати автопарком або виконувати подібні завдання, у яких дані використовуються певним центром контролю для керування відправками автомобілів. Крім того, Вам заборонено орендувати або здавати в оренду дані або продукти компанії Garmin, які містять ці дані, іншій особі або третій стороні. Дозвіл на здавання в оренду своїм клієнтам продуктів, які містять ці дані, мають лише компанія прокату автомобілів, яким видано окремих письмовий дозвіл від компанії Garmin.

Відсутність гарантії. Цей продукт (у тому числі дані) надано Вам у стані "як є", і Ви погоджуєтесь користуватися ним на власний ризик. Компанія Garmin та її ліцензії (а також їхні ліцензії і постачальники) не дають жодних гарантій чи заяв будь-якого виду, як прямих, так і непрямих, які виникають з дії закону або іншим чином, у тому числі, проте не лише, гарантій щодо вмісту, якості, точності, повноти, ефективності, надійності, товарної придатності, придатності для певної мети, корисності, використання або результатів, отриманих внаслідок використання продукту, а також щодо безперебійності або безпомилковості роботи даних або сервера.

Відмова від гарантії. КОМПАНІЯ Garmin TA II ЛІЦЕНЗІАРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХНІ ЛІЦЕНЗІАРИ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ) ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЯКОСТІ, РОБОТИ, ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ. ЖОДНІ УСНІ АБО ПИСЬМОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНІ КОМПАНІЄЮ Garmin АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ Й ЛІЦЕНЗІАРАМИ, НЕ СТАНОВЛЯТЬ ГАРАНТІЙ, І ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ПОКЛАДАТИСЯ НА ТАКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЮ. ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ Є ВАЖЛИВОЮ УМОВОЮ ЦЬОЇ УГОДИ. У певних штатах, регіонах і країнах заборонено робити певні виключення з гарантії, тому в такій мірі наведене вище виключення може Вас не стосуватися.

Відмова від відповідальності. КОМПАНІЯ Garmin І ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХНІ ЛІЦЕНЗІАРИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ) НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ПОЗОВІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД СУПІ ПРИЧИНИ ТАКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ, ВИМОГИ АБО ПОЗОВУ, ЩОДО ЗБИТКІВ, ТРАВМИ АБО ПОШКОДЖЕНЬ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКнути З ВИКОРИСТАННЯ АБО ВОЛОДІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, КОНТРАКТІВ АБО ЗАОЩАДЖЕНЬ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ, ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ПОБІЧНИХ, ФАКТИЧНИХ ЗБИТКІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯ АБО З ВАШОЇ НЕЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ, ВНАСЛІДОК ПОЗОВУ З ДОГОВОРУ АБО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО Ж НА ОСНОВІ ГАРАНТІЇ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ Garmin АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИВ БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ Garmin TA II ЛІЦЕНЗІАРИВ СТОСОВНО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ЦЬОЮ УГОДОЮ АБО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ ІНШИМ ЧИНОМ СТОСУЮТЬСЯ ПРОДУКТІВ АБО ДАНИХ КОМПАНІЇ Garmin НЕ ПЕРЕВИЩУЄ СУМИ В 1,00 ДОЛАР США. У певних штатах, регіонах і країнах заборонено робити певні виключення відповідальності або гарантії, тому в такій мірі наведене вище виключення може Вас не стосуватися.

Відмова від підтвердження якості. Посилання на будь-які інші продукти, послуги, процеси, гіпертекстові посилання на треті сторони або інші дані за допомогою назви торгової марки, торгового знаку, виробника, постачальника або іншим чином не обов'язково становить або передбачає схвалення якості, спонсорство або рекомендацію з боку компанії Garmin чи її ліцензії. Інформація про продукт

і обслуговування перебувають під винятковою відповідальністю кожного окремого продавця. Назва і логотип NAVTEQ, торгової марки й логотипи NAVTEQ і NAVTEQ ON BOARD, а також інші торгові марки та назви, які належать компанії NAVTEQ North America LLC, заборонено використовувати з будь-якою комерційною метою без попередньої письмової згоди NAVTEQ.

Контроль за експортом. Ви погоджуєтесь утримуватися від експортування з будь-якої точки будь-яку частину даних, наданих Вам, або інший прямий продукт, окрім як у відповідності з усіма ліцензіями та дозволами, які потрібні згідно з діючими законами, правилами та нормативними положеннями про експорт.

Гарантія від збитків. Ви погоджуєтесь відшкодувати, захищати та звільняти від відповідальності компанію Garmin та її ліцензії (у тому числі їхніх відповідних ліцензіїв, постачальників, представників, дочірні компанії та відповідних службовців, директорів, працівників, акціонерів, агентів і представників кожного з них) за будь-які збитки, травми (у тому числі травми, що призводять до смерті), вимоги, позови, витрати, видатки чи претензії будь-яких видів чи характеру, у тому числі, проте не лише, гонорари адвокатів, що виникають унаслідок або у зв'язку із будь-яким використанням чи перебуванням продукту у Вашій власності (у тому числі даних).

Повнота угоди. Ці положення та умови складають загальну Угоду між компанією Garmin (та її ліцензіарами, у тому числі їхніми ліцензіарами і постачальниками) і Вами щодо предмету Угоди, і заміняє повністю усі письмові або усні домовленості, які раніше існували між нами щодо предмету Угоди.

Керівне право.

(а) Стосовно даних NAVTEQ у Європейському Союзі Наведені вище положення та умови керуються законами Нідерландів, не надаючи сили (i) конфлікту положень законів або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції Нідерландів стосовно усіх спорів, претензій і позовів, які виникають у зв'язку з даними, які надано Вам за цією угодою.

(б) Стосовно даних North American NAVTEQ та інших даних NAVTEQ у країнах за межами Європейського Союзу

Наведені вище положення та умови керуються законами штату Іллінойс, не надаючи сили (i) конфлікту положень законів або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно усіх спорів, претензій та позовів, які виникають у зв'язку з даними, які надано Вам за цією угодою.

Користувачі з державних структур. Якщо кінцевим користувачем є державна установа, управління або інша державна організація Сполучених Штатів, або ж організація, яка повністю або частково фінансується урядом Сполучених Штатів, то в такому випадку копіювання, відтворення, розповсюдження, зміна, розголошення або передача продукту та супроводжувальної документації є об'єктом

дії обмежень, викладених у DFARS 252.227-7014 (Доповнення до положення про федеральні норми придбання оборонних товарів) (a)(1) (червень 1995 р.) (визначення комерційного комп'ютерного програмного забезпечення DOD), DFARS 27.7202-1 (політика DOD щодо комерційного комп'ютерного програмного забезпечення), FAR 52.227-19 (Федеральні норми придбання) (червень 1987 р.) (положення про комерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій), DFARS 252.227-7015 (листопад 1995 р.) (технічні дані DOD - положення про комерційні позиції); FAR 52.227-14 заміна I, II, і III червень 1987 р.) (положення про технічні дані та некомерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій); та/або FAR 12.211 і FAR 12.212 (придбання комерційних позицій), залежно від ситуації. У випадку виникнення конфлікту між будь-якими положеннями FAR і DFARS, які наведено тут, і цією Ліцензією, перевагу слід віддавати конструкції, яка запроваджує більші обмеження на права уряду. Підприємством/виробником є компанія Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA (США) і компанія NAVTEQ North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654.

Угода з кінцевим користувачем послуг шляхової інформації

Постачальник шляхової інформації володіє правами на дані про стан дорожнього руху та мережу RDS/TMC, через яку виконується передача цих даних. Ви не маєте права змінювати, копіювати, сканувати або іншим чином відтворювати, копіювати, повторно публікувати, передавати або розповсюджувати будь-які отримані Вами дані про стан дорожнього руху. Ви погоджуєтеся відшкодувати, захищати та звільнити від відповідальності постачальника шляхової інформації (та його філії) і компанію Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) внаслідок будь-яких претензій, збитків, витрат або інших видатків, прямо або опосередковано спричинених (а) несанкціонованим використанням шляхової інформації або мережі RDS/TMC, (б) порушенням Вами цієї Угоди та/або (в) будь-якими вчиненими Вами несанкціонованими або незаконними діями у даному контексті.

Дані про дорожній рух є суто інформативними. Усі ризики, пов'язані з використанням цього сервісу, лягають на Вас. Постачальник шляхової інформації, компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) і їхні постачальники не роблять жодних заяв щодо достовірності вмісту, стану дорожнього руху та доріг, а також доцільності використання маршрутів чи певної швидкості.

Компанія Garmin і її партнери - постачальники шляхової інформації - не дають жодної гарантії щодо придатності чи сумісності шляхової інформації із виробом компанії Garmin, а також - жодної гарантії щодо належного функціонування послуг шляхової інформації у разі їх інтеграції в інтерфейс виробів Garmin. Крім того, компанія Garmin і її партнери - постачальники шляхової інформації - не дають жодної гарантії щодо надійності, точності, вичерпності та повноти шляхової

інформації, яка час від часу може містити неточності та/або помилки. До тієї міри, наскільки це передбачено відповідним законодавством, цим висловлюється чітка відмова та виключення будь-яких гарантій стосовно послуг шляхової інформації, зокрема, але не тільки, гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, точності або повноти шляхової інформації та/або відсутності вірусів.

Компанія Garmin і її партнери - постачальники шляхової інформації - відмовляються від будь-якої відповідальності за втрати, травми або збитки, що виникли внаслідок використання або неможливості використання виробу компанії Garmin та шляхової інформації через погодні ускладнення, знищення передавачів та/або інших інфраструктур мовлення, стихійні лиха та/або недостатню надійність, повноту чи точність шляхової інформації. Компанія Garmin або її партнери - постачальники шляхової інформації - у жодному випадку не несуть відповідальності перед Вами чи третіми сторонами за можливі збитки, що підлягають компенсації, а також непрямі, випадкові, умисні чи побічні збитки (зокрема, але не лише, непрямі, прями, умисно скоєні, пов'язані зі штрафами чи покараннями, збитки, що призвели до втрати діяльності, втрати прибутків, призупинення діяльності або втрати ділової інформації), що виникли внаслідок використання чи неможливості використання виробу компанії Garmin чи шляхової інформації, навіть у тому випадку, якщо компанію Garmin було заздалегідь поінформовано про можливість отримання таких збитків.

Якщо виріб Garmin придбано з попередньою завантаженням "постійним" або "одноразовим" пакетом шляхової інформації, Ви отримуватимете шляхові повідомлення на 1 (один) сумісний виріб Garmin до моменту вичерпання терміну служби виробу або до моменту припинення надання послуг шляхової інформації відповідним постачальником компанії Garmin. Передплату шляхової інформації не можна передавати іншим особам або переносити на інші виробы Garmin. Компанія Garmin може з будь-якої причини припинити дію цієї Угоди, зокрема, якщо Garmin виявить факт порушення Вами умов цієї Угоди або у випадку завершення контракту між компанією Garmin та постачальником послуг шляхової інформації.

Початок роботи

Під час першого використання навігаційної системи Kenwood потрібно виконати налаштування системи. Система довідки надає додаткові відомості.

Користування навігаційною системою

Натисніть кнопку **Nav**, щоб почати працювати з навігаційною системою. Щоб налаштувати навігаційну систему, натисніть кнопку **"Налаштування Nav"**.

Докладніше про аудіосистему див. в інших посібниках з користування Kenwood.



- 1 Використовується для отримання доступу до навігаційної системи.
- 2 Використовується для налаштування навігаційної системи.
- 3 Під час навігації відображає аудіосупровід системи Kenwood. Під час використання аудіосупроводу відображає навігаційні дані.



- Знімки екрана, зображені в цьому посібнику, можуть дещо відрізнятися від екранів Вашої навігаційної системи. Зображення, використані у посібнику, подано лише як наочний приклад.




- Функція телефону "вільні руки" доступна лише за умови, якщо Ваш мобільний телефон підтримує технологію Bluetooth і його спарено з навігаційною системою. Вказівки щодо виконання спарення див. в інших посібниках з користування пристроями Kenwood та в посібнику з користування телефоном.


Коли потрібна допомога

Натисніть **"Інструменти"** > **"Довідка"**, щоб отримати докладніші відомості про використання навігаційної системи. Виберіть категорію, щоб переглянути відомості щодо певної теми. Щоб виконати пошук теми довідки за ключовим словом, натисніть кнопку **"Пошук"**.

- 1 Натисніть **"Інструменти"** > **"Довідка"**.

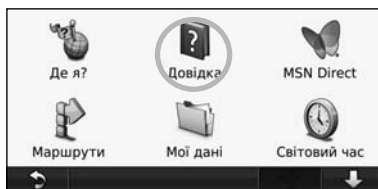

- 2 Щоб виконати пошук теми довідки за ключовим словом, натисніть кнопку **"Пошук"**.

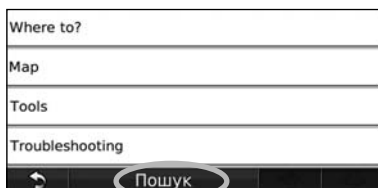


Знаходьте об'єкт і вирушайте!


Меню "Куди прямувати?" містить кілька різних категорій для пошуку адрес, міст та інших об'єктів. Завантажена в систему детальна карта містить безліч об'єктів зацікавлення, таких як ресторани, готелі та автосервіси.

Пошук ресторанів


1 Натисніть "Куди прямувати?"

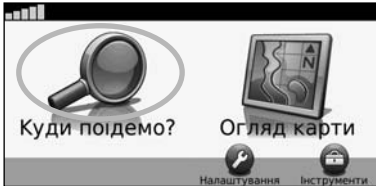


2 Виберіть категорію.

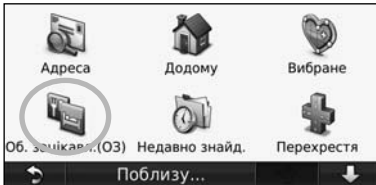


3 Виберіть підкатегорію.

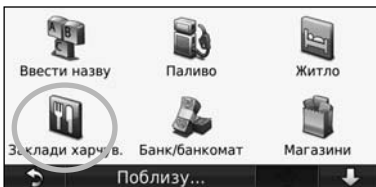

4 Виберіть пункт призначення.

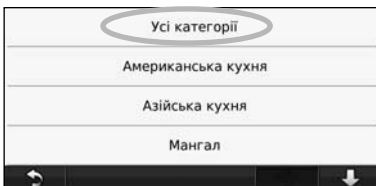

5 Торкніться потрібного об'єкта.

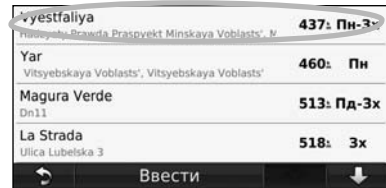

6 Натисніть кнопку "Старт!" або пункт "Натисніть для відображення більшої кількості", щоб переглянути відомості про вибраний об'єкт.



Рух згідно маршруту

Маршрут на карті позначено пурпуровою лінією. Під час руху навігаційна система за допомогою голосових підказок, стрілок та вказівників на карті скеровує Вас у напрямку пункту призначення. У верхньому лівому куті екрана зазначено відстань до наступного маневру. Якщо Ви відхиляєтесь від початкового маршруту, система перераховує маршрут і дає нові вказівки щодо руху.



Маршрут на карті позначено лінією.




Рухайтесь у напрямку, вказаному стрілками.



Пункт призначення позначено прапорцем у шахову клітинку.

Додавання проміжного пункту


До маршруту можна додавати зупинки (проміжні пункти). Навігаційна система скеровуватиме Вас до проміжного пункту, а потім до пункту призначення.

- 1 Під час руху за маршрутом натисніть  (значок "Назад") > "Куди прямувати?".
- 2 Виберіть об'єкт, де потрібно буде виконати зупинку.
- 3 Натисніть кнопку "Старт!".
- 4 Натисніть "Додати як проміжний пункт", щоб додати зупинку на шляху до кінцевого пункту призначення.

Якщо до маршруту потрібно додати більш ніж одну зупинку, виконайте його редагування. Див. стор. 17.


Виконання об'їзду

Якщо певну дорогу вздовж маршруту перекрито, можна виконати об'їзд.

- 1 Під час руху за маршрутом натисніть .
- 2 Натисніть "Об'їзд".

Після об'їзду навігаційна система повернеться до початкового маршруту, як тільки це стане можливо. Якщо маршрут, за яким Ви рухаєтесь, є єдиним прийнятним у даному випадку варіантом, пристрій не зможе розрахувати виконання об'їзду.

Зупинення навігації за маршрутом

- 1 Під час руху за маршрутом натисніть .
- 2 Натисніть "Зупинити".

Куди прямувати?

Меню "Куди прямувати?" містить кілька різних категорій для пошуку об'єктів.

Пошук об'єктів поблизу іншого місця

Навігаційна система автоматично виконує пошук об'єктів поблизу Вашого поточного розташування.


- 1 Натисніть "Куди прямувати?" > "Поблизу".
- 2 Виберіть потрібний параметр:
 - **Поточне розташування** - пошук пунктів поблизу поточного місцезнаходження.
 - **Інше місто** - пошук пунктів поблизу вказаного міста.
 - **Поточний маршрут** - пошук пунктів вздовж поточного маршруту.
 - **Мій пункт призначення** - пошук пунктів поблизу пункту призначення поточного маршруту.
- 3 Натисніть "ОК".

Параметри екрана "Старт!"

Виберіть пункт у списку результатів пошуку, щоб переглянути екран "Старт!"



- 1 Дає змогу зателефонувати у вибраний об'єкт, якщо до системи підключено мобільний телефон із підтримкою технології Bluetooth.
- 2 Використовується для збереження об'єкта у списку вибраного.
- 3 Використовується для створення покрокового маршруту до вибраного об'єкта.
- 4 Використовується для повернення до попереднього екрана.
- 5 Натисніть пункт "Натисніть для відображення більшої кількості", щоб переглянути детальні відомості про вибраний об'єкт.

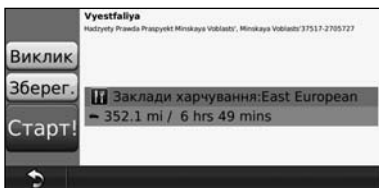

Пошук адреси

Кроки виконання пошуку певної адреси можуть відрізнитися залежно від карт, завантажених у навігаційну систему. Не всі дані карти передбачають можливість пошуку за поштовим індексом.

- 1 Натисніть "Куди прямувати?" > "Адреса".
- 2 Натисніть "Змінити регіон/країну", якщо це необхідно.
- 3 Натисніть "Шукати скрізь".

АБО

натисніть "Вести місто". Введіть назву міста за допомогою клавіатури і натисніть "Готово". Виберіть потрібне місто.

- 4 Введіть номер будинку і натисніть "Готово".
- 5 Введіть назву вулиці та натисніть "Готово".
- 6 За потреби виберіть потрібну вулицю у списку.
- 7 Якщо потрібно, торкніться вказаної адреси.


Пошук об'єкта за вказаною назвою






Якщо Вам відома назва потрібного Вам об'єкта, її можна вказати, скориставшись екранною клавіатурою. Зазначення кількох букв, що містяться в назві об'єкта, також може допомогти звузити рамки пошуку.

- 1 Натисніть "Куди прямувати?" > "Об'єкти зацікавлення" > "Ввести назву".
- 2 Введіть назву за допомогою екранної клавіатури.
- 3 Натисніть "Готово".

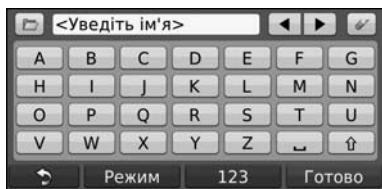Використання екранної клавіатури

Після відображення екранної клавіатури натисніть букву чи цифру, яку потрібно ввести.



- Щоб додати пробіл, натисніть .
- Щоб перемістити курсор, натискайте  і .
- Натисніть , щоб стерти символ, або натисніть і утримуйте, щоб стерти весь запис.
- Натисніть , щоб вибрати нещодавно введені і виділені слова.
- Натисніть **Режим**, щоб змінити режим мови клавіатури.
- Щоб ввести спеціальні символи, натисніть **123**.

Пошук місць у іншій місцевості

Пошук місць можна здійснювати в іншій місцевості, наприклад у іншому місті або поблизу пункту призначення.

- 1 У списку підкатегорій натисніть "Поблизу".**
- 2 Виберіть один із параметрів пошуку.**

Уточнення пошуку

Для виконання точнішого пошуку введіть фрагмент назви того місця, яке слід знайти.


- 1 Натисніть "Куди прямувати?" > "Поблизу".**
- 2 Натисніть "Інше місто".**
- 3 Введіть фрагмент назви та натисніть "Готово".**

Вибране


Свої улюблені місця можна зберігати у списку вибраного. Також до списку вибраного можна додати позицію "Дім".

Збереження знайдених місць

- 1 Знайшовши об'єкт, який потрібно зберегти, натисніть кнопку "Зберегти" на екрані "Старт!"

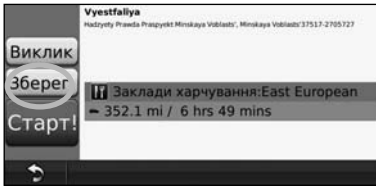


- 2 Натисніть "ОК". Об'єкт буде збережено у списку вибраного.

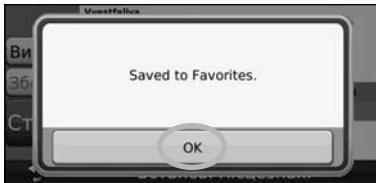

Збереження поточного розташування

- 1 Натисніть "Огляд карти".

- 2 Натисніть ▲.

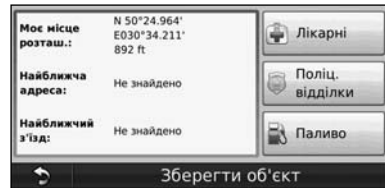

- 3 Натисніть "Зберегти об'єкт", щоб зберегти поточне місцезнаходження.

Встановлення позиції "Дім"

Місце, до якого Ви часто повертаєтесь, можна позначити як позицію "Дім".

- 1 Натисніть "Куди прямувати?" > "Додому".
- 2 Виберіть потрібний параметр.
 - **Ввести адресу** - дозволяє ввести потрібну адресу за допомогою екранної клавіатури.
 - **Використати поточне розташування** - дозволяє встановити поточне розташування як позицію "Дім".
 - **Вибрати з недавньо знайдених** - дозволяє вибрати розташування у списку нещодавно знайдених об'єктів.

Коли позицію "Дім" встановлено, натисніть "Куди прямувати?" > "Додому".

Пошук збережених місць

- 1 Натисніть "Куди прямувати?"
- 2 Натисніть "Вибране".
- 3 Виберіть категорію. Відобразиться список збережених об'єктів.

Редагування збережених місць

- 1 Натисніть "Куди прямувати?" > "Вибране".
- 2 Торкніться об'єкта, який потрібно редагувати.
- 3 Натисніть "Редаг.".
- 4 Торкніться позиції, яку потрібно редагувати.
 - **Змінити назву** - введіть нову назву місця за допомогою екранної клавіатури.
 - **Змінити символ карти** - виберіть новий символ.
 - **Змінити номер телефону** - введіть номер телефону і натисніть "Готово".
 - **Змінити категорії** - створіть або змініть категорію, у якій збережено об'єкт.
 - **Видалити** - натисніть "Так", щоб видалити пункт зі списку вибраного.

Видалення пункту зі списку вибраного


- 1 Натисніть "Інструменти" > "Мої дані".
- 2 Натисніть "Видалити з вибраного".
- 3 Виберіть пункт, який потрібно видалити зі списку вибраного. Щоб видалити всі пункти зі списку вибраного, натисніть "Видалити все".
- 4 Натисніть "Видалити".

Основні екрани

У цьому розділі детально описані можливості режиму карти, бортового комп'ютера, екрана послідовності поворотів та сторінки даних GPS.

Перегляд карти

Натисніть **"Огляд карти"**, щоб відкрити карту. Торкніться потрібної області на карті, щоб отримати додаткову інформацію, як це показано нижче. Піктограма автомобіля ▲ вказує на Ваше поточне місцезнаходження.

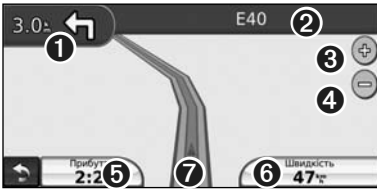


- 1 Відстань до наступного повороту. Натисніть, щоб переглянути і прослухати вказівки для цього повороту.
- 2 Щоб відкрити послідовність поворотів, під час навігації за маршрутом торкніться текстової панелі. Див. стор. 16.
- 3 Торкніться (+) для збільшення масштабу.
- 4 Торкніться (-) для зменшення масштабу.
- 5 Торкніться для зміни області даних.
- 6 Торкніться області **"Швидкість"**, щоб відкрити бортовий комп'ютер.
- 7 Торкніться ▲, щоб переглянути екран "Де я?"



- Під час руху магістральними вулицями та шосе на екрані може з'являтися значок обмеження швидкості **35 км/год**. Цей значок відображає обмеження швидкості, яке діє на поточному шосе.

Бортовий комп'ютер

Бортовий комп'ютер відображає поточну швидкість руху та іншу корисну інформацію про маршрут. Щоб переглянути сторінку бортового комп'ютера, натисніть область **"Швидкість"** на екрані карти.

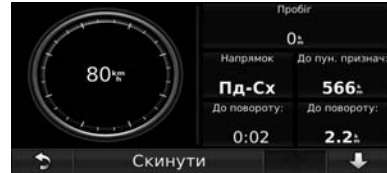

Скидання шляхової інформації

Для забезпечення точності шляхової інформації, перш ніж почати рух за маршрутом, варто скинути наявні дані. Натисніть **"Скинути дані"**, щоб скинути всю інформацію на бортовому комп'ютері.

Екран "Послідовність поворотів"

Під час руху за маршрутом на екрані "Послідовність поворотів" відображаються детальні підказки щодо виконання поворотів уздовж всього маршруту, а також вказується відстань між ними. Торкніться текстової панелі вгорі карти, щоб переглянути сторінку з послідовністю поворотів. Щоб переглянути детальні вказівки щодо певного повороту, виберіть у списку потрібний поворот. Натисніть пункт "На карті", щоб переглянути весь маршрут на карті.




Екран "Наступний поворот"

Під час руху за маршрутом екран "Наступний поворот" містить зображення повороту на карті, а також час і відстань до повороту. Щоб переглянути наступний поворот на карті, торкніться верхнього лівого кута екрана карти або виберіть потрібний поворот на екрані "Послідовність поворотів".



Сторінка даних GPS

Щоб переглянути сторінку даних GPS, на екрані меню торкніться у верхньому лівому куті екрана.

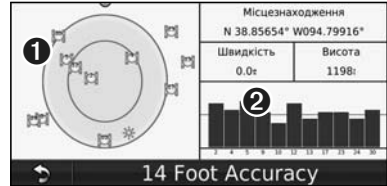

- 1 Супутники
- 2 Столпчики сили сигналу супутників

На екрані показано супутники, з якими є зв'язок. Столпчики сили сигналу супутників відображають якість прийому сигналу з кожного супутника. Заповнений стовпчик означає, що супутник GPS є на зв'язку.

Створення та редагування маршрутів

У цьому розділі описано, як створювати та налаштовувати маршрути.

Створення та збереження нового маршруту

- 1 Натисніть "Куди прямувати?" (або "Інструменти") > "Маршрути" > "Створити".
- 2 Натисніть "Додати новий початковий пункт".
- 3 Виділивши потрібний початковий пункт, натисніть "Вибрати".
- 4 Натисніть "Додати новий кінцевий пункт".
- 5 Виділивши потрібний кінцевий пункт, натисніть "Вибрати".
- 6 Щоб додати об'єкт до маршруту, натисніть +. Щоб вилучити об'єкт, натисніть –.
- 7 Натисніть "Далі", щоб розрахувати маршрут і переглянути його на карті. Натисніть "Зберег.", щоб зберегти внесені зміни.

Редагування маршрутів

Натисніть "Куди прямувати?" (або "Інструменти") > "Маршрути".

- 1 Виберіть маршрут, який потрібно відредагувати.
 - 2 Натисніть "Редаг.".
 - 3 Виберіть пункт для редагування.
- **Змінити назву** - введіть нову назву і натисніть "Готово".
 - **Додати/видалити пункти** - використовується для додавання і видалення пунктів маршруту.
 - **Змінити порядок пунктів вручну** - використовується для зміни порядку пунктів уздовж маршруту.
 - **Оптимально розташувати пункти** - дає змогу виконати автоматичне впорядкування пунктів маршруту.
 - **Видалити** - використовується для видалення маршруту.
- Після виходу з будь-якого екрана редагування маршруту зміни зберігаються автоматично.

Збереження та змінення поточного маршруту

- 1 Натисніть "Куди прямувати?" (або "Інструменти") > "Маршрути".
- 2 Натисніть "Поточний маршрут".
- 3 Натисніть "Додати/видалити пункти".
- 4 Додайте, видаліть або впорядкуйте пункти маршруту.
- 5 Натисніть "Наступн.".
 - 6 Натисніть "Зберег.".
 - На основному екрані натисніть "Куди прямувати?" (або "Інструменти") > "Маршрути". Виберіть потрібний Вам маршрут і натисніть кнопку "Старт!".

Навігація за збереженим маршрутом

На основному екрані натисніть "Куди прямувати?" (або "Інструменти") > "Маршрути". Виберіть потрібний Вам маршрут і натисніть кнопку "Старт!".

Видалення всіх збережених маршрутів


Натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Видалити вибрані маршрути" > "Вибрати всі" > "Видалити".

Зупинення навігації за маршрутом

Під час руху за маршрутом натисніть "Меню". Натисніть "Зупинити".

Додавання об'їзного шляху

Якщо певну дорогу вздовж маршруту перекрито, Ви можете виконати об'їзд.


- 1 Під час руху за маршрутом натисніть .
- 2 Натисніть "Об'їзд".

Після об'їзду навігаційна система повернеться до початкового маршруту, як тільки це стане можливо. Якщо маршрут, за яким Ви рухаетесь, є єдиним прийнятним у даному випадку варіантом, пристрій не зможе розрахувати виконання об'їзду.

Використання голосових команд (DNX9240BT)

Функцію голосових команд можна використовувати для пошуку пунктів призначення, вибору параметрів і виконання інших дій.

Голосові команди

- 1 Натисніть на пристрої кнопку "Говорити".
- 2 Зачекайте, поки у верхньому правому куті екрана з'явиться зелена піктограма .
- 3 Озвучте потрібну команду.



- Функція голосових команд доступна не всіма мовами і не у всіх регіонах.

Способи пошуку

Функція голосових команд передбачає використання чотирьох способів пошуку:

- озвучення екранного тексту;
- озвучення коротких команд;
- озвучення назви популярного місця;
- озвучення адреси.

Озвучення екранного тексту

- 1 Вимовте будь-яке слово, зазначене на екрані. Наприклад у меню "Інструменти" можна озвучити параметр "Маршрути" або "Вниз сторінки".
- 2 Перш ніж вимовити наступну команду, прослушайте голосову підказку.

Озвучення коротких команд

- 1 Озвучте будь-яку команду зі списку коротких команд. Застосовувати короткі команди можна незалежно від того, який екран відображається.
- 2 Перш ніж вимовити наступну команду, прослушайте голосову підказку.

Короткі команди

Cancel Route	Help
Detour	Main Menu
Find Address	Stop Listening
Find City	Tools Menu
Find Favorite	Trip Computer
Find Place by Category	View Map
Find Place by Name	Where Am I?
Find Recently Found	Where To?
Go Home	


Також можна вимовити "Знайти найближчий", щоб виконати пошук за категорією об'єктів. Категорії об'єктів - це збережені в навігаційній системі категорії об'єктів зацікавлення. Команда "Знайти найближчий" доступна лише з екрана меню, екрана "Куди прямувати?" та екрана карти.

Пошук об'єктів поблизу за допомогою коротких команд

- 1 Натисніть на пристрої кнопку "Говорити".
- 2 Вимовте фразу "Знайти найближчий" плюс категорія ОЗ, наприклад "Італійський ресторан".

Озвучення назви популярного місця

- 1 Відкривши будь-який екран, вимовте фразу "Знайти місце за назвою".

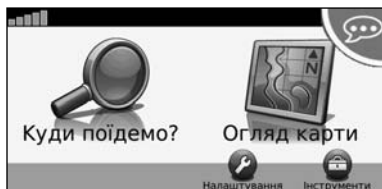

"Знайти місце за назвою"

- 2 Прослухайте голосову підказку і вимовте назву об'єкта. Розпочавши пошук, навігаційна система повторює зазначену Вами назву.




"Starbucks"

- 3 Після завершення пошуку відобразиться список об'єктів. Вимовте номер рядка у списку, що зазначає потрібний Вам об'єкт.



"Рядок 1"


- 4 Скажіть "Так", щоб скерувати маршрут до вибраного об'єкта, або "Ні", щоб повернутися до списку.

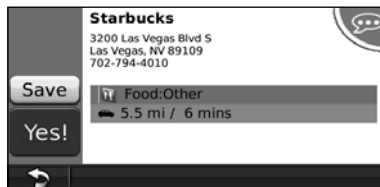

"Так"

Озвучення адреси

- 1 Відкривши будь-який екран, вимовте фразу "Знайти адресу".
- 2 Дайте відповідь на підказки, вимовивши цілком або по буквах назву міста, номер будинку та назву вулиці.
- 3 Прослухайте голосову підказку і вимовте назву об'єкта. Розпочавши пошук, навігаційна система повторює зазначену Вами назву.
- 4 Після завершення пошуку відобразиться список об'єктів. Вимовте номер рядка у списку, що зазначає потрібний Вам об'єкт.
- 5 Скажіть "Так", щоб скерувати маршрут до вибраного об'єкта, або "Ні", щоб повернутися до списку.

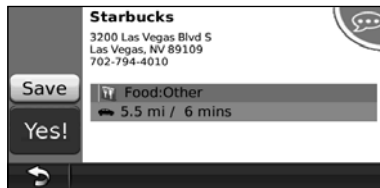

"Так"

Дані дорожнього руху

Завдяки вбудованому FM-приймачу шляхової інформації навігаційна система отримує та опрацьовує дані про дорожній рух. Коли система отримує повідомлення про ситуацію на дорозі, відповідна подія висвітлюється на карті, і Ви можете змінити маршрут з метою уникнення можливих ускладнень руху.

Як працює FM-приймач шляхової інформації

FM-приймач шляхової інформації TMC (Traffic Message Channel) отримує сповіщення про дорожній рух, які передаються через систему FM-радіо. Передплата послуг FM TMC автоматично активується за умови приймання навігаційною системою супутникових сигналів та сигналів постачальника послуг дорожньої інформації. Додавати інші передплати FM TMC можна у будь-який час. Щоб дізнатися про інші доступні послуги, відвідайте веб-сторінку Garmin www.garmin.com/fmtraffic.

Дорожній рух у Вашому регіоні

Під час отримання шляхової інформації у верхньому лівому куті карти з'являється піктограма руху. Піктограма дорожнього руху змінює колір залежно від складності дорожніх умов на Вашому маршруті чи на дорозі, якою Ви їдете.

Колір	Опис	Пояснення
Зелений	Низька значимість	Рух здійснюється нормально.
Жовтий	Середня значимість	Утворюються незначні затори.
Червоний	Висока значимість	Великі затори або рух зупинено.

Дорожній рух вздовж маршруту

Під час розрахунку маршруту навігаційна система аналізує наявний транспортний потік і автоматично оптимізує маршрут відповідно до найменших часових затрат. Якщо на маршруті є складний затор, навігаційна система автоматично перерахує маршрут. Якщо не буде знайдено альтернативний маршрут, Ви і надалі залишатиметесь на цій дорозі.

Якщо вздовж маршруту трапляються незначні затори, піктограма дорожнього руху зазначає час спричиненої ними затримки. Цей час затримки відповідно додається до розрахунку часу прибуття.

Щоб уникнути перешкод вздовж маршруту вручну:

- 1 На екрані карти торкніться піктограми дорожнього руху.
- 2 Виберіть пункт "Затори на маршруті".
- 3 Якщо потрібно переглянути інші затори вздовж маршруту, натискайте стрілки.
- 4 Натисніть "Уникати", щоб передбачити в маршруті оминання затору.

Перегляд карти дорожнього руху

Карта дорожнього руху відповідними кольоровими позначеннями відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах.

- 1 На екрані карти торкніться піктограми дорожнього руху.
- 2 Виберіть пункт "Карта дор. руху", щоб на карті переглянути стан дорожнього руху.



- Щоб повернутися до звичайної карти, торкніться піктограми дорожнього руху і виберіть параметр "Звичайна карта".

Перегляд заторів

- 1 На екрані карти торкніться піктограми дорожнього руху.
- 2 Виберіть пункт "Пошук заторів", щоб переглянути список наявних заторів.
- 3 Виберіть у списку потрібний пункт, щоб переглянути розташування затору на карті та інші відповідні деталі. Якщо заторів декілька, щоб їх переглянути, натискайте стрілки.

Налаштування користувача

У цьому розділі описано процедуру налаштування навігаційної системи.

Налаштування навігаційної системи

- 1 **Натисніть "Налаштування".**
- 2 **Виберіть налаштування, яке потрібно змінити.**
- 3 **Щоб змінити налаштування, торкніться кнопки, що знаходиться під його назвою.**

Змінення налаштувань системи

Натисніть "Налаштування" > "Система".

- **Імітатор GPS** - дає змогу вимкнути режим GPS і змоделювати рух за маршрутом.
- **Одиниці виміру** - використовується для зміни одиниць виміру.
- **Розкладка клавіатури** - дає змогу вибрати потрібну розкладку клавіатури.
- **Про пристрій** - дає змогу переглянути дані версії програмного забезпечення, модель пристрою та його серійний номер.
- **Відновити** - дає змогу відновити початкові налаштування системи.

Переналаштування карти

Натисніть "Налаштування" > "Карта".

- **Деталізація карти** - використовується для налаштування відображення деталей на карті. Велика кількість відображених деталей спричиняє повільне перемалювання карти.
- **Вигляд карти** - використовується для зміни перспективи огляду карти.
- **Трансп. засіб** - натиснувши пункт "Змінити", можна змінити піктограму, що використовується для позначення Вашого розташування на карті. Виберіть потрібну піктограму і натисніть "ОК". Щоб завантажити більше піктограм транспортних засобів для карти, відвідайте веб-сайт www.garmin garage.com.
- **Журнал маршруту** - дає змогу сховати або відобразити траєкторії маршрутів. Щоб очистити траєкторію маршруту, натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Очистити журнал маршруту".
- **Розкладка даних карти** - дозволяє змінити розкладку основної карти.
- **Про карти** - дозволяє переглянути завантажені в навігаційну систему карти та їх версії. Торкніть карти, щоб її увімкнути (встановивши прапорець) або вимкнути (знявши прапорець).
- **Відновити** - дає змогу відновити початкові налаштування карти.

Переналаштування режиму навігації

Натисніть "Налаштування" > "Навігація".

- **Критерії складення маршруту** - використовується для вибору критерію розрахунку маршруту.
- **Небажані об'єкти** - використовується для вибору типів доріг, яких слід уникати під час руху за маршрутом або тих, яким, навпаки, варто віддавати перевагу.
- **Відновити** - дає змогу відновити початкові налаштування системи навігації.

Регулювання налаштувань екрана

Натисніть "Налаштування" > "Екран".

- **Кольоровий режим** - дає змогу вибрати режим "День" для встановлення світлого фону, "Ніч" - для темного фону чи "Авто" для автоматичного перемикавання цих двох режимів.
- **Відновити** - дає змогу відновити початкові налаштування екрана.

Налаштування параметрів часу

Натисніть "Налаштування" > "Час".

- **Формат часу** - використовується для вибору формату часу: 24- або 12-годинний, або UTC (універсальний час)
- **Поточний час** - у разі вибору параметра "Автоматично" дані часу оновлюватимуться автоматично. Якщо не вибрано параметр "Автоматично", час можна змінювати вручну з кроком у 15 хвилин.
- **Відновити** - дає змогу відновити початкові налаштування часу.

Налаштування мови

Натисніть "Налаштування" > "Мова".

- **Тип голосового супроводу** - дозволяє вибрати потрібний голосовий супровід.
- **Клавіатура** - дозволяє вибрати мову клавіатури. Режим мови клавіатури можна змінити на будь-якій клавіатурі, натиснувши кнопку "Режим".
- **Відновити** - дає змогу відновити початкові налаштування мови.

Налаштування параметрів безпеки

Натисніть "Налаштування" > "Безпека".

- **Безпечний режим** - використовується для увімкнення або вимкнення безпечного режиму. Під час руху безпечний режим передбачає дезактивацію тих функцій пристрою, які вимагають значної уваги водія і можуть відволікати його під час керування транспортним засобом.
- **Відновити** - дає змогу відновити початкові налаштування безпеки.

Додаток

У цьому додатку міститься допоміжна інформація про навігаційну систему, зокрема про процедуру оновлення програмного забезпечення та картографічних даних.

Оновлення програмного забезпечення

Для оновлення програмного забезпечення навігаційної системи потрібна або картка Secure Digital (SD™), пристрій для читання SD-карток та підключення до Інтернету, або DVD-диск із можливістю запису, пристрій для читання DVD-дисків та підключення до Інтернету.



- Можливість оновлення SD-картки передбачено лише в моделі DNX9240BT.



- Після того, як буде вставлено SD-картку, пристрій може виконати перезавантаження.

Щоб оновити навігаційне програмне забезпечення:

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.garmin.com/Kenwood. Виберіть параметри "Оновлення ПЗ" > "Завантажити".**
- 2 Прочитайте ліцензійну угоду про користування програмним забезпеченням і прийміть її умови.**
- 3 Дотримуючись вказівок на веб-сайті, встановіть оновлене програмне забезпечення.**

Оновлення картографічних даних

Коли система визначить, що попередньо завантажені карти застаріли, під час запуску системи періодично з'являтиметься нагадування про оновлення. Оновлені карти можна придбати на SD-картці або DVD-диску в компанії Garmin або звернувшись до пункту продажу або центру обслуговування Kenwood.

Оновлення даних карти за допомогою SD-картки (DNX9240BT)

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.garmin.com/Kenwood. Виберіть розділ "Order Map Updates" (Замовлення оновлень карт) і виконайте процедуру замовлення через веб-сайт.**

- 2 Отримавши SD-картку з новими даними карт, щоб ними скористатися, вставте картку у пристрій. Навігаційна система автоматично розпізнає і застосує карти, що містяться на SD-картці.**



- Після того, як буде вставлено SD-картку, пристрій може виконати перезавантаження.

Оновлення даних карти за допомогою DVD-диска

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.garmin.com/Kenwood. Виберіть розділ "Order Map Updates" (Замовлення оновлень карт) і виконайте процедуру замовлення через веб-сайт.**
- 2 Коли Ви отримаєте DVD-диск із новими картографічними даними, встановіть їх на навігаційний пристрій, дотримуючись доленої до DVD інструкції.**

Налаштовані ОЗ (Об'єкти зацікавлення)

Система дозволяє завантаження вручну користувацьких баз об'єктів зацікавлення (ОЗ), доступних в Інтернеті на сайтах різних компаній. Деякі користувацькі бази ОЗ містять також дані для оповіщення, наприклад про камери безпеки чи околиці шкіл. Система навігації може сповіщати Вас про наближення до таких пунктів.

УВАГА!

Компанія Garmin не несе відповідальності за наслідки використання зовнішніх баз ОЗ, а також за точність баз камер безпеки чи інших користувацьких баз ОЗ.

Завантаживши зовнішню базу даних ОЗ, скористайтеся програмою Garmin POI Loader для копіювання ОЗ на SD-картку або DVD-диск. Після цього SD-картку або DVD-диск можна буде використовувати для завантаження ОЗ. Програму POI Loader можна завантажити на веб-сторінці www.garmin.com/products/poiloader. Більше інформації про POI Loader можна отримати в довідці цієї програми; щоб відкрити файл довідки, клацніть "Довідка".



- Після того, як буде вставлено SD-картку, пристрій може виконати перезавантаження.
- Коли Ви завантажуєте налаштовані ОЗ до навігаційної системи, вони замінюють собою всі інші налаштовані ОЗ, які зберігаються в системі.

Пошук налаштованих ОЗ

Щоб переглянути список налаштованих ОЗ в системі, натисніть "Куди прямувати?" > "Додатки" > "Налаштовані ОЗ".

Видалення налаштованих ОЗ

Щоб видалити всі налаштовані ОЗ із системи, натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Налаштовані ОЗ" > "Видалити всі". Для підтвердження натисніть "Так".

Протягом усього часу експлуатації продуктів Garmin Ви можете отримувати найновіші оновлення програмного забезпечення (за винятком картографічних даних) на веб-сайті компанії Garmin: www.garmin.com/Kenwood.



© 2009, компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (США)

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK (Великобританія)

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan (Тайвань)

www.garmin.com

Номер компонента 190-00971-29 Rev. A

Garmin® та логотип Garmin є зареєстрованими торговими марками компанії Garmin Ltd. та її дочірніх компаній, і використовувати їх можна лише за чіткою згодою компанії Garmin. Торгова марка "NAVTEQ®" є власністю компанії NAVTEQ Inc. або її філіалів, її зареєстровано в одній або декількох країнах, включаючи США. SD™ є торговою маркою компанії SD Card Association. Усі інші назви компаній та торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

