

KENWOOD

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK

KIV-700

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation

Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez.



Tartalom

Használatba vétel előtt	3	Kihangosított telefonálás (opcionális)	28	Bluetooth-eszköz beállítása (opcionális)	50	
Alkatrészek megnevezése és funkciója	4	Bluetooth-eszköz csatlakoztatása	Hívás fogadása	Bluetooth beállítás	Bluetooth-eszköz regisztrálása	
Általános működés	5	Hívás közben	Hívás indítása	PIN kód regisztrálása	A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása	
Kilépés a bemutató üzemmódból	A tápellátás és a forrás kiválasztása	Hívásvárakoztatás	Hívás indítása	Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése	A telefonkönyv letöltése	
Hangerő	Menülista művelet	Egyéb funkciók	Hívás indítása	Hangtárcsázási parancs hozzáadása	Hangparancs beállítása a kategóriához	
iPod/iPhone működése	6	Telefonkönyvben szereplő szám hívása	Hívásnaplóban szereplő szám hívása	SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás) (opcionális)	56	
Alapműveletek	Zeneshám kiválasztása az iPod böngészésével	Hangtárcsázás	Hangtárcsázásos hívás indítása	Az SMS letöltése	Az SMS megjelenítése	
Lejátszási mód	iPod beállítása	Az előre beállított hívószámok listájának regisztrálása	Az előre beállított hívószámok listájának regisztrálása	Alapműveletek a távirányítóon	58	
A Keresés üzemmód kiválasztása	Közvetlen keresés	A híváshívás típusának (kategóriájának) megjelenítése	A híváshívás típusának (kategóriájának) megjelenítése	Általános vezérlés	Tuner forrás	
Kapcsolódó keresés	Karakter alapú keresés	Kijelző beállításai	32	USB/belső memória jelforrásban	iPod/jelforrásban	
Keresés kihagyása	Saját lejátszási lista	Alapműveletek	Kijelző beállítása	Kihangosított telefonvezérlés	A távirányító előkészítése	
USB-eszköz/belső memória működése	14	Megvilágítási szín kiválasztása	Az Óra kijelzés testreszabása	A távirányító elemének kicserélése	60	
Alapműveletek	Fájlkeresés	Az Óra kijelzés testreszabása	A kijelző testreszabása	Függelék	60	
Keresés kihagyása	Lejátszási mód	A Segédmenet kijelzés beállításai	A Segédmenet kijelzés beállításai	Az audiofájlokról	A videófájlokról	
Lejátszási mód	Zeneshám közvetlen keresése	Óra és egyéb funkciók	36	A képfájlokról	A készülékhez csatlakoztatható iPod/iPhone	
USB beállítása	Másolás USB eszköztől	Óra és dátum beállítása	Eredeti beállítások	A készülékhez csatlakoztatható iPod/iPhone	Az USB-eszközökről	
Másolás USB eszköztől	Memóriában lévő fájlok törlése	Demonstrációs mód beállítása	Demonstrációs mód beállítása	Az USB-eltávolítóról	A „KENWOOD Music Editor” szoftverről	
Képfájl megjelenítése	Tapéta letöltése	Hang elnémítása telefonhívás fogadásakor	Hang elnémítása telefonhívás fogadásakor	Menülista	A kijelző jelzőelemei	
Lemezcserező vezérlése (opcionális)	20	A biztonsági kód aktiválása	A biztonsági kód kikapcsolása	Ldózána lista	Tartozékok/ Beszerelési eljárás	67
Alapműveletek	Lejátszási mód	A biztonsági kód kikapcsolása	A biztonsági kód kikapcsolása	Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez	68	
Lejátszási mód	Zeneshám közvetlen keresése	Audiobeállítások	40	Beszerelés/Az egység eltávolítása	70	
Közvetlen lemezkeresés	Az állomáskeresés működtetése	Audiovezérlés	Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása	Hibakeresési útmutató	71	
Alapműveletek	Tuner beállítása	Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása	Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása	Műszaki adatok	74	
Előre beállított állomások memóriája	Automatikus memóriabevitel	Kézi Equalizer vezérlés	Hallgatási pozíció kiválasztása			
Előre beállított hangolás	Közvetlen hozzáférésű hangolás	Hallgatási pozíció kiválasztása	Hallgatási pozíció finomhangolása			
PTY (Programtípus)	Programtípus tárolása	Kézfőnás rendszer	Kézfőnás rendszer			
Programtípus tárolása	A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál	DSP beállítás	44			
Bluetooth audio vezérlés (opcionális)	26	Autótípus kiválasztása	Hangszóró-beállítás			
Bluetooth-eszköz csatlakoztatása	Alapműveletek	Hangszóró-beállítás	Autótípus finombeállítás			
Alapműveletek		Autótípus finombeállítás	X'Over beállítás			
		X'Over beállítás	Hangbeállítási memória			
		Hangbeállítási memória	Hangbeállítási visszakeresése			
		Kedvencek vezérlése	48			
		Kedvenc beállított memória	Kedvenc beállítás visszakeresése			
		Kedvenc beállítás visszakeresése	Tárolt kedvencek memóriájának törlése			

Használatba vétel előtt

▲ FIGYELMEZTETÉS

A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Vezetés közben ne figyelje a készülék kijelzőjét, és ne tartsa rajta a szemét.
- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység belsejében.

Ne használja a készüléket a demonstrációs mód törlése előtt

Ez az egység eredetileg demonstrációs üzemmódra van beállítva.


Amikor először használja a készüléket, törölje a demonstrációs üzemmódot. Lásd: <Kilépés a bemutató üzemmódból> (5. oldal).

- A bemutató egy működési kép. Ez eltérhet a tényleges működéstől.

Az egység visszaállítása

Ha ez az egység vagy a csatlakoztatott egység (automatikus lemezváltó stb.) nem működik megfelelően, indítsa újra a készüléket (reset).

A [Hangerő] gomb és a [MENU] (Menü) gomb megnyomása közben nyomja meg legalább 3 másodpercre a [SRC] gombot. A készülék visszatér a gyári beállításokhoz, amikor a visszaállítási (reset) művelet kész.

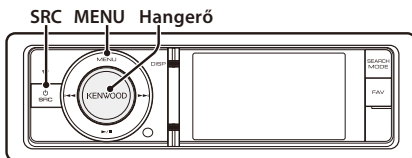

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapja nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával.

Amennyiben az előlap erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószerbe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.




- Ne permetezzen tisztítószer-sprayt közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Ha durva ruhával törli le az előlapot, vagy ha illékony folyékony tisztítószerrel, például higítót vagy alkoholt használ, akkor megkarcolhatja az előlap felületét, vagy letörölheti az előlapon látható karaktereket.

Megjegyzések

- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Választható kiegészítők vásárlása esetén forduljon Kenwood-márkakereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a választott kiegészítők működnek az Ön modelljével, illetve az Ön területén.
- Az ISO 8859-5 vagy az ISO 8859-1 szabványnak megfelelő karakterek jeleníthetők meg. Az „Russian” (Orosz) funkció állapota az <Eredeti beállítások> (37. oldal) legyen „ON” (Be).
- Az RDS vagy RBDS funkció nem működik, ha egyetlen műsorszóró állomás sem támogatja a szolgáltatást.
- A kijelző illusztrációi és a jelen kézikönyvben megjelenő panel segítségével magyarázzuk el érthetőbben a kezelőszervek használatát. Ezért az illusztrációkon szereplő képernyő tartalma eltérhet attól, ami ténylegesen megjelenik a berendezésen, és lehet, hogy a kijelző néhány illusztrációja alkalmazhatatlan.

Alkatrészek megnevezése és funkciója

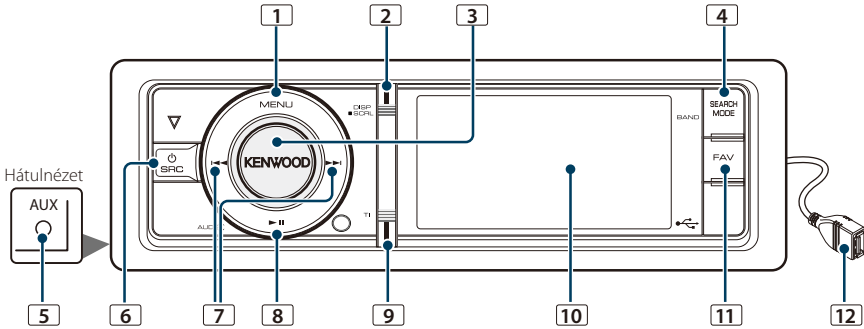

1 [MENU] gomb

Egy zeneszám kiválasztásához vagy funkciók beállításához. Lásd: <Menülista művelet> (5. oldal).

2 [DISP] gomb

A kijelzőelem megváltoztatásához (nyomja meg a gombot).

3 [Hangerő] gomb

A hangerő beállításához (forgassa el a gombot). A menübeállítások kiválasztásához (forgassa el és nyomja meg a gombot). A részleteket lásd: <Menülista művelet> (5. oldal).

Hangtárcsázásos híváshoz (nyomja meg a gombot legalább 1 másodpercig). *1 Lásd: <Hangtárcsázásos hívás indítása> (31. oldal).

4 [SEARCH MODE] gomb

A Keresés módba való belépéshez (iPod), mappák (audiofájl) közötti mozgáshoz stb. További részletek az egyes források leírásainál találhatóak a 6. oldaltól kezdve.

5 Külső bemeneti pont

Hordozható audioegység a minidugóval csatlakoztatható (3,5 mm Ø).

- Használja a mini dugaszos kábelt: ez sztereó típusú és zéró ellenállású.

6 [SRC] gomb

Az egység bekapcsolásához és a jelforrás kiválasztásához (nyomja meg a gombot). A készülék kikapcsolásához (tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig).

7 [◀◀] / [▶▶] gombok

Egy állomás és dal kiválasztásához (nyomja meg a gombot).

8 [▶II] gomb

Audiofájl és iPod lejátszásának indításához vagy megszakításához (nyomja meg a gombot). Az eltávolítás üzemmód kiválasztásához és az USB-eszköz vagy egy iPod eltávolításához (nyomja meg a gombot legalább 2 másodpercig).

9 [TI] gomb

A közlekedési információ funkció be- vagy kikapcsolásához (nyomja meg a gombot). A Bluetooth üzemmódba való belépéshez (nyomja meg a gombot legalább 1 másodpercig). *1

10 Kijelzőablak

11 [FAV] gomb

Egy regisztrált kedvenc elem előhívásához (nyomja meg a gombot). A Kedvencek közé történő regisztráláshoz (nyomja meg a gombot legalább 1 másodpercig).

12 USB-kivezetés

Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy az iPodot.



*1 Csak az KCA-BT300/BT200 készülékkel csatlakoztatható (opcionális tartozék).

Általános működés

Kilépés a bemutató üzemmódból

Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot, amikor először használja beszerelés után.

- 1 Nyomja meg a [Hangerő] gombot a demonstrációs üzemmódból való kilépéshez, amikor a „To Cancel DEMO Press the volume knob” üzenet látható a kijelzőn (kb. 15 másodperc).
- 2 A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza a „YES” beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A tápellátás és a forrás kiválasztása

A tápellátás bekapcsolása az [SRC] gomb megnyomásával.

Jelöljön ki egy forrást bekapcsolt áramellátás mellett.

- A forrás kijelölésének 1. módja: Nyomja meg az [SRC] gombot, majd forgassa el a [Hangerő] gombot. A kiválasztott forrás elfogadásához nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb minden egyes megnyomásakor vált a jelforrások között.
Állomáskereső („TUNER”) → USB vagy iPod („USB” vagy „iPod”) → Belső memória („Int. Mem.”) → Segéd bemenet („AUX”) → Készlet („STANDBY”)

Az [SRC] gomb legalább 1 másodpercig történő lenyomásával kikapcsolja a tápot.



- Az SRC kiválasztás üzemmód az „Source Select” (Forráskijelölés) funkcióval állítható be az <Eredeti beállítások> (37. oldal).
- A külső bemenet forrása kezdetben „OFF” értékre van állítva. A „Built in AUX” funkciót, amelynek leírása az <Eredeti beállítások> (37. oldal) állítsa „ON” (Be) értékre.
- Külön választható tartozékok csatlakoztatásakor minden eszköz esetében megjelenik a forrás neve.
- Az iPod csatlakoztatásának észlelésekor a forrás kijelzője „USB”-ről „iPod”-ra vált.
- A gépkocsi akkumulátorának védelme érdekében a készülék áramellátása automatikusan teljesen kikapcsol a készletli mód 20. perce után. A teljes kikapcsolásig terjedő idő a „Power OFF Wait” funkcióval állítható be az <Eredeti beállítások> (37. oldal).
- A belső memória forrás nem választható ki, ha az <Eredeti beállítások> (37. oldal) az „AV Out Set” paraméter beállítása „ON”.

Hangerő

A [Hangerő] gomb elforgatásával szabályozható a hangerő.

Menülista művelet

Az alábbiak ennek a funkciónak az alapvető kezelését tartalmazzák. Az egyes funkcióelemek leírása a kezelési eljárásokban található.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

A funkcióelemek forrásról-forrásra változhatnak. A funkcióelemek listáját a <Menülista> (62. oldal) tartalmazza.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.


3 Válassza ki a beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Ismételje meg a műveletet mindaddig, amíg a kívánt beállítási elem kiválasztása meg nem történt.

☞ Nyomja meg a [MENU] gombot az előző elemhez való visszatéréshez.

Működési példa:

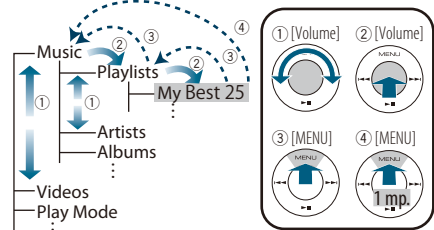

Ebben a kézikönyvben a fenti kiválasztás jelölése **Válassza ki: „Music” > „Playlists” > „My Best 25”.**

4 Hajtsa végre a beállítást


A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

5 Kilépés a Menübeállítás üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig az első hierarchiához való visszatéréshez.

Nyomja meg a [MENU] gombot az első hierarchiában a Menülista üzemmódból való kilépéshez.

iPod/iPhone működése

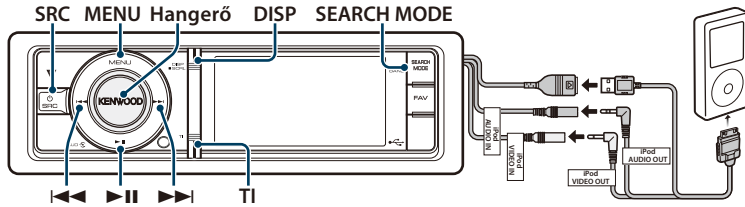

Alapműveletek

iPod lejátszása

• Csatlakoztasson egy iPodot

Csatlakoztatás után a forrás automatikusan átvált és a lejátszás elkezdődik.

• Válassza ki az iPod jelforrását

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az „iPod” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

Dal kiválasztása

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

☞ Ez a készülék néhány másodpercig nem működtethető egy zeneszám kiválasztása után, az illusztráció beolvasása közben.

Gyors előretekérés vagy gyors visszatekerés

Tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a [▶II] gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

iPod eltávolítása

Tartsa lenyomva a [▶II] gombot legalább 2 másodpercig.

Az egység belép a USB ELTÁVOLÍTÁSA üzemmódba („USB REMOVE” üzenet látható), és ekkor az iPod biztonságosan eltávolítható.

USB-eszköz kiválasztása

Az iPod felismerése nem történik meg USB-elosztó használata esetén. Kapcsoljon a csatlakoztatni kívánt eszközhöz.

1. Lépjen be a Menülista üzemmódba
Nyomja meg a [MENU] gombot.
2. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „Port Up” elemet.
Ismételje meg ezeket a lépéseket a csatlakoztatni kívánt eszközre történő váltáshoz.



- Az USB-elosztóra vonatkozó további részleteket lásd: <Az USB-eszközökről> (61. oldal).

Kijelzés váltása

Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelző mód kiválasztásához.

Kiválasztja a Kis kép, a Nagy kép, a Video vagy az Óra kijelzést.

☞ A Video üzemmód csak akkor jelenik meg, ha használta a kézfíket.

Példa a Kis kép üzemmód kijelzésére



1. Zeneszám-információ (lásd: <A kijelző testreszabása> (34. oldal))
2. Játékidő és játékidősáv
3. Elem tallózása
4. Előadó album
5. Lejátszási mód kijelző (lásd: <A kijelző jelzőelemei> (64. oldal))

Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével

Kijelzés	Elem
„Music”	
„Playlists”	Lejátszási listák
„Artists”	Előadók
„Albums”	Albumok
„Songs”	Dalok
„Podcasts”	Podcastok
„Genres”	Műfajok
„Composers”	Zeneszerzők
„Audiobooks”	Hangoskönyvek
„Videos” ^{*1}	
„Video Playlists”	Video lejátszási listák
„Movies”	Filmek
„Music Videos”	Zenei videók
„TV Shows”	Tévéshow-k
„Video Podcasts”	Video podcastok
„Rentals”	Bérelti díjak

*1 A „Videos” (Videók) kijelzőn látható tételnév és szám megegyezik az iPodban tárolttal.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „Music” vagy „Videos” elemet.

4 Válasszon ki egy zeneszámot

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Lapozás előre vagy hátra	Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot. Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot legalább 1 másodpercig a folyamatos görgetéshez. Nyomja meg ismét a gombot a görgetés leállításához.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

☞ Például: Keresés az előadó neve szerint.

Válassza ki: „Music” > „Artists” > Előadó neve > Album címe > Zeneszám címe

A Menülista üzemmód törlése

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- Az egység a memóriájában rögzíti azt a pontot, ahol a Keresés üzemmódban megtalált egy zeneszámot. Amikor egy zeneszám keresése után belép a Menülista üzemmódba, a memóriában rögzített pozíció megjelenik. Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig az első hierarchiához való visszatéréshez, válasszon ki egy menüelemet, és állítsa be a paramétereit.
- Üresen maradnak azoknak a karaktereknek a helyei, amelyek nem jeleníthetők meg. Ha egyetlen karakter sem jeleníthető meg, akkor a böngészőelem neve és számjegyei láthatók.

Elem	Kijelzés	Elem	Kijelzés
Lejátszási listák	„PLIST****”	Podcastok	„PDCT****”
Előadók	„ART****”	Műfajok	„GEN****”
Albumok	„ALB****”	Zeneszerzők	„COM****”
Dalok	„PRGM****”		

„CAT****”, „LIST****” vagy „PRGM****” jelenhet meg a videófájlokat tartalmazó mappák hierarchiájától függően.

iPod/iPhone működése

Lejátszási mód

Választhat egy lejátszási módot, amely lehet véletlenszerű vagy ismétlő lejátszás.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „Play Mode” (Lejátszási üzemmód) elemet.

4 Válassza ki a lejátszási módot Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Play Mode”	
„iPod By Hand Mode”	Amikor beállítása „ON” (be), az iPod-ot saját vezérlővel történő működtetése. On (Be) „☑”/ Off (Ki) „☐”
„Folder Random”	Amikor beállítása „ON” (be), a mappában található zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben történik. (Csak zene) On (Be) „☑”/ Off (Ki) „☐”
„All Random”	Amikor beállítása „ON” (be), akkor véletlenszerűen lejátsza az iPodon található összes zeneszámot. (Csak zene) On (Be) „☑”/ Off (Ki) „☐”
„File Repeat”	Amikor beállítása „ON” (be), a zeneszám ismételt lejátszása történik. On (Be) „☑”/ Off (Ki) „☐”

(__ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Megjegyzések

• All Random

- Lehet, hogy hosszabb időre van szükség az összes véletlenszerű funkció bekapcsolásához az iPodban lévő zeneszámok száma miatt.
- Az összes véletlenszerű lejátszása funkció bekapcsolásakor az iPod böngészője „zeneszámok” szerinti keresésre vált. Ez a beállítás akkor sem változik, ha az összes fájl véletlenszerű lejátszását kikapcsolja.
- Ha az elem böngészése zene keresésére van állítva, miközben az összes véletlen lejátszása funkció be van kapcsolva, az összes véletlen lejátszása funkció kikapcsolódik, és a böngészőben lévő zeneszámok véletlen sorrendben játszódnak le.

• iPod By Hand Mode (iPod kézi vezérlése)

Lehetővé teszi az iPod használatát az iPod vezérlőegységével.



- Az iPod kézi vezérlése üzemmódban az iPod szabályozható funkciói ennek a készüléknek a használatával megegyeznek az <Alapműveletek> című részben leírtakkal.
- Ez az üzemmód nem kompatibilis a zenére vonatkozó információk kijelzésével. A kijelzőn az „iPod By Hand Mode” (iPod kézi vezérlése) üzenet jelenik meg.
- Az iPod akkor használható, ha megfelel az iPod vezérlési funkciónak.
- Ha videófájl lejátszása közben visszavonja a kézi üzemmódot, leáll a videófájl és elkezdődik a zenei fájl lejátszása.

iPod beállítása

A következő iPod beállítási elemek közül választhat.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „Settings” (Beállítások) elemet.

4 Válassza ki a beállítási elemet Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Settings”	
„Skip Search”	Beállítja a <Keresés kihagyása> (11. oldal) végrehajtott kihagyás arányát. „0,5%”/ „1%”/ „5%”/ „10%”
„Device F/W Version”	A készülék firmware-verziószámának kijelzése.
„Delete My Playlist”	Törli a regisztrált saját lejátszási listát. A műveletről lásd: <Saját lejátszási lista> (12. oldal). „Delete One”/ „Delete All” → „YES”/ „NO”
„Audiobook Speed”	A hangoskönyv lejátszási sebességének beállítása. „Slower”/ „Normal”/ „Faster”
„Sound Check”	Az összes zeneszám hangerejét ugyanarra a szintre állítja be. A hangerő-beállítás az iTunes használatokor szükséges. „ON”/ „OFF”

(__ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- A „Skip Search” (Keresés kihagyása) funkció beállítása az [<iPod beállítása>](#) (8. oldal) és [<USB beállítása>](#) (16. oldal) mindig azonos. Az egyik megváltoztatásakor vele együtt változik a másik is.

A Keresés üzemmód kiválasztása

Kiválaszthatja a kívánt zeneszámhoz legalkalmasabb keresési módot.

Keresési mód Normál lejátszás közben

Kijelzés	Leírás
„Direct Search”	Gyorsan megkeresheti a kívánt zeneszámot, ha megadja annak keresési elemét (előadó, album stb.) és betűjét. Lásd: <Közvetlen keresés> (10. oldal).
„Related Search”	Az éppen lejátszott zeneszámmal azonos szerzőhöz vagy műfajhoz tartozó zeneszámokat keres. (Csak zene) Lásd: <Kapcsolódó keresés> (10. oldal).
„Recall My Playlist”	Rögzít egy zeneszámot a lejátszási listában,
„Delete My Playlist”	majd lejáttsza azt.
„Register My Playlist”	Lásd: <Saját lejátszási lista> (12. oldal).

Keresési mód tallózás közben

Kijelzés	Leírás
„Direct Search”	Gyorsan megkeresheti a kívánt zeneszámot, ha megadja annak keresési elemét (előadó, album stb.) és betűjét. Lásd: <Közvetlen keresés> (10. oldal).
„Alphabet Search”	Kiválaszthat egy alfabetikus karaktert az éppen kijelölt böngészőben lévő listáról (előadó, album stb.). Lásd: <Karakter alapú keresés> (11. oldal).
„Skip Search”	Az átugrandó zeneszámok száma az éppen kiválasztott listában lévő zeneszámok teljes számának arányától függ. Lásd: <Keresés kihagyása> (11. oldal).
„Register My Playlist”	Rögzít egy zeneszámot a saját lejátszási listában. Lásd: <Saját lejátszási lista> (12. oldal).

1 Válassza ki az iPod jelforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az „iPod” kijelzést.

- A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Keresés üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

- A választható keresési mód a normál lejátszástól vagy a tallózástól függően változik. A tallózásra vonatkozóan lásd: [<Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével>](#) (7. oldal).

3 Válassza ki a keresési módot

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

4 Indítsa el a keresési módot

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A Keresés üzemmód törlése

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

iPod/iPhone működése

Közvetlen keresés

Gyorsan megkeresheti a kívánt zeneszámot, ha megadja annak keresési elemét (előadó, album stb.) és betűjét.

1 Válassza ki az iPod jelforrását

2 Lépjen be a Keresés üzemmódba Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

3 Lépjen be a Közvetlen keresés üzemmódba Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Direct Search” elemet.

4 Válassza ki a tallózási elemet Forgassa el a [Hangerő] gombot és nyomja meg, amikor a kívánt böngésző elem kiválasztása megtörtént.

Kijelzés	Elem	Kijelzés	Elem
„Music”		„Videos” ^{*1}	
„Playlists”	Lejátszási listák	„Video Playlists”	Video lejátszási listák
„Artists”	Előadók	„Movies”	Filmek
„Albums”	Albumok	„Music Videos”	Zenei videók
„Songs”	Dalok	„TV Shows”	Tévéshow-k
„Podcasts”	Podcastok	„Video Podcasts”	Video podcastok
„Genres”	Műfajok	„Rentals”	Bérelti díjak
„Composers”	Zeneszerzők		
„Audiobooks”	Hangoskönyvek		

^{*1} A „Videos” (Videók) kijelzőn látható tételnev és szám megegyezik az iPodban tárolttal.

5 Válassza ki azt a karaktert, amelyet keresni kíván

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Átlépés a következő oszlopra	Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Legfeljebb 3 karakter adható meg.

6 Határozza meg a kiválasztott betűt Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „DONE” elemet.

Kezdje meg a keresést. A keresés befejezésekor újból kiválasztódik a zene keresési módja a kijelölt karakterpozíciónál.

Ezt a lépést követően böngésznie kell. Egy zeneszám kiválasztásáról lásd a <Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével> (7. oldal) funkció 4. lépését.

A közvetlen keresés törlése

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

10 | KIV-700



- A beírható karakterek betűk (A - Z), számok (0 - 9) és „ * ”.
- „ * ” azokat a karaktereket jelöli, amelyek nem betűk és nem számok. Ha az első karakter helyén „ * ” áll, nem adható meg több karakter.
- Ha az első karakterlánc a közvetlen keresési módban angol névelővel („a”, „an” vagy „the”) kezdődik, a keresés a névelő figyelmen kívül hagyásával történik.

Kapcsolódó keresés

Az éppen lejátszott zeneszámával azonos szerzőhöz vagy műfajhoz tartozó zeneszámokat keres. (Csak zene)

1 Játssza le az iPodban lévő zenét

2 Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

3 Lépjen be a Kapcsolódó keresés módba Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Related Search” elemet.

4 Válassza ki a tallózási elemet Forgassa el a [Hangerő] gombot és nyomja meg, amikor a kívánt böngésző elem kiválasztása megtörtént.

Kijelzés	Zene tallózása
„Search Artist”	Ugyanannak az előadónak az albumát jeleníti meg.
„Search Album”	Megjelenít egy zenét, amely az éppen lejátszott zenét is tartalmazó albumban található.
„Search Genre”	Megjeleníti ugyanannak a műfajnak az előadóját.
„Search Composer”	Megjeleníti azt az albumot, amely az adott zeneszerző által alkotott zenét tartalmaz.

Ezt a lépést követően böngésznie kell. Egy zeneszám kiválasztásáról lásd a <Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével> (7. oldal) funkció 4. lépését.

A kapcsolódó keresés törlése

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.



- Kapcsolódó keresés nem lehetséges a videófájl lejátszása közben.
- Ha a lejátszani kívánt zeneszámhoz nem tartozik információ, vagy ha a zeneszám nem található, „Not Found” üzenet jelenik meg.

Karakter alapú keresés

A zeneszámok karakterek alapján is kiválaszthatók. Ez a funkció azokat a zeneszámokat keresi, amelyek címe tartalmazza a kiválasztott keresési elem (előadó, album stb.) listájában meghatározott karakter(ek)e)t.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a böngésző üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Music” vagy „Videos” > kategória > elem tallózása.

3 Lépjen be a Karakter alapú keresés üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az „Alphabet Search” elemet.

4 Keressen egy elemet

A művelet típusa	Művelet
Válassza ki a karaktert	Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot.
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.

A karakter alapú keresés törlése

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.



- A karakter szerinti keresés időtartama hosszúra is nyúlhat az iPodban tárolt zeneszámok vagy elemek mennyiségétől függően.
- Ha az első karakterlánc a közvetlen keresési módban angol névelővel („a”, „an” vagy „the”) kezdődik, a keresés a névelő figyelmen kívül hagyásával történik.

Keresés kihagyása

Lehetőség van a kiválasztott keresési elemek száma szerinti felfelé vagy lefelé görgetésre, így gyorsan elérhető a kijelzett pozíció.

1 Válassza ki az iPod jelforrást

2 Lépjen be a böngésző üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Music” vagy „Videos” > kategória > elem tallózása.

3 Lépjen be a Keresés kihagyása üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Skip Search” (Keresés kihagyása) elemet.

4 Keressen egy elemet

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Keresés kihagyása	Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot. Ha a gombot legalább 3 másodpercig lenyomva tartja, akkor a funkció a beállítástól függetlenül a zeneszámok 10 %-ának lejátszása után továbblép.
A végrehajtott kihagyás arányát állítja be	Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.

A Keresés kihagyása üzemmód törlése

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.



- Állítsa be az arányt a „Skip Search” funkcióval az <iPod beállítása> (8. oldal).

iPod/iPhone működése

Saját lejátszási lista

Segítségével tárolni lehet a kedvenc zeneszámokat a készülék lejátszási listájában. A lejátszási listában legfeljebb 30 zeneszám tárolható.

Zeneszámok tárolása a lejátszási listában

1 Játssza le a regisztrálni kívánt zeneszámot

2 Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

3 Regisztrálja a zeneszámot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Register My Playlist” elemet.

A kijelzőn megjelenik a „## Stored” (Tárolási szám) üzenet.



- Azonos iPodon tárolt zeneszámokból készítte el a lejátszási listát. Ha egy másik iPodban tárolt zeneszámot próbál meg regisztrálni, akkor előbb a “No Information” (Nincs információ), majd az “ALL Delete?” (Az összeset törli?) üzenet jelenik meg. Válassza a „YES” gombot a lejátszási lista törléséhez, ha újat szeretne létrehozni.
- A zenekeresési módban megjelenített zeneszám ugyanilyen módon tárolható. A zenekeresési funkció használatára vonatkozóan lásd: <Zeneszám kiválasztása az iPod böngészésével> (7. oldal).
- Ha megpróbálja tárolni a harmincegyedik zeneszámot, “Memory Full” (Memória megtelt) üzenet jelenik meg és a zeneszám nem tárolódik. A zeneszám tárolásához töröljön egy felesleges zeneszámot.
- Ne tároljon Podcastokat. Lehet, hogy olyan zeneszámok tárolódnak, amelyeket nem szeretne, vagy a lejátszás nem lesz megfelelő.

Zeneszám lejátszása a lejátszási listáról

1 Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

2 Lépjen be a Saját lejátszási lista üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Recall My Playlist” elemet.

3 Játssza le a lejátszási listában lévő zeneszámot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



- Az ACC OFF elforgatásával vagy a készülék kikapcsolásával törli a Saját lejátszási lista üzemmódot.
- Egy zeneszám vége esetleg lemaradhat, hacsak a zeneszám végén nincs legalább 1 másodpercnyi csend.
- Véletlenszerű lejátszás nem végezhető egy lejátszási listában szereplő zeneszám lejátszása közben.

Zeneszám törlése a lejátszási listáról

1 Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

2 Lépjen be a Lejátszási lista törlése üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Delete My Playlist” elemet.

3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Delete One” vagy „Delete All” elemet.

A „Delete All” elem kiválasztása után az 5. lépés következik, és az összes zeneszám törlődik.

4 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a törölni kívánt zeneszámot.

5 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.



Válassza a „YES” elemet.

Megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.



- A lejátszási listából a „Delete My Playlist” (Saját lejátszási lista törlése) funkció kiválasztásával is törölheti az összes zeneszámot az <iPod beállítás> (8. oldal) ismertetett módon.
- Ha a regisztrált iPodtól különböző iPodot csatlakoztat a saját lejátszási listához, akkor a „Delete One” és „Delete All” elemek nem jelennek meg, és az összes zeneszám törlődik.

USB-eszköz/belső memória működése

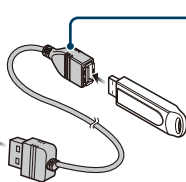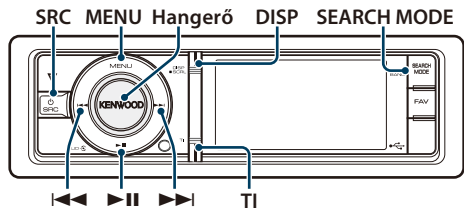

Ha USB-eszközt csatlakoztat, a CA-U1EX (választható) használata ajánlott.

Alapműveletek

USB-eszköz lejátszása

- **Csatlakoztasson egy USB-eszközt**
Csatlakoztatás után a forrás automatikusan átvált és a lejátszás elkezdődik.
- **Válassza ki az USB/Belső memória forrást**
Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza az „USB” vagy az „Int.Mem.” kijelzést.
☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

Áthelyezés a következő mappába (Kivéve: Zeneszerkesztő)
Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

Dal kiválasztása
Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Gyors előretekérés vagy gyors visszatekerés
Tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Szünet és lejátszás
Nyomja meg a [▶II] gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

USB-eszköz eltávolítása
Tartsa lenyomva a [▶II] gombot legalább 2 másodpercig.
Az egység belép az USB ELTÁVOLÍTÁSA üzemmódba („USB REMOVE” üzenet látható), és ekkor az USB-eszköz biztonságosan eltávolítható.

USB-eszköz kiválasztása
Az USB-eszköz nem ismerhető fel USB-elosztó használata esetén. Kapcsoljon a csatlakoztatni kívánt eszközre.

1. Lépjen be a Menülista üzemmódba
Nyomja meg a [MENU] gombot.
2. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „Port Up” elemet.

Ismételje meg ezeket a lépéseket a csatlakoztatni kívánt eszközre történő váltáshoz.

Multi kártyaolvasó meghajtó keresése

A Multi kártyaolvasóba helyezett eszköz kiválasztása.


1. Lépjen be a Menülista üzemmódba
Nyomja meg a [MENU] gombot.
2. Válasszon ki egy meghajtót
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Drive Select” > „Drive#”.

Kijelzés váltása

Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelző mód kiválasztásához.

Kiválasztja a Kis kép, a Nagy kép, a Video vagy az Óra kijelzést.
☞ A Video üzemmód csak akkor jelenik meg, ha használta a kézféket.

Példa a Kis kép üzemmód kijelzésére

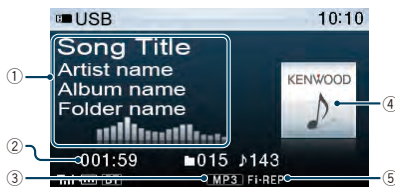

- ① Zeneszám-információ (lásd: <A kijelző testreszabása> (34. oldal))
- ② Játékidő és fájlszám
- ③ Fájlfórmátum-kijelző
- ④ Előadó album
- ⑤ Lejátszási mód kijelző (lásd: <A kijelző jelzőelemei> (64. oldal))

A belső memória

Audiofájlok, videofájlok vagy képfájlok egy USB-eszközről való másolással tárolhatók.

- Beépített flash memória: 512 MB

Fájlkeresés

A meghallgatni kívánt fájl kiválasztása a lejátszáshoz használni kívánt eszközzel.

USB-eszköz/Belső memória forrás

Kijelzés	Elem
„USB List”/ „Internal Memory List”	A mappák vagy fájlok listája.

Zeneszerkesztő adathordozó


Kijelzés	Elem
„Music”	
„Playlists”	Lejátszási listák
„Artists”	Előadók
„Albums”	Albumok
„Songs”	Dalok
„Genres”	Műfajok

- Válassza ki az USB/Belső memória forrást**
- Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.**
Válassza ki az „USB List”, „Internal Memory List” vagy „Music” elemet.
- Válasszon ki egy fájlt**

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Lapozás előre vagy hátra	Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot. Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot legalább 1 másodpercig a folyamatos görgetéshez. Nyomja meg ismét a gombot a görgetés leállításához.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

☞ Például: 🎵 keresése.

Válassza ki: „USB List” > [1] > [2] > 🎵



A Menülista üzemmód törlése

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- Ha egy zeneszámot a Fájlkeresés üzemmódban keres, akkor az egység megjegyzi a keresés után lejátszani kívánt zeneszám helyét. Egy zeneszám keresése után egy másik menüelem megadásához nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, így átlép az első fastruktúrába.

Megjegyzések

• Képfájlok megjelenítése

- A hangfájl lejátszása akkor is folytatódik, ha lejátszás közben egy képfájl kiválasztására kerül sor. A [◀◀] vagy [▶▶] gomb megnyomásával válthat a képfájlok között.
- Kizárólag képfájlokat tartalmazó USB-eszközzel nem jeleníthető meg kép. Használjon olyan USB-eszközt, amely zene- vagy videofájlokat is tartalmaz a képfájlok mellett.

A Zeneszerkesztő adathordozó funkciója

Keresés kihagyása

Lehetőség van a kiválasztott keresési elemek száma szerinti felfelé vagy lefelé görgetésre, így gyorsan elérhető a kijelzett pozíció.

- Válassza ki az USB jelforrást**
- Lépjen be a Fájlkeresés üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Music” > elemet.
- Lépjen be a Keresés kihagyása üzemmódba**
Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.
- Keressen egy elemet**

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Keresés kihagyása	Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot. Ha a gombot legalább 3 másodpercig lenyomva tartja, akkor a funkció a beállítástól függetlenül a zeneszámok 10 %-ának lejátszása után továbblép.
A végrehajtott kihagyás arányát állítja be	Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.

Ezt a lépést követően egy zeneszám kiválasztásához lásd a <Fájlkeresés> (15. oldal) üzemmód 4. lépését.

A Keresés kihagyása üzemmód törlése

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.



- Állítsa be az arányt a „Skip Search” funkcióval az <USB beállítása> (16. oldal) üzemmódban.

USB-eszköz/belső memória működése

Lejátszási mód

Választhat egy lejátszási módot, amely lehet véletlenszerű vagy ismétlő lejátszás.

- 1 Válassza ki az USB/Belső memória forrást**
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.**
Válassza a „Play Mode” (Lejátszási üzemmód) elemet.
- 4 Válassza ki a beállítási elemet**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Play Mode”	
„File Scan”	Amikor beállítása „ON” (be), a mappában található zeneszámok bevezetésének lejátszása egymás után történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„Folder Random”	Amikor beállítása „ON” (be), a mappában található zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„All Random” ^{*1}	Ha a beállítása „ON” (be), akkor véletlenszerűen lejátsza az USB-eszközön található összes zeneszámot. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„File Repeat”	Amikor beállítása „ON” (be), a zeneszám ismételt lejátszása történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„Folder Repeat” ^{*1}	Amikor beállítása „ON” (be), a mappában található zeneszámok ismételt lejátszása történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”

(_ : Gyári beállítás)

^{*1} Nem választható ki a Zeneszerkesztő adathordozó használatokor.

- 5 Hajtsa végre a beállítást**
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- 6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

A távirányító funkciója

Zeneszám közvetlen keresése

Zeneszám keresése a fájlszám megadásával.

- 1 Lépjen be a Közvetlen zenekeresés üzemmódba**
Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.
- 2 Adja meg a zeneszám számát**
Használja a távirányító számbillentyűit.
- 3 Zene keresése**
Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Zeneszám közvetlen keresésének érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot.



- Közvetlen zenekeresés nem végezhető egy „Music Editor” (Zeneszerkesztő) adathordozó lejátszása, véletlenszerű vagy pátszátó lejátszás közben.

USB beállítása

A következő USB beállítási elemek közül választhat.

- 1 Válassza ki az USB jelforrást**
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.**
Válassza a „Settings” (Beállítások) elemet.
- 4 Válassza ki a beállítási elemet**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Settings”	
„Skip Search” ^{*1}	Beállítja a <Keresés kihagyása> (15. oldal) végrehajtott kihagyás arányát. „0,5%” / „1%” / „5%” / „10%”
„Device F/W Version”	A készülék firmware-verziószámának kijelzése.
„Device F/W Update”	Frissíti a firmvert. A frissítési információ közzététele szükség szerint a következő URL-címen történik. www.kenwood.com/cs/ce/

(_ : Gyári beállítás)

^{*1} Kiválasztható a Zeneszerkesztő adathordozó használatokor.

- 5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.




- A „Skip Search” (Keresés kihagyása) funkció beállítása az <iPod beállítás> (8. oldal) és <USB beállítás> (16. oldal) mindig azonos. Az egyik megváltoztatásakor vele együtt változik a másik is.

Az USB-forrás funkciója

Másolás USB eszközről

Másoljon fájlokat és mappákat az USB-eszközről a belső memóriába.

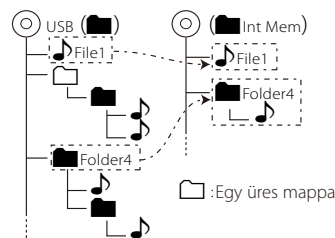

1 Válassza ki az USB jelforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az „USB” elemet.

- ☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Belépés a másolási üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Copy from USB” elemet.

4 Válasszon ki egy másolni kívánt fájlt vagy mappát

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Gyors keresés	Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

5 Hagyja jóvá a kiválasztott fájlt vagy mappát

Tartsa lenyomva az [Hangerő] gombot legalább 3 másodpercig.

6 Másolás megkezdése

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza az „OK” gombot.

A „Completed” (Kész) üzenet jelenik meg a másolás befejezésekor.

☞ A másolás visszavonása

1. Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „YES” elemet.

7 Kilépés a másolási üzemmódból

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza az „EXIT” (Kilép) elemet.

Visszatér a 3. lépéshez, ha a „NEXT” (Következő) van kiválasztva.



- Ha a kiválasztott elem egy mappa, akkor a benne lévő fájlok másolására kerül sor. Az almappák nem másolódnak.
- Ha egy azonos nevű fájl vagy mappa már létezik, megjelenik egy üzenet. Ha az „OK” gombot választja, egy szám hozzáadására kerül sor, például így: „Name_001”.
- Ha a kiválasztott fájlokhoz vagy mappákhoz nincs elég hely, az „MEMORY OVER” üzenet jelenik meg. Csökkentse a másolandó fájlok számát, vagy törölje a szükségtelen fájlokat az USB memóriából.
- A másolás visszavonása esetén, illetve ha az adathordozó megtelik másolás közben, akkor az addig másolt fájlok megmaradnak.
- A kijelzett tárolókapacitás megközelítő becslés. A tényleges méret nagyobb vagy kisebb lehet.
- DRM kódolású audiofájlok másolhatók, de nem játszhatók le.
- A digitális hanglejátszótól függően lehet, hogy nincs mód a fájlok másolására.
- Amikor fájlok másolása történik a Zeneszerkesztő adathordozóról, a másolt audiofájlok normál audiofájlokként kerülnek lejátszásra. A Media Editor adathordozó funkcióval nem lehet dalokat kiválasztani.
- A fájlok elveszhetnek a motor másolás közben történő indításakor.
- Másoljon a motor működése közben.
- A belső memóriában lévő fájl nem másolható át egy másik adathordozóra.
- Ha kihangosított módban fogad hívást, miközben fájlok másolása folyik az USB-eszközről, a másolás leáll.
- Másolás vagy törlés közben csak a következő vezérlőeszközök használhatók:
 - Hangerő
 - Csillapítóegység
 - Kikapcsolás

USB-eszköz/belső memória működése

Másolás megszakítása esetén

Ha az ACC másolás közben kikapcsolt állapotban van, akkor az ACC következő bekapcsolásakor megjelenik egy képernyő, amelyen megerősítheti, hogy kívánja-e folytatni a másolást (Folytatás funkció).

- 1 Ha az „USB-másolás folytatása?” (USB-másolás folytatása?) üzenet jelenik meg.
- 2 Kapcsolja be a motort és válassza a „YES” gombot.
- 3 Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
A másolás folytatódik.

A belső memória jelforrás funkciója

Memóriában lévő fájlok törlése

Memóriában lévő fájlok törlése.

Kijelzés	Elem
„Settings”	
„Internal Memory Delete”	Egy mappát vagy fájlt töröl.
„Internal Memory Format”	Formázást végez a belső memóriában tárolt összes fájl törléséhez.

Belső memóriaformátum

- 1 Válassza a Belső memória forrást Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza az „Int.Mem.” kijelzést.
☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Lépjen be a Belső memória formázása üzemmódba Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Settings” > „Internal Memory Format”.
- 4 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „YES” elemet.
- 5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Fájl vagy mappa törlése

- 1 Válassza a Belső memória forrást
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Belépés a törlési üzemmódba Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Settings” > „Internal Memory Delete”.
- 4 Válasszon ki egy törölni kívánt fájlt vagy mappát

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Gyors keresés	Nyomja meg a [DISP] vagy [TI] gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [MENU] gombot.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

- 5 Hagyja jóvá a kiválasztott fájlt vagy mappát Tartsa lenyomva az [Hangerő] gombot legalább 3 másodpercig.
- 6 A törlés megkezdése Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „OK” elemet.
A „Completed” üzenet jelenik meg a törlés befejezésekor.
☞ A törlés visszavonása
 1. Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
 2. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza az „YES” gombot.
- 7 Lépjen ki a Törlés üzemmódból Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza az „EXIT” (Kilép) elemet.
„NEXT” (Következő) választásakor visszatér a 4. lépéshez.

Az USB vagy belső memória jelforrás funkciója

Képfájl megjelenítése

Kiválaszthat és megjeleníthet az eszközben található képfájlt.

1 Válassza ki az USB vagy Belső memória forrást

2 Válasszon ki egy képfájlt

Lásd a <Fájlkeresés> (15. oldal) és válasszon ki egy megjelenítendő képfájlt.

1. Nyomja meg a [MENU] gombot.
2. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki: „USB List” vagy „Internal Memory List” > mappa > képfájl.

Egy fájl kiválasztásához

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Diavetítés

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

☞ Ha ennél a lépésnél az első hierarchia jelenik meg, hagyja ki a 2. lépést és folytassa az 3. lépéssel.

2 Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig az első hierarchiára történő váltáshoz.

3 Válassza ki a diavetítést

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Slide” > „START” vagy „STOP”.

4 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

A képfájl visszavonása

Nyomja meg a [DISP] gombot.



- Az audiofájl lejátszása akkor is folytatódik, ha lejátszás közben egy képfájl kiválasztása történik Törölje a képfájl megjelenítését az audiofájlok működtetéséhez.
- Ha egy videofájl lejátszása közben képfájlok lejátszására kerül sor, a videolejátszás leáll.
- A Diavetítés üzemmód csak akkor jelenik meg, ha használta a kéziféket.

Az USB vagy belső memória jelforrás funkciója

Tapéta letöltése

A letöltött kép az egység kijelzőjéhez használható.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt

Csatlakoztassa a jelen egységre letöltendő fájlokat tartalmazó USB-eszközt.

☞ Egy képfájl letölthető a belső memóriából.

2 Válassza ki a letöltendő fájlokat

Lásd a <Fájlkeresés> (15. oldal) és válasszon ki egy letölteni kívánt képfájlt.

1. Nyomja meg a [MENU] gombot.
2. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki: „USB List” vagy „Internal Memory List” > mappa > képfájl.

3 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

☞ Ha ennél a lépésnél az első hierarchia jelenik meg, hagyja ki a 4. lépést és folytassa az 5. lépéssel.

4 Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig az első hierarchiára történő váltáshoz.

5 Kezdje meg a letöltést

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „Save as Wallpaper” (Mentés tapétaként) elemet.

A letöltés befejeztével megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

A letöltött kép beállítása tapétaként


Nyomja meg a [DISP] gombot a Kis grafika üzemmód kiválasztásához.

Adj meg a „Graphic Select” beállítást a <A kijelző testreszabása> (34. oldal).



- Diavetítés közben nem lehet tapétát (képfájlt) letölteni. Vonja vissza a diavetítést, majd töltsen le a tapétát.
- Amikor egy új tapéta letöltésére kerül sor, az felülírja az aktuális letöltött tapétát. A letöltött képek törlése nem lehetséges.

Lemecserelő vezérlése (opcionális)

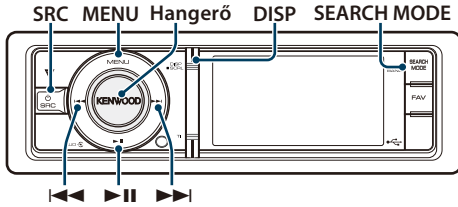

Alapműveletek

CD váltó jelforrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „CD CH” elemet.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

Átlépés a következő lemezre

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

Dal kiválasztása

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Gyors előretekérés vagy gyors visszatekerés

Tartsa lenyomva a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a [▶II] gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Kijelzés váltása

Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelző mód kiválasztásához.

Kiválasztja az Információ vagy Óra funkciót.

Példa az információ-kijelzési üzemmódra



- ① Zeneszám-információ (lásd: <A kijelző testreszabása> (34. oldal))
- ② Játékidő és sávszám
- ③ Lejátszási mód kijelző (lásd: <A kijelző jelzőelemei> (64. oldal))

Lejátszási mód

Választhat egy lejátszási módot, amely lehet véletlenszerű vagy ismétlő lejátszás.

- 1 CD váltó jelforrás kiválasztása
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „Play Mode” (Lejátszási üzemmód) elemet.
- 4 Válassza ki a beállítási elemet
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Play Mode”	
„Track Scan”	Amikor beállítása „ON” (be), a lemezen lévő zeneszámok elejének lejátszása egymás után történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„Disc Random”	Amikor beállítása „ON” (be), a lemezen található zeneszámok véletlenszerű lejátszása történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„Magazine Random”	Amikor beállítása „ON” (be), a lemezváltóban található lemezekon lévő zeneszámok véletlenszerű lejátszása történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„Track Repeat”	Amikor beállítása „ON” (be), a zeneszám ismételt lejátszása történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”
„Disc Repeat”	Amikor beállítása „ON” (be), a lemezen található zeneszámok ismételt lejátszása történik. On (Be) „ <input checked="" type="checkbox"/> ” / Off (Ki) „ <input type="checkbox"/> ”

(_ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

A távirányító funkciója

Zeneszám közvetlen keresése

Zeneszám keresése a sávszám megadásával.

1 Lépjen be a Közvetlen zenekeresés üzemmódba
Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.

2 Adja meg a zeneszám számát
Használja a távirányító számbillentyűit.

3 Zene keresése
Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Zeneszám közvetlen keresésének érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot.



- Közvetlen zenekeresés nem végezhető véletlenszerű vagy pásztázó lejátszás közben.

A lemezváltó működtetése távirányítóval

Közvetlen lemezkeresés

Lemez keresése a lemez számának megadásával.

1 Lépjen be a Közvetlen lemezkeresés üzemmódba
Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.

2 Adja meg a lemez számát
Használja a távirányító számbillentyűit.

3 Lemez keresése
Nyomja meg a [FM+] vagy az [AM-] gombot.


A közvetlen lemezkeresés érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot.



- Közvetlen lemezkeresés nem végezhető véletlenszerű vagy pásztázó lejátszás közben.
- A 10. lemez kijelöléséhez írja be a „0” számot.

Az állomáskereső működtetése

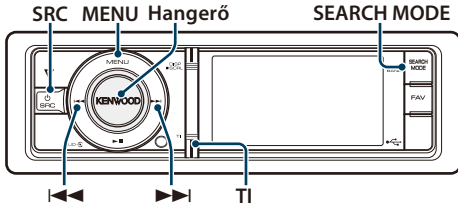

Alapműveletek

Tuner forrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „TUNER” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

A frekvenciasáv kiválasztása

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

A gomb megnyomásával válthat a hullámsávok között (FM1, FM2, FM3, AM).

A rádióállomás kiválasztása

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

☞ A rádióállomás működés közben történő kiválasztásának adatait lásd a „Seek Mode” (Keresési üzemmód) leírásánál a <Tuner beállítása> (22. oldal) részben.

Közlekedési információk

Nyomja meg a [TI] gombot.

A közlekedési információk funkció be- és kikapcsolása.

Ha a funkció beállítása ON, a „TI” jelzés bekapcsolva (ON).

Ha közlekedési hírek kezdődnek, amikor a funkció működik, „Traffic INFO” üzenet jelenik meg és a közlekedési információk vételére kerül sor.


☞ Ha a közlekedési információk vétele közben beállítja a hangerőt, akkor a készülék eltárolja az új hangerő-beállítást a memóriában. A közlekedési információk funkció következő alkalommal történő bekapcsolásakor a készülék a memóriában tárolt hangerőt használja.

Kijelzés váltása

Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelző mód kiválasztásához.

Kiválasztja az Információ vagy Óra funkciót.

Példa az információ-kijelzési üzemmódra

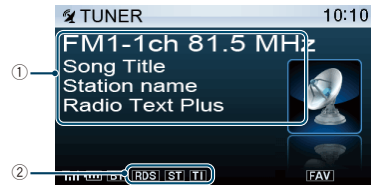

- ① Állomás információ (lásd: <A kijelző testreszabása> (34. oldal))
- ② Állapotjelző (lásd: <A kijelző jelzőelemei> (64. oldal))

Tuner beállítása

Az alábbi tunerbeállítási elemek közül lehet választani.

1 Válassza ki a Tuner jelforrást

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „Settings” (Beállítások) elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Settings”	
„Local Seek”	Az automatikus kereső hangolási során csak a jó vételű állomásokat keresi a készülék. „ON”/„OFF”
„Seek Mode”	Kiválasztja a rádió hangolási módját. „Auto1”: Állomások automatikus keresése. „Auto2”: Állomások keresése az előre beállított memóriában lévő sorrend szerint. „Manual”: Normál kézi hangolás.
„Auto Memory”	6 jól fogható rádióállomás automatikus tárolása. „YES”/„NO”
„Forced MONO”	Csökkenti a zajt, amikor sztereo adás vétele történik mono üzemmódban. „ON”/„OFF”
„News”	A Hírösszefoglaló automatikus vétele funkció be-/kikapcsolása, és a hírösszefoglaló megszakítása letiltási idejének beállítása. „OFF”/„00min”–„90min”
„AF”	Ha az állomás vétele gyenge, a készülék automatikusan átvált arra az állomásra, amely ugyanazt a programot sugározza ugyanazon RDS hálózaton belül. (AF: alternatív frekvencia) „ON”/„OFF”

„RDS Regional”	Annak beállítása, hogy csak a meghatározott területen belül történjen-e átváltás az állomásra az „AF” vezérlés révén. „ON”/ „OFF”
„Auto TP Seek”	Ha a közlekedési információkat sugárzó állomás vétele gyenge, olyan állomás automatikus keresése, amelyről jobb a vétel. „ON”/ „OFF”

(__ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Megjegyzések

- **News (Hírösszefoglaló időkorlát beállítással)**

A hírösszefoglaló automatikus vétele annak kezdetétől. Lehetősége van annak az időkorlátnak a beállítására, amelynek során a megszakítás le van tiltva másik hírösszefoglaló kezdetekor. A „News 00min” beállítás „News 90min” beállításra változtatása bekapcsolja ezt a funkciót. Ha a hírösszefoglaló kezdetekor a funkció be van kapcsolva, akkor a „News” felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék a híreket veszi. Ha a beállított érték „20min”, másik hírösszefoglaló vételére nem kerül sor 20 percnél korábban. A hírösszefoglaló hangerejének szintje a közlekedési információkra beállított hangerőszinttel azonos.

- **Forced MONO**

Erős elektromos mezők (pl. villamos távvezetékek) egyetlen hangminőséget okozhatnak, ha a beállítása ON. Ilyenkor váltson OFF állásba.

Előre beállított állomások memóriája

Állomás tárolása a memóriában.

- 1 Válassza ki a rádiósávot és hangolja be az előre beállított memóriában tárolni kívánt rádióállomásra**
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Lépjen be a Preset Memory (Előre beállított memória) üzemmódba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „List & Memory” (Lista és memória) elemet.
- 4 Válassza ki a memóriában tárolandó számot**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg legalább 2 másodpercig.
Válassza ki az előre beállított számot.

Kijelzés	Leírás
„List & Memory”	
„-1”	Előre beállított szám 1.
„-2”	Előre beállított szám 2.
:	
„-6”	Előre beállított szám 6.

Az állomáskereső működtetése

Automatikus memóriabevitel

A jól vehető adók automatikus tárolása a memóriában.

- 1 Válassza ki az előre beállított memóriahelyen tárolni kívánt rádiósávot**
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Lépjen be az automatikus tárolás módba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Settings” > „Auto Memory” elemet.
- 4 Az automatikus tárolás megnyitása**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza a „YES” elemet.

Amikor már 6 fogható adó van a memóriában, megszűnik az automatikus tárolás lehetősége.

Előre beállított hangolás

A memóriában tárolt állomások visszakeresése.

- 1 Válassza ki a rádiósávot**
- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 3 Válasszon ki egy kívánt állomást a memóriából**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „List & Memory” > előre beállított számot.

A távirányító funkciója

Közvetlen hozzáférésű hangolás

A kívánt rádióállomás behangolása a frekvencia megadásával.

- 1 Válassza ki a rádiósávot**
- 2 Lépjen be a közvetlen hozzáférésű hangolás módba**
Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.
Megjelenik a „---” üzenet.
- 3 Írja be a frekvenciát**
Használja a távirányító számbillentyűit.

Példa:

Kívánt frekvencia	Ezt a gombot kell megnyomni
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

- 4 Végezze el a hangolást a megadott frekvenciára**
Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Közvetlen hozzáférésű hangolás

érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.



- Az FM sáv frekvenciáját legalább 0,1 MHz-es lépésenként lehet beírni.

PTY (Programtípus)

Programtípus kiválasztása és állomás keresése:

Programtípus	Kijelzés	Programtípus	Kijelzés
Beszéd	„Speech”	Egyéb zene	„Other M”
Zene	„Music”	Időjárás	„Weather”
Hírek	„News”	Pénzügyek	„Finance”
Aktuális témák	„Affairs”	Gyerekműsorok	„Children”
Információ	„Info”	Társadalmi kérdések	„Social”
Sport	„Sport”	Vallás	„Religion”
Oktatás	„Educate”	Betelefonálás	„Phone In”
Dráma	„Drama”	program	
Kultúra	„Culture”	Utazás	„Travel”
Tudomány	„Science”	Szabadidő	„Leisure”
Vegyes	„Varied”	Jazz-zene	„Jazz”
Popzene	„POP M”	Country zene	„Country”
Rockzene	„ROCK M”	Hazai zene	„Nation M”
Könnyű háttérzene	„Easy M”	Régi slágerek	„Oldies”
Könnyű klasszikus	„Light M”	Népzene	„Folk M”
Komoly klasszikus	„Classics”	Dokumentumműsor	„Document”

- A beszéd és a zene kategóriákba a következő programtípusok tartoznak.
Beszéd: Fehér betűs elemek.
Zene: Fekete betűs elemek.

1 Válassza ki az FM sávot

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.
Válassza ki az „FM1”, „FM2” vagy „FM3” elemet.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a PTY módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg a Jelölje ki a „PTY Search” elemet.

4 Válasszon ki egy programtípust

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

5 Keressen a kiválasztott programtípust játszó állomást

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

6 Lépjen ki a PTY módból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- Ez a funkció nem használható hírosszefoglaló vagy AM-vétel esetén.
- Ha a kiválasztott programtípus nem található, „No PTY” üzenet jelenik meg. Válasszon ki egy másik programtípust.
- A művelet automatikusan befejeződik, ha 30 másodpercig semmilyen beavatkozás nem történik.

Programtípus tárolása

Programtípus bevitele a gombtároló memóriába és gyors visszakeresés.

A programtípus tárolása

1 Válassza ki az előre beállítani kívánt programtípust

Lásd: <PTY (Programtípus)> (25. oldal).

2 Lépjen be a Programtípus tárolása módba

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

3 Válassza ki a memóriában tárolandó számot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg legalább 2 másodpercig.

Válassza ki az előre beállított számot.

A tárolt programtípus visszakeresése

1 Lépjen be a PTY módba

Lásd: <PTY (Programtípus)> (25. oldal).

2 Lépjen be a Programtípus tárolása módba

Nyomja meg a [SEARCH MODE] gombot.

3 Válasszon ki egy kívánt Programtípust a memóriából

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki az előre beállított számot.

A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál

A programtípus-kijelzés nyelvének kiválasztása:

Nyelv	Kijelzés	Nyelv	Kijelzés
Angol	„English”	Norvég	„Norwegian”
Spanyol	„Spanish”	Portugál	„Portuguese”
Francia	„French”	Svéd	„Swedish”
Holland	„Dutch”	Német	„German”

1 Lépjen be a PTY módba

Lásd: <PTY (Programtípus)> (25. oldal).


2 Lépjen be a nyelv megváltoztatása módba

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

3 Válassza ki a nyelvet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válasszon ki egy nyelvet.

Bluetooth audio vezérlés (opcionális)

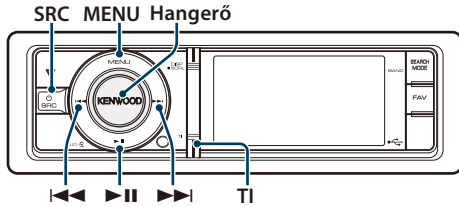

Bluetooth-eszköz csatlakoztatása

Használat előtt csatlakoztassa a készülékhez a Bluetooth-eszközt.

Párosítás (regisztráció Bluetooth eszközökről)

Ahhoz, hogy a Bluetooth audielejátszót használni tudja ezzel az egységgel, előbb regisztrálnia kell (párosítás).

1 Kapcsolja be ezt az egységet Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Kezdje meg ennek az egységnek a regisztrálását a Bluetooth eszköz működtetésével

A Bluetooth eszköz működtetésével regisztrálja az audielejátszót (párosítás). A csatlakoztatott készülékek listájából válassza ki a „KCA-BT300”/„KCA-BT200” elemet.

3 Írjon be egy PIN-kódot

Írja be a PIN-kódot („0000”) a Bluetooth-eszközbe.

Ellenőrizze, hogy a regisztráció kész-e a Bluetooth-eszközön.

☞ Az alapértelmezett PIN-kód „0000”. Ez a kód módosítható. Lásd: <PIN kód regisztrálása> (52. oldal).

4 A Bluetooth eszköz használatával kezdje meg a Bluetooth kapcsolódást.



- Ha a párosítás sikertelen, próbálkozzon a következőkkel.
 - A PIN-kódot állítsa be „0000” értékre. Lásd: <PIN kód regisztrálása> (52. oldal).
 - Kapcsolja ki ennek az egységnek az áramellátását, majd kapcsolja vissza. Ezután ismét próbálkozzon a párosítással.
 - Ha más audielejátszók vannak regisztrálva, törölje azokat. Ezután ismét próbálkozzon a párosítással. Lásd: <Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése> (53. oldal).
- Erről az esetről történő regisztrálás esetén lásd: <Bluetooth-eszköz regisztrálása> (51. oldal).
- A Bluetooth audielejátszóval kapcsolatos részleteket lásd a <Bluetooth audielejátszó névjegye> című részben a Bluetooth készülék kezelési utasításában.

Alapműveletek

A Bluetooth Audio jelforrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „BT AUD EXT” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a [▶||] gombot.

Zene keresése

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Kijelzés váltása

Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelző mód kiválasztásához.

Kiválasztja az Információ vagy Óra funkciót.

Példa az információ-kijelzési üzemmódra




① Zeneszám-információ*1

(Csak a KCA-BT300 opcionális tartozékkal csatlakoztatva)



- *1 Ha a Bluetooth Audio lejátszó támogatja az AVRCP1.3 profilt, akkor ezek az elemek jelenhetnek meg.
- A fenti műveletek egyike vagy mindegyike nem használható, ha a Bluetooth audio lejátszó nem áll készen a távvezérlésre.
- A Bluetooth hangforrások közötti váltás nem indítja el és nem állítja le automatikusan a lejátszást. Ehhez hajtsa végre a lejátszás indítási és leállítási műveletét.
- Egyes audielejátszókat nem lehet távvezérelni vagy újból csatlakoztatni a Bluetooth szétkapcsolása után. Használja az audielejátszó fő egységét, ha csatlakoztatni szeretné a Bluetooth eszközt.

Kihangosított telefonálás (opcionális)

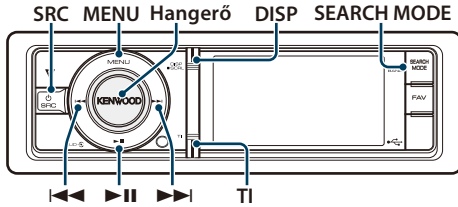

- Erről az egységről történő regisztrálás esetén lásd: [<Bluetooth-eszköz regisztrálása> \(51. oldal\)](#).
- A kihangosító Bluetooth mobiltelefonra vonatkozó részleteket lásd a Bluetooth-készülék kezelési utasításának [<A mobiltelefonról>](#) című részében.

Bluetooth-eszköz csatlakoztatása

Használat előtt csatlakoztassa a készülékhez a Bluetooth-eszközt. Ehhez a következő 3 lépést kell végrehajtania.

1. lépés **Párosítás (regisztráció Bluetooth-eszközökről)**

Ahhoz, hogy Bluetooth eszközt (mobiltelefonját) használni tudja ezzel az egységgel, előbb regisztrálnia kell (párosítás).

1 Kapcsolja be ezt az egységet Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Kezdje meg ennek az egységnek a regisztrálását a Bluetooth eszköz működtetésével

A Bluetooth eszköz működtetésével regisztrálja a kihangosító egységet (párosítás). A csatlakoztatott készülékek listájából válassza ki a „KCA-BT300”/ „KCA-BT200” elemet.

3 Írjon be egy PIN-kódot Írja be a PIN-kódot („0000”) a Bluetooth-eszközbe.

Ellenőrizze, hogy a regisztráció kész-e a Bluetooth-eszközön.

☞ Az alapértelmezett PIN-kód „0000”. Ez a kód módosítható. Lásd: [<PIN kód regisztrálása> \(52. oldal\)](#).

4 A Bluetooth-eszköz használatával kezdje meg a kihangosított kapcsolatot.

2. lépés **Csatlakozás**

Ha egynél több mobiltelefonot regisztrált, ki kell választania az egyiket. A további részleteket lásd: [<A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása> \(52. oldal\)](#).

Ha egy mobiltelefon van csatlakoztatva, a „BT” jelzés világít.

3. lépés **Telefonálás kihangosítóval**

A kihangosítás a csatlakoztatást követően használható.

Hívás fogadása

Telefonhívás fogadása

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.



- Az alábbi műveletek megszakítják a hívást:
 - USB-eszköz csatlakoztatása.
- A hívó fél neve megjelenik, ha tárolva van a telefonkönyvben.

Beérkező hívás elutasítása

Nyomja meg az [SRC] gombot vagy nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

Hívás közben

Hívás megszakítása

Nyomja meg az [SRC] gombot vagy nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

Átkapcsolás magánbeszélgetés módra

Nyomja meg a [▶II] gombot.

Valahányszor ezt a gombot megnyomja, átkapcsol magánbeszélgetés („PRIVATE”) mód és kihangosítás között.



- A mobiltelefon típusától függően előfordulhat, hogy a magánbeszélgetés módra váltáskor az a forrás kerül kiválasztásra, amelyik a kihangosított kapcsolat megkezdése előtt volt használatban. Ebben az esetben a forrás nem váltható vissza kihangosított beszélgetés módra a jelen egységről. Mobiltelefonján végrehajtott művelet segítségével lépjen vissza a kihangosított beszélgetés módba.

A hangerő beállítása hívás közben

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

Hívásvárakoztatás

Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás felfüggesztésével

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza az „Answer” kijelzést.

Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után

Nyomja meg az [SRC] gombot vagy nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

Az aktuális hívás folytatása

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „Reject” kijelzést.

A várakozó hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után

Nyomja meg az [SRC] gombot vagy nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

Váltás az aktuális és a várakozó hívás között

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A gomb minden megnyomása vált a hívó felek között.

Egyéb funkciók

A szétkapcsolási üzenet törlése

Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a „HF Disconnect” üzenet.







Hívás indítása

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

2 Válasszon tárcsázási módszert

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
 „Preset Call”	A memóriában tárolt szám hívása.
 „Phonebook”	A telefonkönyvben keresni kívánt karakter kiválasztása.
 „In Call”	A bejövő hívások listájában levő szám hívása.
 „Out Call”	A kimenő hívások listájában levő szám hívása.
 „Missed Call”	A nem fogadott hívások listájában levő szám hívása.
 „Number Dial”	Hívás kezdeményezése telefonszám beírásával.

Az alábbiakban az egyes üzemmódok működése következik.

3 Lépjen ki a tárcsázási módszer módból

Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

Gyorstárcsázás (Tárolt hívószám)

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

2 A „Tárolt hívószám” üzemmód kiválasztása

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Preset Call” (Tárolt hívószám) elemet.

3 Válassza ki a memóriából előhívni kívánt számot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az előre beállított számot.

Megjelenik a telefonszám.

4 Hívás kezdeményezése

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.



- A tárolt hívószámot regisztrálnia kell. Lásd: <Az előre beállított hívószámok listájának regisztrálása> (31. oldal).

Kihangosított telefonálás (opcionális)

Telefonkönyvben szereplő szám hívása

1 Lépj be a Bluetooth üzemmódba
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

2 Válassza ki a Telefonkönyv módot
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Phonebook” elemet.

3 Válassza ki azt a karaktert, amelyet keresni kíván

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő karakterre.	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Határozza meg a kiválasztott betűt.	Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

4 Válassza ki a nevet vagy a telefonszámot
Forgassa el a [Hangerő] gombot.

↻ **Váltás a kijelzési módok között**
Nyomja meg a [DISP] gombot.

Valahányszor megnyomja ezt a gombot, a készülék vált a név és a telefonszám között.

5 Hívás kezdeményezése
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.



- Keresés közben nem ékezetes betűt, pl. „u” betűt keres az ékezetes, pl. „ü” betű helyett.

Hívásnaplóban szereplő szám hívása

1 Lépj be a Bluetooth üzemmódba
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

2 Válassza ki a hívásnapló módot
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki az „Out Call” (kimenő hívás), az „In Call” (bejövő hívás) vagy a „Missed Call” (nem fogadott hívások) elemet.

3 Válasszon ki egy nevet vagy egy telefonszámot

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

↻ **Váltás a kijelzési módok között**
Nyomja meg a [DISP] gombot.

Valahányszor megnyomja ezt a gombot, a készülék vált a név és a telefonszám között.

4 Hívás kezdeményezése
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.



- A kimenő hívások listája, a bejövő hívások listája és a nem fogadott hívások listája a jelen egységről kezdeményezett és arra érkezett hívások listája. Ezek nem azonosak a mobiltelefon memóriájában tárolt listákkal.

Szám tárcsázása

1 Lépj be a Bluetooth üzemmódba
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

2 Válassza ki a számtárcsázási módot
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a „Number Dial” (Telefonszám tárcsázása) elemet.

3 Írjon be egy telefonszámot

A művelet típusa	Művelet
Számok kiválasztása.	Forgassa el a [Hangerő] gombot.
Lépés a következő számjegyre.	Nyomja meg a [▶▶] gombot.
Az utolsó számjegy törlése.	Nyomja meg a [◀◀] gombot.

- **Nyomja meg a távirányítót** ([1]–[0]), #[[FM]], *([AM]), vagy +([▶▶]) gombját.
↻ **A beírt telefonszám törlése számjegyenként:**
Nyomja meg a [◀◀] gombot a távirányítón.

4 Hívás kezdeményezése

- Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.



- Legfeljebb 32 számjegyet lehet beírni.

Hangtárcsázásos hívás indítása

1 Lépjen be a hangfelismerés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

2 Megjelenik a „Phonebook Name?” üzenet.

A sípszó után 2 másodpercen belül mondja ki a nevet.

3 Megjelenik a „Phonebook Type?” üzenet.

A sípszó után 2 másodpercen belül mondja ki a névkategóriát.

4 Hívás kezdeményezése

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

☞ Ez a lépés megegyezik a <Telefonkönyvben szereplő szám hívása> (30. oldal) 4. lépésével. Lehetősége van hívás indítására vagy kategória kiválasztására.



- Ha az egység nem ismeri fel az Ön hangját, üzenet jelenik meg. A [Hangerő] gomb megnyomásakor ismét megpróbálkozhat a hangbevitellel. Lásd: <Hibakeresési útmutató> (72. oldal).
- A névhez is és a kategóriához is szükséges a hangcímke regisztrálása. Lásd: <Hangparancs beállítása a kategóriához> (55. oldal).
- A hangfelismerés közben nincs kimenő hang.

Az előre beállított hívószámok listájának regisztrálása

1 Válassza ki a regisztrálni kívánt telefonszámot

A telefonszámot a következők alapján válassza ki:

- Telefonkönyvben szereplő szám hívása (30. oldal)
- Hívásnaplóban szereplő szám hívása (30. oldal)
- Szám tárcsázása (30. oldal)

2 Lépjen be a Preset Memory (Előre beállított memória) üzemmódba

Tartsa lenyomva az [Hangerő] gombot legalább 2 másodpercig.

3 Válassza ki a telefonszámot a memóriába történő bevitelhez

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

Válassza ki az előre beállított számot.

4 Fogadja el a telefonszámot a memóriába történő bevitelhez

Tartsa lenyomva az [Hangerő] gombot legalább 2 másodpercig.

Lépjen ki a Preset Memory üzemmódból


Nyomja meg a [MENU] gombot.

A telefonszám típusának (kategóriájának) megjelenítése

A telefonkönyvben szereplő kategóriatípusok az alábbiak:

Kijelzés	Információ
„General” / „☎”	Általános
„Home” / „🏠”	Otthoni
„Office” / „🏢”	Munkahelyi
„Mobile” / „📱”	Mobil
„Other” / „☎️”	Egyéb

Kijelző beállítása

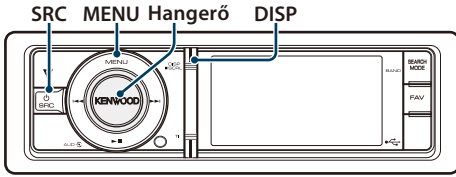

Alapműveletek

Kijelzés váltása

Nyomja meg a [DISP] gombot.

Üzem mód	Kijelző típusa
Kis kép	Megjeleníti a zeneszám információit. (Csak iPod/USB/belső memória jelforrás esetén)
Nagy kép	Képi és zeneszám-információkat stb. jelenít meg külön-külön. (Csak iPod/USB/belső memória jelforrás esetén)
Video *1	Lejátssza egy videofájl képét. (Csak videofájl)
Információ	Kijelzi az állomás-információt stb. (iPod/USB/belső memória jelforrás kivételével)
Óra	Az óra megjelenítése.

*1 A Video üzemmód csak akkor jelenik meg, ha használta a kézféket.

Szöveg görgetése

Nyomja meg a [DISP] gombot legalább 1 másodpercig.

A kijelzett szöveg görgetése történik.

Kijelző beállítása

Az alábbi kijelzőbeállítási elemek közül lehet választani.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Kijelző beállítása üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Settings” > „Display & Illumination”.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Settings”	
„Display & Illumination”	Kijelző- és megvilágítási beállítások megadása.
„Display Select”	A kijelzés típusának kiválasztása és testreszabása.
„Display Off Mode”	Ha az egységen semmilyen művelet nem kerül végrehajtásra legalább 5 másodpercig olyankor, amikor az „OFF” tétel van kiválasztva, akkor a kijelző kikapcsol. Beállítási üzemmódban a kijelző még az 5 másodperces időkorlát letelte után sem kapcsol ki. „ON” / „OFF”
„Display Dimmer”	A kijelző megvilágítás fényerejének csökkentése. „Auto”: A megvilágítás elhalványítása a jármű világításkapcsolójával összekapcsolt módon. „OFF”: A halványítás mellőzése.
„Text Scroll”	Annak megadása, hogy a szöveg görgetése automatikusan történjen-e. „Auto” / „Manual”
„Key Color Select”	Az előlap megvilágítási színének kiválasztása. Lásd: <Megvilágítási szín kiválasztása> (33. oldal).
„Key ILLUMI Dimmer”	A gombok megvilágítási fényerejének csökkentése. „Auto”: A megvilágítás elhalványítása a jármű világításkapcsolójával összekapcsolt módon. „Manual1”: A megvilágítás állandó elhalványítása. „Manual2”: A megvilágítást a Manual 1 beállításhoz képest sötétebbre állítja. „OFF”: A halványítás mellőzése.
„ILLUMI Effect”	Annak beállítása, hogy a billentyűk megvilágítási fényereje a billentyűművelettel összekapcsolt módon változzon-e. „ON” / „OFF”
„ILLUMI Music SYNC”	Annak beállítása, hogy a billentyűk megvilágítási fényereje a hangerővel összekapcsolt módon változzon-e. „ON” / „OFF”
„Aspect Set”**1	Beállítja a videofájlok oldalarányát. „Full”: 16:9-es szélesvásznú oldalarányt jelenít meg. „Normal”: 4:3-as normál oldalarányt jelenít meg.
„Monitor Setup”	
„Brightness”	A kijelző fényerejének beállítása. „-3” - „0” - „+3”
„Contrast”	A kijelző kontrasztjának beállítása. „-3” - „0” - „+3”

(_ : Gyári beállítás)

*1 Csak iPod/USB/belső memória jelforrás esetén.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Megvilágítási szín kiválasztása

Az előlap megvilágítási színének kiválasztása.

1 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Belépés a megvilágítás színének kiválasztása módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki: „Settings” > „Display & Illumination” > „Key Color Select”.

3 Válassza ki a megvilágítás színét

Forgassa el, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot, amikor a kívánt elem megjelenik. Jelölje ki a színt a „Variable Scan”, „Color1” — „Color 10”, „User” beállításban.

„User” (felhasználói) szín létrehozása

Létrehozhatja saját eredeti színét a „Color1” — „Color10” skáláról való kiválasztás közben.

A „User” kiválasztásakor el lehet nevezni a saját színt.

1. Tartsa lenyomva a [Hangerő] gombot legalább 1 másodpercig.

Lépjen be a részletes színbeállítási módba.

2. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a beállítandó színt. (vörös, zöld vagy kék)

3. Forgassa el a [Hangerő] gombot a szín beállításához (tartomány: 0 – 9), majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

4. Tartsa lenyomva a [Hangerő] gombot legalább 1 másodpercig.

Lépjen ki a részletes színbeállítási módból.

4 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Az Óra kijelzés testreszabása

Lehetőség van az Óra kijelzési mód megjelenítésének testreszabására.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Kijelző beállítása üzemmódba és válassza az Óra kijelzést

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki: „Settings” > „Display & Illumination” > „Display Select” > „Type Select” > Óra kijelzés.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Beállítás
„Display Select”	
„Type Select”	Kiválasztja az Óra kijelzés üzemmódot.
„Text Select”	Beállítja a szöveges kijelzőt.
„Graphic Select”	Átvált az egyes és kettős óra, illetve az analóg és digitális kijelzés között.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Kijelző beállításai

A kijelző testreszabása

Testre szabhatja a Kis kép, a Nagy kép és az Információ üzemmód kijelzését.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Kijelző beállítása üzemmódba és válassza az információ kijelzést

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki: „Settings” > „Display & Illumination” > „Display Select” > „Type Select” > Kis kép, Nagy kép vagy Információ.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Beállítás
„Display Select”	
„Type Select”	A Kis kép, a Nagy kép vagy az Információ üzemmódból választ.
„Side Select” ^{*1}	Beállítja az ikonok kijelzőt.
Megjelenés/Eltűnés	
„Text Select”	Beállítja a szöveges kijelzőt.
„Graphic Select” ^{*1}	Megváltoztatja a tapétát.
	Eredeti/Felhasználói tapéta ^{*2}

^{*1} Csak Kis kép és Információ üzemmód esetén.

^{*2} Lásd: <Tapéta letöltése> (19. oldal).

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A „Text Select” kiválasztása esetén:

1. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a szöveges kijelző részét, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.
2. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a szöveget, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Szövegekijelzés kiválasztása

FM állomáskereső jelforrásban

Frekvencia & programszolgáltatás neve („Frequency/PS”)	Rádiószöveg plusz ^{*1} („Radio Text Plus”)
Zeneszám címe ^{*1} („Song Title”)	Rádiószöveg („Radio Text”)
Előadó neve ^{*1} („Artist Name”)	Dátum („Date”)
Állomás neve ^{*1} („Station Name”)	Spektrumanalizátor („Speana”)
	Üres („Blank”)

^{*1} A rádiószöveg plusz adatai jelennek meg.

AM állomáskereső jelforrásban

Frekvencia („Frequency”)	Spektrumanalizátor („Speana”)
Dátum („Date”)	Üres („Blank”)

USB/iPod/belső memória forrásban

Zeneszám címe („Song Title”)	Saját átvétel („My rate”) : Csak iPod
Előadó neve („Artist Name”)	Dátum („Date”)
Album címe („Album Name”)	Spektrumanalizátor („Speana”)
Mappa neve („Folder Name”)	Üres („Blank”)
Fájlnév („File Name”)	

Külső bemeneti jelforrásban

Jelforrás neve („Source Name”)	Spektrumanalizátor („Speana”)
Dátum („Date”)	Üres („Blank”)

Készenlétben

Jelforrás neve („Source Name”)	Üres („Blank”)
Dátum („Date”)	

Bluetooth audio forrásban (opcionális)

Bluetooth audio („Source Name”)	Dátum („Date”)
Zeneszám címe ^{*1} („Song Title”)	Spektrumanalizátor („Speana”)
Előadó neve ^{*1} („Artist Name”)	Üres („Blank”)
Album címe ^{*1} („Album Name”)	

^{*1} Csak a KCA-BT300 opcionális tartozékkal csatlakoztatva

Lemezcserező jelforrásban (opcionális)

Jelforrás neve („Source Name”)	Dátum („Date”)
Lemez címe („Disc Title”)	Spektrumanalizátor („Speana”)
Sáv címe („Track Title”)	Üres („Blank”)



- Ha a kijelzőn kiválasztott elemhez nincs információ, alternatív információ jelenik meg.
- Egyes elemek nem jelölhetők ki a kijelzési típustól és sortól függően.
- Az iPoddal történő lejátszás közben a „Folder Name” elem kiválasztásakor a nevek az éppen kiválasztott böngészőelemektől függően kerülnek megjelenítésre.
- Ha az iPod Kézi vezérlés mód bekapcsolott állapotban van az iPod lejátszásakor, a kijelzőn az „iPod by Hand Mode” üzenet látható.
- Ha az iPod lejátszása közben nem jeleníthető meg az összes karakter, a fájl listában lévő száma jelenik meg.

Információ	Kijelzés
Zeneszám címe	„TITLE****”
Mappanév	„FLD****”
Fájlnév	„FILE****”

A Segédbemenet kijelzés beállításai

A kijelző beállítása külső jelforrásra való váltáskor.

1 Válassza ki az AUX forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az „AUX” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Segédbemenet kijelzésének beállítása módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Settings” ➤ „Name Set”.

4 Válassza ki a külső bemenet kijelzését

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

Válassza ki: „AUX”, „DVD”, „PORTABLE”, „GAME”, „VIDEO” vagy „TV”.


5 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.



- A külső bemenet kijelzése csak akkor állítható be, ha beépített külső bemenetet vagy az opciós KCA-S220A külső bemenetet használja. A KCA-S220A esetében az „AUX EXT” az alapkijelzés.
- Az AUX forrás kezdetben „OFF” értékre van állítva. A kijelzés beállítása előtt állítsa be a „Built in AUX” (Beépített segédbemenet) elemet a <Eredeti beállítások> (37. oldal) „ON” értékre.

Óra és egyéb funkciók

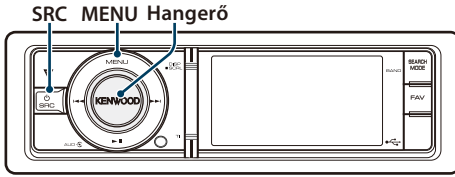

Óra és dátum beállítása

Beállíthatja az órát és a dátumot.

Kijelzés	Leírás
„Settings”	
„Clock & Date”	
„Clock Adjust” ^{*1}	Az óra és az időzóna beállítására szolgál.
„Time Synchronized”	Az RDS állomás időadatának és a készülék órájának szinkronizálása. „ON” / „OFF”
„Summer Time” ^{*1}	Egy órával lépteti előre az órát, ha BE van kapcsolva. „ON” / „OFF”
„Sub Clock Adjust”	A nyári időszámítás miatti időeltérés beállítására szolgál. „-1h” / „0h” / „+1h”
„Date Adjust”	A dátum beállítása.
„Date Mode”	A dátumkijelzés módjának beállítása.

(__ : Gyári beállítás)

^{*1} A „Time Synchronized” paraméter beállítása „OFF”.

1 Lépjön be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Kiválasztja az RDS automatikus időbeállítását

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Settings” > „Clock & Date” > „Time Synchronized” > „ON” vagy „OFF”.

„OFF” választása esetén folytassa a 3. lépéssel.

„ON” választása esetén folytassa az 6. lépéssel.

3 Lépjön be az Óra beállítása üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Clock Adjust” elemet.

4 Óra és időzóna beállítása

1. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki az órát, a percet vagy az időzónát (otthoni vagy alárendelt).

2. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

3. Nyomja meg a [MENU] gombot.

5 Válassza ki a nyári időszámítást

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Summer Time” > „ON” vagy „OFF”.

6 Lépjön be a dátumbeállítási módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Date Adjust” elemet.

7 A dátum beállítása

1. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a hónapot, a napot vagy az évet.

2. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

3. Nyomja meg a [MENU] gombot.

8 Lépjön be a dátumformátum módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „Date Mode” elemet.

9 Válassza ki a dátumformátumot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válasszon 7 típus közül.

10 Lépjön ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Megjegyzések

• Időzóna

Állítson be egy időzónát saját „Home” (Otthoni) időzónájaként. Amikor eltérő területre beállít egy időzónát a „Sub” értékre, akkor az órajelzőn két időzóna órái láthatók. Lásd: <Az Óra kijelzés testreszabása> (33. oldal). Az időzónák listáját lásd: <Időzóna lista> (65. oldal).

Eredeti beállítások

Az alábbi eredeti beállítási elemek közül lehet választani.

1 Válassza ki a Standby elemet

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „STANDBY” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be az Eredeti beállítás üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az „Initial Settings” elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„Initial Settings”	
„Security Set”	A biztonsági kód beállítása/visszaállítása.
„Security Clear”	- A biztonsági kód aktiválása (38. oldal) - A biztonsági kód kikapcsolása (39. oldal)
„Source Select”	A jelforrás kiválasztási módjának beállítása. „1” / „2”
„Beep”	A műveletek kísérőhangjának (sípoló hang) be- és kikapcsolása. „ON” / „OFF”
„Russian”	Ha ennek az opciónak a beállítása ON, a következő karakterláncok oroszul jelennek meg: Mappanév/Fájlnév/Zeneszám címe/Előadó neve/ Album címer/KCA-BT300/BT200 (opcionális tartozék) „ON” / „OFF”
„Menu Language Select”	Kiválaszthatja, hogy milyen nyelven jelenjen meg a Menülista elem. „English” (angol) / „Français” (francia) / „Español” (spanyol) / „Deutsch” (német) / „Italiano” (olasz) / „Русский” (orosz)
„Power OFF Wait”	Az időzítő beállítása oly módon, hogy a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha a készenléti üzemmód folytatódik. Ez a beállítás segít megakadályozni a jármű akkumulátorának lemerülését. „----”/: Az áramkikapcsolás időzítő funkciója kikapcsolva. „20min” / „40min” / „60min”: Kikapcsolja az áramellátást a (percben) jelzett idő letelte után.

„Built in AUX”	Amikor ennek az elemnek a beállítása ON, akkor kiválasztható a külső (segéd)bemeneti forrás. „ON”: Lehetővé teszi külső (AUX) jelforrás kiválasztását. Akkor használja ezt a beállítást, amikor a beépített AUX kivezetéshez folyamatosan csatlakozik a külső eszköz. „OFF”: AUX jelforrás kiválasztása letiltva. Akkor használja ezt a beállítást, amikor a beépített AUX kivezetést nem használja.
„Favorite Delete”	Törli a programozott kedvencek memóriáját. Lásd: <Tárolt kedvencek memóriájának törlése> (49. oldal).
„Built in AMP”	Az „OFF” (Ki) kiválasztása kikapcsolja a beépített erősítőt. A beépített erősítő kikapcsolása javítja az előerősítő hangjának minőségét. „ON” / „OFF”
„AV Out Set”	Az iPod beállítását AV Outputról csak kimeneti terminálra változtatja. „ON” / „OFF”
„System F/W Update”	Frissíti a firmvert. A frissítési információ közzététele szükség szerint a következő URL-címen történik. www.kenwood.com/cs/ce/

(_ : Gyári beállítás)

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Óra és egyéb funkciók

Demonstrációs mód beállítása

A demonstrációs mód be- és kikapcsolása.

- 1 Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 2 Lépjen be a Demonstrációs üzemmód beállításába**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza a „DEMO Mode” kijelzést.
- 3 Állítsa be a demonstrációs módot**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza az „ON” (Be) vagy „OFF” (Ki) kijelzést.
- 4 Lépjen ki a Menülista üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Hang elnémítása telefonhívás fogadásakor

Bejövő hívás esetén az audiorendszer automatikusan elnémul.

Bejövő hívás esetén

Megjelenik a „CALL” felirat.
Az audiorendszer működése szünetel.

Audioforrás hallgatása telefonhívás közben

Nyomja meg az [SRC] gombot.
A „CALL” üzenet eltűnik és az audiorendszer újra bekapcsol.

A hívás befejezésekor

Bontsa a vonalat.
A „CALL” üzenet eltűnik és az audiorendszer újra bekapcsol.



- A TEL elnémítás funkció használatához egy kereskedelmi forgalomban kapható telefontartozék felhasználásával csatlakoztatnia kell a MUTE (elnémítás) vezetékét a telefonhoz. Lásd: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez> (68. oldal).

A biztonsági kód aktiválása



- A biztonsági kódként tetszés szerinti négyjegyű szám állítható be.
- A biztonsági kód nem jeleníthető meg és hivatkozható. Jegyezze fel a biztonsági kódot, és tartsa biztos helyen.

- 1 Válassza ki a Standby elemet**
Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a „STANDBY” kijelzést.
☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

- 2 Lépjen be a Menülista üzemmódba**
Nyomja meg a [MENU] gombot.

- 3 Lépjen be a biztonsági kód üzemmódba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki: „Initial Settings” > „Security Set”. Az „Enter” felirat megjelenésekor megjelenik a „- - - -” felirat is.

- 4 Adja meg a biztonsági kódot**

1. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki a számjegyet.
2. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a számokat, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

- 5 Erősítse meg a biztonsági kódot**
Tartsa lenyomva az [Hangerő] gombot legalább 2 másodpercig.

Az „Re-Enter” felirat megjelenésekor megjelenik a „- - - -” felirat is.

- 6 A 4. — 5. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.**

Megjelenik az „Approved” (Elfogadva) felirat. A biztonsági kód funkció érvénybe lép.



- Ha a 4–5. lépés során rossz kódot adott meg, ismételve meg az eljárást a 4. lépéstől.

- 7 Lépjen ki a Menülista üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

A Biztonsági kód bevétele

Az audioegység használatához meg kell adni a biztonsági kódot az egységnek az akkumulátoros áramforrásról történő leválasztását vagy a Reset gomb megnyomását követő első használatakor.

1 Kapcsolja be az áramellátást.

2 A 4. — 5. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az „Approved” (Elfogadva) felirat.
Most már használhatja az egységet.

A biztonsági kód kikapcsolása

A biztonsági kód kikapcsolásához:

1 Válassza ki a Standby elemet

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „STANDBY” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a biztonsági kód üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Initial Settings” ➤ „Security Clear”.

Az „Enter” felirat megjelenésekor megjelenik a „— — — —” felirat is.

4 Adja meg a biztonsági kódot

1. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a számjegyet.

2. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a számokat, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

5 Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 2 másodpercig.


Megjelenik a „Clear” felirat.

A biztonsági kód funkció kikapcsolásra kerül.

6 Lépjen ki a Menülista üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Audiobeállítások

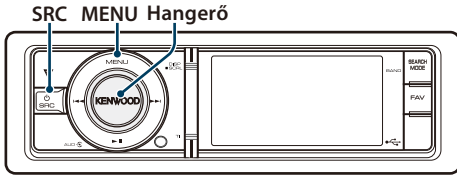

„Volume Offset”	Az egyes források hangerejét az alaphangerőtől való eltérésként lehet beállítani. „-8” — „0” (AUX: „-8” — „+8”)
„2Zone Select”	Beállítja a kétzónás rendszert.
„2Zone Front/Rear”	- Kétzónás rendszer (43. oldal).
„Preset”	Beállítja a hangmemóriát. - Hangbeállítás visszakeresése (47. oldal). - Hangbeállítási memória (46. oldal).

(_ : Gyári beállítás)

Audiovezérlés

A következő audiobeállítási elemeket módosíthatja.

Kijelzés	Leírás
„Subwoofer Level”	A mélysugárzó szintjének beállítása. „-15” — „0” — „+15”
„DSP Set”	„Bypass”: Letiltja a DSP funkciót. „Through”: Engedélyezi a DSP funkciót.
„Equalizer”	A hangminőség beállítása. - Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása (41. oldal). - Kézi Equalizer vezérlés (41. oldal).
„BassBoost”	A basszuserősítésben két lépést állít be. „OFF” / „STEP1” / „2”
„HIGHWAY-SOUND”	Kompenzálja a halk és mély hangok országúti zaj okozta elvesztését, és tisztábbá teszi a vokális hangokat. „OFF” / „STEP1” / „2” / „3”
„Supreme+”	A Supreme funkció be-/kikapcsolása. Megadható, ha USB, iPod és belső memória a forrás. „ON” / „OFF”
„Position”	A hangkörnyezet kiegyenlítése a hallgatási pozíció szerint. - Hallgatási pozíció kiválasztása (42. oldal). - Hallgatási pozíció finomhangolásai (42. oldal).
“Balance”	A bal/jobbs hangszóró közötti arány beállítása. (Bal) „L15” — „0” — „R15” (Jobb)
“Fader”	Az első/hátsó hangszóró közötti arány beállítása. (Hátsó) „R15” — „0” — „F15” (Első)
„2Zone Rear Volume”	Lásd: <Kétzónás rendszer> (43. oldal).
„Subwoofer”	A mélysugárzó kimenet be-/kikapcsolása. „ON” / „OFF”
„Detailed Setup”	
„Car Type”	A tiszta hangzás érdekében a helynek és a ténylegesen telepített hangszóróknak megfelelően állítsa be a hangkörnyezetet a következők figyelembe vételével:
„Speaker Setting”	
„Car Type Adjust”	
„X’Over”	- Autótípus kiválasztása (44. oldal). - Hangszóró-beállítás (44. oldal). - Autótípus finombeállítása (45. oldal). - X’Over beállítás (46. oldal).

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza „STANDBY”-tól különböző jelforrást.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogathatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

3 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjegyzések

• DSP Set

Ha a „DSP Set” beállítása „Bypass”, akkor a DSP funkció nem működik, a színes elemek pedig nem állíthatók be.

• HIGHWAY-SOUND (Országúti hangzás)

Növeli a leghalkabb hangok intenzitását, amelyeket az országúti autózás zaja elnyomna, hogy a hang jobban hallható legyen. Emellett a beállítás kiemeli a basszus hangokat, amelyeket az országúti autózás zaja elnyomna, hogy a basszus hangzás dinamikusabb legyen.

- HIGHWAY-SOUND nem választható állomásokról jelforrásban.

• Supreme+ (Supreme plusz)

Kódolás közben a levágtat nagyszámú frekvenciák tartomány extrapolálására és egyedi fejlesztésű algoritmusmal történő kiegészítésére szolgáló technológia. A kódolás által levágtat mély és a vokál hang kiegészítődik a természetes hangminőség reprodukálása érdekében. A kiegészítés a tömörítési formátumnak megfelelően van optimalizálva, és az adatátviteli sebességnek megfelelően kerül feldolgozásra. Hatása elhanyagolható az olyan zene

esetében, amelynek rögzítése nagy adatátviteli sebességen vagy változó adatátviteli sebességen történt, vagy amelynek minimális frekvenciatartománya van.

• Dual Zone System (Kétfónás rendszer)

Fő jelforrás és mellék jelforrás kimeneti frontcsatorna és hátsó csatorna elkülönítve.

Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása

A következő equalizergörbe választható.

Kijelzés	Equalizer görbe
„Natural”	Természetes
„User”	Felhasználói*
„Rock”	Rock
„Pops”	Pop
„Easy”	Könnyűzene
„Top40”	40-es slágerlista
„Jazz”	Jazz
„Game”	Játék
„iPod”	iPod (csak iPod forrás esetén)

* Újra előhívásra kerül a <Kézi Equalizer vezérlés> szakaszban beállított görbe.

1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2 Lépjen be az Equalizer tárolása módba
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Equalizer” ➤ „Preset Equalizer”.

3 Válassza ki az Equalizer görbét
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

🔊 Válassza ki az iPod Equalizer görbét

Amikor az „iPod” van kiválasztva, 22 Equalizer görbe közül lehet választani az iPod esetében.

1. Lépjen be az iPod Equalizer módba

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2. Válassza ki az iPod Equalizer görbét

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



• Valamennyi jelforrás esetében kiválaszthatja.

Kézi Equalizer vezérlés

A következő equalizer-vezérlési elemek állíthatók be.

Sáv	Tétel	Tartomány
„BAND1” (62,5 Hz)	„GAIN” sávszint	-9 — +9 dB
	„EFFECT” mély effekt	„ON” / „OFF”
„BAND2” (250 Hz)	„GAIN” sávszint	-9 — +9 dB
„BAND3” (1 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 — +9 dB
„BAND4” (4 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 — +9 dB
„BAND5” (16 kHz)	„GAIN” sávszint	-9 — +9 dB

1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2 Lépjen be az Equalizer kézi vezérlési üzemmódjába

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Equalizer” ➤ „Manual Equalizer”.

3 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



• Ha az „iPod” kiválasztására került sor a <Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása> (41. oldal), akkor a kézi equalizer-vezérlés nem használható.

• Valamennyi jelforrás esetében kiválaszthatja.

Audiobeállítások

Hallgatási pozíció kiválasztása

A hangkörnyezet a kiválasztott pozíciónak megfelelően kompenzálható. A hallgatási pozíció szerint válassza ki a helyzetet a következő beállításokból.

Kompenzációs ülés	Kijelzés
Nincs kompenzálás.	„ALL”
Bal első ülés	„FL”
Jobb első ülés	„FR”
Első ülés	„F ALL”

- 1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba**
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- 2 Lépjen be a Preset position setting (Előre beállított pozíció beállítása) módba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Position” > „Preset Position”.
- 3 Válassza ki a kompenzálni kívánt ülést**
A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- 4 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Hallgatási pozíció finomhangolásai

Az Előre beállított pozíció kiválasztónál hangszórónként megadott érték finomhangolása.

- 1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba**
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- 2 Lépjen be a Pozíció manuális beállítása módba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Position” > „DTA”.
- 3 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Tétel	A beállítás leírása
„Front” / „L”	Bal első hangszóró
„Front” / „R”	Jobb első hangszóró
„Rear” / „L”	Bal hátsó hangszóró
„Rear” / „R”	Jobb hátsó hangszóró
„SW” / „L”	Bal oldali mélynyomó
„SW” / „R”	Jobb oldali mélynyomó
„INITIAL”	A beállított értékek inicializálása.

- 4 Hajtsa végre a beállítást**
A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Végezze el a beállítást 0 és 170 cm között.
Nyomja meg a [Hangerő] gombot legalább 1 másodpercig, ha szeretné elvégezni az „INITIAL” beállítást.
- 5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Kétfónás rendszer

A külön jelforrások kiválaszthatók az első csatornához és a hátsó csatornához.

Kijelzés	Leírás
„2Zone Rear Volume” ^{*1}	Beállítja a hátsó csatorna hangerejét. „0” — „35”
„Detailed Setup”	
„2Zone Select”	A kettős zónarendszer engedélyezve az alforrás kiválasztásával. „OFF” / „USB” („iPod”) / „INT MEM” / „AUX”
„2Zone Front/Rear” ^{*1}	Meghatározza az alforrás hangjának rendeltetését, ha a kétfónás funkció bekapcsolt állapotban van. „Rear” / „Front”

(___ : Gyári beállítás)

^{*1} A kétfónás rendszer engedélyezve van.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza „STANDBY”-től különböző jelforrást.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

3 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „Detailed Setup” elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.


6 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Válassza ki a fő jelforrást az [SRC] gombbal.
- Állítsa be az első csatorna hangerejét a [Hangerő] gombbal.
- Az audiovezérlésnek nincs hatása az alforrásra.
- „USB”, „iPod” és „Int.Mem.” (Belső memória) nem állítható be ugyanarra az időre a fő és mellék jelforrásokhoz.
- A kétfónás rendszer engedélyezése esetén a következő korlátozások érvényesek.
 - A mélyugárzónak nincs kimenete.
 - A „Fader”, „Subwoofer Level” elemek az <Audiovezérlés> (40. oldal) funkcióban és a DSP funkció nem érhető el.
- A Bluetooth audioforrás beállítható kizárólag az első hangszóróhoz. Állítsa a „2Zone Front/Rear” beállítást „Rear” értékre.
- Az alforrásként beállított forrás nem használható kétfónás üzemmódban. Törölje az üzemmódot, majd működtesse a forrást.

DSP beállítás

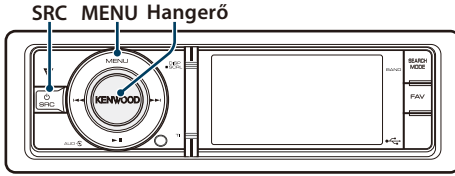

Autótípus kiválasztása

A hang megérkezésének késése kompenzálható a környezetnek a következő autótípusok alapján történő kiválasztásával.

Kijelzés	Leírás
„Off”	Nincs kompenzálás.
„Compact”	Kompakt gépkocsi
„Sedan”	Lépcsőshátú
„Wagon”	Kombi
„Minivan”	Egyterű
„SUV”	Sportterepjáró
„Passenger Van”	Kisbusz

1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2 Lépjen be az Autótípus kiválasztása üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Detailed Setup” ► „Car Type”.

3 Válassza ki a gépjármű típusát

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Részletesebben kompenzálhatja a távolságokat az <Autótípus finombeállítása> (45. oldal) funkcióval.

Hangszóró-beállítás

A hangszóró átmenet (X'Over) beállítása automatikus, ha az egyes hangszórók helyzetének és méretének kiválasztása a következő elemek közül történik.

Hangszóró	Tétel	Tartomány
„FRONT”	„Location”	Elülső hangszóró helye „Door”, „On Dash”, „Under Dash”
	„Size”	Elülső hangszóró mérete „0.E.M.”, „10cm”, „13cm”, „16cm”, „17cm”, „18cm”, „4x6”, „5x7”, „6x8”, „6x9”, „7x10”
	„Tweeter”	Magashangszugárzó mérete „None”, „Use”
„REAR”	„Location”	Hátsó hangszóró helye • „Door”, „Rear Deck” • „2nd Row”, „3rd Row” (autótípus: „Minivan”, „Passenger Van”)
	„Size”	Hátsó hangszóró mérete „None”, „0.E.M.”, „10cm”, „13cm”, „16cm”, „17cm”, „18cm”, „4x6”, „5x7”, „6x8”, „6x9”, „7x10”
„SUB W”	„Size”	Mélynyomó hangszóró mérete „None”, „16cm”, „20cm”, „25cm”, „30cm”, „38cm Over”

1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2 Lépjen be a hangszóró-beállítási üzemmódba
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „Detailed Setup” ► „Speaker Setting”.

3 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Autótípus finombeállítása

A hangszóró-pozíció kompenzációs értékek finombeállítása az <Autótípus kiválasztása> (44. oldal) funkció specifikációi szerint.

Kijelzés	Tétel	Tartomány
„Front”	Elülső hangszóró	0 – 440 cm
„Rear”	Hátsó hangszóró	0 – 440 cm
„SW”	Mélynyomó	0 – 440 cm

1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2 Lépjen be az Autótípus beállítása üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Detailed Setup” > „Car Type Adjust”.

3 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

4 Hajtsa végre a beállítást


A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A késleltetési idő beállításait automatikusan azonosítja és kompenzálja a rendszer, ha meg van adva, hogy mekkora az egyes hangszórók távolsága a jármű belsejének középpontjától.

1 Állítsa be az elülső és a hátsó pozíciókat, valamint a referenciapont magasságát az első ülésen ülő személy fülének magasságával egy szintbe, majd állítsa a jobb és a bal pozíciókat a jármű belsejének középpontjához.

2 Mérje meg a referenciapont és a hangszórók közötti távolságot.

3 Számítsa ki a távolságkülönbséget a legtávolabbi hangszóróhoz viszonyítva.

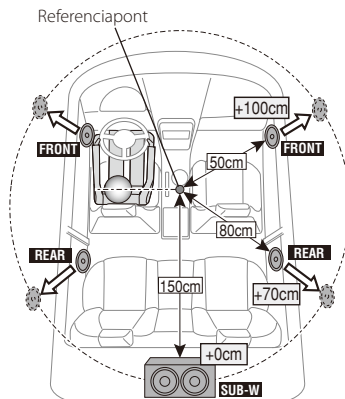

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

DSP beállítás

X'Over beállítás

A következő beállítási értékek finomhangolása a <Hangszóró-beállítás> (44. oldal) megadott X'Over értékeknek megfelelően.

Kijelzés	Tétel	Tartomány
„X'OVER”		
„Front”	„FC”	Elülső felüláteresztő szűrő Átmenő, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	„SLOPE”	Elülső felüláteresztő meredeksége -6, -12, -18, -24 dB/okt
„Rear”	„FC”	Hátsó felüláteresztő szűrő Átmenő, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	„SLOPE”	Hátsó felüláteresztő meredeksége -6, -12, -18, -24 dB/okt
„Subwoofer”	„FC”	Mélynyomó aluláteresztő szűrő 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250, Átmenő (Hz)
	„SLOPE”	Mélynyomó meredeksége -6, -12, -18, -24 dB/okt
	„PHASE”	Mélynyomó fázisa Fordított (180°)/ Normál (0°)

1 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

2 Lépjen be az X'Over (Hangváltó) beállítási módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Detailed Setup” > „X'Over”.

3 Válassza ki a beállítandó hangszórót

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „Front”, „Rear” vagy „Subwoofer” elemet.

4 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

5 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Ismétlje meg a 3-5. lépést az X'Over beállítások befejezéséhez

7 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Hangbeállítási memória

A Hangvezérlés segítségével beállított érték regisztrálása.

1 Állítsa be a Hangvezérlést

A Hangvezérlés beállítását illetően tekintse át a következő műveleteket.

- Autótípus kiválasztása (44. oldal)
- Hangszóró-beállítás (44. oldal)
- Autótípus finombeállítása (45. oldal)
- X'Over beállítás (46. oldal)
- Kézi Equalizer vezérlés (41. oldal)
- Hallgatási pozíció kiválasztása (42. oldal)
- Hallgatási pozíció finomhangolásai (42. oldal)

2 Lépjen be az előre beállított audio memória módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Detailed Setup” > „Preset” > „Preset Memory”.

3 Válassza ki a memóriában tárolandó számot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válasszon ki egy előre beállított számot.

4 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „YES” elemet.

Megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Rögzítsen 6 mintát a hangbeállítási memóriában.
- Előre beállított szám „1”:
A Reset gomb megnyomásakor az összes forrás a regisztrált beállítási értéket kapja meg.
- Előre beállított szám „1” és „2”:
A memória tartama nem törölhető a Reset gombbal.
- Ez a funkció nem regisztrálható, ha az iPod Equalizer van megadva az <Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása> (41. oldal) funkcióban.

Hangbeállítás visszakeresése

A <Hangbeállítási memória> (46. oldal) funkcióval regisztrált hangbeállítás előhívása.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Hangbeállítás visszakeresése módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Detailed Setup” > „Preset” > „Preset Recall”.

3 Válassza ki a memóriából előhívandó számot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az előre beállított számot.

4 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza a „YES” elemet.

Megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.


5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- A „User” (felhasználói) elem az <Előre beállított Equalizer görbe kiválasztása> (41. oldal) funkcióban az előhívott értékre változott.
- Az Equalizer görbe a kiválasztott forrás által előhívott értékre változik.

Kedvencek vezérlése

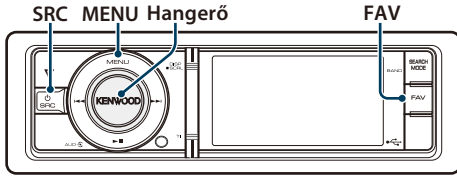

Kedvenc beállított memória

Kedvenc rádióállomása, iPod lejátszási lista/ előadó, stb. kiválasztási mechanizmusának regisztrálása.


1 Jelenítsen meg egy kedvenc tételt

Forrás	Regisztrálható tételek
TUNER	Csatorna frekvenciája
iPod	Elem, pl. lejátszási listák/előadók/albumok stb. böngészése.
Menülista beállítása	Menülista beállítási elem
Audiovezérlés	Audiovezérlési elem
Kihangosított telefon	Telefonszám visszakeresése.

„[FAV]” jelenik meg, amikor a művelet regisztrálható.

iPod beállítása

A kívánt első rendű lista regisztrálható.

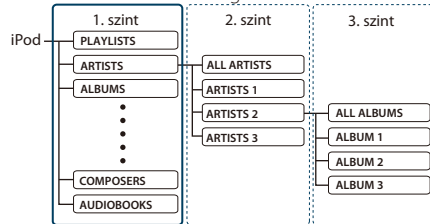

2 Lépjen be a Kedvenc beállítási memória módba

Nyomja meg a [FAV] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a memóriában tárolandó számot

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

4 Tárolja a kedvenc beállítást a memóriában

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A kedvenc memória tárolása mód visszavonása

Nyomja meg a [FAV] gombot.



- A meglévő előbeállított számra történő művelet-regisztrálás föülírja a meglévő műveletet.
- Tárolt kedvencek memóriájának 6. regisztrere. A memória nem törölhető a Reset gombbal.

- Ha az iPod tartalma megváltozott a FAVORITE regisztrálás után, akkor az ebben az egységben regisztrált lista nem egyezik majd az iPod listájával. Ebben az esetben ismételve meg a FAVORITE regisztrálását.

Kedvenc beállítás visszakeresése

A Kedvencek között regisztrált elem visszakeresése.

1 Lépjen be a Kedvenc beállítás visszakeresése módba

Nyomja meg a [FAV] gombot.

2 Válassza ki a Kedvencek memóriájából előhívandó számot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az előre beállított számot.

A tárolt kedvenc visszakeresése mód visszavonása

Nyomja meg a [FAV] gombot.



- Ha forrásként az iPod-ot választotta ki, megjelenik a Lejátszási listák/előadók/albumok stb. kiválasztási képernyője. A zeneszámok lejátszása nem kezdődik el automatikusan.
- Egy iPod csatlakoztatása USB-elosztón keresztül történik, a kedvenc beállítás csak az iPoddal történő lejátszás közben hívható elő.

Tárolt kedvencek memóriájának törlése

Kedvencként regisztrált tétel törlése.

1 Válassza ki a Standby elemet

Nyomja meg az [SRC] gombot. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „STANDBY” kijelzést.

☞ A forrás kijelölésének 2. módja: Az [SRC] gomb ismételt megnyomásával is váltogatja a jelforrásokat.

2 Lépjen be a Menülista üzemmódba

Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Lépjen be a Tárolt kedvencek memóriájának törlése módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „Initial Settings” ➤ „Favorite Delete”.

4 Válassza ki a törölni kívánt számot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki az előre beállított számot.

Jelölje ki az „ALL” elemet, ha mindet törölni szeretné.

5 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.


Válassza a „YES” elemet.

Megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.

Lépjen ki a Tárolt kedvencek memóriájának törlése módból.

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig, majd nyomja meg ismét röviden.

Bluetooth-eszköz beállítása (opcionális)

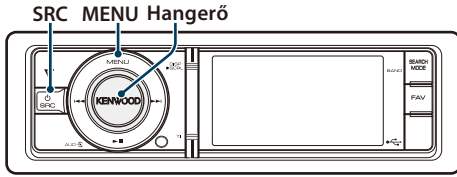

Bluetooth beállítása

A következő Bluetooth beállítási elemek közül választhat.

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.
- 2 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.**
Válassza ki a „BT Settings” elemet.
- 3 Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Kijelzés	Leírás
„SMS Inbox”	A fogadott rövid üzenet megjelenítése. Lásd: <Az SMS megjelenítése> (56. oldal).
„BT Settings”	
„Phone Selection”	Kiválaszt egy mobiltelefonos vagy Bluetooth audioléptető-kapcsolatot.
„Audio Selection”	Lásd: <A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása> (52. oldal).
„SMS Download”	Rövid üzenet letöltése. Lásd: <Az SMS letöltése> (56. oldal).
„Voice Tag”	A hang rögzítése a hangfelismeréshez és a telefonszám-kategória kiválasztásához a telefonkönyvben. - Hangtárcsaszámi parancs hozzáadása (54. oldal) - Hangparancs beállítása a kategóriához (55. oldal)
„Detailed Setup”	Részletes beállítás
„Device Registration”	Bluetooth-eszköz regisztrálása (párba kapcsolás).
„Special Device Select”	Lásd: <Bluetooth-eszköz regisztrálása> (51. oldal).
„Device Delete”	A Bluetooth-eszköz regisztrálásának érvénytelenítése. Lásd: <Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése> (53. oldal).
„PIN Code Edit”	A jelen egység Bluetooth-egységgel való regisztrálásához szükséges PIN kód megadása. Lásd: <PIN kód regisztrálása> (52. oldal).

„Auto Answer”	Hívás automatikus megválaszolása az automatikus válasz funkcióval előre beállított időtartam elteltével. „OFF” / „0s” – „8s” – „99s”
„Bluetooth HF/ Audio”	Meghatározhat kimenő hangszórókat kihangsúlyozott kommunikációhoz és Bluetooth audióhanghoz. „Front”: Hangkimenetet ad az első hangszórókból. „All”: Hangkimenetet ad az első és hátsó hangszórókból.
„Call Beep”	Lehetősége van sípszó kiadására a hangszóróról bejövő hívás esetén. „ON”: Sípszó hallatszik. „OFF”: Sípszó kikapcsolva.
„BT F/W Update”	A készülék firmware-verziójának kijelzése.
„Mic Gain” ^{*1}	A mikrofon érzékenységének módosítása telefonhíváshoz. Állítsa be a hívó hangját. A „+” gombbal növelheti a hangerőt. „-3” – „0” – „+3”
„Noise Reduction” ^{*1}	Csökkenti a környezeti zajokat anélkül, hogy megváltoztatná a mikrofon hangerejét. Akkor állítson a hívó hangerején, ha az nem tiszta. A „+” beállítás növeli a zajcsökkentést. „-3” – „0” – „+3”
„Echo Cancel Level” ^{*1}	A visszhang-semlegesítés szintjének beállítása. A „+” gombbal végzett beállítás növeli a visszhang-semlegesítés szintjét. „-2” – „0” – „+2”

(_ : Gyári beállítás)

^{*1} Az opcionális KCA-BT300 tartozék működése

4 Hajtsa végre a beállítást

A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

5 Kilépés a BT beállítás üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjegyzések

- „Auto Answer” (Az automatikus válasz késleltetési idejének beállítása)

Ez a funkció a hívás automatikus megválaszolását kínálja az automatikus válasz funkcióval előre beállított időtartam elteltével.

„OFF”: A telefonhívás automatikus megválaszolása kikapcsolva.

„0”: A telefonhívás automatikus megválaszolása azonnal.

„1s” – „99s”: A telefonhívás automatikus megválaszolása 1–99 másodperc elteltével.



- Ha a mobiltelefonban beállított idő rövidebb, mint az egységben beállított idő, akkor az előbbi érvényes.
- Ez a funkció nem működik hívásvárakoztatás esetén.

- „BT F/W Update” (A firmware verziójának megjelenítése)
A készülék firmware-verziószámának kijelzése.
A firmware frissítésének módjáról webhelyünkön tájékozódhat.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Bluetooth-eszköz regisztrálása

Ahhoz, hogy Bluetooth eszközt (mobiltelefonját) használni tudja ezzel az egységgel, előbb regisztrálnia kell (párosítás). Legfeljebb öt Bluetooth-eszközt regisztrálhat ezzel a készülékkel.

Regisztrálás erről a készülékről

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.
- 2 Lépjen be a Bluetooth-eszköz regisztrálásának módjába**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „BT Settings” > „Detailed Setup” > „Device Registration”.
Hajtsa végre a Bluetooth-eszköz keresését.
Amikor a keresés befejeződött, a kijelzőn a „Finished” üzenet jelenik meg.
- 3 Válasszon ki egy Bluetooth eszközt**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
- 4 „Pairing” (párosítás) üzenet jelenik meg (csak KCA-BT300)**
Ha a „Pairing Success” (Sikeres párosítás) üzenet látható, folytassa a 7. lépéssel.
Ha a „PIN Code NG” üzenet jelenik meg, folytassa az 5. lépéssel.

5 Írja be a PIN-kódot

1. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a számjegyet.
2. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a számokat, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 Küldje át a PIN kódot

- Tartsa lenyomva a [Hangerő] gombot legalább 1 másodpercig.
Ha a „Pairing Success” (Sikeres párosítás) üzenet jelenik meg, akkor a regisztrálás befejeződött.
☞ Ha helyes PIN-kód ellenére is hibáüzenet jelenik meg, próbálkozzon a <Speciális Bluetooth-eszköz regisztrálása> funkcióval.

7 Lépjen vissza az eszközök listájára Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

8 Kilépés a BT beállítás üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- A készülék legfeljebb nyolc számjegy megadását teszi lehetővé PIN kódként. Ha a készülékről nem adható meg PIN kód, akkor próbálja megadni a Bluetooth-eszköztől.
- Ha 5 vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor nem lehet új Bluetooth-eszközt regisztrálni.

Speciális Bluetooth-eszköz regisztrálása

Normál módon (párosítással) nem regisztrálható speciális eszköz regisztrálásának lehetővé tétele.

1. Válassza ki a Speciális eszköz regisztrálása módot

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „BT Settings” > „Detailed Setup” > „Special Device Select”.
Megjelenik egy lista.

2. Jelölje ki az eszköz nevét

Forgassa el a [Hangerő] gombot és nyomja meg középen, amikor a kívánt eszköz neve megjelent.
Ha megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet, a regisztráció befejeződött.

3. Végezze el a <Regisztrálás erről a készülékről> funkciót 3. lépését és fejezze be a regisztrálást (párosítás).

A Speciális eszköz regisztrálása mód visszavonása

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Ha az eszköz neve nem szerepel a listában, válassza az „Other Phones” lehetőséget.

Bluetooth-eszköz beállítása (opcionális)

PIN kód regisztrálása

A Bluetooth-eszközön végrehajtott művelettel adja meg a jelen készülékkel való regisztráláshoz szükséges PIN kódot.

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.
- 2 Lépjen be a PIN kód szerkesztése módba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „BT Settings” > „Detailed Setup” > „PIN Code Edit”.
Megjelenik a PIN kód jelenlegi beállítása.
- 3 Írja be a PIN-kódot**
 1. Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki a számjegyet.
 2. A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza ki a számokat, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- 4 Regisztráljon egy PIN-kódot**
Tartsa lenyomva a [Hangerő] gombot legalább 1 másodpercig.
Ha megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet, a regisztráció befejeződött.
- 5 Kilépés a BT beállítás üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Alapértelmezésként „0000” van megadva.
- Legfeljebb nyolc számjegyű PIN kód adható meg.

A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása

Ha már két vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor ki kell választania a használni kívánt Bluetooth-eszközt.

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-eszköz kiválasztása módot**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Mobiltelefon
Válassza ki: „BT Settings” > „Phone Selection”.
Audiolejátszó
Válassza ki: „BT Settings” > „Audio Selection”.
Megjelenik a „(név)” üzenet.
- 3 Válassza ki a Bluetooth-eszközt**
Forgassa el a [Hangerő] gombot.
- 4 Állítsa be a Bluetooth-eszközt**
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Megjelenik a „(név)” vagy „(név)” üzenet.
„(kék)”: A kiválasztott Bluetooth-eszköz foglalt.
„(szürke)”: A kiválasztott Bluetooth-eszköz készenléti állapotban van.
„ ” (üres): A Bluetooth-eszköz kiválasztása meg lett szüntetve.

- 5 Kilépés a BT beállítás üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Ha már ki van választva egy Bluetooth eszköz, törölje a kijelölését és válasszon ki egy másikat.
- Ha nem lehet kiválasztani egy eszközt az audiolejátszóval, csatlakoztassa az eszközt az audiolejátszóval.

Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése

Lehetősége van regisztrált Bluetooth-eszköz törlésére.

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.
- 2 Lépjen be a Bluetooth-eszköz törlése módba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki: „BT Settings” > „Detailed Setup” > „Device Delete”.
Megjelenik a „(név)” üzenet.
- 3 Válassza ki a Bluetooth-eszközt**
Forgassa el a [Hangerő] gombot.
- 4 Törölje a kiválasztott Bluetooth-eszközt**
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- 5 Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.**
Válassza a „YES” elemet.
Megjelenik a „Delete” üzenet.
- 6 Kilépés a BT beállítás üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Regisztrált mobiltelefon törlésekor telefonkönyve, naplója, SMS-ei és hangcímkeje is törlődik.

A telefonkönyv letöltése

Töltse le a telefonkönyvi adatokat a mobiltelefonról erre a készülékre, hogy a jelen készülékkel is használhassa a telefonkönyvet.

Automatikus letöltés

Ha a mobiltelefon támogatja a telefonkönyv-szinkronizálási funkciót, akkor a telefonkönyv a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása után automatikusan letöltődik.



- Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges.
- Ha a teljes megjelenítés után sem találhatók telefonkönyvi adatok a készülékben, akkor lehetséges, hogy az Ön mobiltelefonja nem támogatja a telefonkönyvi adatok automatikus letöltését. Ebben az esetben próbálkozzon kézi letöltéssel.

A mobiltelefonról történő kézi letöltés

- 1 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel fejezze be a kihangosított kapcsolatot.**
 - 2 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel küldje át a telefonkönyvi adatokat a készülékre**
A mobiltelefonon végrehajtott művelettel töltse le a telefonkönyvi adatokat a készülékre.
 - Letöltés közben:
Megjelenik a „Downloading” (Letöltés) üzenet.
 - A letöltés befejeztével:
Megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.
 - 3 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel indítsa el a kihangosított kapcsolatot.**
- A letöltés végét jelző üzenet törlése**
Nyomja meg bármelyik gombot.



- Minden egyes regisztrált mobiltelefonhoz 1000 telefonszám regisztrálható.
- Mindegyik telefonszám esetében legfeljebb 32 számjegy regisztrálható, valamint legfeljebb 50* karakter a név megadásához.
(* 50: A betű karakterek száma. A karakterek típusától függően előfordulhat, hogy kevesebb karakter adható meg.)
- A telefonkönyvi adatok letöltésnek érvénytelenítéséhez hajtson végre egy műveletet a mobiltelefonon.

Bluetooth-eszköz beállítása (opcionális)

Hangtárcsázási parancs hozzáadása

Hangcímket is hozzáadhat a telefonkönyvhöz, hangfelismerő tárcsázáshoz. Legfeljebb 35 hangcímke regisztrálható.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

2 Lépjen be a Telefonkönyvben lévő név szerkesztése üzemmódba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „BT Settings” > „Voice Tag” > „Phonebook Name Edit”.

3 Keresse meg a regisztrálni kívánt nevet

Válassza ki a regisztrálni kívánt nevet a <Telefonkönyvben szereplő szám hívása> (30. oldal) funkció 4. lépése alapján.

Ha egy névhez már lett regisztrálva hangcímke, akkor a név előtt a „*” jelzés látható.

4 Válasszon ki egy üzemmódot

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

Kijelzés	Művelet
„Phonebook Name Registration”	Hangcímke regisztrálása.
„Phonebook Name Check”*	Hangcímke lejátszása.
„Phonebook Name Delete”*	Hangcímke törlése.

* Csak akkor jelenik meg, ha olyan név lett kiválasztva, amelyikhez már lett regisztrálva hangcímke.

Válassza ki: „Phonebook Name Registration” (regisztráció)

5 Regisztráljon egy hangcímket (először)

Megjelenik az „Enter Voice 1” (Mondja ki az 1. hangot) üzenet.

A sípszó után 2 másodpercen belül mondja ki a hangcímket.

6 Erősítse meg a hangcímket (másodszor)

Megjelenik az „Enter Voice 2” (Mondja ki a 2. hangot) üzenet.

A sípszó után 2 másodpercen belül mondja ki újból az 6. lépésben kimondott hangcímket.

Megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.

7 Fejezze be a regisztrációt

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

Visszatérés a 3. lépéshez Azonnal lehetősége van újabb hangcímke regisztrálására.



- Ha az egység nem ismeri fel az Ön hangját, üzenet jelenik meg. A [Hangerő] gomb megnyomásakor ismét megpróbálkozhat a hangbevitellel. Lásd: <Hibakeresési útmutató> (72. oldal).

Válassza ki: „Phonebook Name Check” (lejátszás)

5 Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

Játsza le a regisztrált hangcímket, és lépjen vissza a 3. lépésre.

Válassza ki: „Phonebook Name Delete” (Törlés)

5 Hangcímke törlése

Nyomja meg a [Hangerő] gombot.

6 A [Hangerő] gomb elforgatásával válassza a „YES” beállítást, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot.

Kilépés a BT beállítás üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- A hangcímke regisztrálása közben nem kerül audiohang a kimenetre.

Hangparancs beállítása a kategóriához

Lehetősége van hangcímke hozzáadására a telefonszám-kategóriához (típushoz) hangtárcsázás céljából.

1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba

Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.

2 Lépjen be a Telefonszám típusának szerkesztése módba

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki: „BT Settings” > „Voice Tag” > „Phonebook Type Edit”.

3 Válassza ki a beállítani kívánt kategóriát (típust)

Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.

Válassza ki a „General”, „Home”, „Office”, „Mobile” vagy „Other” elemet.

4 Válasszon ki egy üzemmódot

Forgassa el a [Hangerő] gombot.

Kijelzés	Művelet
„Phonebook Type Registration”	Hangcímke regisztrálása.
„Phonebook Type Check”*	Hangcímke lejátszása.
„Phonebook Type Delete”**	Hangcímke törlése.

* Csak akkor jelenik meg, ha olyan név lett kiválasztva, amelyikhez már lett regisztrálva hangcímke.

5 Regisztrálja a kategóriát (típust) a

<Hangtárcsázási parancs hozzáadása> (54. oldal)

5-7. lépéseinek végrehajtásával.


6 Kilépés a BT beállítás üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- Állítsa be a hangcímket mind az 5 kategóriához. Ha a hangcímke nincs regisztrálva mindegyik kategóriához, akkor a telefonkönyv nem hívható elő hangparanccsal.

SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás) (opcionális)

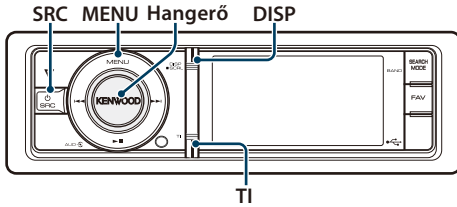

Az SMS letöltése

Lehetősége van a mobiltelefonra érkezett rövid üzenet (SMS) letöltésére, hogy a jelen készüléken lehessen olvasni.

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.
- 2 Lépjen be az SMS letöltése módba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg. Válassza ki: „BT Settings” > „SMS Download”.
- 3 Kezdje meg a letöltést**
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
Megjelenik az „SMS Downloading” (SMS letöltése) üzenet.
A letöltés befejeztével megjelenik a „Completed” (Kész) üzenet.
- 4 Kilépés a BT beállítás üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.



- A mobiltelefonnak képesnek kell lenni az SMS Bluetooth útján történő továbbítására. Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges. Ha a mobiltelefon nem támogatja az SMS funkciót, akkor az SMS download (SMS letöltése) tétel nem jelenik meg a Funkcióvezérlés módban.
- Amikor az SMS le lett töltve a mobiltelefonról, a mobiltelefonon lévő megnyitatlan üzenetek megnyitásra kerülnek.
- A már elolvasott és olvasatlan rövid üzenetek közül egyenként 75 tölthető le.

Az SMS megjelenítése

A mobiltelefonra érkezett SMS megjelenik a kijelzőn.

Az újonnan érkezett üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- Az autóbalesetek elkerülése érdekében a vezető vezetés közben nem olvashatja az SMS-t.

Amikor új üzenet érkezik

Megjelenik az „SMS RECEIVED” (Fogadott SMS) üzenet.


Bármely műveletre a kijelzés eltűnik.

Az SMS megjelenítése

- 1 Lépjen be a Bluetooth üzemmódba**
Nyomja meg a [TI] gombot legalább 1 másodpercig.
- 2 Lépjen be az SMS bejövő üzenetek módba**
Forgassa el a [Hangerő] gombot, és a kívánt elem megjelenésekor nyomja meg.
Válassza ki az „SMS Inbox” elemet.
Megjelenik egy üzenetlista.
- 3 Válasszon ki egy üzenetet**
Forgassa el a [Hangerő] gombot.
A [DISP] gomb minden megnyomásakor váltás történik a telefonszám vagy a név és az üzenet fogadásának dátuma között.
- 4 Jelenítse meg a szöveget**
Nyomja meg a [Hangerő] gombot.
A [Hangerő] forgatásával görgethető az üzenet.
A [Hangerő] lenyomásával visszatérhet az üzenetlista képernyőre.
- 5 Lépjen ki a fogadott SMS üzenetek módból**
Nyomja meg a [MENU] gombot.
- 6 Kilépés a BT beállítás üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

 - A nem megnyitott üzenet a lista elején jelenik meg. A többi üzenet a fogadás sorrendjében szerepel.
 - Nem jeleníthetők meg az olyan SMS-ek, amelyek akkor érkeztek, amikor a mobiltelefon nem volt csatlakoztatva a Bluetooth-egységhez. Töltse le az SMS-t.
 - A rövid üzenet nem jeleníthető meg az SMS letöltése közben.

Alapműveletek a távirányítón

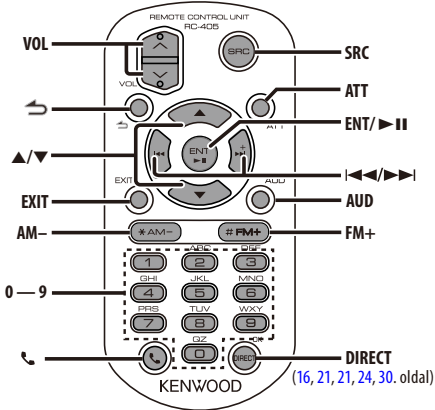

Általános vezérlés

- Hangerő-szabályozás: **[VOL]**
- Jelforrás kiválasztása: **[SRC]**
- Hangerő csökkentése: **[ATT]**
A gomb újbóli lenyomásakor a hangerő visszatér a korábbi szintre.
- Visszatérés az előző elemre: **[↶]**
- Kilépés az üzemmódból: **[EXIT]**
- Elem kiválasztása: **[▲]/[▼]**
- Elfogadás: **[ENT]**
- Lépjen be a hangvezérlés üzemmódba: **[AUD]**

Tuner forrás

- Sávválasztás: **[FM+]/[AM-]**
- Állomás kiválasztása: **[◀◀]/[▶▶]**
- Tárolt rádióállomások előhívása: **[1] — [6]**

USB/belső memória jelforrásban

- Zene kiválasztása: **[◀◀]/[▶▶]**
- Mappa kiválasztása: **[FM+]/ [AM-]**
- Szünet/Lejátszás: **[▶ II]**
- Mozgás a menülista üzemmódban: **[▲]/[▼]**
- Visszatérés az előző mappához: **[↶]**

iPod jelforrásban

- Mozgás a menülista üzemmódban: **[▲]/[▼]**
- Visszatérés az előző elemre: **[↶]**
- Zene kiválasztása: **[◀◀]/[▶▶]**
- Szünet/Lejátszás: **[▶ II]**

Kihangosított telefonvezérlés

Hívás indítása

- Adja meg a tárcsázási mód kiválasztási módját: 

- Tárcsázási mód választása: [ENT]

- Számtárcsázás megadása:

Számjegy beírása: [0] – [9]

Bevitel_n+ⁿ: [▶▶]

Bevitel_n#ⁿ: [FM+]

Bevitel_n*ⁿ: [AM–]

A beírt telefonszám törlése: [◀◀]

- Hívás kezdeményezése: [DIRECT]

Hívás fogadása

- Hívás fogadása: 

- Átkapcsolás privát beszélgetési mód és kihangosított üzemmód között: [ENT]

Hívásvárakoztatás

- Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás felfüggesztésével: 

- Másik beérkező hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után: [SRC]


- Az aktuális beszélgetés folytatása: [1]

Hívás közben

- A hívás befejezése: [SRC]


A távirányító előkészítése

Húzza ki az elemvédő lapot a távirányítóból a nyíl irányában.

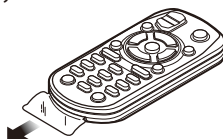

A távirányító elemének kicserélése

Nyomja meg a csúszkát



Húzza ki

CR2025
(+ oldal)

Kereskedelemben kapható gomelemet használjon (CR2025).

Helyezze be az elemet, és közben a rekesz belsejében lévő ábra szerint ügyeljen a + és – pólusokra.

VIGYÁZAT

- Ne helyezze a távirányítót forró helyre, pl. a műszerfalra!
- Lítium elem.
Robbanásveszély az elem nem megfelelő cseréje esetén.
Azonos vagy egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az akkumulátort vagy az elemeket túlzott hőtől, napfénytől, tűztől és hasonló hatásoktól óvni kell.
- Felhasználásig tartsa az elemet gyermekektől elzárva, az eredeti csomagolásában. Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemeket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Függelék

Az audiofájlokról

• Lejátszható audiofájl

- AAC-LC (.m4a)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma)
- Lineáris PCM (WAV) (.wav)

• Lejátszható USB-eszközök

Nagy kapacitású USB-tárolók osztálya


• Lejátszható USB-eszköz fájlrendszere

FAT16, FAT32

Bár az audiofájlok megfelelnek a fent felsorolt szabványoknak, előfordulhat, hogy nem lehetséges a lejátszás az adathordozó vagy az eszköz típusa vagy állapota miatt.

• Az audiofájlok lejátszásának sorrendje

A mappák/fájlok alábbi példában szereplő hierarchiájában a fájlok lejátszása ① és ⑩ közötti sorrendben történik.

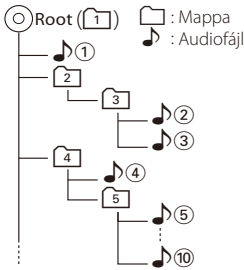

Az audiofájlokról a www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/ címen található online útmutató nyújt tájékoztatást. Ebben az online útmutatóban a jelen útmutatóban nem szereplő részletes információk és megjegyzések találhatóak. Feltétlenül olvassa végig az online útmutatót is.



• Ebben az útmutatóban az „USB-eszköz” szót USB-csatlakozással rendelkező flash memóriákra és digitális audioreprodukciókra használjuk.

A videófájlokról

• Elfogadható videófájlok

- H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .avi : Baseline profil)
- MPEG-4 (.mp4, .avi : Egyszerű profil)
- WMV 9 (.wmv)

• Képméret

320 x 240 (QVGA), 160 x 120

• Elfogadható adathordozók

Nagy kapacitású USB-eszköz, iPod

Az elfogadható USB-eszköz fájlrendszer, a fájl- és mappanevek és a lejátszás sorrendje megegyezik az audiofájlokéval. Lásd <Az audiofájlokról>.

A képfájlokról

• Elfogadható képfájlok

- JPEG (.jpg)
- BMP (.bmp)

• Elfogadható adathordozók

Nagy kapacitású USB-eszköz

Az elfogadható USB-eszköz fájlrendszer, a fájl- és mappanevek és a lejátszás sorrendje megegyezik az audiofájlokéval. Lásd <Az audiofájlokról>.

A készülékhez csatlakoztatható iPod/ iPhone

Made for

- iPod nano (1st generation) • iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation) • iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation) • iPod with video
- iPod classic • iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

- Frissítse az iPod/iPhone szoftverét a legújabb változatra.
- A rendelkezésre álló vezérlőegység-típusok a csatlakoztatott iPod típusától függenek. A további részleteket lásd: www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- A kézikönyvben szereplő „iPod” szó az iPod összekötő kábellel csatlakoztatott iPodot vagy iPhone-t jelez. (Nem támogatott modell: KCA-iP500)

A csatlakoztatható iPodokkal és az iPod csatlakozó kábellel kapcsolatban lásd a következő weboldalt.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/>



- Ha az iPod csatlakoztatása után elindítja a lejátszást, akkor az iPod által lejátszott zene kerül lejátszásra. Ebben az esetben „RESUMING” üzenet jelenik meg mappanévb. kijelzése nélkül. A böngészési elem megváltoztatása megjeleníti a helyes címet stb.
- Az iPod nem használható, ha a „KENWOOD” vagy a „✓” jelenik meg az iPodon.

Az USB-eszközökről

- Amikor a jelen készülékhez USB-eszköz csatlakozik, akkor az utóbbi feltölthető, amennyiben a jelen készülék be van kapcsolva.
- Az USB-eszközt olyan helyre szerelje be, ahol nem fogja Önt akadályozni a helyes gépjárművezetésben.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok törölhetőek az USB-eszközt befolyásoló tényezőktől függően.
Nem nyújtunk kártérítést a tárolt adatok törléséből fakadó semmiféle kárért.
- A jelen készülékhez nem jár USB-eszköz. Külön kell vásárolnia kereskedelmi forgalomban kapható USB-eszközt.
- Ha USB-eszközt csatlakoztat, a CA-U1EX (választható) használata ajánlott.
- Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábeltől eltérő kábelt használ. 4 méternél nagyobb teljes hosszúságú kábel csatlakoztatása rendellenes lejátszást eredményezhet.

Az USB-elosztóról

- A max. 3 porttal rendelkező USB-elosztó használható. A 4 és több porttal rendelkező USB-elosztó is használható, de ezeken is csak legfeljebb 3 port választható.
- Ehhez a készülékhez ne csatlakoztasson 2-nél több USB-elosztót. Ez a készülék nem ismeri fel az USB-elosztókat, ha 2-nél több USB-elosztó lett csatlakoztatva.
- Csak egy iPod csatlakoztatható az USB elosztóhoz.
- Csatlakoztassa közvetlenül a Multi kártyaolvasót ehhez a készülékhez. USB-elosztóhoz csatlakoztatva nem garantált a készülék megfelelő működése.
- A lejátszás nem folytatható, ha több azonos USB-készülék modell csatlakozik az USB-elosztóhoz.

A „KENWOOD Music Editor” szoftverről

- A készülék támogatja a „KENWOOD Music Editor Lite ver1.0” vagy későbbi verziójú PC alkalmazást.
- Ha az audiofájl a „KENWOOD Music Editor Lite ver1.0” alkalmazással hozzáadott adatbázis-információkkal használja, akkor egy fájl címe, az album címe vagy az előadó neve szerint is kereshet a <Fájlkeresés> (15. oldal) funkcióval.
- A Használati útmutatóban a „Music Editor hordozó” olyan eszköz, amely a KENWOOD Music Editor által hozzáadott adatbázis-információkkal ellátott audiofájlokat tartalmaz.
- A „KENWOOD Music Editor Lite ver1.0” a következő weboldalról tölthető le:
www.kenwood.com/cs/ce/
- A „KENWOOD Music Editor Lite ver1.0” szoftverrel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a fenti weboldalon vagy az alkalmazás súgójában található.

Függelék

Menülista

Általános funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Settings”	–
„Clock & Date”	36
„Clock Adjust”	
„Time Synchronized”	
„Summer Time”	
„Sub Clock Adjust”	
„Date Adjust”	
„Date Mode”	
„Display & Illumination”	–
„Display Select”	–
„Type Select”	34, 33
„Side Select”	34
„Text Select”	
„Graphic Select”	34, 33
„Display Off Mode”	32
„Display Dimmer”	
„Text Scroll”	
„Key Color Select”	33
„Key ILLUMI Dimmer”	32
„ILLUMI Effect”	
„ILLUMI Music SYNC”	
„Aspect Set”	
„Monitor Setup”	
„RDS Setting”	–
„News”	22
„AF”	
„RDS Regional”	
„Auto TP Seek”	
„DEMO MODE”	38

Készenléti üzemmódban megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Settings”	–
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„Initial Settings”	–
„Security Set”	38
„Security Clear”	39
„Source Select”	37
„Beep”	
„Russian”	
„Menu Language Select”	
„Power OFF Wait”	
„Built in AUX”	
„Favorite Delete”	
„Built in AMP”	
„AV Out Set”	
„System F/W Update”	

iPod jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Music”	7
„Playlists”	
„Artists”	
„Albums”	
„Songs”	
„Podcasts”	
„Genres”	
„Composers”	
„Audiobooks”	
„Videos”	7
„Video Playlists”	
„Movies”	
„Music Videos”	
„TV Shows”	
„Video Podcasts”	
„Rentals”	
„Play Mode”	8
„iPod By Hand Mode”	
„Folder Random”	
„All Random”	
„File Repeat”	
„Port Up”	6
„Settings”	–
„Skip Search”	8
„Device F/W Version”	
„Delete My Playlist”	
„Audiobook Speed”	
„Sound Check”	
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„RDS Setting”	–

USB jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„USB List”	15
„Copy from USB”	17
„Play Mode”	16
„File Scan”	
„Folder Random”	
„All Random”	
„File Repeat”	
„Folder Repeat”	
„Port Up”	14
„Drive Select”	14
„Slide”	19
„Save as Wallpaper”	19
„Settings”	–
„Device F/W Version”	16
„Device F/W Update”	
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„RDS Setting”	–

Zeneszerkesztő adathordozó forrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Music”	15
„Playlists”	
„Artists”	
„Albums”	
„Songs”	
„Genres”	
„Copy from USB”	17
„Play Mode”	16
„File Scan”	
„Folder Random”	
„File Repeat”	
„Port Up”	14
„Drive Select”	14
„Settings”	–
„Skip Search”	16
„Device F/W Version”	
„Device F/W Update”	
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„RDS Setting”	–

A Belső memória jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Internal Memory List”	15
„Play Mode”	16
„File Scan”	
„Folder Random”	
„All Random”	
„File Repeat”	
„Folder Repeat”	
„Settings”	–
„Internal Memory Delete”	18
„Internal Memory Format”	
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„RDS Setting”	–

A Lemezváltó jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Play Mode”	20
„Track Scan”	
„Disc Random”	
„Magazine Random”	
„Track Repeat”	
„Disc Repeat”	
„Settings”	–
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„RDS Setting”	–

A Tuner jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„List & Memory”	23, 24
„FM1”	
„FM2”	
„FM3”	
„AM”	
„PTY Search”	25
„Settings”	–
„Local Seek”	22
„Seek Mode”	
„Auto Memory”	24
„Forced MONO”	22
„News”	
„AF”	
„RDS Regional”	
„Auto TP Seek”	
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–

Függelék

Egy AUX jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Settings”	–
„Name Set”	35
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„RDS Setting”	–







A kihangosító jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Preset Call”	29
„Phonebook”	30
„In Call”	30
„Out Call”	
„Missed Call”	
„SMS Inbox”	56
„Number Dial”	30
„BT Settings”	–
„Phone Selection”	52
„Audio Selection”	
„SMS Download”	56
„Voice Tag”	54
„Detailed Setup”	–
„Device Registration”	51
„Special Device Select”	
„Device Delete”	53
„PIN Code Edit”	52
„Auto Answer”	50
„Bluetooth HF/Audio”	
„Call Beep”	
„BT F/W Update”	
„Mic Gain”	
„Noise Reduction”	
„Echo Cancel Level”	

A Bluetooth Audio jelforrás kiválasztása esetén megjelenő funkcióelemek

Kijelzés	Oldal
„Settings”	–
„Audio Selection”	52
„Detailed Setup”	–
„Device Registration”	51
„Special Device Select”	
„Device Delete”	53
„PIN Code Edit”	52
„BT F/W Update”	50
„Clock & Date”	–
„Display & Illumination”	–
„RDS Setting”	–

A kijelző jelzõelemei

Forrás	Kijelzés	Leírás	
Általános	„ATT”	Azt jelzi, hogy a feszültségosztó aktív.	
	„FAV”	Azt jelzi, hogy a kedvenc regisztrálható.	
iPod/ USB	„MP3”	Azonosítja az MP3-fájlt.	
	„WMA”	Azonosítja a WMA-fájlt.	
	„AAC”	Azonosítja az AAC-LC fájlt.	
	„WAV”	Azonosítja a WAVE fájlt.	
	„MPG4”	Azonosítja az MPEG4 fájlt.	
	„H.264”	Azonosítja a H.264 fájlt.	
	„WMV”	Azonosítja a WMV fájlt.	
	„SCAN”	Azt jelzi, hogy a pástázó funkció működik.	
	„Fo-RDM”	Azt jelzi, hogy a mappa véletlenszerű lejátszás funkció működik.	
	„ALL-RDM”	Azt jelzi, hogy az összes véletlenszerű lejátszása funkció működik.	
CD-cserélő	„Fo-REP”	Azt jelzi, hogy a mappasémítési funkció működik.	
	„Fi-REP”	Azt jelzi, hogy a fájlismétlési funkció működik.	
	„SCAN”	Azt jelzi, hogy a pástázó funkció működik.	
	„RDM”	Azt jelzi, hogy a véletlenszerű sávismétlési funkció működik.	
	„M-RDM”	Azt jelzi, hogy a tároló véletlenszerű lejátszás funkció működik.	
	„D-REP”	Azt jelzi, hogy a lemezismétlési funkció működik.	
	„T-REP”	Azt jelzi, hogy a sávismétlési funkció működik.	
	„REP”	Azt jelzi, hogy az ismétlési funkció működik.	
	RÁDÍÓ	„ST”	Sztereo műsorszórás vételjel jelzi.
		„RDS”	Az RDS-állomás állapotát jelzi, amikor az AF funkció működik. (Be: RDS fogadása folyik. Villog: Nincs RDS-fogadás.)
„TI”		A közlekedési információk vételi állapotát jelzi. (Be: TP fogadása folyik. Villog: Nincs TP-fogadás.)	
Kihangosító	„BT”	Bluetooth mobiltelefon csatlakozási állapota.	
		Mobiltelefon akkumulátorának töltöttségi szintje. Feltöltve  >  >  >  Majdnem üres	
		Azt jelzi, hogy a mobiltelefon akkutöltöttsége nem állapítható meg.	
	„Til”	Mobiltelefon jelerőssége. Maximum $T_{il} > T_{i1} > T_i > T$ Minimum	
	„OUT”	A lefedettség zóna megszűnését jelzi.	
	„TX”	Azt jelzi, hogy nincs adat a mobiltelefon jelerősségére vonatkozóan.	
	„CALL WAIT”	Hívásvárakoztatást jelez.	
„PRIVATE”	Jelzi, hogy a mobiltelefon privát üzemmódban foglalt.		

Időzóna lista

Földrész	Város	Időkülönbség	
Körzet	Hawaii	-10:00	
	Alaszka	-9:00	
	Csendes-óceáni idő	-8:00	
	Arizona	-7:00	
	Hegyividéki idő	-7:00	
	Központi idő	-6:00	
	Keleti-parti idő	-5:00	
	Indiana	-5:00	
	Atlanti idő	-4:00	
	Közép-atlanti	-2:00	
	Ny.-Közép-Afrika	+1:00	
	Város	Abu Dhabi	+4:00
		Adelaide	+9:30
		Amman	+2:00
Amszterdam		+1:00	
Anchorage		-9:00	
Ankara		+2:00	
Athén		+2:00	
Atlanta		-5:00	
Auckland		+12:00	
Bagdad		+3:00	
Baku		+4:00	
Bangkok		+7:00	
Peking		+8:00	
Bejrut		+2:00	
Berlin		+1:00	
Bogotá		-5:00	
Brazília		-3:00	
Brüsszel		+1:00	
Bukarest		+2:00	
Budapest		+1:00	
Buenos Aires		-3:00	
Kairó		+2:00	
Zöldfoki-szigetek.		-1:00	
Caracas		-4:30	
Chicago		-6:00	
Koppenhága		+1:00	
Denver		-7:00	
Detroit		-5:00	
Dakka		+6:00	
Jekatyerinburg		+5:00	
Harare		+2:00	
Helsinki		+2:00	
Hongkong		+8:00	
Izslámabad		+5:00	
Iisztambul		+2:00	
Dzsakarta		+7:00	
Jeruzsálem		+2:00	
Johannesburg		+2:00	
Kabul		+4:30	

Földrész	Város	Időkülönbség
	Kansas City	-6:00
	Katmandu	+5:45
	Kingston	-5:00
	Krasznnojarszk	+7:00
	Kuala Lumpur	+8:00
	Kuvait	+3:00
	Kiev	+2:00
	Las Vegas	-8:00
	Lima	-5:00
	London	+0:00
	Los Angeles	-8:00
	Madrid	+1:00
	Magadan	+11:00
	Manila	+8:00
	Mexico City	-6:00
	Midway-sziget	-11:00
	Minszk	+2:00
	Moszkva	+3:00
	Nairobi	+3:00
	Új-Kaledónia	+11:00
	Új-Delhi	+5:30
	New Orleans	-6:00
	New York	-5:00
	Új-Fundland	-3:30
	Novoszibirszk	+6:00
	Nuku'alofa	+13:00
	Oslo	+1:00
	Ottawa	-5:00
	Panama	-5:00
	Párizs	+1:00
	Prága	+1:00
	Róma	+1:00
	San Francisco	-8:00
	Santiago	-4:00
	Szarajevó	+1:00
	Seattle	-8:00
	Szingapúr	+8:00
	Szent- Pétervár	+3:00
	Stockholm	+1:00
	Sydney	+10:00
	Tajpej	+8:00
	Teharán	+3:30
	Tokió	+9:00
	Toronto	-5:00
	Tunisz	+1:00
	Vancouver	-8:00
	Bécs	+1:00
	Varsó	+1:00
	Yangon	+6:30
	Zágráb	+1:00
	Zürich	+1:00

(GMT)

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU-tagállamba behozó professzionális importőr.

Információ használt elektromos és elektronikus készülékek és elemek hulladékként való kezeléséről (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU-tagországok számára)



Az ezzel a szimbólummal (keresztrel áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Régi elektromos és elektronikus



berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni.



Pb


A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

Megjegyzés: Az elemekre vonatkozó szimbólum melletti „Pb” jelölés az elem ólomtartalmára utal.

- “Adobe Reader” is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The “AAC” logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- “Made for iPod” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- “Works with iPhone” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Tartozékok/ Beszerelési eljárás

Tartozékok

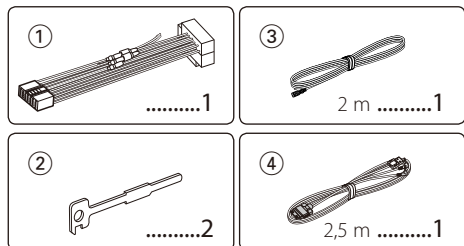

Beszerelési eljárás

- 1 A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki az indítókulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
- 2 Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységhez.
- 3 Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő vezetéket.
- 4 Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
- 5 Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
- 6 Csatlakoztassa a vezetékhevedert az egységhez.
- 7 Szerelje be az egységet a járműbe.
- 8 Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
- 9 A [Hangerő] gomb és a [MENU] (Menü) gomb megnyomása közben nyomja meg legalább 3 másodpercre a [SRC] gombot. Lásd: <Az egység visszaállítása> (3. oldal).



- A termék szereléséhez és huzalozásához szakképzettség és tapasztalat szükséges. A biztonság érdekében bízza a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre.
- Győződjön meg róla, hogy az egységet –12 V-os egyenáramú feszültségforrás földeli.
- Ne szerelje az egységet közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Beszereléskor kizárólag a berendezéshez mellékelt csavarokat használja. Nem megfelelő csavarok használata esetén az egység károsodhat.
- Ha a készülék nincs bekapcsolva („Protect” jelenik meg), előfordulhat, hogy a hangszóró vezetéke rövidzárlatos vagy hozzáér a jármű karosszériájához, és bekapcsol a védelmi funkció. Ezért a hangszóróvezeték ellenőrizni kell.
- Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozás biztonságosan lett kialakítva: tolja be a dugaszokat teljes rögzítésig.

- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor a tápellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés tápellátását össze kívánja kapcsolni a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtásvezeték egy áramforráshoz, amely az indítókulccsal be- és kikapcsolható.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható átalakító csatlakozót, ha a csatlakozó nem illik a jármű csatlakozójához.
- Szigetelő szalaggal vagy hasonló anyaggal szigetelje a bekötetlen kábeleket. A rövidzárlat megelőzése érdekében ne vegye le a takarást a nem csatlakoztatott vezeték vagy kivezetések végeiről.
- Ha a biztosíték kiég, először biztosítsa, hogy a vezetékek ne okozzanak rövidzárlatot azzal, hogy egymáshoz érnek, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy azonos tulajdonságú új biztosítékra.
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő kivezetésekhez. A készülék megsérülhet vagy működésképtelenné válhat, ha megosztja vagy az autó bármely fém alkatrészéhez földeli a ⊖ vezetékeket.
- Az egység beszerelése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörlői stb.

Az egységhez csatlakoztatott CD-lejátszókról/lemezváltókról


Ha a CD-lejátszó/lemezváltó rendelkezik „O-N” kapcsolóval, állítsa „N” helyzetbe.

A használható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott modellektől függően eltérőek lehetnek.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

A biztonság érdekében feltétlenül csatlakoztassa a kézifék érzékelőjét. Csatlakoztassa a jármű kézifék-érzékelője kapcsolójának vezetékkegyéhez.

USB-eszköz (kereskedelmi forgalomban kapható) Ne távolítsa el a védőkupakot, amikor nem használja az USB kábelt. A csatlakozó a készülék hibás működését okozza, ha hozzáér a jármű bármely fém alkatrészéhez.

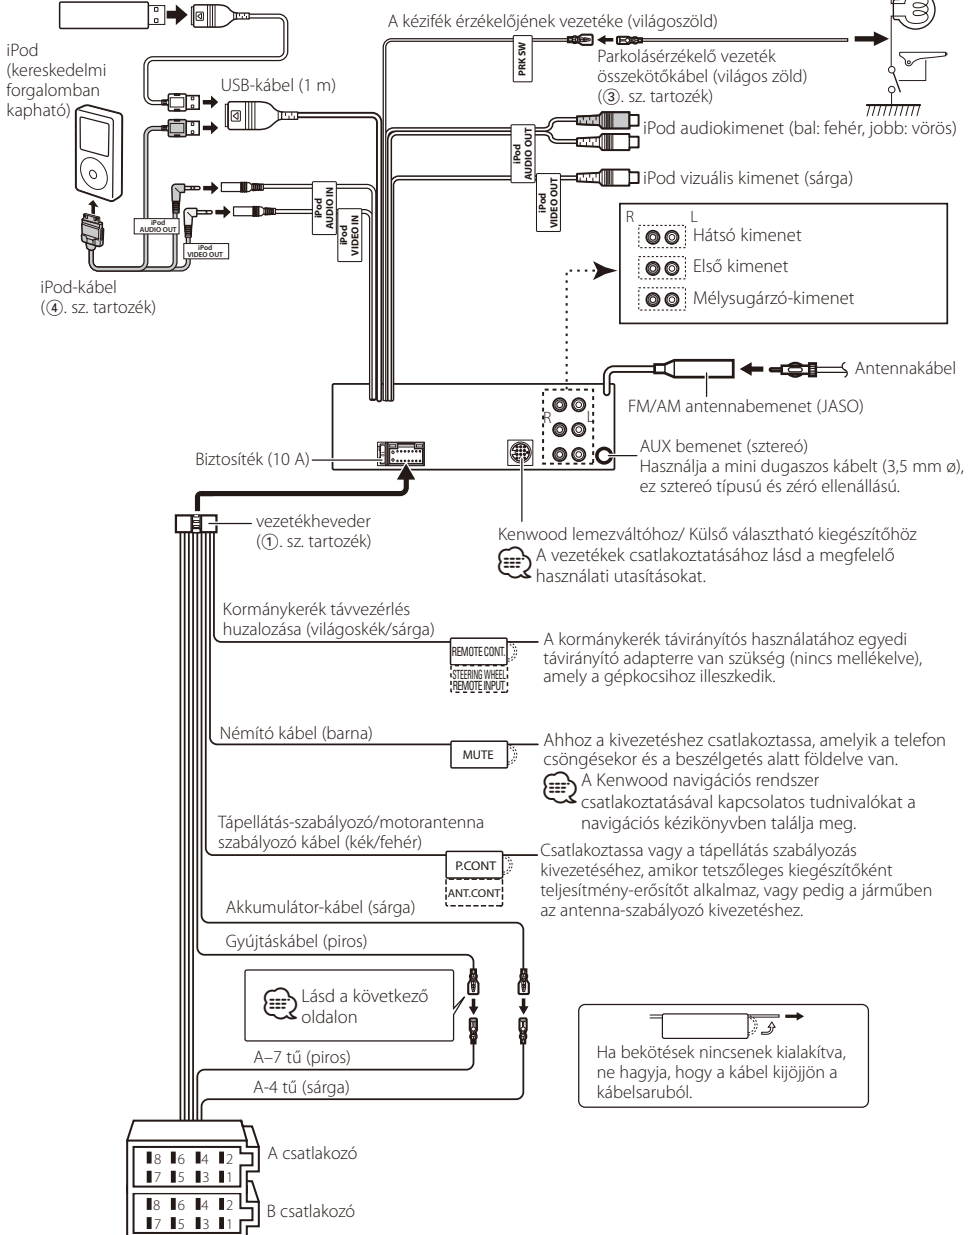

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozókra vonatkozó tűszámok	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Tompító
A-7	Vörös	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Bíborvörös	Jobb hátsó (+)
B-2	Bíborvörös/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲ FIGYELMEZTETÉS


Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás

ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A vezetékheveder alapértelmezett csatlakoztatásának leírását lásd alább az [1]. pontban. Ha az ISO-csatlakozó lábainak kiosztása a [2]. pont szerinti, akkor az ábra szerint hozza létre a kapcsolatot.

Ügyeljen, hogy a kábel újrcsatlakoztatása a [2]. pont szerint történjen, ha az egység **Volkswagen** járművekhez stb. van csatlakoztatva.

[1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.

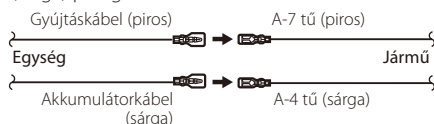


[2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtással van összekötve.

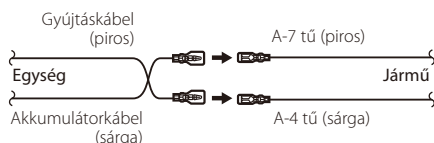

Beszereles/Az egység eltávolítása


Beszereles

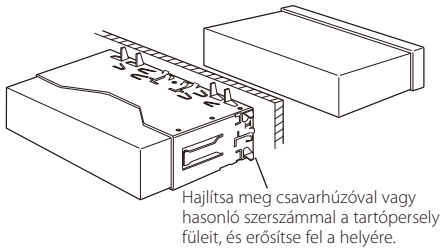

- Győződjön meg róla, hogy a berendezés biztosan lett rögzítve. Ha a berendezés labilis, rendellenes működés jelentkezhet (például: a hang ugrása).

A keménygumi keret eltávolítása

- 1 Akassza be a az eltávolító eszközön lévő zárószegeket, és távolítsa el a felső szinten található két záróelemet. Emelje fel a keretet és húzza előre az ábrán látható módon.

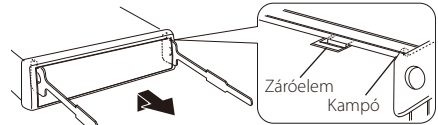

②. sz. tartozék
Eltávolító szerszám


- 2 A felső szint eltávolítása után távolítsa el a két alsó részt is.



- A keretet az alsó oldal felől azonos módon lehet eltávolítani.

Az egység eltávolítása

- 1 <A keménygumi keret eltávolítása> című rész útmutatásának megfelelően távolítsa el a keménygumi keretet.
- 2 Az ábrán látható módon mindkét oldalon mélyen vezesse be a két eltávolító szerszámot a hasítékokba.
- 3 Nyomja befelé és lefelé az eltávolító szerszámot, és húzza ki félig az egységet.

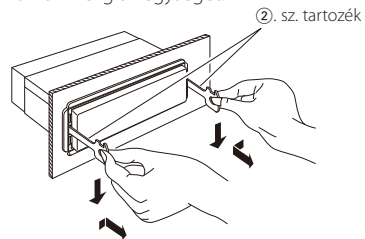

- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám zárószegével.
- 4 Húzza ki teljesen az egységet kézzel. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le.

VIGYÁZAT

A jelen készüléket járműve konzoljába szerelje be. Ne érintse meg a jelen készülék fémrészeit a készülék használata közben, illetve közvetlenül utána. A fémrészek, úgymint a hőnyelő és a burkolat, felforrósodnak.

Hibakeresési útmutató

A készülék egyes beállításai letilthatnak bizonyos funkciókat.

- !** **Nem lehet beállítani a mélysugárzót.**
- Nincs kimenő teljesítmény a mélysugárzóból.**
- Nem lehet beállítani a mélysugárzó pozícióját a Manuális pozíció-beállításnál.**
 - ▶ A kétzónás funkció engedélyezve van.
☞ <Kétzónás rendszer> (43. oldal)
 - ▶ A hangszóróválasztó beállításban a mélysugárzó beállítása Nincs.
☞ <Hangszóró-beállítás> (44. oldal)

- !** **Nem lehet beállítani az equalizert.**
- A basszus erősítés nem állítható be.**
- Az autópálya-hangzás nem állítható be.**
- A Supreme hangzás nem állítható be.**
- A pozícióvezérlés nem állítható be.**
 - ▶ A kétzónás funkció engedélyezve van.
☞ <Kétzónás rendszer> (43. oldal)
 - ▶ A DSP funkció letiltva.
☞ „DSP Set” elem az <Audiovezérlés> (40. oldal) funkcióban
 - ▶ A hangszóróválasztó beállításban a hátsó hangszórók beállítása Nincs.
☞ <Hangszóró-beállítás> (44. oldal)

- !** **Nem lehet kiválasztani az alforrás kimeneti célját a kettős zónában.**
- Nem lehet beállítani a hátsó hangszórók hangerejét.**
 - ▶ A kettőzóna-funkció ki van kapcsolva.
☞ <Kétzónás rendszer> (43. oldal)

- !** **A biztonsági kódot nem lehet regisztrálni.**
- Nem lehet kijelzést beállítani.**
 - ▶ <Demonstrációs mód beállítása> (38. oldal) nincs kikapcsolva.

- !** **Nem lehet USB/iPod vagy belső memória jelforrásra váltani.**
 - ▶ A kétzónás funkció beállítása USB/iPod vagy belső memória.
☞ <Kétzónás rendszer> (43. oldal)
 - ▶ Az AV kimeneti funkció beállítása ON.
☞ „AV Out Set” of <Eredeti beállítások> (37. oldal)

- !** **A készülék „Songs” kategóriájában tárolt zeneszámok száma eltér az iPod „Songs” kategóriája alatt tároltakétól.**
 - ▶ A Podcast fájlok nem számítanak ebben a készülékben, mivel ez nem támogatja a Podcast fájlok lejátszását.

Ami a berendezés meghibásodásának tűnhet, az esetleg csak a pontatlan kezelésnek vagy a vezetékek hibás bekötésének az eredménye. Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbi táblázatban szereplő lehetséges problémákat.

Általános

- ?** **Az érintés-érzékelő hang nem hallatszik.**
 - ✓ Az előerősítő kimeneti dugasza használatban van.
 - ☞ Az érintésérzékelő hang nem kerülhet kimenetre az előerősítő kimeneti dugaszóról.

- ?** **A megvilágítás villog a gomb vagy a billentyű használatakor.**
 - ✓ A billentyűk megvilágítási effektusa.
☞ Ezt a hatást az „ILLUMI Effect” elemmel állította be a <Kijelző beállítása> (32. oldal) funkcióban.

- ?** **A hangerővel egyidejűleg előidézett billentyű-megvilágítási effektus kismértékű.**
 - ✓ A billentyűk megvilágítási effektusa a hangerőtől és a hangminőségtől függően elégtelen lehet.

Tuner forrás

- ?** **Gyenge a rádióvétel.**
 - ✓ A gépkocsi antennája nincs kihúzva.
☞ Húzza ki teljesen az antennát.

Audiofájl-forrás

- ?** **A hang ugrik audiofájl lejátszásakor.**
 - ✓ Rossz minőségű a felvétel.
☞ Rögzítsen újra a hordozóra, vagy használjon másik hordozót.

Hibakeresési útmutató

Kihangosító

? A kihangosított beszélgetés hangereje túl alacsony.

- ✓ A kihangosítás hangereje alacsonyra van állítva.
 - ☞ A kihangosítás hangereje függetlenül állítható. Kihangosított beszélgetés közben állítsa be „Mic Gain” és „Noise Reduction” <Bluetooth beállítása> (50. oldal).

? Nem hallható hang a hátsó hangszórókból.

- ✓ Kihangosított üzemmódban beszél.
 - ☞ Kihangosított üzemmódban nem jön hang a hátsó hangszórókból.

? Nem hallható sípszó bejövő hívás fogadásakor.

- ✓ A mobiltelefon típusától függően nem hallható hangjelzés.
 - ☞ A „Call Beep” elem a <Bluetooth beállítása> (50. oldal) funkcióban ON értére van állítva.

? A készülék nem ismeri fel a hangot.

- ✓ A jármű ablaka nyitva.
 - ☞ Ha erős a környező zaj, a hangfelismerés nem fog megfelelően zajlani. A zaj csökkentése érdekében zárja be a jármű ablakait.
- ✓ Gyenge hang.
 - ☞ Ha a hang túl gyenge, akkor nem azonosítható megfelelően. Beszéljen kicsit hangosabban és természetes módon a mikrofonba.
- ✓ A hangcímkét kimondó személy nem azonos az azt regisztrálóval.
 - ☞ Csak a hangcímkét regisztráló személy felismerése lehetséges.

Bluetooth audioforrás

? A Bluetooth audiolejátszót nem lehet regisztrálni (párosítani).

- ✓ A PIN-kód rögzített.
 - ☞ Amikor a Bluetooth audiolejátszó kezelési utasításában a PIN-kód meg van határozva, regisztrálja azt tekintettel a <PIN kód regisztrálása> (52. oldal) funkcióra a Bluetooth audiolejátszó regisztrálása érdekében. Ha nincs megadva PIN-kód a kezelési utasításban, próbálja meg a „0000” értéket.

? A Bluetooth audiolejátszó hangja szaggatott.

- ✓ Túl nagy a távolság az egység és az audiolejátszó között.
 - ☞ Vigye az audiolejátszót közelebb ehhez az egységhez.
- ✓ Egy másik Bluetooth eszköz befolyásolja a Bluetooth-kommunikációt.
 - ☞ Kapcsolja ki a másik Bluetooth eszközt.
 - ☞ Vigye a másik Bluetooth eszközt távolabb ettől az egységtől.
- ✓ Egy másik Bluetooth eszköz vagy profil került alkalmazásra a kommunikációhoz.
 - ☞ A telefonkönyv vagy az SMS letöltése megszakítja a hangot.

Az alábbi üzenetek a rendszer állapotáról tájékoztatnak.

- TOC Error: • Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba.
• A CD erősen szennyezett. A CD fejlel lefelé lett behelyezve. A CD nagyon össze van karcolva.
- Error 05: A lemez olvashatatlan.
- Error 77: A berendezés valamilyen okból nem működik megfelelően.
☞ Nyomja meg a berendezés visszaállító gombját. Ha az „Error 77” kód nem tűnik el, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Error 99: Valami gond van a lemeztárolóval. Vagy a készülék valamilyen ok miatt nem működik megfelelően.
☞ Ellenőrizze le a lemeztárolót. Ezután nyomja meg a készülék visszaállító gombját. Ha az „Error 99” kód nem tűnik el, forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
- Protect (Villogás): A hangszóró vezetéke rövidre van zárva, vagy hozzáér a jármű alvázához, és ilyenkor működésbe lép a védelmi funkció.
☞ Huzalozza vagy szigetelje megfelelően a hangszórókábelt, majd nyomja meg a Reset gombot. Ha a „Protect” kód nem tűnik el, forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
- Unsupported File: A lejátszás alatt álló audiofájl formátumát az egység nem támogatja.
- Copy Protection: A lejátszott fájl másolásvédelett.
- Read Error: A csatlakoztatott USB-eszköz fájlrendszere sérült.
☞ Másolja ismét át a fájlokat és mappákat az USB-eszköztől. Ha a hibaiüzenet ismét megjelenik, inicializálja az USB-eszközt, vagy használjon másik USB-eszközt.
- No Device: Az USB-eszköz van forrásként kiválasztva, jöllehet egyetlen USB-eszköz sincs csatlakoztatva.
☞ Változtassa meg a forrást az USB-től eltérő bármilyen más forrásra. Csatlakoztasson egy USB-eszközt, majd válassza ki ismét az USB-forrást.
- N/A Device: • Nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva.
• Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.
☞ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott iPod támogatott eszköz. A támogatott iPodokra vonatkozó információkat lásd: <A készülékhez csatlakoztatható iPod/iPhone> (60. oldal).

No Media File/Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • A csatlakoztatott USB-eszköz nem tartalmaz lejátszható audiofájlt. • Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat. 	HF Disconnect:	A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal.
USB ERROR:	<p>Bizonyos probléma adódhatott a csatlakoztatott USB-eszközzel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Távolítsa el az USB-eszközt, majd kapcsolja az áramellátás kapcsolóját bekapcsolt (ON) állásba. Ha ugyanaz a kijelzés jelenik ismét meg, használjon másik USB-eszközt. 	HF Error 07:	<p>A memória nem érhető el.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Kapcsolja ki, majd kapcsolja be az áramot. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, nyomja meg a visszaállítás gombját a vezérlőegységen.
iPod Error:	<p>Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az USB eszközt. ➔ Ellenőrizze, hogy az iPod szoftvere a legfrissebb verziójú-e. 	HF Error 68:	<p>A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Kapcsolja ki, majd kapcsolja be az áramot. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, nyomja meg a visszaállítás gombját a vezérlőegységen.
USB REMOVE (Villogás):	<p>Az Eltávolítás üzemmód kiválasztása történt az USB-eszköz/iPod esetében. Biztonságosan el távolíthatja az USB eszközt/iPod.</p>	Unknown:	A Bluetooth-eszköz nem detektálható.
Over Capacity:	<p>A felvétel vagy a másolás törlése történt, mert a belső memória elfogyott az USB-eszköztől történő másolás közben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Törölje a szükségtelen fájlokat, és végezze el újból a rögzítést vagy a másolást. 	Device Full:	Már 5 Bluetooth-eszköz lett regisztrálva. Több Bluetooth-eszköz nem regisztrálható.
Copy Error:	<ul style="list-style-type: none"> • Nem kompatibilis audio lejátszó használatára került sor. • Nem lehet másolni, mert az USB-eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva. 	PIN Code NG:	A PIN kód hibás.
Delete Error:	<p>Rendellenes állapot észlelése történt törlés vagy formattálás közben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ismétlje meg a műveletet. Ez eltarthat egy ideig. Ha az üzenet újra megjelenik, keresse fel a legközelebbi Kenwood forgalmazót. 	Connect NG:	A készülék nem csatlakoztatható az eszközhöz.
Format Error:	<p>Rendellenes állapot észlelése történt törlés vagy formattálás közben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ismétlje meg a műveletet. Ez eltarthat egy ideig. Ha az üzenet újra megjelenik, keresse fel a legközelebbi Kenwood forgalmazót. 	Pairing Failed:	Párosítási hiba.
Can't Download:	<p>Ez a készülék valamilyen ok miatt nem működik megfelelően.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Nyomja meg a reset gombot a letöltés megismétléséhez. Ha ez a hiba továbbra is fennáll, forduljon a helyi Kenwood-forgalmazóhoz. ➔ Próbálkozzon ismét az elejétől kezdve. Ha ez a hiba továbbra is fennáll, forduljon a helyi Kenwood-forgalmazóhoz. 	Err No Matching:	A hangcímke hibás. A hang a nem regisztrált hangcímke stb. miatt nem ismerhető fel.
Download Error:	<p>Ez a készülék valamilyen ok miatt nem működik megfelelően.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Nyomja meg a reset gombot a letöltés megismétléséhez. Ha ez a hiba továbbra is fennáll, forduljon a helyi Kenwood-forgalmazóhoz. ➔ Próbálkozzon ismét az elejétől kezdve. Ha ez a hiba továbbra is fennáll, forduljon a helyi Kenwood-forgalmazóhoz. 	Too Soft:	A hang túl gyenge, ezért nem ismerhető fel.
Writing Error:	<p>Az írás nem sikerült a fájl letöltése közben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Próbálja meg ismét a letöltést. 	Too Loud:	A hang túl erős, ezért nem ismerhető fel.
No Number:	<ul style="list-style-type: none"> • A hívó fél nem jelzett hívóazonosítót. • Nincs telefonszámadat. 	Too Long:	A szó vagy kimondott szöveg túl hosszú ahhoz, hogy fel lehessen ismerni.
No Data:	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs kimenő hívások listája. • Nincs bejövő hívások listája. • Nincs nem fogadott hívások listája. • A telefonkönyv üres. 	No Phonebook:	A telefonkönyvben nem szerepel adat.
No Entry:	A mobiltelefon nem lett regisztrálva (párba kapcsolás).	No Message:	Nincs rövid üzenet a bejövő üzenetek mappában.
		No Record:	A hangcímke nincs regisztrálva a telefonkönyvben.
		Memory Full:	A hangcímkek száma elérte a telefonkönyvben regisztrálható hangcímkek maximálisan megengedett számát.
		Favorite: No Memory:	Az eljárás nincs regisztrálva a Kedvencek előbeállított memóriában.
		No Access:	A Kedvencek memóriában előre beállított eljárás nem elérhető. Az előre beállított tartalom nem hívható elő a kiválasztott forrás vagy mód miatt.
		No Voice:	Nincs hívás.

Műszaki adatok

FM tuner rész

Frekvenciatartomány (50 kHz-es tér)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Hasznos érzékenység (S/N = 26 dB)
: 0,7 μ V / 75 Ω
Zajérzékenység (S/N = 46 dB)
: 1,6 μ V / 75 Ω
Frekvenciafelvétel (\pm 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Jel/zaj viszony (MONÓ)
: 65 dB
Szelektivitás (DIN) (\pm 400 kHz)
: \geq 80 dB
Sztereoó elválasztás (1 kHz)
: 35 dB

MW tuner rész

Frekvenciatartomány (9 kHz-es tér)
: 531 kHz – 1611 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20 dB)
: 25 μ V

LW tuner rész

Frekvenciatartomány
: 153 kHz – 281 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20 dB)
: 45 μ V

USB interfész

USB szabvány
: USB 2.0 (Full speed)
Maximális táplálási áram
: 5 V, 500 mA
Fájlrendszer
: FAT16/32
D/A átalakító
: 24 bit
Frekvenciafelvétel (\pm 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Jel-zaj viszony (1 kHz)
: 110 dB
Dinamikus tartomány
: 93 dB
Video dekódoló
: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG 4, WMV
Audio dekódoló
: MP3, WMA, AAC, WAV (Lineáris PCM)

Monitorrész

Képméret
: 3 hüvelyt (diagonális) széles
: 65,52 mm (Sz) x 36,84 mm (M)
Kijelzőrendszer
: Átlátszó T N LCD panel
Meghajtórendszer
: TFT aktív mátrixos rendszer
Képpontok száma
: 76 800 (320 V x 240 F x RGB)
A képpontok elrendezése
: RGB delta elrendezés
Háttérvilágítás
: LED

Audio/Video szakasz

Maximális kimenő teljesítmény
: 50 W x 4

Kimenő teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4

Hangszóró impedancia
: 4–8 Ω

Hangszínhatás

1. SÁV (62,5 Hz): ±9 dB
2. SÁV (250 Hz): ±9 dB
3. SÁV (1 kHz): ±9 dB
4. SÁV (4 kHz): ±9 dB
5. SÁV (16 kHz): ±9 dB

Előerősítő kimenet szintje/terhelése (CD/CD-CH)
: 4000 mV/10 kΩ

Előerősítő kimenő impedanciája
: ≤ 600 Ω

iPod terminál

Video kimeneti szint : 1 Vp-p (75 Ω)

Audio kimeneti szint : 1,2 V (10 kΩ)

Segédbemenet

Frekvenciafelvétel (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz

Maximális bemeneti feszültség
: 1200 mV

Bemeneti impedancia
: 10 kΩ

Általános

Üzemi feszültség
: 14,4 V (11 – 16 V megengedett)

Maximális áramfelvétel
: 10 A

Beszerezési méret (szélesség x magasság x mélység)
: 182 x 53 x 158 mm

Súly
: 1,20 kg

- Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Bár a folyadékkristályos kijelző effektív képpont aránya 99,99% vagy nagyobb, a képpontok 0,01%-a nem biztos, hogy világít, vagy nem biztos, hogy megfelelően világít.

**Megfeleléségi nyilatkozat a 2004/108/EK
sz. EMC-irányelv vonatkozásában**

Gyártó:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU-képviselők:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



Ez a szimbólum jelzi, hogy ezt a
terméket a Kenwood a környezetre
gyakorolt káros hatás csökkentését
szem előtt tartva gyártotta.

KENWOOD