

KENWOOD

ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY

KIV-700

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Kenwood Corporation

Przed przeczytaniem niniejszego podręcznika kliknij przycisk poniżej, by sprawdzić informacje na temat jego najnowszego wydania i stron, na których wprowadzono zmiany.



Spis treści

Przed użyciem	3	Korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego (opcjonalna)	28	Konfiguracja Bluetooth (opcjonalna)	50
Nazwy i funkcje komponentów	4	Podłączanie urządzenia Bluetooth		Ustawienia Bluetooth	
Użytkowanie	5	Odbieranie połączenia		Rejestracja urządzenia Bluetooth	
Wyjście z trybu demonstracyjnego		Podczas połączenia		Rejestracja kodu PIN	
Wybór zasilania i źródła		Zawieszanie połączenia		Wybór urządzenia Bluetooth do podłączenia	
Głośność		Inne funkcje		Usuwanie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth	
Obsługa listy menu		Nawiązywanie połączenia		Pobieranie książki telefonicznej	
Obsługa urządzeń iPod/iPhone	6	Szybkie wybieranie numeru (wybór pozycji pamięci)		Dodawanie polecenia (etykiety) głosowego wybierania numeru	
Podstawy obsługi		Nawiązywanie połączenia z numerem z książki telefonicznej		Konfiguracja etykiety głosowej dla kategorii	
Wybór utworu poprzez przeglądanie urządzenia iPod		Nawiązywanie połączenia z numerem ze spisu połączeń		SMS (Short Message Service) (opcjonalna)	56
Tryb odtwarzania		Wybierz numer		Pobieranie SMSów	
Ustawienie iPoda		Wybranie głosowe połączenia		Wyświetlanie SMSów	
Wybór trybu wyszukiwania		Rejestrowanie w liście zaprogramowanych numerów wybierania		Podstawy obsługi pilota	58
Bezpośrednie wyszukiwanie		Wyświetlanie rodzaju numeru telefonu (kategorii)		Ogólna obsługa	
Wyszukiwanie powiązanych elementów		Ustawienia wyświetlania	32	Źródło - tuner	
Wyszukiwanie alfabetyczne		Podstawy obsługi		Źródło: Urządzenie USB/ pamięć wewnętrzna	
Wyszukiwanie początków utworów		Konfiguracja wyświetlania		Źródło: iPod	
Lista odtwarzania użytkownika		Wybór koloru podświetlenia		Sterowanie zestawem głośnomówiącym telefonu	
Urządzenie USB/ działanie pamięci wewnętrznej	14	Dostosowywanie ekranu zegara		Przygotowanie pilota	
Podstawy obsługi		Dostosowywanie wyświetlacza		Wymiana baterii pilota	
Wyszukiwanie pliku		Konfiguracja wyświetlacza dla wyjścia dodatkowego		Załącznik	60
Wyszukiwanie początków utworów		Zegar i inne funkcje	36	O pliku audio	
Tryb odtwarzania		Ustawianie zegara i daty		Opis plików wideo	
Bezpośrednie wyszukiwanie utworu		Początkowa konfiguracja		Opis plików graficznych	
Ustawienie USB		Ustawianie trybu demonstracji		iPod/iPhone, które mogą zostać podłączone do tego urządzenia	
Kopiowanie z urządzenia USB		Wyłączenie dźwięku po odebraniu połączenia telefonicznego.		O urządzeniu USB	
Usuwanie plików znajdujących się w pamięci		Włączanie kodu zabezpieczającego		Odnosnie gniazda USB	
Przeglądanie plików graficznych		Wyłączanie kodu zabezpieczającego		O edytorze muzyki "KENWOOD Music Editor"	
Pobieranie tapet		Regulacja dźwięku	40	Lista menu	
Sterowanie zmieniarą płyt (opcjonalna)	20	Sterowanie dźwiękiem		Wskaźniki wyświetlacza	
Podstawy obsługi		Wybór krzywej wstępnych ustawień korektora		Lista stref czasowych	
Tryb odtwarzania		Ręczne sterowanie korektorem		Akcesoria/Procedura instalacji	67
Bezpośrednie wyszukiwanie utworu		Wybór pozycji słuchacza		Podłączanie przewodów do przyłączy	68
Bezpośrednie wyszukiwanie płyty		Szczegółowe ustawienie pozycji słuchacza		Instalacja/demontaż urządzenia	70
Obsługa tunera	22	System podwójnej strefy		Przewodnik wykrywania i usuwania usterek	71
Podstawy obsługi		Konfiguracja DSP	44	Dane techniczne	74
Konfiguracja tunera		Wybór typu samochodu			
Pamięć wstępnie ustawionych stacji		Ustawienia głośnika			
Automatyczne wprowadzanie do pamięci		Szczegółowe ustawienia typu samochodu			
Ustawienie kroku częstotliwości		Ustawienia filtrów dźwięku			
Strojenie bezpośrednie		Wstępnie ustawiona pamięć audio			
PTY (Rodzaj programu)		Wywołanie pozycji pamięci konfiguracji dźwięku			
Zaprogramowanie rodzaju programu		Zarządzanie ulubionymi	48		
Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)		Pamięć ulubionych			
Sterowanie urządzeniem Bluetooth Audio (opcjonalne)	26	Wywoływanie ulubionych			
Podłączanie urządzenia Bluetooth		Usuwanie pamięci ulubionych			
Podstawy obsługi					

Przed użyciem

▲ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć odniesienia obrażeń i zapobiec możliwości wybuchu pożaru, należy zachować następujące środki ostrożności:

- Nie patrz na ekran urządzenia przez dłuższy czas podczas prowadzenia pojazdu.
- Aby zapobiec spięciu elektrycznemu, wewnątrz urządzenia nigdy nie należy kłaść żadnych metalicznych przedmiotów (takich jak monety i narzędzia metalowe).

Nie używać urządzenia przed wyłączeniem trybu demo!


Urządzenie jest fabrycznie ustawione na tryb demonstracyjny.

Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy należy anulować tryb demonstracyjny. Patrz [<Wyjście z trybu demonstracyjnego>](#) (strona 5).

- Demonstracja przedstawia obraz roboczy. Może się on różnić od rzeczywistego.

Jak zresetować urządzenie

Jeśli to urządzenie lub urządzenie podłączone (zmieniarka płyt itp.) nie działa prawidłowo, uruchom je ponownie. Naciskając pokrętko [Głośność] i przycisk [MENU], naciśnij przycisk [SRC] i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Po zakończeniu ponownego uruchomienia zostają przywrócone ustawienia fabryczne urządzenia.

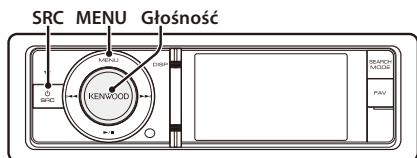

Czyszczenie urządzenia

Jeżeli przedni panel tego urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć go suchą miękką ściereczką, np. ściereczką silikonową.

Jeśli przedni panel jest mocno zaplamiony, wytrzyj plamy używając ściereczki zwilżonej neutralnym środkiem czyszczącym i ponownie wytrzyj suchą, miękką ściereczką.




- Bezpośrednie spryskanie urządzenia rozpylanym środkiem czyszczącym może mieć niekorzystny wpływ na mechaniczne części. Wycieranie panelu przedniego szorstkim materiałem lub używanie lotnych cieczy, takich jak rozpuszczalnik lub alkohol, może spowodować porysowanie powierzchni i starcie napisów.

Uwagi

- W przypadku napotkania trudności podczas instalacji należy zasięgnąć porady u dealera Kenwood.
- Kupując opcjonalne akcesoria, należy upewnić się u swojego sprzedawcy Kenwood, czy będzie działać z danym modelem i na danym obszarze.
- Mogą zostać wyświetlone znaki zgodne z ISO 8859-5 lub ISO 8859-1. Ustaw element "Russian" w menu [<Początkowa konfiguracja>](#) (strona 37) na wartość "ON".
- Funkcje RDS i RBDS nie są dostępne na obszarze, gdzie żadna stacja nadawcza nie używa tych funkcji.
- Ilustracje prezentujące wyświetlacz i panel, umieszczone w niniejszej instrukcji obsługi, to przykłady służące do lepszego wyjaśnienia sposobu używania elementów sterujących. Dlatego ilustracje te mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia, a niektóre ilustracje nie będą miały zastosowania.

Nazwy i funkcje komponentów

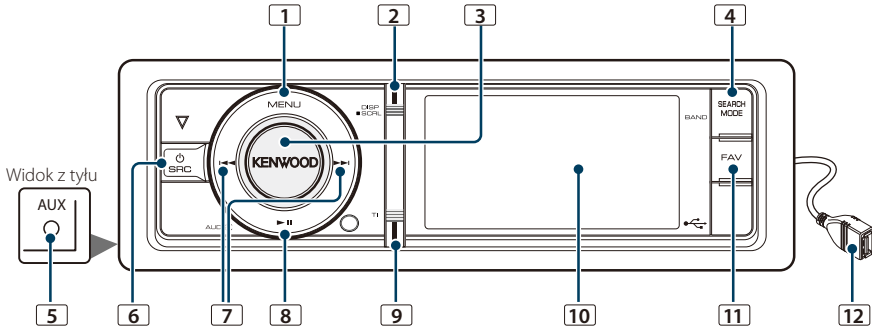

1 Przycisk [MENU]

Służy do wyboru utworu lub wybrania funkcji. Patrz rozdział <Obsługa listy menu> (strona 5).

2 Przycisk [DISP]

Do zmiany wyświetlanego elementu (naciśnij przycisk).

3 Pokrętło [Głośność]

Do zmiany głośności (obróć pokrętłem). Do wyboru elementu z listy menu (obróć i naciśnij pokrętło). Patrz <Obsługa listy menu> (strona 5), aby uzyskać więcej informacji. Wybranie numeru telefonicznego głosem (naciśnij pokrętło przynajmniej na 1 sekundę).^{*1} Patrz <Wybranie głosowe połączenia> (strona 31).

4 Przycisk [SEARCH MODE]

Włączanie trybu wyszukiwania (iPod), przechodzenie między folderami (plik dźwiękowy), itp. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj funkcje dla każdego źródła opisane na stronie 6 i dalszych stronach.

5 Gniazdo dodatkowego wejścia

Przenośne urządzenie audio można podłączyć za pomocą miniwtyczki (średnica 3,5 mm).

- Użyć bezoporowego kabla stereo z wtyczką (mini-plug).

6 Przycisk [SRC]

Włączanie urządzenia i wybór źródła (naciśnij przycisk).

Wyłączanie urządzenia (naciśnij przycisk przynajmniej na 1 sekundę).

7 Przyciski [◀◀] / [▶▶]

Aby wybrać stację i utwór (naciśnij przycisk).

8 Przycisk [▶||]

Rozpoczynanie lub zakończenie odtwarzania dla plików audio i iPoda (naciśnij przycisk).

Wybieranie trybu usuwania i usuwanie urządzenia USB lub iPoda (naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez przynajmniej 2 sekundy).

9 Przycisk [TI]

Włączanie i wyłączanie informacji o ruchu drogowym (naciśnij przycisk przynajmniej na 1 sekundę).

W celu uruchomienia trybu Bluetooth (naciśnij przycisk przynajmniej na 1 sekundę).^{*1}

10 Wyświetl okno

11 Przycisk [FAV]

Odczytanie zapisanego ulubionego elementu (naciśnij przycisk).

Zapisywanie ulubionego elementu (naciśnij przycisk przynajmniej na 1 sekundę).

12 Gniazdo USB

Można do niego podłączyć urządzenie USB lub iPod.



^{*1}Tylko w przypadku podłączonego KCA-BT300/BT200 (wypożyczenie opcjonalne).

Użytkowanie

Wyjście z trybu demonstracyjnego

Wyłączenie trybu demonstracyjnego podczas pierwszego korzystania po instalacji.

- 1 Naciśnij pokrętko [Głośność] w celu wyjścia z trybu demonstracyjnego, gdy pojawi się komunikat "To Cancel DEMO Press the volume knob" (ok. 15 sekund).
- 2 Obróć pokrętko [Głośność] w celu wyboru "YES", a następnie naciśnij pokrętko [Głośność].

Wybór zasilania i źródła

Powoduje włączenie zasilania (ON) przez wciśnięcie przycisku [SRC].

Gdy zasilanie jest WŁ., wybrać źródło.

- SRC Wybór trybu 1: Naciśnij przycisk [SRC], a następnie obróć pokrętko [Głośność]. Aby potwierdzić wybrane źródło, naciśnij pokrętko [Głośność].
- SRC Wybór trybu 2: Każde naciśnięcie przycisku [SRC] powoduje przełączenie źródła na kolejne źródło.
Tuner ("TUNER") → USB lub iPod ("USB" lub "iPod") → Pamięć wewnętrzna ("Int.Mem.") → Wejście dodatkowe ("AUX") → Tryb gotowości ("STANDBY")

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [SRC] przez co najmniej 1 sekundę powoduje wyłączenie zasilania (OFF).



- Tryb wyboru SRC można ustawić używając elementu "Source Select" opisanego w rozdziale <Początkowa konfiguracja> (strona 37).
- Źródło wejścia pomocniczego jest wstępnie ustawione na "OFF". Ustaw element "Built in AUX" opisany w rozdziale <Początkowa konfiguracja> (strona 37) na wartość "ON".
- Po podłączeniu urządzenia opcjonalnego, wyświetlona zostanie nazwa określonego urządzenia.
- Gdy podłączenie urządzenia iPod zostanie rozpoznane, wskaźnik źródła zmieni się z "USB" na "iPod".
- Urządzenie to automatycznie wyłączy zasilanie po upływie 20 minut w trybie czuwania, dzięki czemu oszczędza się akumulator pojazdu. Czas, po którym urządzenie automatycznie wyłączy się można ustawić funkcją "Power Off Wait" opisaną w rozdziale <Początkowa konfiguracja> (strona 37).
- Źródła pamięci nie można wybrać, jeśli funkcja "AV Out Set" opisana w części <Początkowa konfiguracja> (strona 37) jest ustawiona na "ON".

Głośność

Obrót pokrętki [Głośność] powoduje regulację poziomu głośności dźwięku.

Obsługa listy menu

Poniżej opisano podstawową procedurę korzystania z tej funkcji. Poszczególne funkcje są opisane w procedurach użytkowania.

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Elementy funkcyjne są różne, w zależności od źródła. Listę elementów funkcyjnych można znaleźć w części <Lista menu> (strona 62).

➤ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].


3 Wybierz element ustawień

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Powtórz tę czynność do momentu wybrania odpowiedniego elementu.

➤ Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do poprzedniego elementu.

Przykład operacji:

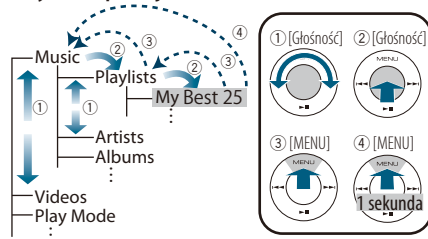

W niniejszym podręczniku, powyższy wybór jest zaznaczony jako

Wybierz "Music" > "Playlists" > "My Best 25".

4 Zmienić ustawienie


Obracaj pokrętkę [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

5 Wyjście z trybu ustawień menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę, aby powrócić do pierwszego poziomu menu.

Naciśnij przycisk [MENU] na pierwszym poziomie menu, aby wyjść z trybu listy menu.

Obsługa urządzeń iPod/iPhone

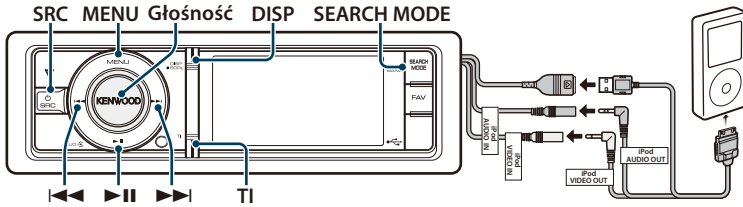

Podstawy obsługi

Odtwarzanie z urządzenia iPod

• Podłącz urządzenie iPod

Po podłączeniu źródło zostanie automatycznie przestawione i rozpocznie się odtwarzanie.

• Wybierz iPod jako źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "iPod".

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączenie źródeł.

Wybór utworu

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

☞ Urządzenia nie można używać przez kilka sekund podczas odczytywania okładek albumów, po wybraniu utworu.

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Zatrzymanie i odtwarzanie

Naciśnij przycisk [▶II], aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Wymij urządzenie iPod

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [▶II] przez co najmniej 2 sekundy.

Zostanie włączony tryb USUWANIE USB (jest wyświetlony element "USB REMOVE") i można bezpiecznie wyjąć urządzenie iPod.

Wybór urządzenia USB

iPod może nie zostać rozpoznany, kiedy używane jest gniazdo USB (USB HUB). Przełącz urządzenie tak, by było podłączone.

1. Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

2. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Port Up".

Powtórz te czynności do przełączenia urządzenia tak, by było podłączone.



- Więcej informacji na temat gniazda USB (USB HUB) można znaleźć w części <O urządzeniu USB> (strona 61).

Przełączanie wyświetlania

Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać tryb wyświetlania.

Powoduje wybranie małej okładki albumu, dużej okładki albumu, pliku wideo lub zegara.

☞ Tryb Wideo wyświetlany jest wyłącznie po zaciągnięciu hamulca ręcznego.

Wyświetlanie przykładu trybu małej okładki albumu



- 1 Informacje o utworze (patrz <Dostosowywanie wyświetlacza> (strona 34))
- 2 Czas odtwarzania i pasek czasu odtwarzania.
- 3 Pozycja wyszukiwania
- 4 Okładka albumu
- 5 Wskaźnik trybu odtwarzania (patrz <Wskaźniki wyświetlacza> (strona 64))

Wybór utworu poprzez przeglądanie urządzenia iPod

Wyświetlacz	Elementy
"Music"	
"Playlists"	Lista odtwarzania
"Artists"	Artysta
"Albums"	Albumy
"Songs"	Utwory
"Podcasts"	Podcasty
"Genres"	Gatunki
"Composers"	Kompozytorzy
"Audiobooks"	Książki audio
"Videos" ^{*1}	
"Video Playlists"	Listy odtwarzania video
"Movies"	Filmy
"Music Videos"	Teledyski
"TV Shows"	Seriale TV
"Video Podcasts"	Podcasty video
"Rentals"	Wypożyczone

*1 Nazwy i liczba elementów wyświetlanych w plikach wideo "Videos" są takie same jak w iPodzie.

1 Wybierz iPod jako źródło

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Music" (utwory) lub "Videos" (pliki wideo).

4 Wybierz utwór

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętkę [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętkę [Głośność].
Strona w górę lub w dół	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI]. Naciśnij przycisk [DISP] lub przycisk [TI] i przytrzymaj go przez co najmniej 1 sekundę; umożliwia to ciągłe przewijanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać przewijanie.
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].
Powrót do górnego menu	Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

☞ Na przykład: Wyszukiwanie wg nazwiska artysty.
Wybierz "Music" > "Artists" > Nazwisko artysty > Nazwa albumu > Tytuł utworu

Wyłączanie trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.



- Miejsce znalezienia utworu w trybie wyszukiwania jest automatycznie zapamiętane. Po uruchomieniu trybu listy menu po wyszukiwaniu utworu zostanie wyświetlone zapamiętane miejsce. Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę, aby przejść do pierwszego poziomu menu. Wybierz element menu i ustaw jego parametry.
- Urządzenie będzie wyświetlać puste miejsca zamiast znaków, których nie można wyświetlić. Jeśli żaden znak nie będzie mógł być wyświetlony, zostanie wyświetlony komunikat o przeglądaniu nazwy elementu i cyfry.

Elementy	Wyświetlacz	Elementy	Wyświetlacz
Lista odtwarzania	"PLIST****"	Podcasty	"PDCT****"
Artysta	"ART****"	Gatunki	"GEN****"
Albumy	"ALB****"	Kompozytorzy	"COM****"
Utwory	"PRGM****"		

W zależności od hierarchii folderów plików wideo może wyświetlać się "CAT****", "LIST****" lub "PRGM****".

Obsługa urządzeń iPod/iPhone

Tryb odtwarzania

Można wybrać tryb odtwarzania np. odtwarzanie losowe i odtwarzanie z powtarzaniem.

- Wybierz iPod jako źródło**
- Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.**
Wybierz "Play Mode".
- Wybierz Tryb odtwarzania**
Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Play Mode"	
"iPod By Hand Mode"	Gdy jest ustawiona na "ON", umożliwia obsługę iPod'a przyciskami na iPod. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"Folder Random"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza losowo utwory w folderze. (Tylko utwory) On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"All Random"	Po ustawieniu na wartość "ON" (WŁ.) wszystkie utwory w urządzeniu iPod będą odtwarzane losowo. (Tylko utwory) On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"File Repeat"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza wszystkie utwory muzyczne losowo. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>

(__ : Ustawienie fabryczne)

- Zmienić ustawienie**
Naciśnij pokrętkę [Głośność].
- Wyjście z trybu listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Uwagi

- All Random**
 - Czas potrzebny do włączenia funkcji losowego odtwarzania wszystkich utworów może się wydłużyć w zależności od ilości utworów na iPodzie.
 - Uruchomienie wszystkich funkcji losowych zmienia pozycję wyszukiwania iPod'a na "Songs". Element ten nie zmienia się nawet, jeśli funkcja odtwarzania wszystkich elementów w kolejności losowej zostanie wyłączona.
 - Gdy ten element zostanie zmieniony na wyszukiwanie utworów, przy czym wszystkie funkcje losowego odtwarzania będą włączone, wszystkie funkcje losowego wyszukiwania zostaną wyłączone, a utwory na liście będą odtwarzane w kolejności losowej.
- iPod By Hand Mode (Sterowanie iPodem w trybie ręcznym)**
Umożliwia obsługę iPod'a za pomocą przycisków na iPod.



- W przypadku sterowania iPodem w trybie ręcznym funkcje iPod'a podlegające sterowaniu za pomocą tego urządzenia wyszczególniono w części <Podstawy obsługi>.
- Ten tryb nie jest kompatybilny z wyświetlaniem informacji o muzyce. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "iPod By Hand Mode".
- iPod może być sterowany za pomocą tego urządzenia, jeśli jest on zgodny z funkcjami sterowania iPodem.
- Jeżeli anulujesz tryb ręczny w trakcie odtwarzania pliku wideo, plik wideo zatrzyma się i odtwarzany będzie plik muzyczny.

Ustawienie iPod'a

Można wybrać następujące elementy konfiguracji urządzenia iPod.

- Wybierz iPod jako źródło**
- Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.**
Wybierz "Settings".
- Wybierz element ustawień**
Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Settings"	
"Skip Search"	Ustawia wielkość przeskoaku podczas operacji <Wyszukiwanie początków utworów> (strona 11). "0.5%" / "1%" / "5%" / "10%"
"Device F/W Version"	Wyświetli wersję oprogramowania sprzętowego (firmware) tego urządzenia.
"Delete My Playlist"	Usuwa zapisaną listę odtwarzania użytkownika. Patrz rozdział <Lista odtwarzania użytkownika> (strona 12), aby uzyskać więcej informacji. "Delete One" / "Delete All" → "YES" / "NO"
"Audiobook Speed"	Ustawianie szybkości odczytu książki audio. "Slower" / "Normal" / "Faster"
"Sound Check"	Powoduje ustawienie głośności dźwięków wszystkich utworów na tym samym poziomie. Regulacja głośności dźwięków jest konieczna w przypadku użycia iTunes. "ON" / "OFF"

(__ : Ustawienie fabryczne)

- Zmienić ustawienie**
Obracaj pokrętkę [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.



- Ustawienia "Skip Search" w elemencie <Ustawienie iPod> (strona 8) i elemencie <Ustawienie USB> (strona 16) są zawsze takie same. Zmiana ustawienia w jednym elemencie powoduje zmianę w drugim.

Wybór trybu wyszukiwania

Można wybrać najlepszą metodę wyszukiwania dla danego utworu.

Tryb wyszukiwania w Zwykłym odtwarzaniu

Wyświetlacz	Funkcja
"Direct Search"	Można szybko wyszukać żądany utwór podając wyszukiwany element (artysta, album, itp.) i znak. Patrz rozdział <Bezpośrednie wyszukiwanie> (strona 10).
"Related Search"	Wyszukiwanie muzyki tego samego artysty lub tego samego rodzaju, co aktualnie odtwarzany utwór. (Tylko utwory) Patrz <Wyszukiwanie powiązanych elementów> (strona 10).
"Recall My Playlist"	Zapisanie utworu na Liście odtwarzania
"Delete My Playlist"	użytkownika i odtworzenie go.
"Register My Playlist"	Patrz rozdział <Lista odtwarzania użytkownika> (strona 12).

Tryb wyszukiwania w Przeglądaniu

Wyświetlacz	Funkcja
"Direct Search"	Można szybko wyszukać żądany utwór podając wyszukiwany element (artysta, album, itp.) i znak. Patrz rozdział <Bezpośrednie wyszukiwanie> (strona 10).
"Alphabet Search"	Można wybrać znak literowy z listy spośród elementów przeszukiwanych (artysta, album itp.). Patrz rozdział <Wyszukiwanie alfabetyczne> (strona 11).
"Skip Search"	Liczba utworów, które zostaną pominięte jest określona przez całkowitą liczbę utworów, na wybranej liście. Patrz rozdział <Wyszukiwanie początków utworów> (strona 11).
"Register My Playlist"	Zapisanie utworu na Liście odtwarzania użytkownika. Patrz rozdział <Lista odtwarzania użytkownika> (strona 12).

1 Wybierz iPod jako źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "iPod".

⚡ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb wyszukiwania

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

⚡ Możliwość wyboru trybu wyszukiwania jest różna w zależności od tego, czy jest to zwykłe odtwarzanie, czy przeglądanie. Informacje na temat przeglądania można znaleźć w części <Wybór utworu poprzez przeglądanie urządzenia iPod> (strona 7).

3 Wybierz tryb wyszukiwania

Obróć pokrętkę [Głośność].

4 Uruchom tryb wyszukiwania

Naciśnij pokrętkę [Głośność].

Wyłączenie trybu wyszukiwania

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Obsługa urządzeń iPod/iPhone

Bezpośrednie wyszukiwanie

Można szybko wyszukiwać żądany utwór podając wyszukiwany element (artysta, album, itp.) i znak.

1 Wybierz iPod jako źródło

2 Uruchom tryb wyszukiwania

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

3 Włącz tryb wyszukiwania bezpośredniego Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Direct Search".

4 Wybierz element wyszukiwania

Obróć pokrętko [Głośność] i naciśnij je, gdy zostanie wybrany żądany element.

Wyświetlacz	Elementy	Wyświetlacz	Elementy
"Music"		"Videos"* ¹	
"Playlists"	Lista odtwarzania	"Video Playlists"	Listy odtwarzania video
"Artists"	Artysta	"Movies"	Filmy
"Albums"	Albumy	"Music Videos"	Teledyski
"Songs"	Utwory	"TV Shows"	Seriale TV
"Podcasts"	Podcasty	"Video Podcasts"	Podcasty video
"Genres"	Gatunki	"Rentals"	Wypożyczone
"Composers"	Kompozytorzy		
"Audiobooks"	Książki audio		

*¹ Nazwy i liczba elementów wyświetlanych w plikach wideo "Videos" są takie same jak w iPodzie.

5 Wybierz znak do wyszukiwania

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętko [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętko [Głośność].
Przejdź do następnej kolumny	Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Możesz wprowadzić do 3 znaków.

6 Potwierdzenie wyboru znaku

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz "DONE".

Rozpocznij wyszukiwanie. Po zakończeniu wyszukiwania tryb wyszukiwania muzyki zostaje ponownie wybrany w miejscu wybranego znaku. Po tej czynności należy przejrzeć pliki. Patrz czynność 4 w rozdziale <Wybór utworu poprzez przeglądanie urządzenia iPod> (strona 7), by dowiedzieć się, jak wybrać utwór.

Anulowanie bezpośredniego wyszukiwania

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].



- Można wprowadzać tylko następujące znaki: znaki alfabetyczne, (A do Z), numeryczne (0 do 9) i " * ".
- " * " to znak inny niż znaki alfabetyczne i numeryczne. Nie można wprowadzić innych znaków po umieszczeniu znaku " * " na pierwszym miejscu.
- Jeśli pierwszym elementem tytułu w trybie wyszukiwania bezpośredniego jest przedimek "a", "an" lub "the", podczas wyszukiwania przedimek jest ignorowany.

Wyszukiwanie powiązanych elementów

Wyszukiwanie muzyki tego samego artysty lub tego samego rodzaju, co aktualnie odtwarzany utwór. (Tylko utwory)

1 Odtwórz muzykę w urządzeniu iPod

2 Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

3 Włącz tryb wyszukiwania elementów powiązanych

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz "Related Search".

4 Wybierz element wyszukiwania

Obróć pokrętko [Głośność] i naciśnij je, gdy zostanie wybrany żądany element.

Wyświetlacz	Przeglądanie utworów
"Search Artist"	Wyświetlanie albumu tego samego artysty.
"Search Album"	Wyświetlanie muzyki z albumu, z którego pochodzi aktualnie odtwarzany utwór.
"Search Genre"	Wyświetlanie artysty tego samego rodzaju muzyki.
"Search Composer"	Wyświetlanie albumu zawierającego muzykę tego samego kompozytora.

Po tej czynności należy przejrzeć pliki. Patrz czynność 4 w rozdziale <Wybór utworu poprzez przeglądanie urządzenia iPod> (strona 7), by dowiedzieć się, jak wybrać utwór.

Anulowanie wyszukiwania powiązanych elementów

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].



- Wyszukiwania powiązanego nie można zrealizować podczas odtwarzania pliku wideo.
- Gdy odtwarzana muzyka nie zawiera żadnych informacji dodatkowych lub nie znaleziono żadnych utworów, zostanie wyświetlony komunikat "Not Found".

Wyszukiwanie alfabetyczne

Możesz wybrać utwór alfabetycznie. Ta funkcja wyszukuje utwory, których nazwa zawiera określony (-e) znak(-i) na liście wybranego elementu wyszukiwania (artysta, album, itd.).

1 Wybierz iPod jako źródło

2 Uruchom tryb przeglądania

Naciśnij przycisk [MENU].

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Music" lub "Videos" > kategoria > przeglądaj element.

3 Włącz tryb wyszukiwania alfabetycznego

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Alphabet Search".

4 Wyszukaj element

Funkcja	Działanie
Wybierz znak	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI].
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętko [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętko [Głośność].
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].

Anulowanie wyszukiwania alfabetycznego

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].



- Czas wyszukiwania alfabetycznego może być długi zależnie od ilości elementów lub utworów w urządzeniu iPod.
- Jeśli pierwszym elementem tytułu w trybie wyszukiwania alfabetycznego jest przedimek "a", "an" lub "the", podczas wyszukiwania przedimek jest ignorowany.

Wyszukiwanie początków utworów

Można przewijać w dół lub w górę w zależności od ilości wybranych elementów wyszukiwania, aby szybko przełączać wyświetlaną pozycję.

1 Wybierz iPod jako źródło

2 Uruchom tryb przeglądania

Naciśnij przycisk [MENU].

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Music" lub "Videos" > kategoria > przeglądaj element.

3 Włącz tryb wyszukiwania początków utworów

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Skip Search".

4 Wyszukaj element

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętko [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętko [Głośność].
Wyszukiwanie początków utworów	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI]. Przyciskaj przycisk przez 3 sekundy lub dłużej, a utwór zostanie pominięty po odtworzeniu 10% utworu bez względu na ustawienia.
Ustawianie szybkości pomijania	Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].

Anulowanie wyszukiwania początków utworów

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].



- Ustaw szybkość wyszukiwania używając "Skip Search" w menu <Ustawienie iPod> (strona 8).

Obsługa urządzeń iPod/iPhone

Lista odtwarzania użytkownika

Pozwala na zapisanie swoich ulubionych utworów na liście odtwarzania tego urządzenia. Możesz zapisać do 30 utworów na liście odtwarzania.

Zapisywanie utworów na liście odtwarzania

1 Odtwórz utwór, który chcesz zapisać

2 Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

3 Zapisz utwór

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Register My Playlist".

Wyświetla się komunikat "## Stored (Numer na liście)".



- Stwórz listę odtwarzania z utworów zapisanych na jednym iPodzie. Jeśli spróbujesz zapisać utwór przechowywany na innym iPodzie, wyświetlony zostanie komunikat "No Information", a następnie "ALL Delete?" Wybierz "YES", aby usunąć listę odtwarzania, aby ją ponownie utworzyć.
- Utwór wyświetlony w trybie wyszukiwania muzyki może być zapisany w ten sam sposób. Więcej informacji o funkcji wyszukiwania muzyki można znaleźć w rozdziale <Wybór utworu poprzez przeglądanie urządzenia iPod> (strona 7).
- Jeśli spróbujesz zapisać trzydziestą pierwszą piosenkę, zostanie wyświetlony komunikat "Memory Full". Zapis nie będzie możliwy. W celu zapisania tego utworu należy usunąć niepotrzebny utwór.
- Nie zapisuj podkastów. Może nastąpić zapisanie utworów, których nie chcesz, lub odtwarzanie może nie następować prawidłowo.

Odtwarzanie utworu z listy odtwarzania

1 Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

2 Uruchom tryb Lista odtwarzania użytkownika

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Recall My Playlist".

3 Odtwórz utwór z listy odtwarzania

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.



- Wyłączenie ACC OFF lub wyłączenie zasilania wyłącza tryb Lista odtwarzania użytkownika.
- Odtwarzanie utworu może być wcześniej zakończone, jeśli utwór ma 1-sekundową lub dłuższą przerwę na końcu.
- Podczas odtwarzania utworu z listy odtwarzania niemożliwe jest odtwarzanie losowe.

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

1 Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

2 Uruchom tryb Usuwanie listy odtwarzania Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Delete My Playlist".

3 Obróć pokrętko [Głośność] oraz wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Delete One" lub "Delete All".

Wybranie elementu "Delete All" spowoduje przeniesienie do punktu 5 i wszystkie utwory zostaną usunięte.

4 Obróć pokrętko [Głośność] oraz wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz utwór, który chcesz usunąć.



5 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "YES" (TAK).

Wyświetla się komunikat "Completed".



- Można również usunąć wszystkie utwory z listy odtwarzania poprzez wybranie elementu "Delete My Playlist" opisany w rozdziale <Ustawienie iPod> (strona 8).
- Po podłączeniu innego urządzenia iPod niż zarejestrowane urządzenie iPod na liście odtwarzania użytkownika, elementy "Delete One" i "Delete All" nie pojawiają się i wszystkie utwory zostaną usunięte.

Urządzenie USB/ działanie pamięci wewnętrznej

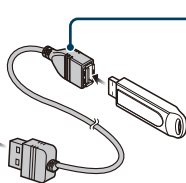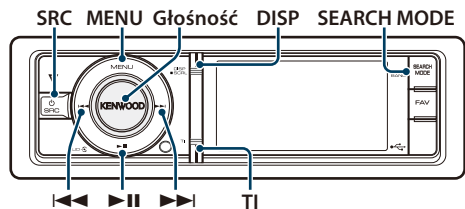

Podłączając urządzenie USB, zaleca się użycie CA-U1EX (opcjonalne).

Podstawy obsługi

Odtwarzanie urządzenia USB

• Podłącz urządzenie USB

Po podłączeniu źródło zostanie automatycznie przestawione i rozpocznie się odtwarzanie.

- **Wybierz USB/ źródło pamięci wewnętrznej**
Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "USB" lub "Int.Mem."

➤ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

Przejdź do następnego folderu (z wyjątkiem nośnika Music Editor)

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Wybór utworu

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Zatrzymanie i odtwarzanie

Naciśnij przycisk [▶II], aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Wyjmij urządzenie USB

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [▶II] przez co najmniej 2 sekundy.

Zostanie włączony tryb USUWANIE USB (jest wyświetlony element "USB REMOVE") i można bezpiecznie wyjąć urządzenie USB.

Wybór urządzenia USB

Urządzenie USB może nie zostać rozpoznane, gdy jest używane gniazdo USB (USB HUB). Przełącz urządzenie tak, by było podłączone.

1. **Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
2. **Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.**
Wybierz "Port Up".
Powtórz te czynności do przełączenia urządzenia tak, by było podłączone.

Wyszukiwanie napędu czytnika Multi card reader

Wybieranie napędu włożonego do czytnika Multi Card Reader.

1. **Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
2. **Wybór napędu**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz "Drive Select" > "Drive#".

Przełączanie wyświetlania

Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać tryb wyświetlania.

Powoduje wybranie małej okładki albumu, dużej okładki albumu, pliku wideo lub zegara.

➤ Tryb Wideo wyświetlany jest wyłącznie po zaciągnięciu hamulca ręcznego.

Wyświetlanie przykładu trybu małej okładki albumu



- ① Informacje o utworze (patrz <Dostosowywanie wyświetlacza> (strona 34))
- ② Czas odtwarzania i numer pliku
- ③ Wskaźnik formatu pliku
- ④ Okładka albumu
- ⑤ Wskaźnik trybu odtwarzania (patrz <Wskaźniki wyświetlacza> (strona 64))

Opis wewnętrznej pamięci

Pliki audio, pliki wideo lub pliki graficzne można zapisywać, kopiując je z urządzenia USB.

- Pamięć typu flash w urządzeniu: 512 MB

Wyszukiwanie pliku

Wybieranie żądanego pliku z urządzenia, z którego jest właśnie odtwarzana muzyka.

Urządzenie USB/ źródło pamięci wewnętrznej

Wyświetlacz	Elementy
"USB List"/ "Internal Memory List"	Lista nazw folderów lub plików.

Nośnik Music Editor

Wyświetlacz	Elementy
"Music"	
"Playlists"	Lista odtwarzania
"Artists"	Artysta
"Albums"	Albumy
"Songs"	Utwory
"Genres"	Gatunki

1 Wybierz USB/ źródło pamięci wewnętrznej

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].


3 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "USB List", "Internal Memory List" lub "Music".

4 Wybierz plik

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętko [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętko [Głośność].
Strona w górę lub w dół	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI]. Naciśnij przycisk [DISP] lub przycisk [TI] i przytrzymaj go przez co najmniej 1 sekundę; umożliwia to ciągłe przewijanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać przewijanie.
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].
Powrót do górnego menu	Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

Na przykład: Wyszukiwanie .

Wybierz "USB List" >  >  > 



Wyłączenie trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.



- Urządzenie zapamiętuje umiejscowienie utworu, który został odtworzony po zakończeniu wyszukiwania w trybie

wyszukiwania plików. Aby ustawić inny element menu po wyszukiwaniu utworu, naciśnij przycisk [MENU] na przynajmniej 1 sekundę, aby przejść na pierwszy poziom menu.

Uwagi

• Wyświetlanie plików graficznych

Odtwarzanie pliku audio jest kontynuowane, nawet jeśli podczas odtwarzania zostanie wybrany plik graficzny. Naciskanie przycisków [◀◀] lub [▶▶] umożliwia przechodzenie między plikami graficznymi.

- Z urządzenia USB nie może zostać wyświetlony obraz, jeżeli zawiera ono wyłącznie pliki graficzne. Użyj urządzenia USB, które zawiera pliki muzyczne lub wideo jak również pliki graficzne.

Funkcja nośnika Music Editor

Wyszukiwanie początków utworów

Można przewijać w dół lub w górę w zależności od ilości wybranych elementów wyszukiwania, aby szybko przełączać wyświetlaną pozycję.

1 Wybierz źródło USB

2 Włącz tryb wyszukiwania plików

Naciśnij przycisk [MENU].

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Music" > element.

3 Włącz tryb wyszukiwania początków utworów

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

4 Wyszukaj element

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętko [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętko [Głośność].
Wyszukiwanie początków utworów	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI]. Przyciskaj przycisk przez 3 sekundy lub dłużej, a utwór zostanie pominięty po odtworzeniu 10% utworu bez względu na ustawienia.
Ustawianie szybkości pomijania	Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].

Po tej czynności przeczytaj punkt 4 rozdziału <Wyszukiwanie pliku> (strona 15), aby wybrać utwór.

Anulowanie wyszukiwania początków utworów

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].



- Ustaw szybkość wyszukiwania używając "Skip Search" w menu <Ustawienie USB> (strona 16).

Urządzenie USB/ działanie pamięci wewnętrznej

Tryb odtwarzania

Można wybrać tryb odtwarzania np. odtwarzanie losowe i odtwarzanie z powtarzaniem.

1 Wybierz USB/ źródło pamięci wewnętrznej

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Play Mode".

4 Wybierz element ustawień

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Play Mode"	
"File Scan"	Ustawione w pozycji "ON" odtwarza kolejne początkowe fragmenty utworów w folderze. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"Folder Random"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza losowo utwory w folderze. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"All Random"*1	Po ustawieniu na "ON" (WŁ.) wszystkie utwory w urządzeniu USB będą odtwarzane losowo. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"File Repeat"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza wszystkie utwory muzyczne losowo. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"Folder Repeat"*1	Po ustawieniu na "ON", powtarza odtwarzanie utworów w folderze. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>

(__ : Ustawienie fabryczne)

*1 Niedostępne podczas używania nośnika Music Editor.

5 Zmienić ustawienie

Naciśnij pokrętko [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Funkcja pilota zdalnego sterowania

Bezpośrednie wyszukiwanie utworu

Wyszukiwanie muzyki poprzez wpisanie numeru pliku.

1 Uruchom tryb bezpośredniego wyszukiwania muzyki

Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.

2 Wprowadź numer utworu

Nacisnąć przyciski numeryczne na pilocie.

3 Wyszukiwanie muzyki

Naciśnij przycisk [**◀◀**] lub [**▶▶**].

Anulowanie bezpośredniego wyszukiwania utworu

Naciśnij przycisk [DIRECT].



- Bezpośrednie wyszukiwanie muzyki nie może zostać zrealizowane w trakcie odtwarzania nośnika "Music Editor", w trakcie trybu odtwarzania losowego lub odtwarzania początków utworów.

Ustawienie USB

Można wybrać następujące elementy konfiguracji urządzenia USB.

1 Wybierz źródło USB

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings".

4 Wybierz element ustawień

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Settings"	
"Skip Search"*1	Ustawia wielkość przeskoaku podczas operacji <Wyszukiwanie początków utworów> (strona 15). "0.5%" / "1%" / "5%" / "10%"
"Device F/W Version"	Wyświetli wersję oprogramowania sprzętowego (firmware) tego urządzenia.
"Device F/W Update"	Powoduje uruchomienie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Informacje dotyczące aktualizacji będą udostępnione pod poniższym adresem URL. www.kenwood.com/cs/ce/

(__ : Ustawienie fabryczne)

*1 Aktywne podczas używania nośnika Music Editor.

5 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.




- Ustawienia "Skip Search" w elemencie <Ustawienie iPod> (strona 8) i elemencie <Ustawienie USB> (strona 16) są zawsze takie same. Zmiana ustawienia w jednym elemencie powoduje zmianę w drugim.

Funkcja źródła urządzenia USB

Kopiowanie z urządzenia USB

Powoduje kopiowanie plików i folderów z urządzenia USB do pamięci wewnętrznej.

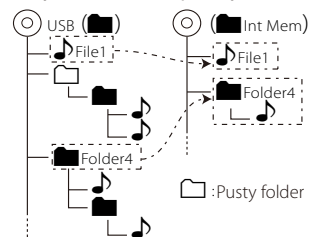

1 Wybierz źródło USB

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "USB".

➤ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wejść do trybu kopiowania

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Copy from USB".

4 Wybierz plik lub folder, który ma zostać skopiowany

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętkę [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętkę [Głośność].
Szybkie wyszukiwanie	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI].
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].
Powrót do górnego menu	Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

5 Zatwierdź wybrany plik lub folder

Naciśnij pokrętkę [Głośność] przez przynajmniej 3 sekundy.

6 Rozpocznij kopiowanie

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "OK".

Po zakończeniu kopiowania wyświetla się komunikat "Completed" (ukończono).

➤ Anulowanie kopiowania

1. Naciśnij pokrętkę [Głośność].
2. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "YES" (TAK).

7 Wyjście z trybu kopiowania

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "EXIT" (WYJDŹ).

Powoduje powrót do czynności 3 w przypadku wybrania "NEXT" (NASTĘPNY).



- Po wybraniu folderu pliki folderu zostaną skopiowane. Foldery w tym folderze nie zostaną skopiowane.
- Jeśli istnieje plik lub folder o tej samej nazwie, wyświetli się komunikat. W przypadku wybrania "OK" zostaje dodany numer: "Name_001" (Nazwa_001).
- Jeśli dla wybranych plików lub folderów nie ma wystarczająco dużo wolnego miejsca, wyświetli się komunikat "MEMORY OVER". Zmniejsz ilość plików do skopiowania lub wykasuj niepotrzebne pliki w urządzeniu USB.
- W przypadku anulowania kopiowania lub jeśli podczas kopiowania zabraknie wolnego miejsca, pliki zostaną skopiowane do tego momentu.
- Wyświetlana ilość wolnego miejsca ma charakter przybliżony. Rzeczywista ilość wolnego miejsca może być mniejsza lub większa.
- Pliki audio z zabezpieczeniem DRM można kopiować, nie ma jednak możliwości ich odtwarzania.
- Możliwość kopiowania plików lub jej brak zależy od typu cyfrowego odtwarzacza audio.
- Po skopiowaniu plików z nośnika Music Editor skopiowane pliki audio są normalnie odtwarzane jak pliki audio. Nie można wybierać utworów używając funkcji nośnika programu Music Editor.
- W przypadku uruchomienia silnika podczas kopiowania pliki mogą zostać utracone.
- Kopiowanie w czasie, gdy silnik jest uruchomiony.
- Nie ma możliwości kopiowania pliku z pamięci wewnętrznej do innego nośnika.
- Jeśli podczas kopiowania plików z urządzenia USB zostanie odebrane połączenie telefoniczne za pomocą zestawu głośnomówiącego, kopiowanie zostanie przerwane.

Następna strona ►

Urządzenie USB/ działanie pamięci wewnętrznej

- Podczas kopiowania lub usuwania można używać tylko następujących elementów sterujących:
 - Głośność
 - Tłumik
 - Wyłączanie

Przerwanie kopiowania

Jeśli podczas kopiowania zapłon (ACC) zostanie wyłączony, przy ponownym uruchomieniu ACC zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia kontynuowania kopiowania (funkcja wznowienia).

- 1 Po wyświetleniu komunikatu "Continue USB Copy?" (Czy kontynuować kopiowanie danych z urządzenia USB?).**
- 2 Uruchom silnik i naciśnij "YES" (TAK).**
- 3 Naciśnij pokrętko [Głośność].**
Kopiowanie zostaje wznowione.

Funkcja źródła pamięci wewnętrznej

Usuwanie plików znajdujących się w pamięci

Usuwanie plików znajdujących się w pamięci.

Wyświetlacz	Elementy
"Settings"	
"Internal Memory Delete"	Usun folder lub plik.
"Internal Memory Format"	W celu usunięcia wszystkich plików w pamięci wewnętrznej przeprowadź formatowanie.

Formatowanie wewnętrznej pamięci

- 1 Wybierz źródło pamięci wewnętrznej**
Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz ekran "Int.Mem."
☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.
- 2 Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Wprowadź tryb formatowania pamięci wewnętrznej**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz "Settings" > "Internal Memory Format".
- 4 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.**
Wybierz "YES" (TAK).
- 5 Wyjście z trybu listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Usuwanie pliku lub folderu

- 1 Wybierz źródło pamięci wewnętrznej**
- 2 Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Wejź do trybu usuwania**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz "Settings" > "Internal Memory Delete".
- 4 Wybierz plik lub folder, który ma zostać usunięty**

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętko [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętko [Głośność].
Szybkie wyszukiwanie	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI].
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].
Powrót do górnego menu	Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

- 5 Zatwierdź wybrany plik lub folder**
Naciśnij pokrętko [Głośność] przez przynajmniej 3 sekundy.
- 6 Rozpocznij usuwanie**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz "OK".
Po zakończeniu usuwania wyświetla się komunikat "Completed" (ukończono).
☞ Anulowanie usuwania
 - 1. Naciśnij pokrętko [Głośność].**
 - 2. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.**
Wybierz "YES" (TAK).
- 7 Wyjście z trybu usuwania**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz "EXIT" (WYJDZ).
Powoduje powrót do czynności 4 w przypadku wybrania "NEXT" (NASTĘPNY).

Funkcja urządzenia USB lub źródła pamięci wewnętrznej

Przeglądanie plików graficznych

W urządzeniu można wybrać i wyświetlić plik graficzny.

1 Wybierz urządzenie USB lub źródło pamięci wewnętrznej

2 Wybierz plik graficzny

Zapoznaj się z rozdziałem <Wyszukiwanie pliku> (strona 15) i wybierz plik graficzny, który ma zostać wyświetlony.

1. Naciśnij przycisk [MENU].
2. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "USB List" lub "Internal Memory List" > folder > plik graficzny.

Aby wybrać plik

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Pokaz slajdów

1 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

⚡ Jeśli podczas tej czynności wyświetlany jest pierwszy poziom menu, pomiń czynność 2 i przejdź do czynności 3.

2 Naciśnij przycisk [MENU] i przytrzymaj go przez przynajmniej 1 sekundę, aby przejść do pierwszego poziomu menu.

3 Wybierz pokaz slajdów

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Slide" > "START" lub "STOP".

4 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Anulowanie pliku graficznego

Naciśnij przycisk [DISP].



- Odtwarzanie pliku audio jest kontynuowane, nawet jeśli podczas odtwarzania zostanie wybrany plik graficzny. Aby obsługiwać pliki audio, anuluj przeglądanie plików graficznych.
- Jeśli podczas odtwarzania pliku wideo zostanie uruchomione odtwarzanie plików graficznych, odtwarzanie pliku wideo zostanie zatrzymane.
- Pokaz slajdów wyświetlany jest wyłącznie po zaciągnięciu hamulca ręcznego.

Funkcja urządzenia USB lub źródła pamięci wewnętrznej

Pobieranie tapet

Pobrany obraz może być wykorzystany jako tło ekranu tego urządzenia (tapeta).

1 Podłącz urządzenie USB

Podłącz urządzenie USB zawierającą pliki przewidziane do pobrania do tego urządzenia. ⚡ Plik graficzny można pobrać z pamięci wewnętrznej.

2 Wybierz pliki do pobrania

Zapoznaj się z rozdziałem <Wyszukiwanie pliku> (strona 15) i wybierz plik graficzny, który ma zostać pobrany.

1. Naciśnij przycisk [MENU].
2. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "USB List" lub "Internal Memory List" > folder > plik graficzny.

3 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

⚡ Jeśli podczas tej czynności wyświetlany jest pierwszy poziom menu, pomiń czynność 4 i przejdź do czynności 5.

4 Naciśnij przycisk [MENU] i przytrzymaj go przez przynajmniej 1 sekundę, aby przejść do pierwszego poziomu menu.

5 Rozpoczęcie pobierania

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Save as Wallpaper" (Zapisz jako tapetę).

Gdy pobieranie się zakończy, wyświetli się komunikat "Completed".

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Ustawianie pobranego pliku jako tapety


Naciśnij przycisk [DISP], by wybrać tryb wyświetlania małej okładki albumu.

Ustaw „Graphic Select” (Wybór grafiki) w menu <Dostosowywanie wyświetlacza> (strona 34).



- Tapety (pliku graficznego) nie można pobrać podczas pokazu slajdów. Anuluj pokaz slajdów, a następnie pobierz tapetę.
- Po pobraniu nowej tapety pobrana tapeta zostanie nadpisana. Nie ma sposobu skasowania pobranych obrazów.

Sterowanie zmieniarą płyt (opcjonalna)

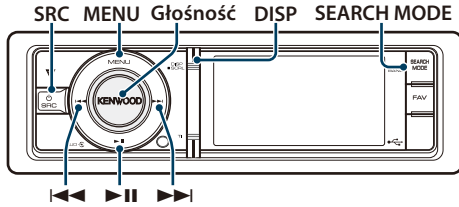

Podstawy obsługi

Wybierz zmieniarę płyt CD jako źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "CD CH".

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

Przechodzenie do następnej płyty

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Wybór utworu

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Zatrzymanie i odtwarzanie

Naciśnij przycisk [▶II], aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Przełączanie wyświetlania

Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać tryb wyświetlania.

Powoduje wybór informacji lub zegara.

Wyświetla przykład trybu wyświetlania informacji



- ① Informacje o utworze (patrz <Dostosowywanie wyświetlacza> (strona 34))
- ② Czas odtwarzania i numer utworu
- ③ Wskaźnik trybu odtwarzania (patrz <Wskaźniki wyświetlacza> (strona 64))

Tryb odtwarzania

Można wybrać tryb odtwarzania np. odtwarzanie losowe i odtwarzanie z powtarzaniem.

1 Wybierz zmieniarę płyt CD jako źródło

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Play Mode".

4 Wybierz element ustawień

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Play Mode"	
"Track Scan"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza po kolei początkowe fragmenty utworów muzycznych na płycie. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"Disc Random"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza losowo utwory na płycie. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"Magazine Random"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza losowo utwory na płytach w zmieniarze. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"Track Repeat"	Po ustawieniu na "ON", odtwarza wszystkie utwory muzyczne losowo. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>
"Disc Repeat"	Po ustawieniu na "ON", powtarza odtwarzanie utworów na płycie. On <input checked="" type="checkbox"/> / Off <input type="checkbox"/>

(__ : Ustawienie fabryczne)

5 Zmienić ustawienie

Naciśnij pokrętkę [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Funkcja pilota zdalnego sterowania

Bezpośrednie wyszukiwanie utworu

Wyszukiwanie muzyki poprzez wpisanie numeru utworu.

1 Uruchom tryb bezpośredniego wyszukiwania muzyki

Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.

2 Wprowadź numer utworu

Nacisnąć przyciski numeryczne na pilocie.

3 Wyszukiwanie muzyki

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Anulowanie bezpośredniego wyszukiwania utworu

Naciśnij przycisk [DIRECT].



- Korzystanie z funkcji bezpośredniego wyszukiwania utworu nie jest możliwe podczas odtwarzania losowego lub odtwarzania początkowych fragmentów utworów.

Obsługa zmieniar ki płyt przy użyciu pilota

Bezpośrednie wyszukiwanie płyty

Wyszukiwanie płyty poprzez podanie jej numeru.

1 Uruchom tryb bezpośredniego wyszukiwania płyty

Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.

2 Wprowadź numer płyty

Nacisnąć przyciski numeryczne na pilocie.

3 Wyszukiwanie płyty

Naciśnij przycisk [FM+] lub [AM-].


Anulowanie bezpośredniego wyszukiwania płyty

Naciśnij przycisk [DIRECT].



- Bezpośrednie wyszukiwanie płyty nie może być wykonane podczas odtwarzania w kolejności losowej lub odtwarzania początkowych fragmentów.
- Wprowadź "0" aby wybrać dysk 10.

Obsługa tunera

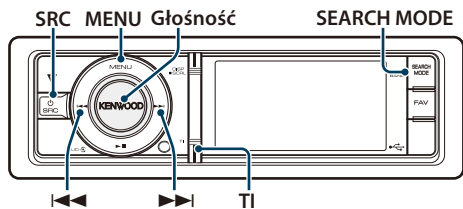

Podstawy obsługi

Wybór tunera (radia) jako źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "TUNER".

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

Wybór pasma odbiorczego

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie pasma radiowego (FM1, FM2, FM3, AM).

Wybór stacji radiowej

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

☞ Szczegóły wyboru stacji są określone w trybie "Seek Mode" w menu <Konfiguracja tunera> (strona 22).

Informacje o ruchu drogowym

Naciśnij przycisk [TI].

Powoduje włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) funkcji informacji o ruchu drogowym.

Kiedy funkcja jest włączona, świeci się wskaźnik "TI". Gdy informacje o ruchu drogowym zaczną być nadawane, gdy funkcja jest włączona, wyświetlany jest komunikat "Traffic INFO" i informacje te będą odbierane.


☞ Jeśli podczas odbioru informacji o ruchu drogowym zostanie zmieniona regulacja głośności, nowy poziom głośności zostanie automatycznie zapamiętany. Zapamiętany poziom głośności zostanie zastosowany przy następnym WŁĄCZENIU funkcji odbioru informacji o ruchu drogowym.

Przełączanie wyświetlania

Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać tryb wyświetlania.

Powoduje wybór informacji lub zegara.

Wyświetla przykład trybu wyświetlania informacji

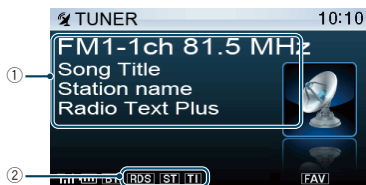

- ① Informacje o stacji (patrz rozdział <Dostosowywanie wyświetlacza> (strona 34))
- ② Wskaźnik stanu (patrz rozdział <Wskaźniki wyświetlacza> (strona 64))

Konfiguracja tunera

Można wybrać następujące elementy konfiguracji tunera.

1 Wybierz źródło TUNER

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings".

4 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Settings"	
"Local Seek"	W trybie automatycznego strojenia wyszukiwane są jedynie stacje o silnym sygnale nadawczym. "ON"/"OFF"
"Seek Mode"	Wybór trybu strojenia radia. "Auto1": Automatyczne wyszukiwanie stacji. "Auto2": Wyszukiwanie stacji w zaprogramowanej pamięci według kolejności. "Manual": Normalne ręczne sterowanie strojeniem.
"Auto Memory"	Zapamiętuje automatycznie 6 stacji o silnym sygnale nadawczym. "YES"/"NO"
"Forced MONO"	Szum można zmniejszyć odbierając audycje stereofoniczne w trybie mono. "ON"/"OFF"
"News"	WŁ./WYŁ. funkcję automatycznego odbioru wiadomości i konfiguruje czas, w którym wiadomości będą odtwarzane bez przerywania. "ON"/"00min" – "90min"

"AF"	Gdy odbiór jest słaby, funkcja ta automatycznie przełącza na stację o lepszym odbiorze na innej częstotliwości, która nadaje ten sam program w tej samej sieci RDS. (AF: alternatywna częstotliwość) "ON"/"OFF"
"RDS Regional"	Konfiguruje możliwość przełączenia stacji tylko w określonym regionie za pomocą kontrolki "AF". "ON"/"OFF"
"Auto TP Seek"	Gdy odbiór stacji informacyjnej jest słaby, funkcja ta automatycznie wyszukuje stacji o lepszym odbiorze. "ON"/"OFF"

(_ : Ustawienie fabryczne)

5 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Uwagi

- **News (Odbiór wiadomości z ustawieniem czasu bezczynności)**

Automatyczne odbieranie wiadomości po uruchomieniu. Ustaw czas, podczas którego przerywanie ma być wyłączone po rozpoczęciu kolejnych wiadomości. Przełączenie "News 00min" na "News 90min" włącza tą funkcję. Jeśli wiadomości rozpoczną się podczas włączonej funkcji, wyświetlony zostanie komunikat "News" i rozpocznie się odbiór wiadomości. Jeśli ustawiono "20min", odbiór następnego programu rozpocznie się za minimum 20 minut. Głośność programu informacyjnego jest taka sama, jak głośność informacji o ruchu drogowym.

- **Forced MONO**

Silne pola elektryczne (np. z linii energetycznych) mogą powodować niestabilną jakość dźwięku, gdy ta funkcja jest włączona. W takich przypadkach należy ją wyłączyć.

Pamięć wstępnie ustawionych stacji

Wprowadzanie stacji do pamięci.

- 1 Wybierz pasmo radiowe i ustaw żadaną stację radiową, którą chcesz zapisać w pamięci**
- 2 Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Wejź do trybu pamięci stacji radiowych**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "List & Memory".
- 4 Wybierz numer, który ma być umieszczony w pamięci**
Obróć pokrętko [Głośność] oraz naciśnij je na przynajmniej 2 sekundy, gdy wyświetlony zostanie żądany element. Wybierz numer pamięci.

Wyświetlacz	Funkcja
"List & Memory"	
"-1"	Numer zapisanej stacji 1.
"-2"	Numer zapisanej stacji 2.
:	
"-6"	Numer zapisanej stacji 6.

Obsługa tunera

Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Automatycznie umieszcza w pamięci stacje o dobrym sygnale.

- Wybierz pasmo radiowe, które chcesz zapisać w pamięci**
- Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- Wprowadź tryb automatycznego wprowadzania do pamięci**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings" > "Auto Memory".
- Otwórz automatyczne zapisywanie w pamięci**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "YES" (TAK).
Otwórz automatyczne zapisywanie w pamięci.

Ustawienie kroku częstotliwości

Wywoływanie stacji zapisanych w pamięci.

- Wybierz pasmo radiowe**
- Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- Wybierz żadaną stację w pamięci**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "List & Memory" > Numer pamięci.

Funkcja pilota zdalnego sterowania Strojenie bezpośrednie

Ustawianie stacji radiowej poprzez wpisanie częstotliwości.

- Wybierz pasmo radiowe**
- Wejście do trybu strojenia bezpośredniego**
Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.
Wyświetla się komunikat "----".
- Wprowadź częstotliwość**
Naciśnięć przyciski numeryczne na pilocie.
Przykład:

Żądana częstotliwość	Naciśnij przycisk
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

- Ustawianie stacji na wpisanej częstotliwości**
Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Anulowanie bezpośredniego strojenia

Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.



- Można wpisywać częstotliwość pasma FM w etapach o wartości co najmniej 0,1 MHz.

PTY (Rodzaj programu)

Wybranie rodzaju programu poniżej i wyszukiwanie stacji.

Rodzaj programu	Wyświetlacz	Rodzaj programu	Wyświetlacz
Mowa	"Speech"	Muzyka poważna	"Classics"
Muzyka	"Music"	Muzyka inna	"Other M"
Wiadomości	"News"	Pogoda	"Weather"
Aktualności	"Affairs"	Finanse	"Finance"
Informacje	"Info"	Programy dla dzieci	"Children"
Sport	"Sport"	Sprawy społeczne	"Social"
Programy edukacyjne	"Educate"	Religia	"Religion"
Dramat	"Drama"	Audycje z udziałem słuchaczy	"Phone In"
Kultura	"Culture"	Programy podróżnicze	"Travel"
Nauka	"Science"	Rozrywka	"Leisure"
Różnorodność	"Varied"	Muzyka jazzowa	"Jazz"
Muzyka pop	"Pop M"	Muzyka country	"Country"
Muzyka rock	"Rock M"	Muzyka krajowa	"Nation M"
Muzyka rozrywkowa	"Easy M"	Stare przeboje	"Oldies"
Lekka muzyka klasyczna	"Light M"	Muzyka ludowa	"Folk M"
		Dokument	"Document"

- Mowa i Muzyka obejmują rodzaje programów podane poniżej.
Mowa: Elementy zapisane białymi literami.
Muzyka: Elementy zapisane czarnymi literami.

- 1 Wybierz pasmo FM**
Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].
Wybierz "FM1", "FM2" lub "FM3".
- 2 Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybrać "PTY Search".
- 4 Wybierz rodzaj programu**
Obróć pokrętko [Głośność].
- 5 Wyszukiwanie stacji nadającej wybrany rodzaj programu**
Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].
- 6 Wyjście z trybu PTY**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.



- Ta funkcja nie może zostać użyta w trakcie odbioru pasma AM lub wiadomości o ruchu drogowym.
- Jeżeli zaznaczony typ programu nie zostanie odnaleziony, wyświetli się komunikat "No PTY". Wybierz inny rodzaj programu.
- Funkcja wyłącza się automatycznie, jeśli nie wykona się żadnej czynności przez 30 sekund.

Zaprogramowanie rodzaju programu

Wprowadzanie typu programu do pamięci przycisków i szybkie wywołanie.

Programowanie rodzaju programu

- 1 Wybrać typ programu, który ma zostać ustawiony**
Patrz <PTY (Rodzaj programu)> (strona 24).
- 2 Wejście do trybu wstępnych ustawień typu programu**
Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].
- 3 Wybierz numer, który ma być umieszczony w pamięci**
Obróć pokrętko [Głośność] oraz naciśnij je na przynajmniej 2 sekundy, gdy wyświetlony zostanie żądany element.
Wybierz numer pamięci.

Wywołanie zaprogramowanego rodzaju programu

- 1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)**
Patrz <PTY (Rodzaj programu)> (strona 24).
- 2 Wejście do trybu wstępnych ustawień typu programu**
Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].
- 3 Wybrać żądany Typ programu w pamięci**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz numer pamięci.


Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)

Wybór języka wyświetlania rodzaju programu.

Język	Wyświetlacz	Język	Wyświetlacz
Angielski	"English"	Norweski	"Norwegian"
Hiszpański	"Spanish"	Portugalski	"Portuguese"
Francuski	"French"	Szwedzki	"Swedish"
Niderlandzki	"Dutch"	Niemiecki	"German"

- 1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)**
Patrz <PTY (Rodzaj programu)> (strona 24).
- 2 Wejście do trybu zmiany języka**
Naciśnij pokrętko [Głośność].
- 3 Wybierz język**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
Wybierz język.

Sterowanie urządzeniem Bluetooth Audio (opcjonalne)

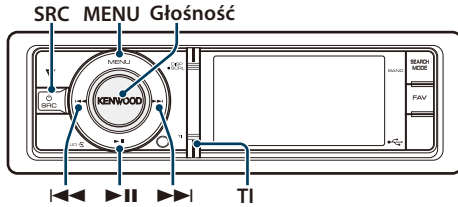

Podłączanie urządzenia Bluetooth

Aby urządzenie można było używać, należy podłączyć do niego urządzenie Bluetooth.

Parowanie (Rejestracja z urządzeń Bluetooth)

Aby odtwarzacz Bluetooth działał z tym urządzeniem, należy je zarejestrować (sparować).

1 Włącz to urządzenie

Naciśnij przycisk [SRC].

2 Rozpocznij rejestrowanie niniejszego urządzenia używając urządzenia Bluetooth

Operując urządzeniem Bluetooth, zarejestruj odtwarzacz muzyki (tworzenie pary). Wybierz "KCA-BT300"/"KCA-BT200" z listy podłączonych urządzeń.

3 Wpisz kod PIN

Podaj kod PIN ("0000") w urządzeniu Bluetooth.

Sprawdź, czy rejestracja zakończyła się w urządzeniu Bluetooth.

☞ Domyślny kod PIN to "0000". Można zmienić ten kod. Patrz rozdział <Rejestracja kodu PIN> (strona 52).

4 Operując urządzeniem Bluetooth, rozpocznij połączenie Bluetooth.



- Jeśli parowanie zakończyło się niepowodzeniem, spróbuj następujące procedury.
 - kod PIN jest ustawiony na "0000". Patrz rozdział <Rejestracja kodu PIN> (strona 52).
 - Wyłącz zasilanie tego urządzenia i ponownie je włącz. Przeprowadź ponownie procedurę parowania.
 - Jeśli inne odtwarzacze muzyki zostały zarejestrowane, wykasuj je. Przeprowadź ponownie procedurę parowania. Patrz rozdział <Usuwanie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth> (strona 53).
- W przypadku rejestrowania używając tego urządzenia patrz rozdział <Rejestracja urządzenia Bluetooth> (strona 51).
- Szczegółowe informacje na temat odtwarzacza audio Bluetooth, który można podłączyć, znajdują się w rozdziale <O odtwarzaczu audio Bluetooth> w podręczniku obsługi urządzenia Bluetooth.

Podstawy obsługi

Wybieranie źródła Bluetooth

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybrać ekran "BT AUD EXT".

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

Zatrzymanie i odtwarzanie

Naciśnij przycisk [PAUSE].

Wyszukiwanie utworu


Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Przełączanie wyświetlania

Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać tryb wyświetlania.

Powoduje wybór informacji lub zegara.

Wyświetla przykład trybu wyświetlania informacji

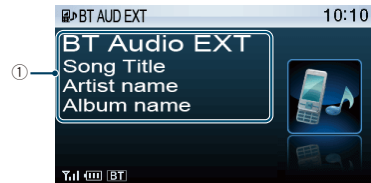


① Informacje o utworze*1

(Tylko w przypadku podłączonego KCA-BT300 (wyposażenie opcjonalne))



- *1 Jeśli odtwarzacz audio Bluetooth obsługuje profil AVRCP1.3, te elementy mogą być wyświetlone.
- Wszystkie lub niektóre z powyższych działań nie mogą zostać wykonane, jeżeli odtwarzacz Bluetooth nie jest gotowy do odbioru sygnału z pilota.
- Przełączanie pomiędzy źródłami Bluetooth nie uruchamia ani nie zatrzymuje automatycznie odtwarzania. Wykonać działanie przed uruchomieniem lub zatrzymaniem odtwarzania.
- Niektóre odtwarzacze nie mogą być sterowane zdalnie lub ponownie podłączone po odłączeniu funkcji Bluetooth. Obsługiwać główną jednostkę odtwarzacza audio, tak by podłączyć Bluetooth.

Korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego (opcjonalna)

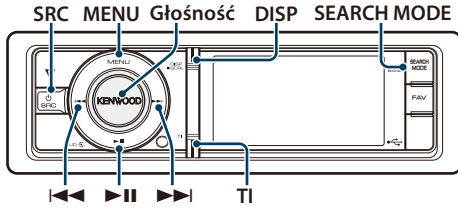

- W przypadku rejestrowania używając tego urządzenia patrz rozdział <Rejestracja urządzenia Bluetooth> (strona 51).
- Szczegółowe informacje na temat telefonu komórkowego Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego można znaleźć w rozdziale <Informacje o telefonie komórkowym> w podręczniku obsługi urządzenia Bluetooth.

Podłączanie urządzenia Bluetooth

Aby urządzenie można było używać, należy podłączyć do niego urządzenie Bluetooth. Należy wykonać poniższą procedurę składającą się z 3 czynności.

Krok 1. Parowanie (Rejestracja z urządzeń Bluetooth)

Aby twoje urządzenie Bluetooth (telefon komórkowy) działało z tym urządzeniem, musisz je zapisać (stworzenie par).

1 Włącz to urządzenie Naciśnij przycisk [SRC].

2 Rozpocznij rejestrowanie niniejszego urządzenia używając urządzenia Bluetooth

Operując urządzeniem Bluetooth, zapisz urządzenie z zestawem głośnomówiącym (tworzenie pary). Wybierz "KCA-BT300"/"KCA-BT200" z listy podłączonych urządzeń.

3 Wpisz kod PIN

Podaj kod PIN ("0000") w urządzeniu Bluetooth. Sprawdź, czy rejestracja zakończyła się w urządzeniu Bluetooth.

🔔 Domyślny kod PIN to "0000". Można zmienić ten kod. Patrz rozdział <Rejestracja kodu PIN> (strona 52).

4 Operując urządzeniem Bluetooth, rozpocznij połączenie z zestawem głośnomówiącym.

Krok 2. Połączenie

2 Jeśli zarejestrowano dwa lub więcej telefonów komórkowych, należy wybrać jeden z nich. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <Wybór urządzenia Bluetooth do podłączenia> (strona 52).

Gdy telefon komórkowy jest podłączony, zapali się wskaźnik "BT".

Krok 3. Wykonywanie połączeń z zestawem słuchawkowym

Po uzyskaniu połączenia można rozmawiać przez zestaw głośnomówiący.

Odbieranie połączenia

Odbieranie połączenia telefonicznego

Naciśnij pokrętko [Głośność].



- Następujące czynności powodują zakończenie połączenia:
 - Podłączenie urządzenia USB.
- Nazwa strony dzwoniącej jest wyświetlana, jeśli została wcześniej zapisana w książce telefonicznej.

Odrzucanie pochodzenia przychodzącego

Naciśnij przycisk [SRC] lub przycisk [TI] przez przynajmniej 1 sekundę.

Podczas połączenia

Rozłączanie połączenia

Naciśnij przycisk [SRC] lub przycisk [TI] przez przynajmniej 1 sekundę.

Przełączanie w tryb prywatny

Naciśnij przycisk [▶II].

Przełącza pomiędzy rozmową prywatną ("PRIVATE") a rozmową przez zestaw głośnomówiący za każdy naciśnięciem tego przycisku.



- W zależności od rodzaju telefonu komórkowego, przełączanie na tryb rozmowy prywatnej może wybrać źródło, które było używane przed rozpoczęciem połączenia głośnomówiącego. Jeśli tak się stanie, źródła nie można przełączyć z powrotem na tryb rozmowy przez zestaw głośnomówiący przy użyciu tego urządzenia. Skorzystaj z telefonu komórkowego w celu powrotu do trybu rozmowy przez zestaw głośnomówiący.

Regulacja poziomu głośności podczas połączenia

Obróć pokrętko [Głośność].

Zawieszanie połączenia

Odbieranie innego połączenia przychodzącego i zawieszenie bieżącego połączenia

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Answer".

Odbieranie innego połączenia przychodzącego po zakończeniu bieżącego połączenia

Naciśnij przycisk [SRC] lub przycisk [TI] przez przynajmniej 1 sekundę.

Kontynuowanie bieżącego połączenia

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Reject".

Odbieranie zawieszonych połączenia po zakończeniu bieżącego połączenia

Naciśnij przycisk [SRC] lub przycisk [TI] przez przynajmniej 1 sekundę.

Przełączanie pomiędzy bieżącym połączeniem a połączeniem zawieszonym

Naciśnij pokrętko [Głośność].

Każde naciśnięcie pokrętkła przełącza pomiędzy połączeniami.

Inne funkcje

Usuwanie komunikatu o rozłączeniu

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

Pojawia się komunikat "HF Disconnect".







Nawiązywanie połączenia

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Wybierz metodę wyboru numeru

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
 "Preset Call"	Nawiązywanie połączenia z numerem w pamięci.
 "Phonebook"	Wybór znaku do wyszukiwania w książce telefonicznej.
 "In Call"	Wybieranie numeru z listy połączeń przychodzących.
 "Out Call"	Wybieranie numeru z listy połączeń wychodzących.
 "Missed Call"	Wybieranie numeru z listy nieodebranych połączeń.
 "Number Dial"	Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru telefonu.

Metody działania każdego trybu są opisane poniżej.

3 Wyłącz tryb metody wyboru numeru

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

Szybkie wybieranie numeru (wybór pozycji pamięci)

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Wybierz tryb wyboru numeru z pamięci

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Preset Call".

3 Wybierz numer, który ma być odczytany z pamięci

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz numer pamięci.

Wyświetlony zostaje numer telefonu.

4 Nawiąż połączenie

Naciśnij pokrętko [Głośność].



- Należy zapisać zaprogramowany numer wybierania Patrz rozdział <Rejestrowanie w liście zaprogramowanych numerów wybierania> (strona 31).

Korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego (opcjonalna)

Nawiązywanie połączenia z numerem z książki telefonicznej

- 1 Uruchom tryb Bluetooth**
Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.
- 2 Wybierz tryb książki telefonicznej**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Phonebook".
- 3 Wybierz znak do wyszukiwania**

Funkcja	Działanie
Przejdź do następnego znaku.	Obróć pokrętko [Głośność].
Potwierdzenie wyboru znaku.	Naciśnij pokrętko [Głośność].

- 4 Wybierz nazwę lub numer telefonu**
Obróć pokrętko [Głośność].
➤ **Przełączenie pomiędzy trybami wyświetlania**
Naciśnij przycisk [DISP].
Każdorazowe wciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie między nazwą a numerem telefonu.

- 5 Nawiąż połączenie**
Naciśnij pokrętko [Głośność].



- W trakcie wyszukiwania, wyszukiwany jest znak bez akcentu, taki jak "u", zamiast znaku z akcentem, takiego jak "ú".

Nawiązywanie połączenia z numerem ze spisu połączeń

- 1 Uruchom tryb Bluetooth**
Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.
- 2 Wybierz tryb spisu połączeń**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Out Call" (połączenie wychodzące), "In Call" (połączenie przychodzące) lub "Missed Call" (połączenie nieodebrane).
- 3 Wybierz nazwę lub numer telefonu**
Obróć pokrętko [Głośność].
➤ **Przełączenie pomiędzy trybami wyświetlania**
Naciśnij przycisk [DISP].
Każdorazowe wciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie między nazwą a numerem telefonu.

- 4 Nawiąż połączenie**
Naciśnij pokrętko [Głośność].



- Lista połączeń wychodzących, lista połączeń przychodzących oraz lista połączeń nieodebranych to listy połączeń nawiązanych i odebranych przez to urządzenie. Listy nie zawierają połączeń zapisanych w pamięci telefonu komórkowego.

Wybierz numer

- 1 Uruchom tryb Bluetooth**
Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.
- 2 Wybierz tryb wyboru numeru**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Number Dial".
- 3 Wpisz numer telefonu**

Funkcja	Działanie
Wybór numerów.	Obróć pokrętko [Głośność].
Przejdź do następnej cyfry.	Wciśnij przycisk [▶▶].
Usunięcie ostatniej cyfry.	Naciśnij przycisk [◀◀].



- Naciśnij klawisze numeryczne ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]) lub przycisk +([▶▶]) na pilocie.
➤ **Aby usunąć wpisany numer telefonu cyfra po cyfrze:**
Naciśnij przycisk [◀◀] na pilocie.

- 4 Nawiąż połączenie**
 - Naciśnij pokrętko [Głośność].
 - Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.



- Można wpisać maksymalnie 32 znaki.

Wybranie głosowe połączenia






- 1 Włącz tryb rozpoznawania mowy**
Naciśnij przycisk [VOL] przez przynajmniej 1 sekundę.
- 2 Wyświetla się komunikat "Phonebook Name?".**
Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz nazwisko w przeciągu 2 sekund.
- 3 Wyświetla się komunikat "Phonebook Type?".**
Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz nazwę kategorii w przeciągu 2 sekund.
- 4 Nawiąż połączenie**
Naciśnij pokrętło [Głośność].
 Ten krok jest taki sam, jak krok 4 procedury w rozdziale <Nawiązywanie połączenia z numerem z książki telefonicznej> (strona 30). Można nawiązać połączenie lub wybrać kategorię.

 - Jeśli głos nie został rozpoznany, wyświetlony zostanie komunikat. Wciśnięcie pokrętła [Głośność] umożliwi ponowną próbę rozpoznania głosu. Patrz rozdział <Przewodnik wykrywania i usuwania usterek> (strona 72).
 - Zarówno nazwa i kategoria wymaga zapisania etykiety głosowej. Patrz rozdział <Konfiguracja etykiety głosowej dla kategorii> (strona 55).
 - Dźwięk nie jest odtwarzany podczas pracy funkcji rozpoznawania głosu.

Rejestrowanie w liście zaprogramowanych numerów wybierania


- 1 Wybierz numer telefonu do zapisania**
Wybierz numer telefonu korzystając z poniższych informacji:
 - Nawiązywanie połączenia z numerem z książki telefonicznej (strona 30)
 - Nawiązywanie połączenia z numerem ze spisu połączeń (strona 30)
 - Wybierz numer (strona 30)
 - 2 Wejź do trybu pamięci stacji radiowych**
Naciśnij pokrętło [Głośność] przez przynajmniej 2 sekundy.
 - 3 Wybierz numer pamięci do użycia**
Obróć pokrętło [Głośność].
Wybierz numer pamięci.
 - 4 Zatwierdź numer pamięci do użycia**
Naciśnij pokrętło [Głośność] przez przynajmniej 2 sekundy.
- Wyjź z trybu programowania pamięci**
Naciśnij przycisk [MENU].

Wyświetlanie rodzaju numeru telefonu (kategorii)

Pozycje kategorii z książki telefonicznej są wyświetlane w następujący sposób:

Wyświetlacz	Informacje
"General" / "  "	Ogólne
"Home" / "  "	Dom
"Office" / "  "	Praca
"Mobile" / "  "	Telefon komórkowy
"Other" / "  "	Inne

Ustawienia wyświetlania

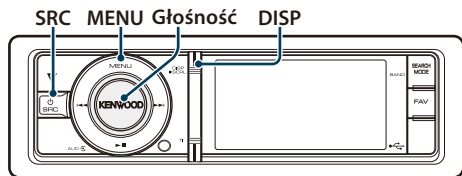

Podstawy obsługi

Przełączanie wyświetlania

Naciśnij przycisk [DISP].

MODE	Typ wyświetlania
Mała okładka albumu	Powoduje wyświetlenie informacji o utworze. (Tylko w przypadku iPoda/ urządzenia USB/ źródła pamięci wewnętrznej)
Duża okładka albumu	Powoduje wyświetlenie informacji oddzielnie o okładce i utworze, itd. (Tylko w przypadku iPoda/ urządzenia USB/ źródła pamięci wewnętrznej)
Wideo *1	Powoduje wyświetlenie wideo z pliku wideo. (Tylko plik wideo)
Informacje	Powoduje wyświetlenie informacji o stacji itd. (Z wyjątkiem iPoda/ Urządzenia USB/ źródła pamięci wewnętrznej)
Zegar	Wyświetla zegar.

*1 Tryb Wideo wyświetlany jest wyłącznie po zaciągnięciu hamulca ręcznego.

Przewijanie tekstu

Naciśnij przycisk [DISP] przez przynajmniej 1 sekundę.

Wyświetlany tekst będzie się przewijał.

Konfiguracja wyświetlania

Można wybrać następujące elementy konfiguracji wyświetlania.

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wejść do trybu ustawień wyświetlacza

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings" > "Display & Illumination".

4 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Settings"	
"Display & Illumination"	Zmiana ustawień wyświetlacza i podświetlenia.
"Display Select"	Wybór i dostosowywanie typu wyświetlacza.
"Display Off Mode"	Wyświetlacz zostanie wyłączony po 5 sekundach bezczynności, gdy opcja ta jest ustawiona na "OFF". W trybie ustawiania wyświetlacz nie będzie wyłączany nawet po 5 sekundach bezczynności. "ON"/"OFF"
"Display Dimmer"	Zmniejsza jasność podświetlenia wyświetlacza. "Auto": Przyciemnia podświetlenie w połączeniu z przełącznikiem światła w pojeździe. "OFF": Nie przyciemnia podświetlenia.
"Text Scroll"	Określa czy tekst będzie przewijany automatycznie. "Auto"/"Manual"
"Key Color Select"	Wybór koloru podświetlenia panelu. Patrz rozdział <Wybór koloru podświetlenia> (strona 33).
"Key ILLUMI Dimmer"	Zmniejsza jasność podświetlenia klawiszy. "Auto": Przyciemnia podświetlenie w połączeniu z przełącznikiem światła w pojeździe. "Manual1": Przyciemnia podświetlenie na stałe. "Manual2": Przyciemnia podświetlenie jeszcze bardziej niż w przypadku opcji Manual 1. "OFF": Nie przyciemnia podświetlenia.
"ILLUMI Effect"	Wybór, czy jasność podświetlenia przycisków zmienia się podczas ich używania. "ON"/"OFF"
"ILLUMI Music SYNC"	Wybór, czy jasność podświetlenia przycisków zmienia się w zależności od głośności dźwięku. "ON"/"OFF"
"Aspect Set"*1	Powoduje ustawienie obrazu plików wideo. "Full": Powoduje wyświetlanie szerokoekranowe w stosunku 16:9. "Normal": Powoduje wyświetlanie w standardowym trybie ekranu w stosunku 4:3.
"Monitor Setup"	
"Brightness"	Regulacja jasności wyświetlacza. "-3" - "0" - "+3"
"Contrast"	Regulacja kontrastu wyświetlacza. "-3" - "0" - "+3"

(_ : Ustawienie fabryczne)

*1 Tylko w przypadku iPoda/ urządzenia USB/ źródła pamięci wewnętrznej.

5 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Wybór koloru podświetlenia

Wybór koloru podświetlenia panelu.

1 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

2 Wprowadzić tryb wyboru koloru podświetlenia

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings" > "Display & Illumination" > "Key Color Select".

3 Wybrać kolor podświetlenia

Obracaj pokrętkiem [Głośność] i wciśnij je po wyświetleniu żądanego elementu.

Wybrać kolor z "Variable Scan"/"Color1" — "Color10"/"User".

Wybór koloru użytkownika

Można wybrać swój oryginalny kolor podczas wybierania kolorów "Color1" — "Color10".

Wybrany kolor w trakcie dokonywania wyboru będzie zaznaczony jako kolor użytkownika - "User".

1. Naciśnij pokrętko [Głośność] przez przynajmniej 1 sekundę.

Wejść w tryb regulacji szczegółów koloru.

2. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz kolor do regulacji. (czerwony, zielony lub niebieski)

3. Obracaj pokrętkiem [Głośność], by ustawić kolor (zakres: 0 – 9), a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

4. Naciśnij pokrętko [Głośność] przez przynajmniej 1 sekundę.

Wyjść z trybu regulacji szczegółów koloru.

4 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Dostosowywanie ekranu zegara

Można dostosować ekran trybu wyświetlania zegara.

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wprowadź tryb konfiguracji wyświetlania i wybierz ekran wyświetlania zegara

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select" > "Type Select" > ekran wyświetlania zegara.

4 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Ustawienie
"Display Select"	
"Type Select"	Powoduje wybranie trybu wyświetlania zegara.
"Text Select"	Ustawianie wyświetlania tekstu.
"Graphic Select"	Powoduje przełączenie pomiędzy zegarem podwójnym i pojedynczym oraz pomiędzy wyświetlaczem analogowym i cyfrowym.

5 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Ustawienia wyświetlania

Dostosowywanie wyświetlacza

Można dostosować wyświetlacz trybu wyświetlania małej okładki albumu, dużej okładki albumu lub informacji.

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko

[Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wprowadź tryb konfiguracji wyświetlania i wybierz ekran wyświetlania informacji

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select" > "Type Select" > mała okładka albumu, duża okładka albumu lub informacje.

4 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Ustawienie
"Display Select"	
"Type Select"	Wybór trybu wyświetlania małej okładki albumu, dużej okładki albumu lub informacji.
"Side Select" ^{*1}	Ustawianie ekranu ikony. Appear/ Disappear
"Text Select"	Ustawianie wyświetlania tekstu.
"Graphic Select" ^{*1}	Powoduje zmianę tapety. Tapeta oryginalna/ niestandardowa ^{*2}

^{*1} Tylko w trybie wyświetlania małej okładki albumu lub informacji.

^{*2} Patrz <Pobieranie tapet> (strona 19).

5 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

Wybieranie opcji "Text Select":

1. Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanego fragmentu wyświetlanego tekstu, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].
2. Obróć pokrętko [Głośność], by zaznaczyć tekst, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Wybór wyświetlania tekstowego

Źródło - tuner FM

Częstotliwość i nazwa programu ("Frequency/PS")	Tekst radiowy plus ^{*1} ("Radio Text Plus")
Tytuł utworu ^{*1} ("Song Title")	Tekst radiowy ("Radio Text")
Nazwa artysty ^{*1} ("Artist Name")	Data ("Date")
Nazwa stacji ^{*1} ("Station Name")	Analizator widma ("Speana")
	Pusty ("Blank")

^{*1} Zostają wyświetlone informacje tekstu radiowego plus.

Źródło - tuner AM

Częstotliwość ("Frequency")	Analizator widma ("Speana")
Data ("Date")	Pusty ("Blank")

Źródło: USB/ iPod/ źródło pamięci wewnętrznej

Tytuł utworu ("Song Title")	Mój zakres ("My rate"): Tylko dla iPod
Nazwa artysty ("Artist Name")	Data ("Date")
Nazwa albumu ("Album Name")	Analizator widma ("Speana")
Nazwa folderu ("Folder Name")	Pusty ("Blank")
Nazwa pliku ("File Name")	

Źródło: pomocnicze wejście

Nazwa źródła ("Source Name")	Analizator widma ("Speana")
Data ("Date")	Pusty ("Blank")

W trybie gotowości

Nazwa źródła ("Source Name")	Pusty ("Blank")
Data ("Date")	

Źródło: odtwarzacz audio (opcjonalna)

Dźwięk Bluetooth ("Source Name")	Data ("Date")
Tytuł utworu ^{*1} ("Song Title")	Analizator widma ("Speana")
Nazwa artysty ^{*1} ("Artist Name")	Pusty ("Blank")
Nazwa albumu ^{*1} ("Album Name")	

^{*1} Tylko w przypadku podłączonego KCA-BT300 (wyposażenie opcjonalne)

Źródło: zmieniarzka płyt (opcjonalna)

Nazwa źródła ("Source Name")	Data ("Date")
Tytuł płyty ("Disc Title")	Analizator widma ("Speana")
Tytuł utworu ("Track Title")	Pusty ("Blank")



- Jeśli wybrany sposób wyświetlania nie zawiera informacji, wyświetlana jest informacja zastępcza.
- Niektóre pozycje nie mogą zostać wybrane zależnie od typu wyświetlania i rzędu.
- Podczas wyboru "Folder Name" w chwili odtwarzania za pomocą iPoda, nazwy zostaną wyświetlone w zależności od obecnie wybranych elementów przeglądania.
- Jeżeli ustawione jest sterowanie iPodem w trybie ręcznym w trakcie odtwarzania iPoda, wyświetla się komunikat "iPod By Hand Mode".

- Jeśli podczas odtwarzania z iPoda nie mogą zostać wyświetlone wszystkie znaki, zostaje wyświetlony numer pliku na liście.

Informacje	Wyświetlacz
Nazwa utworu	"TITLE****"
Nazwa folderu	"FLD****"
Nazwa pliku	"FILE****"

Konfiguracja wyświetlacza dla wejścia dodatkowego

Wybiera sposób wyświetlenia w przypadku zmiany źródła na wejście dodatkowe.

1 Wybrać źródło AUX

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętło [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "AUX".

➡ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wejść do trybu ustawień wyświetlacza wejścia pomocniczego

Obróć pokrętło [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz "Settings" > "Name Set".

4 Wybrać wyświetlanie wejścia pomocniczego

Obróć pokrętło [Głośność].

Wybierz "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" lub "TV".


5 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.



- Wyświetlanie wejścia pomocniczego może być ustawione jedynie, gdy korzysta się z wbudowanego wejścia pomocniczego lub z wejścia pomocniczego opcjonalnego układu KCA-S220A. W przypadku modelu KCA-S220A, "AUX EXT" wyświetlane jest domyślnie.
- Źródło AUX jest ustawione wstępnie na "OFF". Przed konfiguracją wyświetlacza, ustaw "Built in AUX" zgodnie z opisem w rozdziale <Początkowa konfiguracja> (strona 37) na wartość "ON".

Zegar i inne funkcje

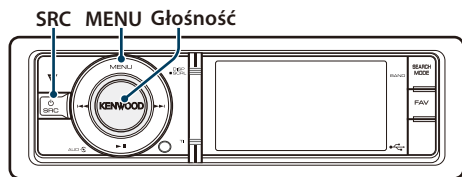

Ustawianie zegara i daty

Można ustawić aktualny czas i datę.

Wyświetlacz	Funkcja
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"*1	Ustawianie zegara i strefy czasu.
"Time Synchronized"	Synchronizacja zegara tego urządzenia z zegarem danej stacji RDS. "ON"/"OFF"
"Summer Time"*1	Ustawiony na ON (WŁ.) powoduje przesunięcie zegara o godzinę do przodu. "ON"/"OFF"
"Sub Clock Adjust"	Regulacja różnicy czasu letniego. "-1h"/"0h"/"+1h"
"Date Adjust"	Ustawienie daty.
"Date Mode"	Umożliwia ustawienie trybu wyświetlania daty.

(_ : Ustawienie fabryczne)

*1 "Time Synchronized" (czas zsynchronizowany) jest ustawiony na "OFF" (WYŁ.).

1 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

2 Wybierz automatyczne ustawianie czasu funkcji RDS

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Settings" > "Clock & Date" > "Time Synchronized" > "ON" (WŁ.) lub "OFF" (WYŁ.).

Po wybraniu "OFF" przejdź do kroku 3.

Po wybraniu "ON" przejdź do kroku 6.

3 Uruchom tryb ustawiania zegara

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Clock Adjust".

4 Dostosowywanie zegara i strefy czasowej

1. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz godziny, minuty lub strefę czasową (podstawową lub dodatkową).

2. Obracaj pokrętkę [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].

3. Naciśnij przycisk [MENU].

5 Wybierz czas letni

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Summer Time" > "ON" (WŁ.) lub "OFF" (WYŁ.).

6 Wejść do trybu regulacji daty

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Date Adjust".

7 Ustawianie daty

1. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz miesiąc, dzień lub rok.

2. Obracaj pokrętkę [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].

3. Naciśnij przycisk [MENU].

8 Wejść do trybu formatu daty

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Date Mode".

9 Wybierz format daty

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybrać jeden z 7 dostępnych typów.

10 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Uwagi

• Strefa czasowa

Ustaw strefę czasową danej lokalizacji jako "Home" (podstawowa). W przypadku ustawienia strefy czasowej dla innej lokalizacji jako "Sub" (dodatkowa), na wyświetlaczu zegara mogą być wyświetlane zegary dla dwóch stref czasowych. Patrz <Dostosowywanie ekranu zegara> (strona 33).

Listę stref czasowych można znaleźć w rozdziale <Lista stref czasowych> (strona 65).

Początkowa konfiguracja

Można wybrać następujące elementy konfiguracji wstępnej.

1 Wybierz Tryb gotowości

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "STANDBY".

↗ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wejść do trybu początkowej konfiguracji

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Initial Settings".

4 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"Initial Settings"	
"Security Set"	Ustawianie/Wyzerowanie kodu zabezpieczającego.
"Security Clear"	- Włączanie kodu zabezpieczającego (strona 38) - Wyłączanie kodu zabezpieczającego (strona 39)
"Source Select"	Konfiguruje metodę wyboru źródła. "1"/"2"
"Beep"	Włączanie/wyłączanie dźwięku kontrolnego pracy (sygnału dźwiękowego). "ON"/"OFF"
"Russian"	Po włączeniu tej funkcji poniższe ciągi znaków są wyświetlane w cyrylicy: Nazwa folderu/ Nazwa pliku/ Tytuł utworu/ Nazwa wykonawcy/ Nazwa albumu/ KCA-BT300/BT200 (wyposażenie opcjonalne) "ON"/"OFF"
"Menu Language Select"	Można wybrać język elementów listy menu. "English"/"Français"/"Español"/"Deutsch"/ "Italiano"/"Русский"
"Power OFF Wait"	Ustawienie zegara wyłączającego zasilanie urządzenia po określonym czasie pracy w trybie gotowości. Korzystanie z tych ustawień oszczędza akumulator pojazdu. "----": Funkcja wyłączania zasilania urządzenia jest wyłączona. "20min"/"40min"/"60min": Wyłącza zasilanie po upływie 60 minut.

"Built in AUX"	Po włączeniu tej funkcji, można wybrać źródło AUX. "ON": Pozwala na wybór źródła AUX. Użyj tego ustawienia, gdy wbudowany terminal AUX jest podłączony do zewnętrznego urządzenia przez cały czas. "OFF": Wyłącz wybór źródła AUX. Użyj tego ustawienia, gdy terminal AUX nie jest używany.
"Favorite Delete"	Usuwa ulubioną ustawioną wcześniej pamięć. Patrz rozdział <Usuwanie pamięci ulubionych> (strona 49).
"Built in AMP"	Wybranie "OFF" wyłącza wbudowany wzmacniacz. Wyłączenie wbudowanego wzmacniacza podnosi jakość dźwięku odtwarzanego przez to złącze. "ON"/"OFF"
"AV Out Set"	Powoduje zmianę ustawienia iPod a wyjścia AV na terminal wyłącznie wyjściowy. "ON"/"OFF"
"System F/W Update"	Powoduje uruchomienie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Informacje dotyczące aktualizacji będą udostępnione pod poniższym adresem URL. www.kenwood.com/cs/ce/

(__ : Ustawienie fabryczne)

5 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Zegar i inne funkcje

Ustawianie trybu demonstracji

Włączanie i wyłączenie trybu demonstracji.

- 1 Uruchom tryb listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wejdź do ustawień trybu Demonstracja**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "DEMO Mode".
- 3 Ustawić tryb demonstracji**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "ON" lub "OFF".
- 4 Wyjście z trybu listy menu**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Wyłączenie dźwięku po odebraniu połączenia telefonicznego.

W momencie nastąpienia połączenia przychodzącego następuje automatyczne wyciszenie systemu audio.

Podczas połączenia przychodzącego

Wyświetla się komunikat "CALL".
System audio zostaje zatrzymany.

Słuchanie pliku audio podczas rozmowy telefonicznej

Naciśnij przycisk [SRC].
Komunikat "CALL" zniknie i system audio zostanie ponownie włączony.

Po zakończeniu połączenia

Odwieś słuchawkę.
Komunikat "CALL" zniknie i system audio zostanie ponownie włączony.



- Aby korzystać z funkcji TEL Mute, należy podłączyć przewód MUTE do telefonu, używając odpowiedniego, dostępnego w sklepach, dodatkowego wyposażenia do telefonu. Patrz rozdział <Podłączanie przewodów do przyłączy> (strona 68).

Włączanie kodu zabezpieczającego



- Kod zabezpieczający może być dowolną liczbą czterocyfrową.
- Kod zabezpieczający nie może być w żaden sposób wyświetlony lub przypomniany. Zapisz kod bezpieczeństwa i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

1 Wybierz Tryb gotowości Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "STANDBY".

➔ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wejście do trybu kodu zabezpieczającego Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Initial Settings" > "Security Set". Razem z elementem "Enter" wyświetlany jest element "----".

- 4 Wprowadź kod zabezpieczający**
1. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz cyfrę.
2. Przekręć pokrętko [Głośność], by zaznaczyć liczby, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

5 Potwierdzenie kodu zabezpieczającego Naciśnij pokrętko [Głośność] przez przynajmniej 2 sekundy.

Razem z elementem "Re-Enter" wyświetlany jest element "----".

6 Powtórz kroki 4 — 5 i ponownie wprowadź kod zabezpieczenia.

Wyświetla się komunikat "Approved".
Włącza się działanie kodu zabezpieczającego.



- Jeżeli w krokach 4 do 5 został wprowadzony zły kod, powtórz od kroku 4.

7 Wyjście z trybu listy menu Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Wprowadzanie kodu zabezpieczającego

Należy wprowadzić kod zabezpieczający podczas włączania urządzenia, które zostało odłączone od zasilania, lub w którym naciśnięto przycisk Reset.

1 Włącz zasilanie.

2 Powtórz kroki 4 — 5 i wprowadź kod zabezpieczenia.

Wyświetla się komunikat "Approved".

Teraz możesz korzystać z urządzenia.

Wyłączanie kodu zabezpieczającego

Aby wyłączyć funkcję kodu zabezpieczającego.

1 Wybierz Tryb gotowości

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "STANDBY".

⚡ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wejście do trybu kodu zabezpieczającego

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz "Initial Settings" > "Security Clear".

Razem z elementem "Enter" wyświetlany jest element "----".

4 Wprowadź kod zabezpieczający

1. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz cyfrę.

2. Przekręć pokrętko [Głośność], by zaznaczyć liczbę, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

5 Naciśnij pokrętko kontroli przynajmniej na 2 sekundy.


Wyświetla się komunikat "Clear".

Funkcja kodu zabezpieczającego jest wyłączona.

6 Wyjście z trybu listy menu

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Regulacja dźwięku

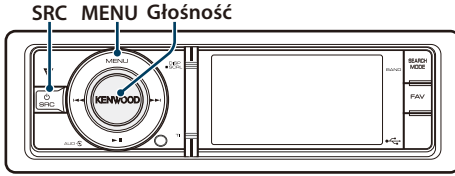

Sterowanie dźwiękiem

Można zmieniać następujące elementy konfiguracji dźwięku.

Wyświetlacz	Funkcja
"Subwoofer Level"	Ustawianie poziomu subwoofera. "–15" — "0" — "+15"
"DSP Set"	"Bypass": Wyłączenie funkcji DSP. "Through": Włączenie funkcji DSP.
"Equalizer"	Ustawienie jakości dźwięku. – Wybór krzywej wstępnych ustawień korektora (strona 41). – Ręczne sterowanie korektorem (strona 41).
"BassBoost"	Ustawia wzmacnianie poziomu niskich tonów w dwóch krokach. "OFF"/"STEP1"/"2"
"HIGHWAY-SOUND"	Kompensuje niski poziom dźwięku lub dźwięk basu utracone ze względu na hałas na drodze, aby dźwięk głosu był słyszany w bardziej przejrzysty sposób. "OFF"/"STEP1"/"2"/"3"
"Supreme+"	Włącza/wyłącza (ON/OFF) funkcję Supreme plus. Można ustawić, gdy źródłem jest urządzenie USB, iPod i pamięć wewnętrzna. "ON"/"OFF"
"Position"	Dostosowanie dźwięku do położenia słuchacza. – Wybór pozycji słuchacza (strona 42). – Szczegółowe ustawienie pozycji słuchacza (strona 42).
"Balance"	Ustawianie balansu prawego/lewego głośnika. (Lewo) "L15" — "0" — "R15" (Prawo)
"Fader"	Ustawianie balansu przedniego/tylnego głośnika. (Tył) "R15" — "0" — "F15" (Przód)
"2Zone Rear Volume"	Patrz rozdział <System podwójnej strefy> (strona 43).
"Subwoofer"	Włączanie/wyłączanie subwoofera. "ON"/"OFF"

"Detailed Setup"	
"Car Type"	Aby uzyskać czysty dźwięk, ustaw środowisko akustyczne zgodnie z rozmieszczeniem i
"Speaker Setting"	rozmiarem fizycznych głośników posługując się następującymi informacjami:
"Car Type Adjust"	– Wybór typu samochodu (strona 44).
"X'Over"	– Ustawienia głośnika (strona 44).
	– Szczegółowe ustawienia typu samochodu (strona 45).
	– Ustawienia filtrów dźwięku (strona 46).
"Volume Offset"	Siła głosu każdego źródła może być ustawiona jako różnica w stosunku do podstawowej siły głosu. "–8" — "0" (AUX: "–8" — "+8")
"2Zone Select"	Ustawianie systemu podwójnej strefy.
"2Zone Front/Rear"	– System podwójnej strefy (strona 43).
"Preset"	Zapamiętywanie ustawienia dźwięku.
	– Wywołanie pozycji pamięci konfiguracji dźwięku (strona 47).
	– Wstępnie ustawiona pamięć audio (strona 46).

(_ : Ustawienie fabryczne)

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz źródło inne niż "STANDBY".

➔ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij pokrętko [Głośność].

3 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

4 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

Uwagi

• DSP Set

Gdy funkcja "DSP Set" jest ustawiona na wartość "BYPASS", funkcja DSP jest wyłączona i kolorowe elementy nie mogą być ustawione.

• HIGHWAY-SOUND

Zwiększa głośność nawet najcichszego dźwięku straconego przez hałas na drodze, aby dźwięk był bardziej słyszalny. Ponadto, podkreśla dźwięk basowy tracony ze względu na hałas na drodze, aby dźwięk basu brzmiał bardziej dynamicznie.

• Funkcja HIGHWAY-SOUND nie jest dostępna w przypadku tunera jako źródła.

• Supreme+ (Supreme Plus)

Technologia ekstrapolowania i dostarczenia zastrzeżonego algorytmu, zakresu wysokiej częstotliwości, który jest odcinany w przypadku kodowania. Dźwięki niskie i wysokie, odcięte w wyniku kodowania są uzupełniane przez reprodukcję dźwięku naturalnej jakości. Uzupełnianie jest zoptymalizowane w zależności od formatu kompresji i przetwarzane zgodnie z szybkością transferu. Wpływ tej funkcji jest niezauważalny w przypadku utworów nagranych z wysoką przepływnością, zmienną przepływnością (VBR) lub o minimalnym zakresie częstotliwości.

• Dual Zone System (System podwójnej strefy)

Główne źródło i źródło dodatkowe otwierają kanał przedni i tylny oddzielnie.

Wybór krzywej wstępnych ustawień korektora

Można wybrać następujące krzywe korektora.

Wyświetlacz	Krzywa korektora
"Natural"	Naturalna
"User"	Użytkownika*
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Easy
"Top40"	Top 40
"Jazz"	Jazz
"Game"	Gra
"iPod"	iPod (tylko w trakcie odbioru z iPod)

* Zostanie odczytana krzywa korektora ustawiona w rozdziale <Ręczne sterowanie korektorem>.

1 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij pokrętko [Głośność].

2 Wejść do trybu wstępnych ustawień korektora

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Equalizer" > "Preset Equalizer".

3 Wybrać krzywą korektora

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

☞ Wybrać krzywą korektora iPod

Możesz wybrać z 22 dostępnych typów krzywych korektora dla iPod, gdy wybrany jest "iPod".

1. Wejść do trybu korektora iPod

Naciśnij pokrętko [Głośność].

2. Wybrać krzywą korektora iPod

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

4 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Można dokonać wyboru dla każdego źródła.

Ręczne sterowanie korektorem

Można zmieniać następujące elementy sterowania korektorem.

Pasma	Pozycja	Zakres
"BAND1" (62,5 Hz)	Poziom pasma "GAIN" Efekt niskich tonów "EFFECT"	-9 — +9 dB "ON" / "OFF"
"BAND2" (250 Hz)	Poziom pasma "GAIN"	-9 — +9 dB
"BAND3" (1 kHz)	Poziom pasma "GAIN"	-9 — +9 dB
"BAND4" (4 kHz)	Poziom pasma "GAIN"	-9 — +9 dB
"BAND5" (16 kHz)	Poziom pasma "GAIN"	-9 — +9 dB

1 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij pokrętko [Głośność].

2 Wejść do trybu ręcznego sterowania korektorem

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Equalizer" > "Manual Equalizer".

3 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

4 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Gdy wybrana zostanie wartość "iPod" w rozdziale <Wybór krzywej wstępnych ustawień korektora> (strona 41), ręczne sterowanie korektorem zostanie wyłączone.
- Można dokonać wyboru dla każdego źródła.

Regulacja dźwięku

Wybór pozycji słuchacza

Można dostosować środowisko akustyczne do pozycji słuchacza. W zależności od swojej pozycji można wybrać jedno z poniższych ustawień.

Położenie słuchacza	Wyświetlacz
Brak kompensacji.	"ALL"
Lewe przednie siedzenie	"FL"
Prawe przednie siedzenie	"FR"
Przednie siedzenie	"F ALL"

- 1 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij pokrętko [Głośność].
- 2 Wejść do trybu wstępnych ustawień pozycji**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Position" > "Preset Position".
- 3 Wybierz siedzenie, którego ma dotyczyć kompensacja**
Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].
- 4 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

Szczegółowe ustawienie pozycji słuchacza

Dokonywanie regulacji wartości określonej w wyborze wstępnie ustawionej pozycja dla danego głośnika.

- 1 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij pokrętko [Głośność].
- 2 Wejść do trybu ustawień ręcznych pozycji**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Position" > "DTA".
- 3 Wybierz ustawienie do zmiany**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Pozycja	Opis ustawienia
"Front" / "L"	Przedni lewy głośnik
"Front" / "R"	Przedni prawy głośnik
"Rear" / "L"	Tyłny lewy głośnik
"Rear" / "R"	Tyłny prawy głośnik
"SW" / "L"	Lewy głośnik niskotonowy
"SW" / "R"	Prawy głośnik niskotonowy
"INITIAL"	Zainicjowanie wartości ustawień.

- 4 Zmienić ustawienie**
Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].
Ustaw odległość od 0 do 170 cm.
Naciśnij pokrętko [Głośność] przez przynajmniej 1 sekundę, jeżeli chcesz wykonać funkcję "INITIAL".
- 5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

System podwójnej strefy

Dla przedniego i tylnego kanału można wybrać oddzielne źródła.

Wyświetlacz	Funkcja
"2Zone Rear Volume"*1	Ustaw głośność tylnego kanału. "0" — "35"
"Detailed Setup"	
"2Zone Select"	System podwójnej strefy można włączyć poprzez wybranie źródła dodatkowego. "OFF"/"USB" ("iPod")/"INT MEM"/"AUX"
"2Zone Front/Rear"*1	Służy do określania, gdzie będzie odtwarzany dźwięk z dodatkowego źródła po włączeniu funkcji Systemu podwójnej strefy. "Rear"/"Front"

(__ : Ustawienie fabryczne)

*1 System podwójnej strefy jest aktywny.

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętło [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz źródło inne niż "STANDBY".

➤ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij pokrętło [Głośność].

3 Obróć pokrętło [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Detailed Setup".

4 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętło [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

5 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętłem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętło [Głośność].


6 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Wybierz główne źródło używając przycisku [SRC].
- Głośność przedniego kanału ustawiana jest pokrętłem [Głośność].
- Sterowanie dźwiękiem nie dotyczy źródła dodatkowego.
- Funkcji "USB", "iPod" i "Int.Mem." (pamięć wewnętrzna) nie można ustawić jednocześnie dla źródła głównego i źródeł dodatkowych.
- Po włączeniu systemu podwójnej strefy włączane są następujące ograniczenia.
 - Głośnik niskotonowy nie działa.
 - Funkcje "Fader", "Subwoofer Level" w menu <Sterowanie dźwiękiem> (strona 40) i funkcja DSP nie działają.
- Źródło dźwięku Bluetooth może być ustawione tylko na przedni głośnik. Ustaw "2Zone Front/Rear" na "Rear" (tylny).
- W trybie podwójnej strefy nie można obsługiwać źródła ustawionego jako podrzródło. Należy anulować tryb i wówczas można wykonywać czynności związane ze źródłem.

Konfiguracja DSP

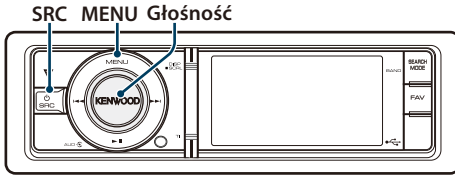

Wybór typu samochodu

Można skompensować opóźnienie dźwięku przez wybór otoczenia z poniższych rodzajów samochodów.

Wyświetlacz	Funkcja
"Off"	Brak kompensacji.
"Compact"	Auto typu compact
"Sedan"	Sedan
"Wagon"	Kombi
"Minivan"	Minivan
"SUV"	Samochód typu SUV
"Passenger Van"	Furgonetka

- 1 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij pokrętkę [Głośność].
- 2 Uruchom tryb wyboru typu samochodu**
Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Detailed Setup" > "Car Type".
- 3 Wybierz rodzaj samochodu**
Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
- 4 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Można ustawić szczegółowo odległości używając funkcji <Szczegółowe ustawienia typu samochodu> (strona 45).

Ustawienia głośnika

Głośnik X'Over jest automatycznie konfigurowany, gdy pozycja i rozmiar każdego z głośnika zostanie zaznaczony z poniższych pozycji.

Głośnik	Pozycja	Zakres
"FRONT"	"Location"	Lokalizacja przednich głośników "Door", "On Dash", "Under Dash"
	"Size"	Rozmiar przednich głośników "0.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"Tweeter"	Rozmiar głośnika wysokotonowego "None", "Use"
"REAR"	"Location"	Lokalizacja tylnych głośników • "Door", "Rear Deck" • "2nd Row", "3rd Row" (Typ samochodu: "Minivan", "Passenger Van")
	"Size"	Rozmiar tylnych głośników "None", "0.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
"SUB W"	"Size"	Rozmiar subwoofera "None", "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

- 1 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij pokrętkę [Głośność].
- 2 Wejść w tryb ustawień głośnika**
Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Detailed Setup" > "Speaker Setting".
- 3 Wybierz ustawienie do zmiany**
Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
- 4 Zmieniać ustawienie**
Obracaj pokrętkę [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].
- 5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

Szczegółowe ustawienia typu samochodu

Szczegółowe ustawianie pozycji głośników określonych w elemencie <Wybór typu samochodu> (strona 44).

Wyświetlacz	Pozycja	Zakres
"Front"	Przedni głośnik	0 – 440 cm
"Rear"	Tyłny głośnik	0 – 440 cm
"SW"	Subwoofer	0 – 440 cm

1 Wejść do trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij pokrętkę [Głośność].

2 Uruchom tryb ustawiania trybu samochodu

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Detailed Setup" > "Car Type Adjust".

3 Wybierz ustawienie do zmiany


Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

4 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkę [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].

Ustawienia czasu opóźnienia są automatycznie wykrywane i wyrównywane dzięki podaniu odległości poszczególnych głośników od centrum kabiny pojazdu.

- 1 Ustaw położenie tylne i przednie oraz wysokość punktu odniesienia na położenie uszu osoby siedzącej na przednim siedzeniu oraz ustaw prawe i lewe położenie na środek wnętrza pojazdu.
- 2 Zmierz odległości od punktu odniesienia do głośników.
- 3 Oblicz różnicę odległości w odniesieniu do najdalej położonego głośnika.

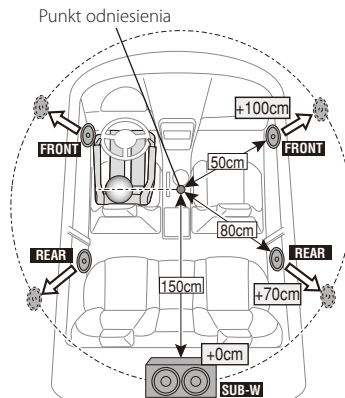

5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

Konfiguracja DSP

Ustawienia filtrów dźwięku

Regulacja następujących wartości konfiguracji odpowiadających wartościom X'Over ustawionym w sekcji <Ustawienia głośnika> (strona 44).

Wyświetlacz	Pozycja	Zakres
"X'Over"		
"Front"	"FC"	Przedni filtr górnoprzepustowy Wszystkie, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Przedni spadek górnoprzepustowy -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"Rear"	"FC"	Tylny filtr górnoprzepustowy Wszystkie, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Tylny spadek górnoprzepustowy -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"Subwoofer"	"FC"	Filtr dolnoprzepustowy subwoofera Wszystkie 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220 i 250 (Hz)
	"SLOPE"	Spadek subwoofera -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	"PHASE"	Faza subwoofera Odwrócone (180°)/ Normalne (0°)

- Wejść do trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij pokrętko [Głośność].
- Włącz tryb regulacji ustawień filtrów**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Detailed Setup" > "X'Over".
- Wybierz głośnik do regulacji**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Front", "Rear" lub "SubWoofer".
- Wybierz ustawienie do zmiany**
Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.
- Zmieni ustawienie**
Obracaj pokrętkiem [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].
- Powtórz czynności 3 do 5, aby zakończyć konfigurację X'Over**
- Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

Wstępnie ustawiona pamięć audio

Rejestrowanie wartości ustawienia przy pomocy sterowania dźwiękiem.

1 Ustawienie sterowania dźwiękiem

Aby ustawić kontrolę dźwięku, patrz poniższe operacje.

- Wybór typu samochodu (strona 44)
- Ustawienia głośnika (strona 44)
- Szczegółowe ustawienia typu samochodu (strona 45)
- Ustawienia filtrów dźwięku (strona 46)
- Ręczne sterowanie korektorem (strona 41)
- Wybór pozycji słuchacza (strona 42)
- Szczegółowe ustawienie pozycji słuchacza (strona 42)

2 Wprowadzić tryb wstępnych ustawień pamięci audio

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz "Detailed Setup" > "Preset" > "Preset Memory".

3 Wybierz numer, który ma być umieszczony w pamięci

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz numer pamięci.

4 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz "YES" (TAK).

Wyświetla się komunikat "Completed".

5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Zapisz 6 wzorów pamięci dźwięku.
- Numer pamięci "1":
Po naciśnięciu przycisku Reset wszystkie źródła staną się wartościami konfiguracji, która została zarejestrowana.
- Numer pamięci "1" i "2":
Przycisk Reset nie spowoduje skasowania pamięci.
- Funkcja ta nie może zostać zarejestrowana, gdy korektor iPoda jest ustawiony w elemencie <Wybór krzywej wstępnych ustawień korektora> (strona 41).

Wywołanie pozycji pamięci konfiguracji dźwięku

Odczytanie ustawienia dźwięku zarejestrowanego przez funkcję <Wstępnie ustawiona pamięć audio> (strona 46).

1 Wybierz źródło

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

⚠ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Wejść do trybu wywołania wstępnych ustawień audio

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "Detailed Setup" > "Preset" > "Preset Recall".

3 Wybrać numer do przywołania w pamięci

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz numer pamięci.

4 Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "YES" (TAK).

Wyświetla się komunikat "Completed".


5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Wartość "User" elementu <Wybór krzywej wstępnych ustawień korektora> (strona 41) jest zmieniona na odczytaną wartość.
- Krzywa korektora zostanie zmieniona do wartości, która została wywołana przez wybrane źródło.

Zarządzanie ulubionymi

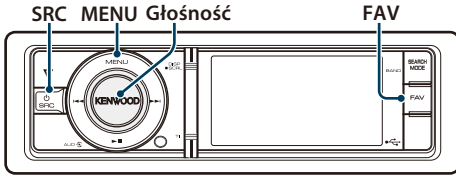

Pamięć ulubionych

Zapisywanie procedury operacyjnej w celu wyboru ulubionej stacji radiowej lub list odtwarzania iPod/ Artystów itd.


1 Wyświetlić ulubiona pozycję

Źródło	Pozycje, które można zarejestrować
TUNER	Częstotliwość lub kanał
iPod	Przeglądaj elementy takie, jak listy odtwarzania/artystów/albumy itp.
Ustawianie listy menu	Element ustawienia listy menu
Sterowanie dźwiękiem	Element sterowania dźwiękiem
Telefon z zestawem głośnomówiącym	Wyszukiwanie numeru telefonu.

"FAV" zostaje wyświetlone, gdy procedura operacyjna może zostać zarejestrowana.

Ustawienie iPoda

Odpowiednia lista w pierwszej hierarchii może być zapisana.

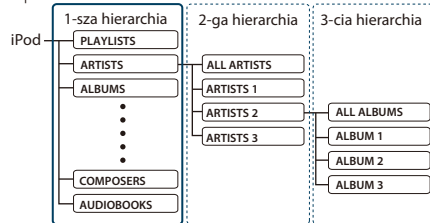

2 Wejść do trybu pamięci ulubionych

Naciśnij przycisk [FAV] przez przynajmniej 1 sekundę.

3 Wybierz numer, który ma być umieszczony w pamięci

Obróć pokrętkę [Głośność].

4 Wprowadzić wstępne ustawienia ulubionych do pamięci

Naciśnij pokrętkę [Głośność].

Anulowanie trybu pamięci ulubionych

Naciśnij przycisk [FAV].



- Przypisanie procedury operacyjnej wcześniej zapisanemu numerowi nadpisuje obecną procedurę.
- Zapisz 6 ulubionych w pamięci. Pamięć nie może być skasowana przy pomocy przycisku Reset.
- Jeśli zawartość urządzenia iPod zostanie zmieniona po rejestracji ulubionych utworów, lista zapisana w tym urządzeniu będzie się różnić od listy w urządzeniu iPod. W takim przypadku należy przeprowadzić jeszcze raz rejestrację ulubionych utworów.

Wywoływanie ulubionych

Przywoływanie elementu zapisanego w Ulubionych.

1 Wejść do trybu wywołania ulubionych

Naciśnij przycisk [FAV].

2 Wybrać numer do wywołania w pamięci ulubionych

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz numer pamięci.

Anulowanie trybu wywoływania ulubionych

Naciśnij przycisk [FAV].



- Gdy iPod jest wybrany jako źródło, ekran wyboru listy dla List odtwarzania/Artystów/Albumów itd. zostanie wyświetlony. Piosenki nie będą odtwarzane automatycznie.
- W przypadku podłączania urządzenia iPod przez koncentrator USB można odczytać elementy "Ulubione" tylko podczas odtwarzania z tego urządzenia.

Usuwanie pamięci ulubionych

Usunięcie elementu zapisanego w Ulubionych

1 Wybierz Tryb gotowości

Naciśnij przycisk [SRC]. Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz ekran "STANDBY".

☞ SRC Wybór trybu 2: Naciskanie przycisku [SRC] powoduje także przełączanie źródeł.

2 Uruchom tryb listy menu

Naciśnij przycisk [MENU].

3 Wejść do trybu usuwania pamięci ulubionych

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz "Initial Settings" > "Favorite Delete".

4 Wybrać numer do usunięcia

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz numer pamięci.

Zaznaczyć "ALL" jeżeli chcesz usunąć wszystkie.

5 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.


Wybierz "YES" (TAK).

Wyświetla się komunikat "Completed".

Wyjść z trybu usuwania pamięci ulubionych.

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę i ponownie go krótko naciśnij.

Konfiguracja Bluetooth (opcjonalna)

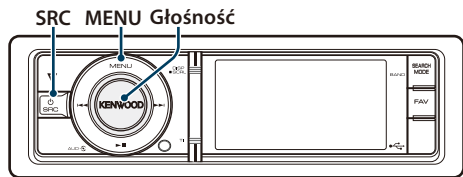

Ustawienia Bluetooth

Można wybrać następujące elementy konfiguracji urządzenia Bluetooth.

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "BT Settings".

3 Wybierz ustawienie do zmiany

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Funkcja
"SMS Inbox"	Wyświetlenie odebranego SMSa. Patrz <Wyświetlanie SMSów> (strona 56).
"BT Settings"	
"Phone Selection"	Wybierz telefon komórkowy lub odtwarzacz Bluetooth.
"Audio Selection"	Patrz rozdział <Wybór urządzenia Bluetooth do podłączenia> (strona 52).
"SMS Download"	Pobranie SMSa. Patrz <Pobieranie SMSów> (strona 56).
"Voice Tag"	Zapisuje dźwięk głosu do rozpoznawania głosu oraz do wyboru kategorii numeru telefonu w Księżce telefonicznej. - Dodawanie polecenia (etykiety) głosowego wybierania numeru (strona 54) - Konfiguracja etykiety głosowej dla kategorii (strona 55)
"Detailed Setup"	Przejdź do elementu szczegółowego.
"Device Registration"	Zarejestruj urządzenie Bluetooth (parowanie). Patrz rozdział <Rejestracja urządzenia Bluetooth> (strona 51).
"Special Device Select"	
"Device Delete"	Anuluj rejestrację urządzenia Bluetooth. Patrz rozdział <Usuwanie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth> (strona 53).
"PIN Code Edit"	Podaj kod PIN wymagany do rejestracji tego urządzenia przy użyciu Bluetooth. Patrz rozdział <Rejestracja kodu PIN> (strona 52).
"Auto Answer"	Automatyczne odbieranie połączenia po upływie ustawionego czasu. "OFF"/"0s" – "8s" – "99s"

"Bluetooth HF/ Audio"	Można określić wyjściowe głośniki dla komunikacji poprzez zestaw głośnomówiący i dźwięk Bluetooth. "Front": Odtwarzanie głosu przez przednie głośniki. "All": Odtwarzanie głosu przez przednie i tylne głośniki.
"Call Beep"	Można włączyć odtwarzanie sygnału połączenia przez głośnik po nadejściu połączenia. "ON": Sygnał jest słyszalny. "OFF": Sygnał jest wyłączony.
"BT F/W Update"	Wyświetli wersję oprogramowania sprzętowego (firmware) tego urządzenia.
"Mic Gain"*1	Reguluje czułość mikrofonu dla połączenia telefonicznego. Reguluje głos dzwoniącego. Ustawienie na "+" zwiększa poziom głośności. "-3" – "0" – "+3"
"Noise Reduction"*1	Redukuje odbierane zakłócenia z otoczenia bez zmiany poziomu głośności mikrofonu. Wyreguluj głos dzwoniącego, jeśli nie jest on wyraźny. Ustawienie na "+" zmniejsza hałas. "-3" – "0" – "+3"
"Echo Cancel Level"*1	Regulacja poziomu usuwania pogłosu. Ustawienie na "+" zwiększa poziom usuwania pogłosu. "-2" – "0" – "+2"

(_ : Ustawienie fabryczne)

*1 Funkcja modelu KCA-BT300 (wyposażenie opcjonalne)

4 Zmienić ustawienie

Obracaj pokrętkę [Głośność] w celu wyboru żądanej wartości, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].

5 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.

Uwagi

• "Auto Answer" (Ustawienie czasu oczekiwania automatycznego odbierania)

Ta funkcja powoduje automatyczne odebranie połączenia po upływie ustawionego czasu.

"OFF": Automatyczne odbieranie połączeń wyłączone.

"0": Natychmiastowe automatyczne odbieranie połączeń.

"1s" – "99s": Automatyczne odbieranie połączeń po upływie 1 – 99 sekund.



- Jeśli czas ustawiony w telefonie komórkowym jest krótszy od czasu ustawionego w urządzeniu, stosowane będzie ustawienie z telefonu.
- Ta funkcja nie dotyczy połączeń oczekujących.

- **“BT F/W Update” (Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego (firmware))**

Wyświetlił wersję oprogramowania sprzętowego (firmware) tego urządzenia.

Odnosnie sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, prosimy o zajrzenie na naszą stronę internetową.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Rejestracja urządzenia Bluetooth

Aby twoje urządzenie Bluetooth (telefon komórkowy) działało z tym urządzeniem, musisz je zapisać (stworzenie par). W tym urządzeniu można zarejestrować do 5 urządzeń Bluetooth.

Rejestrowanie z tego urządzenia

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Wejść do trybu rejestracji urządzenia Bluetooth

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz “BT Settings” > “Detailed Setup” > “Device Registration”.

Wyszukaj urządzenie Bluetooth.

Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, wyświetli się komunikat “Finished”.

3 Wybierz urządzenie Bluetooth

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

4 Wyświetli się komunikat “Pairing” (tylko w przypadku modelu KCA-BT300)

Jeśli wyświetli się komunikat “Pairing Success”, przejdź do kroku 7.

Jeśli wyświetli się komunikat “PIN Code NG”, przejdź do czynności 5.

5 Wpisz kod PIN

1. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz cyfrę.

2. Przekręć pokrętkę [Głośność], by zaznaczyć liczby, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].

6 Prześlij kod PIN

Naciśnij pokrętkę [Głośność] przez przynajmniej 1 sekundę.

Jeżeli wyświetli się komunikat “Pairing Success”, rejestracja została zakończona.

➤ Jeśli kod PIN jest poprawny, a wyświetla się komunikat o błędzie, spróbuj metody opisanej w rozdziale <Rejestracja specjalnego urządzenia Bluetooth>.

7 Powróć do listy urządzeń

Naciśnij pokrętkę [Głośność].

8 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Kod PIN w tym urządzeniu może składać się z maksymalnie ośmiu cyfr. Kodu PIN nie można wprowadzić z tego urządzenia - należy to zrobić z urządzenia Bluetooth.
- Jeśli zarejestrowano 5 lub więcej urządzeń Bluetooth, zarejestrowanie kolejnego urządzenia Bluetooth jest niemożliwe.

Rejestracja specjalnego urządzenia Bluetooth

Pozwała na rejestrację specjalnego urządzenia, którego normalna rejestracja (parowanie) jest niemożliwa.

1. Wybrać tryb rejestracji urządzenia specjalnego

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz “BT Settings” > “Detailed Setup” > “Special Device Select”.
Pojawi się lista.

2. Wybierz nazwę urządzenia

Obróć pokrętkę [Głośność], a gdy wyświetli się żądana nazwa urządzenia, naciśnij środek pokrętki..

Jeżeli wyświetli się komunikat “Completed”, rejestracja została zakończona.

3. Wykonaj krok 3 procedury <Rejestrowanie z tego urządzenia> i zakończ rejestrację (parowanie).

Anulowanie trybu rejestracji urządzenia specjalnego

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Jeżeli nazwa urządzenia nie znajduje się na liście, wybrać “Other Phones”.

Konfiguracja Bluetooth (opcjonalna)

Rejestracja kodu PIN

Obsługując urządzenie Bluetooth, podaj kod PIN wymagany do rejestracji tego urządzenia.

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Włącz tryb edytowania kodu PIN

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "BT Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

Wyświetlone zostanie aktualne ustawienie kodu PIN.

3 Wpisz kod PIN

1. Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz cyfrę.
2. Przekręć pokrętkę [Głośność], by zaznaczyć liczbę, a następnie wciśnij pokrętkę [Głośność].

4 Zarejestruj kod PIN

Naciśnij pokrętkę [Głośność] przez przynajmniej 1 sekundę.

Jeżeli wyświetli się komunikat "Completed", rejestracja została zakończona.

5 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Domyślnie ustawiona jest wartość "0000".
- Można wpisać kod PIN o maksymalnej długości ośmiu znaków.

Wybór urządzenia Bluetooth do podłączenia

Jeśli zarejestrowane już zostały dwa lub więcej urządzenia Bluetooth, należy wybrać urządzenie Bluetooth do użytku.

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Wybrać tryb wyboru urządzenia Bluetooth

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Telefon komórkowy

Wybierz "BT Settings" > "Phone Selection".

Odtwarzacz muzyki

Wybierz "BT Settings" > "Audio Selection".




Wyświetla się komunikat "(name)".


3 Wybierz urządzenie Bluetooth

Obróć pokrętkę [Głośność].

4 Skonfiguruj urządzenie Bluetooth

Naciśnij pokrętkę [Głośność].

Wyświetla się komunikat  "(name)" lub  "(name)".
" " (niebieskie): wybrane urządzenie Bluetooth jest zajęte.

" " (szare): Wybrane urządzenie Bluetooth jest w trybie gotowości.

" " (puste): Urządzenie Bluetooth nie jest wybrane.

5 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Jeśli urządzenie Bluetooth już zostało wybrane, anuluj jego wybór, a następnie wybierz inne urządzenie.
- Jeżeli nie można wybrać urządzenia za pomocą odtwarzacza audio, podłączyć urządzenie do odtwarzacza audio.

Usuwanie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Można usunąć zarejestrowane urządzenie Bluetooth

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Włączyć tryb usuwania urządzenia Bluetooth

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Device Delete".

Wyświetla się komunikat "(name)".

3 Wybierz urządzenie Bluetooth

Obróć pokrętko [Głośność].

4 Usunąć wybrane urządzenie Bluetooth

Naciśnij pokrętko [Głośność].

5 Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

Wybierz "YES" (TAK).

Wyświetla się komunikat "Delete".

6 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Po usunięciu zarejestrowanego telefonu komórkowego, jego książka telefoniczna, spis połączeń, SMSy i etykiety głosowe również są usuwane.

Pobieranie książki telefonicznej

Pobierz dane (kontakty) z książki telefonicznej z telefonu komórkowego do tego urządzenia, aby móc korzystać z funkcji książki telefonicznej.

Aby pobrać książkę automatycznie

Jeśli telefon komórkowy obsługuje funkcję synchronizacji książki telefonicznej, książka telefoniczna zostanie pobrana automatycznie po połączeniu przez Bluetooth.



- Wymagane może być wybranie odpowiedniego ustawienia w telefonie.
- Jeśli dane z książki telefonicznej nie znajdują się w tym urządzeniu nawet po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu, może to oznaczać, że telefon komórkowy nie obsługuje automatycznego pobierania danych książki telefonicznej. W takim wypadku proszę spróbować pobrać dane ręcznie.

Aby pobrać dane z telefonu komórkowego ręcznie

1 Obsługując telefon komórkowy, zakończyć połączenie zestawu głośnomówiącego.

2 Obsługując telefon komórkowy, wysłać dane książki telefonicznej do tego urządzenia

Obsługując telefon komórkowy, pobierz dane książki telefonicznej do tego urządzenia.

- Podczas pobierania: Wyświetla się komunikat "Downloading".
- Po zakończeniu pobierania: Wyświetla się komunikat "Completed".

3 Obsługując telefon komórkowy, nawiązać połączenie zestawu głośnomówiącego.

Aby usunąć komunikat o zakończeniu pobierania

Naciśnij dowolny przycisk.



- Dla każdego zarejestrowanego telefonu komórkowego można zarejestrować maksymalnie 1000 numerów telefonów.
- Każdy zarejestrowany numer telefonu może składać się z maksymalnie 32 cyfr wraz z maksymalnie 50* znakami nazwy.
(* 50: Liczba standardowych znaków alfabetycznych. W zależności od rodzaju znaków, możliwe może być wprowadzenie mniejszej ilości znaków.)
- Aby anulować pobieranie danych książki telefonicznej, użyj telefonu komórkowego.

Konfiguracja Bluetooth (opcjonalna)

Dodawanie polecenia (etykiety) głosowego wybierania numeru

Dodaj etykietę głosową do wpisu książki telefonicznej, aby móc korzystać z głosowego wybierania numeru. Można zapisać maksymalnie 35 etykiet głosowych.

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Uruchom tryb edycji nazwy książki telefonicznej

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "BT Settings" > "Voice Tag" > "Phonebook Name Edit".

3 Wyszukać nazwę do zapisania

Wybierz nazwę do zarejestrowania z odniesieniem do punktu 4 w rozdziale <Nawiązywanie połączenia z numerem z książki telefonicznej> (strona 30).

Jeśli dla nazwy już zarejestrowano etykietę głosową, przed nazwą wyświetlana jest gwiazdka "*".

4 Wybrać tryb

Obróć pokrętko [Głośność].

Wyświetlacz	Działanie
"Phonebook Name Registration"	Zapis etykiety głosowej.
"Phonebook Name Check"*	Odtworzenie etykiety głosowej.
"Phonebook Name Delete"*	Usunięcie etykiety głosowej.

* Wyświetlane się tylko, jeśli wybrano nazwę, dla której zapisano etykietę głosową.

Wybierz "Phonebook Name Registration" (rejestracja)

5 Zapisać etykietę głosową (pierwszy raz)

Wyświetla się komunikat "Enter Voice 1". Po usłyszeniu sygnału, wymów etykietę głosową w ciągu 2 sekund.

6 Potwierdzić etykietę głosową (drugi raz)

Wyświetla się komunikat "Enter Voice 2". Po usłyszeniu sygnału ponownie wymów w ciągu 2 sekund etykietę głosową podobnie jak w kroku 6. Wyświetla się komunikat "Completed".

7 Zakończyć rejestrację

Naciśnij pokrętko [Głośność].
Powrót do kroku 3. Następnie można zapisać kolejną etykietę głosową.



- Jeśli głos nie został rozpoznany, wyświetlony zostanie komunikat. Wciśnięcie pokrętki [Głośność] umożliwi ponowną próbę rozpoznania głosu. Patrz rozdział <Przewodnik wykrywania i usuwania usterek> (strona 72).

Wybierz "Phonebook Name Check" (odtworzenie)

5 Naciśnij pokrętko [Głośność].

Odtworzyć zapisany głos i powrócić do kroku 3.

Wybierz "Phonebook Name Delete" (usuwanie)

5 Usunąć etykietę głosową

Naciśnij pokrętko [Głośność].

6 Obróć pokrętko [Głośność] w celu wyboru "YES", a następnie naciśnij pokrętko [Głośność].

Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Dźwięk audio nie jest wyjściem podczas zapisywania etykiety głosowej.

Konfiguracja etykiety głosowej dla kategorii

Dodaj etykietę głosową do kategorii (rodzaju) numerów telefonicznych w celu ich głosowego wybierania.

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Wejść do trybu edytowania typu numeru telefonu

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "BT Settings" > "Voice Tag" > "Phonebook Type Edit".

3 Wybrać kategorię (typ) do przypisania etykiety

Obróć pokrętkę [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "General", "Home", "Office", "Mobile" lub "Other".

4 Wybrać tryb

Obróć pokrętkę [Głośność].

Wyświetlacz	Działanie
"Phonebook Type Registration"	Zapis etykiety głosowej.
"Phonebook Type Check"*	Odtworzenie etykiety głosowej.
"Phonebook Type Delete"*	Usunięcie etykiety głosowej.

* Wyświetlane się tylko, jeśli wybrano nazwę, dla której zapisano etykietę głosową.

5 Zapisz etykietę kategorii (typu)

przeprowadzając czynności 5 do 7 w rozdziale <Dodawanie polecenia (etykiety) głosowego wybierania numeru> (strona 54).


6 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Ustawić etykiety głosowe dla wszystkich 5 kategorii. Jeśli nie nagra się etykiety głosowej dla wszystkich kategorii, wywoływanie książki telefonicznej komendą głosową może być niemożliwe.

SMS (Short Message Service) (opcjonalna)

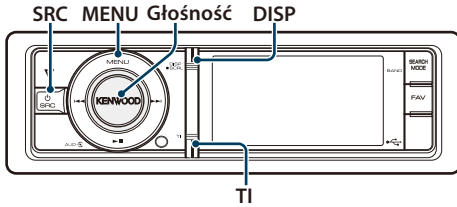

Pobieranie SMSów

Pobrać wiadomość tekstową (SMS) odebraną przez telefon komórkowy, aby móc ją odczytać na tym urządzeniu.

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Włączyć tryb pobierania SMS

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "BT Settings" > "SMS Download".

3 Rozpoczęcie pobierania

Naciśnij pokrętko [Głośność].

Wyświetla się komunikat "SMS Downloading". Gdy pobieranie się zakończy, wyświetli się komunikat "Completed".

4 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Telefon komórkowy musi obsługiwać przekazywanie SMSów poprzez Bluetooth. Wymagane może być wybranie odpowiedniego ustawienia w telefonie. Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje funkcji SMS, pozycja pobierania SMS w trybie sterowania funkcjami nie będzie wyświetlana.
- Po pobraniu SMSów z telefonu komórkowego, nieodczytane SMSy z telefonu komórkowego zostaną odczytane.
- Można pobrać do 75, po kolei, już odczytanych lub nieprzeczytanych SMSów.

Wyświetlanie SMSów

SMSy odbierane przez telefon są wyświetlane na odbiorniku.

Wyświetlane są nowe wiadomości przychodzące.



- Kierowca nie powinien odczytywać SMSów w trakcie prowadzenia pojazdu, żeby uniknąć wypadku samochodowego.

Kiedy nadejdzie nowa wiadomość

Wyświetla się komunikat "SMS RECEIVED".

Komunikat zniknie po wykonaniu dowolnej czynności obsługi.

Wyświetlanie SMSów

1 Uruchom tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.

2 Włączyć tryb skrzynki odbiorczej SMS

Obróć pokrętko [Głośność] i wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony. Wybierz "SMS Inbox".

Pojawi się lista wiadomości.

3 Wybrać wiadomość

Obróć pokrętko [Głośność].

Każde naciśnięcie przycisku [DISP] przełącza pomiędzy numerem telefonu lub nazwiskiem a datą odbioru wiadomości.

4 Wyświetlić tekst

Naciśnij pokrętko [Głośność].

Obracanie pokrętki [Głośność] przewija wiadomość. Ponowne naciśnięcie pokrętki [Głośność] powoduje powrót do ekranu listy wiadomości.

5 Wyjście z trybu Skrzynki przychodzącej SMS

Naciśnij przycisk [MENU].


6 Wyjście z trybu ustawień BT

Naciśnij przycisk [MENU] przez przynajmniej 1 sekundę.



- Nieotwarta wiadomość jest wyświetlana na początku listy. Inne wiadomości są wyświetlane w kolejności ich odebrania.
- SMSy odebrane w czasie, kiedy telefon komórkowy nie jest podłączony poprzez Bluetooth, nie mogą być wyświetlane. Pobierz SMS.
- SMSy nie mogą być wyświetlane podczas ich pobierania.

Podstawy obsługi pilota

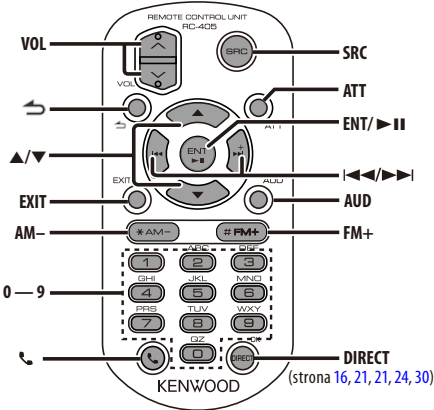

Ogólna obsługa

- Regulacja głośności: [VOL]
- Wybór źródła: [SRC]
- Zmniejszenie głośności: [ATT]
Po ponownym wciśnięciu przycisku, głośność powraca do poprzedniego poziomu.
- Powrót do poprzedniego elementu: [↶]
- Wyjście z trybu: [EXIT]
- Wybór elementu: [▲]/[▼]
- Potwierdzenie: [ENT]
- Wejść w tryb sterowania dźwiękiem: [AUD]

Źródło - tuner

- Wybór pasma: [FM+]/[AM-]
- Wybór stacji: [◀◀]/[▶▶]
- Dostrojenie zapamiętanych stacji: [1] — [6]

Źródło: Urządzenie USB/ pamięć wewnętrzna

- Wybór utworu: [◀◀]/[▶▶]
- Wybór folderu: [FM+]/[AM-]
- Wstrzymanie/odtworzenie: [▶▶]
- Przechodzenie pomiędzy elementami w trybie listy menu: [▲]/[▼]
- Powrót do poprzedniego folderu: [↶]

Źródło: iPod

- Przechodzenie pomiędzy elementami w trybie listy menu: [▲]/[▼]
- Powrót do poprzedniego elementu: [↶]
- Wybór utworu: [◀◀]/[▶▶]
- Wstrzymanie/odtworzenie: [▶▶]

Sterowanie zestawem głośnomówiącym telefonu

Nawiązywanie połączenia

- Wprowadź tryb wyboru metody wybierania numeru: [**☞**]
- Wybierz metodę wybierania numeru: [**ENT**]
- Wprowadzanie numeru:
Wpisz cyfry: [**0**] – [**9**]
Wpisz "+": [**▶▶**]
Wpisz "#": [**FM+**]
Wpisz "*": [**AM-**]
Usunięcie wpisanego numeru telefonu: [**◀◀**]
- Nawiąż połączenie [**DIRECT**]

Odbieranie połączenia

- Odebranie połączenia: [**☞**]
- Przełącz pomiędzy trybem połączenia prywatnego a trybem połączenia przy użyciu zestawu głośnomówiącego: [**ENT**]

Zawieszanie połączenia


- Odbierz inną przychodzącą rozmowę zawieszając obecną rozmowę: [**☞**]
- Odbierz inną przychodzącą rozmowę po zakończeniu obecnej rozmowy: [**SRC**]
- Nie przerywaj bieżącej rozmowy: [**1**]

Podczas połączenia


- Zakończ rozmowę: [**SRC**]

Przygotowanie pilota

Wyciągnij baterię z pilota w kierunku strzałki.

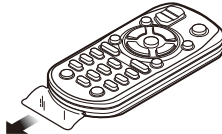

Wymiana baterii pilota

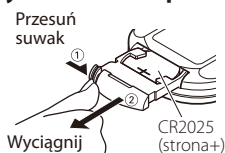

Należy używać baterii dostępnych w sklepach (CR2025).

Włóż baterię odpowiednio ustawiając bieguny + i – zgodnie z rysunkiem wewnątrz obudowy.

! UWAGA

- Nie umieszczać pilota w gorących miejscach, np. na deskach rozdzielczych.
- Bateria litowa.
W razie nieprawidłowej wymiany baterii zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu.
Należy ją wymieniać tylko na identyczną lub jej odpowiednik.
- Zestaw baterii lub akumulatorów nie powinien znajdować się w zasięgu działania źródeł ciepła, jak promienie słoneczne, ogień i tym podobne.
- Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci, a przed ich użyciem należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić w miejsce do tego przeznaczone. W razie połknięcia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Załącznik

O pliku audio

• Odtwarzany plik audio

- AAC-LC (.m4a)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma)
- Linear PCM (WAV) (.wav)

• Odtwarzane urządzenie USB

Klasa pamięci masowej USB


• Odtwarzany system plików w urządzeniach USB

FAT16, FAT32

Chociaż pliki Audio mogą być utworzone przy użyciu powyższych standardów, mogą nie zostać odtworzone z powodu stanu nośnika lub urządzenia USB.

• Kolejność odtwarzania plików audio

W poniższym przykładzie drzewa folderów pliki są odtwarzane w kolejności od ① do ⑩.

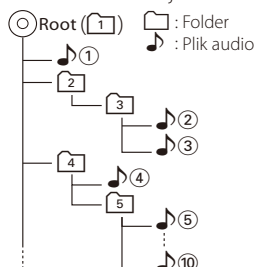

Na stronie internetowej znajduje się instrukcja dotycząca plików audio, www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/. W niniejszej instrukcji online zawarto szczegółowe informacje i uwagi, które nie zostały ujęte w niniejszej instrukcji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją dostępną w wersji online.



- W niniejszej instrukcji obsługi termin "urządzenie USB" oznacza pamięci typu "flash" oraz cyfrowe odtwarzacze audio wyposażone w złącze USB.

Opis plików wideo

• Odtwarzane pliki wideo

- H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .avi : Baseline Profile)
- MPEG-4 (.mp4, .avi : Simple Profile)
- WMV 9 (.wmv)

• Rozmiar obrazu

320 x 240 (QVGA), 160 x 120

• Obsługiwane nośniki

Urządzenie USB klasy MSC, iPod

Dopuszczalny system plików w urządzeniach USB, nazwy plików i folderów oraz kolejność odtwarzania są takie same jak w przypadku plików audio. Patrz <O pliku audio>.

Opis plików graficznych

• Obsługiwane pliki graficzne

- JPEG (.jpg)
- BMP (.bmp)

• Obsługiwane nośniki

Urządzenie klasy pamięci masowej USB

Dopuszczalny system plików w urządzeniach USB, nazwy plików i folderów oraz kolejność odtwarzania są takie same jak w przypadku plików audio. Patrz <O pliku audio>.

iPod/iPhone, które mogą zostać podłączone do tego urządzenia

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

- Zaktualizuj oprogramowanie iPod/iPhone do najnowszej wersji.
- Stopień kontroli zależy od rodzaju podłączonego urządzenia iPod. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kenwood.com/cs/ce/ipod/
- Słowo "iPod" występujące w niniejszej instrukcji oznacza urządzenie iPod lub iPhone podłączone za pomocą kabla iPod. (Nie dotyczy modelu KCA-iP500) Więcej informacji na temat iPod'a i kabla podłączeniowego iPod'a znaleźć można na stronie internetowej. <http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/>



- Po podłączeniu urządzenia iPod zostaną odtworzone najpierw utwory odtwarzane przez urządzenie iPod. W tym przypadku wyświetlany jest komunikat "RESUMING" bez wyświetlania nazwy folderu itp. Zmiana przeglądanej treści spowoduje wyświetlenie prawidłowego tytułu itp.
- Nie możesz obsługiwać iPod'a, jeśli na iPodzie wyświetlony został komunikat "KENWOOD" lub "✓".

O urządzeniu USB

- Gdy do tego urządzenia podłączone jest urządzenie USB, będzie ono zasilane po włączeniu urządzenia głównego.
- Zainstaluj urządzenie USB w miejscu, w którym nie będzie ono przeszkadzało w poprawnym prowadzeniu pojazdu.
- Wykonuj kopie bezpieczeństwa plików audio używanych w tym urządzeniu. Pliki mogą zostać usunięte w pewnych okolicznościach pracy urządzenia USB.
Nie odpowiadamy za szkody spowodowane usunięciem zapisanych danych.
- Do tego produktu nie dołączono urządzenia USB. Należy zakupić dostępne w powszechnej sprzedaży urządzenie USB.
- Podłączając urządzenie USB, zaleca się użycie CA-U1EX (opcjonalne).
- Nie gwarantuje się prawidłowej pracy, gdy użytkownik korzysta z kabla niekompatybilnego ze standardem USB. Podłączenie kabla o długości przekraczającej 4 m może być przyczyną błędnego odtwarzania.

Odnosnie gniazda USB

- Można użyć gniazda USB, zawierającego do 3 portów. Można użyć także gniazda USB z 4 portami lub więcej, jednak dostępne będą maksymalnie 3 z tych portów.
- Nie podłączaj więcej niż 2 gniazda USB do tego urządzenia. Urządzenie nie rozpoznaje gniazd USB, jeśli podłączono więcej niż 2 takie gniazda.
- Do gniazda USB może być podłączony tylko jeden iPod.
- Czytnik Multi Card należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. W przypadku podłączenia czytnika przez gniazdo USB nie gwarantuje się prawidłowego działania urządzenia.
- Odtwarzanie nie może zostać wznowione, jeśli więcej niż jedno urządzenie USB tego samego modelu jest podłączone do gniazda USB.

O edytorze muzyki "KENWOOD Music Editor"

- To urządzenie obsługuje aplikację komputerową "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" lub w późniejszej wersji.
- Używając pliku audio z informacjami z bazy danych dodanymi przez "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", możesz wyszukiwać pliku według tytułu, nazwy albumu lub artysty przy użyciu funkcji <Wyszukiwanie pliku> (strona 15).
- W instrukcji obsługi terminem "nośnik Music Editor" określa się urządzenie zawierające pliki audio z informacjami z bazy danych dodawanymi przez edytor muzyki KENWOOD.
- Program "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" jest dostępny na następującej stronie internetowej: www.kenwood.com/cs/ce/
- W celu uzyskania dalszych informacji na temat programu "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", patrz powyższa strona lub pomoc dotycząca aplikacji.

Załącznik

Lista menu

Wspólne funkcje

Wyświetlacz	Strona
"Settings"	–
"Clock & Date"	36
"Clock Adjust"	
"Time Synchronized"	
"Summer Time"	
"Sub Clock Adjust"	
"Date Adjust"	
"Date Mode"	
"Display & Illumination"	–
"Display Select"	–
"Type Select"	34, 33
"Side Select"	34
"Text Select"	
"Graphic Select"	34, 33
"Display Off Mode"	32
"Display Dimmer"	
"Text Scroll"	
"Key Color Select"	33
"Key ILLUMI Dimmer"	32
"ILLUMI Effect"	
"ILLUMI Music SYNC"	
"Aspect Set"	
"Monitor Setup"	
"RDS Setting"	–
"News"	22
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
"DEMO Mode"	38

Elementy funkcyjne pojawiające się w trybie gotowości

Wyświetlacz	Strona
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"Initial Settings"	–
"Security Set"	38
"Security Clear"	39
"Source Select"	37
"Beep"	
"Russian"	
"Menu Language Select"	
"Power OFF Wait"	
"Built in AUX"	
"Favorite Delete"	
"Built in AMP"	
"AV Out Set"	
"System F/W Update"	

Elementy funkcyjne pojawiające się podczas wyboru źródła iPod

Wyświetlacz	Strona
"Music"	7
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Podcasts"	
"Genres"	
"Composers"	
"Audiobooks"	
"Videos"	7
"Video Playlists"	
"Movies"	
"Music Videos"	
"TV Shows"	
"Video Podcasts"	
"Rentals"	
"Play Mode"	8
"iPod By Hand Mode"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Port Up"	6
"Settings"	–
"Skip Search"	8
"Device F/W Version"	
"Delete My Playlist"	
"Audiobook Speed"	
"Sound Check"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Elementy funkcyjne pojawiające się podczas wyboru źródła USB

Wyświetlacz	Strona
"USB List"	15
"Copy from USB"	17
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Port Up"	14
"Drive Select"	14
"Slide"	19
"Save as Wallpaper"	19
"Settings"	–
"Device F/W Version"	16
"Device F/W Update"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Elementy funkcyjne pojawiające się podczas wyboru nośnika Music Editor jako źródła

Wyświetlacz	Strona
"Music"	15
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Genres"	
"Copy from USB"	17
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"File Repeat"	
"Port Up"	14
"Drive Select"	14
"Settings"	–
"Skip Search"	16
"Device F/W Version"	
"Device F/W Update"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Elementy funkcyjne pojawiające się w przypadku wyboru pamięci wewnętrznej jako źródła

Wyświetlacz	Strona
"Internal Memory List"	15
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Settings"	–
"Internal Memory Delete"	18
"Internal Memory Format"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Elementy funkcyjne pojawiające się w przypadku wyboru zmieniar ki płyt jako źródła

Wyświetlacz	Strona
"Play Mode"	20
"Track Scan"	
"Disc Random"	
"Magazine Random"	
"Track Repeat"	
"Disc Repeat"	
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Elementy funkcyjne pojawiające się podczas wyboru źródła tunera

Wyświetlacz	Strona
"List & Memory"	23, 24
"FM1"	
"FM2"	
"FM3"	
"AM"	
"PTY Search"	24
"Settings"	–
"Local Seek"	22
"Seek Mode"	
"Auto Memory"	24
"Forced MONO"	22
"News"	
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–

Załącznik

Elementy funkcyjne pojawiające się podczas wyboru źródła AUX

Wyświetlacz	Strona
"Settings"	–
"Name Set"	35
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Elementy funkcyjne pojawiające się w przypadku wyboru zestawu głośnomówiącego jako źródła







Wyświetlacz	Strona
"Preset Call"	29
"Phonebook"	30
"In Call"	30
"Out Call"	
"Missed Call"	
"SMS Inbox"	56
"Number Dial"	30
"BT Settings"	–
"Phone Selection"	52
"Audio Selection"	
"SMS Download"	56
"Voice Tag"	54
"Detailed Setup"	–
"Device Registration"	51
"Special Device Select"	
"Device Delete"	53
"PIN Code Edit"	52
"Auto Answer"	50
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"Mic Gain"	
"Noise Reduction"	
"Echo Cancel Level"	

Elementy funkcyjne pojawiające się w przypadku wyboru odtwarzacza Bluetooth jako źródła

Wyświetlacz	Strona
"Settings"	–
"Audio Selection"	52
"Detailed Setup"	–
"Device Registration"	51
"Special Device Select"	
"Device Delete"	53
"PIN Code Edit"	52
"BT F/W Update"	50

"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Wskaźniki wyświetlacza

Źródło	Wyświetlacz	Funkcja	
Ogólne	"ATT"	Oznacza, że tłumik jest aktywny.	
	"FAV"	Oznacza, że ulubiony element może być zapisany	
iPod/ USB	"MP3"	Oznacza plik MP3.	
	"WMA"	Oznacza plik WMA.	
	"AAC"	Oznacza plik AAC-LC.	
	"WAV"	Oznacza plik WAVE.	
	"MPG4"	Oznacza plik MPEG4.	
	"H.264"	Oznacza plik H.264.	
	"WMV"	Oznacza plik WMV.	
	"SCAN"	Oznacza, że funkcja odtwarzania początków utworów jest włączona.	
	"Fo-RDM"	Oznacza, że funkcja odtwarzania losowego folderu jest włączona.	
	"ALL-RDM"	Oznacza, że funkcja odtwarzania losowego wszystkich elementów jest włączona.	
Zmieniarka płyt CD	"Fo-REP"	Oznacza, że funkcja powtarzania odtwarzania folderu jest włączona.	
	"Fi-REP"	Oznacza, że funkcja powtarzania pliku jest włączona.	
	"SCAN"	Oznacza, że funkcja odtwarzania początków utworów jest włączona.	
	"RDM"	Oznacza, że funkcja odtwarzania losowego utworu jest włączona.	
TUNER	"M-RDM"	Oznacza, że funkcja odtwarzania losowego magazynu jest włączona.	
	"D-REP"	Oznacza, że funkcja powtarzania płyty jest włączona.	
	"T-REP"	Oznacza, że funkcja powtarzania utworu jest włączona.	
	"REP"	Oznacza, że funkcja powtarzania jest włączona.	
	"ST"	Oznacza nadawanie audycji stereo.	
	"RDS"	Oznacza stan stacji RDS, gdy włączona jest funkcja AF. (Włączony: RDS jest odbierany. Miga: RDS nie jest odbierany.)	
	"TI"	Oznacza stan odbioru informacji o ruchu drogowym. (Włączony: TP jest odbierany. Miga: TP nie jest odbierany.)	
	Zestaw głośnomówiący	"BT"	Stan połączenia Bluetooth telefonu komórkowego.
			Poziom baterii telefonu komórkowego. Pełna  >  >  >  Prawie rozładowana
		"  "	Oznacza, że nie można uzyskać informacji o naładowaniu baterii telefonu komórkowego.
" \bar{T}_1 "		Siła sygnału telefonu komórkowego. Maksymalna $\bar{T}_{11} > \bar{T}_1 > \bar{T}_1 > \bar{T}_1$ minimalna	
"OUT"		Oznacza brak sygnału sieci.	
" \bar{X} "	Oznacza, że nie można uzyskać informacji o sile sygnału sieci z telefonu komórkowego.		
"CALL WAIT"	Oznacza połączenie oczekujące.		
"PRIVATE"	Oznacza, że telefon jest zajęty w trybie prywatnym.		

Lista stref czasowych

Kontynent	Miejscowość	Różnica czasowa
Region	Hawaje	-10:00
	Alaska	-9:00
	Czas pacyficzny	-8:00
	Arizona	-7:00
	Czas górski	-7:00
	Czas centralny	-6:00
	Czas wschodni	-5:00
	Indiana	-5:00
	Czas atlantycki	-4:00
	Stany Środkowoatlantyckie	-2:00
	Afryka Zachodnio-Centralna	+1:00
Miejscowość	Abu Dhabi	+4:00
	Adelaide	+9:30
	Amman	+2:00
	Amsterdam	+1:00
	Anchorage	-9:00
	Ankara	+2:00
	Ateny	+2:00
	Atlanta	-5:00
	Auckland	+12:00
	Bagdad	+3:00
	Baku	+4:00
	Bangkok	+7:00
	Pekin	+8:00
	Bejrut	+2:00
	Berlin	+1:00
	Bogota	-5:00
	Brazylia	-3:00
	Bruksela	+1:00
	Bukareszt	+2:00
	Budapeszt	+1:00
	Buenos Aires	-3:00
	Kair	+2:00
	Wyspy Zielonego Przylądka	-1:00
	Caracas	-4:30
	Chicago	-6:00
	Kopenhaga	+1:00
	Denver	-7:00
	Detroit	-5:00
	Dhaka	+6:00
	Jekaterynburg	+5:00
	Harare	+2:00
	Helsinki	+2:00
	Hong Kong	+8:00
	Islamabad	+5:00
	Istambuł	+2:00
	Dżakarta	+7:00
	Jerozolima	+2:00
	Johannesburg	+2:00
	Kabul	+4:30

Kontynent	Miejscowość	Różnica czasowa
	Kansas City	-6:00
	Katmandu	+5:45
	Kingston	-5:00
	Krasnojarsk	+7:00
	Kuala Lumpur	+8:00
	Kuwejt	+3:00
	Kijów	+2:00
	Las Vegas	-8:00
	Lima	-5:00
	Londyn	+0:00
	Los Angeles	-8:00
	Madryt	+1:00
	Magadan	+11:00
	Manila	+8:00
	Meksyk	-6:00
	Wyspy Midway	-11:00
	Mińsk	+2:00
	Moskwa	+3:00
	Nairobi	+3:00
	Nowa Kaledonia	+11:00
	New Delhi	+5:30
	Nowy Orlean	-6:00
	Nowy Jork	-5:00
	Nowa Funlandia	-3:30
	Nowosybirsk	+6:00
	Nuku'alofa	+13:00
	Oslo	+1:00
	Ottawa	-5:00
	Panama	-5:00
	Paryż	+1:00
	Praga	+1:00
	Rzym	+1:00
	San Francisco	-8:00
	Santiago	-4:00
	Sarajewo	+1:00
	Seattle	-8:00
	Singapur	+8:00
	Sankt Petersburg	+3:00
	Sztokholm	+1:00
	Sydney	+10:00
	Tajpej	+8:00
	Teheran	+3:30
	Tokio	+9:00
	Toronto	-5:00
	Tunis	+1:00
	Vancouver	-8:00
	Wiedeń	+1:00
	Warszawa	+1:00
	Rangun	+6:30
	Zagrzeb	+1:00
	Zurych	+1:00

(GMT)

Ten produkt nie został zmontowany przez producenta pojazdu na linii produkcyjnej, ani przez profesjonalnego importera pojazdu do Państwa Członkowskiego UE.

Informacja o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterie (dotycząca krajów Unii Europejskiej, które przyjęły system sortowania śmieci)



Produkty i baterie z symbolem (przekreślonego śmietnika na kółkach) nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie powinien być przetwarzany w firmie mającej możliwość sortowania tych urządzeń i ich odpadów.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie szczegółów zlokalizowania najbliższego miejsca przeróbki. Właściwe przetworzenie i pozbycie się śmieci umożliwi zachować surowce naturalne jednocześnie zapobiegając skutkom szkodliwym dla naszego zdrowia i środowiska.


Pb

Uwaga: Znak "Pb" pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów.

- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Akcesoria/Procedura instalacji

Akcesoria

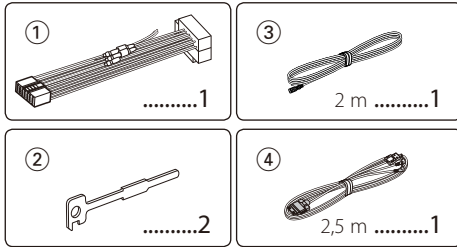

Procedura instalowania

- 1 Aby zapobiec zwarciom, wyjąć kluczyki samochodu ze stacyjki i odłączyć końcówkę ⊖ akumulatora.
- 2 Prawidłowo połączyć wejścia i wyjścia połączeń dla każdego urządzenia.
- 3 Połączyć wiązki kabli.
- 4 Połączyć kostkę B wiązki kabli z wtyczką głośnika w twoim samochodzie.
- 5 Połączyć kostkę A wiązki kabli z wtyczką zasilania zewnętrznego w twoim samochodzie.
- 6 Połączyć wtyczkę wiązki kabli z radioodtwarzaczem.
- 7 Zainstalować radioodtwarzacz w samochodzie.
- 8 Podłączyć końcówkę ⊖ akumulatora.
- 9 Naciskając pokrętko [Głośność] i przycisk [MENU], naciśnij przycisk [SRC] i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Patrz <Jak zresetować urządzenie> (strona 3).




- Montaż i podłączanie przewodów tego produktu wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Ze względów bezpieczeństwa prace związane z montażem i podłączeniem instalacji elektrycznej należy powierzyć specjalście.
- Upewnij się czy masa zespołu została podłączona do ujemnego przewodu zasilania prądem stałym o napięciu 12 V DC.
- Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierne ciepło lub wilgoć. Należy również unikać bardzo zakurzonych miejsc lub miejsc narażonych na rozbryzgi wody.
- Nie stosuj własnych śrub. Używać jedynie dostarczonych śrub. W przypadku użycia niewłaściwych śrub istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli zasilanie nie jest WŁ. (wyświetla się komunikat "Protect"), przewody elektryczne głośników mogą powodować zwarcie lub dotykać nadwozia pojazdu i mogą aktywować funkcje ochronne. Dlatego należy sprawdzić przewód głośnika.

- Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są zabezpieczone w gniazdach typu jack, aż będą w pełni zablokowane.
- Jeżeli układ zapłonowy w twoim samochodzie nie posiada pozycji ACC, albo przewód zapłonu jest podłączony do źródła zasilania o stałym napięciu, takiego jak przewód akumulatora, zasilanie nie będzie sprzężone z zapłonem (tzn. nie będzie włączane ani wyłączane razem z zapłonem). Jeżeli chcesz połączyć włączenie zasilania radioodtwarzacza z zapłonem, podłącz przewód zapłonu do źródła zasilania, które może być włączone i wyłączone kluczem zapłonu.
- Użyj dostępnej w sprzedaży przejściówki, jeśli domyślny wtyk nie pasuje do gniazda pojazdu.
- Izoluj niepodłączone przewody taśmą winylową lub podobnym materiałem. Aby zapobiegać zwarciom, nie zdejmować nakładek z końcówek niepodłączonych kabli lub przyłączy.
- Jeżeli przepali się bezpiecznik, przede wszystkim nie wolno dotykać kabli, by nie spowodowało to śpięcia. Należy wymienić stary bezpiecznik na nowy o takim samym napięciu.
- Podłącz przewody głośników do odpowiadającym im końcówek. Urządzenie może być uszkodzone lub nie działać jeżeli podzieliłeś przewody elektryczne ⊖ lub uziemisz je do dowolnej metalowej części samochodu.
- Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdź czy światła stop, kierunkowskazy, wycieraczki itp. w samochodzie pracują poprawnie.

O odtwarzaczach płyt kompaktowych/ zmiernikach płyt podłączonych do tego urządzenia

Jeżeli odtwarzacz płyt kompaktowych/ zmiernik płyt posiada przełącznik "O-N", ustawić go do pozycji "N". Funkcje, które można użyć i informacje możliwe do wyświetlenia mogą różnić się zależnie od modeli, które zostały podłączone.

Podłączanie przewodów do przyłączy

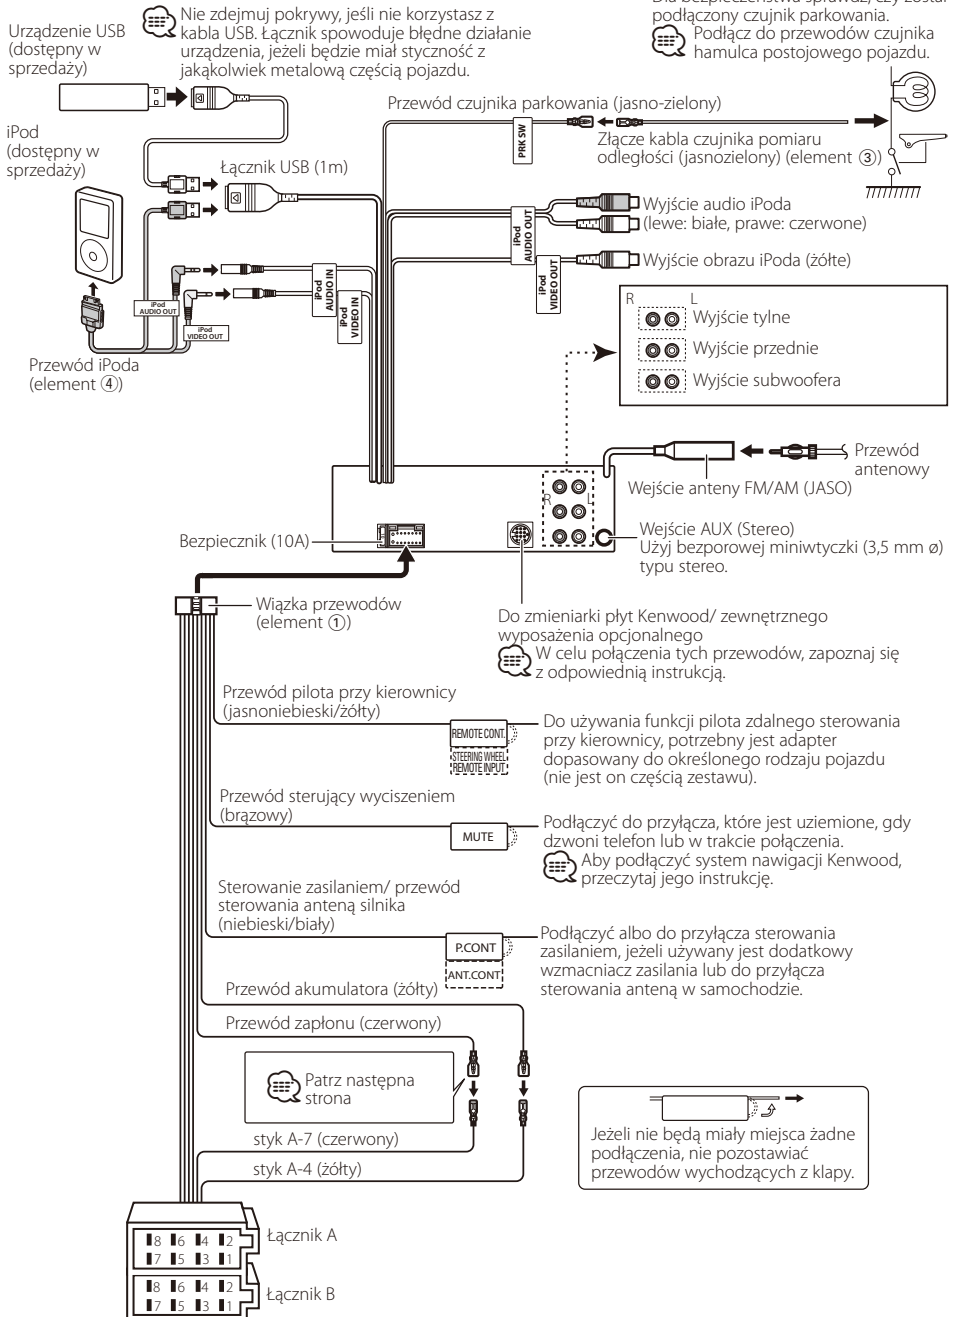

Przewodnik po funkcjach łącznika

Numery styków dla łączników ISO	Kolor kabla	Funkcje
Łącznik zewnętrznego zasilania		
A-4	Żółty	Akumulator
A-5	Niebieski/Biały	Sterowanie zasilaniem
A-6	Pomarańczowy/Biały	Ściemniacz
A-7	Czerwony	Zapłon (ACC)
A-8	Czarny	Uziemienie
Łącznik głośnika		
B-1	Fioletowy	Tyłny prawy (+)
B-2	Fioletowy/Czarny	Tyłny prawy (-)
B-3	Szary	Przedni prawy (+)
B-4	Szary/Czarny	Przedni prawy (-)
B-5	Biały	Przedni lewy (+)
B-6	Biały/Czarny	Przedni lewy (-)
B-7	Zielony	Tyłny lewy (+)
B-8	Zielony/Czarny	Tyłny lewy (-)

▲ OSTRZEŻENIE


Podłączanie łącznika ISO

Ułożenie styków dla łączników ISO zależy od typu pojazdu. Należy zapewnić prawidłowe podłączenie tak, by nie uszkodzić urządzenia.


Domyślne połączenia dla zespołu przewodów zostało opisane w punkcie 1 poniżej. Jeżeli styki łącznik ISO zostaną ustawione zgodnie z opisem w punkcie 2 dokonać podłączeń zgodnych z ilustracją.

Konieczne podłączyć ponownie kabel tak jak w punkcie 2 poniżej, aby zainstalować urządzenie w pojazdach marki **Volkswagen**, itp.

- 1 (Ustawienie standardowe) Kolek A-7 (czerwony) kostki ISO pojazdu jest połączony z zapłonem, a kolek A-4 (żółty) jest podłączony do źródła stałego zasilania.

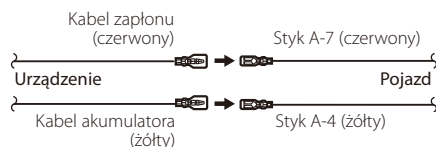


- 2 Kolek A-7 (czerwony) kostki połączeniowej ISO pojazdu jest podłączony do źródła stałego zasilania, a kolek A-4 (żółty) jest podłączony do zapłonu.

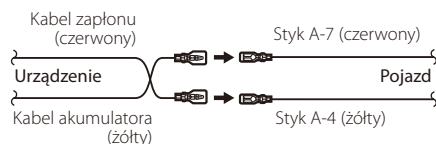

Instalacja/demontaż urządzenia


Instalacja

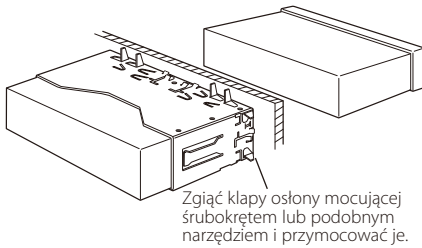

- Upewnić się, że jednostka jest bezpiecznie za instalowana na swoim miejscu. Jeżeli urządzenie będzie niestabilne, może wykazywać usterki (na przykład, dźwięk może skakać).

Usuwanie gumowego obramowania

- Naciągnąć zatrzaski na narzędziu do usuwania i zdjąć dwie blokady z górnego poziomu. Podnieść ramę i pociągnij ją do przodu, zgodnie z ilustracją.

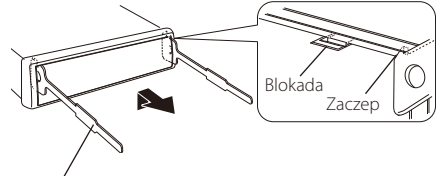

Element ②
Narzędzie do wyjmowania


- Gdy górny poziom zostanie zdjęty, zdjąć dwie dolne blokady.



- W ten sam sposób można wyjąć obramowanie od dołu.

Wyjmowanie urządzenia

- Patrz rozdział <Usuwanie gumowego obramowania>, a następnie zdjąć twardą, gumową ramę.
- Włożyć dwa narzędzia do wyjmowania głęboko w otwory po każdej stronie, zgodnie z ilustracją.
- Obniżyć narzędzie w dół i wyciągnąć urządzenie do połowy naciskając do środka.

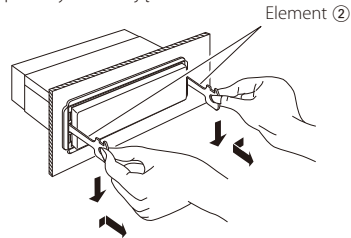

- Zachowaj ostrożność, aby uniknąć zranienia od zaczepów na uchwytach do wyciągania.
- Wyciągnąć ręcznie całkowicie urządzenie i uważać, by go nie opuścić.

UWAGA

Zainstaluj to urządzenie w konsoli swojego pojazdu. Nie dotykaj metalowej części urządzenia podczas korzystania oraz zaraz po korzystaniu z niego. Metalowe części, jak radiator i obudowa, stają się gorące.

Przewodnik wykrywania i usuwania usterek

Niektóre funkcje tego urządzenia mogą nie być aktywne w wyniku wprowadzonych ustawień.

- ! **Nie można ustawić subwoofera.**
- **Brak dźwięku z subwoofera.**
- **Nie można skonfigurować pozycji subwoofera na podstawie ręcznej konfiguracji pozycji.**
 - ▶ Funkcja podwójnej strefy jest aktywna.
 - ☞ <System podwójnej strefy> (strona 43)
 - W opcji wyboru głośników wybrano wartość None dla głośnika niskotonowego.
 - ☞ <Ustawienia głośnika> (strona 44)

- ! **Nie można ustawić korektora graficznego.**
- **Nie można ustawić wzmocnienia niskich dźwięków.**
- **Nie można ustawić dźwięku Highway.**
- **Nie można ustawić funkcji Supreme.**
- **Nie można ustawić sterowania pozycją.**
 - ▶ Funkcja podwójnej strefy jest aktywna.
 - ☞ <System podwójnej strefy> (strona 43)
 - Funkcja DSP jest wyłączona.
 - ☞ "DSP Set" w rozdziale <Sterowanie dźwiękiem> (strona 40)
 - W opcji wyboru głośników wybrano wartość None dla tylnych głośników.
 - ☞ <Ustawienia głośnika> (strona 44)

- ! **Nie można wybrać wyjścia podrzędnego źródła w podwójnej strefie.**
- **Nie można wyregulować głośności tylnych głośników.**
 - ▶ Funkcja podwójnej strefy jest wyłączona.
 - ☞ <System podwójnej strefy> (strona 43)

- ! **Nie można zapisać kodu bezpieczeństwa.**
- **Konfiguracja wyświetlacza jest niemożliwa.**
 - ▶ <Ustawianie trybu demonstracji> (strona 38) nie jest wyłączone.

- ! **Nie można przełączyć na USB/iPod lub pamięć wewnętrzną jako źródło.**
 - ▶ Funkcja podwójnej strefy jest ustawiona na USB/iPod lub pamięć wewnętrzną.
 - ☞ <System podwójnej strefy> (strona 43)
 - ▶ Funkcja wyjścia AV jest włączona.
 - ☞ "AV Out Set" <Początkowa konfiguracja> (strona 37)

- ! **Ilość utworów zawartych w kategorii "Songs" tego urządzenia różni się od ilości zawartej w kategorii "Songs" w iPodzie.**
 - ▶ Pliki z podkastami nie są liczone w tym urządzeniu, ponieważ nie obsługuje ono odtwarzania podkastów.

To, co może zostać uznane za usterkę może być faktycznie jedynie wynikiem błędnej obsługi lub błędnego podłączenia przewodów. Przed skontaktowaniem się z serwisem, prosimy najpierw sprawdzić poniższą tabelę odnośnie możliwych przyczyn problemów.

Ogólne

- ? **Dźwięk czujnika dotykowego nie jest słyszalny.**
 - ✓ Wykorzystywane jest gniazdo preout.
 - ☞ Z gniazda preout nie można wyprowadzić dźwięku czujnika dotykowego.
- ? **Podświetlenie miga, gdy poruszane jest pokrętko lub przyciski.**
 - ✓ To efekt podświetlenia przycisków.
 - ☞ Można ustawić efekt w elemencie "ILLUMI Effect" w menu <Konfiguracja wyświetlania> (strona 32).
- ? **Efekt podświetlenia klawiszy wywołany przez głośność dźwięku jest słabo widoczny.**
 - ✓ Efekt podświetlenia może być niewystarczający w zależności od poziomu głośności i jakości dźwięku.

Źródło tunera

- ? **Odbiór stacji radiowych jest słaby.**
 - ✓ Nie jest wysunięta antena zewnętrzna.
 - ☞ Wyciągnij do końca pręt anteny.

Źródło pliku audio

- ? **Podczas odtwarzania pliku audio przeskakuje dźwięk.**
 - ✓ Stan nagrania jest zły.
 - ☞ Zapisz ponownie płytę lub użyj innej płyty.

Przewodnik wykrywania i usuwania usterek

Zestaw głośnomówiący

? Głośność rozmowy przez zestaw głośnomówiący jest zbyt niska.

- ✓ Poziom głośności rozmowy zestawu głośnomówiącego ustawiono na niski poziom.
 - ☞ Można niezależnie ustawić poziom głośności rozmowy zestawu głośnomówiącego. Ustaw ją podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący. "Mic Gain" i "Noise Reduction" <Ustawienia Bluetooth> (strona 50).

? Nie słychać dźwięku z tylnych głośników.

- ✓ Rozmawiasz w trybie zestawu głośnomówiącego.
 - ☞ Tylnie głośniki nie odtwarzają dźwięku podczas rozmowy z użyciem zestawu głośnomówiącego.

? W momencie nadejścia połączenia przychodzącego nie słychać sygnału dźwiękowego.

- ✓ Brak sygnału dźwiękowego zależy od typu telefonu komórkowego użytkownika.
 - ☞ Funkcja "Call Beep" w menu <Ustawienia Bluetooth> (strona 50) jest ustawiona na "ON".

? Głos nie jest rozpoznawany.

- ✓ Okno auta jest otwarte.
 - ☞ Jeśli użytkownik znajduje się w głośnym środowisku, głos nie będzie prawidłowo rozpoznawany. Zamknij okno pojazdu, aby zmniejszyć hałas.
- ✓ Zbyt cichy głos.
 - ☞ Jeśli użytkownik mówi zbyt cicho, głos nie będzie prawidłowo rozpoznany. Mów do mikrofonu trochę głośniej i w naturalny sposób.
- ✓ Osoba wypowiadająca etykietę głosową różni się od osoby, która zapisała swój głos w urządzeniu.
 - ☞ Urządzenie może rozpoznać głos osoby, która zapisała swój głos w urządzeniu.

Źródło Bluetooth

? Odtwarzacz audio Bluetooth nie może zostać zarejestrowany (pairing).

- ✓ Kod PIN jest stały.
 - ☞ Gdy określony zostanie kod PIN w Instrukcji obsługi dla odtwarzacza audio Bluetooth, należy go zarejestrować zgodnie z instrukcjami w rozdziale <Rejestracja kodu PIN> (strona 52), aby zarejestrować odtwarzacz Bluetooth. Jeżeli w Instrukcji obsługi nie zostanie podany żaden kod PIN, spróbować podać "0000".

? Dźwięk z odtwarzacza audio Bluetooth nie jest ciągły.

- ✓ Zbyt duża odległość między tym urządzeniem a odtwarzaczem muzyki.
 - ☞ Przesuń odtwarzacz bliżej tego urządzenia.
- ✓ Inne urządzenie Bluetooth zakłóca komunikację.
 - ☞ Wyłącz inne urządzenie Bluetooth.
 - ☞ Odsuń dalej inne urządzenie Bluetooth.
- ✓ Do komunikacji używane jest inne urządzenie Bluetooth lub profil.
 - ☞ Pobieranie książki telefonicznej lub wiadomości SMS odłącza dźwięk.

Przedstawione poniżej komunikaty przedstawiają stan twojego systemu.

- TOC Error:
 - Żadna płyta nie została załadowana do magazynu.
 - Płyta kompaktowa jest bardzo brudna. Płyta CD jest włożona spodem do góry. Płyta CD jest mocno zarysowana.
- Error 05: Nie można odczytać płyty.
- Error 77: Aparat z jakichś powodów źle funkcjonuje.
 - ☞ Naciśnij przycisk reset umieszczony na aparacie. Jeśli kod "Error 77" nie zniknie, skonsultuj się z najbliższym serwisem.
- Error 99: Coś źle funkcjonuje w magazynie dysków. Lub też jednostka wykazuje ogólną awarię.
 - ☞ Sprawdź magazyn dysków oraz naciśnij przycisk ponownego nastawiania (reset) na tym urządzeniu. A następnie naciśnij przycisk zerowania na urządzeniu. Jeśli kod "Error 99" nie zniknie, skonsultuj się z najbliższym serwisem.
- Protect (Miga): Na kablu głośnika jest zwarcie lub dotyka on podwozia samochodu, a wtedy aktywuje się funkcja ochrony.
 - ☞ Owiń lub zapewnij odpowiednią izolację kabel oraz naciśnij przycisk ponownego zainicjowania pracy. Jeśli kod "Protect" nie zniknie, skonsultuj się z najbliższym serwisem.
- Unsupported File: Plik audio jest odtwarzany w formacie, którego to urządzenie nie odczytuje.
- Copy Protection: Odtwarzany był plik zabezpieczony przed kopiowaniem.
- Read Error: System plików podłączonego urządzenia USB jest uszkodzony.
 - ☞ Skopiuuj ponownie pliki i foldery do urządzenia USB. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, włącz urządzenie USB ponownie lub skorzystaj z innego urządzenia USB.
- No Device: Wybrane jest urządzenie USB jako źródło, chociaż żadne urządzenie USB nie jest podłączone.
 - ☞ Zmień na dowolne źródło oprócz USB. Podłącz urządzenie USB i zmień źródło z powrotem na USB.
- N/A Device:
 - Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
 - Połączenie z iPodem nie powiodło się.
 - ☞ Sprawdź, czy podłączony odtwarzacz iPod jest obsługiwany przez niniejsze urządzenie. Informacje na temat obsługiwanych iPodów można znaleźć w rozdziale <iPod/iPhone, które mogą zostać podłączone do tego urządzenia> (strona 60).

No Media File/Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • Podłączone urządzenie USB nie zawiera żadnych plików audio, które mogłyby być odtworzone. • Odtwarzany był nośnik, który nie posiada nagranych danych, które może odtwarzać urządzenie. 	No Entry:	Telefon komórkowy nie został zarejestrowany (sparowany).
USB ERROR:	<p>Podłączone urządzenie USB może być uszkodzone.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odłącz urządzenie USB i przełącz wyłącznik w położenie ON. Jeśli zostanie wyświetlony ten sam komunikat, użyj innego urządzenia USB. 	HF Disconnect:	Komunikacja urządzenia z telefonem komórkowym jest niemożliwa.
iPod Error:	<p>Połączenie z iPodem nie powiodło się.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Odłącz urządzenie USB i podłącz je ponownie. ➤ Sprawdź, czy oprogramowanie dla urządzenia iPod ma najnowszą wersję. 	HF Error 07:	<p>Błąd dostępu do pamięci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wyłącz i włącz ponownie zasilanie. Jeśli ten komunikat nadal się wyświetla, naciśnij przycisk resetowania na urządzeniu sterującym.
USB REMOVE (Miga):	<p>Wybrano tryb usuwania urządzenia USB/iPod. Można usunąć bezpiecznie urządzenie USB/iPod.</p>	HF Error 68:	<p>Komunikacja urządzenia z telefonem komórkowym jest niemożliwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wyłącz i włącz ponownie zasilanie. Jeśli ten komunikat nadal się wyświetla, naciśnij przycisk resetowania na urządzeniu sterującym.
Over Capacity:	<p>Nagrywanie lub kopiowanie zostało anulowane, ponieważ podczas kopiowania z urządzenia USB pojemność pamięci wewnętrznej okazała się niewystarczająca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usuń niepotrzebne pliki lub ponownie skopiuj lub nagraj dane. 	Un Known:	Wykrycie urządzenia Bluetooth jest niemożliwe.
Copy Error:	<ul style="list-style-type: none"> • Użyto niekompatybilnego cyfrowego odtwarzacza audio. • Nie można skopiować, ponieważ urządzenie USB nie zostało włożone prawidłowo. 	Device Full:	Zostało już zarejestrowanych 5 urządzeń Bluetooth. Nie można zarejestrować więcej urządzeń Bluetooth.
Delete Error:		PIN Code NG:	Kod PIN jest błędny.
Format Error:	<p>Wykryto nieprawidłowy stan podczas usuwania lub formatowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Powtórz operację. Może to chwilę potrwać. Jeśli komunikat wyświetli się ponownie, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Kenwood. 	Connect NG:	Tego urządzenia nie można podłączyć do urządzenia.
Can't Download:		Pairing Failed:	Błąd łączenia (parowania).
Download Error:	<p>Urządzenie z pewnego powodu nie działa prawidłowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Naciśnij przycisk Reset, by pobrać ponownie. Jeśli komunikat wciąż się wyświetla, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Kenwood. ➤ Rozpocznij cały proces od początku. Jeśli komunikat wciąż się wyświetla, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Kenwood. 	Err No Matching:	Etykieta głosowa jest błędna. Głos nie może zostać rozpoznany z powodu niezarejestrowanej etykiety głosowej, itp.
Writing Error:	<p>Komunikat błędu podczas pobierania pliku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ponów próbę pobierania. 	Too Soft:	Głos jest zbyt cichy i poprawne rozpoznanie głosu jest niemożliwe.
No Number:	<ul style="list-style-type: none"> • Numer osoby dzwoniącej jest zastrzeżony. • W urządzeniu nie zapisano danych numeru telefonu. 	Too Loud:	Głos jest zbyt głośny i poprawne rozpoznanie głosu jest niemożliwe.
No Data:	<ul style="list-style-type: none"> • Brak listy połączeń wychodzących. • Brak listy połączeń przychodzących. • Brak listy połączeń nieodebranych. • Nie ma książki adresowej telefonu. 	Too Long:	Słowo lub wyrażenie jest zbyt długie, by mogło zostać rozpoznane.
		No Phonebook:	Książka telefoniczna nie zawiera danych.
		No Message:	Brak SMSów w skrzynce odbiorczej.
		No Record:	W książce telefonicznej nie zarejestrowano etykiet głosowych.
		Memory Full:	W książce telefonicznej zapisano maksymalną dopuszczalną liczbę etykiet głosowych.
		Favorite: No Memory:	Procedura nie jest zapisana w pamięci wstępnych ustawień ulubionych.
		No Access:	Procedura zapisana wstępnie za pomocą Zarządzania ulubionymi nie jest dostępna. Obecna zawartość może nie być przywołana w zależności od wybranego źródła lub trybu.
		No Voice:	Brak rozmowy.

Dane techniczne

Sekcja tunera FM

- Zakres częstotliwości (pasmo 50 kHz)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Czułość wejściowa (S/N = 26 dB)
 - : 0,7 μ V/75 omów
- Tłumienie sąsiednich stacji (S/N = 46dB)
 - : 1,6 μ V/75 omów
- Charakterystyka częstotliwościowa (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (MONO)
 - : 65 dB
- Selektywność(DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Tłumienie przesłuchu stereo (1 kHz)
 - : 35 dB

Sekcja tuner MW

- Zakres częstotliwości (pasmo 9 kHz)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Czułość użytkowa (S/N = 20dB)
 - : 25 μ V

Sekcja tuner LW

- Zakres częstotliwości
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Czułość użytkowa (S/N = 20dB)
 - : 45 μ V

Port USB

- Standard USB
 - : USB 2.0 (Full speed)
- Maksymalny prąd zasilania
 - : 5V, 500 mA
- System plików
 - : FAT16/ 32
- Konwerter D/A
 - : 24 Bit
- Pasmo przenoszenia (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (1 kHz)
 - : 110 dB
- Zakres dynamiczny
 - : 93 dB
- Dekodowanie wideo
 - : H.264/ MPEG4 AVC, MPEG 4, WMV
- Dekodowanie audio
 - : MP3, WMA, AAC, WAV (Linear PCM)

Monitor

- Rozmiar obrazu
 - : 3 cale (przekątna szerokości
 - : 65,52 mm (szer.) x 36,84 mm (wys.)
- System wyświetlania
 - : Przezroczysty panel LCD TN
- Układ wyświetlania
 - : aktywna matryca TFT
- Ilość pikseli
 - : 76,800 (320H x 240V x RGB)
- Rozmieszczenie pikseli
 - : RGB delta
- Podświetlenie
 - : LED

Sekcja audio/ wideo

Maksymalna moc wyjściowa
: 50 W x 4
Moc wyjściowa (DIN 45324, +B=14,4 V)
: 30 W x 4
Opór głośników
: 4 – 8 omów
Działanie tonów
PASMO1 (62,5 Hz): ±9 dB
PASMO2 (250 Hz): ±9 dB
PASMO3 (1 kHz): ±9 dB
PASMO4 (4 kHz): ±9 dB
PASMO5 (16 kHz): ±9 dB
Poziom przedwzmacniacza / obciążenie
(CD/CD-CH)
: 4000 mV/10 kiloomów
Opór przedwzmacniacza
: ≤ 600 omów
Terminal iPoda
Poziom wyjścia wideo : 1 Vp-p (75 omów)
Poziom wyjścia audio : 1,2 V (10 kiloomów)

Wejście pomocnicze

Pasma przenoszenia(±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maksymalne napięcie wejściowe
: 1200 mV
Opór wejściowy
: 10 kiloomów

Ogólne

Napięcie robocze
: 14,4 V (11 – 16V dopuszczalne)
Maksymalny pobór natężenia
: 10 A
Wymiary instalacji (Sz x W x G)
: 182 x 53 x 158 mm
Waga
: 1,20 kg

- Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Choć w panelu LCD znajduje się 99,99 % efektywnych pikseli, 0,01 % może nie świecić się lub świecić nieprawidłowo.

**Deklaracja zgodności z dyrektywą EMC
2004/108/WE**

Producent:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japonia

Przedstawiciele w Unii Europejskiej:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Holandia



Ten znak informuje, że wyrób został wyprodukowany przez firmę Kenwood w sposób zapewniający ograniczenie jego szkodliwego wpływu na środowisko.

KENWOOD