

KENWOOD

DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER

KIV-700

BRUKSANVISNING

Kenwood Corporation

Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering.



Innehållsförteckning

Före användning 3

Komponenters namn och funktioner 4

Allmän användning 5

Stänga demonstrationsläget
Slå på strömmen och välja källa
Volym
Menylisthantering

Användning av iPod/iPhone 6

Grundläggande bruk
Välja en låt genom att bläddra i iPod
Uppspelningeläge
iPod-inställning
Välja sökläge
Direktsökning
Relaterad sökning
Alfabetisk sökning
Sökning med överhoppning
My Playlist

Användning av USB-enhet/ Internminne 14

Grundläggande bruk
Filsökning
Sökning med överhoppning
Uppspelningeläge
Direkt spårökning
USB-inställning
Kopiera från USB-enhet
Radera filer i minnet
Titta på en bildfil
Ladda ner Wallpaper (bakgrundsbild)

Styrning av skivväxlare (tillval) 20

Grundläggande bruk
Uppspelningeläge
Direkt spårökning
Direkt skivsökning

Tuneranvändning 22

Grundläggande bruk
Tuner-inställning
Förinställt stationsminne
Automatisk minneslagring
Snabbvalsinställning
Direktinställning av en frekvens
PTY (programtyp)
Återställning av programtyp
Ändra språk för PTY-funktionen

Bluetooth ljudkontroll (tillval) 26

Ansluta en Bluetooth-enhet
Grundläggande bruk

Användning av handsfreetelefon (tillval) 28

Ansluta en Bluetooth-enhet
Ta emot ett samtal
Under ett samtal
Samtal väntar
Andra funktioner
Ringa ett samtal
Snabbuppringning (förinställd uppringning)
Ringa ett nummer i telefonboken
Ringa ett nummer från samtalslistan
Slå ett nummer
Ringa ett samtal med röstuppringning
Registrering till listan för förinställda nummer
Visning av telefonnummertyp (kategori)

Skärminställningar 32

Grundläggande bruk
Visningsinställning
Välja belysningsfärg
Anpassa klockvisningen
Anpassa visningen
Val av displayvisning när apparaten är inställd på extrakälla

Klocka och andra funktioner 36

Inställning av tid och datum
Grundinställningar
Inställning av demonstrationsläge
Dämpning av volymen vid mottagande av telefonsamtal
Aktivera stöldskyddskoden
Avaktivera stöldskyddskoden

Ljudjusteringar 40

Ljudkontroll
Välj förinställd equalizer-kurva
Manuell equalizer-styrning
Val av lyssningsposition
Finjustering av lyssningsposition
Dubbelzonsystem

DSP-inställning 44

Val av biltyp
Högtalarinställning
Finjustering i biltypen
Inställning av X-Over
Förinställt ljudminne
Hämta förinställt ljud

Favoritreglage 48

Favoritminne
Hämta favoriter
Radera förinställda favoriter i minnet

Inställning av Bluetooth (tillval) 50

Bluetooth-inställningar
Registrera Bluetooth-enhet
Registrera PIN-kod
Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta
Radera en registrerad Bluetooth-enhet
Hämta telefonboken
Lägga till ett röststyrningskommando
Ställa in ett röstkommando för kategori

SMS (Short Message Service) (tillval) 56

Hämta ett SMS
Visa skärmen för SMS

Grundläggande användning av fjärrkontrollen 58

Allmän kontroll
I tunerläget
I USB/ Internminnet
I iPod-källa
Styrning av handsfreetelefon
Förbereda fjärrkontrollen
Byta batteri i fjärrkontrollen

Appendix 60

Om ljudfiler
Om videofiler
Om bildfiler
iPod/iPhone som kan anslutas till den här enheten
Om USB-enhet
Om USB-hubbar
Om "KENWOOD Music Editor"
Menylista
Skärmindikeringar
Tidszonlista

Tillbehör/ Installation 67

Anslutning av kablarna till anslutningarna 68

Installation/Borttagning av enheten 70

Felsökningsschema 71

Specifikationer 74

Före användning

▲VARNING

Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika skada eller brand:

- Titta inte på enhetens display under en längre period medan du kör.
- Stick aldrig in metallföremål (t ex mynt och metallverktyg) i apparaten eftersom det då finns risk för kortslutning.

Avbryt demonstrationsläget innan enheten används


Apparaten är från början inställd i demonstrationsläget.

Avbryt demonstrationsläget när produkten används för första gången. Se <Stänga demonstrationsläget> (sidan 5).

- Demonstrationen är en funktionsbild. Den kan skilja sig från den verkliga funktionen.

Nollställning av enheten

Nollställ enheten denna eller den anslutna enheten (skivväxlare osv.) inte fungerar som den ska. Håll [SRC] intryckt under tre sekunder samtidigt som du trycker på [Volym] och [MENU]. Enheten återgår till sina fabriksinställningar när nollställningen är klar.

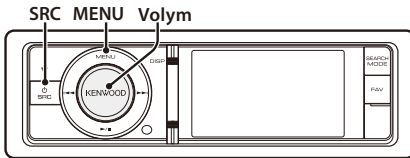

Rengöring av apparaten

Torka frontpanelen med en torr, mjuk trasa, t.ex. en silikonduk, om frontpanelen på enheten är smutsig. Om frontpanelen är hårt smutsad ska du torka bort fläckarna med en trasa som fuktats med neutralt rengöringsmedel och sedan torka den igen med en ren, torr och mjuk trasa.




- Om du sprayar rengöringsmedel direkt på apparaten kan de mekaniska delarna i den skadas. Undvik att torka av frontpanelen med en sträv trasa och använd inte flyktiga vätskor som thinner eller sprit eftersom de kan repa ytan och avlägsna indikeringarna på panelen.

Anmärkningar

- Kontakta din Kenwood-återförsäljare om du stöter på problem vid installationen.
- Om du köper extrautrustning bör du på förhand kontakta din Kenwood-återförsäljare och fråga om utrustningen fungerar tillsammans med din anläggning och på din ort.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-5 eller ISO 8859-1 kan visas. Ställ in "Russian" enligt <Grundinställningar> (sidan 37) på "ON".
- Funktionerna RDS och RBDS fungerar inte där tjänsten inte stöds av någon radiostation.
- Bilderna på skärmen och panelen som visas i den här handboken är exempel som används för att tydligare beskriva hur reglagen används. Bilderna kan därför skilja sig från det som visas på utrustningens skärm och vissa bilder är inte tillämpliga.

Komponenters namn och funktioner

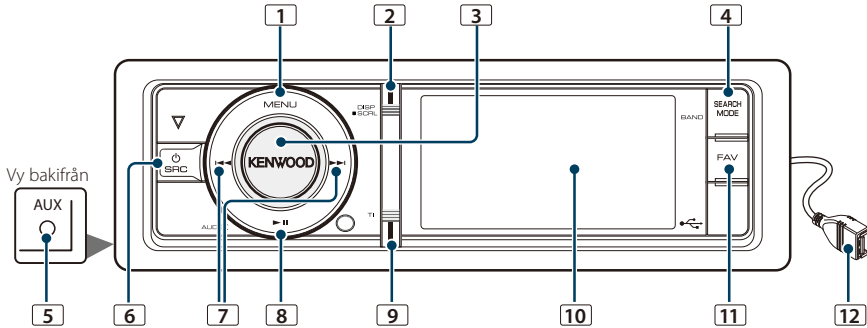

1 [MENU]-knapp

För att välja en låt eller ställa in funktioner. Se [<Menylistantering>](#) (sidan 5).

2 [DISP]-knapp

Tryck på knappen för att ändra på skärmen.

3 [Volym]-knapp

Justera volymen genom att vrida på reglaget. Vrid och tryck på reglaget för välja en menyinställning. Se [<Menylistantering>](#) (sidan 5) för mer information.

Håll knappen intryckt under minst en sekund för att ringa ett samtal med röstuppringning. *1 Se [<Ringa ett samtal med röstuppringning>](#) (sidan 31).

4 [SEARCH MODE]-knapp

För att gå in i sökläge (iPod), flytta mellan mappar (ljudfil), etc. För mer information, se användningen av respektive källa enligt beskrivningar på sidan 6 och senare.

5 Extraingång

En portabel ljudenhet kan anslutas med en stereominikontakt (ø 3,5 mm).

- Använd en minipluggkabel av stereotyp som saknar motstånd.

6 [SRC]-knapp

Tryck på knappen för att sätta på enheten och välja källa.

Håll knappen intryckt minst en sekund för att stänga av enheten.

7 [◀] / [▶]-knappar

För att välja en station och en låt. (tryck på knappen).

8 [▶||]-knapp

För att starta eller avbryta uppspelning av ljudfil och iPod. (tryck på knappen).

För att förbereda för borttagning av USB-minne eller en iPod (håll knappen intryckt mer än två sekunder).

9 [TI]-knapp

Tryck på knappen för att växelvisa sätta på/stänga av trafikinformation

Håll knappen intryckt under minst en sekund för att gå in i Bluetooth-läge. *1

10 Displayfönster

11 [FAV]-knapp

Tryck på knappen för att ändra hämta upp en registrerad favorit.

Håll knappen intryckt under minst en sekund för att registrera till Favorite.

12 USB-uttag

En USB-enhet eller en iPod kan anslutas.



*1 Endast med KCA-BT300/BT200 ansluten (tillval).

Allmän användning

Stänga demonstrationsläget

Stäng av demonstrationsläget när du använder enheten för första gången.

- 1 Håll [Volym] intryckt cirka 15 sekunder för att avsluta demonstrationsläget när meddelandet "To Cancel Demo Press the volume knob".
- 2 Vrid på [Volym]-knappen för att välja "YES" (ja) och tryck sedan på [Volym]-knappen.

Slå på strömmen och välja källa

Strömmen slås på när du trycker på [SRC].

Välj en källa när strömmen är PÅ.

- SRC välja läge 1: Tryck på [SRC] och vrid därefter på [Volym]-knappen. Tryck på [Volym]-knappen för att bestämma vald källa.
- SRC välja läge 2: Varje tryck på [SRC] växlar mellan källor.
Tuner ("TUNER") → USB eller iPod ("USB" eller "iPod") → Internminne ("Int.Mem.") → Aux-ingång ("AUX") → Standby ("STANDBY")

Strömmen stängs av om du håller [SRC] intryckt i minst 1 sekund.



- SRC-läget kan ställas in i "Source Select" under <Grundinställningar> (sidan 37).
- Extraingången är inledningsvis inställd på "OFF". Ställ in "Built in AUX" som beskrivs under <Grundinställningar> (sidan 37) på "ON".
- När ett valfritt tillbehör är anslutet, visas källnamnet för varje enhet.
- När anslutningen till iPod-enheten detekteras, ändras källan från "USB" till "iPod".
- Enheten stänger automatisk AV strömmen när 20 minuter har gått i beredskapsläget för att spara på bilbatteriet. Tiden innan strömmen stängs AV kan ställas in i "Power OFF Wait" i <Grundinställningar> (sidan 37).
- Källan "Internal Memory" kan inte väljas när "AV Out Set" som beskrivs under <Grundinställningar> (sidan 37) är inställt på "ON".

Volym

Vrid på [Volym] när du vill justera ljudvolymen.

Menylisthantering

Den grundläggande hanteringen för användningen av denna funktion beskrivs nedan. De enskilda funktionerna beskrivs i respektive procedur.

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Funktioner kan variera från källa till källa. Se <Menylista> (sidan 62) om du vill se en förteckning över alla funktionsalternativ.

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].


3 Välj inställningsalternativ

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Upprepa detta tills önskad inställning är vald.

☞ Tryck på [MENU] för att gå tillbaka till föregående punkt.

Exempel:

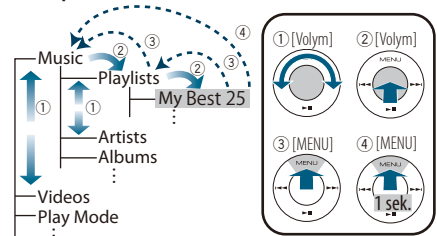

I den här handboken visas valet ovan som

Välj "Music" > "Playlists" > "My Best 25".

4 Göra en inställning


Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

5 Avsluta Menyinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att återgå till första hierarkin.

Tryck på [MENU] i första hierarkin för att avsluta menylistläget.

Användning av iPod/iPhone

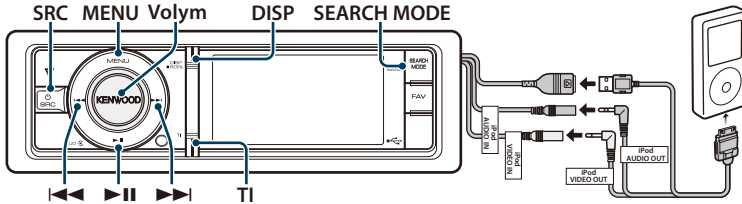

Grundläggande bruk

Spela upp iPod

• Ansluta en iPod

Källan ändras automatiskt när enheten ansluts och uppspelningen startar.

• Välj iPod som källa

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas. Välj skärmen "iPod".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välja spår

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

☞ Om du väljer en bild eller en låt kommer enheten inte att vara tillgänglig för kommandon under några sekunder.

Snabbspelning framåt eller snabbspelning bakåt.

Håll [◀◀] eller [▶▶] intryckt.

Paus och uppspelning

Tryck på [⏸] för att pausa eller fortsätta uppspelningen.

Avlägsna iPod

Håll [⏸] intryckt i minst 2 sekunder.

Enheter förbereder sig för borttagning av enhet ("USB REMOVE" visas), och iPod kan kopplas ur på ett säkert sätt.

Välja USB-enhet

En iPod kanske inte kan identifieras om en USB-HUB är inkopplad. Växla till den enhet som ska anslutas.

1. Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

2. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Port Up".

Upprepa dessa steg för att växla till den enhet som ska anslutas.



- För mer information om USB-HUB, se [<Om USB-enhet>](#) (sidan 61).

Växla visning

Tryck på [DISP] för att välja visningsläge.

Välj mellan Artwork small (liten bild), Artwork large (stor bild), Video eller Clock (klocka).

☞ Videoläget visas endast när du har dragit åt handbromsen.

Exempel på hur visningen av Artwork small ser ut



- ① Låtinformation (se [<Anpassa visningen>](#) (sidan 34))
- ② Speltid och speltidsvisning
- ③ Bläddra en komponent
- ④ Albumbild
- ⑤ Indikering för uppspelningsläge (se [<Skärmindikeringar>](#) (sidan 64))

Välja en låt genom att bläddra i iPod

Visning	Alternativ
"Music"	
"Playlists"	Spellistor
"Artists"	Artister
"Albums"	Album
"Songs"	Låtar
"Podcasts"	Podcasts
"Genres"	Genre
"Composers"	Kompositör
"Audiobooks"	Ljudböcker
"Videos" ^{*1}	
"Video Playlists"	Videospellistor
"Movies"	Filmer
"Music Videos"	Musikvideo
"TV Shows"	TV-show
"Video Podcasts"	Video Podcasts
"Rentals"	Hyrda

*1 Namn och nummer på de komponenter som visas i "Videos" är samma som iPod.

1 Välj iPod som källa

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" eller "Videos".

4 Välj en låt

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Sida upp eller ner	Tryck på [DISP] eller [TI]. Håll [DISP] eller [TI] intryckt under minst en sekund för att bläddra kontinuerligt. Tryck på knappen igen för att stoppa bläddringen.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

➤ Till exempel: Söka efter artistnamn.
Välj "Music" > "Artists" > Artistnamn >
Albumnamn > Låttitel

Avbryta menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Enheten sparar den position där du har funnit en låt i sökläget. När du går in i menylistläge efter att ha sökt efter

en låt kommer den lagrade positionen att visas. Håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att återgå till första hierarkin, välj ett menyobjekt och ställ in dess parametrar.

- De tecken som inte kan visas uppträder som tomma fält. Om inget av tecknen kan visas kommer bläddringsnamnet och siffror att visas.

Alternativ	Visning	Alternativ	Visning
Spellistor	"PLIST****"	Podcasts	"PDC****"
Artister	"ART****"	Genre	"GEN****"
Album	"ALB****"	Kompositör	"COM****"
Låtar	"PRGM****"		

"CAT****", "LIST****", eller "PRGM****" kan visas beroende på hierarkin på videofilernas mappar.

Användning av iPod/iPhone

Uppspelningeläge

Du kan välja ett uppspelningeläge som slumpvis uppspelning eller upprepad uppspelning.

1 Välj iPod som källa

2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Play Mode".

4 Välj Play Mode

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Play Mode"	
"iPod By Hand Mode"	Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten när inställningen är "ON". On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"Folder Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen i slumpmässig ordning. (Endast musik) On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"All Random"	Alla spår på iPod-enheten spelas upp slumpmässigt när inställningen är "ON". (Endast musik) On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"File Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepad gång. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>

(___ : Fabriksinställning)

5 Göra en inställning

Tryck på [Volym]-knappen.

6 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Anmärkningar

• All Random

- Tiden det tar att aktivera funktionen för slumpmässig uppspelning av alla varierar beroende på antalet spår på iPod-enheten.
- Om du aktiverar funktionen för slumpmässig uppspelning av alla kommer bläddringsalternativet för iPod att ändras till "Songs". Denna bläddringskomponent kommer inte att ändras även om alla slumpmässiga funktioner stängs av.
- Om bläddringspunkten ändras till musiksökning när funktionen för slumpmässig uppspelning av alla spår är på, kommer slumpmässig uppspelning av alla spår att inaktiveras och spåren för bläddringspunkten spelas upp slumpmässigt.

• iPod i handläge (styrning av iPod i handläge)

Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten.



- I läget där iPod styrs i handläge finns alla instruktioner för dess användning i <Grundläggande bruk>.
- Det här läget är inte kompatibelt med visning av musikinformation. "iPod By Hand Mode" visas på skärmen.
- iPod-enheter som uppfyller funktionen för iPod-styrning kan hanteras.
- Videofilen stoppas och en musikfil börjar spelas upp om du avbryter handläget när en videofil spelas.

iPod-inställning

Du kan välja följande inställningsobjekt på iPod.

1 Välj iPod som källa

2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings".

4 Välj inställningsalternativ

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Skip Search"	Ställer in hur mycket som hoppas över med <Sökning med överhoppning> (sidan 11) "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"
"Device F/W Version"	Visar firmware-versionen på denna enhet.
"Delete My Playlist"	Tar bort din registrerade spellista. Se <My Playlist> (sidan 12) för förfaringssätt. "Delete One"/"Delete All" → "YES"/"NO"
"Audiobook Speed"	Ställer in uppspelningshastigheten för ljudböcker. "Slower"/"Normal"/"Faster"
"Sound Check"	Ställer in ljudnivån för alla låtar på samma nivå. Ljudnivåinställningen krävs med iTunes. "ON"/"OFF"

(___ : Fabriksinställning)

5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

6 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Inställningen för "Skip Search" i <iPod-inställning> (sidan 8) och den i <USB-inställning> (sidan 16) är alltid samma. En ändring för den ena förs även över till den andra

Välja sökläge

Du kan välja den bäst lämpade sökmetoden för önskad låt.

Sökläge vid normal uppspelning

Visning	Översikt
"Direct Search"	Du kan snabbt söka efter önskad låt genom att specificera dess sökbjekt (artist, album, etc.) och tecken. Se <Direktsökning> (sidan 10).
"Related Search"	Söker efter musik med samma artist eller genre som den som spelas för närvarande. (Endast musik) Se <Relaterad sökning> (sidan 10).
"Recall My Playlist"	Registrerar en låt till spellistan och spela den.
"Delete My Playlist"	Se <My Playlist> (sidan 12).
"Register My Playlist"	

Sökläge vid bläddring

Visning	Översikt
"Direct Search"	Du kan snabbt söka efter önskad låt genom att specificera dess sökbjekt (artist, album, etc.) och tecken. Se <Direktsökning> (sidan 10).
"Alphabet Search"	Du kan välja ett alfabetiskt tecken i listan för bläddringspunkten (artist, album osv.) som är vald. Se <Alfabetisk sökning> (sidan 11).
"Skip Search"	Antalet spår som ska hoppas över beror på det totala antalet spår i den valda listan. Se <Sökning med överhoppning> (sidan 11).
"Register My Playlist"	Registrera en låt till My Playlist. Se <My Playlist> (sidan 12).

1 Välj iPod som källa

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "iPod".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Gå in i sökläge

Tryck på [SEARCH MODE].

☞ Det sökläge som du kan välja beror på om du har normal uppspelning eller bläddrar. För bläddring, se <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 7).

3 Välj sökläget

Vrid på [Volym]-knappen.

4 Starta sökläget

Tryck på [Volym]-knappen.

Avbryta sökläget

Tryck på [SEARCH MODE].

Användning av iPod/iPhone

Direktsökning

Du kan snabbt söka efter önskad låt genom att specificera dess sökobjekt (artist, album, etc.) och tecken.

1 Välj iPod som källa

2 Gå in i sökläge

Tryck på [SEARCH MODE].

3 Gå in i direktsökningsläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Direct Search".

4 Välj bläddringsalternativ

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskat alternativ visas.

Visning	Alternativ	Visning	Alternativ
"Music"		"Videos"* ¹	
"Playlists"	Spellistor	"Video Playlists"	Videospellistor
"Artists"	Artister	"Movies"	Filmer
"Albums"	Album	"Music Videos"	Musikvideo
"Songs"	Låtar	"TV Shows"	TV-show
"Podcasts"	Podcasts	"Video Podcasts"	Video Podcasts
"Genres"	Genre	"Rentals"	Hyrda
"Composers"	Kompositör		
"Audiobooks"	Ljudböcker		

*¹ Namn och nummer på de komponenter som visas i "Videos" är samma som i iPod.

5 Välj tecknet du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Flytta till nästa kolum.	Tryck på [◀◀]- eller [▶▶].

Du kan ange upp till 3 tecken.

6 Bestäm det valda tecknet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "DONE".

Starta sökningen. Läget för musiksökning och det valda tecknet väljs igen när sökningen är klar.

Efter detta steg behöver du bläddra. Se steg 4 under <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 7) för att välja en låt.

Avbryta direktsökningen

Tryck på [SEARCH MODE].



- De tecken som kan matas in är alfabetiska tecken (A to Z), siffror (0 till 9), samt " * " .
- " * " indikerar tecken som inte är bokstäver eller siffror. Du kan inte mata in fler tecken när du matat in " * " i första teckenpositionen.
- Om det första ordet i söksträngen är en artikel, t.ex. "a", "an" eller "the", bortser enheten från artikeln vid sökningen.

Relaterad sökning

Söker efter musik med samma artist eller genre som den som spelas för närvarande. (Endast musik)

1 Spela upp musik i iPod

Tryck på [SEARCH MODE].

3 Gå till relaterat sökläge

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Related Search".

4 Välj bläddringsalternativ

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskat alternativ visas.

Visning	Bläddrar bland musik
"Search Artist"	Visar album med samma artist.
"Search Album"	Visar musiken i det album som den musik som spelas finns i.
"Search Genre"	Visar artister inom samma genre.
"Search Composer"	Visar det album som innehåller musik som är skriven av samma kompositör.

Efter detta steg behöver du bläddra. Se steg 4 under <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 7) för att välja en låt.

Avbryta den relaterade sökningen

Tryck på [SEARCH MODE].



- Relaterad sökning kan inte utföras medan en videofil spelas upp.
- Om musiken som spelas inte innehåller någon information för bläddring eller om ingen musik kunde hittas, visas "Not Found".

Alfabetisk sökning

Du kan välja ett spår alfabetiskt. Den här funktionen söker efter spår vars namn innehåller de angivna tecknen i listan för det valda sökobjektet (artist, album osv).

1 Välj iPod som källa

2 Gå in i bläddringsläge

Tryck på [MENU].

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" eller "Videos" ► kategori ► bläddra fram alternativ.

3 Aktivera läget för alfabetisk sökning

Tryck på [SEARCH MODE].

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Alphabet Search".

4 Söka efter objekt

Typ av användning	Användning
Välj tecken	Tryck på [DISP] eller [TI].
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].

Avbryta alfabetisk sökning

Tryck på [SEARCH MODE].



- En alfabetisk sökning kan ta lång tid beroende på antalet spår eller spellistor på iPod-enheten.
- Om det första ordet i söksträngen är en artikel, t.ex. "a", "an" eller "the", bortser enheten från artikeln vid sökningen.

Sökning med överhoppning

Du kan bläddra upp eller ner efter siffran på det valda sökobjektet så att du snabbt kan växla visningsläge.

1 Välj iPod som källa

2 Gå in i bläddringsläge

Tryck på [MENU].

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" eller "Videos" ► kategori ► bläddra fram alternativ.

3 Gå in i avsluta sökläget

Tryck på [SEARCH MODE].

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Skip Search".

4 Söka efter objekt

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Sökning med överhoppning	Tryck på [DISP] eller [TI]. Håll knappen intryckt under 3 sekunder eller längre för att hoppa över spår efter 10 % oavsett inställningen.
Ställer in förhållandet för överhoppningar	Tryck på [◀◀] eller [▶▶].
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].

Avbryta sökningen med överhoppning

Tryck på [SEARCH MODE].



- Ställ in graden med "Skip Search" i <iPod-inställning> (sidan 8).

Användning av iPod/iPhone

My Playlist

Gör att du kan registrera dina favoritspår i spellistan på enheten. Du kan registrera upp till 30 spår i spellistan.

Registrera spår i spellistan

1 Spela spåret du vill registrera

2 Tryck på [SEARCH MODE].

3 Registrera spåret

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Register My Playlist".

"## Stored (Registration number)" visas.



- Skapa en spellista med spåren som lagras på iPod-enheten. "No Information" visas och sedan "ALL Delete?" om du försöker registrera spår som finns på en annan iPod. Visas. Välj "Yes" för att radera spellistan om du vill göra en ny.
- Spår som visas i spårsökningläget kan registreras på samma sätt. För mer information om musiksökningsfunktionen, se <Välja en låt genom att bläddra i iPod> (sidan 7).
- "Memory Full" visas om du försöker registrera den 31:a låten och den kommer inte att registreras. Ta bort ett spår som du inte vill ha om du vill registrera spåret.
- Registrera inte podcasts. Spår som du kanske inte vill ha kan registreras och uppspelningen kanske inte fungerar som den ska.

Spela spåren i spellistan

1 Tryck på [SEARCH MODE].

2 Gå in i läget för spellista (My Playlist)

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Recall My Playlist".

3 Spela spåren i spellistan

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Spela spåret du vill spela.



- Uppspelningen av spellistan avbryts om du ställer in ACC OFF eller slår av tändningen.
- Om en låt inte slutar med minst en sekunds tystnad kommer den avslutande delen av låten inte att spelas färdigt.
- Slumpmässig uppspelning kan inte användas när spår i spellistan spelas upp.

Ta bort ett spår från spellistan

1 Tryck på [SEARCH MODE].

2 Gå in i läget för radering av spellista

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Delete My Playlist".

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Delete One" eller "Delete All".

Genom att välja "Delete All" hoppar du direkt fram till steg 5 och alla låtar raderas.

4 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj den låt som du vill radera.

5 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.


Välj "YES".

"Completed" visas.



- Du kan också radera alla låtarna från spellistan genom att välja "Delete My Playlist" som beskrivs i avsnittet <iPod-inställning> (sidan 8).
- Om du ansluter en annan iPod än den som är registrerad till My Playlist, kommer "Delete One" och "Delete All" inte att visas och alla låtar raderas.

Användning av USB-enhet/ Internminne

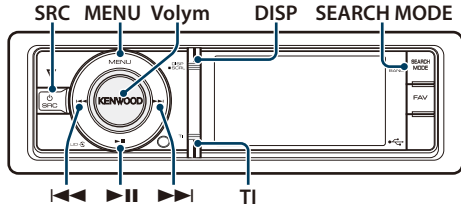

Vid anslutning av USB-enheten rekommenderas användning av CA-U1EX (tillval).

Grundläggande bruk

Spela upp med en USB-enhet

- **Ansluta en USB-enhet.**
Källan ändras automatiskt när enheten ansluts och uppspelningen startar.
- **Välj källan USB/ Internal memory**
Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "USB" eller "Int.Mem."
➤ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Flytta till nästa mapp (utom för Music Editor-media)

Tryck på [SEARCH MODE].

Välja spår

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

Snabbspelning framåt eller snabbspelning bakåt.

Håll [◀◀] eller [▶▶] intryckt.

Paus och uppspelning

Tryck på [||] för att pausa eller fortsätta uppspelningen.

USB-enhet

Håll [||] intryckt i minst 2 sekunder.
Enheter förbereder sig för borttagning av enhet ("USB REMOVE" visas), och USB-enheten kan kopplas ut på ett säkert sätt.

Välja USB-enhet

En USB kanske inte kan identifieras om en USB-HUB är inkopplad. Växla till den enhet som ska anslutas.

1. **Välj Menyläget**
Tryck på [MENU].
2. **Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.**
Välj "Port Up".
Upprepa dessa steg för att växla till den enhet som ska anslutas.

Sökning i minneskortsläsare

Väljer enheten som sitter i multikortsläsaren.

1. **Välj Menyläget**
Tryck på [MENU].
2. **Välj en enhet**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "Drive Select" > "Drive#".

Växla visning

Tryck på [DISP] för att välja visningsläge.

Välj mellan Artwork small (liten bild), Artwork large (stor bild), Video eller Clock (klocka).
➤ Videoläget visas endast när du har dragit åt handbromsen.

Exempel på hur visningen av Artwork small ser ut



- ① Låtinformation (se <Anpassa visningen> (sidan 34))
- ② Uppspelingstid och filnummer
- ③ Filformatindikator
- ④ Albumbild
- ⑤ Indikering för uppspelningsläge (se <Skärmindikeringar> (sidan 64))

Om det interna minnet

Ljudfiler, videofiler eller bildfiler kan lagras genom att kopiera från en USB-enhet.

- Inbyggd flash-minne: 512 MB

Filsökning

Välj den fil som du vill lyssna på från den enhet eller media som spelas just nu.

USB-enhet/ Internminne

Visning	Alternativ
"USB List"/ "Internal Memory List"	Lista på mapp- eller filnamn.

- Music Editor-media:

Visning	Alternativ
"Music"	
"Playlists"	Spellistor
"Artists"	Artister
"Albums"	Album
"Songs"	Låtar
"Genres"	Genre

1 Välj källan USB/ Internal memory

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.


Välj "USB List", "Internal Memory List" eller "Music".

4 Välj en -fil

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Sida upp eller ner	Tryck på [DISP] eller [TI]. Håll [DISP] eller [TI] intryckt under minst en sekund för att bläddra kontinuerligt. Tryck på knappen igen för att stoppa bläddringen.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

☞ Till exempel: Sökning efter  ②.

Välj "USB List" >  >  >  ②



Avbryta menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- När du söker efter en låt i filsökningsläget kommer enheten att spara positionen på låten som spelas efter sökningen. För att ställa in ett annat menyalternativ efter det att en låt har valts, håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att flytta till första hierarkin.

Anmärkingar

• Titta på bildfiler

Uppspelingen av ljudfiler fortsätter även när en bildfil väljs under uppspelning. Tryck på [◀◀] eller [▶▶] för att bläddra mellan bildfiler.

- En bild kan inte visas från en USB-enhet som endast innehåller bildfiler. Använd en USB-enhet som innehåller både musik- eller videofiler och bildfiler.

Funktion hos Music Editor

Sökning med överhoppning

Du kan bläddra upp eller ner efter siffran på det valda sökobjektet så att du snabbt kan växla visningsläge.

1 Välj USB-källa

2 Gå in i filsöksökläge

Tryck på [MENU].

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Music" > objekt.

3 Gå in i avsluta sökläget

Tryck på [SEARCH MODE].

4 Söka efter objekt

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Sökning med överhoppning	Tryck på [DISP] eller [TI]. Håll knappen intryckt under 3 sekunder eller längre för att hoppa över spår efter 10 % oavsett inställningen.
Ställer in förhållandet för överhoppningar	Tryck på [◀◀]- eller [▶▶].
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].

Efter detta steg, se steg 4 under <Filsökning> (sidan 15) för att välja en låt.

Avbryta sökningen med överhoppning

Tryck på [SEARCH MODE].



- Ställ in graden med "Skip Search" i <USB-inställning> (sidan 16).

Användning av USB-enhet/ Internminne

Uppspelningeläge

Du kan välja ett uppspelningeläge som slumpvis uppspelning eller upprepade uppspelning.

- Välj källan USB/ Internal memory**
- Välj Menyläget**
Tryck på [MENU].
- Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.**
Välj "Play Mode".
- Välj inställningsalternativ**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Play Mode"	
"File Scan"	När "ON" är inställt, spelas musikintrot i mappen i följd. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"Folder Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen i slumpmässig ordning. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"All Random"*1	Alla spår på USB-enheten spelas upp slumpmässigt när inställningen är "ON". On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"File Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"Folder Repeat"*1	När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen upprepade gånger. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>

(__ : Fabriksinställning)

*1 Inte valbart när Music Editor-media används.

- Göra en inställning**
Tryck på [Volym]-knappen.
- Avsluta Menyläget**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Endast med fjärrkontrollen

Direkt spårsökning

Söker efter musik genom att ange filnummer.

- Gå in i direktmusiksökningsläget**
Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.
- Ange spårnummer**
Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
- Sök efter musik**
Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

Avbryta direkt spårsökning

Tryck på [DIRECT].



- Direkt musiksökning kan inte användas när du spelar upp "Music Editor"-media, använder slumpmässig uppspelning eller skanningsavspelning.

USB-inställning

Du kan välja följande inställningar för USB.

- Välj USB-källa**
- Välj Menyläget**
Tryck på [MENU].
- Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.**
Välj "Settings".
- Välj inställningsalternativ**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Skip Search"*1	Ställer in hur mycket som hoppas över med <Sökning med överhoppning> (sidan 15) "0.5%" / "1%" / "5%" / "10%"
"Device F/W Version"	Visar firmware-versionen på denna enhet.
"Device F/W Update"	Uppdaterar firmware. Uppdateringsinformation finns tillgänglig på följande webbadress. www.kenwood.com/cs/ce/

(__ : Fabriksinställning)

*1 Valbart när Music Editor-media används.

- Avsluta Menyläget**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.




- Inställningen för "Skip Search" i <iPod-inställning> (sidan 8) och den i <USB-inställning> (sidan 16) är alltid samma. En ändring för den ena förs även över till den andra

Funktion hos USB-källa

Kopiera från USB-enhet

Kopiera filer och mappar från USB-enhet till internminnet.

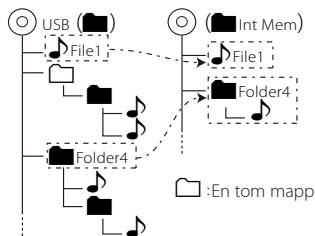

1 Välj USB-källa

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "USB".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] uppregade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Välj Copy-läget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Copy from USB".

4 Välj en fil eller en mapp som ska kopieras

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Höghastighetsökning	Tryck på [DISP] eller [TI].
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

5 Bestäm den valda filen eller mappen

Håll [Volym] intryckt i minst 3 sekunder.

6 Starta kopieringen

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "OK".

"Completed" visas när kopieringen är klar.

☞ Avbryta kopiering

1. Tryck på [Volym]-knappen.

2. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas. Välj "YES".

7 Lämna Copy-läget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "EXIT".

Återgår till steg 3 om "NEXT" väljs.



- Filerna i en mapp som väljs kommer att kopieras. Undermappar kopieras inte.
- Om det finns en fil eller en mapp med samma namn kommer ett meddelande att visas. Om du väljer "OK", kommer en siffra att läggas till enligt typen "Name_001".
- Om det inte finns tillräckligt med plats för de valda filerna eller mapparna kommer "MEMORY OVER" att visas. Minska antalet filer som ska kopieras eller ta bort onödiga filer på USB-minnet.
- Om kopieringen avbryts eller om utrymmet blir fullt under kopiering, kommer de filer som kopierats att finnas kvar.
- Det visade utrymmet är en grov uppskattning. Den verkliga storleken kan vara mindre eller större.
- Ljudfiler med DRM kan kopieras, men de kan inte spelas upp.
- Beroende på den digitala audiospelaren kanske det inte är möjligt att kopiera filer.
- När filer kopieras från Music Editor-media kommer kopierade ljudfiler att spelas upp som normala audio-filer. Musikval genom Music Editor mediafunktion är inte möjligt.
- Filer kan förloras om motorn startas under kopieringen.
- Kopiering medan motorn är igång.
- Filen i internminnet kan inte kopieras till ett annat media.
- Om ett Hands-Free-samtal tas emot medan kopiering av filer från USB sker kommer kopieringen att stoppa.
- Endast följande kontroller kan användas under kopiering eller radering:
 - Volym
 - Ljuddämpning
 - Power off (avstängning)

När kopieringen avbryts

Om ACC aktiveras under kopieringen, kommer ett bekräftelsemeddelande om att fortsatt kopiering visas nästa gång som ACC aktiveras (Resume-funktion).

1 När "Continue USB Copy?" visas.

2 Starta motorn och välj sedan "YES".

3 Tryck på [Volym]-knappen.

Kopiering fortsätter.

Användning av USB-enhet/ Internminne

Funktion på det interna minnet

Radera filer i minnet

Radera filer i minnet

Visning	Alternativ
"Settings"	
"Internal Memory Delete"	Radera en mapp eller en fil.
"Internal Memory Format"	Genomför en formatering för att radera alla filer som finns lagrade på internminnet.

Internminne formatering

1 Välj källan Internal memory

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Int.Mem."

↻ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Välj formatering av internminnet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" ► "Internal Memory Format".

4 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".

5 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Radera fil eller mapp

1 Välj källan Internal memory

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Välj Delete-läget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" ► "Internal Memory Delete".

4 Välj en fil eller mapp som du vill radera

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym]-knappen.
Välj en komponent	Tryck på [Volym]-knappen.
Höghastighetsökning	Tryck på [DISP] eller [TI].
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU].
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

5 Bestäm den valda filen eller mappen

Håll [Volym] intryckt i minst 3 sekunder.

6 Starta raderingen

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "OK".

"Completed" visas när raderingen är klar.

↻ Avbryta raderingen

1. Tryck på [Volym]-knappen.

2. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".

7 Avsluta Delete-läget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "EXIT".

Återgår till steg 4 om "NEXT" väljs.

Funktion på USB eller det interna minnet

Titta på en bildfil

Du kan välja och titta på en bildfil i enheten.

1 Välj källan USB eller Internal memory

2 Välj en bildfil

Se <Filsökning> (sidan 15) och välj en bildfil som ska visas.

1. Tryck på [MENU].
2. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "USB List" or "Internal Memory List" ►
mapp ► bildfil.

För att välja en fil

Tryck på [◀◀]- eller [▶▶].

Bildspel

1 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

☞ Om den första hierarkin visas i detta steg hoppar du över steg 2 och fortsätter till steg 3.

2 Håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att flytta till den första hierarkin.

3 Välj bildspelet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Slide" ► "START" eller "STOP".

4 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Avbryta bildfilen

Tryck på [DISP].



- Uppspelningen av ljudfiler fortsätter även när en bildfil väljs under uppspelning. Avbryt visningen av bildfilen för att hantera ljudfiler.
- Om en bildfil börjar visas medan en videofil visas kommer videouppspelningen att stoppa.
- Bildspelsläget visas endast när du har dragit åt handbromsen.

Funktion på USB eller det interna minnet

Ladda ner Wallpaper (bakgrundsbild)

Du kan använda en nerladdad bild som kan visas på denna enhet.

1 Ansluta USB-enheten

Anslut USB-enheten vars filer du vill ladda ner till denna enhet.

☞ En bildfil kan laddas ner från internminnet.

2 Välj filerna som ska hämtas

Se <Filsökning> (sidan 15) och välj den bildfil som ska laddas ner.

1. Tryck på [MENU].
2. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "USB List" or "Internal Memory List" ►
mapp ► bildfil.

3 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

☞ Om den första hierarkin visas i detta steg hoppar du över steg 4 och fortsätter till steg 5.

4 Håll [MENU] intryckt under minst en sekund för att flytta till den första hierarkin.

5 Starta hämtningen

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Save as Wallpaper".

"Completed" visas när hämtningen är klar.

6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Ställa in den nerladdade bilden som bakgrundsbild


Tryck på [DISP] för att välja Artwork small-läge.

Ställ in "Graphic Select" i <Anpassa visningen> (sidan 34).



- En wallpaper-fil (bakgrundsbild) kan inte laddas ner under en bildvisning. Avbryt bildvisningen och ladda därefter ner en wallpaper-fil.
- När en ny wallpaper-fil laddas ner kommer den att skriva över den wallpaper-fil som redan finns. Det går inte att radera bilder som hämtats.

Styrning av skivväxlare (tillval)

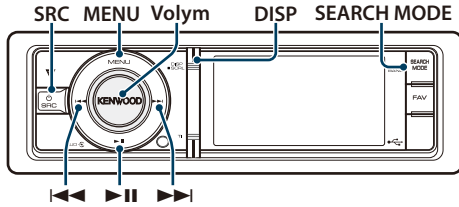

Grundläggande bruk

Välj CD-växlarkälla

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "CD CH" på displayen.

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Flytta till nästa skiva.

Tryck på [SEARCH MODE].

Välja spår

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

Snabbspelning framåt eller snabbspelning bakåt.

Håll [◀◀] eller [▶▶] intryckt.

Paus och uppspelning

Tryck på [▶||] för att pausa eller fortsätta uppspelningen.

Växla visning

Tryck på [DISP] för att välja visningsläge.

Väljer Information eller Clock.

Exempel på hur visningen av Information ser ut



① Låtinformation (se <Anpassa visningen> (sidan 34))

② Uppspelningstid och spårnummer

③ Indikering för uppspelningsläge (se <Skärmindikeringar> (sidan 64))

Uppspelningeläge

Du kan välja ett uppspelningsläge som slumpvis uppspelning eller upprepade uppspelning.

1 Välj CD-växlarkälla

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Play Mode".

4 Välj inställningsalternativ

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Play Mode"	
"Track Scan"	När "ON" är inställt, spelas musikintrot på skivan i följd. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"Disc Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken på skivan i slumpmässig ordning. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"Magazine Random"	När "ON" är inställt, spelas musiken på skivväxlaren i slumpmässig ordning. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"Track Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>
"Disc Repeat"	När "ON" är inställt, spelas musiken på skivan upprepade gånger. On (på) <input checked="" type="checkbox"/> / Off (av) <input type="checkbox"/>

(_ : Fabriksinställning)

5 Göra en inställning

Tryck på [Volym]-knappen.

6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Endast med fjärrkontrollen

Direkt spårsökning

Söker efter musik genom att ange spårnummer.

1 Gå in i direktmusiksökningsläget

Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.

2 Ange spårnumret

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

3 Sök efter musik

Tryck på [◀◀]- eller [▶▶]-knappen.

Avbryta direkt spårsökning

Tryck på [DIRECT].



- Direkt musiksökning kan inte användas när du spelar upp slumpmässigt eller med skanningsavspelning.

Funtion på skivväxlare med fjärrkontroll

Direkt skivsökning

Söka efter skiva genom att ange skivnummer.

1 Gå in i direkt skivsökningsläget

Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.

2 Ange skivnumret

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

3 Sök genom skivan

Tryck på [FM+]- eller [AM-]-knappen.


Avbryta direkt skivsökning

Tryck på [DIRECT].



- Direkt skivsökning kan inte användas vid slumpmässig uppspelning eller skanningsuppspelning.
- Ange "0" när du vill välja skiva 10.

Tuneranvändning

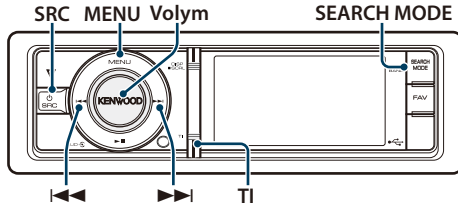

Grundläggande bruk

Välja tunerälla

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "TUNER".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Välja mottagningsband

Tryck på [SEARCH MODE].

Tryck på knappen när du vill byta mottagarband (FM1, FM2, FM3, AM).

Välja sändningsstation

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

☞ Detaljerna för val av station anges i "Seek Mode" under <Tuner-inställning> (sidan 22).

Trafikinformation

Tryck på [TI]-tangenten.

Knappen slår På eller AV funktionen för trafikinformation.

När funktionen är på lyser "TI"-indikatorn.

Om trafikmeddelandet kommer medan funktionen är på.

"Traffic INFO" visas och trafikmeddelandet tas emot.


☞ Om volymen justeras när trafikinformation tas emot, memoreras den justerade volymen automatiskt. Den memorerade volymen kommer att aktiveras nästa gång trafikinformationsfunktionen är på.

Växla visning

Tryck på [DISP] för att välja visningsläge.

Väljer Information eller Clock.

Exempel på hur visningen av Information ser ut

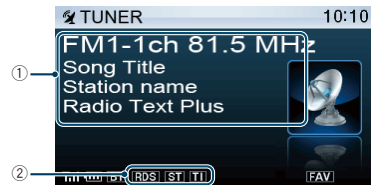

- 1 Stationsinformation (se <Anpassa visningen> (sidan 34))
- 2 Statusindikering (se <Skärmindikeringar> (sidan 64))

Tuner-inställning

Du kan välja följande saker i Tuner-inställning.

1 Välja tunerällan

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings".

4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Local Sek"	Endast stationer med bra mottagning, dvs. lokala stationer, tas emot under automatisk stationsinställning. "ON"/"OFF"
"Seek Mode"	Väljer radions sökläge. "Auto1": Automatisk sökning efter en station. "Auto2": Stationerna som lagrats i snabbvalsminnet söks av i ordning. "Manual": Normal, manuell inställning av stationer.
"Auto Memory"	Lagrar automatiskt 6 stationer med bra mottagning i minnet. "YES"/"NO"
"Forced MONO"	Reducerar störningar när en stereomottagning tas emot som monomottagning. "ON"/"OFF"
"News"	Stänger av/sätter på funktionen för automatisk mottagning av nyhetsmeddelanden och ställer in avbrottstiden för nyhetsmeddelanden. "OFF"*/"00min" – "90min"

"AF"	Om mottagningen från en station försämrats växlar radion automatiskt till en station som sänder samma program i samma RDS-nätverk. (AF: Alternativ frekvens) "ON"/"OFF"
"RDS Regional"	Ställer in om stationen enbart ska väljas i vissa regioner med hjälp av "AF". "ON"/"OFF"
"Auto TP Seek"	När mottagningen av trafikinformationsstationen är svag, söks automatiskt en station med bättre mottagning. "ON"/"OFF"

(__ : Fabriksinställning)

5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Anmärkningar

• Nyheter (Nyhetsmeddelande med timeout-inställning)

Tar automatiskt emot nyhetsmeddelandet när det påbörjas. Ställ in tiden under vilken avbrott ska inaktiveras efter att ett nytt nyhetsmeddelande påbörjas. Genom att ändra "News 00min" till "News 90min" ställer denna funktion på ON. "News" visas och nyheterna tas emot om ett nyhetsmeddelande startar när funktionen är PÅ. Om "20min" har ställts in, kommer mottagning av andra nyheter inte att starta på 20 minuter. Ljudstyrkenivån på nyhetsmeddelanden är samma som angetts för trafikinformation.

• Tvingad MONO

Starka elektriska fält (exempelvis kraftledningar) kan ge upphov till instabil ljudkvalitet när det är inställt på ON. Ställ i så fall in den på OFF.

Förinställt stationsminne

Lagra en station i minnet.

1 Välj ett radioband och ställ in önskad station som du vill spara i det förinställda stationsminnet

2 Välj Menylistläget
Tryck på [MENU].

3 Aktivera minnesläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "List & Memory".

4 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på [Volym] och håll den intryckt minst 2 sekunder när det önskade objektet visas.

Välj förinställt nummer.

Visning	Översikt
"List & Memory"	
"-1"	Förinställt nummer 1.
"-2"	Förinställt nummer 2.
:	
"-6"	Förinställt nummer 6.

Tuneranvändning

Automatisk minneslagring

Lagrar stationer med bra mottagning automatiskt i minnet.

- 1 Välj det radioband som du vill spara i det förinställda minnet**
- 2 Välj Menylistläget**
Tryck på [MENU].
- 3 Öppna läget för automatisk minneslagring**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "Settings" > "Auto Memory".
- 4 Öppna automatisk minneslagring**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "YES".
Automatisk minneslagring inaktiveras när 6 stationer har lagrats i minnet.

Snabbvalsinställning

Hämtar stationerna i minnet.

- 1 Välj radioband**
- 2 Välj Menylistläget**
Tryck på [MENU].
- 3 Välj en station i minnet**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "List & Memory" > Förinställt nummer.

Endast med fjärrkontrollen

Direktinställning av en frekvens

Ställa in en radiostation genom att mata in frekvensen.

- 1 Välj radioband**
- 2 Välj läget för direktinställning av en frekvens**
Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.
"----" visas.
- 3 Ange frekvensen**
Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Exempel:

Önskad frekvens	Tryck på knapp
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

- 4 Ställ in den inmatade frekvensen**
Tryck på [◀◀]- eller [▶▶].

Avbryta direktinställning av en frekvens

Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.



- Du kan ange FM-bandets frekvens i steg om minst 0,1 MHz.

PTY (programtyp)

Välja programtyp nedan och söka efter en station.

Programtyp	Visning	Programtyp	Visning
Tal	"Speech"	Annan musik	"Other M"
Musik	"Music"	Väder	"Weather"
Nyheter	"News"	Finans	"Finance"
Aktuella frågor	"Affairs"	Barnprogram	"Children"
Information	"Info"	Sociala angelägenheter	"Social"
Sport	"Sport"	Religiösa program	"Religion"
Utbildning	"Educate"	Telefonväktarprogram	"Phone In"
Drama	"Drama"	Reseprogram	"Travel"
Kultur	"Culture"	Fritid	"Leisure"
Vetenskap	"Science"	Jazz-musik	"Jazz"
Blandat	"Varied"	Country-musik	"Country"
Popmusik	"Pop M"	Nationalmusik	"Nation M"
Rockmusik	"Rock M"	Evergreens	"Oldies"
Lättyssnad musik	"Easy M"	Folkmusik	"Folk M"
Mjukt klassiskt	"Light M"	Dokumentärsklippningar	"Document"
Seriöst klassiskt	"Classics"		

- Tal och Musik omfattar de programtyper som anges nedan.

Tal: Objekt med vit text.

Musik: Objekt med svart text.

1 Välj FM bandet

Tryck på [SEARCH MODE].

Välj "FM1", "FM2", eller "FM3".

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Välj PTY-läget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "PTY Search".

4 Välj programtyp

Vrid på [Volym]-knappen.

5 Söka efter en station med den valda programtypen

Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

6 Lämna PTY-läget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Denna funktion kan inte användas under mottagning av trafikmeddelanden eller med AM-sändningar.
- "No PTY" visas om den valda programtypen inte kan hittas. Välj i så fall en annan programtyp.
- Funktionen avslutas automatiskt om du inte använder den inom 30 sekunder.

Återställning av programtyp

Du kan lagra programtypen på en snabbvalsknapp och snabbt ta fram den.

Förinställning av programtyper

1 Välj programtypen du vill förinställa

Se <PTY (programtyp)> (sidan 25).

2 Öppna förinställningsläget för programtyp

Tryck på [SEARCH MODE].

3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på [Volym] och håll den intryckt minst 2 sekunder när det önskade objektet visas.

Välj förinställt nummer.

Ta fram en lagrad programtyp

1 Välj PTY-läget

Se <PTY (programtyp)> (sidan 25).

2 Öppna förinställningsläget för programtyp

Tryck på [SEARCH MODE].

3 Välj önskad programtyp i minnet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

Ändra språk för PTY-funktionen

Välj visningsspråk för programtyp enligt följande.

Språk	Visning	Språk	Visning
Engelska	"English"	Norska	"Norwegian"
Spanska	"Spanish"	Portugisiska	"Portuguese"
Franska	"French"	Svenska	"Swedish"
Holländska	"Dutch"	Tyska	"German"

1 Välj PTY-läget

Se <PTY (programtyp)> (sidan 25).

2 Välj läget för språkändring


Tryck på [Volym]-knappen.

3 Välj språket

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj ett språk.

Bluetooth ljudkontroll (tillval)

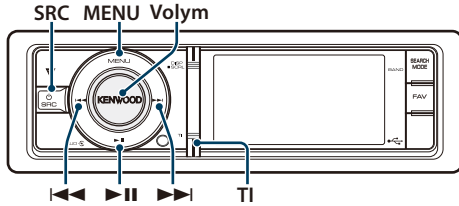

Ansluta en Bluetooth-enhet

Innan en Bluetooth-enhet kan väljas måste den anslutas till denna enhet.

Pairing (Registrerar från Bluetooth-enheter)

Om du vill använda en Bluetooth-ljudenhet med enheten måste du registrera den (para ihop).

1 Sätta på enheten.

Tryck på [SRC].

2 Börja registreringen av denna enhet genom att aktivera Bluetooth

Registrera ljudspelaren (para ihop) via Bluetooth-enheten. Välj "KCA-BT300"/"KCA-BT200" i listan över anslutna enheter.

3 Ange en PIN-kod

Mata in PIN-koden ("0000") i Bluetooth-enheten.

Kontrollera att registreringen är avslutad på Bluetooth-enheten.

☞ PIN-koden är som standard ställd till "0000". Du kan ändra denna kod. Se <Registrera PIN-kod> (sidan 52).

4 Använd Bluetooth-enheten för att starta Bluetooth-anslutningen.



- Försök följande om pairing inte fungerade.
 - PIN-koden är inställd på "0000". Se <Registrera PIN-kod> (sidan 52)
 - Stäng av och slå på strömmen igen på enheten. Och försök utföra en pairing igen.
 - Om en annan ljudspelare är registrerad sedan tidigare bör den raderas. Och försök utföra en pairing igen. Se <Radera en registrerad Bluetooth-enhet> (sidan 53)
- När du registrerar från denna enhet, se <Registrera Bluetooth-enhet> (sidan 51).
- För mer information om den Bluetooth-ljudspelare som kan anslutas, se <About the Bluetooth Audio player> i bruksanvisningen för Bluetooth-enheten.

Grundläggande bruk

Välja Bluetooth-ljudkällan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT AUD EXT" på displayen.

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

Paus och uppspelning

Tryck på [▶II].

Musiksökning


Tryck på [◀◀] eller [▶▶].

Växla visning

Tryck på [DISP] för att välja visningsläge.

Väljer Information eller Clock.

Exempel på hur visningen av Information ser ut

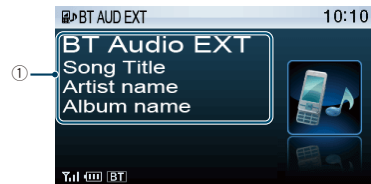


① Låtinformation*1

(Endast med KCA-BT300 (extra tillbehör) ansluten)



- *1 Om Bluetooth ljudspelaren har stöd för AVRCP1.3-profil, kan dessa alternativ visas.
- Alla eller vissa av åtgärderna ovan kan inte utföras om Bluetooth-spelaren inte är redo för fjärrstyrning.
- Uppspelningen startas eller stoppas inte automatiskt när du växlar mellan Bluetooth-ljudkällor. Du måste starta eller stoppa uppspelningen manuellt.
- Vissa spelare kan inte fjärrstyras eller återanslutas när Bluetooth har kopplats bort. Anslut Bluetooth genom att använda huvudenheten på spelaren.

Användning av handsfreetelefoni (tillval)

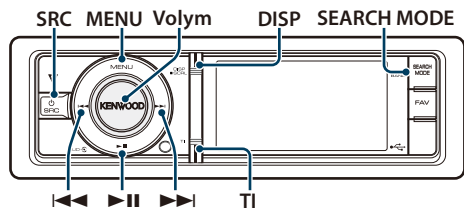

Ansluta en Bluetooth-enhet

Innan en Bluetooth-enhet kan väljas måste den anslutas till denna enhet. Du måste utföra följande tre steg.

Steg 1. Pairing (Registrerar från Bluetooth-enheter)

Om du vill använda en Bluetooth-enhet (mobiltelefon) med enheten måste du registrera den (para ihop).

1 Sätta på enheten. Tryck på [SRC].

2 Börja registreringen av denna enhet genom att aktivera Bluetooth

Registrera handsfree-enheter (para ihop) via Bluetooth-enheter. Välj "KCA-BT300"/"KCA-BT200" i listan över anslutna enheter.

3 Ange en PIN-kod Mata in PIN-koden ("0000") i Bluetooth-enheter.

Kontrollera att registreringen är avslutad på Bluetooth-enheter.

☞ PIN-koden är som standard ställd till "0000". Du kan ändra denna kod. Se <Registrera PIN-kod> (sidan 52).

4 Använd Bluetooth-enheter för att starta handsfree-anslutningen.

Steg 2. Anslutning

Om du har registrerat två eller fler mobiltelefoner måste du välja en av dem. För mer information, se <Välj Bluetooth-enhet som du vill ansluta> (sidan 52).

När en mobiltelefon är ansluten, lyser "BT".

Steg 3. Handsfree-samtal

Du kan ringa ett handsfree-samtal när anslutningen är gjord.



- När du registrerar från denna enhet, se <Registrera Bluetooth-enhet> (sidan 51).
- För mer information om Bluetooth mobiltelefon med handsfree-funktion, se <About the Cell-Phone> i bruksanvisningen för Bluetooth-enheter.

Ta emot ett samtal

Svara på ett telefonsamtal

Tryck på [Volym]-knappen.



- Följande åtgärder kopplar ned linjen:
 - Ansluta en USB-enhet.
- Namnet på den som ringer visas om det redan har registrerats i telefonboken.

Avvisa ett inkommande samtal

Tryck på [SRC] eller håll [TI] intryckt i minst 1 sekund.

Under ett samtal

Koppla ifrån ett samtal

Tryck på [SRC] eller håll [TI] intryckt i minst 1 sekund.

Växla till privatläget

Tryck på [▶ II].

Växlar mellan privat samtal ("PRIVATE") och handsfreesamtal varje gång knappen trycks in.



- Om du ändrar till läget för privat samtal kan, beroende på din typ av mobiltelefon, källan väljas som användes innan handsfree-anslutningen. Om detta händer kan inte källan ändras tillbaka till läget för handsfree-samtal genom att använda denna apparat. Använd mobiltelefonen för att återgå till läget för handsfree-samtal.

Justera röstvolymen under ett samtal

Vrid på [Volym]-knappen.

Samtal väntar

Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Answer".

Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [SRC] eller håll [TI] intryckt i minst 1 sekund.

Fortsätta det pågående samtalet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Reject".

Svara på det väntande samtalet efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [SRC] eller håll [TI] intryckt i minst 1 sekund.

Växla mellan det pågående samtalet och det väntande samtalet

Tryck på [Volym]-knappen.

Ett tryck på detta reglage växlar till den som ringer.

Andra funktioner

Radera meddelandet om nedkoppling

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

"HF Disconnect" försvinner.







Ringa ett samtal

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Välj en uppringningsmetod

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
 "Preset Call"	Ringa ett förinställt nummer
 "Phonebook"	Välja de tecken som ska sökas i telefonboken
 "In Call"	Ringa ett nummer i listan för inkommande samtal.
 "Out Call"	Ringa ett nummer i listan för utgående samtal.
 "Missed Call"	Ringa ett nummer i listan för missade samtal.
 "Number Dial"	Ringa ett samtal genom att mata in ett telefonnummer.

Användningen av respektive metod beskrivs nedan.

3 Lämna läget för uppringningsmetod

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

Snabbuppringning (förinställd uppringning)

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Välj det förinställda uppringningsläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Preset Call".

3 Välj numret som du vill hämta från minnet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

Telefonnumret visas.

4 Ringa ett samtal

Tryck på [Volym]-knappen.



- Du måste registrera det förinställda numret. Se [<Registrering till listan för förinställda nummer> \(sidan 31\)](#).

Användning av handsfreetelefoni (tillval)

Ringa ett nummer i telefonboken

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Välj läget för telefonboken

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Phonebook".

3 Välj tecknet du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa tecken.	Vrid på [Volym]-knappen.
Bestäm det valda tecknet	Tryck på [Volym]-knappen.

4 Välj namn eller telefonnummer

Vrid på [Volym]-knappen.

↻ Växla mellan visningslägen

Tryck på [DISP].

Enheten växlar mellan namn och telefonnummer varje gång knappen trycks in.

5 Ringa ett samtal

Tryck på [Volym]-knappen.



- Under sökningen söker enheten efter tecken utan accenter som t.ex. "u" i stället för tecken med accenter som "ü".

Ringa ett nummer från samtalslistan

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Välj läget för samtalslistan

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Out Call" (utgående samtal), "In Call" (inkommande samtal), eller "Missed Call" (missade samtal).

3 Välj ett namn eller telefonnummer

Vrid på [Volym]-knappen.

↻ Växla mellan visningslägen

Tryck på [DISP].

Enheten växlar mellan namn och telefonnummer varje gång knappen trycks in.

4 Ringa ett samtal

Tryck på [Volym]-knappen.



- Listorna för utgående, inkommande och missat samtal är listor på samtal som kommer från och tagits emot av denna apparat. Det är inte de samtal som sparats i mobiltelefonens minne.

Slå ett nummer

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Välj läget för nummeruppringning

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Number Dial".

3 Slå ett telefonnummer

Typ av användning	Användning
Välj siffrorna.	Vrid på [Volym]-knappen.
Flytta till nästa siffra.	Tryck på [▶▶].
Radera den sista siffran.	Tryck på [◀◀].

- Tryck på numret ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]), eller +([▶▶]) på fjärrkontrollen.
↻ För att radera det angivna telefonnumret siffra för siffra:
Tryck på [◀◀] på fjärrkontrollen.

4 Ringa ett samtal

- Tryck på [Volym]-knappen.
- Tryck på [DIRECT] på fjärrkontrollen.



- Du kan mata in högst 32 siffror.

Ringa ett samtal med röstuppringning

1 Välj röstigenkänningsläget

Håll [VOL] intryckt under minst en sekund.

2 "Phonebook Name?" visas.

När ett pip ljud hörs säger du namnet inom 2 sekunder.

3 "Phonebook Type?" visas.

När ett pip ljud hörs säger du kategorinamnet inom 2 sekunder..

4 Ringa ett samtal

Tryck på [Volym]-knappen.

🔊 Detta steg är samma som steg 4 i proceduren i <Ringa ett nummer i telefonboken> (sidan 30). Du kan ringa ett samtal eller välja en kategori.



- Ett meddelande visas om din röst inte känns igen. Tryck på [Volym] om du vill försöka röstinmatningen på nytt. Se <Felsökningsschema> (sidan 72).
- Både namn och kategori kräver registrering av ett röstkommando. Se <Ställa in ett röstkommando för kategori> (sidan 55).
- Inget ljud hörs under registrering av röstkommando.

Registrering till listan för förinställda nummer

1 Välj telefonnumret som du vill registrera

Välj telefonnumret med hänsyn till följande:

- Ringa ett nummer i telefonboken (sidan 30)
- Ringa ett nummer från samtalslistan (sidan 30)
- Slå ett nummer (sidan 30)

2 Aktivera minnesläget

Håll [Volym] intryckt i minst 2 sekunder.

3 Välj det förinställda numret som ska lagras i minnet

Vrid på [Volym]-knappen.

Välj förinställt nummer.

4 Bestäm det förinställda numret som ska lagras i minnet

Håll [Volym] intryckt i minst 2 sekunder.

Lämna minnesläget


Tryck på [MENU].

Visning av telefonnummertyp (kategori)

Kategorialternativen i telefonboken visas enligt följande:

Visning	Information
"General" / "👤"	Allmänt
"Home" / "🏠"	Hem
"Office" / "🏢"	Kontor
"Mobile" / "📱"	Mobil
"Other" / "☎️"	Annat

Skärminställningar

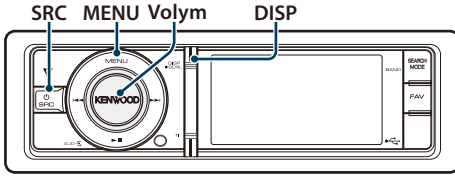

Grundläggande bruk

Växla visning

Tryck på [DISP].

Läge	Visningstyp
Artwork small (liten bild)	Visar låtinformation. (Endast för iPod/ USB/ Internminne)
Artwork large (stor bild)	Visar bild och låtinformation, etc., var för sig. (Endast för iPod/ USB/ Internminne)
Video*1	Spelar upp en videofil. (Endast videofil)
Information	Visar statusinformation, etc. (Utom för iPod/ USB/ Internminne)
Klocka	Visar klockan.

*1 Videoläget visas endast när du har dragit åt handbromsen.

Text Scroll

Håll [DISP] intryckt under minst en sekund.

Den visade texten bläddrar.

Visningsinställning

Du kan göra följande visningsinställningar.

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menyläget

Tryck på [MENU].

3 Aktivera läget för funktionsinställning

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" ► "Display & Illumination".

4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Display & Illumination"	Inställningar för display & belysning
"Display Select"	Välja och anpassa displaytypen.
"Display Off Mode"	Om denna enhet inte används i minst 5 sekunder med "OFF" vald, stängs displayen av. I inställningsläget kommer displayen inte att stängas av även om det går 5 sekunder. "ON"/"OFF"
"Display Dimmer"	Minskar skärmens ljusstyrka. "Auto": Sänker belysningen enligt bilens strålkastarströmbrytare. "OFF": Belysningen sänks inte.
"Text Scroll"	Anger huruvida texten ska rullas automatiskt. "Auto"/"Manual"
"Key Color Select"	Välja belysningsfärg för panelen. Se <Välja belysningsfärg> (sidan 33).
"Key ILLUMI Dimmer"	Minskar knappbelysningens ljusstyrka. "Auto": Sänker belysningen enligt bilens strålkastarströmbrytare. "Manual1": Sänker belysningen hela tiden. "Manual2": Sänker belysningen mörkare än Manual 1. "OFF": Belysningen sänks inte.
"ILLUMI Effect"	Ställer in huruvida tangentbelysningens ljusstyrka ska ändras enligt tangentanvändningen. "ON"/"OFF"
"ILLUMI Music SYNC"	Ställer in huruvida tangentbelysningens ljusstyrka ska ändras enligt ljudvolymen. "ON"/"OFF"
"Aspect Set"*1	Ställer in förhållandet bildbredd/-höjd för videofiler. "Full": Visar Wide screen med bildförhållandet 16:9. "Normal": Visar standardbild med bildförhållandet 4:3.
"Monitor Setup"	
"Brightness"	Justerar skärmens ljusstyrka. "-3" - "0" - "+3"
"Contrast"	Justerar skärmens kontrast. "-3" - "0" - "+3"

(_ : Fabriksinställning)

*1 Endast för iPod/ USB/ Internminne.

5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

6 Avsluta Menyläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Välja belysningsfärg

Välja belysningsfärg för panelen.

1 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

2 Öppna väljarläget för belysningsfärg

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Display & Illumination" > "Key Color Select".

3 Välj belysningsfärg

Vrid på [Volym] och tryck sedan på [Volym] när det önskade alternativet visas.

Välj färg i "Variable Scan"/"Color1" — "Color 10"/"User".

Skapa färg för "User"

Du kan skapa en egen färg när du väljer färg i "Color1" — "Color10".

Färgen du skapat hämtas när du väljer "User".

1. Håll [Volym] intryckt i minst 1 sekund.

Öppna läget för detaljerad justering av färg.

2. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj den färg som ska justeras. (röd, grön eller blå)

3. Vrid på [Volym] för att ställa in färg (Intervall: 0 – 9), och tryck sedan på [Volym].

4. Håll [Volym] intryckt i minst 1 sekund.

Stäng läget för detaljerad justering av färg.

4 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Anpassa klockvisningen

Du kan anpassa visningsläget för klockan.

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Aktivera displayinställningsläge och välj klockdisplayen

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select" > "Type Select" > Clock Display.

4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Inställning
"Display Select"	
"Type Select"	Väljer klockvisningsläget.
"Text Select"	Ställer in textdisplayen.
"Graphic Select"	Växlar mellan enkel och dubbel klocka och mellan analog och digital visning.

5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Skärminställningar

Anpassa visningen

Du kan anpassa visningen för Artwork small (liten bild), Artwork large (stor bild), eller Informationsläge.

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylisteläget

Tryck på [MENU].

3 Aktivera displayinställningsläge och välj informationsdisplayen

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Display & Illumination" > "Display Select" > "Type Select" > Artwork small (liten bild), Artwork large (stor bild), eller Information.

4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Inställning
"Display Select"	
"Type Select"	Väljer mellan Artwork small, Artwork large, eller Information mode.
"Side Select" ^{*1}	Ställer in ikonvisningen. Visa/dölj
"Text Select"	Ställer in textdisplayen.
"Graphic Select" ^{*1}	Ändrar wallpaper (bakgrundsbild). Ursprungligt/ eget Wallpaper ^{*2}

^{*1} Endast för Artwork small eller Informationsläge.

^{*2} Se <Ladda ner Wallpaper (bakgrundsbild)> (sidan 19).

5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

När "Text Select" väljs:

1. Vrid på [Volym] för att välja textvisningsdelen och tryck sedan på [Volym].
2. Vrid på [Volym] för att välja texten och tryck sedan på [Volym].

6 Avsluta Menylisteläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Välja visningstext

I FM tunerläge

Frekvens & programtjänstens namn ("Frequency/PS")	Radiotext plus ^{*1} ("Radio Text Plus")
Låttitel ^{*1} ("Song Title")	Radiotext ("Radio Text")
Artistnamn ^{*1} ("Artist Name")	Datum ("Date")
Stationsnamn ^{*1} ("Station Name")	Spektrumanalysator ("Speana")
	Blank ("Blank")

^{*1} Information om Radio text plus visas.

I AM tunerläge

Frekvens ("Frequency")	Spektrumanalysator ("Speana")
Datum ("Date")	Blank ("Blank")

I lägena USB/ iPod/ Internminne

Låttitel ("Song Title")	Mitt betyg ("My rate"): Endast iPod
Artistnamn ("Artist Name")	Datum ("Date")
Albumnamn ("Album Name")	Spektrumanalysator ("Speana")
Mappnamn ("Folder Name")	Blank ("Blank")
Filnamn ("File Name")	

I Aux-ingångens källa

Namn på källan ("Source Name")	Spektrumanalysator ("Speana")
Datum ("Date")	Blank ("Blank")

I Standby

Namn på källan ("Source Name")	Blank ("Blank")
Datum ("Date")	

I Bluetooth-ljudkälla (tillval)

Bluetooth-ljud ("Source Name")	Datum ("Date")
Låttitel ^{*1} ("Song Title")	Spektrumanalysator ("Speana")
Artistnamn ^{*1} ("Artist Name")	Blank ("Blank")
Albumnamn ^{*1} ("Album Name")	

^{*1} Endast med KCA-BT300 (extra tillbehör) ansluten

I Skivväxlarkälla (tillval)

Namn på källan ("Source Name")	Datum ("Date")
Skivtitel ("Disc Title")	Spektrumanalysator ("Speana")
Spårtitel ("Track Title")	Blank ("Blank")



- Om det valda skärmalternativet inte har någon information, visas alternativ information.
- Vissa alternativ kanske inte kan väljas beroende på visningstyp och rad.
- Om du väljer "Folder Name" när du spelar upp på en iPod, kommer namn att visas beroende på de bläddringsalternativ som valts.
- Om iPod-styrning i handläget är aktiverat när du spelar upp på en iPod, kommer "iPod by Hand Mode" att visas.
- Filnumret i listan visas om det inte går att visa alla tecken när du spelar upp med en iPod.

Information	Visning
Låttitel	"TITLE****"
Mappnamn	"FLD****"
Filnamn	"FILE****"

Val av displayvisning när apparaten är inställd på extrakälla

Välja displayvisning vid ändring till Aux-ingången.

1 Välj AUX-källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "AUX".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Aktivera inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Name Set".

4 Välj önskad visning för extraläget

Vrid på [Volym]-knappen.

Välj "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO", eller "TV".


5 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.



- Displayvisning av en extrakälla kan bara väljas när apparatens extraingång eller extraingången på den separat sålda KCA-S220A används. "AUX EXT" visas som standard på KCA-S220A.
- AUX-källan är inledningsvis inställd på "OFF". Innan visningsinställning görs ställ in "Built in AUX" som beskrivs under <Grundinställningar> (sidan 37) på "ON".

Klocka och andra funktioner

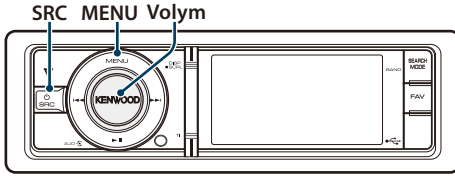

Inställning av tid och datum

Du kan ställa in tid och datum.

Visning	Översikt
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"*1	Ställer in klocka och tidszon.
"Time Synchronized"	Synkroniserar tiden från RDS-stationen med denna enhets klocka. "ON"/"OFF"
"Summer Time"*1	Ställer fram klockan en timme när den ställs till ON. "ON"/"OFF"
"Sub Clock Adjust"	Ställer in tidskillanden som sommartiden ger upphov till. "-1h"/"0h"/"+1h"
"Date Adjust"	Ställer in datum.
"Date Mode"	Ställer in läget för datumvisning.

(_ : Fabriksinställning)

*1 Funktionen "Time Synchronized" är inställd på "OFF".

1 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

2 Välj automatisk tidsjustering efter RDS

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Settings" > "Clock & Date" > "Time Synchronized" > "ON" eller "OFF".

När "OFF" är vald, fortsätt till steg 3.

När "ON" är vald, fortsätt till steg 6.

3 Aktivera klockjusteringsläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Clock Adjust".

4 Ställa in klocka och tidszon

1. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Ställ in timmar, minuter eller tidszon (home eller sub).

2. Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

3. Tryck på [MENU].

5 Välj sommartid

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Summer Time" > "ON" eller "OFF".

6 Öppna datuminställningsläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Date Adjust".

7 Justera datumet

1. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj månad, dag eller år.

2. Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

3. Tryck på [MENU].

8 Öppna datumformatsläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Date Mode".

9 Välj datumformat

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj bland 7 typer.

10 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Anmärkningar

• Tidszon

Ställ in den tidszon som du vill ha som "Home". När du ställer in en tidszon för ett annat område till "Sub", kan klockor för två zoner visas på displayen. Se <Anpassa klockvisningen> (sidan 33).

För en förteckning över tidszoner, se <Tidszonlista> (sidan 65).

Grundinställningar

Du kan välja följande saker i Grundinställning.

1 Välj Standby

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "STANDBY".

➔ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Aktivera läget för grundinställningar

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Initial Settings".

4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"Initial Settings"	
"Security Set"	Ställer in/nollställer stöldskyddskoden.
"Security Clear"	- Aktivera stöldskyddskoden (sidan 38) - Avaktivera stöldskyddskoden (sidan 39)
"Source Select"	Ställer in metod för val av källa. "1"/"2"
"Beep"	Ställer in om knappljud ska höras eller ej ON/ OFF. "ON"/"OFF"
"Russian"	När detta alternativ är inställt på ON, kommer följande teckensträngar att visas på Ryska: Mappnamn/ filnamn/ låttitel/ artistnamn/ albumnamn/ KCA-BT300/BT200 (extra tillbehör) "ON"/"OFF"
"Menu Language Select"	Du kan välja språket på displayen för menylister. "English"/"Français"/"Español"/"Deutsch"/ "Italiano"/"Русский"
"Power OFF Wait"	Inställning för timerstyrd avstängning om beredskapsläget är inkopplat under längre tid. Tack vare denna inställning kan du spara på bilbatteriet. "-----": Avstängningstidern är AV. "20min"/"40min"/"60min" Strömmen stängs av efter dessa minuter.
"Built in AUX"	När denna är på kan AUX-källan väljas. "ON" : Gör att extraingången kan väljas. Använd den här inställningen när det inbyggda AUX-uttaget alltid är anslutet till en extern utrustning. "OFF": Inaktiverar AUX-källan. Använd den här inställningen när det inbyggda AUX-uttaget inte används.

"Favorite Delete"	Raderar de förinställda favoriterna i minnet. Se <Radera förinställda favoriter i minnet> (sidan 49).
"Built in AMP"	Att välja "OFF" stänger av den inbyggda förstärkaren. Att stänga av den inbyggda förstärkaren förbättrar ljudkvaliteten från förutgången. "ON"/"OFF"
"AV Out Set"	Ändrar inställningen för iPod från AV Output till endast utgång. "ON"/"OFF"
"System F/W Update"	Uppdaterar firmware. Uppdateringsinformation finns tillgänglig på följande webbadress. www.kenwood.com/cs/ce/

(___ : Fabriksinställning)

5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Klocka och andra funktioner

Inställning av demonstrationsläge

Sätta på/stänga av demonstrationsläget.

1 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

2 Gå in i Inställning av demonstrationsläge

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "DEMO Mode".

3 Aktivera demonstrationsläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "ON" eller "OFF".

4 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Dämpning av volymen vid mottagande av telefonsamtal

Ljudsystemet dämpas automatiskt när ett telefonsamtal tas emot.

När ett samtal tas emot

"CALL" visas.

Ljudsystemet sätts på paus.

Lyssna på ljudet under ett samtal

Tryck på [SRC].

"CALL" försvinner från skärmen och ljudsystemet slås på igen.

När samtalet är slut

Koppla ned samtalet.

"CALL" försvinner från skärmen och ljudsystemet slås på igen.



- För att kunna använda telemute-funktionen måste du ansluta en s.k. MUTE-kabel (säljs separat) till telefonen. Se <Anslutning av kablarna till anslutningarna> (sidan 68).

Aktivera stödskyddskoden



- Du kan ställa in stödskyddskoden med ett valfritt fyrasiffrigt nummer.
- Stödskyddskoden kan inte visas eller refereras. Skriv ner och spara stödskyddskoden på ett tryggt ställe.

1 Välj Standby

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Välj läget för stödskyddskoden

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Initial Settings" > "Security Set".

När "Enter" visas, visas även "----".

4 Ange stödskyddskoden

1. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj siffra.

2. Vrid på [Volym] för att välja siffran och tryck sedan på [Volym].

5 Bekräfta stödskyddskoden

Håll [Volym] intryckt i minst 2 sekunder.

När "Re-Enter" visas, visas även "----".

6 Utför stegen 4 till 5 och mata in stödskyddskoden igen.

"Approved" visas.

Stödskyddskoden aktiveras nu.



- Börja om från steg 4 om du angett fel kod i steg 4 till 5.

7 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Ange stöldskyddskoden

Stöldskyddskoden krävs för att använda ljudenheten om enheten kopplats bort från batteriet eller nollställningsknappen har tryckts in.

- 1 Sätt på strömmen.**
- 2 Utför steg 4 till 5, och ange stöldskyddskoden.**

"Approved" visas.

Du kan nu använda enheten.

Avaktivera stöldskyddskoden

För att avaktivera funktionen stöldskyddskod.

1 Välj Standby

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Välj läget för stöldskyddskoden

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Initial Settings" > "Security Clear".

När "Enter" visas, visas även "— — —".

4 Ange stöldskyddskoden

1. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj siffra.

2. Vrid på [Volym] för att välja siffran och tryck sedan på [Volym].

5 Håll kontrollreglaget intryckt i minst 2 sekunder.


"Clear" visas.

Stöldskyddskoden inaktiveras.

6 Avsluta Menylistläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Ljudjusteringar

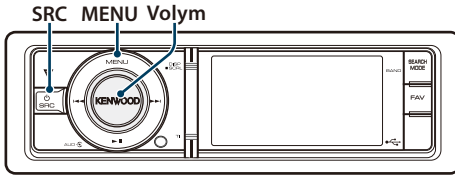

Ljudkontroll

Du kan justera följande ljudkontrollpunkter.

Visning	Översikt
"Subwoofer Level"	Du kan ställa in nivån på subwoofer. "–15" — "0" — "+15"
"DSP Set"	"Bypass" / Stänger av DSP-funktionen. "Through": Aktiverar DSP-funktionen.
"Equalizer"	Ställer in ljudkvaliteten. - Välj förinställd equalizer-kurva (sidan 41). - Manuell equalizer-styrning (sidan 41).
"BassBoost"	Ställer in nivån för basförstärkning i två steg. "OFF" / "STEP1" / "2"
"HIGHWAY-SOUND"	Kompenserar för låg volym eller basljud som kan gå förlorade på grund av väg ljud och gör så att röster hörs tydligare. "OFF" / "STEP1" / "2" / "3"
"Supreme+"	Slår PÅ/AV funktionen Supreme plus. Kan ställas in med källorna USB, iPod och internminne. "ON" / "OFF"
"Position"	Kompenserar ljudbilden i förhållande till lyssningspositionen. - Val av lyssningsposition (sidan 42). - Finjustering av lyssningsposition (sidan 42).
"Balance"	Justerar balansen mellan vänster/höger högtalare. (Vänster) "L15" — "0" — "R15" (Höger)
"Fader"	Justerar balansen mellan högtalare fram/bak. (Bak) "R15" — "0" — "F15" (Fram)
"2Zone Rear Volym"	Se <Dubbelzonssystem> (sidan 43).
"Subwoofer"	Stänger av/sätter på subwoofer-högtalaren. "ON" / "OFF"
"Detailed Setup"	
"Car Type"	För att erhålla ett bra ljud bör ljudmiljön ställas in efter placering och storlek på installerade högtalare enligt följande:
"Speaker Setting"	- Val av biltyp (sidan 44).
"Car Type Adjust"	- Högtalarinställning (sidan 44).
"X'Over"	- Finjustering i biltypen (sidan 45). - Inställning av X-Over (sidan 46).
"Volume Offset"	Ljudstyrkenivån för respektive källa kan justeras för att anpassas till en grundljudstyrka för systemet. "–8" — "0" (AUX: "–8" — "+8")

"2Zone Select"	Ställer in dubbelzonssystem. - Dubbelzonssystem (sidan 43).
"2Zone Front/Rear"	Ställer in förinställt ljud. - Hämta förinställt ljud (sidan 47). - Förinställt ljudminne (sidan 46).

(_ : Fabriksinställning)

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj en källa annan än "STANDBY".

↻ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [Volym]-knappen.

3 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

4 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

Anmärkningar

• "DSP Set"

När "DSP Set" är inställt på "Bypass", är DSP-funktionen avstängd och de färgade alternativen kan inte ställas in.

• HIGHWAY-SOUND

Ökar volymen för svaga ljud som kan försvinna på grund av trafikbuller och gör att ljudet hörs bättre. Förstärker även basljud som kan försvinna på grund av trafikbuller och gör basljudet mer dynamiskt.

- HIGHWAY-SOUND är inte tillgängligt vid val av tuner-källa.

• Supreme+ (Supreme Plus)

En teknik som extrapolerar och kompletterar hörfrekvensområdet som tas bort vid kodning med hjälp av en särskild algoritm. Bas och röster som tas bort vid kodningen kompletteras så att ljudet återges normalt. Kompletteringen optimeras med komprimeringsformat och behandlas enligt bithastigheten. Effekten är försumbar med musik som kodas vid hög bithastighet, varierad bithastighet eller har minimalt, högt frekvensomfång.

• Dubbelzonssystem

Huvudkällan och underkällans utgångar går separat till främre och bakre kanaler.

Välj förinställd equalizer-kurva

Du kan välja följande equalizer-kurvor:

Visning	Equalizer-kurva
"Natural"	Naturlig
"User"	Användare*
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Lättlyssnat
"Top40"	40 i topp
"Jazz"	Jazz
"Game"	Spel
"iPod"	iPod (endast när iPod-källan används)

* Equalizer-kurvan som angetts i avsnittet <Manuell equalizer-styrning> hämtas.

1 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [Volym]-knappen.

2 Aktivera förinställningsläget för equalizer

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Equalizer" > "Preset Equalizer".

3 Välj equalizer-kurva

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

☞ Välj equalizer-kurva för iPod

Du kan välja mellan 22 equalizer-kurvor för iPod när "iPod" är valt.

1. Välj läget för iPod equalizer

Tryck på [Volym]-knappen.

2. Välj equalizer-kurva för iPod

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

4 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



• Du kan välja alternativ för varje källa.

Manuell equalizer-styrning

Du kan justera följande equalizer-alternativ:

Band	Post	Justeringsomfång
"BAND1" (62,5 Hz)	"GAIN" Bandnivå "EFFECT" Baseffekt	-9 +9 dB "ON"/"OFF"
"BAND2" (250 Hz)	"GAIN" Bandnivå	-9 +9 dB
"BAND3" (1 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 +9 dB
"BAND4" (4 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 +9 dB
"BAND5" (16 kHz)	"GAIN" Bandnivå	-9 +9 dB

1 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [Volym]-knappen.

2 Öppna läget för manuell equalizer-styrning

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Equalizer" > "Manual Equalizer".

3 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

4 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Manuell equalizer-styrning är inaktiverat när "iPod" är valt i avsnittet <Välj förinställd equalizer-kurva> (sidan 41).
- Du kan välja alternativ för varje källa.

Ljudjusteringar

Val av lyssningsposition

Ljudmiljön kan bli kompenserad efter vald position. Ställ in positionen enligt följande inställningar beroende på lyssningsposition.

Kompenserings-säte	Visning
Ingen kompenserig.	"ALL"
Vänster framsäte	"FL"
Höger framsäte	"FR"
Framsäte	"F-ALL"

- 1 Aktivera ljudinställningsläget**
Tryck på [Volym]-knappen.
- 2 Öppna förinställningsläget för position**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "Position" > "Preset Position".
- 3 Välj sätet du vill kompensera**
Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].
- 4 Lämna ljudinställningsläget**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

Finjustering av lyssningsposition

Finjustera värdet som angetts för förinställd position för varje högtalare.

- 1 Aktivera ljudinställningsläget**
Tryck på [Volym]-knappen.
 - 2 Öppna läge för manuell positionsinställning**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "Position" > "DTA".
 - 3 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
- | Post | Inställning översikt |
|---------------|------------------------------------|
| "Front" / "L" | Främre vänster högtalare |
| "Front" / "R" | Främre höger högtalare |
| "Rear" / "L" | Bakre vänster högtalare |
| "Rear" / "R" | Bakre höger högtalare |
| "SW" / "L" | Subwoofer vänster |
| "SW" / "R" | Subwoofer höger |
| "INITIAL" | Initialiserar inställningsvärdena. |
- 4 Göra en inställning**
Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].
Justera mellan 0 och 170 cm.
Håll [Volym] intryckt i minst 1 sekund om du vill utföra "INITIAL".
 - 5 Lämna ljudinställningsläget**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

Dubbelzonsystem

De separata källorna kan väljas för främre kanal och bakre kanal.

Visning	Översikt
"2Zone Rear Volume"*1	Justerar volymen i den bakre kanalen. "0" — "35"
"Detailed Setup"	
"2Zone Select"	Funktionen för dubbla zoner är aktiverad genom att välja en underkälla. "OFF"/"USB" ("iPod")/"INT MEM"/"AUX"
"2Zone Front/Rear"*1	Specificerar destinationen hos underkällans ljud när Dual Zone-funktionen är aktiverad. "Rear"/"Front"

(_ : Fabriksinställning)

*1 Systemet för dubbla zoner är aktiverat.

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj en källa annan än "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] uppregade gånger för att växla källa.

2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [Volym]-knappen.

3 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Detailed Setup".

4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

5 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].


6 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Välj huvudkälla med [SRC].
- Ställ in volymen på främre kanal med [Volym]-knappen.
- Ljudinställningarna påverkar inte underkällan.
- "USB", "iPod" och "Int.Mem." (Internminne) kan inte ställas in samtidigt för huvudkälla och underkälla.
- Följande begränsningar gäller när dubbelzonfunktionen är aktiverad.
 - Det hörs ingenting från subwoofern.
 - "Fader", "Subwoofer Level" under <Ljudkontroll> (sidan 40) och DSP-funktionen är inte tillgängliga.
- Bluetooth ljudkälla kan ställas in exklusivt för främre högtalare. Ställ in "2Zone Front/Rear" på "Rear".
- Den källa som är inställd som underkälla kan inte användas i läget dual zone. Avbryt läget och ändra källa.

DSP-inställning

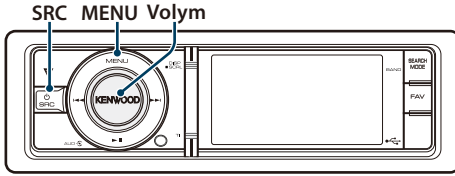

Val av biltyp

Du kan kompensera för fördröjningen innan ljudet hörs genom att välja miljö bland följande biltyper:

Visning	Översikt
"Off"	Ingen kompensering.
"Compact"	Kompakt bil
"Sedan"	Sedan
"Wagon"	Kombivagn
"Minivan"	Minibuss
"SUV"	SUV
"Passenger Van"	Passagerarbus

1 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [Volym]-knappen.

2 Välj läget för biltyp

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Detailed Setup" > "Car Type".

3 Välj biltyp

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

4 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Du kan kompensera för avstånden mer detaljerat genom att använda funktionen <Finjustering i biltypen> (sidan 45).

Högtalarinställning

Högtalarens X'Over ställs automatiskt in när positionen och storleken på varje högtalare anges i följande alternativ:

Högtalare	Post	Justeringsomfång
"FRONT"	"Location"	Främre högtalarplats "Door", "On Dash", "Under Dash"
	"Size"	Främre högtalarstorlek "O.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"Tweeter"	Tweeterstorlek "None", "Use"
"REAR"	"Location"	Bakre högtalarplats • "Door", "Rear Deck" • "2nd Row", "3rd Row" (biltyp: "Minivan", "Passenger Van":
	"Size"	Bakre högtalarstorlek "None", "O.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
"SUB W"	"Size"	Subwoofersstorlek "None", "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

1 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [Volym]-knappen.

2 Öppna läget för högtalarinställning

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Detailed Setup" > "Speaker Setting".

3 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

4 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

Finjustering i biltypen

Finjustera kompensationen för högtalarnas position som ställts in i <Val av bilytp> (sidan 44).

Visning	Post	Justeringsomfång
"Front"	Främre högtalare	"0" – "440" cm
"Rear"	Bakre högtalare	"0" – "440" cm
"SW"	Subwoofer	"0" – "440" cm

1 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [Volym]-knappen.

2 Öppna bilytpinställningsläget

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Detailed Setup" > "Car Type Adjust".

3 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

4 Göra en inställning


Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

Inställningarna för fördröjningen identifieras och kompenseras genom att ställa in avståndet till mitten av fordonets interiör från varje högtalare.

1 Ställ in främre och bakre positioner och referenspunktens höjd mot positionen av öronen på personen som sitter i framsätet och ställ in höger och vänster positioner mot fordonets mitt.

2 Mät avståndet mellan referenspunkten och högtalarna.

3 Beräkna avståndsskillnaden i överensstämmelse med högtalaren som är längst bort.

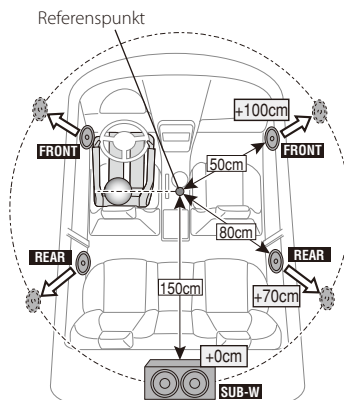

5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

DSP-inställning

Inställning av X-Over

Finjjustera följande inställningsvärden som motsvarar X'Over-värdena som angetts i avsnittet <Högtalarinställning> (sidan 44).

Visning	Post	Justeringsomfång
"X'Over"		
"Front"	"FC"	Främre högpasfilter Through, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Branthet för främre högpasfilter -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"Rear"	"FC"	Bakre högpasfilter Through, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Branthet för bakre högpasfilter -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"Subwoofer"	"FC"	Subwoofer lågpasfilter 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250, Through (Hz)
	"SLOPE"	Branthet för subwoofer -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	"PHASE"	Subwooferfas Reverse (180°)/ Normal (0°)

- 1 Aktivera ljudinställningsläget**
Tryck på [Volym]-knappen.
- 2 Välj läget för inställning av X-Over**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "Detailed Setup" > "X'Over".
- 3 Välj vilken högtalare du vill ställa in**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "Front", "Rear", eller "SubWoofer".
- 4 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
- 5 Göra en inställning**
Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].
- 6 Upprepa stegen 3 till 5 för att färdigställa inställningarna för X'Over**
- 7 Lämna ljudinställningsläget**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

Förinställt ljudminne

Du kan registrera inställda värden med ljudkontrollen.

1 Inställning av ljudkontroll

Se följande förfaranden för inställning av ljudkontrollen.

- Val av bilty (sidan 44)
- Högtalarinställning (sidan 44)
- Finjustering i bilty (sidan 45)
- Inställning av X-Over (sidan 46)
- Manuell equalizer-styrning (sidan 41)
- Val av lyssningsposition (sidan 42)
- Finjustering av lyssningsposition (sidan 42)

- 2 Öppna minnesläget för ljudförinställningar**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj "Detailed Setup" > "Preset" > "Preset Memory".

- 3 Välj numret som ska lagras i minnet**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.
Välj förinställt nummer.

- 4 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.**
Välj "YES".
"Completed" visas.

- 5 Lämna ljudinställningsläget**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Registrera 6 mönster av förinställda ljudminnen.
- Förinställt nummer "1":
När du trycker på Reset, kommer alla källor att få det inställningsvärde som är registrerat.
- Förinställt nummer "1" och "2":
Minnet kan inte raderas genom att trycka på Reset.
- Funktionen kan inte registreras när iPod-equalizer är inställt i <Välj förinställd equalizer-kurva> (sidan 41).

Hämta förinställt ljud

Hämtar ljudinställningen som sparats med
<Förinställt ljudminne> (sidan 46).

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Öppna läget för hämtning av ljudförinställningar

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Detailed Setup" > "Preset" > "Preset Recall".

3 Välj numret som ska hämtas från minnet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

4 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".

"Completed" visas.


5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- "User" i <Välj förinställd equalizer-kurva> (sidan 41) ändras till värdet som hämtades.
- Equalizer-kurvan ändras till värdet som hämtades av den valda källan.

Favoritreglage

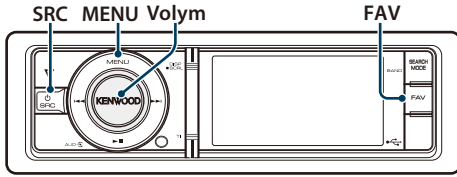

- Om innehållet i iPod ändras efter FAVORITE-registreringen, kommer den lista som är registrerad i denna enhet att skilja sig från den i Pod. Om så är fallet, utför en FAVORITE-registrering igen.

Hämta favoriter

Hämta ett alternativ som registrerats som en favorit.

1 Öppna läget för hämtning av favoriter

Tryck på [FAV].

2 Välj numret som ska hämtas från favoritminnet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

Avbryta läget för hämtning av favoriter

Tryck på [FAV].



- Listskärmen för val av spellistor/artister/album osv. visas när iPod är valt som källa. Spår spelas inte upp automatiskt.
- När en iPod ansluts via en USB-hub, kan Favorite preset bara hämtas upp under uppspelning av iPod.

Favoritminne

Registrera proceduren som används när du väljer favoritstation eller iPod spellistor/artister osv.


1 Visa ett favoritalternativ

Källa	Alternativ som kan registreras
TUNER	Frekvens eller kanal
iPod	Bläddra i spellistor/artister/album, etc.
Menylistinställning	Inställningsalternativ för menylista
Ljudkontroll	Ljudenhet
Handsfreetelefon	Hämtning av telefonnummer.

"FAV" visas när proceduren kan registreras.

iPod-inställning

Den önskade listan i den första hierarkin kan registreras.

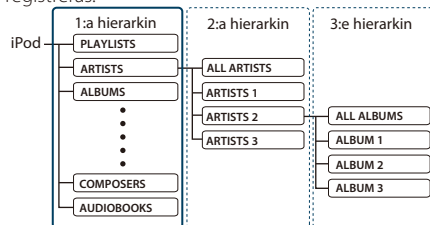

2 Öppna favoritminnet

Håll [FAV] intryckt under minst en sekund.

3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på [Volym]-knappen.

4 Lagra favoriten i minnet

Tryck på [Volym]-knappen.

Avbryta läget för favoritminnet

Tryck på [FAV].



- Om en procedur registreras på ett befintligt förinställningsnummer kommer den befintliga proceduren att skrivas över.
- Registrera 6 par avförinställda favoriter. Minnet kan inte raderas med nollställningsknappen.

Radera förinställda favoriter i minnet

Ta bort ett alternativ som registrerats som en favorit.

1 Välj Standby

Tryck på [SRC]. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj skärmen "STANDBY".

☞ SRC välja läge 2: Du kan även trycka på [SRC] upprepade gånger för att växla källa.

2 Välj Menylistläget

Tryck på [MENU].

3 Öppna läget för radering av favoriter i minnet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "Initial Settings" > "Favorite Delete".

4 Välj numret som du vill radera

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj förinställt nummer.

Välj "ALL" om du vill radera alla.

5 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.


Välj "YES".

"Completed" visas.

Lämna raderingsläget för favoriter

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund, och tryck därefter en gång till på knappen.

Inställning av Bluetooth (tillval)

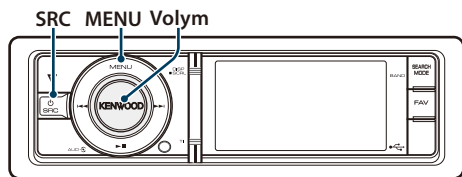

Bluetooth-inställningar

Du kan välja följande Bluetooth-inställningar.

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings".

3 Välj det inställningsobjekt som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Visning	Översikt
"SMS Inbox"	Visar de mottagna meddelandet. Se <Visa skärmen för SMS> (sidan 56).
"BT Settings"	
"Phone Selection"	Välj en mobiltelefon eller Bluetooth
"Audio Selection"	Ljudspelaranslutning. Se <Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta> (sidan 52).
"SMS Download"	Ladda ner ett meddelande. Se <Hämta ett SMS> (sidan 56).
"Voice Tag"	Registrerar en röst för röstigenkänning och en röst för val av telefonnummer i telefonboken. - Lägga till ett röststyrningskommando (sidan 54) - Ställa in ett röstkommando för kategori (sidan 55)
"Detailed Setup"	Se detaljer.
"Device Registration"	Registrerar en Bluetooth-enhet (parning). Se <Registrera Bluetooth-enhet> (sidan 51).
"Special Device Select"	
"Device Delete"	Avbryt registrering av Bluetooth-enheten. Se <Radera en registrerad Bluetooth-enhet> (sidan 53).
"PIN Code Edit"	Specificera PIN-koden som krävs vid registrering av denna enhet med hjälp av Bluetooth-enheten. Se <Registrera PIN-kod> (sidan 52).
"Auto Answer"	Besvara ett samtal automatiskt efter ett förinställt tidsintervall för automatiskt svar. "OFF"/"0s" – "8s" – "99s"

"Bluetooth HF/Audio"	Du kan specificera högtalarna för handsfree-samtal och Bluetooth-ljud. "Front": Ljudet hörs från de främre högtalarna. "ALL": Ljudet hörs från främre och bakre högtalarna.
"Call Beep"	Du kan ställa in så att ett pip hörs från högtalaren när ett samtal kommer. "ON": Bekräftelsetoner (pip) hörs. "OFF": Pipet avbryts.
"BT F/W Update"	Visar firmware-versionen på denna enhet.
"Mic Gain"*1	Justera den inbyggda mikrofonens känslighet för telefonsamtal. Justerar rösten på den uppringande personen. Röstvolymen ökar när inställningen är "+". "-3" – "0" – "+3"
"Noise Reduction"*1	Minskar ljud från omgivningen utan att volymen för den inbyggda mikrofonen ändras. Justerar rösten på den uppringande om den inte hörs tydligt. Ljuddämpningen ökar när inställningen är "+". "-3" – "0" – "+3"
"Echo Cancel Level"*1	Justerar nivån på ekodämpningen. En inställning på "+" ökar ekodämpningen. "-2" – "0" – "+2"

(: Fabriksinställning)

*1 Funktion på KCA-BT300 (extra tillbehör)

4 Göra en inställning

Välj önskad inställning genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym].

5 Avsluta BT inställningsläge

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.

Anmärkningar

• "Auto Answer" (Ställer in tidsintervall för autosvar)

Denna funktion besvarar automatiskt ett samtal efter ett förinställt tidsintervall för autosvar.

"OFF": Besvarar inte samtalet automatiskt.

"0": Besvarar omedelbart samtalet automatiskt.

"1s" – "99s": Besvarar telefonsamtalet automatiskt efter ett tidsintervall på 1 – 99 sekunder.



- Om den inställda tiden i mobiltelefonen är kortare än den i apparaten, används den tidigare tiden.
- Denna funktion fungerar inte för väntande samtal.

• "BT F/W Update" (Visa Firmware-versionen)

Visar firmware-versionen på denna enhet.

Gå in på vår hemsida för att få reda på hur firmware uppdateras.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>

Registrera Bluetooth-enhet

Om du vill använda en Bluetooth-enhet (mobiltelefon) med enheten måste du registrera den (para ihop). Du kan registrera upp till 5 Bluetooth-enheter till denna enhet.

Registrera från denna enhet

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Öppna registreringsläget för Bluetooth-enheter

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Device Registration".

Söka efter Bluetooth-enheten.

"Finished" visas när sökningen är klar.

3 Välj en Bluetooth-enhet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

4 "Pairing" visas (endast KCA-BT300)

Om "Pairing Success" visas, fortsätt till steg 7.

Om "PIN Code NG" visas, fortsätt till steg 5.

5 Mata in PIN-koden

1. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj siffra.

2. Vrid på [Volym] för att välja siffran och tryck sedan på [Volym].

6 Överföra PIN-koden

Håll [Volym] intryckt i minst 1 sekund.

Registreringen är klar när "Pairing Success" visas.

☞ Om felmeddelandet visas även om PIN-koden är korrekt, försök med <Registrera en speciell Bluetooth-enhet>.

7 Återgå till enhetslistan

Tryck på [Volym]-knappen.

8 Avsluta BT inställningsläge

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Med den här apparaten kan du ange upp till åtta siffror för en PIN-kod. Om en PIN-kod inte kan anges från denna apparat, kan den anges från Bluetooth-enheten.
- Om det finns 5 eller fler registrerade Bluetooth-enheter, kan du inte registrera en ny Bluetooth-enhet.

Registrera en speciell Bluetooth-enhet

Gör att du kan registrera en speciell enhet som inte kan registreras på vanligt sätt (ihopparring).

1. Välj registreringsläget för specialenheter

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Special Device Select".

En lista visas.

2. Välj enhetens namn

Vrid på [Volym] och tryck sedan på den när önskat enhetsnamn visas.

Registreringen är klar när "Completed" visas.

3. Gå igenom proceduren steg 3 av

<Registrera från denna enhet> och gör klar registrering (pairing).

Avbryta läget för registrering av Special-enhet

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Välj "Other Phones" om enhetens namn inte visas i listan.

Inställning av Bluetooth (tillval)

Registrera PIN-kod

Specifitera PIN-koden som är nödvändig för att registrera denna apparat genom att använda Bluetooth-enheten.

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Välj PIN-kodens redigeringsläge

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

PIN-kodens aktuella inställning visas.

3 Mata in PIN-koden

1. Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj siffra.

2. Vrid på [Volym] för att välja siffran och tryck sedan på [Volym].

4 Registrera en PIN-kod

Håll [Volym] intryckt i minst 1 sekund.

Registreringen är klar när "Completed" visas.

5 Avsluta BT inställningsläge

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Som standard anges "0000".
- En PIN-kod kan specificeras med upp till åtta siffror.

Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta

Om två eller fler Bluetooth-enheter redan har registrerats, måste du välja Bluetooth-enheten som du vill använda.

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Välj läget för val av Bluetooth-enhet

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Mobiltelefon

Välj "BT Settings" > "Phone Selection".

Ljudspelare

Välj "BT Settings" > "Audio Selection".

"(namn)" visas.

3 Välj Bluetooth-enheten

Vrid på [Volym]-knappen.

4 Ställa in Bluetooth-enheten

Tryck på [Volym]-knappen.

" (namn)" or " (namn)" visas.

" (blå): Den valda Bluetooth-enheten är upptagen.

" (grå): Den valda Bluetooth-enheten är i beredskapsläge.

" " (blank): Bluetooth-enheten väljs inte.

5 Avsluta BT inställningsläge

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Om en Bluetooth-enhet redan har valts, ta bort den och välj en annan.
- Om du inte kan välja en enhet med spelaren ska du ansluta enheten till spelaren.

Radera en registrerad Bluetooth-enhet

Du kan radera en registrerad Bluetooth-enhet.

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Ange Bluetooth-enhetens raderingsläge

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Device Delete".

"(namn)" visas.

3 Välj Bluetooth-enheten

Vrid på [Volym]-knappen.

4 Radera den valda Bluetooth-enheten

Tryck på [Volym]-knappen.

5 Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "YES".

"Delete" visas.

6 Avsluta BT inställningsläge

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- När en registrerad mobiltelefon raderas, raderas även dess telefonbok, samtalslista, SMS och röstkommandon.

Hämta telefonboken

Hämta telefonbokens uppgifter från mobiltelefonen till denna apparat, så att du kan använda telefonboken i denna apparat.

Hämta automatiskt

Om mobiltelefonen stöder en telefonboks synkroniseringsfunktion, hämtas telefonboken automatiskt efter Bluetooth-anslutning.



- Inställning på mobiltelefonen kan komma att behövas.
- Om inga telefonboksuppgifter hittas, kan det hända att din mobiltelefon inte stöder automatisk hämtning av uppgifter. Försök i så fall hämta dem manuellt.

Manuell hämtning från mobiltelefonen

1 Använd mobiltelefonen för att avsluta handsfree-anslutningen.

2 Använd mobiltelefonen för att sända telefonboksuppgifterna till denna apparat

Använd mobiltelefonen för att hämta telefonboksuppgifterna till denna apparat.

- Under nerladdning: "Downloading" visas.
- När hämtningen är klar: "Completed" visas.

3 Använd mobiltelefonen för att starta handsfree-anslutningen.

För att radera meddelandet om avslutad hämtning

Tryck på valfri knapp.



- Upp till 1000 telefonnummer kan registreras för varje registrerad mobiltelefon.
- Upp till 32 siffror kan registreras för varje telefonnummer, tillsammans med upp till 50* tecken som representerar ett namn.
(* 50: Siffra eller tecken Färrer tecken kan anges beroende på typen av tecken.)
- Använd mobiltelefonen för att avbryta hämtningen av telefonboksuppgifter.

Inställning av Bluetooth (tillval)

Lägga till ett röststyrningskommando

Lägg till ett röstkommando i telefonboken för röststyrning. Du kan registrera upp till 35 röstkommandon.

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Gå in i redigeringsläge för telefonboken

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Voice Tag" > "Phonebook Name Edit".

3 Söka efter namnet som ska registreras

Välj namnet som ska registreras med referens till 4 i <Ringa ett nummer i telefonboken> (sidan 30).

Om ett röstkommando redan har registrerats för ett namn, visas "*" före namnet.

4 Välj ett läge

Vrid på [Volym]-knappen.

Visning	Användning
"Phonebook Name Registration"	Registrera ett röstkommando.
"Phonebook Name Check"*	Spela ett röstkommando.
"Phonebook Name Delete"*	Radera ett röstkommando.

* Visas endast när ett namn, för vilket ett röstkommando registrerats, väljs.

Välj "Phonebook Name Registration" (registrering)

5 Registrera ett röstkommando (första)

"Enter Voice 1" visas.

När ett pip hörs, ska du säga ett röstkommando inom 2 sekunder.

6 Bekräfta röstkommandot (andra)

"Enter Voice 2" visas.

När ett pip hörs, ska du säga samma röstkommando som du sa i steg 6 inom 2 sekunder.

"Completed" visas.

7 Avsluta registreringen

Tryck på [Volym]-knappen.

Återgå till steg 3. Du kan kontinuerligt registrera ett nytt röstkommando.



- Ett meddelande visas om din röst inte känns igen. Tryck på [Volym] om du vill försöka röstinmatningen på nytt. Se <Felsökningsschema> (sidan 72).

Välj "Phonebook Name Check" (spela upp)

5 Tryck på [Volym]-knappen.

Spela den registrerade rösten och återgå till steg 3.

Välj "Phonebook Name Delete" (radera)

5 Radera ett röstkommando.

Tryck på [Volym]-knappen.

6 Vrid på [Volym] för att välja "YES" (ja) och tryck sedan på [Volym].

Avsluta BT inställningsläge

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Inget ljud hörs under registrering av röstkommando.

Ställa in ett röstkommando för kategori

Lägg till ett röstkommando till telefonnummerkategorin (typ) för röststyrning.

1 Gå in i Bluetooth-läge

Håll [TI] intryckt under minst en sekund.

2 Öppna redigeringsläget för telefonnummertyp

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "BT Settings" > "Voice Tag" > "Phonebook Type Edit".

3 Välj kategorin (typ) som du vill ställa in

Vrid på [Volym] och tryck därefter på den när önskad funktion visas.

Välj "General", "Home", "Office", "Mobile", eller "Other"

4 Välj ett läge

Vrid på [Volym]-knappen.

Visning	Användning
"Phonebook Type Registration"	Registrera ett röstkommando.
"Phonebook Type Check"*	Spela ett röstkommando.
"Phonebook Type Delete"*	Radera ett röstkommando.

* Visas endast när ett namn, för vilket ett röstkommando registrerats, väljs.

5 Registrera kategorin (typ) genom att utföra stegen 5 till 7 i <Lägga till ett röststyrningskommando> (sidan 54).


6 Avsluta BT inställningsläge

Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Ställ in röstkommandot för alla de fem kategorierna. Om röstkommandot inte registreras för alla kategorierna, kan det hända att telefonboken inte kan hämtas av röstkommandot.

SMS (Short Message Service) (tillval)

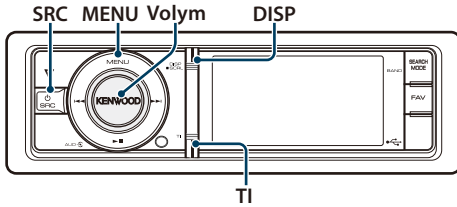

Hämta ett SMS

Hämta det SMS som mobiltelefonen tagit emot så att det kan läsas på denna apparat.

- 1 Gå in i Bluetooth-läge**
Håll [TI] intryckt under minst en sekund.
- 2 Välj SMS-hämtningsläget**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den närönskad funktion visas.
Välj "BT Settings" > "SMS Download".
- 3 Starta hämtningen**
Tryck på [Volym]-knappen.
"SMS Downloading" visas.
"Completed" visas när hämtningen är klar.
- 4 Avsluta BT inställningsläge**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Mobiltelefonen måste kunna överföra ett SMS med hjälp av Bluetooth. Inställning på mobiltelefonen kan komma att behövas. Om mobiltelefonen inte stöder SMS-funktionen, visas inte SMS-hämtningsalternativet i funktionsstyrningsläget.
- När ett SMS hämtas från mobiltelefonen, öppnas de oöppnade meddelandena i mobiltelefonen.
- Det går att hämta upp till 75 lästa respektive olästa SMS.

Visa skärmen för SMS

Ett SMS som tagits emot av mobiltelefonen visas på mottagaren.

Ett nyttillkommet meddelande visas.



- Bilföraren bör inte läsa SMS under körningen. Detta för att förhindra bilolyckor.

När ett nytt meddelande kommer

"SMS RECEIVED" visas.

Skärmen försvinner med valfri åtgärd.


Visar ett SMS

- 1 Gå in i Bluetooth-läge**
Håll [TI] intryckt under minst en sekund.
- 2 Välj läget för SMS Inkommande**
Vrid på [Volym] och tryck därefter på den närönskad funktion visas.
Välj "SMS Inbox".
En meddelandelista visas.
- 3 Välj ett meddelande**
Vrid på [Volym]-knappen.
Varje tryckning på [DISP] växlar mellan telefonnummer eller namn och tid då meddelandet togs emot.
- 4 Visa texten**
Tryck på [Volym]-knappen.
Vrid på [Volym] för att rulla meddelandet.
Tryck på [Volym] igen för att återgå till skärmen för meddelandelistan.
- 5 Lämna läget för SMS Inkommande**
Tryck på [MENU].
- 6 Avsluta BT inställningsläge**
Håll [MENU] intryckt under minst en sekund.



- Det oöppnade meddelandet visas i början av listan.
Andra meddelanden visas i den ordning de tagits emot.
- Det går inte att visa ett SMS som kommit när mobiltelefonen inte är uppkopplad till Bluetooth. Hämta SMS.
- Det korta meddelandet kan inte visas under hämtning av SMS.

Grundläggande användning av fjärrkontrollen

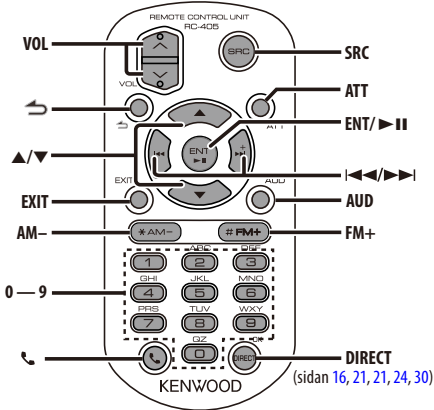

Allmän kontroll

- Volymkontroll: **[VOL]**
- Source Select (val av källa): **[SRC]**
- Sänk volymen: **[ATT]**
Volymen återgår till den föregående nivån när du trycker på knappen igen.
- Återgå till föregående alternativ: **[↶]**
- Avsluta en inställning: **[EXIT]**
- Val av alternativ: **[▲], [▼]**
- Bestämma: **[ENT]**
- Gå in i ljudkontrollläge: **[AUD]**

I tunerläget

- Välja band: **[FM+]/[AM-]**
- Välja station: **[◀◀]/[▶▶]**
- Hämta förinställda stationer: **[1] — [6]**

I USB/ Internminnet

- Musikval: **[◀◀]/[▶▶]**
- Välja mapp: **[FM+]/[AM-]**
- Paus/Spela: **[▶▶]**
- Förflyttning mellan menylistor: **[▲], [▼]**
- Gå tillbaka till föregående mapp: **[↶]**

I iPod-källa

- Förflyttning mellan menylistor: **[▲], [▼]**
- Återgå till föregående alternativ: **[↶]**
- Musikval: **[◀◀]/[▶▶]**
- Paus/Spela: **[▶▶]**

Styrning av handsfreetelefon

Ringa ett samtal

- Gå in i läget för val av uppringningsmetod: [📞]
- Välj en uppringningsmetod: [ENT]
- Inmatning vid nummeruppringning:
Mata in en siffra: [0] – [9]
Mata in "+": [▶▶I]
Mata in "#": [FM+]
Mata in "*": [AM–]
Radera det inmatade telefonnumret: [◀◀]
- Ringa ett samtal: [Direct Number]

Ta emot ett samtal

- Besvara ett samtal: [📞]
- Växla mellan privat konversationsläge och handsfree-läge: [ENT]

Samtal väntar


- Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet: [📞]
- Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet: [SRC]
- Fortsätta det pågående samtalet: [1]

Under ett samtal

- Avsluta samtalet: [SRC]

Förbereda fjärrkontrollen

Dra ut batterifliken ur fjärrkontrollen i pilens riktning.

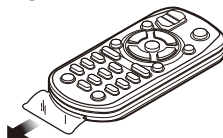

Byta batteri i fjärrkontrollen



Använd ett batteri som finns i handeln (CR2025).

Sätt i batteriet med + och – polerna rätt vända, se anvisningarna i batterifacket.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Placera inte fjärrkontrollen på platser som kan bli mycket varma, t.ex. ovanpå instrumentbrädan.
- Lithium battery.
Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
- The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use. Hantera förbrukat avfall enligt miljörekommendationer. Kontakta läkare om det sväljs.

Appendix

Om ljudfiler

• Spelbara ljudfiler

- AAC-LC (.m4a)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma)
- Linjär PCM (WAV) (.wav)

• Spelbara USB-enheter

USB-masslagringsklass


• Filsystem för spelbara USB-enheter

FAT16, FAT32

Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd.

• Uppspelningsordning för ljudfiler

I exemplet över ett mapp-/filträd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från ① till ⑩.

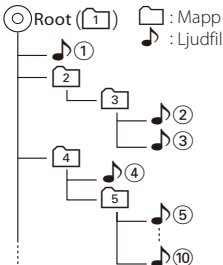

En onlinehandbok om ljudfiler finns på webbplatsen www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/. Handboken innehåller detaljerad information och anmärkningar som inte finns i den här handboken. Se till att du även läser handboken på vår webbplats.



- I den här bruksanvisningen används ordet "USB-enhet" för flashminnen och digitala spelare med USB-portar.

Om videofiler

• Godkända videofiler

- H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .avi : Baseline Profile)
- MPEG-4 (.mp4, .avi : Simple Profile)
- WMV 9 (.wmv)

• Bildstorlek

320 x 240 (QVGA), 160 x 120

• Godkända medier

USB-masslagringsklass, iPod

Godkända filsystem för USB-enheter, fil- och mappnamn samt spelordning är samma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>.

Om bildfiler

• Godkända bildfiler

- JPEG (.jpg)
- BMP (.bmp)

• Godkända medier

USB-masslagringsklass

Godkända filsystem för USB-enheter, fil- och mappnamn samt spelordning är samma som för ljudfiler. Se <Om ljudfiler>.

iPod/iPhone som kan anslutas till den här enheten

Made for

- iPod nano (1:a generationen)
- iPod nano (2:a generationen)
- iPod nano (3:e generationen)
- iPod nano (4:e generationen)
- iPod nano (5:e generationen)
- iPod med video
- iPod classic
- iPod touch (1:a generationen)
- iPod touch (2:a generationen)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

- Uppdatera iPod/iPhone-programmet till den senaste versionen.
- Typ av kontroll som finns tillgänglig beror på typ av ansluten iPod. Se www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ för mer information.
- Ordet "iPod" som visas i denna bruksanvisning indikerar den iPod eller iPhone som är ansluten via iPod anslutningskabel. (Stöds ej på KCA-iP500) Information om iPod- och iPod-kablar som kan anslutas finns på webbplatsen. <http://www.kenwood.com/cs/ce/>



- Om du börjar avspelningsen efter det att en iPod anslutits, kommer spåren som iPod-enheten har spelat att spelas först. I detta fall visas "RESUMING" utan att visa mappnamn, etc. Om bläddringsobjektet ändras kommer rätt titel, etc att visas.
- Du kan inte använda iPod-enheten om "KENWOOD" eller "✓" visas på iPod-enheten.

Om USB-enhet

- När en USB-enhet är ansluten till den här enheten laddas USB-enheten från den här enheten när den är påslagen.
- Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen.
- Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USB-enheten används. Vi avråder oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data.
- Ingen USB-enhet medföljer denna apparat. USB-enheter måste köpas separat.
- Vid anslutning av USB-enheten rekommenderas användning av CA-U1EX (tillval).
- Normal avspeling kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används. Anslutning av en kabel med en längd på mer än 4 m kan resultera i onormal uppspelning.

Om USB-hubbar

- Du kan använda en USB-hub med upp till 3 portar. En USB-hub med 4 eller fler portar kan också användas men då är bara 3 av dem tillgängliga.
- Anslut inte mer än 2 USB-hubbar till enheten. Denna enhet kan inte identifiera USB-hubbar om fler än 2 USB-hubbar är anslutna.
- Det går bara att ha en iPod ansluten till USB-hubben.
- Anslut minneskortsläsaren direkt till enheten. Om den ansluts till en USB-hub kan inte funktionen säkerställas.
- Uppspelning kan inte fortsättas om mer än en USB-enhet av samma modell är anslutna till USB-hubben.

Om "KENWOOD Music Editor"

- Den här enheten har stöd för datorprogrammet "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" eller senare.
- När du använder ljudfiler med databasinformation som lagts till med "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" kan du söka efter en fil på titel, album eller artistnamn så som beskrivs i <Filsökning> (sidan 15).
- Termen "Music Editor-media" i handboken avser en enhet som innehåller ljudfiler med databasinformation som lagts till med KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" kan hämtas på följande webbplats:
www.kenwood.com/cs/ce/
- Mer information om "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" finns på webbplatsen eller i programmets hjälpaavsnitt.

Appendix

Menylista

Vanliga funktionsalternativ

Visning	Sida
"Settings"	–
"Clock & Date"	36
"Clock Adjust"	
"Time Synchronized"	
"Summer Time"	
"Sub Clock Adjust"	
"Date Adjust"	
"Date Mode"	
"Display & Illumination"	–
"Display Select"	–
"Type Select"	34, 33
"Side Select"	34
"Text Select"	
"Graphic Select"	34, 33
"Display Off Mode"	32
"Display Dimmer"	
"Text Scroll"	
"Key Color Select"	33
"Key ILLUMI Dimmer"	32
"ILLUMI Effect"	
"ILLUMI Music SYNC"	
"Aspect Set"	
"Monitor Setup"	
"RDS Setting"	–
"News"	22
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
"DEMO Mode"	38

Funktionsalternativ som visas i beredskapsläget

Visning	Sida
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"Initial Settings"	–
[Security Set]	38
"Security Clear"	39

"Source Select"	37
"Beep"	
"Russian"	
"Menu Language Select"	
"Power OFF Wait"	
"Built in AUX"	
"Favorite Delete"	
"Built in AMP"	
"AV Out Set"	
"System F/W Update"	

Funktionsalternativ som visas när iPod-källan är vald

Visning	Sida
"Music"	7
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Podcasts"	
"Genres"	
"Composers"	
"Audiobooks"	
"Videos"*	7
"Video Playlists"	
"Movies"	
"Music Videos"	
"TV Shows"	
"Video Podcasts"	
"Rentals"	
"Play Mode"	8
"iPod By Hand Mode"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Port Up"	6
"Settings"	–
"Skip Search"	8
"Device F/W Version"	
"Delete My Playlist"	
"Audiobook Speed"	
"Sound Check"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Funktionsalternativ som visas när USB-källan är vald

Visning	Sida
"USB List"	15
"Copy from USB"	17
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Port Up"	14
"Drive Select"	14
"Slide"	19
"Save as Wallpaper"	19
"Settings"	–
"Device F/W Version"	16
"Device F/W Update"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Funktionsalternativ som visas när Music Editor mediakällan är vald

Visning	Sida
"Music"	15
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Genres"	
"Copy from USB"	17
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"File Repeat"	
"Port Up"	14
"Drive Select"	14
"Settings"	–
"Skip Search"	16
"Device F/W Version"	
"Device F/W Update"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Funktionsalternativ som visas när internminnet är vald

Visning	Sida
"Internal Memory List"	15
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Settings"	–
"Internal Memory Delete"	18
"Internal Memory Format"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Funktionsalternativ som visas när Skrivväxlarkällan är vald

Visning	Sida
"Play Mode"	20
"Track Scan"	
"Disc Random"	
"Magazine Random"	
"Track Repeat"	
"Disc Repeat"	
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Funktionsalternativ som visas när tuner-källan är vald

Visning	Sida
"List & Memory"	23, 24
"FM1"	
"FM2"	
"FM3"	
"AM"	
"PTY Search"	25
"Settings"	–
"Local Seek"	22
"Seek Mode"	
"Auto Memory"	24
"Forced MONO"	22
"News"	
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–

Nästa sida ►

Appendix

Funktionsalternativ som visas när AUX-källan är vald

Visning	Sida
"Settings"	–
"Name Set"	35
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Funktionsalternativ som visas när en Hands-Free-källa är vald

Visning	Sida
"Preset Call"	29
"Phonebook"	30
"In Call"	30
"Out Call"	
"Missed Call"	
"SMS Inbox"	56
"Number Dial"	30
"BT Settings"	–
"Phone Selection"	52
"Audio Selection"	
"SMS Download"	56
"Voice Tag"	54
"Detailed Setup"	–
"Device Registration"	51
"Special Device Select"	
"Device Delete"	53
"PIN Code Edit"	52
"Auto Answer"	50
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"MIC GAIN"	
"Noise Reduction"	
"Echo Cancel Level"	

Funktionsalternativ som visas när en Bluetooth ljudkälla är vald

Visning	Sida
"Settings"	–
"Audio Selection"	52
"Detailed Setup"	–
"Device Registration"	51
"Special Device Select"	
"Device Delete"	53
"PIN Code Edit"	52
"BT F/W Update"	50
"Clock & Date"	–
"Display & Illumination"	–
"RDS Setting"	–

Skärmindikeringar

Källa	Visning	Översikt
Allmänt	"ATT"	Visar att dämpningen är aktiv.
	"FAV"	Indikerar att Favorit kan registreras.
iPod/ USB	"MP3"	Identifierar MP3-filen.
	"WMA"	Identifierar WMA-filen.
	"AAC"	Identifierar AAC-LC-filen.
	"WAV"	Identifierar WAVE-filen.
	"MPG4"	Identifierar MPEG4-filen.
	"H.264"	Identifierar H.264-filen.
	"WMV"	Identifierar WMV-filen.
	"SCAN"	Indikerar att skanningsfunktionen är på.
	"Fo-RDM"	Indikerar att Folder Random-funktionen är på.
	"ALL-RDM"	Indikerar att All Random-funktionen är på.
CD Changer	"Fo-REP"	Indikerar att Folder Repeat-funktionen är på.
	"Fi-REP"	Indikerar att File Repeat-funktionen är på.
	"SCAN"	Indikerar att skanningsfunktionen är på.
	"RDM"	Indikerar att funktionen Track Random (slumpmässigt spår) är ON (PÅ).
	"M-RDM"	Indikerar att Magazine Random-funktionen är på.
	"D-REP"	Indikerar att Disc Repeat-funktionen är på.
	"T-REP"	Indikerar att Track Repeat-funktionen är på.
	"REP"	Indikerar att Repeat-funktionen är på.
	"ST"	Indikerar att stereosändning tas emot.
	"RDS"	Indikerar tillstånd för RDS-stationen när AF-funktionen är på. (På: RDS tas emot. Blinkar: RDS tas inte emot.)
Tuner	"TI"	Indikerar mottagningsstatus för trafikinformation. (På: TP tas emot. Blinkar: TP tas inte emot.)
	"BT"	Anslutningsstatus för Bluetooth mobiltelefon.
Handsfree		Mobiltelefonens batteristatus. Fulladdat > > > Nästan urladdat
		Indikerar att mobiltelefonens batterinivå inte kan hämtas.
		Mobiltelefonens signalstyrka. Maximum > > > Minimum
	"OUT"	Indikerar att mobiltelefonen inte har någon täckning.
		Indikerar att mobiltelefonens signalstyrka inte kan hämtas.
	"CALL WAIT"	Indikerar samtal väntar.
	"PRIVATE"	Indikerar att mobiltelefonen är upptagen i privatläge.

Tidszonlista

Kontinent	Ort	Tidsskillnad
Område	Hawaii	-10:00
	Alaska	-9:00
	Pacific Time	-8:00
	Arizona	-7:00
	Mountain Time	-7:00
	Central Time	-6:00
	Eastern time	-5:00
	Indiana	-5:00
	Atlantic Time	-4:00
	Mid-Atlantic	-2:00
	W.Central Africa	+1:00
Ort	Abu Dhabi	+4:00
	Adelaide	+9:30
	Amman	+2:00
	Amsterdam	+1:00
	Anchorage	-9:00
	Ankara	+2:00
	Aten	+2:00
	Atlanta	-5:00
	Auckland	+12:00
	Baghdad	+3:00
	Baku	+4:00
	Bangkok	+7:00
	Peking	+8:00
	Beirut	+2:00
	Berlin	+1:00
	Bogotá	-5:00
	Brasilien	-3:00
	Bryssel	+1:00
	Bukarest	+2:00
	Budapest	+1:00
	Buenos Aires	-3:00
	Cairo	+2:00
	Cape Verde Is.	-1:00
	Caracas	-4:30
	Chicago	-6:00
	Köpenhamn	+1:00
	Denver	-7:00
	Detroit	-5:00
	Dhaka	+6:00
	Ekaterinburg	+5:00
	Harare	+2:00
	Helsingfors	+2:00
	Hong Kong	+8:00
	Islamabad	+5:00
	Istanbul	+2:00
	Jakarta	+7:00
	Jerusalem	+2:00
	Johannesburg	+2:00
	Kabul	+4:30

Kontinent	Ort	Tidsskillnad
	Kansas City	-6:00
	Kathmandu	+5:45
	Kingston	-5:00
	Krasnoyarsk	+7:00
	Kuala Lumpur	+8:00
	Kuwait	+3:00
	Kyiv	+2:00
	Las Vegas	-8:00
	Lima	-5:00
	London	+0:00
	Los Angeles	-8:00
	Madrid	+1:00
	Magadan	+11:00
	Manilla	+8:00
	Mexico City	-6:00
	Midway Is.	-11:00
	Minsk	+2:00
	Moskva	+3:00
	Nairobi	+3:00
	Nya Kaledonien	+11:00
	New Delhi	+5:30
	New Orleans	-6:00
	New York	-5:00
	Newfoundland	-3:30
	Novosibirsk	+6:00
	Nuku'alofa	+13:00
	Oslo	+1:00
	Ottawa	-5:00
	Panama	-5:00
	Paris	+1:00
	Prag	+1:00
	Rom	+1:00
	San Francisco	-8:00
	Santiago	-4:00
	Sarajevo	+1:00
	Seattle	-8:00
	Singapore	+8:00
	St. Petersburg	+3:00
	Stockholm	+1:00
	Sydney	+10:00
	Taipei	+8:00
	Teheran	+3:30
	Tokyo	+9:00
	Toronto	-5:00
	Tunis	+1:00
	Vancouver	-8:00
	Vienna	+1:00
	Warsawa	+1:00
	Yangon	+6:30
	Zagreb	+1:00
	Zurich	+1:00

(GMT)

Denna produkt har inte installerats av biltillverkaren på fabriken och ej heller importören i ett EU-land.

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder inom EU som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)



Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall.

Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.



Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer.

Pb


Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.

- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Tillbehör/ Installation

Tillbehör

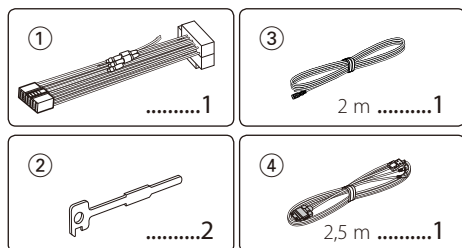

Installation

- 1 För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss ⊖ polen på bilbatteriet.
- 2 Anslut in- och utkablar rätt mellan apparaterna.
- 3 Anslut kabelflätan.
- 4 Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
- 5 Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
- 6 Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
- 7 Montera apparaten i bilen.
- 8 Anslut åter bilbatteriets ⊖ pol.
- 9 Håll [SRC] intryckt under tre sekunder samtidigt som du trycker på [Volym] och [MENU]. Se <Nollställning av enheten> (sidan 3).



- Installation och ledningsdragning kräver specialkunskaper och erfarenhet. För säkerhets skull bör montering och ledningsdragning lämnas till proffs.
- Apparaten ska jordas till en strömförsörjning med 12 V likström och negativ jord.
- Montera inte apparaten på en plats som utsätts för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- Använd endast de skruvar som medföljer apparaten vid installationen. Använd enbart de skruvar som medföljer. Enheten kan skadas om fel skruvar används.
- Om strömmen inte slås PÅ ("Protect" visas) kanske högtalarkabeln har kortslutits eller nuddat fordonets chassi och skyddsfunktionen har aktiverats. Kontrollera i detta fall högtalarkablarna.
- Se till att alla anslutningar görs ordentligt genom att sticka in alla kontakter ordentligt i alla anslutningar.
- Om det inte finns ett ACC-läge på fordonets tändlås eller om strömkabeln har anslutits till en strömkälla med konstant spänning, som t ex batterikabeln, kommer apparatens strömförsörjning inte att gå över tändlåset

(apparaten kommer med andra inte ord inte att slås på och stängas av med tändlåset). Om du vill att apparaten ska slås på och stängas av med tändlåset, ska strömkabeln anslutas till en strömkälla som slås på och stängs av med fordonets tändlås.

- Använd en adapter som finns i handeln om kontakten inte passar fordonets kontakt.
- Isolera kablar som inte ansluts med isoleringstejp eller liknande. För att undvika kortslutning bör de skydd som sitter på de kablar som ej ansluts sitta kvar.
- Om säkringen bränns av ska du först kontrollera kablar som orsakat kortslutningen och sedan byta ut den gamla säkringen mot en ny med samma märkning.
- Högtalarkablarna rätt till högtalaranslutningarna. Enheten kan skadas eller kanske inte fungerar om du delar ⊖-kablarna eller jordar dem mot en metall del i bilen.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.

Om CD-spelare/skivväxlare som ansluts till enheten

Om CD-spelaren/skivväxlaren har en "O-N"-omkopplare ska den ställas in på läget "N". Funktionerna som du kan använda och informationen som visas kan variera beroende på modellen som ansluts.

Anslutning av kablarna till anslutningarna


USB-enhet
(säljs separat)

Ta inte bort kåpan om en USB-kabel inte används. Om kontakten kommer i kontakt med en metalldel i fordonet kan det leda till funktionsfel på enheten.

iPod
(säljs separat)

iPod-kabel
(tillbehör ④)

Kontrollera att parkeringssensorn är ansluten, för säkerhetens skull.
Anslut till kabelflätan för parkeringsbromsens detekteringsomkopplare på fordonet.

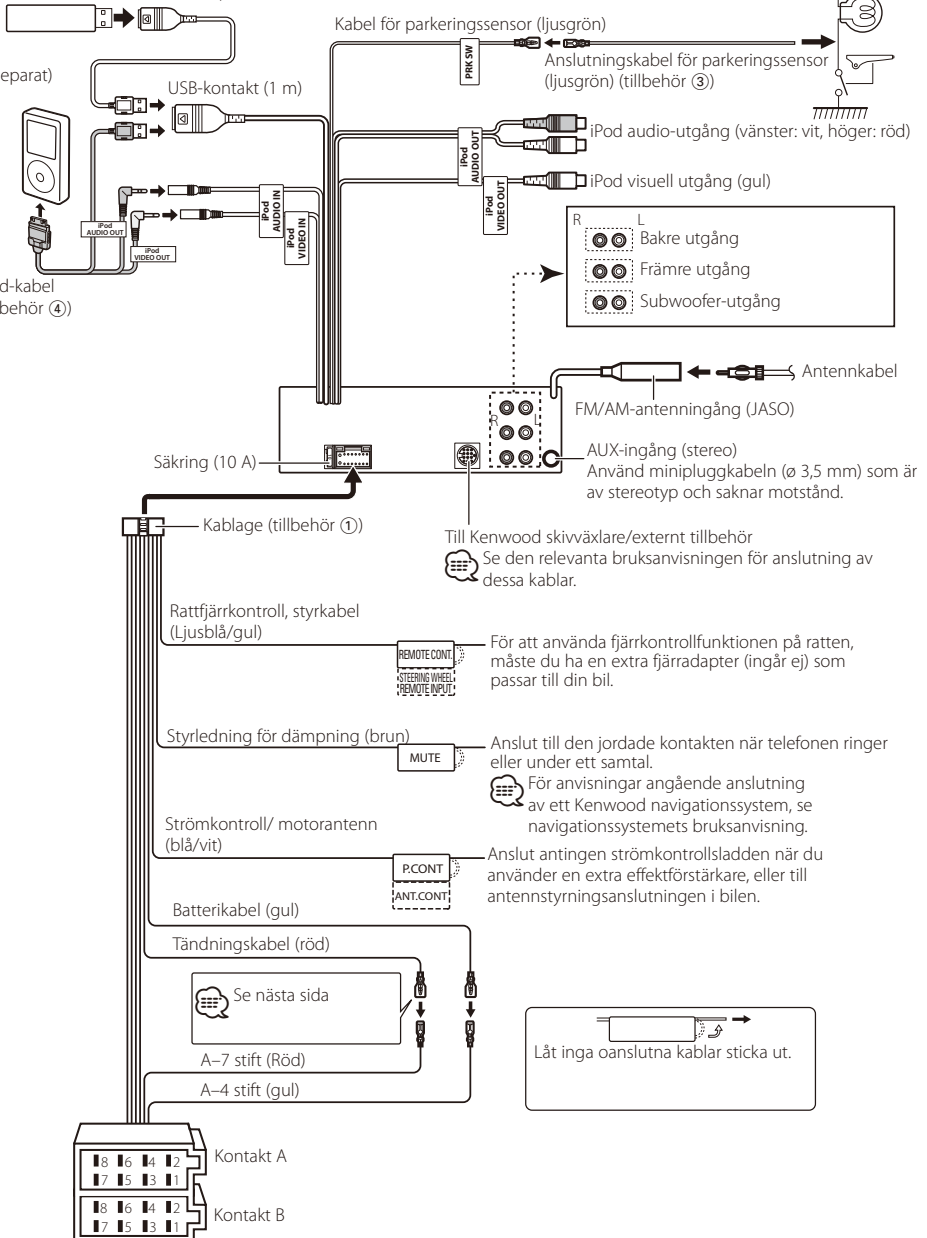

Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Dimmer
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)

⚠ VARNING


Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontaktens stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada apparaten.


Rätt stiftuppsättning för kabelflätans ISO-kontakt visas i [1](#) nedan. Gör anslutningen som visas om ISO-kontaktens stiftuppsättning är enligt [2](#).

Återanslut kabeln som förklaras i exempel [2](#) nedan om apparaten monteras i **Volkswagen**-fordon.

[1](#) (Grunduppsättning) A-7 stiftet (rött) i bilens ISO-kontakt ansluts till tändningen, och A-4 stiftet (gult) ansluts till konstant strömförsörjning.




[2](#) A-7 stiftet (rött) i bilens ISO-kontakt ansluts till konstant strömförsörjning, och A-4 stiftet (gult) ansluts till tändningen.

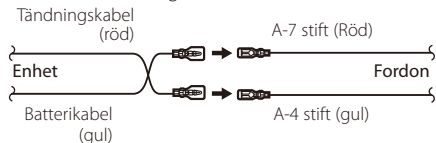

Installation/Borttagning av enheten


Installation

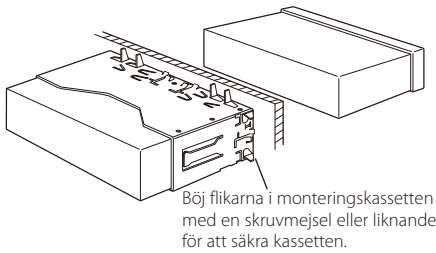

- Se till att apparaten har monterats säkert. Om enheten inte sitter säkert kan ett fel inträffa (till exempel att ljud inte hörs ibland).

Borttagning av hårdgummiramen

- 1 Passa in demonteringsnycklarnas hakar och lossa de två spärrarna på översidan. Lyft upp ramen och dra den framåt så som visas på bilden.

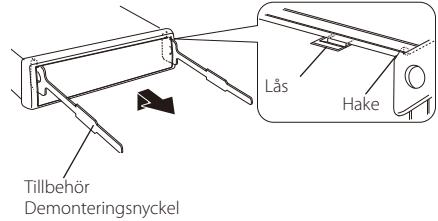


- 2 När översidan lossas kan man ta loss de två undre spärrarna.



- Ramen kan lossas underifrån på samma sätt.

Borttagning av enheten

- 1 Se avsnittet <Ta bort den hårda gummiramen> och ta sedan bort den hårda gummiramen.
- 2 Sätt i de två demonteringsnycklarna i spåren på båda sidor av apparaten som bilden visar.
- 3 Tryck demonteringsnycklarna nedåt samtidigt som de trycks in och dra ut apparaten halvvägs.

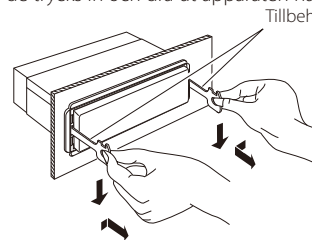

- Var försiktig så att du inte skadar dig på demonteringsnycklarnas hakar.
- 4 Dra ut apparaten helt med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.



FÖRSIKTIGHET

Montera enheten på avsedd plats i bilen. Ta inte på metalldelarna på enheten strax efter användning. Metalldelar som kylfläns och hölje kan bli varma.

Felsökningsschema

En del funktioner kan inaktiveras i kombination med vissa inställningar på enheten.

- !** • **Kan inte ställa in subwoofern.**
- **Inget ljud hörs från subwoofern.**
- **Det går inte att ange subwoofers position när position ställs in manuellt.**
 - ▶ • Funktionen för dubbla zoner är aktiverad.
 - ☞ <Dubbelzonsystem> (sidan 43)
 - Ingen är vald för subwoofer vid högtalarvalet.
 - ☞ <Högtalarinställning> (sidan 44)

- !** • **Det går inte att ställa in equalizern.**
- **Det går inte att ställa in Bass Boost.**
- **Det går inte att ställa in Highway sound.**
- **Det går inte att ställa in Supreme.**
- **Det går inte att ställa in positionsinställning.**
 - ▶ • Funktionen för dubbla zoner är aktiverad.
 - ☞ <Dubbelzonsystem> (sidan 43)
 - DSP-funktionen är avstängd.
 - ☞ "DSP Set" under <Ljudkontroll> (sidan 40)
 - Ingen är vald för bakre högtalare vid högtalarvalet.
 - ☞ <Högtalarinställning> (sidan 44)

- !** • **Det går inte att välja utmatningsdestination för den underordnade källan när dubbel zon används.**
- **Volymer för de bakre högtalarna kan inte justeras.**
 - ▶ • Dual zone-funktionen har inaktiverats.
 - ☞ <Dubbelzonsystem> (sidan 43)

- !** • **Det går inte att registrera en stöldskyddskod.**
- **Kan ej ställa in displayen.**
 - ▶ <Inställning av demonstationsläge> (sidan 38) är inte avstängt.

- !** • **Det går inte att växla till USB/iPod eller internminnet.**
 - ▶ • Funktionen Dual zone är inställd på USB/iPod eller i internminnet.
 - ☞ <Dubbelzonsystem> (sidan 43)
 - ▶ • Funktionen AV output är inställd på ON.
 - ☞ "AV Out Set" för <Grundinställningar> (sidan 37)

- !** • **Antalet spår i kategorin "Songs" på den här enheten skiljer sig från antalet i kategorin "Songs" på iPod-enheten.**
 - ▶ Podcast-filer räknas inte på den här enheten eftersom den inte kan spela upp podcast-filer.

Vad som eventuellt verkar vara ett fel på enheten kan bero på felaktig användning eller felaktig ledningsdragnig. Kontrollera därför nedanstående punkter innan du ringer serviceverkstaden.

Allmänt

- ?** **Touch sensortonen låter inte.**
 - ✓ Förförstärkarutgångarna används.
 - ☞ Touch-sensortonen kan inte sändas ut från förstärkarutgångarna.
- ?** **Belysningen blinkar när ett reglage eller en knapp används.**
 - ✓ Detta är tangentbelysningseffekten.
 - ☞ Du ställer in denna effekt under "ILLUMI Effect" of <Visningsinställning> (sidan 32).

- ?** **Effekten av knappbelysningen är liten när knappbelysningens ljusstyrka ändras enligt ljudvolymen.**
 - ✓ Tangentbelysningseffekten kan vara otillräcklig beroende på ljudvolymen och ljudkvaliteten.

Tunerkälla

- ?** **Dålig radiomottagning.**
 - ✓ Bilantennen är inte utdragen.
 - ☞ Dra ut bilantennen helt.

Ljudfils-källa

- ?** **Ljudet hoppar när en ljudfil spelas upp.**
 - ✓ Inspelningen är dålig.
 - ☞ Spela in mediet igen eller använd ett annat media.

Felsökningsschema

Handsfree

? Samtalsvolymen vid handsfree-samtal är låg.

- ✓ Volymen vid handsfree-samtal är inställd på en låg nivå.
- ☞ Volymen vid handsfree-samtal kan justeras separat. Justera det under handsfree-samtal. "Mic Gain" andoch "Noise Reduction" <Bluetooth-inställningar> (sidan 50).

? Inget ljud hörs från de bakre högtalarna.

- ✓ Du pratar i handsfree-läget.
- ☞ Inget ljud hörs från de bakre högtalarna i handsfree-läget.

? Inget pip hörs när ett inkommande samtal tas emot.

- ✓ Inget pip hörs beroende på din typ av mobiltelefon.
- ☞ "Call Beep" för <Bluetooth-inställningar> (sidan 50) är aktiverad.

? Rösten känns inte igen.

- ✓ Ett bilfönster är öppet.
- ☞ Om det omgivande ljudet är högt går det inte att känna igen rösten ordentligt. Stäng fönstret för att minska oljudet.
- ✓ Tyst röst.
- ☞ Om rösten är för tyst, kan den inte kännas igen. Tala in i mikrofonen lite högre och tydligare.
- ✓ Personen som säger röstkommandot är inte den som registrerats med det.
- ☞ Endast rösten på den person som registrerade röstkommandot kan kännas igen.

Bluetooth-ljudkällor

? Bluetooth-spelaren kan inte registreras (paras ihop).

- ✓ PIN-koden är fast inställd.
- ☞ När en PIN-kod anges i Bluetooth-spelarens bruksanvisning, ska du registrera den genom att läsa <Registrera PIN-kod> (sidan 52) när du registrerar Bluetooth-spelaren. Prova att ange "0000" om en PIN-kod inte anges i bruksanvisningen.

? Ljudet från Bluetooth-spelaren bryts.

- ✓ Avståndet mellan enheten och spelaren är för långt.
- ☞ Flytta spelaren närmare enheten.
- ✓ En annan Bluetooth-enhet påverkar Bluetooth-kommunikationen.
- ☞ Stäng av den andra Bluetooth-enheten.
- ☞ Flytta den andra Bluetooth-enheten bort från den här enheten.
- ✓ En annan Bluetooth-enhet eller profil används för kommunikation.
- ☞ Ljudet bryts när telefonboken eller ett SMS hämtas.

Meddelandena nedan visar systemets tillstånd.

- TOC Error: • Det finns inga skivor i skivmagasinet.
• CD-skivan är mycket smutsig. CD-skivan är felvävd. CD-skivan är mycket repig.
- Error 05: Det går inte att läsa skivan.
- Error 77: Fel i apparaten av någon anledning.
☞ Tryck på apparatens nollställningstangent. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "Error 77" inte försvinner.
- Error 99: Det är fel på skivmagasinet. Eller det är fel på enheten av någon anledning.
☞ Kontrollera skivmagasinet. Och tryck sedan på enhetens nollställningsknapp. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "Error 99" inte försvinner.
- PROTECT (blinkar): Högtalarkabeln kan vara kortsloten eller kan ha kommit i kontakt med bilens chassi så att skyddsfunktionen aktiveras.
☞ Linda eller isolera högtalarkabeln ordentligt och tryck på nollställningstangenten. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "Protect" inte försvinner.
- Unsupported File: En ljudfil i ett format som denna enhet inte stöder spelas.
- Copy Protection: En kopieringsskyddad fil spelas.
- Read Error: Fel i filsystemet på den anslutna USB-enheten.
☞ Kopiera filerna och mapparna för USB-enheten igen. Initialisera USB-enheten eller använd en annan USB-enhet om felmeddelandet fortfarande visas.
- No Device: USB-enheten väljs som källa fastän ingen USB-enhet har anslutits.
☞ Byt till en annan källa än USB. Anslut en USB-enhet, och ändra sedan tillbaka källan till USB igen.
- N/A Device: • En USB-enhet som inte stöds har anslutits.
• Fel på anslutningen till iPod-enheten.
☞ Kontrollera att ansluten iPod är en iPod som stöds. Se <iPod/iPhone som kan anslutas till den här enheten> (sidan 60) för information om vilka iPods som stöds.

No Media File/Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inga spelbara ljudfiler på den anslutna USB-enheten. • Det finns inga data som enheten kan spela upp på mediet. 	HF Disconnect:	Apparaten kan inte kommunicera med mobiltelefonen.
USB ERROR:	<p>Det kan ha uppstått ett fel på den anslutna USB-enheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Avlägsna USB-enheten och vrid sedan strömkopplaren till ON. Använd en annan USB-enhet om samma skärm visas igen. 	HF Error 07:	<p>Det går inte att nå minnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Stäng av och slå på strömmen igen. Om detta meddelande fortfarande visas, tryck på nollställningsknappen på styrenheten.
iPod Error:	<p>Fel på anslutningen till iPod-enheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Ta bort USB-enheten och anslut den igen. ✦ Kontrollera att iPod-enheten har den senaste versionen av programvaran. 	HF Error 68:	<p>Apparaten kan inte kommunicera med mobiltelefonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Stäng av och slå på strömmen igen. Om detta meddelande fortfarande visas, tryck på nollställningsknappen på styrenheten.
USB REMOVE (blinker):	<p>Läget Remove har valts för USB-enheten/iPod. Du kan nu säkert ta bort din USB-enhet/iPod.</p>	Un Known:	Bluetooth-enheten kan inte kännas igen.
Over Capacity:	<p>Inspelningen eller kopieringen avbröts eftersom det inte finns tillräckligt med minne för kopiering från USB-enheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Radera onödiga filer och spela in eller kopiera igen. 	Device Full:	Fem Bluetooth-enheter har redan registrerats. Inga fler Bluetooth-enheter kan registreras.
Copy Error:	<ul style="list-style-type: none"> • En inkompatibel digital mediaspelare användes. • Det går inte att kopiera eftersom USB-enheten inte är ordentligt ansluten. 	PIN Code NG:	PIN-koden är fel.
Delete Error:	<p>Onormalt tillstånd avkändes vid radering eller formatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Upprepa åtgärden igen. Det kan ta lite tid. 	Connect NG:	Apparaten kan inte anslutas till enheten.
Format Error:	<p>Kontakta närmaste Kenwood-återförsäljare om felet inträffar igen.</p>	Pairing Failed:	Fel vid ihopparning.
Can't Download:	<p>Av någon anledning fungerar denna enhet inte som väntat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Tryck på återställningsknappen för att ladda ner den igen. Kontakta en Kenwood-återförsäljare om felet kvarstår. ✦ Börja om från första början. Kontakta en Kenwood-återförsäljare om felet kvarstår. 	Err No Matching:	Röstkommandot är fel. Rösten kan inte kännas igen på grund av ett oregistrerat röstkommando, etc.
Download Error:	<p>Försök ladda ner igen.</p>	Too Soft:	Rösten är för tyst och kan inte kännas igen.
Writing Error:	<p>Misslyckades att skriva den fil som laddas ner.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Försök ladda ner igen. 	Too Loud:	Rösten är för hög för att kännas igen.
No Number:	<ul style="list-style-type: none"> • Den person som ringer har inget ID. • Det finns inga uppgifter om telefonnummer. 	Too Long:	Ordet eller ljudet är för långt för att kännas igen.
No Data:	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns ingen lista över utgående samtal. • Det finns ingen lista över inkommande samtal. • Det finns ingen lista över missade samtal. • Det finns ingen telefonbok. 	No Phonebook:	Det finns inga uppgifter i telefonboken.
No Entry:	Mobiltelefonen är inte registrerad (ihopparning).	No Message:	Inget SMS i Inkommande.
		No Record:	Röstkommandot är inte registrerat i telefonboken.
		Memory Full:	Antalet röstkommandon når det maximala antalet som får registreras i telefonboken.
		Favorite: No Memory:	Proceduren är inte registrerad i förinställningsminnet för favoriter
		No Access:	Proceduren som förinställts med favoritstyrning är inte tillgänglig. Det förinställda innehållet kanske inte kan hämtas beroende på den valda källan eller läget.
		No Voice:	Inget samtal.

Specifikationer

FM Tunerdel

- Frekvensområde (50 kHz space)
 - : 87,5 MHz — 108,0 MHz
- Känslighet (26 dB signalbrusförhållande)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Känslighet med brusspärr (46 dB signalbrusförhållande)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frekvenssvar (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Signalbrusförhållande (MONO)
 - : 65 dB
- Selektivitet (DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Stereoseparation (1 kHz)
 - : 35 dB

MW Tunerdel

- Frekvensområde (9 kHz intervall)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)
 - : 25 μ V

LW Tunerdel

- Frekvensområde
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)
 - : 45 μ V

USB-gränssnitt

- USB-standard
 - : USB 2.0 (Full speed)
- Max matningsström
 - : 5 V, 500 mA
- Filsystem
 - : FAT16/ 32
- D/A-omvandlare
 - : 24 bit
- Frekvenssvar (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Signalbrusförhållande (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dynamik
 - : 93 dB
- Videodekodning
 - : H.264/ MPEG4 AVC, MPEG 4, WMV
- Audiodekodning
 - : MP3, WMA, AAC, WAV (Linjär PCM)

Bildskärm

- Bildstorlek
 - : 3 tum (diagonal) bred
 - : 65,52 mm (W) x 36,84 mm (H)
- Skärmsystem
 - : Genomskinlig TN LCD-panel
- Drivning
 - : TFT aktivt matrissystem
- Antal pixlar
 - : 76.800 (320H x 240V x RGB)
- Pixelordning
 - : RGB delta-arrangemang
- Bakgrundsljus
 - : LED

Audio-/ Video-del

Maximal uteffekt
: 50 W x 4
Uteffekt (DIN 45324, +B=14,4 V)
: 30 W x 4
Högtalarimpedans
: 4 – 8 Ω
Tonkontroll
BAND1 (62,5 Hz): ± 9 dB
BAND2 (250 Hz): ± 9 dB
BAND3 (1 kHz): ± 9 dB
BAND4 (4 kHz): ± 9 dB
BAND5 (16 kHz): ± 9 dB
Preout-nivå / belastning (CD/CD-CH)
: 4000 mV/10 k Ω
Preout-impedans
: $\leq 600 \Omega$
iPod-terminal
Video utgångsnivå : 1 Vp-p (75 Ω)
Audio utgångsnivå : 1,2 V (10 k Ω)

Extrainsång

Frekvenssvar (± 1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maximal inspänning
: 1200 mV
Impedansingång
: 10 k Ω

Allmänt

Driftspänning
: 14,4 V (11 – 16V tillåts)
Maximal strömförbrukning
: 10 A
Installationsmått (B x H x D)
: 182 x 53 x 158 mm
Vikt
: 1,20 kg

- Rätt till ändringar förbehålles.
- Om de effektiva pixlarna för den flytande kristallpanelen är minst 99,99 %, kan det hända att 0,01 % av pixlarna inte tänds eller tänds felaktigt.

**Försäkran om överensstämmelse med
avseende på EMC-direktiv 2004/108/EC**

Tillverkare:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU-representant:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederländerna



Den här symbolen visar att Kenwood
har tillverkat produkten på ett sätt som
minskar skador på miljön.

KENWOOD