

# KENWOOD

DIGITALNI ČITAČ MEDIJA

## KIV-700

---

**Vodič za brzi početak**

Kenwood Corporation



## Sadržaj

## O vodiču za brzi početak

O vodiču za brzi početak.....	2
Prije uporabe.....	3
Prvi korak.....	4
Osnovne funkcije.....	5
Reprodukcija glazbe (USB/iPod).....	6
Slušanje radija .....	7
Hands-free telefoniranje.....	8
Osnovne funkcije daljinskog upravljača .....	9
Pribor .....	10
Postupak ugradnje.....	10
Prije ugradnje .....	10
Spajanje kabela na priključke .....	12
Ugradnja/Skidanje uređaja.....	14

Ovaj vodič za brzi početak objašnjava osnovne funkcije ovog uređaja. Za funkcije koje nisu pokrivena u ovom vodiču, pogledajte priručnik za uporabu (PDF datoteka) sadržan na dostavljenom CD-ROM disku "Priručnik za uporabu".

Za gledanje priručnika za uporabu na CD-ROM disku, potreban je PC opremljen sustavom Microsoft® Windows XP/Vista/7 ili Mac OS X® 10.4 ili kasnijom inačicom, uz program Adobe® Reader™ 7.1 ili Adobe® Acrobat® 7.1 ili kasniju inačicu.

Priručnik za uporabu je podložan promjenama radi izmjena specifikacija i slično. Najnoviju inačicu priručnika za uporabu možete preuzeti na [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/).

# Prije uporabe


## ▲ UPOZORENJE

### Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:

- Nemojte dugo gledati ili upirati oči u zaslon uređaja dok vozite.
- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).

### Kako resetirati uređaj

Ukoliko ovaj uređaj ili spojeni uređaj (automatski mjenjač diskova, itd.) ne radi pravilno, resetirajte uređaj. Držeći pritisnute tipke [Glasnoće] i [MENU], pritisnite tipku [SRC] na najmanje 3 sekunde. Kada je postupak resetiranja gotov, uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.

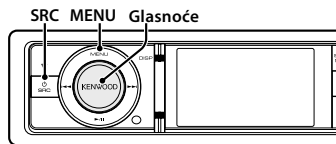

### Čišćenje uređaja

Ukoliko je prednja ploča uređaja zaprljana, obrišite je suhom mekom krpom, primjerice silikonskom.


Ukoliko je prednja ploča jako zaprljana, mrlje obrišite krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom.

Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput razrjeđivača ili alkohola može izgreptati površinu ili izbrisati znakove na ploči.

## Napomene

- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-5 ili 8859-1. Podesite "Russian" u odlomku <Početne postavke> (stranica 37) (Priručnik za uporabu) na "ON".
- Funkcija RDS ili RBDS neće biti dostupna tamo gdje tu uslugu ne pruža dostupna radio postaja.
- Prikazi zaslona, funkcijskih ikona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

# Prvi korak

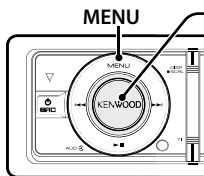

## Rad s tipkom [Glasnoće]

Kada podešavate uređaj, upotrijebite tipku [Glasnoće] za odabir stavki i potvrdu odabira. Način korištenja tipke je isti za većinu postavki.

- 1 Okrećite za odabir/ podešavanje stavke.
- 2 Pritisnite za potvrdu stavke/ podešenja.



## Izlaz iz demonstracije

Isključite demonstracijski mod kada ga koristite prvi put nakon instalacije.

- 1 Pritisnite tipku [Glasnoće] za izlazak iz demonstracijskog moda kada se prikaže poruka "To Cancel DEMO Press the volume knob" (približno 15 sekundi).
- 2 Okrećite tipku [Glasnoće] za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [Glasnoće]. Demonstracijski mod se također može poništiti u modu popisa izbornika. Pogledajte <Postavljanje demonstracije> (stranica 38) u Uputama za uporabu.

## Podešavanje sata i datuma

- 1 Pritisnite tipku [MENU] za ulazak u popis izbornika.
- 2 Podesite sat, vremensku zonu i datum. Pogledajte odlomak <Rad s tipkom [Glasnoće]> u vezi uputa za odabir stavke i potvrdu odabira.
- 3 **Podešavanje sata**  
Odaberite "Settings" → "Clock & Date" → "Time Synchronized".  
↓  
Odaberite "ON" ili "OFF".  
Ako odaberete "ON", prijedite na korak 4.  
Ako odaberete "OFF", nastavite.  
↓  
Odaberite "Clock Adjust".

↓  
Podesite sat, minute i vremensku zonu.

↓  
Pritisnite tipku [MENU] za dovršetak podešavanja sata.

↓  
Odaberite "Summer Time".

↓  
Odaberite "ON" ili "OFF".

## 4 Podešavanje datuma

Odaberite "Date Adjustment".

↓  
Podesite mjesec, dan i godinu.

↓  
Pritisnite tipku [MENU] za dovršetak podešavanja datuma.


## 5 Format datuma

Odaberite "Date Mode".

↓  
Odaberite format datuma.

↓  
Pritisnite tipku [MENU] na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite za izlazak iz popisa izbornika.

# Osnovne funkcije

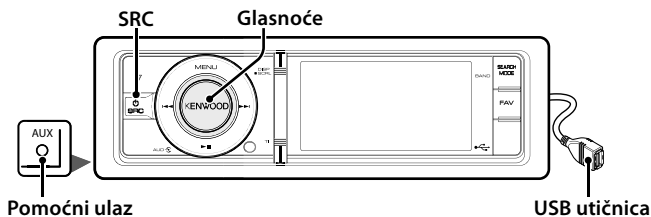

## Napajanje

Uključite napajanje uređaja pritiskom na tipku [SRC].

Pritiskanjem tipke [SRC] na najmanje 1 sekundu, uređaj se isključuje.

## Biranje izvora


Pritisnite tipku [SRC] i okrećite tipku [Glasnoće]. Za potvrdu odabranog izvora, pritisnite tipku [Glasnoće].  
Prijemnik ("TUNER") ↔ USB ("USB") ili iPod ("iPod") ↔ Interna memorija ("Int. Mem.") ↔ Pomoćni ulaz ("AUX") ↔ Na čekanju ("STANDBY") ↔ Prijemnik...

## Upravljanje glasnoćom


Okrenite tipku [Glasnoće] za podešavanje glasnoće.

## USB utičnica

Moguće je spojiti iPod.



Moguće je spojiti USB uređaj.




Kod spajanja USB uređaja, preporučujemo da se koristi CA-U1EX (opcija).

## Pomoćni ulaz

Spojite prijenosni audio uređaj kabelom s mini-utikačem (3,5 mm ø).

Pomoćni ulaz je početno podešen na "OFF". Podesite "Built in AUX" opisano u odlomku <Početne postavke> (stranica 37) (Priručnik za uporabu) na "ON".

# Reprodukcija glazbe (USB/iPod)

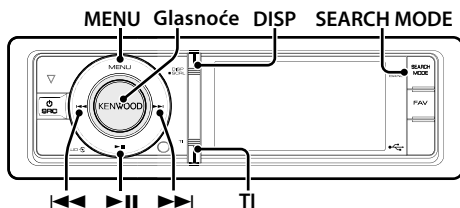

## Reprodukcija USB uređaja

Spojite USB uređaj ili iPod na **USB utičnica**.

Kada je spojen, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.

## Pomak na sljedeću mapu na USB uređaju

Pritisnite tipku **[SEARCH MODE]**.

## Odabir skladbe

Pritisnite tipku **[◀◀]** ili **[▶▶]** za odabir skladbe.

Upravljanje ovim uređajem nije moguće na nekoliko sekundi tijekom učitavanja naslovnice nakon odabira skladbe.

## Brzo premotavanje glazbe prema naprijed ili nazad

Pritisnite i držite tipku **[◀◀]** ili **[▶▶]** za brzo premotavanje audio datoteke koja sadrži glazbu prema naprijed ili nazad.

## Pokretanje i zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite tipku **[▶▶]** za stanku ili nastavak reprodukcije.

## Uklanjanje USB uređaja ili iPod-a

Ako držite tipku **[▶▶]** pritisnutu najmanje 2 sekunde, uključuje se mod za uklanjanje USB uređaja (prikazuje se "USB REMOVE") i USB uređaj se može sigurno ukloniti.

## Promjena zaslona

Pritisnite tipku **[DISP]** za odabir načina prikaza.


Možete odabrati malu ili veliku naslovnicu, video, iPod naslovnicu ili sat.

## Traženje skladbe

- 1 Pritisnite tipku **[MENU]**.
- 2 Okrećite tipku **[Glasnoće]** i pritisnite ju kada se prikaže željena stavka. USB: Odaberite "USB List" ili "Music". iPod: Odaberite "Music" ili "Videos".
- 3 Potražite skladbu.

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite tipku <b>[Glasnoće]</b> .
Izbor stavke	Pritisnite tipku <b>[Glasnoće]</b> .
Stranica gore ili dolje	Pritisnite tipku <b>[DISP]</b> ili <b>[TI]</b> . Pritisnite tipku <b>[DISP]</b> ili <b>[TI]</b> na najmanje 1 sekundu za neprekidno pomicanje. Pritisnite tipku ponovo za prestanak pomicanja.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku <b>[MENU]</b> .
Povratak na glavni izbornik	Pritisnite tipku <b>[MENU]</b> na najmanje 1 sekundu.

Za poništavanje traženja glazbe na audio datoteci ili iPod-u, pritisnite tipku **[MENU]** na najmanje 1 sekundu, i zatim ju ponovo kratko pritisnite.

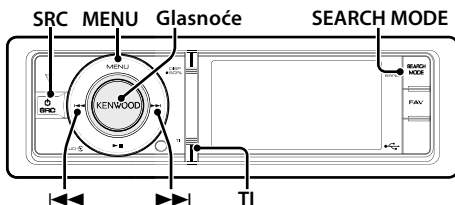

## Odabir izvora prijemnika

- 1 Pritisnite tipku [SRC].
- 2 Okrećite tipku [Glasnoće] za odabir stavke "TUNER" i pritisnite tipku [Glasnoće].

## Odabir frekvencijskog područja

Pritisnite tipku [SEARCH MODE] za promjenu frekvencijskog područja, redom FM1 → FM2 → FM3 → AM.

## Odabir postaje

Pritisnite tipku [◀◀] ili [▶▶] za odabir postaje koju želite slušati.

## Prometne informacije

Pritisnite tipku [TI] za uključivanje ili isključivanje prometnih informacija.

Ako informacije o stanju u prometu započnu dok je funkcija uključena, na zaslону se prikazuje obavijest "Traffic INFO" i slijedi prijem informacija o stanju u prometu.


## Memorija za pohranjene postaje

- 1 Pritisnite tipku [◀◀] ili [▶▶] za odabir postaje koju želite pohraniti u memoriju.
- 2 Pritisnite tipku [MENU].
- 3 Okrenite tipku [Glasnoće] za odabir stavke "List & Memory" i pritisnite tipku [Glasnoće].
- 4 Okrenite tipku [Glasnoće] za odabir broja pohranjene stavke ("1" – "6"), a zatim pritisnite tipku [Glasnoće] na najmanje 2 sekunde.

## Pozivanje postaja iz memorije

- 1 Pritisnite tipku [MENU].
- 2 Okrenite tipku [Glasnoće] za odabir stavke "List & Memory" i pritisnite tipku [Glasnoće].
- 3 Okrenite tipku [Glasnoće] za odabir broja pohranjene stavke ("1" – "6"), a zatim pritisnite tipku [Glasnoće].

## Hands-free telefoniranje

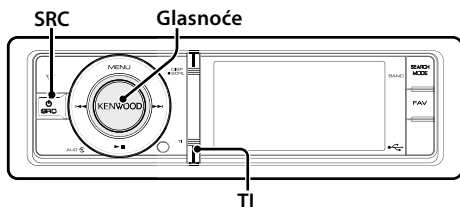

### Registriranje mobitela na ovom uređaju

- 1 Registrirajte hands-free uređaj (sparivanje) putem mobitela. Odaberite "KCA-BT300" ili "KCA-BT200" iz popisa spojenih uređaja.
- 2 Unesite PIN kod ovog uređaja s mobitela. Tvornički je zadan PIN kod "0000". Kada se registracija mobitela dovrši, telefonski imenik s mobitela se automatski preuzima na ovaj uređaj. (Ako imenik nije preuzet na ovaj uređaj, učinite to putem mobitela.)

### Biranje broja iz telefonskog imenika

Ako imenik nije preuzet na ovaj uređaj, učinite to putem mobitela.

- 1 Pritisnite tipku **[TI]** na najmanje 1 sekundu.
- 2 Okrećite tipku **[Glasnoće]** za odabir stavke "Phonebook" i pritisnite tipku **[Glasnoće]**.
- 3 Okrećite tipku **[Glasnoće]** za odabir početnog slova imena i pritisnite tipku **[Glasnoće]**.
- 4 Okrećite tipku **[Glasnoće]** za odabir telefonskog broja.
- 5 Pritisnite tipku **[Glasnoće]** za biranje.

### Odgovor na telefonski poziv


Pritisnite tipku **[Glasnoće]**.

### Prekid poziva

Pritisnite tipku **[SRC]**.



# Osnovne funkcije daljinskog upravljača

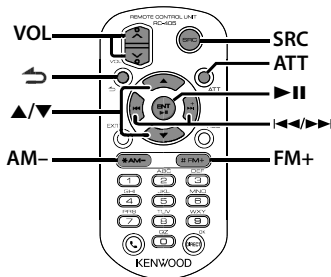

## Priprema daljinskog upravljača

Izvucite poklopac za bateriju s daljinskog upravljača u smjeru strelice.



## **⚠ OPREZ**

- Držite bateriju izvan dohvata djece i u originalnom pakiranju do uporabe. Potrošene baterije odmah odbacite. U slučaju gutanja, hitno se obratite liječniku.
- Nemojte ostavljati bateriju blizu plamena ili na izravnom sunčevom svjetlu. Može doći do požara, eksplozije ili pregrijavanja.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na vruće površine poput upravljačke ploče vozila.
- Opasnost od eksplozije ako se litijeva baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite samo s baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.

## Opće upravljanje

- Upravljanje glasnoćom: [VOL]
- Odabir izvora: [SRC]
- Stišavanje zvuka: [ATT]  
Kada se tipka ponovo pritisne, glasnoća se vraća na prethodnu razinu.

## U izvoru prijemnika

- Odabir frekvencijskog područja: [FM+]/[AM-]
- Odabir postaje: [◀◀]/[▶▶]
- Pozivanje pohranjenih postaja: [1] — [6]


## U izvoru USB-a/ interne memorije

- Odabir skladbe: [◀◀]/[▶▶]
- Odabir mape: [FM+]/[AM-]
- Stanka/reprodukcija: [▶▶]
- Pomicanje u popisu izbornika: [▲]/[▼]
- Povratak na prethodnu mapu: [↶]

## U izvoru iPod-a

- Pomicanje u popisu izbornika: [▲]/[▼]
- Povratak na prethodnu stavku: [↶]
- Odabir skladbe: [◀◀]/[▶▶]
- Stanka/reprodukcija: [▶▶]

## Pribor

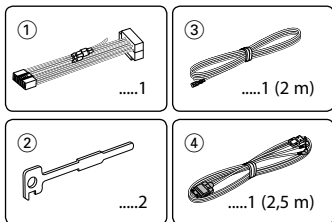

## Postupak ugradnje

1. Kako biste spriječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta i odspojite ⊖ kraj akumulatora.
2. Ispravno spojite ulazne i izlazne priključke vodiča za svaku jedinicu.
3. Priključite kabel na ožičenje.
4. Uzmite B konektor s ožičenja i priključite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
5. Uzmite A konektor s ožičenja i priključite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
6. Priključite konektor ožičenja na uređaj.
7. Ugradite uređaj u vozilo.
8. Ponovno spojite ⊖ kraj akumulatora.
9. Držeći pritisnute tipke **[Glasnoće]** i **[MENU]**, pritisnite tipku **[SRC]** na najmanje 3 sekunde.

## Prije ugradnje



- Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku.
- Osigurajte uzemljenje uređaja na minus 12V DC napajanja.
- Ne instalirajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom.
- Tijekom ugradnje koristite samo vijke isporučene s uređajem. Koristite samo dostavljene vijke. Uporaba neodgovarajućih vijaka može oštetiti uređaj.
- Ako napajanje nije UKLJUČENO (prikazano je "Protect"), žica zvučnika može imati kratki spoj ili dodirnuti šasiju vozila, a funkcija zaštite može biti aktivirana. Stoga je potrebno provjeriti kabel zvučnika.
- Svaki kabel priključite tako da je priključak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabla akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priključite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem.
- Ako utikač ne odgovara utičnici u vozilu, upotrijebite prilagodnik dostupan u prodaji.
- Izolirajte nepriključene kabele trakom za izolaciju ili sličnom. Kako bi spriječili pojavu kratkoga spoja, na skidajte zaštitu s krajeva nepriključenih kabla ili priključaka.

- Ako osigurač pregori, najprije provjerite da se žice ne dodiruju i tako uzrokuju kratki spoj, zatim zamijenite stari osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Priključite pravilno kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Ukoliko imate podijeljeni negativni  $\ominus$  vod ili ste ih uzemljili na bilo koji metalni dio u vozilu, moguće je oštećenje ili neispravni rad uređaja.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li ispravno rade stop svjetla, pokazivači smjera, brisači i druga oprema na vozilu.

## O CD čitačima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Ako CD player/ izmjenjivač diskova ima prekidač "O-N", postavite ga na položaj "N". Funkcije koje možete rabiti kao i informacije koje je moguće prikazivati razlikuju se ovisno o priključenom modelu.

## Spajanje na ISO priključak

Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.


Uobičajeno spajanje ožičenja opisano je u točki [1] u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u [2], spajanje izvedite kako je prikazano.

Pri ugradnji uređaja u **Volkswagen** vozila, obavezno spojite kabele kao je prikazano točkom [2] u nastavku.


- [1] (Uobičajene postavke) Nožica A-7 (crvena) ISO priključka vozila je povezana s paljenjem, a nožica A-4 (žuta) povezana je na stalno napajanje.



- [2] Nožica A-7 (crvena) ISO priključka vozila je spojena na stalno napajanje, a nožica A-4 (žuta) spojena je na paljenje.

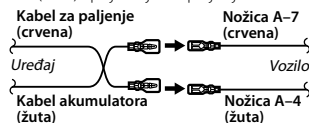

# Spajanje kabela na priključke

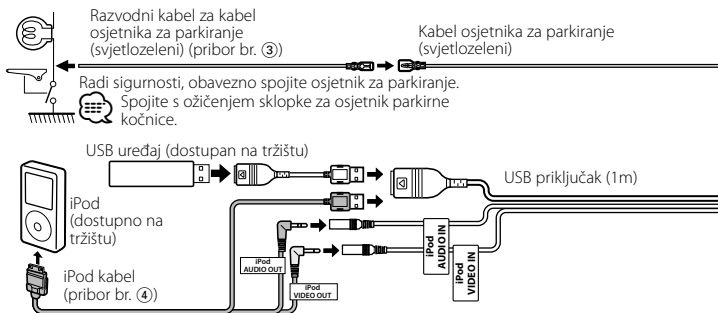

## Upute o funkcijama priključaka

Brojevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priključak za vanjsko napajanje		
A-4	Žuta	Akumulator
A-5	Plavo/bijela	Napajanje
A-6	Narančasto/žuta	Prigušivanje osvijetljenja
A-7	Crvena	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crna	Uzemljenje (spoj na masu)
Priključak zvučnika		
B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Ljubičasto/crna	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Sivo/crna	Prednji desni (-)
B-5	Bijela	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crna	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crna	Zadnji lijevi (-)




Ne skidajte poklopac ukoliko ne koristite USB kabel. Priključak će izazvati kvar uređaja ako dodirne bilo koji metalni dio vozila.




- Impedancija zvučnika : 4 – 8 Ω
- Maksimalna struja napajanja USB priključka: 500 mA




Pogledajte <Spajanje na ISO priključak> (stranica 11).

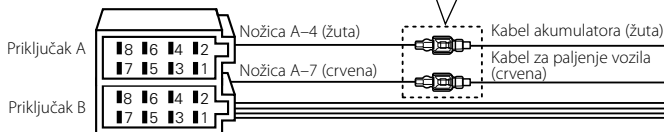

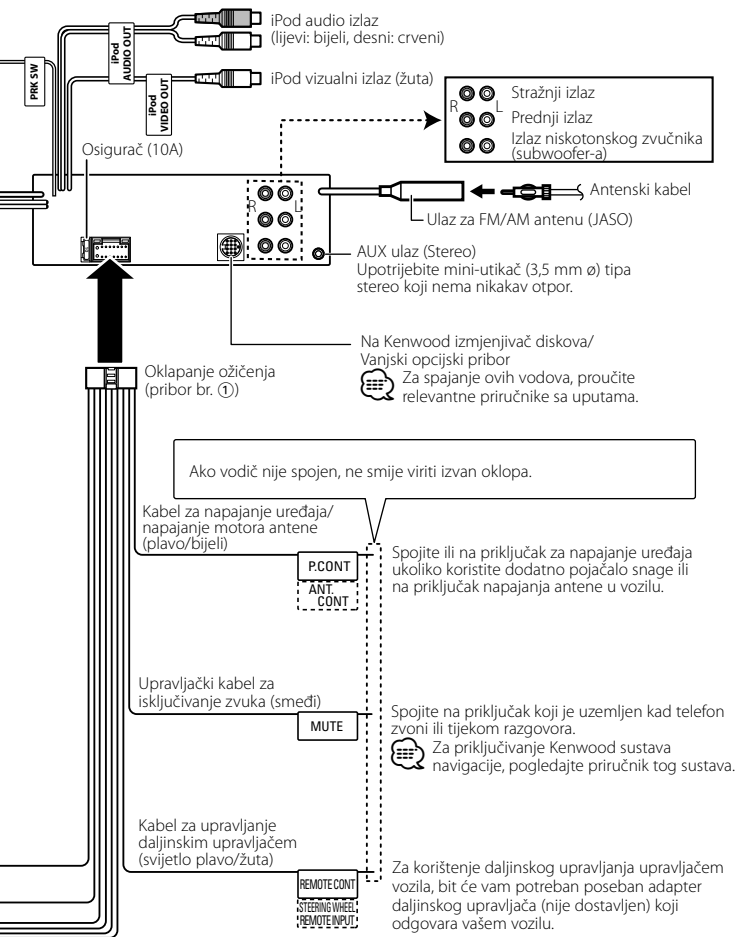

# Ugradnja/Skidanje uređaja

## Ugradnja

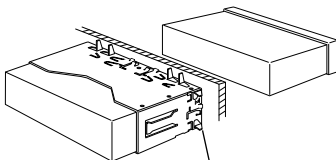

Savijte rubove nosača za ugradnju odvijačem ili sličnim alatom i pričvrstite ih.



- Uređaj mora biti čvrsto postavljen na mjesto ugradnje. Ako uređaj nije čvrsto ugrađen, moguća je loša reprodukcija zvuka (npr. preskakanje).

## Skidanje okvira od tvrde gume

1. Stavite prihvatnice na alat za skidanje i skinite dvije brave na gornjoj strani. Podignite okvir i povucite ga prema naprijed, kako je prikazano slikom.



Alat za skidanje (pribor br. ②)


2. Kad je skinuta gornja strana, skinite i donje .



- Okvir se na isti način može skinuti s donje strane.

## Skidanje uređaja

1. Pogledajte u <Skidanje okvira od tvrde gume> te uklonite okvir od tvrde gume.
2. Umetnite dva alata za skidanje duboko u utore za ugradnju sa svake strane uređaja, kako je prikazano slikom.
3. Gurnite prema dolje alat za skidanje dok ga pritišćete prema unutra, i zatim izvucite uređaj do pola.

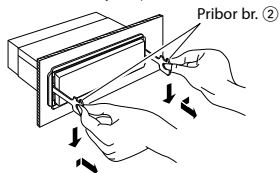

- Budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili prihvatnicama na alatu za skidanje.
- 4. Rukama potpuno izvucite uređaj, pažljivo kako Vam ne bi ispao.

## OPREZ

Uređaj ugradite na konzolu vašeg vozila. Ne dirajte metalne dijelove ovoga uređaja tijekom i kratko vrijeme nakon uporabe uređaja. Metalni dijelovi poput kućišta i prijenosnika topline mogu biti vrući.



Ovaj simbol znači da je Kenwood proizveo ovaj uređaj u skladu sa smanjenjem štetnog utjecaja na okoliš.

---

**KENWOOD**