

KENWOOD

DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER

KIV-700

Snabbguide

Kenwood Corporation



Swedish/00 (KEE)

Innehållsförteckning

Om snabbguiden

Om snabbguiden	2
Innan arbete påbörjas	3
Första steget.....	4
Grundläggande åtgärder	5
Playing Music (USB/iPod)	6
Lyssna på radio.....	7
Handsfree-samtal	8
Grundläggande användning av fjärrkontrollen	9
Tillbehör.....	10
Installation	10
Installation	10
Anslutning av kablarna till anslutningarna.....	12
Installation/Borttagning av enheten.....	14

Denna snabbguide beskriver de grundläggande funktionerna på denna enhet. För de funktioner som inte finns beskrivna i denna snabbguide hänvisas till den bruksanvisning (PDF-fil) som finns på cd-skivan "Bruksanvisning".

Du måste ha en dator med Microsoft® Windows XP/Vista/7 eller Mac OS X® 10.4 eller senare samt Adobe® Reader™ 7.1 eller Adobe® Acrobat® 7.1 eller senare för att kunna läsa denna bruksanvisning.

Bruksanvisningen kan komma att ändras beroende på förändringar i specifikationer och liknande. Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/.

Innan arbete påbörjas


⚠ VARNING

Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika skada eller brand:

- Titta inte på enhetens display under en längre period medan du kör.
- Stick aldrig in metallföremål (t ex mynt och metallverktyg) i apparaten eftersom det då finns risk för kortslutning.

Nollställningen av enheten

Nollställ enheten denna eller den anslutna enheten (skivväxlare osv.) inte fungerar som den ska. Håll [SRC] intryckt under 3 sekunder samtidigt som du trycker på [Volym] och [MENU]. Enheten återgår till sina fabriksinställningar när nollställningen är klar.

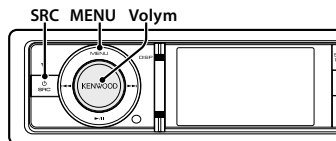

Rengöring av apparaten

Torka frontpanelen med en torr, mjuk trasa, t.ex. en silikonduk, om frontpanelen på enheten är smutsig.


Om frontpanelen är hårt smutsad ska du torka bort fläckarna med en trasa som fuktats med neutralt rengöringsmedel och sedan torka den igen med en ren, torr och mjuk trasa.

Om du sprayar rengöringsmedel direkt på apparaten kan de mekaniska delarna i den skadas. Undvik att torka av frontpanelen med en sträv trasa och använd inte flyktiga vätskor som thinner eller sprit eftersom de kan repa ytan och avlägsna indikeringarna på panelen.

Anmärkningar

- Kontakta din Kenwood-återförsäljare om du stöter på problem vid installationen.
- Om du köper extrautrustning bör du på förhand kontakta din Kenwood-återförsäljare och fråga om utrustningen fungerar tillsammans med din anläggning och på din ort.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-5 eller ISO 8859-1 kan visas. Ställ in "Russian" för <Grundinställningar> (sidan 37) (Bruksanvisning) på "ON".
- Funktionerna RDS och RBDS fungerar inte där tjänsten inte stöds av någon radiostation.
- Bilderna på skärmen och panelen som visas i den här handboken är exempel som används för att tydligare beskriva hur reglagen används. Bilderna kan därför skilja sig från det som visas på utrustningens skärm och vissa bilder är inte tillämpliga.

Första steget

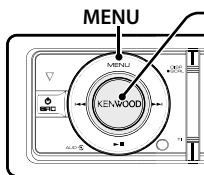

Användning av [Volym]-knappen

Använd [Volym]-knappen för att välja och göra inställningar i enheten. Funktionen på knappen är densamma för de flesta inställningar.

- 1 Vrid för att välja/ställa in ett alternativ.
- 2 Tryck för att bestämma det valda alternativet.



Stäng demonstrationsläget

Stäng av demonstrationsläget när du använder enheten för första gången.

- 1 Håll [Volym] intryckt cirka 15 sekunder för att avsluta demonstrationsläget när meddelandet "To Cancel DEMO Press the volume knob".
- 2 Välj "YES" genom att vrida på [Volym] och sedan trycka på [Volym]. Demonstrationsläget kan även avbrytas i menylistläge. Se <Inställning av demonstrationsläge> (sidan 38) i bruksanvisningen.

Ställa in klocka och datum

- 1 Tryck på [MENU] för att välja menylistläget.
- 2 Ställ in klocka, tidszon och datum. Se <Användning av [Volym]-knappen> för information om hur inställningar och val görs.
- 3 **Ställa in klockan**
Välj "Settings" → "Clock & Date" → "Time Synchronized".
↓
Välj "ON" eller "OFF".
När "ON" är vald, fortsätt till steg 4.
Om "OFF" är valt, fortsätt.
↓
Välj "Clock Adjust".

- ↓
Ställ in timme, minut och tidszon.
↓
Tryck på [MENU] för att avsluta klockinställningen.
↓
Välj "Summer Time".
↓
Välj "ON" eller "OFF".


4 Inställning av datum

- Välj "Date Adjustment".
↓
Ställ in månad, dag och år.
↓
Tryck på [MENU] för att avsluta datuminställningen.

5 Datumformat

- Välj "Date Mode".
↓
Välj datumformat.
↓
Håll [MENU] intryckt under minst 1 sekund och tryck sedan lätt på den för att avsluta menylistläget.

Grundläggande åtgärder

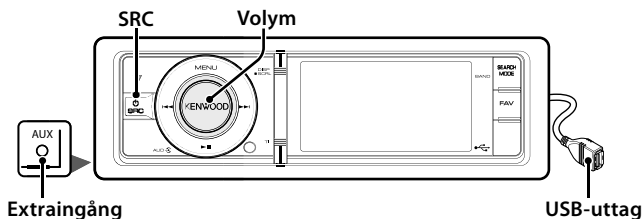

Ström på/av

Strömmen slås på när du trycker på [SRC]-knappen.
Strömmen stängs av om du håller [SRC] intryckt i minst 1 sekund.

Val av källa


Tryck på [SRC] och vrid därefter på [Volym]. Tryck på [Volym] för att bekräfta den valda källan.
Tuner ("TUNER") ↔ USB ("USB") or iPod ("iPod") ↔ Internal Memory ("Int.Mem.") ↔ Auxiliary Input ("AUX") ↔ Standby ("STANDBY") ↔ Tuner...

Volym


Vrid på [Volym] när du vill justera ljudvolymen.

USB-uttag

iPod kan anslutas.

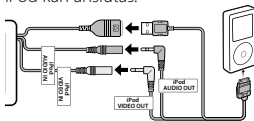

USB-enhet kan anslutas.




Vid anslutning av USB-enheten rekommenderas användning av CA-U1EX (tillval).

Extraingång

En portabel ljudenhet kan anslutas med en stereominikontakt (3,5 mm \emptyset). Extraingången är inledningsvis inställd på "OFF". Ställ in "Built in AUX" som beskrivs under <Grundinställningar> (sidan 37) (Bruksanvisning) på "ON".

Playing Music (USB/iPod)

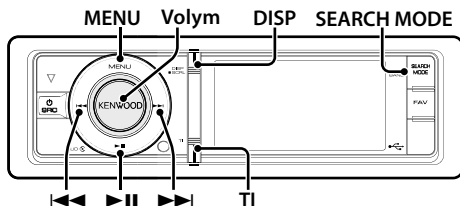

Spela upp med en USB-enhet

Anslut en USB-enhet eller iPod till **USB-uttaget**.

Källan ändras automatiskt när enheten ansluts och uppspelningen startar.

Flytta till nästa mapp på USB

Tryck på **[SEARCH MODE]**.

Välja en låt

Tryck på **[◀◀]** eller **[▶▶]** för att välja en låt.

Om du väljer en bild eller en låt kommer enheten inte att vara tillgänglig för kommandon under några sekunder.

Snabbspela låten framåt eller bakåt

Tryck och håll kvar **[◀◀]** eller **[▶▶]** för snabbspelning framåt eller bakåt i ljudfilen.

Paus och uppspelning

Tryck på **[▶||]** för att pausa eller fortsätta uppspelning av en låt.

Avlägsna USB-enhet eller iPod

Håll **[▶||]** intryckt i minst två sekunder så att "USB REMOVE" visas. USB-minnet eller iPod kan nu kopplas bort på ett säkert sätt.

Växla visning

Tryck på **[DISP]** för att välja visningsläge. Välj mellan Artwork small (liten bild),

Artwork large (stor bild), Video eller Clock (locka).


Musiksökning

- 1 Tryck på **[MENU]**.
- 2 Vrid på **[Volym]** och tryck därefter på den när önskad funktion visas. USB: Välj "USB List" eller "Music". iPod: Välj "Music" eller "Videos".
- 3 Söka efter spår.

Typ av användning	Användning
Flytta mellan komponenter	Vrid på [Volym] .
Välj en komponent	Tryck på [Volym] .
Sida upp eller ner	Tryck på [DISP] eller [TI] . Håll [DISP] eller [TI] intryckt under minst 1 sekund för att bläddra kontinuerligt. Tryck på knappen igen för att stoppa bläddringen.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [MENU] .
Återgå till den översta menyn	Håll [MENU] intryckt under minst 1 sekund.

Håll **[MENU]** intryckt under minst 1 sekund för att avbryta sökningen av en ljudfil eller iPod och tryck därefter lätt på den.

Lyssna på radio

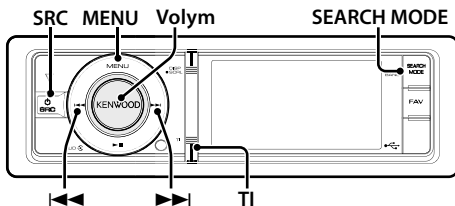

Välja tunerälla

- 1 Tryck på [SRC].
- 2 Vrid på [Volym] för att välja "TUNER" och tryck därefter på [Volym].

Välja Band

Tryck på [SEARCH MODE] för att ändra band i ordningen FM1 → FM2 → FM3 → AM.

Välja en Station

Tryck på [◀◀] eller [▶▶] för att välja den station som du vill lyssna på.

Trafikinformation

Tryck på [TI] för att växelsätta på/stänga av trafikinformation.

Om ett trafikmeddelande startar när funktionen är PÅ, visas "Traffic INFO" och trafikinformationen tas emot.


Förinställt stationsminne

- 1 Tryck på [◀◀] eller [▶▶] för att välja den station som du vill lagra.
- 2 Tryck på [MENU].
- 3 Vrid [Volym] för att välja "List & Memory", och tryck sedan på [Volym].
- 4 Vrid [Volym] för att välja förinställt nummer ("1" – "6") och håll sedan [Volym] intryckt under minst två sekunder.

Hämta stationerna i minnet

- 1 Tryck på [MENU].
- 2 Vrid [Volym] för att välja "List & Memory", och tryck sedan på [Volym].
- 3 Vrid på [Volym] för att välja en siffra ("1" – "6") och tryck sedan på [Volym].

Handsfree-samtal

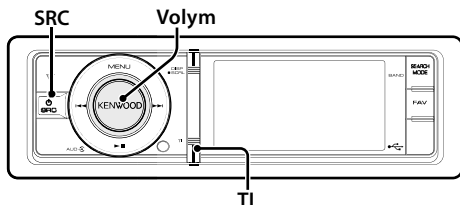

Registrera din mobiltelefon på enheten

- 1 Registrera handsfree-enheten (para ihop) via mobiltelefonen. Välj "KCA-BT300" or "KCA-BT200" i listan över anslutna enheter.
- 2 Mata in PIN-koden på denna enhet från mobiltelefonen.
PIN-koden är som standard ställd till "0000".
När registreringen av mobiltelefonen är klar kommer mobiltelefonens telefonbok att laddas ner automatiskt till denna enhet. (Om telefonboken inte har kopierats över till denna enhet använder du bara mobiltelefonen på vanligt sätt för att kopiera över telefonboken.)

Ringa ett nummer i telefonboken

Om telefonboken inte har kopierats över till denna enhet använder du bara mobiltelefonen på vanligt sätt för att kopiera över telefonboken.

- 1 Håll [TI] intryckt under minst 1 sekund.
- 2 Vrid på [Volym] för att välja "Phonebook" och tryck därefter på [Volym].
- 3 Vrid på [Volym] för att välja initial på namnet och tryck därefter på [Volym].
- 4 Vrid på [Volym] för att välja telefonnummer.
- 5 Tryck på [Volym] för att ringa.


Svara på ett telefonsamtal

Tryck på [Volym].

Koppla ifrån ett samtal


Tryck på [SRC].

Grundläggande användning av fjärrkontrollen

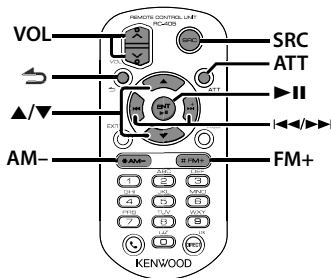

Förbereda fjärrkontrollen

Dra ut batterifliken ur fjärrkontrollen i pilens riktning.

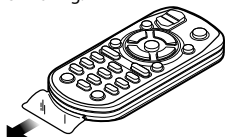

FÖRSIKTIGHET

- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use. Hantera förbrukat avfall enligt miljörekommendationer. Kontakta läkare om det sväljs.
- Lämna inte batteriet i närheten av en eld eller i direkt solljus. Det kan leda till brand, explosion eller att överdriven värme alstras.
- Placera inte fjärrkontrollen på platser som kan bli mycket varma, t.ex. ovanpå instrumentbrådan.
- Fara för exponering om litiumbatteriet sätts i fel. Byt bara ut till batteri som har samma eller motsvarande typ.

Allmän kontroll

- Volymkontroll: [VOL]
- Val av källa: [SRC]
- Sänk volymen: [ATT]
Volymen återgår till den föregående nivån när du trycker på knappen igen.

I tunerläget

- Välja band: [FM+]/[AM-]
- Välja station: [◀◀]/[▶▶]
- Hämta förinställda stationer: [1] — [6]


I USB/ Internminnet

- Musikval: [◀◀]/[▶▶]
- Välja mapp: [FM+]/[AM-]
- Paus/Spela: [▶▶]
- Förflyttning mellan menylister: [▲]/[▼]
- Gå tillbaka till föregående mapp: [↶]

I iPod-källa

- Förflyttning mellan menylister: [▲]/[▼]
- Återgå till föregående alternativ: [↶]
- Musikval: [◀◀]/[▶▶]
- Paus/Spela: [▶▶]

Tillbehör

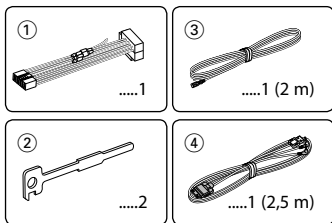

Installation

1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss \ominus polen på bilbatteriet.
2. Anslut in- och utkablarna rätt mellan apparaterna.
3. Anslut kabelflätan.
4. Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
5. Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
6. Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
7. Montera apparaten i bilen.
8. Anslut åter bilbatteriets \ominus pol.
9. Håll **[SRC]** intryckt under tre sekunder samtidigt som du trycker på **[Volym]** och **[MENU]**.

Installation



- Installation och ledningsdragning kräver specialkunskaper och erfarenhet. För säkerhets skull bör montering och ledningsdragning lämnas till proffs.
- Apparaten ska jordas till en strömförsörjning med 12 V likström och negativ jord.
- Montera inte apparaten på en plats som utsätts för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- Använd inte egna skruvar. Använd enbart de skruvar som medföljer. Enheten kan skadas om fel skruvar används.
- Om strömmen inte slås PÅ ("Protect" visas) kanske högtalarkabeln har kortslutits eller nuddat fordonets chassi och skyddsfunktionen har aktiverats. Kontrollera i detta fall högtalarkablarna.
- Se till att alla anslutningar görs ordentligt genom att sticka in alla kontakter ordentligt i alla anslutningar.
- Om det inte finns ett ACC-läge på fordonets tändlås eller om strömkabeln har anslutits till en strömkälla med konstant spänning, som t ex batterikabeln, kommer apparatens strömförsörjning inte att gå över tändlåset (apparaten kommer med andra ord inte att slås på och stängas av med tändlåset). Om du vill att apparaten ska slås på och stängas av med tändlåset, ska strömkabeln anslutas till en strömkälla som slås på och stängs av med fordonets tändlås.
- Använd en adapter som finns i handeln om kontakten inte passar fordonets kontakt.
- Isolera kablar som inte ansluts med isoleringstejp eller liknande. För att undvika kortslutning bör de skydd som sitter på de kablar som ej ansluts sitta kvar.

- Om säkringen bränns av ska du först kontrollera kablarna som orsakat kortslutningen och sedan byta ut den gamla säkringen mot en ny med samma märkning.
- Anslut högtalarkablarna rätt till högtalaranslutningarna. Enheten kan skadas eller kanske inte fungerar om du delar \ominus -kablarna eller jordar dem mot en metalldel i bilen.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.


Om CD-spelare/skivväxlare som ansluts till enheten

Om CD-spelaren/skivväxlaren har en "O-N"-omkopplare ska den ställas in på läget "N". Funktionerna som du kan använda och informationen som visas kan variera beroende på modellen som ansluts.


Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontaktens stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada apparaten. Rätt stiftuppsättning för kabelflätans ISO-kontakt visas i [1] nedan. Gör anslutningen som visas om ISO-kontaktens stiftuppsättning är enligt [2]. Återanslut kabeln som förklaras i exempel [2] nedan om apparaten monteras i **Volkswagen**-fordon.


- [1] (Grunduppsättning) A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till tändningen, och A-4 stiftet (gul) ansluts till konstant strömförsörjning.

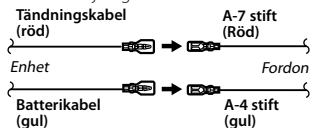

- [2] A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till konstant strömförsörjning, och A-4 stiftet (gul) ansluts till tändningen.

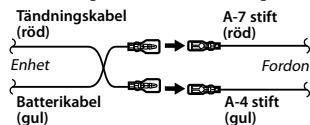

Anslutning av kablarna till anslutningarna

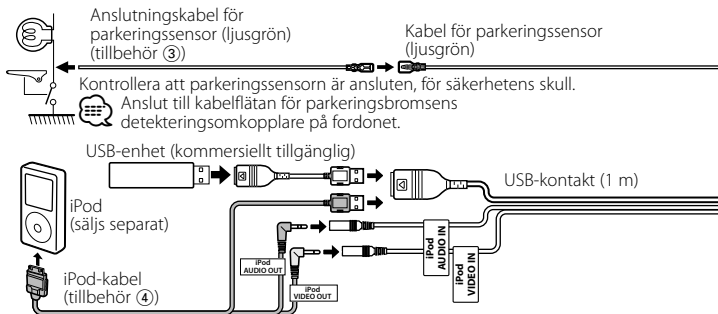

Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Dimmer
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)




Ta inte bort kåpan om en USB-kabel inte används. Om kontakten kommer i kontakt med en metallidél i fordonet kan det leda till funktionsfel på enheten.




- Högtalarimpedans : 4 – 8 Ω
- Max matningsström i USB-uttaget: 500 mA




Se <Anslutning av ISO-kontakten> (sidan 11).

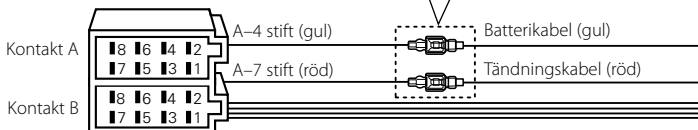

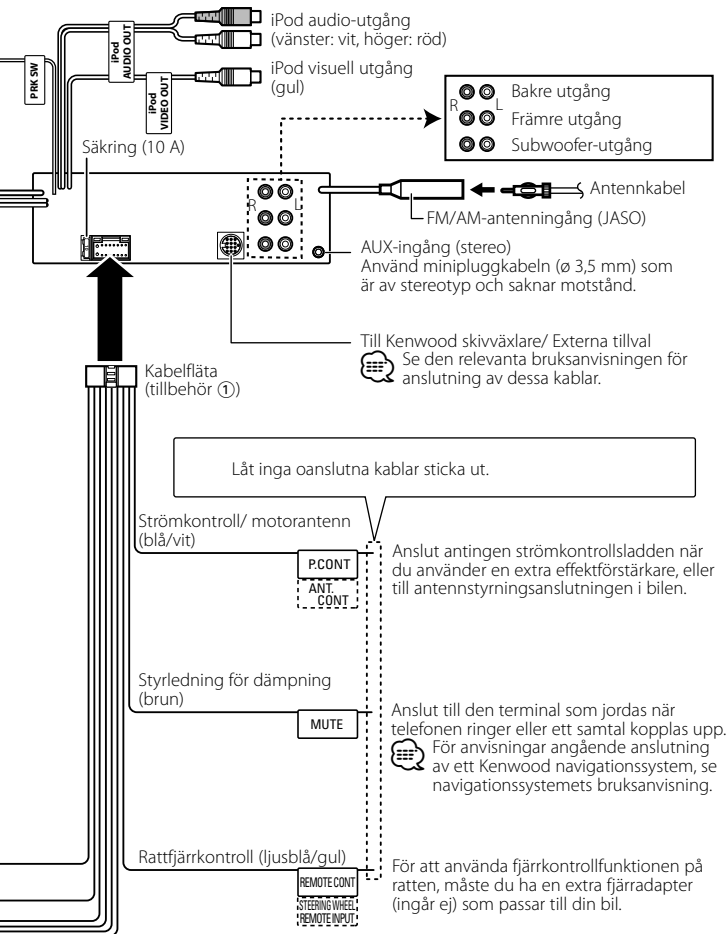

Installation/Borttagning av enheten

Installation

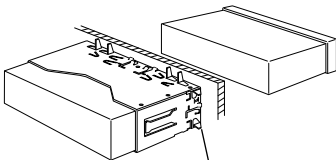


Böj flikarna i monteringskassetten med en skruvmejsel eller liknande för att säkra kassetten.



- Se till att apparaten har monterats säkert. Om enheten inte sitter säkert kan ett fel inträffa (till exempel att ljud inte hörs ibland).

Borttagning av hårdgummiramen

1. Passa in demonteringsnycklarnas hakar och lossa de två spärrarna på översidan. Lyft upp ramen och dra den framåt så som visas på bilden.

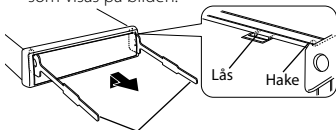

Demonteringsnyckel (tillbehör ②)


2. När översidan lossas kan man ta loss de två undre spärrarna.



- Ramen kan lossas underifrån på samma sätt.

Borttagning av enheten

1. Se avsnittet <Borttagning av hårdgummiramen> och ta sedan bort den hårda gummiramen.
2. Sätt i de två demonteringsnycklarna i spåren på båda sidor av apparaten som bilden visar.
3. Tryck demonteringsnycklarna nedåt samtidigt som de trycks in och dra ut apparaten halvvägs.

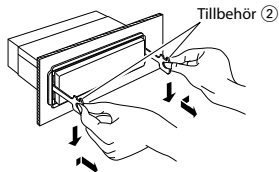

- Var försiktig så att du inte skadar dig på demonteringsnycklarnas hakar.
4. Dra ut apparaten helt med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Montera enheten på avsedd plats i bilen. Ta inte på metalldelarna på enheten strax efter användning. Metalldelar som kylfläns och hölje kan bli varma.

Denna produkt har inte installerats av biltillverkaren på fabriken och ej heller importören i ett EU-land.

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder inom EU som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)



Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall.



Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall. Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer.

Pb

Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.

Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 2004/108/EC

Tillverkare:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo,
192-8525 Japan

EU-representant:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
Nederländerna



Den här symbolen visar att Kenwood har tillverkat produkten på ett sätt som minskar skador på miljön.

KENWOOD