

KENWOOD

CD UREĐAJ

**KDC-BT50U
KDC-5047U
KMR-440U**

UPUTA ZA UPORABU

Kenwood Corporation

Prije čitanja ovih uputa, molimo kliknite na donji gumb i provjerite imate li najnovije izdanje i izmijenjene stranice.



Sadržaj

Prije uporabe	3	
Osnovne funkcije	4	
Opće funkcije	6	
Uklanjanje prednje ploče		
Stišavanje glasnoće po primanju telefonskog poziva		
Ugađanje zvuka	8	
Upravljanje zvukom		
Memorija zvučnih postavki		
Pozivanje prethodno postavljenog zvuka		
Upravljanje glazbenim diskom/ audio datotekom	10	
Traženje skladbe		
Traženje glazbe na iPod-u		
Traženje po abecedi		
Traženje s preskakanjem		
Izravno traženje		
Vezano traženje		
Popis reprodukcije za iPod		
Osnovni postupci sa izmjenjivačem diskova (dodatano)		
Rad prijemnika	14	
Memorija za pohranjene postaje		
Prethodno ugodjene postaje		
PTY (Program Tip) Vrsta programa		
Pohrana vrste programa		
Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa		
Uređivanje omiljenih funkcija	16	
Memorija omiljenih zadanih postavki		
Pozivanje omiljenih pohranjenih stavki		
Brisanje iz memorije omiljenih stavki		
Postavke funkcija	18	
Odabir tipa prikaza		
Odabir prikaza teksta		
Odabir boje osvjetljenja		
Postavke zaslona	24	
Prikaz SMS poruke		
Preuzimanje SMS-a		
Dodatak	36	
Kvarovi i moguća rješenja	38	
Tehnički podaci	40	
Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)	26	
Prije uporabe		
Prijem poziva		
Biranje broja iz telefonskog imenika		
Biranje broja		
Biranje broja iz popisa poziva		
Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)		
Pohrana na popis brojeva za brzo biranje		
Tijekom poziva		
Poziv na čekanje		
Brisanje poruke o isključivanju		
Upućivanje poziva glasovnim biranjem.		
Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)		
Rad s Bluetooth audio uređajima	29	
Prije uporabe		
Osnovni postupci		
Bluetooth postavke	30	
Registracija Bluetooth uređaja		
Registracija posebnog Bluetooth uređaja		
PIN kod za registraciju		
Preuzimanje imenika		
Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti		
Brisanje registriranog Bluetooth uređaja		
Prikaz inačice firmware-a		
Dodavanje naredbe glasovnog biranja		
Postavke glasovne naredbe za kategoriju		
SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)	35	
Prikaz SMS poruke		
Preuzimanje SMS-a		
Dodatak	36	
Kvarovi i moguća rješenja	38	
Tehnički podaci	40	

Prije uporabe

▲UPOZORENJE

Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:

- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaju nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).


Prije prve uporabe uređaja

Uređaj je početno postavljen u pokazni način rada. Kada prvi put koristite ovaj uređaj, poništite postavku Demonstracijski mod. Pogledajte odlomak [<Izlaz iz demonstracije>](#) (stranica 4).

Kako resetirati uređaj

- Ukoliko ovaj ne radi pravilno, pritisnite tipku Reset. Pritiskom na tipku Reset uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.

Tipka Reset

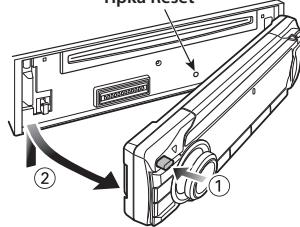

Čišćenje uređaja

Ukoliko je prednja ploča uređaja zaprljana, obrišite je suhom mekom kromom, primjerice silikonskom.

Ukoliko je prednja ploča jako zaprljana, mrlje obrišite kromom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom kromom.

Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom kromom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput razrijedivača ili alkohola može izgresti površinu ili izbrisati znakove na ploči.

O priključcima uređaja i prednje ploče

- Da biste spriječili pogoršanje radnih karakteristika, ne dirajte priključna mesta uređaja ili prednje ploče prstima.
- Ukoliko se priključci uređaja ili prednje ploče isprljuju, obrišite ih suhom, mekanom kromom.

Zamagljenje leća

Kad uključite grijanje vozila pri hladnom vremenu, na lećama CD uređaja može se nataložiti rosa ili para. Ukoliko se pojavi zamagljenje leća, CD uređaj može prestati reproducirati zvuk. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari. Ako nakon nekog vremena uređaj još uvijek ispravno ne radi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.

Napomene

- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-1.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-5 ili 8859-1. Pogledajte [§ Postavke za ruski jezik u <Postavke funkcija> \(stranica 18\)](#).
- Funkcija RDS neće biti dostupna ako ju na toj lokaciji ne podržava nijedna radio postaja.
- Prikazi zaslona, funkcija ikona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

Rukovanje CD-ima

- Ne dodirujte snimljenu stranu CD-a.
- Ne lijepite naljepnice i sl. na CD. Također, ne koristite CD s naljepnjom na naljepnicom.
- Ne upotrebljavajte dodatke u obliku diska.
- Čistite od središta prema vanjskome rubu.
- Prilikom vađenja CD-a iz uređaja, vodoravno izvucite disk iz uređaja.
- Ako su središnji otvor CD-a ili vanjski rub neravnii, koristite CD nakon što ih očistite kemijskom olovkom ili slično.

CD-i koji su neupotrebivi

- Nije moguća uporaba CD-a koji nisu okrugli.
- Nije moguća uporaba CD-a koji su ispisani, obojani ili su prljavi na strani za snimanje.


- Uređaj može reproducirati samo CD-e s



Uređaj možda neće pravilno reproducirati diskove koji nemaju oznaku.

- Nije moguće reproducirati CD-R ili CD-RW diskove koji nisu dovršeni. (Postupak dovršavanja opisan je u CD-R/CD-RW softveru za snimanje kao i uputama za rukovanje CD-R/CD-RW snimačem.)
- Nije moguće koristiti 3 inčni CD. Pokušaj umetanja takvog diska pomoću adaptera može uzrokovati kvar.

Osnovne funkcije

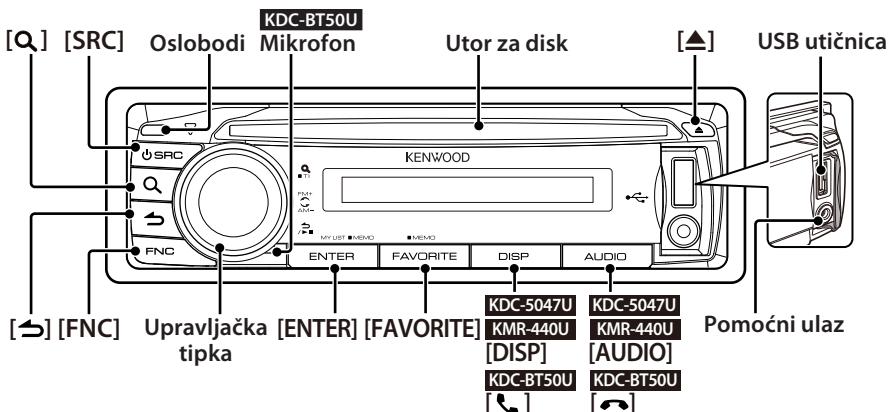

Prije uporabe

Izlaz iz demonstracije

Isključite demonstracijski mod kada ga koristite prvi put nakon instalacije.

- 1 Pritisnite tipku [ENTER] za izlazak iz demonstracijskog moda kada se prikažu poruke "To Cancel DEMO Press the ENTER Key" (približno 15 sekundi).
- 2 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES", i zatim pritisnite [ENTER].
Demonstracijski mod se također može poništiti u modu postavki funkcija. Pogledajte ["Demonstracijski mod u <Postavke funkcija>" \(stranica 18\)](#).

Podešavanje datuma

- 1 Pritisnite tipku [FNC] za uključivanje moda za postavke funkcija.
- 2 Stavka se može odabrati i potvrditi na slijedeći način.
"Settings" → "Clock & Date" → "Date Adjust"
Odaberite željenu stavku okretanjem upravljačke tipke. Za potvrdu stavke, pritisnite tipku [ENTER].
- 3 Okrenite upravljačku tipku za podešavanje godine i pritisnite tipku [ENTER].
- 4 Okrenite upravljačku tipku za podešavanje mjeseca i pritisnite tipku [ENTER].
- 5 Okrenite upravljačku tipku za podešavanje dana i pritisnite tipku [ENTER].
- 6 Okrenite upravljačku tipku na stavku "Date Mode", i pritisnite tipku [ENTER].
- 7 Okrenite upravljačku tipku za podešavanje formata datuma i pritisnite tipku [ENTER].

- 8 Pritisnite tipku [◀] na najmanje 1 sekundu za izlazak iz moda za postavke funkcija.

Opće funkcije

Uključivanje i odabir izvora

Uključite napajanje uređaja pritiskom na tipku [SRC].

Kada je uređaj uključen, odaberite izvor.
Pritisnite tipku [SRC] i okrećite upravljačku tipku. Za potvrdu odabranog izbora, pritisnite tipku [ENTER].
Prijemnik ("TUNER") → Bluetooth Audio ("BT AUDIO") (samo KDC-BT50U) → USB ("USB") ili iPod ("iPod") → CD ("CD") → Pomoći ulaz ("AUX") → Čekanje ("STANDBY") → Prijemnik...
Pritisnjem tipke [SRC] na najmanje 1 sekundu, uređaj se isključuje.



- Možete podešiti mod biranja izvora tako da mijenja izvor svaki put kada pritisnete tipku [SRC]. Podesite ["Način biranja izvora" u odlomku <Postavke funkcija>" \(stranica 18\)](#) na "2".
- Izvori "iPod" i "CD" se mogu odabrati kada je pojedini izvor spremjan za reprodukciju.
- Kad je spojena dodatna oprema, pojavljuje se naziv za svaki uređaj.
- Uredaj se automatski isključuje nakon približno 20 minuta u stanju mirovanja. (samo KMR-440U)

Upravljanje glasnoćom

Okrećite upravljačku tipku za podešavanje glasnoće.

Pomicanje zaslona

KDC-5047U | KMR-440U

Pritisnite i držite tipku [DISP] za pomicanje teksta za CD, audio datoteke, ili radijskog teksta.

KDC-BT50U


Pritisnite i držite upravljačku tipku prema gore za pomicanje teksta za CD, audio datoteke, ili radijskog teksta.

Pomoći ulaz

Spojite prijenosni audio uređaj kabelom s mini-utikačem (3,5 mm Ø).



- Kabel CA-U1EX (opcionalni pribor) je prepričan za spajanje USB uređaja.

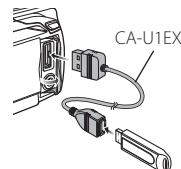

- Kabel KCA-iP101 (opcionalni pribor) je prepričan za spajanje iPod-a.
- Za podržane audio datoteke, uređaje, iPod, pogledajte <Dodatak> (stranica 36).

Reprodukacija glazbe (CD/USB/iPod)

Reprodukacija diska

Umetnute disk u utor za disk.

Kada umeđete disk, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.

Reprodukacija USB uređaja

Spojite USB uređaj ili iPod na USB priključak.

Kada je spojen, izvor se uključuje automatski i počinje reprodukcija glazbe.

Odabir mape audio datoteke

Gurnite upravljačku tipku prema gore ili prema dolje za odabir mape.

Odabir skladbe

Pritisnite upravljačku tipku prema desno ili lijevo za odabir skladbe (zapisa ili datoteke).

Brzo premotavanje glazbe prema naprijed ili nazad

Pritiskom upravljačke tipke prema lijevo ili desno možete premotavati audio zapis prema naprijed ili nazad (zapis ili datoteka).

Pokretanje i zaustavljanje reprodukcije

Pritisnjem tipke [] možete zaustaviti ili nastaviti reprodukciju skladbe (zapisa ili datoteke).

Uklanjanje diska ili USB uređaja

Pritiskom na tipku [▲], uređaj izbacuje disk.

Ako držite tipku pritisnutu najmanje 2 sekunde, uključuje se mod za uklanjanje USB uređaja (prikazuje se "USB REMOVE") i USB uređaj se može sigurno ukloniti.

Slušanje radija

Odabir izvora prijemnika

- 1 Pritisnite tipku [SRC].
- 2 Okrenite upravljačku tipku na stavku "TUNER", i pritisnite tipku [ENTER].

Odabir frekvencijskog područja

Pritisnite upravljačku tipku prema gore za odabir frekvencijskog područja, redom FM1 → FM2 → FM3.

Pritisnite upravljačku tipku prema dolje za odabir frekvencijskog područja AM.

Odabir postaje

Pritisnite upravljačku tipku prema lijevo ili desno za odabir željene postaje.



- Pojedinosti o odabranoj postaji se zadaju u funkciji Način traženja u odlomku <Postavke funkcija> (stranica 18).

Prometne informacije

Pritisnite tipku [Q] na najmanje 1 sekundu za uključivanje ili isključivanje prometnih informacija.

Ako informacije o stanju u prometu započnu dok je funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje obavijest "Traffic INFO" i slijedi prijem informacija o stanju u prometu.


Opće funkcije

Uklanjanje prednje ploče

Prednja ploča se može odvijati i ponijeti, čime se sprječava krađa.


Uklanjanje prednje ploče

Pritisnite tipku za oslobođanje.

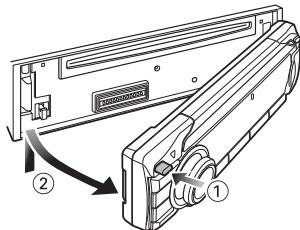

Postavljanje prednje ploče

Pogledajte sljedeći crtež za ponovno postavljanje prednje ploče.

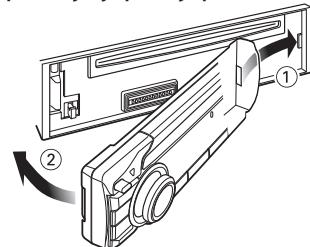

- Nakon pritiska tipke za oslobođanje, odmah odvojite prednju ploču, inače može pasti zbog vibracija.
- Prednja ploča je precizan dio opreme i može se lako oštetiti udarcima ili trzajima.
- Prednju ploču držite u njezinom spremniku dok nije postavljena na uređaj.
- Ne postavljajte prednju ploču (i kutiju za prednju ploču) na mjestima izloženim izravnom sunčevom zračenju, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom.

Funkcija uređaja KDC-5047U / KMR-440U

Stišavanje glasnoće po primanju telefonskog poziva

Kad stigne telefonski poziv, audio sustav automatski isključuje zvuk.

Kad stigne telefonski poziv

Prikazuje se "CALL".

Nastaje stanka u audio sustavu.

Slušanje zvuka tijekom telefonskog poziva

Pritisnite tipku [SRC].

Nestaje obavijest "CALL" i audio sustav ponovno nastavlja s radom.

Po završetku poziva

Poklopite telefon.

Nestaje obavijest "CALL" i audio sustav ponovno nastavlja s radom.



- Za uporabu funkcije TEL utišavanje, potrebno je spojiti žicu MUTE na vaš telefon pomoću pribora za telefon koji je moguće nabaviti u prodaji. Pogledajte u <Spajanje kabela na priključke> (Vodič za brzi početak).

Ugađanje zvuka

Upavljanje zvukom

Moguće je podešavanje i upavljanje sljedećim audio stavkama;

Zaslon	Audio stavka	Raspont
"SubWoofe"	Subwoofer izlaz	Isključeno/uključeno
"Bass Boost"	Pojačavanje dubokih tonova	Razina 1/Razina 2/Isključeno
"System Q"	Odabir pohranjene krivlje ekvalizatora	"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"/"Game"/"Natural"/"User"*
"Bass Adjust"		
"Bass Center FRQ"	Središnja frekvencija dubokih tonova	40/50/60/70/80/100/120/150 (Hz)
"Bass Level"	Razina dubokih tonova	-8 — +8 (dB)
"Bass Q Factor"	Faktor Q dubokih tonova	1,00/1,25/1,50/2,00
"Bass EXT"	Raširenost dubokih tonova	Isključeno/uključeno
"Middle Adjust"		
"Middle Center FRQ"	Središnja frekvencija srednjih tonova	0,5/1,0/1,5/2,0 (kHz)
"Middle Level"	Razina srednjih tonova	-8 — +8 (dB)
"Middle Q Factor"	Faktor Q srednjih tonova	1,00/2,00
"Treble Adjust"		
"Treble Center FRQ"	Središnja frekvencija visokih tonova	10,0/12,5/15,0/17,5 (kHz)
"Treble Level"	Razina visokih tonova	-8 — +8 (dB)
"Balance"	Balans	Lijevo 15 — Desno 15
"Fader"	Fader	Nazad 15 — Naprijed 15
"2Zone Rear Volume"	Glasnoća straga tijekom dvojne zone	0 — 35
"SubWoofe Level"	Glasnoća subwoofera	-15 — +15 (dB)
"Detailed Settings"		
"HPF Front"	Prednji visokopropusni filter	Isključeno/40/60/80/100/120/150/180/220 (Hz)
"HPF Rear"	Stražnji visokopropusni filter	Isključeno/40/60/80/100/120/150/180/220 (Hz)
"LPF SubWoofe"	Niskopropusni filter	50/60/80/100/120/Isključeno (Hz)
"Subwoofer Phase"	Faza niskotonoskog zvučnika	Obrmuto (180°)/Normalno (0°)
"2Zone"	Sustav dualnog područja	Isključeno/uključeno
"2Zone F/R Select"	Izlazni kanal dualnog područja	Prednji/stražnji
"Supreme"	Postavke funkcije Supreme	Isključeno/uključeno

"Audio Preset"	Memorija postavki zvuka†	Memorija postavki	Memorija postavki
"Volume Offset ADJ"	Odstupanje glasnoće	-8 — ±0 (dB)	(Pomoći ulaz: -8 — +8)

*Pogledajte <Memorija zvučnih postavki> (stranica 9), <Pozivanje prethodno postavljenog zvuka> (stranica 9)



• *User*: Uključene su korisničke postavke za bas, srednje i visoke tone.

• Moguće je podešiti bas, srednje i visoke tone za svaki izvor.

• O funkciji Supreme

Tehnologija koja ekstrapolira i nadomešta odgovarajućim algoritmom visokofrekvenčni raspont koji je odsećen pri kodiranju malom brzinom (manjom od 128Kbps, frekvencija uzorkovanja je 44,1kHz).

Nadomeštanje je optimizirano formatima sažimanja (AAC, MP3 ili WMA) i izvodi se u skladu sa brzinama.

Učinak je zanemariv s glazbom koja je kodirana na visokim brzinama, varijabilnim brzinama ili ima vrlo malo visokih frekvencijskih raspona.

• O sustav dualnog područja

Glavni izvor i podizvor (pomoći ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.

- Kada je "2Zone" podešeno na "ON", zvuk glavnog i pomoćnog izvora se šalje odvojeno na prednje i stražnje zvučnike.

- Podesite kanal podizvora pomoću funkcije "2Zone".

- Glavni izvor odabirete tipkom [SRC].

- Glasnoća prednjeg kanala podešava se upravljačkom tipkom.

- Glasnoća stražnjeg kanala podešava se funkcijom "2Zone Rear Volume".

- Upavljanje zvukom ne utječe na podizvor.

- Kada je odabran Bluetooth audio izvor, podešite "2Zone F/R Select" na "Rear". "2Zone" se ne može podešiti na "ON" dok je ovo podešeno na "Front". Dok je "2Zone" podešeno na "ON", funkcija "2Zone F/R Select" je isključena.

1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite tipku [SRC].

Za postupak odabira stavki izvora, pogledajte <Uključivanje i odabir izvora> (stranica 4).

2 Pokrenite upavljanje zvukom

KDC-5047U KMR-440U

Pritisnite tipku [AUDIO].

KDC-BT50U

1 Pritisnite tipku [FNC].

2 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "Audio Control", i pritisnite tipku [ENTER].

3 Odaberite stavku zvuka za podešavanje

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke zvuka za podešavanje i pritisnite tipku [ENTER].

Pritisnite tipku [] za povratak na prethodnu stavku.

4 Podesite stavku zvuka

Okrećite upravljačku tipku.

5 Potvrdite odabranu vrijednost

Pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se prethodna stavka.

6 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

Memorija zvučnih postavki

Registracija vrijednosti postavljenih upravljanjem zvukom.

1 Postavke upravljanja zvukom

Postavite [<Upravljanje zvukom>](#) (stranica 8).

2 Pokrenite upravljanje zvukom

KDC-5047U **KMR-440U**

Pritisnite tipku [AUDIO].

KDC-BT50U

1) Pritisnite tipku [FNC].

2) Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke **"Audio Control"**, i pritisnite tipku [ENTER].

3 Odaberite memoriju za pohranjene postavke zvuka

Stavka se može odabrati i potvrditi na slijedeći način.

"Detailed Settings" → **"Audio Preset"**

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Odaberite memoriju prethodno postavljenog zvuka

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke **"Memory"**, i zatim pritisnite tipku [ENTER].

5 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES", i zatim pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "Memory Completed".

6 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.



- Da biste mogli koristiti ovu funkciju, ovaj uređaj mora biti uključen više od sat vremena.
- Registrirajte 1 par memorije prethodno postavljenog zvuka. Nije moguće registrirati prema izvoru zvuka.
- Kada pritisnete Reset, svi izvori imat će vrijednost postavke

koja je registrirana.

- Moguće je registrirati sljedeće stavke.

"Bass Center FRQ", "Bass Level", "Bass Q Factor", "Bass EXT", "Middle Center FRQ", "Middle Level", "Middle Q Factor", "Treble Center FRQ", "Treble Level", "SubWoofer Level", "HPF Front", "HPF Rear", "LPF SubWoofer", "Subwoofer Phase"

Pozivanje prethodno postavljenog zvuka

Pozivanja postavki zvuka spremljenih u [<Memorija zvučnih postavki>](#) (stranica 9).

1 Odaberite izvor

Pritisnite tipku [SRC].

Za postupak odabira stavki izvora, pogledajte [<Uključivanje i odabir izvora>](#) (stranica 4).

2 Pokrenite upravljanje zvukom

KDC-5047U **KMR-440U**

Pritisnite tipku [AUDIO].

KDC-BT50U

1) Pritisnite tipku [FNC].

2) Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke **"Audio Control"**, i pritisnite tipku [ENTER].

3 Odaberite memoriju za pohranjene postavke zvuka

Stavka se može odabrati i potvrditi na slijedeći način.

"Detailed Settings" → **"Audio Preset"**

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Odaberite pozivanje prethodno ugođenog zvuka

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke **"Recall"** i pritisnite tipku [ENTER].

5 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "Recall Completed".

6 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

Upravljanje glazbenim diskom/audio datotekom

Funkcija izvora audio datoteke/ unutarnjeg CD-a

Traženje skladbe

Biranje skladbe koju želite slušati s uređaja ili medija koji trenutno reproducira.

1 Pokrenite traženje glazbe

Pritisnite tipku [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

2 Potražite skladbu

Audio datoteka

Način rada	Postupak
Pomicanje između mapa/ datoteka	Okrećite upravljačku tipku.
Odabir mape/datoteke	Pritisnite tipku [ENTER].
Povratak na prethodnu mapu	Pritisnite tipku [⬅].
Povratak na izvornu mapu	Gurnite upravljačku tipku ulijevo na najmanje 1 sekundu.
Poništavanje traženja glazbe	Pritisnite tipku [⬅] na najmanje 1 sekundu.

indikator: Audio datoteka

indikator: Mapa s drugom mapom ili datotekom u donjem sloju

indikator: Mapa bez druge mape ili datoteke u donjem sloju

CD izvor

Način rada	Postupak
Kretanje između glazbenih zapisâ	Okrećite upravljačku tipku.
Odabir skladbe	Pritisnite tipku [ENTER].
Povrat na prvi glazbeni zapis	Gurnite upravljačku tipku ulijevo na najmanje 1 sekundu.
Poništavanje traženja glazbe	Pritisnite tipku [⬅].

Upravljanje s iPod-om

Traženje glazbe na iPod-u

Traži skladbu (na iPod-u) koju želite slušati.

1 Pokrenite traženje glazbe

Pritisnite tipku [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

2 Potražite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrećite upravljačku tipku.
Izbor stavke	Pritisnite tipku [ENTER].
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [⬅].
Povratak na glavni izbornik	Gurnite upravljačku tipku prema gore na najmanje 1 sekundu.

Poništavanje traženja glazbe

Pritisnite tipku [⬅] na najmanje 1 sekundu.



- Ako u nazivu skladbe nema znakova koji se mogu prikazati, prikazuje se naziv stavke traženja i broj.

Stavke	Zaslon	Stavke	Zaslon
Popisi izvođenja	"PLIST***"	Podcast emisije	"PDCT***"
Izvođači	"ART***"	Žanrovi	"GEN***"
Albumi	"ALB***"	Skladatelji	"COM***"
Skladbe	"PRGM***"		

Traženje po abecedi

Možete odabratи slovo abecede iz trenutno odabranog popisa traženih stavki (izvođač, album, itd.).

1 Pokrenite traženje glazbe

Pritisnite tipku [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

2 Odaberite stavku traženja

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke traženja i pritisnite tipku [ENTER].

3 Pokrenite mod odabira traženja

Pritisnite tipku [Q].

4 Odaberite traženje po abecedi

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "Alphabet Search" i pritisnite tipku [ENTER].

5 Odaberite slovo koje želite tražiti

Način rada

Odaberite slova

Postupak

Okrećite upravljačku tipku.

Pomaknite cursor na položaj

Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.

željenog slova

6 Potvrdite odabranо slovo

Pritisnite tipku [ENTER].

Pokrenite traženje. Kada je traženje završeno, traženje glazbe se ponovo uključuje na položaju odabranog slova.

Poništavanje traženja glazbe

Pritisnite tipku [↻] na najmanje 1 sekundu.



- Vrijeme traženja po abecedi može biti dugo ovisno o broju stavki (skladbi) na iPod-u.
- Za traženje znakova izvan niza A do Z i 1 do 9, unesite "/*".
- Ako pri traženju po abecedi prvi niz znakova počinje s članom "a", "an" ili "the", funkcija traženja će zanemariti taj član.

Traženje s preskakanjem

Broj skladbi koje će biti preskočene se određuje prema omjeru ukupnog broja skladbi u trenutno odabranom popisu.

1 Pokrenite traženje glazbe

Pritisnite tipku [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

2 Pokrenite mod odabira traženja

Pritisnite tipku [Q].

3 Odaberite traženje s preskakanjem

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "Skip Search", i pritisnite tipku [ENTER].

4 Potražite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrećite upravljačku tipku.
Traženje s preskakanjem	Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.
Izbor stavke	Pritisnite tipku [ENTER].
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [↺].

Poništavanje traženja glazbe

Pritisnite tipku [↻] na najmanje 1 sekundu.



- Podesite omjer pomoću stavke Traženje s preskakanjem u odlokumu <Postavke funkcija> (stranica 18).
- Ako držite ovaj gumb pritisnut 3 sekunde ili duže, skladbe će se preskakati na 10% neovisno o podešenju.

Upravljanje glazbenim diskom/audio datotekom

Upravljanje s iPod-om

Izravno traženje

Traženje glazbe odabirom stavke traženja i slova abecede.

1 Pokrenite traženje glazbe

Pritisnite tipku [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

2 Pokrenite mod odabira traženja

Pritisnite tipku [Q].

3 Odaberite izravno traženje

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "Direct Search" i pritisnite tipku [ENTER].

4 Odaberite stavku traženja

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke traženja i pritisnite tipku [ENTER].

Zaslon	Traženje stavke
	Popisi izvođenja
	Izvođači
	Albumi
	Skladbe
	Podcast emisije
	Žanrovi
	Skladatelji

5 Odaberite slovo koje želite tražiti

Okrenite upravljačku tipku za odabir slova i pritisnite tipku [ENTER].

Možete unijeti do 3 slova.

6 Potražite skladbu

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "DONE" i pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se popis rezultata.

7 Odaberite skladbu

Okrenite upravljačku tipku za odabir skladbe i pritisnite tipku [ENTER].

Poništavanje traženja glazbe

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

Upravljanje s iPod-om

Vezano traženje

Traženje glazbe istog žanra ili izvođača kao i one koja svira.

1 Pokrenite traženje glazbe

Pritisnite tipku [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

2 Pokrenite mod odabira traženja

Pritisnite tipku [Q].

3 Odaberite vezano traženje

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "Related Search" i pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "Related Search".

4 Odaberite stavku traženja

Okrenite upravljačku tipku za odabir željene stavke i pritisnite tipku [ENTER].

Zaslon	Traženje glazbe
	Prikazuje album istog izvođača.
	Prikazuje glazbu s albuma na kojem je uključena glazba koja svira.
	Prikazuje izvođač istog žanra.
	Prikazuje albine s glazbom istog skladatelja.

5 Potražite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrećite upravljačku tipku.
Izbor stavke	Pritisnite tipku [ENTER].
Povratak na prethodnu stavku	Gurnite upravljačku tipku prema gore.

Poništavanje vezanog traženja

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.



- Vezano traženje nije dostupno za Podcast.
- Ako glazba koja svira ne sadrži informacije o stavkama traženja ili glazba nije pronađena, prikazuje se "Not Found".

Upravljanje s iPod-om

Popis reprodukcije za iPod

Možete registrirati omiljene skladbe u popis reprodukcije. Možete registrirati do deset skladbi u popis reprodukcije.

Registriranje skladbi u popis reprodukcije

- 1 Pokrenite skladbu koju želite registrirati**
Gurnite upravljačku tipku gore, dolje, udesno ili uljevo.

2 Registriranje skladbe

- Pritisnite tipku [ENTER] na najmanje 2 sekunde.
Prikazuje se "## (registration number) Stored".
Možete registrirati do deset skladbi.



- Kada slažete popis reprodukcije, možete registrirati skladbe na jednom iPod-u. Ako pokušate registrirati skladbu pohranjenu na neregistriranom iPod-u, prikazuje se "My Playlist Delete". Odabir stavke "YES" briše popis reprodukcije.
- Skladba prikazana u modu traženja glazbe se može registrirati na isti način. Upute za traženje glazbe potražite u poglavljiju [<Traženje glazbe na iPod-u> \(stranica 10\)](#).
- Ako pokušate registrirati jedanaestu skladbu, prikazuje se "Memory Full" i stoga ju ne možete registrirati. Za registriranje skladbe, obrišite neku drugu skladbu.
- Nemojte registrirati Podcast emisije. Skladbe se mogu nepravilno registrirati ili izvoditi. Na primjer, registriranje neželjenih skladbi.

Izvođenje popisa reprodukcije

1 Prikaz popisa reprodukcije

- Pritisnite tipku [ENTER].
Prikazuje se "My Playlist".

2 Pokrenite skladbu iz popisa reprodukcije

- Okrenite upravljačku tipku za odabir željene skladbe i pritisnite tipku [ENTER].
Prikazuje se indikator "LIST".



- Isključivanje uređaja prekida reprodukciju iz popisa reprodukcije.
- Ako skladba ne završava s najmanje 1 sekundom tišine, krajnji dio skladbe se možda neće izvesti.
- Nasumična reprodukcija nije dostupna tijekom izvođenja skladbe iz popisa.

Brisanje skladbe s popisa reprodukcije

1 Prikaz popisa reprodukcije

- Pritisnite tipku [ENTER].
Prikazuje se "My Playlist".

2 Okrenite upravljačku tipku za odabir skladbe koju želite obrisati i pritisnite tipku [ENTER] na najmanje 2 sekunde.

3 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "One" ili "All" i pritisnite tipku [ENTER].

Odabirom stavke "All" možete obrisati sve skladbe.

4 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "Completed".



- Također možete obrisati sve skladbe s popisa odabirom stavke [Brisanje popisa reprodukcije u <Postavke funkcija> \(stranica 18\)](#).

Funkcija uređaja KDC-5047U/ KMR-440U s izmjenjivačem diskova

Osnovni postupci sa izmjenjivačem diskova (dodatao)

Odabir izvora izmjenjivača CD-a

- Pritisnite tipku [SRC].
Odaberite prikaz "CD CH".
Za postupak odabira stavki traženja, pogledajte [<Uključivanje i odabir izvora> \(stranica 4\)](#).

Traženje skladbe

- Gurnite upravljačku tipku udesno ili uljevo.

Pretraživanje diskova

- Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.

Rad prijemnika

Memorija za pohranjene postaje

Pohranjivanje postaje u memoriju.

1 Odaberite frekvenciju za pohranu u memoriju
Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

2 Pokrenite memoriju za pohranjene stavke
Pritisnite tipku [**Q**].

3 Pohranite postaju
Okrenite upravljačku tipku za odabir broja za pohranu ("P1" – "P6"), i pritisnite tipku [ENTER] na najmanje 2 sekunde.

Prekid uporabe prethodno postavljene memorije

Pritisnite tipku [**↳**].

Prethodno ugođene postaje

Pozivanje postaja iz memorije.

1 Pokrenite odabir pohranjenih postaja
Pritisnite tipku [**Q**].

2 Pozovite postaju
Okrenite upravljačku tipku za odabir broja za pozivanje ("P1" – "P6") i pritisnite tipku [ENTER].

Prekid prethodno ugođene postaje

Pritisnite tipku [**↳**].

PTY (Program Tip) Vrsta programa

Odabir vrste programa dolje i traženje postaje;

Vrsta programa	Zaslon
Govor	"Speech"
Glazba	"Music"
Vijesti	"News"
Aktualnosti	"Affairs"
Informacija	"Info"
Sport	"Sport"
Obrazovanje	"Educate"
Drama	"Drama"
Kultura	"Culture"
Znanost	"Science"
Razno	"Varied"
Pop glazba	"Pop M"
Rock glazba	"Rock M"
Lagana glazba	"Easy M"
Zabavna glazba	"Light M"
Ozbiljna glazba	"Classics"
Jazz glazba	"Jazz"
Country glazba	"Country"
Narodna glazba	"Nation M"
Evergrini	"Oldies"
Folk glazba	"Folk M"
Dokumentarni	"Document"

- Govor i glazba uključuju dolje navedene vrste programa.
Glazba: Stavka ispisana crnim slovima.
Govor: Stavka ispisana bijelim slovima.

1 Pokrenite rad na PTY način
Pritisnite tipku [**Q**] dvaput.

2 Odaberite vrstu programa
Okrećite upravljačku tipku.

3 Traženje postaje s odabranom vrstom programa
Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

4 Završite rad na PTY način
Pritisnite tipku [**↳**].



- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom prijema informacija o stanju na cestama ili AM prijema.
- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu stoji "No PTY". Odaberite drugu vrstu programa.

Pohrana vrste programa

Pohranjivanje u memoriju prethodno postavljenih vrsta programa i njihovo brzo pozivanje.

Prethodno postavljene vrste programa

1 Odaberite vrstu programa za pohranu

Pogledajte [<PTY \(Program Tip\) Vrsta programa>](#) (stranica 14).

2 Pokrenite pohranu vrste programa

Pritisnite tipku [Q].

3 Pohranite vrstu programa

Okrenite upravljačku tipku za odabir broja za pohranu ("P1" – "P6") i pritisnite tipku [ENTER] na najmanje 1 sekundu.

Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa

1 Pokrenite rad na PTY način

Pritisnite tipku [Q] dvaput.

2 Pokrenite pohranu vrste programa

Pritisnite tipku [Q].

3 Pozovite željenu vrstu programa

Okrenite upravljačku tipku za odabir broja za pozivanje ("P1" – "P6") i pritisnite tipku [ENTER].

Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa

Odaberite jezik prikaza vrste programa kako slijedi;

Jezik	Zaslon
Engleski	"English"
Francuski	"French"
Njemački	"German"

1 Pokrenite rad na PTY način

Pritisnite tipku [Q] dvaput.

2 Pokrenite promjenu jezika prikaza

Pritisnite tipku [ENTER].

3 Odaberite jezik

Okrenite upravljačku tipku za odabir jezika i pritisnite tipku [ENTER]

Uređivanje omiljenih funkcija

Memorija omiljenih zadanih postavki

Možete registrirati često korištene stavke, kao što su radio postaje, iPod popisi reprodukcije ili izvođača, stavke postavki funkcija ili upravljanja zvukom.

1 Prikažite stavku koju želite registrirati

Stavke koje se mogu registrirati su sljedeće:

Izvor	Stavke koje se mogu registrirati
TUNER	Frekvencija
iPod	Stavke traženja kao što su popisi reprodukcije/izvođač/albumi
Postavke funkcija	Stavka podešavanja funkcije
Upravljanje zvukom*	Stavka upravljanja zvukom
Upravljanje zaslonom*	Stavka upravljanja zaslonom
Hands-free telefon	Pozivanje telefonskog broja.

* Funkcija uređaja KDC-5047U/ KMR-440U

(Za model KDC-BT50U stavka upravljanja zvukom i stavka upravljanja zaslonom su sadržane u postavkama funkcija.)

Pri odabiru stavki koje se mogu registrirati, indikator “[FAV]” se pali na 5 sekunde.

Prođite kroz korak 2 i dalje za stavku za koju je indikator “[FAV]” upaljen.

Kada se postupak podešavanja za svaku stavku može obaviti u postavkama funkcije, indikator “[FAV]” se gasi i nije moguća registracija u omiljene stavke.

2 Pokrenite memoriju za omiljene pohranjene postavke

Pritisnite tipku [FAVORITE] dulje od 1 sekunde.

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrećite upravljačku tipku.

4 Pohranite omiljenu stavku u memoriju

Pritisnite tipku [ENTER].

Prekid uporabe memorije omiljениh pohranjenih stavki

Pritisnite tipku [].



- Registrirajte 6 parova u memoriji za omiljene stavke. Za brojeve koji su dostupni za pohranu se prikazuje "Register your favorite functions".
- Memorija se ne može obrisati pomoću tipke za resetiranje.
- Registriranje postupka za postojeći zadani broj će prebrisati postojeći postupak.
- Registrirana stavka se može obrisati odabirom Brisanje omiljenih stavki u odlomku <Postavke funkcija> (stranica 18).
- Ako mijenjate stavke u drugoj ili nižoj hijerarhiji, popis na iPod-u će se promijeniti dodavanjem ili brisanjem skladbi nakon registracije OMILJENIH (FAVORITE). Zbog ovoga, popis koji je registriran u ovom uređaju će se razlikovati od

popisa na iPod-u. Registraciju OMILJENIH stavki treba izvršiti ponovo nakon uređivanja stavki na iPod-u.

- Da biste mogli koristiti ovu funkciju, ovaj uređaj mora biti uključen više od sat vremena.

Pozivanje omiljenih pohranjenih stavki

Otvaranje stavke registrirane u omiljenim stavkama (Favorite).

1 Pokrenite pozivanje omiljenih pohranjenih postavki

Pritisnite tipku [FAVORITE].

2 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije omiljenih postavki

Okrećite upravljačku tipku.

3 Pozovite omiljenu pohranjenu postavku

Pritisnite tipku [ENTER].

Prekid pozivanja omiljenih pohranjenih postavki

Pritisnite tipku [].

Brisanje iz memorije omiljenih stavki

Brisanje stavke iz popisa omiljenih stavki.

1 Odaberite stanje čekanja

Pritisnite tipku [SRC].

Odaberite prikaz "STANDBY".

Za postupak odabira stavki izvora, pogledajte
<Uključivanje i odabir izvora> (stranica 4).

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite brisanje omiljenih stavki

Stavka se može odabrati i potvrditi na sljedeći način.

"Initial Settings" → "Favorite Delete"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke.

Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Odaberite broj koji želite obrisati

Okrenite upravljačku tipku za odabir broja memorije i pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "Favorite Delete".

Odaberite "All" ako želite obrisati sve.

5 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke

"YES" i pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "Completed".

6 Izadite iz moda postavki funkcije

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

Postavke funkcija

Konfigurirajte funkcije ovog uređaja na sljedeći način:

1 Potražite stavku za podešavanje

Odaberite stavku za podešavanje prema odlomku <Stavka funkcije> (stranica 18).

2 Odaberite izvor

Pritisnite tipku [SRC].

Odaberite izvor koji prikazuje stavku za podešavanje prema <Popis funkcija> (stranica 22). Za postupak odabira stavki izvora, pogledajte <Uključivanje i odabir izvora> (stranica 4).

3 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC]

4 Odaberite stavku funkcije

Odaberite stavku za podešavanje okretanjem upravljačke tipke.

5 Pokrenite odabranu stavku funkcije

Pritisnite tipku [ENTER].

Pritisnite tipku [] za povratak na prethodnu stavku.

Ponovite korake 5 do 4 dok ne dođete do stavke za podešavanje

6 Podesite stavku funkcije

Odaberite željenu vrijednost stavke okretanjem upravljačke tipke.

7 Potvrdite vrijednost stavke

Pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se prethodna stavka.

8 Izadite izmoda postavki funkcije

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

Stavka funkcije

Primjer:

Br. Naziv funkcije: "Display of each function on this unit" ► "Setting value 1"*, "Setting value 2" ... Daje funkcionalni pregled stavke funkcije. Izvor koji prikazuje ovu funkciju se može naći prema brojevima (00) u odlomku <Popis funkcija> (stranica 22).



- Podvučena postavka je tvornička postavka.

Mod reprodukcije glazbe

01 Ručno upravljanje iPod-om: "Hands Mode" ► "ON", "OFF"

Kad je uključeno i postavljeno na "ON", omogućuje upravljanje iPod-om putem upravljačkih elemenata na iPod-u.

02 Reprodukcija s uzorkovanjem: "Track Scan" (CD)/ "File Scan" (Audio datoteka) ► "ON", "OFF"

Kad je uključeno i postavljeno na "ON", u zastopno izvodi uvod u glazbene zapise u mapi/disku.

03 Nasumična reprodukcija: "Disc Random" (CD)/ "Folder Random" (Audio datoteka/ iPod) ► "ON", "OFF"

Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise na disku/mapi slučajnim redoslijedom.

04 Nasumična reprodukcija svih skladbi : "All Random" ► "ON", "OFF"

Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise u mapi slučajnim redoslijedom.

05 Ponavljanje skladbe/datoteke : "Track Repeat" (CD)/ "File Repeat" (Audio datoteka/ iPod) ► "ON", "OFF"

Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa.

06 Ponavljanje diska/mape: "Disc Repeat" (CD izmjenjivač)/ "Folder Repeat" (Audio datoteka) ► "ON", "OFF"

Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa u mapi/disku.

07 Nasumična reprodukcija iz spremnika: "MGZN Random" ► "ON", "OFF"

Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise na izmjenjivaču diskova slučajnim redoslijedom.

Funkcija uređaja KDC-5047U/ KMR-440U.

Upravljanje zaslonom

08 Odabir tipa prikaza: "Display Control" ➤

5 tipova

Određuje raspored prikaza.

Tip prikaza	Prikaz informacija
Tip A	Prikazuje 2 retka teksta.
Tip B	Prikazuje jedan redak teksta.
Tip C	Prikazuje status.
Tip D	Prikazuje sat.
Tip E	Prikazuje analizator spektra.

Pogledajte [<Odabir tipa prikaza>](#) (stranica 24).

09 Odabir prikaza sa strane: "DISP Side Select" ➤

2 tipova

Uključuje/isključuje tipove prikaza sa strane A, B, D, i E. Pogledajte [<Odabir tipa prikaza>](#) (stranica 24).

10 Odabir prikaza teksta: "DISP Text Select"

Odobire prikaz teksta tipa A i B. Pogledajte [<Odabir prikaza teksta>](#) (stranica 24).

11 Odabir grafičkog prikaza: "DISP GRPHC Select"

➤ 6 tipova

Određuje prikaz analizatora spektra tipa E.

Pogledajte [<Odabir tipa prikaza>](#) (stranica 24).

Podešavanje sata i datuma

12 Podešavanje sata: "Clock Adjust"

Podešava sat.

1. Okrenite upravljačku tipku za podešavanje sata i pritisnite tipku [ENTER].

2. Okrenite upravljačku tipku za podešavanje minuta i pritisnite tipku [ENTER].

Ovo podešavanje je moguće kada je .

Usklađivanje podataka o vremenu podešeno na "OFF".

13 Usklađivanje podataka o vremenu: "Time Synchronized" ➤ "ON", "OFF"

Usklađivanje podatka o vremenu RDS postaje i sata vašeg uređaja.

14 Podešavanje datuma: "Date Adjust"

Podešava datum. Pogledajte [<Podešavanje datuma>](#) (stranica 4).

15 Odabir prikaza datuma: "Date Mode" ➤

7 tipova

Podešava način prikaza datuma. Pogledajte [<Podešavanje datuma>](#) (stranica 4).

Postavke zaslona i osvjetljenja

16 Postavke boje prednje ploče: "Color SEL"

Određuje boju osvjetljenja prednje ploče.

Pogledajte [<Odabir boje osvjetljenja>](#) (stranica 25). Funkcija uređaja KDC-BT50U/ KDC-5047U.

17 Uključivanje/isključivanje zaslona: "DISP OFF Mode" ➤ "ON", "OFF"

Ukoliko nema aktivnosti upravljanja uređajem tijekom najmanje 5 sekunda kad je odabran "ON", zaslon će se isključiti. Tijekom podešavanja, zaslon se neće isključiti čak i ako prođe 5 sekundi. Funkcija uređaja KDC-BT50U/ KDC-5047U.

18 Prigušivanje osvjetljenja zaslona: "Display Dimmer" ➤ "Auto", "Manual1", "Manual2", "OFF"

Prigušuje osvjetljenje dijela zaslona u skladu s položajem prekidača svjetla u vozilu.

19 Pomicanje teksta: "Text Scroll" ➤ "Auto", "Manual"

Podešavanje na "Auto" automatski pomiče prikazani tekst.

20 Prikaz stanja Bluetooth uređaja: "BT DVC Status"

Moguće je prikazati stanje veze, jačine signala i razini baterije.

 : Razina baterije mobilnog telefona.

 : Jačina signala mobilnog telefona.

Funkcija uređaja KDC-BT50U/ KCA-BT200 (Opcionalni pribor).

21 Prigušivač osvjetljenja tipki: "ILLUMI Dimmer"

➤ "Auto", "Manual1", "Manual2", "OFF"

Smanjuje jačinu osvjetljenja tipki.

Auto: Prigušuje osvjetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu.

Manual1: Stalno prigušuje osvjetljenje

Manual2: Prigušuje osvjetljenje tamnije od Manual1.

OFF: Ne prigušuje osvjetljenje

22 Efekt osvjetljenja tipki: "ILLUMI Effect" ➤ "ON", "OFF"

Određuje da li se u skladu s uporabom tipke mijenja boja osvjetljenosti tipke.

23 Efekt osvjetljenja tipki prema glazbi: "ILLUMI Music SYNC" ➤ "ON", "OFF"

Određuje da li se u skladu s glasnoćom mijenja boja osvjetljenosti tipke.

Postavke funkcija

Postavke prijemnika

- 24 Lokalno traženje:** "Local Seek" ► "ON", "OFF"
Tijekom ugađanja automatskim pretraživanjem, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom.
- 25 Način traženja:** "Seek Mode" ► "Auto1", "Auto2", "Manual"
Odabire način ugađanja radija.

Način traženja postaja	Zaslon	Postupak
Automatsko traženje	"Auto1"	Automatsko traženje postaja.
Traženje prethodno podešenih postaja	"Auto2"	Traženje postaja prethodno podešenih postaja u memoriju.
Ručno	"Manual"	Uobičajeno ručno traženje postaja.

- 26 Automatska memorija:** "Auto Memory"
Automatski pohranjuje šest postaja s dobrim prijemom.
Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [ENTER] za pokretanje automatskog memoriranja.
- 27 Mono prijem:** "MONO" ► "ON", "OFF"
Smetnje je moguće smanjiti ukoliko stereo emisije primate na mono način.
- 28 Vijesti s postavkom isteka vremena:** "News Interrupt" ► "OFF", "00MIN" – "90MIN"
Automatski prima vijesti kad one započnu.
Postavlja vrijeme tijekom kojega će biti onemogućeni prekidi nakon početka drugih vijesti.
Promjena iz "00MIN" u "90MIN" uključuje ovu funkciju.
Ako vijesti započnu dok je funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje obavijest "NEWS" i slijedi prijem vijesti. Ako je postavljeno "20MIN", prijem drugih vijesti neće započeti tijekom sljedećih 20 minuta.
Glasnoća vijesti je iste razine kako je postavljena tijekom informacija o stanju u prometu.

- 29 Alternativna frekvencija:** "AF" ► "ON", "OFF"
Kod slabog prijema, uređaj automatski prelazi na drugu frekvenciju s boljim prijemom na kojoj se emitira isti program na istoj RDS mreži.
- 30 Regionalni RDS:** "RDS Regional" ► "ON", "OFF"
Podešava da li treba prebaciti na postaju samo u posebnom području pomoću "AF SET" upravljanja.
- 31 Automatsko traženje informacija o stanju u prometu:** "Auto TP Seek" ► "ON", "OFF"
Kad je slab prijem postaje s informacijama o stanju u prometu, automatski traži postaju za koju je mogući bolji prijem.

Postavke iPod-a

- 32 Traženje s preskakanjem:** "Skip Search" ► "0.5%", "1%", "5%", "10%"
Podešava omjer preskakanja za <Traženje s preskakanjem> (stranica 11).
- 33 Brisanje popisa reprodukcije:** "My Playlist Delete"
Briše skladbe registrirane u popisu reprodukcije. Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [ENTER] za brisanje popisa reprodukcije.

Postavke pomoćnog ulaza

- 34 Zadavanje naziva:** "Name Set" ► "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO", "TV"
Podešava zaslon kad je prebačen na pomoćni izvor.

Postavke zvuka

- 35 Upravljanje zvukom:** "Audio Control"
Određuje kvalitetu zvuka i sustav zvučnika. Pogledajte <Upravljanje zvukom> (stranica 8). Funkcija uređaja KDC-BT50U.

Početne postavke

- 36 Način biranja izvora:** "SRC Select" ► "1", "2"
Podešava način odabira izvora.
- 37 Zvučni signal:** "Key Beep" ► "ON", "OFF"
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE funkcijskog zvučnog signala.
- 38 Postavke za ruski jezik:** "Russian" ► "ON", "OFF"
Kad je postavljeno na ON (uključeno), na ruskom se jeziku prikazuje sljedeći niz znakova:
Naziv mape/ naziv datoteke/ naslov melodije/ naziv izvođača/ naziv albuma/ KCA-BT200 (dodatajni pribor)

- 39 Jezik prikaza postavki funkcija:** "Function Language" ► "English", "French", "Spanish", "German", "Italian", "Russian"
Mjenja jezik prikaza za postavke funkcija.

- 40 Funkcija vremenskog isključivanja uređaja:** "Power OFF Wait" ► "OFF", "20MIN", "40MIN", "60MIN"
Namještanje vremena kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja.
Uporaba ove postavke štedi akumulator vozila.
OFF: Funkcija vremenskog isključivanja uređaja je isključena.

- 20MIN: Isključuje uređaj nakon 20 minuta mirovanja. (Tvornička postavka)
- 40MIN: Isključuje uređaj nakon 40 minuta mirovanja.
- 60MIN: Isključuje uređaj nakon 60 minuta mirovanja.
- Funkcija uređaja KDC-BT50U/ KDC-5047U.
- 41 Ugrađeni pomoći ulaz:** "Built-in AUX" ► "ON", "OFF"
Podešava da li treba prikazati AUX (pomoći) tijekom odabira izvora.
- 42 Čitanje CD-a:** "CD Read" ► "1", "2"
Podešava metodu čitanja CD-a.
Ukoliko nije moguće izvoditi CD posebnog formata, postavite ovu funkciju na "2" kako biste forsirali izvođenje. Važno je da neke glazbene CD-e nije moguće izvoditi čak i kad je stavka postavljena na "2".
Nadalje, audio datoteke nije moguće izvoditi kad je postavljeno na "2". Uobičajeno je ovu postavku držati na "1".
1 : Prilikom izvođenja CD-a automatski razlikuje disk s audio datotekom i glazbeni CD.
2 : Forsira izvođenje kao glazbeni CD.
- 43 Brisanje omiljenih stavki:** "Favorite Delete" ►
Broj pohranjene stavke, "All"
Briše memoriju omiljenih zadanih postavki.
Pogledajte <Brisanje iz memorije omiljenih stavki> (stranica 17).
- 44 Postavke ugrađenog pojačala:** "Built-in AMP" ► "ON", "OFF"
Odabir "OFF" (isključeno) isključuje ugrađeno pojačalo. Isključivanje ugrađenog pojačala poboljšava kvalitetu zvuka iz predizlaza.
- 45 Odabir zvučnika:** "Speaker Select" ► "OFF", "5/4inch", "6x9/6inch", "O.E.M"
Fino podešavanje za optimalnu vrijednost System Q pri podešavanju tipa zvučnika kako slijedi;
- | Vrsta zvučnika | Zaslon |
|--------------------------|-------------|
| Isključeno | "OFF" |
| Za 5 & 4 inčni zvučnik | "5/4inch" |
| Za 6 & 6x9 inčni zvučnik | "6x9/6inch" |
| Za OEM zvučnik | "O.E.M" |
- 46 Nadogradnja firmvera:** "F/W Update #.##" ► "USB", "CD"
Nadograđuje firmver.
Odaberite "YES" i pritisnite tipku [ENTER] za nadogradnju firmvera.
Upute za nadogradnju firmvera potražite na našim web stranicama.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/>

Postavke demonstracijskog moda

- 47 Demonstracijski mod:** "DEMO Mode" ► "ON", "OFF"
Određuje da li treba omogućiti prikaz.

Funkcija uređaja KDC-BT50U/ KCA-BT200 (Opcijski pribor)

Bluetooth postavke

- 48 Odabir telefona:** "Phone Selection"
Odabir mobilnog telefona za hands-free spajanje.
Pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 32).
- 49 Odabir audio čitača:** "Audio Selection"
Odabir Bluetooth audio čitača koji želite spojiti.
Pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 32).

- 50 Preuzimanje SMS-a:** "SMS Download"
Preuzimanje kratke poruke. Pogledajte <Preuzimanje SMS-a> (stranica 35).
- 51 Prikaz SMS ulaznog pretinca:** "SMS Inbox"
Prikaz primljene kratke poruke. Pogledajte <Prikaz SMS poruke> (stranica 35).
Funkcija uređaja KCA-BT200 (Opcijski pribor).

- 52 Dodavanje naredbe glasovnog biranja:** "PB Name Edit"

Registrica glas za prepoznavanje glasa. Pogledajte <Dodavanje naredbe glasovnog biranja> (stranica 33).

Funkcija uređaja KCA-BT200 (Opcijski pribor).

- 53 Postavke glasovne naredbe za kategoriju:** "PN Type Edit"

Registrira glas za biranje kategorije telefonskog broja u imeniku. Pogledajte <Postavke glasovne naredbe za kategoriju> (stranica 34).

Funkcija uređaja KCA-BT200 (Opcijski pribor).

- 54 Registracija uređaja:** "Device Regist."

Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje).
Pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 30).

- 55 Registracija posebnog uređaja :** "SPCL DVC Select"

Dozvolja registracije posebnog uređaja kojeg nije moguće uobičajeno registrirati. Pogledajte <Registracija posebnog Bluetooth uređaja> (stranica 30).

- 56 Brisanje uređaja:** "Device Delete"

Poništavanje registracije Bluetooth uređaja.
Pogledajte <Brisanje registriranog Bluetooth uređaja> (stranica 32).

Postavke funkcija

57 Uređivanje PIN koda: "PIN Code Edit"

Određivanje PIN koda potrebnog prilikom registracije ovog uređaja uporabom Bluetooth uređaja. Pogledajte [<PIN kod za registraciju>](#) (stranica 31).

58 Podešavanje vremenskog razdoblja za automatski odgovor: "Auto Answer" ► "OFF", "0SEC" – "8SEC" – "99SEC"

Funkcija omogućuje automatski odgovor (javljanje) na poziv nakon definiranog vremena za automatski odgovor.

"OFF" : Nema automatskog odgovora na poziv.
"0" : Trenutačni automatski odgovor na telefonski poziv.

"1s" – "99s" : Automatski odgovor na telefonski poziv nakon isteka 1 – 99 sekundi.

59 Odabir zvučnika: "Bluetooth HF/Audio" ►

"Front", "All"

Možete odrediti izlazne zvučnike za hands-free glasovnu komunikaciju i zvuk s Bluetooth uređaja.

"Front" : Zvuk izlazi iz prednjih zvučnika.

"All" : Zvuk izlazi iz prednjih i stražnjih zvučnika.

60 Postavka kratkog zvučnog signala kao obavijesti o dolaznom pozivu: "Call Beep" ►

"ON", "OFF"

Prilikom dolaska poziva moguće je postaviti obavijest kratkim zvučnim signalom.

"ON" : Čuje se kratki zvučni signal.

"OFF" : Nema kratkog zvučnog signala.

61 Nadogradnja firmvera: "BT F/W Update"

Prikaz inačice i nadopuna firmware-a. Pogledajte [<Prikaz inačice firmware-a>](#) (stranica 33).

62 Glasnoća mikrofona: "MIC Gain" ► "-3" – "0" – "+3"

Podešava osjetljivost ugrađenog mikrofona za telefonski poziv. Podesite glas pozivača.

Podešavanje prema "+" pojačava glasnoću glasa. Funkcija uređaja KDC-BT50U.

63 Poništavanje buke: "NR Level" ► "-3" – "0" – "+3"

Smanjuje buku iz okoline bez mijenjanja glasnoće ugrađenog mikrofona. Podesite glas pozivača ako nije jasan. Podešavanje prema "+" pojačava prigušivanje buke.

Funkcija uređaja KDC-BT50U.

64 Razina poništavanja jeke: "Echo Cancel" ► "-2" – "0" – "+2"

Podešava razinu poništavanja jeke.

Funkcija uređaja KDC-BT50U.

65 Odabir mikrofona: "MIC Select" ► "BuiltIn", "External"

Određuje da li će se koristiti ugrađeni ili vanjski mikrofon kada prijemnik ima ugrađeni mikrofon. Builtin: Korištenje ugrađenog mikrofona.

External: Korištenje vanjskog mikrofona.

Funkcija uređaja KDC-BT50U.

Popis funkcija

Stavke funkcija koje se pojavljuju u bilo kojem izvoru

Popis stavki funkcija	Br.
"Settings"	12
"Clock & Date"	13
"Clock Adjust"	13
"Time Synchronized"	14
"Date Adjust"	14
"Date Mode"	15
"DISP & ILLUMI"	16
"Color SEL"	16
"DISP OFF Mode"	17
"Display Dimmer"	18
"Text Scroll"	19
"BT DVC Status"	20
"ILLUMI Dimmer"	21
"ILLUMI Effect"	22
"ILLUMI Music SYNC"	23
"Display Control"	24
("DISP SELECT")	24
"DISP Side Select"	25
"DISP Text Select"	26
"DISP GRPHC Select"	27
"DEMO Mode"	27

Stavke funkcija tijekom čekanja

Popis stavki funkcija	Br.
"Initial Settings"	36
"SRC Select"	36
"Key Beep"	37
"Russian"	38
"Function Language"	39
"Power OFF Wait"	40
"Built-in AUX"	41
"CD Read"	42
"Favorite Delete"	43
"Built-in AMP"	44
"Speaker Select"	45
"F/W Update #.##"	46

Stavke funkcija koje se pojavljuju kada je odabran izvor CD, audio datoteka ili iPod

Popis stavki funkcija	Br.
"Audio Control"	35
"Play Mode"	
"Hands Mode" (iPod)	31
"Track Scan" (CD) / "File Scan" (Audio datoteka)	32
"Disc Random" (CD) / "Folder Random" (Audio datoteka / iPod)	33
"All Random" (iPod)	34
"Track Repeat" (CD) / "File Repeat" (Audio datoteka / iPod)	35
"Disc Repeat" (CD izmjenjivač) / "Folder Repeat" (Audio datoteka)	36
"MGZN Random" (Izmjenjivač CD-a)	37
"Settings"	
"Skip Search" (iPod / Music Editor mediji)	38
"My Playlist Delete" (iPod)	39
"RDS Settings"	
"News Interrupt"	28
"AF"	29
"RDS Regional"	30
"Auto TP Seek"	31

Stavke funkcija koje se pojavljuju u izvoru tunera

Popis stavki funkcija	Br.
"Audio Control"	35
"Settings"	
"Local Seek" (FM)	24
"Seek Mode"	25
"Auto Memory"	26
"MONO" (FM)	27
"News Interrupt"	28
"AF" (FM)	29
"RDS Regional" (FM)	30
"Auto TP Seek" (FM)	31

Stavke funkcija koje se pojavljuju dok je kao izvor odabran pomoći ulaz (AUX)

Popis stavki funkcija	Br.
"Audio Control"	35
"Settings"	
"Name Set"	34
"RDS Settings"	
"News Interrupt"	28
"AF"	29
"RDS Regional"	30
"Auto TP Seek"	31

Stavke funkcija koje se pojavljuju u BT modu

Popis stavki funkcija	Br.
"Settings"	
"Phone Selection"	48
"Audio Selection"	49
"SMS Download"	50
"SMS Inbox"	51
"Voice Tag"	
"PB Name Edit"	52
"PN Type Edit"	53
"Detailed Settings"	
"Device Regist."	54
"SPCL DVC Select"	55
"Device Delete"	56
"PIN Code Edit"	57
"Auto Answer"	58
"Bluetooth HF/ Audio"	59
"Call Beep"	60
"BT F/W Update"	61
"MIC Gain"	62
"NR Level"	63
"Echo Cancel"	64
"MIC Select"	65



- Stavke podešavanja Bluetooth funkcije se mogu podešiti u Bluetooth modu bez odabira moda postavki funkcija.
- 1. Pritisnite tipku [] (KDC-BT50U) / [FNC] na najmanje 1 sekundu (KDC-5047U KMR-440U) za pokretanje Bluetooth moda.
- 2. Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "BT Setting" i pritisnite tipku [ENTER].
- 3. Okrenite upravljačku tipku za odabir željene stavke i pritisnite tipku [ENTER].
- 4. Okrenite upravljačku tipku za odabir vrijednosti i pritisnite tipku [ENTER].

Postavke zaslona

Odabir tipa prikaza

Dolje su navedeni primjeri tipova prikaza.

Zaslon	Tip prikaza
Tip A	Prikazuje 2 retka teksta.
Tip B	Prikazuje jedan redak teksta.
Tip C	Prikazuje status (indikator UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA pojedine funkcije).
Tip D	Prikazuje sat.
Tip E	Prikazuje analizator spektra.

1 Pokrenite mod za upravljanje prikazom

KDC-5047U KMR-440U

Pritisnite [DISP] tipku.

KDC-BT50U

1) Pritisnite tipku [FNC].

2) Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "Display Control", i pritisnite tipku [ENTER].

2 Odaberite tip prikaza

Okrenite upravljačku tipku za odabir tipa prikaza i pritisnite tipku [ENTER].

3 Odaberite stavku informacija prikaza

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke informacija prikaza i pritisnite tipku [ENTER].

Moguće je podesiti ove informacije prikaza:

- Odabir prikaza sa strane (pri odabiru tipa prikaza A, B, D, ili E).

Odaberite prikaz "DISP Side Select".

Pogledajte **09 Odabir prikaza sa strane u <Postavke funkcija>** (stranica 18).

- Odabir prikaza teksta (pri odabiru tipa prikaza A ili B).

Odaberite prikaz "DISP Text Select".

Pogledajte **<Odabir prikaza teksta>** (stranica 24).

- Odabir grafike (pri odabiru tipa prikaza E).

Odaberite prikaz "DISP GRPHC Select".

Pogledajte **11 Odabir grafičkog prikaza u <Postavke funkcija>** (stranica 18).

4 Izadite iz moda postavki funkcija

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

Odabir prikaza teksta

Mjenja prikazane informacije na svakom od sljedećih izvora:

Izvor prijemnika

Informacija	Zaslon
Frekvencija i naziv programske usluge (FM)	"Frequency/PS"
Naslov i naziv izvođača* (FM)	"Title/Artist"
Naziv postaje* (FM)	"Station Name"
Radio tekst plus* (FM)	"Radio Text Plus"
Radio tekst (FM)*	"Radio Text"
Frekvencija (MW, LW)	"Frequency"
aAnalizator spektra& sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Prikazuje status (Samo prikaz tipa A)	"Indicator"
Prazno	"Blank"

* Prikazuju se informacije u radio tekstu plus.

CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Naslov diska	"Disc Title"
Naslov zapisā	"Track Title"
Vrijeme reprodukcije	"P-Time"
Analizator spektra & sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Prikazuje status (Samo prikaz tipa A)	"Indicator"
Prazno	"Blank"

U izvoru audio datoteke/ iPod-a

Informacija	Zaslon
Naslov i naziv izvođača	"Title/Artist"
Album i naziv izvođača	"Album/Artist"
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Vrijeme reprodukcije	"P-Time"
Analizator spektra & sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Prikazuje status (Samo prikaz tipa A)	"Indicator"
Prazno	"Blank"

U izvoru Bluetooth uređaja "BT Audio"

(KDC-BT50U)/ "BT Audio EXT" (KCA-BT200);

Opcijski pribor)

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Naslov i naziv izvođača (samo KDC-BT50U)	"Title/Artist"
Album i naziv izvođača (samo KDC-BT50U)	"Album/Artist"
Analizator spektra & sat	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Prikazuje status (samo prikaz tipa A)	"Indicator"
Prazno	"Blank"

U mirovanju/ pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Analizator spektra & sat (samo AUX)	"Speana/Clock"
Sat (samo na čekanju)	"Clock"
Datum	"Date"
Prikazuje status (samo prikaz tipa A)	"Indicator"
Prazno	"Blank"

1 Pokrenite mod za upravljanje prikazom

KDC-5047U | KMR-440U

Pritisnite [DISP] tipku.

KDC-BT50U

1) Pritisnite tipku [FNC].

2) Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "Display Control", i pritisnite tipku [ENTER].

2 Odaberite tip prikaza

Okrenite upravljačku tipku za odabir prikaza A ili B i pritisnite tipku [ENTER].

3 Odaberite mod odabira prikaza teksta

Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "DISP Text Select", i pritisnite tipku [ENTER].

4 Odaberite dio za prikaz teksta (samo prikaz tipa A)

Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.

Odabrana stavka prikaza teksta treperi.

5 Odaberite tekst

Okrećite upravljačku tipku.

6 Izadite iz moda postavki funkcija

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.



- Ako izabrana stavka prikaza nema nikakav podatak, prikazuju se alternativni podaci.
- Neke stavke se ne mogu prikazati ovisno o tipu prikaza i retku.
- Pri odabiru stavke "Folder name" tijekom izvođenja s iPod-a, imena će se prikazati ovisno o trenutno odabranoj stavci traženja.
- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a uključi ručno upravljanje iPod-om, prikazuje se tekst "iPod By Hand Mode".
- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a ne mogu prikazati svi znakovi, prikazat će se redni broj zapisa u popisu.

Informacija	Zaslon
Naslov zapisa	"TITLE***"
Naziv mape	"FLD***"
Naziv datoteke	"FILE***"

Funkcija uređaja KDC-BT50U / KDC-5047U

Odabir boje osvjetljenja

Odabir boje osvjetljenja ploče.

1 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

2 Odaberite biranje boja

Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "DISP & ILLUMI" → "Color SEL"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke.

Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

3 Odaberite mjesto za koje želite odabrati boju osvjetljenja

Dio	Zaslon
Sve	"All"
Tipka	"Key"
Upravljačka tipka	"Rotary"
USB / pomoći priključak	"USB & AUX"

Okrenite upravljačku tipku za odabir dijela i pritisnite tipku [ENTER].

4 Odaberite boju osvjetljenja

Okrenite upravljačku tipku za odabir boje i pritisnite tipku [ENTER].

Odaberite boju od "Variable Scan" / "Color1" — "Color 24".

5 Izadite iz moda postavki funkcije

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)

Prije uporabe

- Za pojedinosti o Bluetooth mobilnom telefonu s funkcijom hands-free, pogledajte <O mobilnom telefonu> (stranica 37).
- Prije uporabe s ovim uređajem potrebno je registrirati vaš mobilni telefon. Za više pojedinosti, pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 30).
- Ako ste registrirali dva ili više mobilna telefona, trebat ćeće odabrati jednog od njih. Za više pojedinosti, pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 32).
- Da biste mogli koristiti imenik, potrebno ga je prethodno preuzeti na ovaj uređaj. Za više pojedinosti, pogledajte <Preuzimanje imenika> (stranica 31).

Prijem poziva

Odgovor na telefonski poziv

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U **KMR-440U**

Pritisnite tipku [ENTER].



- Sljedeće akcije prekidaju pozive:

- Umetanje CD diska.

- Spajanje USB uređaja.

- Ukoliko je broj telefona sugovornika već snimljen u imenik, prilikom poziva prikazuje se ime sugovornika.

Odbijanje dolaznog poziva

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U **KMR-440U**

Pritisnite tipku [SRC].

Biranje broja iz telefonskog imenika

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U **KMR-440U**

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Odaberite traženje imena

Okrenite upravljačku tipku za odabir "Name Search", i pritisnite tipku [ENTER].

3 Unesite početno slovo imena

Način rada	Postupak
Odaberite slova.	Okrećite upravljačku tipku.
Pomičite stranicu sa slovima.	Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.

4 Potražite ime

Pritisnite tipku [ENTER].

5 Odaberite telefonski broj

Okrećite upravljačku tipku.

Guranje upravljačke tipke prema lijevo ili desno sortira imenik prema imenima.

6 Uputite poziv

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U **KMR-440U**

Pritisnite tipku [ENTER].



- Prikaz se mijenja od imena, telefonskog broja i vremenske oznake kad god pritisnete tipku [ENTER]. (**KDC-BT50U**)
- Tijekom traženja će se umjesto znaka s prijeglasom, kao što je as "ü", tražiti znak bez prijeglasa, kao što je "u".

Biranje broja

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U **KMR-440U**

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Odaberite biranje upisom telefonskog broja

Okrenite upravljačku tipku za odabir "Number Dial", i pritisnite tipku [ENTER].

3 Unesite telefonski broj

Okrenite upravljačku tipku za odabir broja, a zatim gurnite upravljačku tipku udesno.

4 Uputite poziv

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U **KMR-440U**

Pritisnite tipku [ENTER].

Za brisanje unesenog telefonskog broja znamenku po znamenku:

Gurnite upravljačku tipku ulijevo.



- Moguće je unijeti najviše 32 znamenki.

Biranje broja iz popisa poziva

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KMR-440U | KDC-5047U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Odaberite način biranja broja iz popisa poziva

Okrenite upravljačku tipku za odabir "Incoming Calls", "Outgoing Calls", ili "Missed Calls", i pritisnite tipku [ENTER].

"Incoming Calls": Dolazni pozivi

"Outgoing Calls": Odlazni pozivi

"Missed Calls": Propušteni pozivi

3 Odaberite ime ili telefonski broj

Okrećite upravljačku tipku.

4 Uputite poziv

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KMR-440U | KDC-5047U

Pritisnite tipku [ENTER].



- Prikaz se mijenja od imena, telefonskog broja i vremenske oznake kad god pritisnete tipku [ENTER]. (**KDC-BT50U**)
- Popis odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva odnose se na pozive koji su upućeni s ovog uređaja i primljeni na ovaj uređaj. To nisu pozivi pohranjeni u memoriju mobilnog telefona.

Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U | KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije

Okrenite upravljačku tipku za odabir broja pozivanja ("P1" – "P6"), i pritisnite tipku [ENTER].

3 Uputite poziv

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U | KMR-440U

Pritisnite tipku [ENTER].



- Trebate snimiti broj za brzo biranje. Pogledajte [<Poprana na popis brojeva za brzo biranje>](#) (stranica 27).

Poprana na popis brojeva za brzo biranje

1 Unesite telefonski broj koji želite snimiti

Unesite telefonski broj imajući u vidu sljedeće:
Birajte broj/ Pozivanje broja u popisu poziva/
Pozivanje broja iz imenika

2 Pokrenite memoriju za pohranjene stavke

Pritisnite tipku [].

3 Odaberite broj i pohranite ga u memoriju

Okrenite upravljačku tipku za odabir broja memorije ("P1" – "P6"), i pritisnite tipku [ENTER] na najmanje 2 sekunde.

Prekid uporabe prethodno postavljene memorije

Pritisnite tipku [].

Tijekom poziva

Prekid poziva

Pritisnite tipku [SRC].

Prijelaz na privatni način uporabe

Gurnite upravljačku tipku udesno ili uljevo.
Odabire između privatnog načina razgovora
("PRIVATE") i hands-free razgovora svaki put kada se pritisne tipka.



- Ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona, prijelaz na privatni način razgovora može izvršiti uključivanje izvora koji je bio u uporabi prije početka hands-free spajanja. Ukoliko se to dogodi, pomoću naredbi na ovom uređaju nije moguće vratiti hands-free način uporabe mobilnog telefona. Za ponovno korištenje mobilnog telefona bez uporabe ruku treba upotrijebiti naredbe na mobilnom telefonu.

Ugađanje glasnoće glasa tijekom poziva

Okrećite upravljačku tipku.

Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)

Poziv na čekanju

Odgovor na dolazni poziv s trenutnim pozivom na čekanju

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

1) Pritisnite tipku [FNC] na najmanje 1 sekundu.

2) Okrenite upravljačku tipku za odabir "Answer", i pritisnite tipku [ENTER].

Odgovor na dolazni poziv nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite tipku [SRC].

Nastavak trenutnog poziva

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

1) Pritisnite tipku [ENTER].

2) Okrenite upravljačku tipku za odabir "Reject", i pritisnite tipku [ENTER].

Odgovor na poziv na čekanju nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite tipku [SRC].

Prijelaz između trenutnog poziva i poziva na čekanju

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Pritisnite tipku [ENTER].

Svakim pritiskom ove tipke vrši se prijelaz između sugovornika.

Brisanje poruke o isključivanju

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

"HF Disconnect" se briše.

Upućivanje poziva glasovnim biranjem.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Držite pritisнуту [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod glasovnog prepoznavanja

Pritisnite tipku [AUDIO] na najmanje 1 sekundu.

3 Neka uređaj prepozna Vaše izgovoreno ime

Pritisnite tipku [ENTER]. Nakon kratkog zvučnog signala, za 2 sekunde izgovorite registrirano ime.

4 Neka uređaj prepozna izgovorenu kategoriju

Nakon kratkog zvučnog signala, za 2 sekunde izgovorite kategoriju.

Prikazuje se prepoznati telefonski broj (naziv).

Kada želite promijeniti prikazani telefonski broj (ime), pritisnite tipku [DISP].

5 Uputite poziv

Pritisnite tipku [ENTER].



- Ukoliko glas nije prepoznat, prikazuje se poruka. Pogledajte <Kvarovi i moguća rješenja> (stranica 38).

Pritisikanje tipke [ENTER] omogućuje ponovno prepoznavanja glasovne naredbe.

- I ime i kategorija zahtijevaju snimanje glasovne oznake. Pogledajte <Postavke glasovne naredbe za kategoriju> (stranica 34).

Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)

Stavke kategorije u imeniku prikazuju se kako slijedi:

Zaslon	Informacija
"General" /	Općenito
"Home" /	Kod kuće
"Office" /	Ured
"Mobile" /	Mobilni
"Other" /	Drugo

Rad s Bluetooth audio uređajima

Prije uporabe

- Za pojedinosti o Bluetooth audio uređajima koji se mogu priključiti, pogledajte [<O Bluetooth audio čitaču> \(stranica 37\)](#).
- Prije uporabe s ovim uređajem potrebno je registrirati vaš Bluetooth audio uređaj. Za više pojedinosti, pogledajte [<Registracija Bluetooth uređaja> \(stranica 30\)](#).
- Odaberite Bluetooth audio uređaj koji želite spojiti. Pogledajte [<Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> \(stranica 32\)](#).

Osnovni postupci

Odabir Bluetooth audio izvora

Pritisnite tipku [SRC].

Odaberite prikaz "BT AUDIO" (**KDC-BT50U**)/ "BT AUDIO EXT" (**KDC-5047U** **KMR-440U**).

Za postupak odabira stavki izvora, pogledajte [<Uključivanje i odabir izvora> \(stranica 4\)](#).

Pokretanje i zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite tipku [].

Traženje skladbe

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.



- Neki ili nijedan od gore navedenih postupaka se ne mogu izvesti ako Bluetooth audio uređaj ne podržava daljinsko upravljanje.
- Promjena Bluetooth audio izvora ne počinje niti zaustavlja reprodukciju automatski. Izvršite postupak za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- Neki audio uređaji ne podržavaju daljinsko upravljanje ili ponovno spajanje nakon prekida Bluetooth veze. Upotrijebite glavnu jedinicu audio uređaja za spajanje Bluetooth veze.
- Kada je "2Zone" podešeno na "ON" i "2Zone F/R Select" je podešeno na "Front" u [<Upravljanje zvukom> \(stranica 8\)](#), Bluetooth audio izvor se ne može odabrati.

Bluetooth postavke

Registracija Bluetooth uređaja

Da biste mogli koristiti Vaš Bluetooth uređaj (mobilni telefon) s ovim uređajem, potrebno ga je registrirati (spariti). S ovim uređajem moguće je registrirati do pet Bluetooth uređaja.

Prilikom registracije s Bluetooth uređaja

1 Uključite ovaj uređaj.

2 Započnite registraciju uređaja s Bluetooth uređaja

Registrirajte hands-free uređaj (sparivanje) putem Bluetooth uređaja. Odaberite "KENWOOD BT CD/R-4P1" ili "KCA-BT200" iz popisa spojenih uređaja.

3 Unesite PIN kod

Unesite PIN kod prema uputama u <PIN kod za registraciju> (stranica 31).

Povjerite da li je registracija na Bluetooth uređaju dovršena.

4 Započnite hands-free vezu putem Bluetooth uređaja.

Prilikom registracije s ovog uređaja

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite mod za registriranje Bluetooth uređaja

Stavka se može odabrati i potvrditi na sljedeći način.

"Settings" → "Detailed Settings" → "Device Regist."

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke.

Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

Tražite Bluetooth uređaj.

Kada je traženje gotovo, prikazuje se "Finished".

4 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrenite upravljačku tipku za odabir želenog Bluetooth uređaja i pritisnite tipku [ENTER].

KDC-BT50U

Kada se prikaže "Paring Success", nije potreban unos PIN koda (koraci 5 i 6). Kada se prikaže "Pin Code NG", pritisnite tipku [ENTER]. Zatim unesite PIN kod (koraci 5 i 6).

KDC-5047U KMR-440U

Unesite PIN kod (koraci 5 i 6).

5 Unesite PIN kod

Način rada	Postupak
Odabir brojeva.	Okrećite upravljačku tipku.
Pomak na sljedeću znamenku.	Gurnite upravljačku tipku udesno.
Brisanje zadnje znamenke.	Gurnite upravljačku tipku uljevo.

6 Izvršite prijenos PIN koda

Pritisnite tipku [ENTER].

Ako se prikaže "Pairing Success", registracija je dovršena.

7 Vratite se na popis uređaja

Pritisnite tipku [ENTER].

8 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Ovaj uređaj dozvoljava PIN kod s najviše osam znamenki. Ako nije moguće unijeti PIN kod s ovog uređaja, moguće ga je unijeti s Bluetooth uređaja.
- Ako ima 5 ili više registriranih Bluetooth uređaja, nije moguće registrirati novi Bluetooth uređaj.
- Ako se pojavi poruka o greški, a PIN kod je ispravan, pokušajte registraciju prema uputama u <Registracija posebnog Bluetooth uređaja> (stranica 30).

Registracija posebnog Bluetooth uređaja

Dozvolja registracije posebnog uređaja kojeg nije moguće uobičajeno registrirati (upariti).

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite registriranje posebnog uređaja

Stavka se može odabrati i potvrditi na sljedeći način.

"Settings" → "Detailed Settings" → "SPCL DVC Select"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke.

Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Odaberite naziv uređaja

Okrenite upravljačku tipku za odabir željnog naziva uređaja i pritisnite tipku [ENTER]. Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

5 Izvršite u odlomku <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 30) i dovršite registraciju (upariti).

Poništavanje Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Ako naziv uređaja nije na popisu, odaberite "Other Phones".

PIN kod za registraciju

Uporabom Bluetooth uređaja, odredite PIN kod koji je potreban za registraciju tog uređaja.

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite uređivanje PIN koda

Stavka se može odabrati i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "Detailed Settings" → "PIN Code Edit"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke.

Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Unesite PIN kod

Način rada	Postupak
Odaber brojeva.	Okrećite upravljačku tipku.
Pomak na sljedeću znamenku.	Gurnite upravljačku tipku udesno.
Brišanje zadnje znamenke.	Gurnite upravljačku tipku uljevo.

5 Registrirajte PIN kod

Pritisnite tipku [ENTER].

Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

6 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Tvornički je zadano "0000".
- PIN kod može imati do osam znamenki.

Preuzimanje imenika

Preuzimanje podataka iz imenika mobilnog telefona na ovaj uređaj kako biste mogli koristiti imenik ovog uređaja.

Automatsko preuzimanje

Ako mobilni telefon podržava funkciju sinkronizacije imenika, preuzimanje imenika započet će automatski nakon spajanja Bluetooth-a.



- Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu.
- Ako na uređaju nema podataka iz imenika i nakon prikaza "Completed", možda vaš mobilni telefon ne podržava automatsko preuzimanje podataka imenika. U tom slučaju, pokušajte ručno preuzimanje.

Za ručno preuzimanje iz mobilnog telefona

1 Uporabom mobilnog telefona završite hands-free spajanje.

2 Uporabom mobilnog telefona, preuzmite podatke iz imenika na ovaj uređaj

Uporabom mobilnog telefona, preuzmite podatke iz imenika na ovaj uređaj.

- Tijekom preuzimanja:
Prikazuje se "Downloading".
- Nakon dovršetka preuzimanja:
Prikazuje se "Completed".

3 Uporabom mobilnog telefona započnite hands-free spajanje.

Za brišanje poruke o dovršetku preuzimanja

Pritisnite bilo koju tipku.



- Moguće je snimanje 1000 telefonskih brojeva po svakom registriranom mobilnom telefonu.
- Svaki telefonski broj može imati 32 znamenki i do 50* znakova u imenu ili nazivu.
(* 50: Broj slovnih znakova abecede. Ovisno o vrsti znakova, moguće je unos manjeg broja znakova.)
- Za prekid preuzimanja podataka iz imenika, upotrijebite mobilni telefon.

Bluetooth postavke

Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti

Kad su već registrirana dva ili više Bluetooth uređaja, potrebno je odabrati Bluetooth uređaj koji želite koristiti.

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite biranje Bluetooth uređaja

Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "Phone Selection" (za odabir mobilnog telefona) ili "Audio Selection" (za odabir audio čitača)

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke. Prikazuje se "(naziv)".

4 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrećite upravljačku tipku.

5 Postavite Bluetooth uređaj

Pritisnite [ENTER] tipku.

Prikazuje se '* (naziv)' ili '- (naziv)'.

"*": Odabrani Bluetooth uređaj je zauzet.

"-": Odabrani Bluetooth uređaj je u stanju mirovanja.

" " (prazno): Bluetooth uređaj nije više odabran.

6 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Ako je mobilni telefon već odabran, poništite odabir i zatim odaberite drugi uređaj.
- Ako ne možete odabrat uređaj putem audio čitača, spojite uređaj s audio čitačem.

Brisanje registriranog Bluetooth uređaja

Moguće je brisanje registriranog Bluetooth uređaja.

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite brisanje Bluetooth uređaja

Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "Detailed Settings" → "Device Delete"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke. Prikazuje se naziv uređaja.

4 Obrišite željeni Bluetooth uređaj

Okrenite upravljačku tipku za odabir naziva željenog uređaja i pritisnite tipku [ENTER].

5 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "Completed".

6 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Nakon brisanja registriranog mobilnog telefona, briše se i njegov imenik, dnevnik, SMS u glasovne oznake.

Prikaz inačice firmware-a

Prikaz inačice firmware-a (tvornički program).

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U KMR-440U

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Pokrenite nadopunu Bluetooth firmvera

Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "Detailed Settings" → "BT F/W Update"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

Poznaje se prikaz inačice firmware-a.

4 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Upute za nadogradnju firmvera potražite na našim web stranicama.

www.kenwood.com/bt/information/

Funkcija uređaja KCA-BT200 (Opcionalni pribor)

Dodavanje naredbe glasovnog biranja

Dodavanje glasovne oznake stavkama u imeniku za glasovno biranje. Moguće je snimiti do 35 glasovnih oznaka.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite uređivanje imena iz imenika

Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "Voice Tag" → "PB Name Edit"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Tražite ime koje će snimiti

Okrenite upravljačku tipku za odabir imena i pritisnite tipku [ENTER].

Ako je glasovna oznaka za taj kontakt već snimljena, prije imena prikazat će se znak "**".

5 Odaberite mod

Okrećete upravljačku tipku.

Zaslon	Postupak
"Register"	Snimanje glasovne oznake.
"Check"**	Reproduciranje glasovne oznake.
"Delete"**	Brisanje glasovne oznake.

*Prikazuje se samo pri odabiru imena za koji je glasovna oznaka već snimljena.

Odaberite "Register" (Snim.)

6 Snimite glasovnu oznaku (prvo)

Pritisnite tipku [ENTER]. Nakon kratkog zvučnog signala, za najviše 2 sekunde izgovorite glasovnu oznaku.

7 Potvrdite glasovnu oznaku (drugo)

Pritisnite tipku [ENTER]. Nakon kratkog zvučnog signala, za najviše 2 sekunde izgovorite istu glasovnu oznaku.

Poznaje se "Completed".

8 Izadite iz moda postavki funkcije

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu. Vratite se na korak 2. Uvijek možete snimiti drugu glasovnu oznaku.



- Ukoliko glas nije prepoznat, prikazuje se poruka. (Pogledajte <Kvarovi i moguća rješenja> stranica 38)

Pritisikanje tipke [ENTER] omogućuje ponovno prepoznavanja glasovne naredbe.

Odaberite "Check" (reprod.)

6 Pritisnite tipku [ENTER].

Reproducirajte snimljeni glas i vratite se na korak 2.

Odaberite "Delete" (brisanje)

6 Izbrisite glasovnu oznaku

Pritisnite tipku [ENTER].

7 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES" i pritisnite tipku [ENTER].

Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].

Bluetooth postavke

Funkcija uređaja KCA-BT200 (Opcijski pribor)

Postavke glasovne naredbe za kategoriju

Dodavanje glasovne oznake kategoriji (vrsti) telefonskih brojeva za glasovno pozivanje.

1 Pokrenite Bluetooth mod

Držite pritisнуту [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite uređivanje tipa telefonskog broja

Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "Voice Tag" → "PN Type Edit"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Pokrenite uređivanje tipa telefonskog broja

Pritisnite tipku [ENTER].

5 Odaberite kategoriju (vrstu) koju želite podesiti

Okrenite upravljačku tipku za odabir naziva željene kategorije i pritisnite tipku [ENTER]. "General"/ "Home"/ "Office"/ "Mobile"/ "Other"

6 Odaberite mod

Okrećite upravljačku tipku.

Zaslon	Postupak
"Register"	Snimanje glasovne oznake.
"Check"*	Reproduciranje glasovne oznake.
"Delete"**	Brisanje glasovne oznake.

*Prikazuje se samo pri odabiru imena za koji je glasovna oznaka već snimljena.

7 Snimite kategoriju (vrstu) izvođenjem koraka 6 do 7 <Dodavanje naredbe glasovnog biranja> (stranica 33).

8 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Odredite glasovnu oznaku za svih 5 kategorija. Ako glasovna oznaka nije snimljena za sve kategorije, glasovnom naredbom nije moguće pozvati imenik.

SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

Prikaz SMS poruke

SMS poruka pristigla na mobilni telefon prikazat će se na prijemniku.

Prikazat će se novopristigla poruka.



- Zbog opasnosti od prometnih nesreća, vozač ne smije čitati SMS poruke tijekom vožnje.

Nakon primitka nove poruke

Prikazuje se "SMS Received".

Poruka nestaje nakon uporabe bilo koje funkcije.

Prikaz SMS poruke

1 Pokrenite korištenje SMS dolaznog pretinca

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [] na najmanje 1 sekundu.

KDC-5047U **KMR-440U**

1) Pritisnite tipku [FNC] na najmanje 1 sekundu.

2) Pritisnite tipku [FNC].

3) Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "SMS Inbox"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

2 Odaberite poruku

Okrećite upravljačku tipku.

svaki pritisak tipke [ENTER] (**KDC-BT50U**) / [DISP]

(**KDC-5047U** **KMR-440U**) mijenja prikaz između telefonskog broja ili imena i datuma primitka poruke.

3 Prikažite tekst

Pritisnite tipku [ENTER].

Okretanje upravljačke tipke pomiče tekst poruke.

Pritisnite tipku [ENTER] za povratak na popis poruka.

4 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Na početku popisa prikazuje se neotvorena poruka. Druge poruke prikazuju se redoslijedom kojim su primljene.
- SMS poruke koje stignu dok mobilni telefon nije spojen Bluetooth vezom nije moguće prikazati. Preuzmite SMS poruku.
- Tijekom preuzimanja SMS-a nije moguć prikaz kratke tekstualne poruke.

Preuzimanje SMS-a

Preuzimanje kratke tekstualne poruke (SMS) pristigle na mobilni telefon kako bi se mogla pročitati na ovom uređaju.

1 Pokrenite Bluetooth mod

KDC-BT50U

Pritisnite tipku [].

KDC-5047U **KMR-440U**

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "BT MODE".

2 Pokrenite mod postavki funkcija

Pritisnite tipku [FNC].

3 Odaberite preuzimanje SMS-a

Stavka se može odabrat i potvrditi na slijedeći način.

"Settings" → "SMS Download"

Odaberite stavku okretanjem upravljačke tipke. Pritisnite tipku [ENTER] za potvrdu stavke.

4 Pokrenite preuzimanje

Pritisnite tipku [ENTER].

Prikazuje se "SMS Downloading".

Kada se preuzimanje dovrši, prikazuje se "Completed".

5 Izadite iz Bluetooth moda

Pritisnite tipku [SRC].



- Mobilni telefon mora imati mogućnost prijenosa SMS poruka Bluetooth-om. Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu. Ako mobilni telefon ne podržava SMS funkciju, tijekom upravljanja funkcijom neće se prikazati stavka preuzimanja SMS-a.
- Nakon preuzimanja SMS poruka s mobilnog telefona, otvorit će se poruke koje nisu otvorene na mobilnom telefonu.
- Moguće je preuzeti do 75 pročitanih i nepročitanih kratkih poruka.

Dodatak

O audio datotekama

- **Audio datoteke koje se mogu reproducirati**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)

• Vrste podržanih diskovnih medija CD-R/RW/ROM

• Formati podržanih datoteka na diskovima ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dugi naziv datoteke.

• Prihvacieni USB uređaji

Klasa masivne USB memorije


• Podržani sustavi datoteka USB uređaja

FAT16, FAT32

Iako su audio datoteke sukladne gore navedenim standardima, reprodukcija može biti onemogućena ovisno o tipu ili stanju medija odnosno uređaja.

• Redoslijed reproduciranja audio datoteka

U primjeru dolje prikazanog stabla mapa/datoteka, datoteke se izvode redom od ① do ⑩.

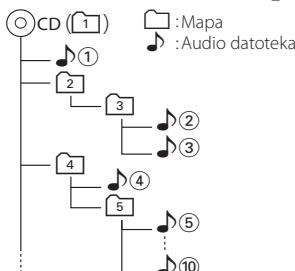

Mrežni priručnik o audio datotekama stavljen je na web-stranicu, www.kenwood.com/cs/ce/audiofile. U tom mrežnom priručniku dani su detaljni podaci i napomene koje ne pišu u ovom priručniku. Obavezno također ponovo pročitajte taj mrežni priručnik.



- U ovom priručniku, izraz "USB uređaj" koristi se za privremene 'flash' memorije i digitalne audio čitače koji imaju USB priključke.

O USB uređaju

- Kad je na ovu jedinicu spojen USB uređaj, on se može puniti ako se ova jedinica napaja.
- USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom.
- Nije moguće spojiti USB uređaj preko USB hub-a i višestrukog čitača kartica.
- Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja. Ne pokrivamo nikakve gubitke zbog šteta nastalih zbog brišanja pohranjenih podataka.
- S ovim uređajem nije isporučen USB uređaj. Potrebno je nabaviti USB uređaj dostupan u prodaji.
- Kod spajanja USB uređaja, preporučujemo da se koristi CA-U1EX (opcija). Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan. Priklučivanje kabela duljeg od 5 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju .

iPod/iPhone koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Made for

- iPod nano (1st generation) • iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation) • iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation) • iPod with video
- iPod classic • iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

- Nadogradite softver za iPod/iPhone na najnoviju inačicu.
- Tip dostupnog upravljanja se razlikuje ovisno o tipu iPod-a. Pogledajte www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ u vezi pojedinosti.
- Riječ "iPod" koja se pojavljuje u ovom priručniku označava iPod ili iPhone koji je spojen putem iPod kabela za spajanje* (Opcionalni pribor).
- * Nije podržan model KCA-iP500.
- Posjetite web stranice u vezi iPod-a i iPod kabela za spajanje.
www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- Ako pokrenete reprodukciju nakon priklučivanja iPod-a, prvo će se reproducirati skladba koja se izvodila na iPod-u. U tom slučaju, prikazuje se poruka "RESUMING" bez prikaza imena mape, itd. Promjenom izbora stavke prikazat će se ispravan naslov itd.
- Ne možete upravljati iPod-om ako je na iPod-u prikazano "KENWOOD" ili "✓".

O programu "KENWOOD Music Editor"

- Ovaj uređaj podržava PC aplikaciju "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" ili kasniju inačicu.
- Kada koristite audio datoteke s informacijama iz baze koje je dodao program "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", možete tražiti skladbu prema naslovu, albumu ili izvođaču, koristeći <Traženje skladbe> (stranica 10).
- U priručniku za korisnike, izraz "Music Editor media" se koristi za označavanje uređaja koji sadrži audio datoteke s podacima iz programa KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" je dostupan na sljedećoj stranici:
www.kenwood.com/cs/ce/
- Daljnje informacije o programu "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", potražite na navedenoj stranici ili u odlomku programa za pomoć.

KDC-BT50U

O mobilnom telefonu

Ovaj uređaj odgovara sljedećim Bluetooth karakteristikama:

Inačica	Bluetooth Standard Ver. 2.1 + EDR
Profil	HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile)

Popis kompatibilnih mobilnih telefona naći ćete na sljedećoj URL adresi:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Uređaji koji podržavaju Bluetooth funkciju imaju uvjerenje o usklađenosti s Bluetooth standardom prema postupcima koje je propisao Bluetooth SIG. Postoji mogućnost da ti uređaji neće moći komunicirati s vašim mobilnim telefonom ovisno o vrsti mobilnog telefona.
- HFP je profil koji se koristi za upućivanje hands-free poziva slobodnih ruku.
- OPP je profil koji se koristi za prijenos podataka poput telefonskog imenika između uređaja.

KDC-BT50U

O Bluetooth audio čitaču

Ovaj uređaj odgovara sljedećim Bluetooth karakteristikama:

Inačica	Bluetooth Standard Ver. 2.1 + EDR
Profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)



- A2DP je profil namijenjen prijenosu glazbe iz audio čitača.
- AVRCP je profil namijenjen upravljanju reprodukcijom i biranju glazbe na audio čitaču.

Kvarovi i moguća rješenja

Neke funkcije uređaja mogu biti isključene određenim podešavanjima uređaja.

! Nije moguće podešiti zaslon.

- Demonstracijski mod u <Postavke funkcija> (stranica 18) nije isključen.

! Ne može postaviti subwoofer.

- Nije moguće podešiti niskopropusni filter.
- Nema izlaza iz niskotonskog zvučnika (subwoofer).
- "SubWoofer" u odlomku <Upravljanje zvukom> (stranica 8) nije uklučen.

! Nije moguće postaviti fazu niskoton skog zvučnika.

- "LPF SubWoofer ADJ" u odlomku <Upravljanje zvukom> (stranica 8) je podešen na "Through".

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

Općenito

! Zvučni signal ključa se ne čuje

- ✓ Prikљučak predizlaza je u uporabi.
- ☞ Zvučni signal ključa ne može se oglasiti na predizlaznom priključku.

Prijemnik kao izvor zvuka

! Radio prijem je loš.

- ✓ Antena nije izvučena.
- ☞ Izvucite antenu do kraja.

Disk kao izvor zvuka

! Jedan disk ne radi, dok drugi rade.

- ✓ Taj disk je onečišćen.
 - ☞ Očistite CD disk, prema uputama za čišćenje CD-a u odlomku <Rukovanje CD-ima> (stranica 3).
- ✓ Disk je jako izgreden.
 - ☞ Ubacite drugi disk.

Audio datoteka kao izvor zvuka

! Zvuk preskače kad se reproducira audio datoteka.

- ✓ Medij je izgreden ili prljav.
 - ☞ Očistite medij, prema uputama za čišćenje CD-a u odlomku <Rukovanje CD-ima> (stranica 3).
- ✓ Snimka je u lošem stanju.
 - ☞ Presnimite medij ili upotrijebite novi medij.

Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

TOC Error:

- U spremnik diskova nije umetnut disk.
- CD je jako prljav. CD je okrenut naopako. CD je jako ogreben.

Error 05: Disk je nečitljiv.

Error 77: Uredaj zbog nekog razloga ne radi dobro.

- ☞ Pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako poruka "Error 77" ostane prikazana, obratite se najbližem servisnom centru.

Error 99: Nešto nije u redu sa spremnikom diskova. Ili uređaj zbog nekog razloga ne radi dobro.

- ☞ Provjerite spremnik za diskove. I zatim pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako poruka "Error 99" ne nestane, obratite se najbližem servisnom centru.

IN (trepće): CD player ne radi pravilno.

- ☞ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisu.

Protect (trepće): Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasiju vozila, a tada se aktivira funkcija zaštite.

- ☞ Pravilno spojite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite tipku za ponovno pokretanje (reset). Ukoliko poruka "Protect" ne nestaje, obratite se najbližem servisnom centru.

Unsupported File:

Uredaj ne podržava taj format audio datoteke.

Copy Protection:

Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja.

Read Error: Datotečni sustav priključenog USB uređaja je oštećen.

☞ Ponovo kopirajte datoteke i mape za USB uređaj. Ukoliko je poruka o greški i dalje prisutna, treba inicijalizirati USB uređaj ili koristiti drugi USB uređaj.

No Device: USB uređaj je odabran kao izvor iako nema spojenog USB uređaja.

☞ Zamjenite izvor bilo kojim drugim osim USB. Priklučite USB uređaj i ponovno za izvor odaberite USB.

N/A Device:

- Spojen je USB uređaj koji nije podržan.
- Nije uspjelo spajanje na iPod.
- ☞ Provjerite da li je spojeni iPod podržan. Pogledajte <O audio datotekama> (stranica 36) u vezi informacija o podržanim iPod-ima.

No Music Data/Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> Prikљučeni USB uređaj ne sadrži izvodive audio datoteke. Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati. 	Too Loud:	Izgovor je preglasan i nije moguće prepoznavanje glasa.
USB ERROR:	<p>Moguć je neki problem s priključenim USB uređajem.</p> <p>↳ Uklonite USB uređaj, zatim postavite prekidač za napajanje na uključeno. Ako se prikaže isti zaslon, koristite drugi USB uređaj.</p>	Too Long:	Riječ ili izgovor je predug da bi bio prepoznat.
iPod Error:	<p>Nije uspjelo spajanje na iPod.</p> <p>↳ Uklonite USB uređaj i ponovo ga priključite.</p> <p>↳ Provjerite je li softver za iPod njegova najnovija inačica.</p>	No Phonebook:	Nema podataka u telefonskom imeniku.
USB REMOVE (trepće):	Za USB uređaj/iPod bio je izabran mod uklanjanja. Možete sigurno ukloniti USB uređaj/iPod.	No Message:	U dolaznom pretincu nema kratkih tekstualnih poruka.
No Number:	<ul style="list-style-type: none"> Pozivatelj ne prepoznae ID pozivatelja. Nema podataka o telefonskom broju. 	No Record:	Glasovna oznaka nije snimljena u imenik.
No Data:	<ul style="list-style-type: none"> Nema popisa odlaznih poziva. Nema popisa dolaznih poziva. Nema popisa propuštenih poziva. Nema popisa telefonskog imenika. 	Memory Full:	Broj glasovnih oznaka dostigao je najveći mogući broj koji se može snimiti u imenik.
No Entry:	Mobilni telefon nije registriran (uparen).	Favorite: No Memory:	Postupak nije registriran u memoriji za omiljene stavke.
HF Disconnect:	Uredaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.	No Access:	Pohranjeni postupak za upravljanje omiljenim stavkama nije dostupan. Sadržaj pohranjene stavke nije dostupan ovisno o odabranom izvoru ili načinu rada.
HF Error 07:	<p>Nije moguć pristup memoriji.</p> <p>↳ Isključite i ponovo uključite uređaj. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite tipku za reset na upravljačkoj jedinici.</p>	No Voice:	Nema poziva.
HF Error 68:	<p>Uredaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.</p> <p>↳ Isključite i ponovo uključite uređaj. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite tipku za reset na upravljačkoj jedinici.</p>		
Unknown:	Nije moguće otkriti Bluetooth uređaj.		
Device Full:	Već je registrirano 5 Bluetooth uređaja. Nije moguće registrirati više niti jedan Bluetooth uređaj.		
PIN Code NG:	Pogrešan PIN kod.		
Connect NG:	Jedinicu nije moguće spojiti na uređaj.		
Pairing Failed:	Greška uparivanja.		
Err No Matching:	Glasovna oznaka je neispravna. Nije moguće prepoznavanje glasa zbog toga jer glasovna oznaka nije snimljena i sl.		
Too Soft:	Izgovor je pretih i nije moguće prepoznavanje glasa.		

Tehnički podaci

FM prijemnik

Raspon frekvencija (korak od 50 kHz)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)
: 0,7 µV/75 Ω
Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)
: 1,6 µV/75 Ω
Frekvenčijski odziv ($\pm 3,0$ dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Omjer signala i buke (MONO)
: 65 dB
Osjetljivost (DIN) (± 400 kHz)
: ≥ 80 dB
Stereo odvajanje (1 kHz)
: 35 dB

MW prijemnik

Raspon frekvencija (korak od 9 kHz)
: 531 kHz – 1611 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 25 µV

LW prijemnik

Raspon frekvencija
: 153 kHz – 279 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 45 µV

Bluetooth odjeljak (KDC-BT50U)

Inačica
: Bluetooth Ver. 2.1 + EDR Certified
Raspon frekvencija
: 2,402 – 2,480 GHz
Izlazna snaga
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Klasa napajanja 2
Najveći raspon komunikacije
: Linija vidljivosti oko 10m (32,8 ft)
Profili
: HFP (Hands Free Profile)
: HSP (Headset Profile)
: SPP (Serial Port Profile)
: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
: PBAP (Phonebook Access Profile)
: OPP (Object Push Profile)
: SYNC (Synchronization Profile)
: MAP (Message Access Profile)

CD uređaj

Laserska dioda
: GaAlAs
Digitalni filter (D/A)
: 8 puta presampliran
D/A pretvarač
: 24 Bit
Brzina vretena
: 500 – 200 okr/min (CLV)
Kolebanje tona (Wow & Flutter)
: Ispod mjerljivih granica
Frekvenčijski odgovor (± 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Ukupno harmoničko izobličenje (1 kHz)
: 0,008 %
Omjer signala i buke (1 kHz)
: 110 dB
Dinamički raspon
: 93 dB
MP3 dekodiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

USB međusklop

USB standard
: USB1.1/ 2.0 (Full speed)
Sustav datoteka
: FAT16/ 32
Maksimalna struja napajanja
: 500 mA
MP3 dekodiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

Audio

Maksimalna izlazna snaga
: 50 W x 4
PWR DIN45324,+B=14,4V
: 30 W x 4
Impedancija zvučnika
: 4 – 8 Ω
Rad tona
Duboki tonovi : 100 Hz ± 8 dB
Srednji tonovi : 1 kHz ± 8 dB
Visoki tonovi : 12,5 kHz ± 8 dB
Predizlazna razina/opterećenje (CD)
: 2500 mV/10 kΩ
Predizlazna impedancija
: ≤ 600 Ω

Pomoćni ulaz

Frekvencijski odgovor (± 3 dB)

: 20 Hz – 20 kHz

Maksimalni ulazni napon

: 1200 mV

Impedancija ulaza

: 10 k Ω

Opcenito

Radni napon

KDC-BT50U : 14,4 (dozvoljeno 10,5 – 16V)

KDC-5047U/ KMR-440U

: 14,4 (dozvoljeno 11 – 16V)

Najveća potrošnja struje

: 10 A

Mjere za ugradnju (š x v x d)

: 182 x 53 x 155 mm

Težina

: 1,3 kg

Označavanje proizvoda koji koriste laser

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da uređaj koristi laserske zrake koje su slabije. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja.

- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



Ovaj simbol znači da je Kenwood proizveo ovaj uređaj u skladu sa smanjenjem štetnog utjecaja na okoliš.