

KENWOOD

GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER









DNX SOROZAT
DNX9260BT

MONITOR DVD-LEJÁTSZÓVAL

DDX SOROZAT
DDX8026BT

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

Kenwood Corporation

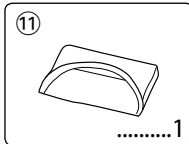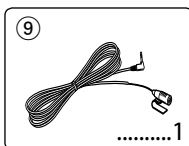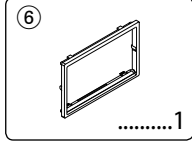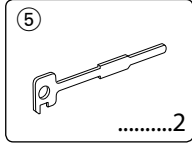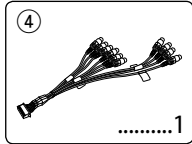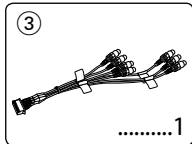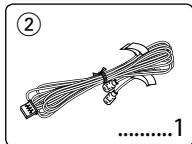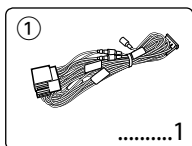

1. A rövidzárlatok megelőzése érdekében vegye ki a gyújtáskulcsot és válassza le az akkumulátor $\ominus$ saruját.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetéket a kábelköteghez.
4. Fogja meg a kábelköteg „B” csatlakozóját és csatlakoztassa a jármű hangszórójának csatlakozójához.
5. Fogja meg a kábelköteg „A” csatlakozóját és csatlakoztassa a jármű külső áramellátási csatlakozójához.
6. Csatlakoztassa a kábelköteget az egység kábelkötegének csatlakozójához.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor $\ominus$ kivezetését.
9. Nyomja meg a Reset gombot.
10. Végezze el a kezdeti beállítást. (Lásd: Kezelési utasítás.)

FIGYELMEZTETÉS

- Ha csatlakoztatja a gyújtáskábelt (piros) és az akkumulátor kábelét (sárga) az autó karosszériájához (föld), rövidzárlatot idézhet elő, ami tüzet okozhat. Mindig a biztosítékdobozon átmenő vezetéseket csatlakoztassa az áramforráshoz.
- Ne iktassa ki a biztosítékokat a gyújtókábelből (piros) és az akkumulátorkábelből (sárga). A tápáramot a vezetékekhez a biztosítékokon keresztül kell csatlakoztatni.

GPS-jelek vétele

A DNX9260BT első bekapcsolásakor várnia kell, amíg a rendszer először veszi a műholdjeleket. Ez legfeljebb néhány percet vesz igénybe. A jelek leggyorsabb vétele érdekében biztosítsa, hogy a jármű szabad téren legyen, nyitott területen, magas épületektől és fáktól távol. A műholdjelek első alkalommal történő vételét követően a rendszer a továbbiakban már gyorsan fogja venni a műholdjeleket.

Tájékoztató az előlapról

A termék kicsomagolásakor vagy beszerelésakor az előlap lehet, hogy az (1. ábrán látható) szögben áll. Ez annak a

mechanizmusnak a jellemzői miatt van, amellyel a terméket felszerelték.

Ha a termék első bekapcsolásokor aktiválódott program megfelelően működik, az előlap automatikusan a helyére (a kiindulási beállítási szögbe) kerül (a 2. ábrán látható módon).



(1. ábra)



(2. ábra)

Beszerezés után


Beszerezés után végezze el a kezdeti beállítást a Kezelési utasításban olvasható módon.



- A termék beszerelése és kábelezése szakértelmet és tapasztalatot igényel. A biztonság kedvéért szakemberrel végeztesse el a beszerelést és a kábelezést.
- Feltétlenül földelje a készüléket a negatív 12 VDC áramellátáshoz.
- Ne szerelje a terméket közvetlen napfénynek, illetve túlzott hőnek vagy párnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Ne használjon saját csavarokat. Csak a mellékelt csavarokat használja. Ha rossz csavarokat használ, kárt tehet a készülékben.
- Ha az áramellátás nincs bekapcsolva (ha a „PROTECT” kijelzés látható), akkor elképzelhető, hogy a hangszóróvezeték rövidre lett zárva, vagy hozzáért a jármű alvázához, és emiatt működésbe lépett a védelmi funkció. Ezért ellenőrizni kell a hangszórókábelt.
- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, csatlakoztassa a gyújtáskábelt olyan áramforráshoz, amely a gyújtáskulccsal kapcsolható ki-be. Ha a gyújtáskábelt állandó feszültségű áramforráshoz csatlakoztatja, pl. az akkumulátorkábelek esetében, akkor az akkumulátor meghibásodhat.
- Ha a konzolnak van fedele, feltétlenül úgy szerelje be a készüléket, hogy az előlap záraskor és nyitáskor ne ütdődjön a fedélnek.
- Ha a biztosíték kiég, először ellenőrizze, hogy nem a kábelek érintkezése okozta-e a rövidzárlatot, majd cserélje ki a régi biztosítékot azonos értékűvel.

- Szigetelje a nem csatlakoztatott vezetékeket szigetelőszalaggal vagy hasonlóval. A rövidzárlat megelőzése érdekében ne vegye le a sapkákat a nem csatlakoztatott vezetékek végéről vagy a kapcsokról.
- Csatlakoztassa megfelelően a hangszóró vezetékeit a megfelelő kivezetésekhez. Megsérülhet vagy meghibásodhat a készülék, ha megosztja a(z) ⊖ vezetékeket vagy földelt azokat a gépkocsi bármely fém alkatrészéhez.
- Ha a rendszerhez csak két hangszóró csatlakozik, akkor a csatlakozókat csatlakoztassa vagy a két előlő kimeneti terminálhoz, vagy a két hátsó kimeneti terminálhoz (ne keverje össze az első és hátsó oldalt). Ha például a bal oldali hangszóró ⊕ csatlakozóját egy első kimeneti terminálhoz csatlakoztatja, akkor a ⊖ csatlakozót ne csatlakoztassa hátsó kimeneti terminálhoz.
- A készülék beszerelése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a gépkocsi féklámpái, villógói, ablaktörlői stb.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.
- A készülékben van egy hűtőventilátor (5. oldal), amely csökkenti a belső hőmérsékletet. Ne szerelje be az egységet olyan helyre, ahol el van takarva a hűtőventilátor. A nyílások eltakarása megakadályozza a belső hőmérséklet csökkenését, és meghibásodáshoz vezet.
- Amikor az egységet járműbe szereli, ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg erősen a panel felületét. Ellenkező esetben sérülések, repedések keletkezhetnek, valamint a készülék meghibásodhat.
- A vételi erőssége csökkenhet, ha a Bluetooth-antenna közelében fémtárgyak találhatók.


Bluetooth antenna egység

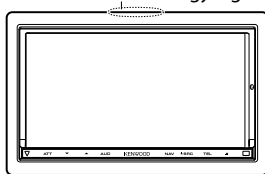


VIGYÁZAT!

A jelen készüléket járműve konzoljába szerelje be.

Ne érintse meg a jelen készülék fémrészeit a készülék használata közben, illetve közvetlenül utána. A fémrészek, úgymint a hőnyelők és a burkolat, felforrósodnak.

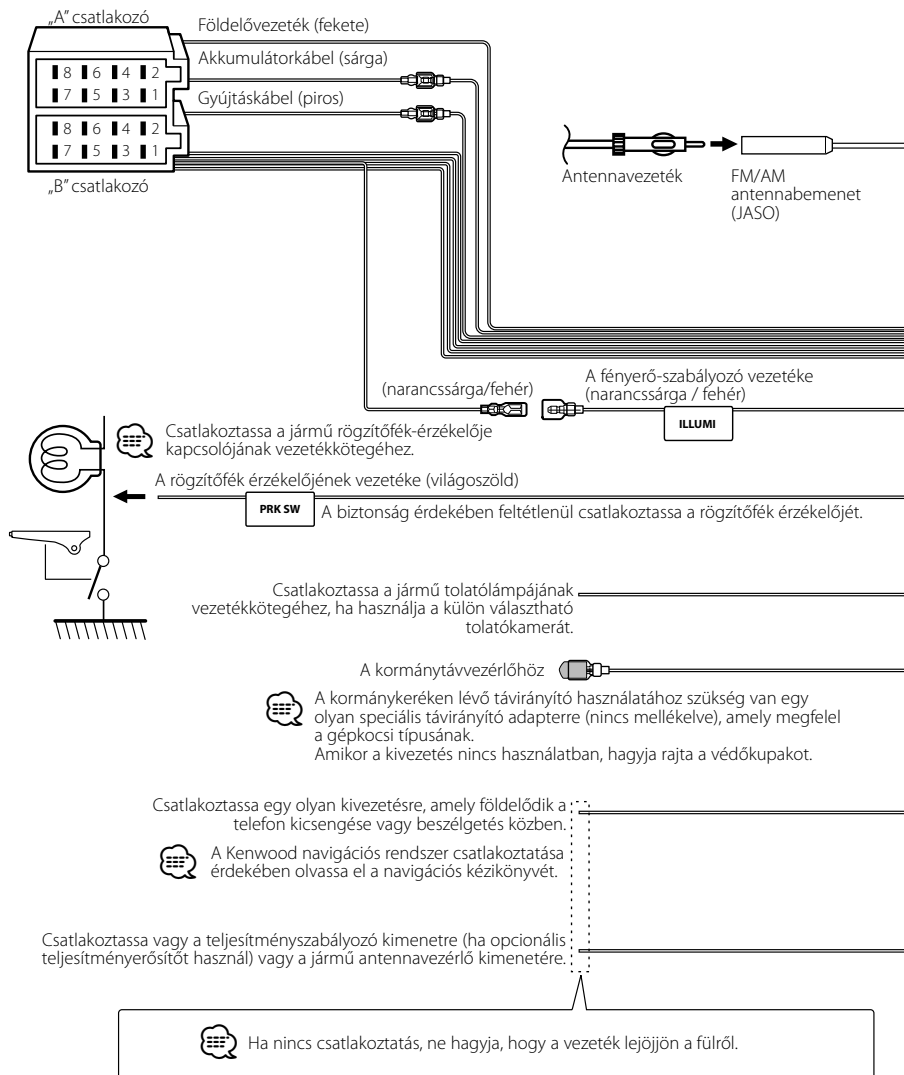

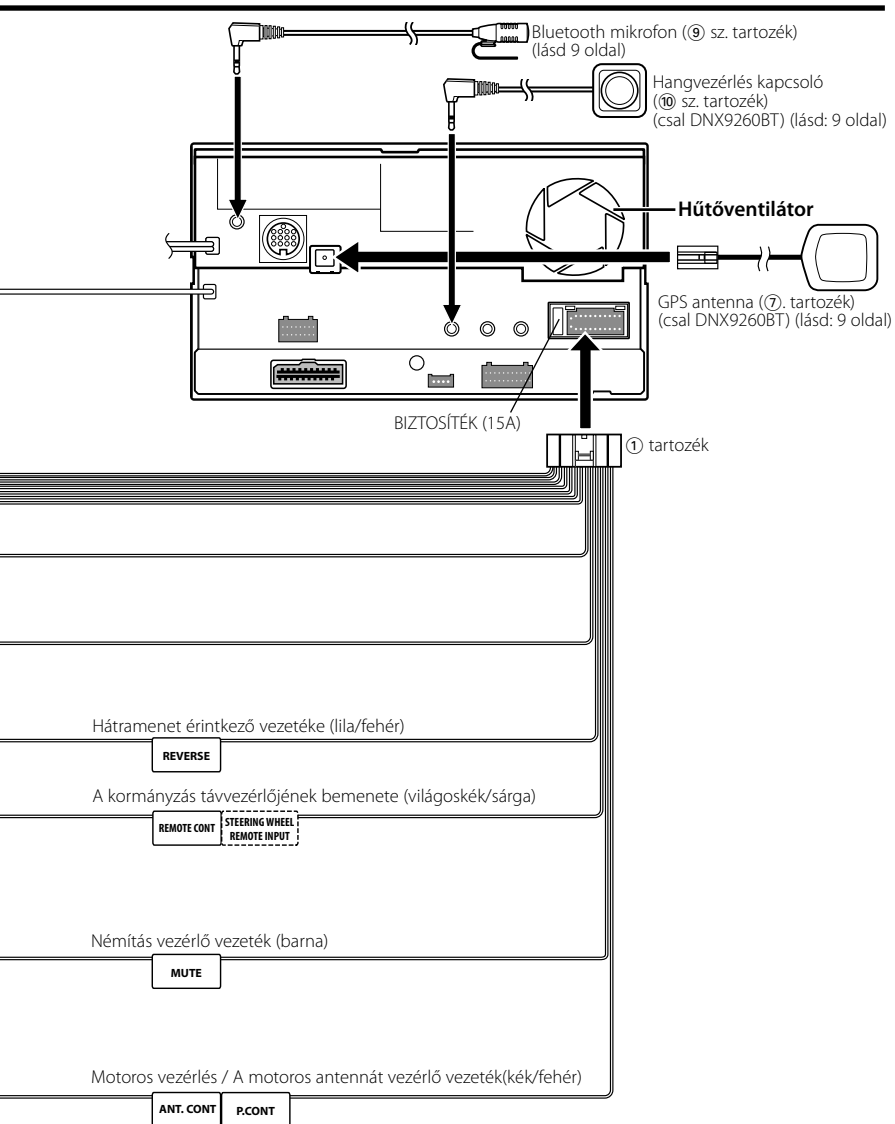

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozók lábainak száma	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Fényerőszabályozó
A-7	Piros	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Lila	Jobb hátsó (+)
B-2	Lila/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲FIGYELMEZTETÉS


Az ISO-csatlakozó csatlakoztatása

Az ISO csatlakozók lábainak kiosztása a jármű típusától függ. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A kábelköteg alapértelmezett csatlakoztatásának leírása az alábbi [1]. pontban olvasható. Ha az ISO csatlakozó lábai a [2]. pont alatt leírtak szerint vannak beállítva, az ábra szerint alakítsa ki a csatlakozót.

Feltétlenül az alábbi [2]. pontban leírtak szerint kösse vissza a vezetéket, ha pl. **Volkswagen** gépkocsiba szeretné beszerelni a készüléket.


[1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.




[2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtással van összekötve.



Rendszercsatlakozás

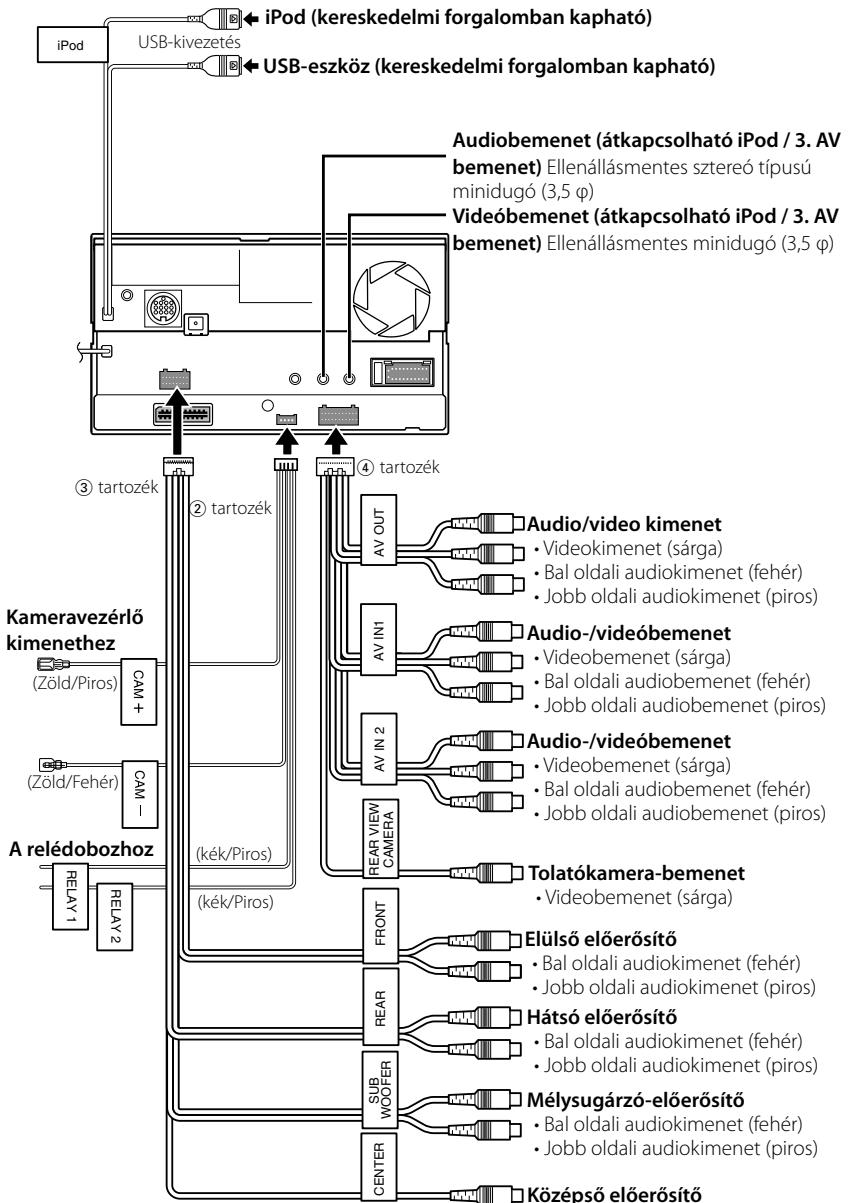

Külön választható tartozékok csatlakozása

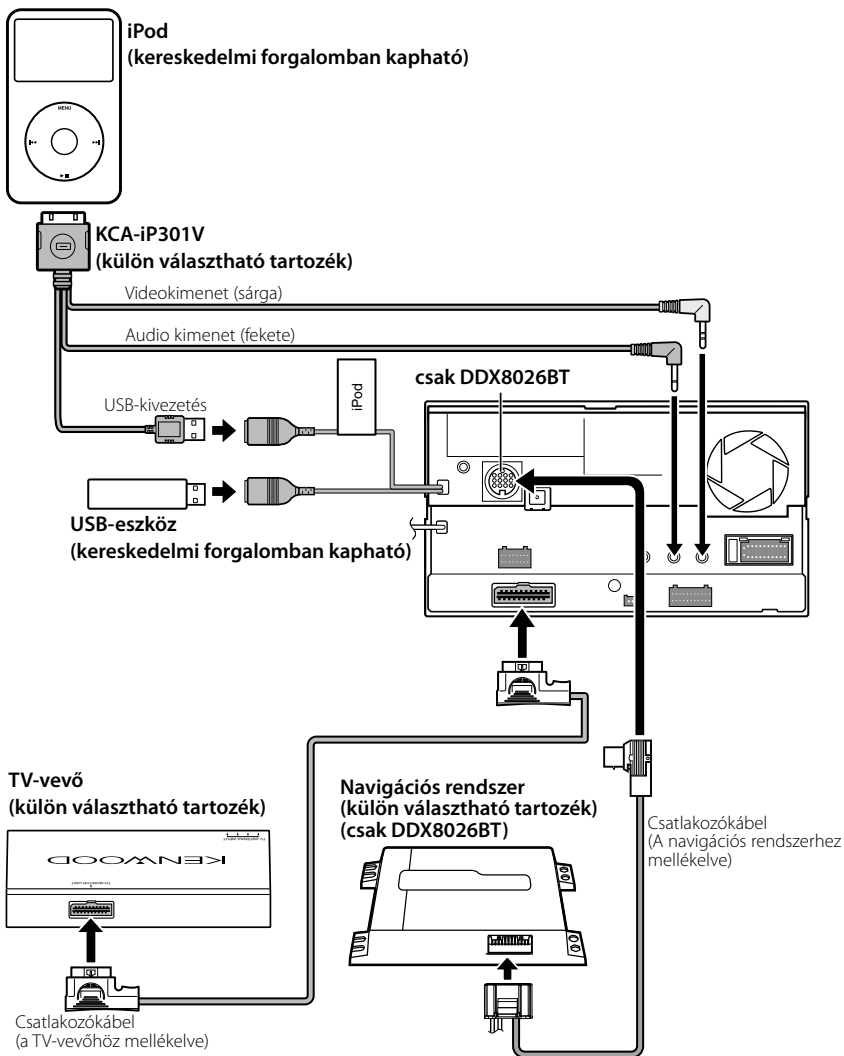

A készülékhez kapcsolható navigációs eszközök. (2009 decemberi állapot):

- KNA-G620T

A legfrissebb információkat lásd a


www.kenwood.com/cs/ce/ weboldalon.

A GPS-antenna beszerelése (csak DNX9260BT)

A GPS-antennát a jármű belsejébe kell beszerelni. A GPS-műholdjelek vételének megkönnyítése érdekében a lehető legvízszintesebben kell beszerelni.

A GPS-antenna járműbe szereléséhez:


1. Tisztítsa meg a műszerfalat vagy egyéb rögzítési felületet.
2. Húzza le a fémlemez (8 tartozék) alján lévő ragasztócsíkról a védőfóliát.
3. Nyomja rá határozottan a fémlmezt (8 tartozék) a műszerfalra vagy egyéb rögzítési felületre. A fémlemez (8 tartozék) szükség esetén a felület alakjának megfelelően meghajlítható.
4. Helyezze a GPS-antennát (7 tartozék) a fémlmez tetejére (8 tartozék).

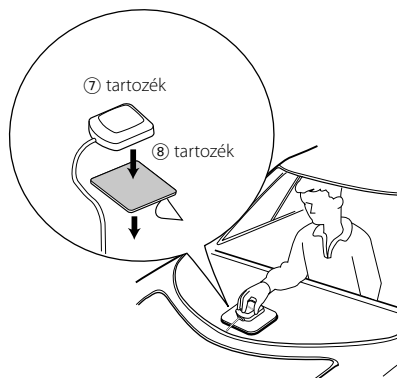


- Az autó típusától függően előfordulhat, hogy a GPS-műholdjelek vételére belső beszerelés esetén nincs mód.
- A GPS-antennát a mobiltelefontól, illetve egyéb adóantennáktól legalább 12 hüvelyk (30 cm) távolságban lévő helyre kell szerelni. A GPS-műholdjelek interferálhatnak az efféle távközlési eszközök jeleivel.
- A GPS-antenna (fém)festékkel történő befestése nyomán a teljesítmény csökkenhet.

A beszédkapcsoló (csak a DNX9260BT készülékhez) és a mikrofon beszerelése

1. Ellenőrizze a mikrofon (9 sz. tartozék) és a beszédkapcsoló (10 sz. tartozék) beszerelésének helyét.
2. Távolítsa el az olajat és más szennyeződést a felszerelési felületről.
3. Szerelje be a mikrofont.
4. Vezesse el a mikrofon kábelét a készülékig, ahol több ponton rögzíteni kell ragasztószalaggal vagy hasonlóval.

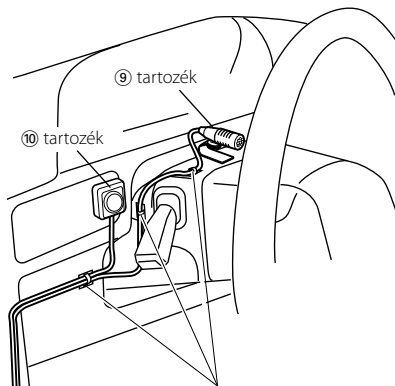

Rögzítse a vezetéket kereskedelmi forgalomban kapható ragasztószalaggal.

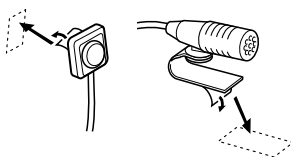

Hántsa le a kétoldalas ragasztószalag bevonat papírját a fent látható helyen való felszereléshez.



Írányítsa a mikrofont a járművezető felé.




A mikrofont a mobiltelefontól a lehető legtávolabb szerelje fel.


A monitor/lejátszó egység telepítése

Az előlap felszerelése

1. Erősítse a ⑥ sz. tartozékot az egységhez.

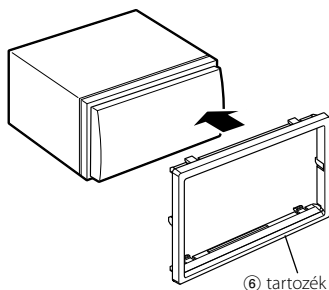

A monitor / lejátszó egység beszerelése

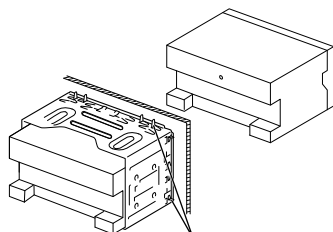


Egy csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal hajlítsa meg és rögzítse a helyére a rögzítőhüvely fűleit.




- Ügyeljen rá, hogy a készülék szorosan a helyére legyen rögzítve. Az egység instabilitása hibás működést okozhat (pl. hangkimaradás léphet fel).

A monitor panel csatlakoztatása

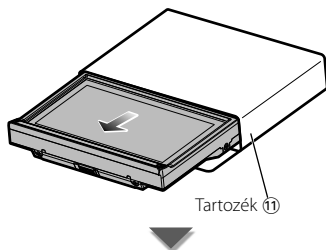

Tartsa biztosan a monitor panelt, nehogy véletlenül leessen.

Illessze a monitor panelt a csatlakozólemezzre, és ügyeljen, hogy szilárdan csatlakozzon.

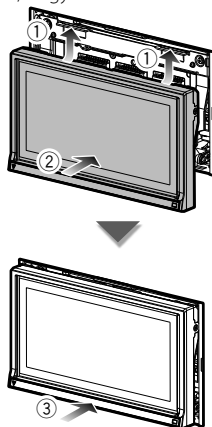


A monitor / lejátászó egység eltávolítása

A keménygumi keret (előlap) eltávolítása


1. Fogja be a rögzítő tüskéket a ⑤ eltávolító szerszámba, és távolítsa el az alsó szinten lévő két reteszt.

Engedje le a keretet, és húzza előre az ábrán látható módon.

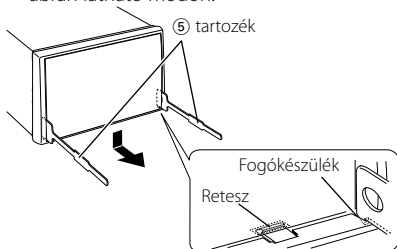


- A felső részben lévő keret ugyanilyen módon távolítható el.

2. Az alsó rész eltávolítása után távolítsa el a két felső részt is.

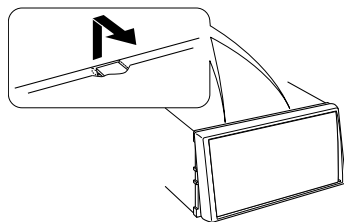


Az egység eltávolítása

1. Távolítsa el a keménygumi keret <A keménygumi keret eltávolítása> című részben ismertetett módon.
2. Helyezze be mélyen a két ⑤ eltávolító szerszámat a két oldalon lévő részbe az ábrán jelzettek szerint.

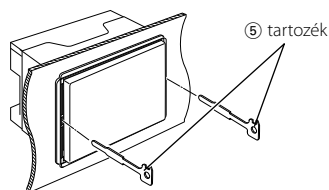


3. Engedje le az eltávolító szerszámat az alja felé és húzza ki félig a készüléket, miközben befelé nyomja.

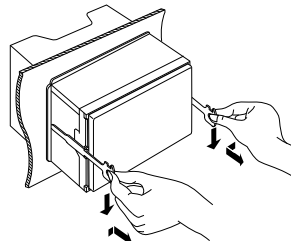

- Vigyázzon, nehogy megsérüljön az eltávolító szerszám fogótüskéitől.

4. Húzza ki teljesen kézzel a készüléket és vigyázzon, nehogy leejtse.

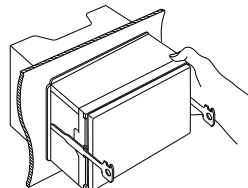

KENWOOD