

KENWOOD

GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

DNX SERIES

DNX5260BT

MONITOR DVD-LEJÁTSZÓVAL


DDX SERIES

DDX5026 DDX5056

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV









Kenwood Corporation

Tartozékok

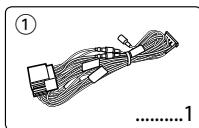

*A DNX5260BT tartozéka.

*Ezzel a tartozékkal csatlakoztatható egy külső eszköz az egység előlapján található AV-IN kivezetéséhez. A tartozék használatáról ennek az egységnek a kezelési utasításában olvashat.

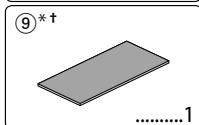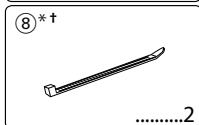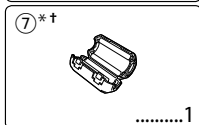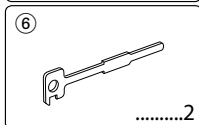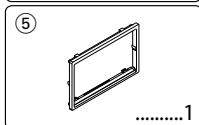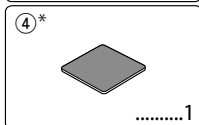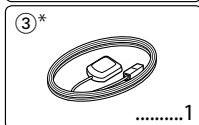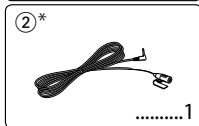

Telepítés

1. A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki a slusszkulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetéket a kábelkötegezh.
4. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
5. Fogja meg a kábelköteg "A" csatlakozóját és csatlakoztassa a jármű külső áramellátási csatlakozójához.
6. Csatlakoztassa a kábelköteget az egység kábelkötegeinek csatlakozójához.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
9. Nyomja meg a Reset gombot.

▲FIGYELMEZTETÉS

- Ha csatlakoztatja a gyújtáskábelt (piros) és az akkumulátor kábelét (sárga) az autó karosszériájához (föld), rövidzárlatot idézhet elő, ami tüzet okozhat. Mindig a biztosítékdobozon átmenő vezetékeket csatlakoztassa az áramforráshoz.

GPS-jelek vétele

A DNX5260BT első bekapcsolásakor várnia kell, amíg a rendszer először veszi a műholdjeleket. Ez legfeljebb néhány percet vesz igénybe. A jelek leggyorsabb vétele érdekében biztosítsa, hogy a jármű szabad téren legyen, nyitott területen, magas épületektől és fáktól távol. A műholdjelek első alkalommal történő vételét követően a rendszer a továbbiakban már gyorsan fogja venni a műholdjeleket.

Beszereles után


Beszereles után végezze el a kezdeti beállítást a Kezelési utasításban olvasható módon.



- A termék beszerelése és kábelezése szakértelmet és tapasztalatot igényel. A biztonság érdekében bízva a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre.
- Feltétlenül földelje a készüléket a negatív 12 VDC áramellátáshoz.
- Ne szerelje a terméket közvetlen napfénynek, illetve túlzott hőnek vagy páranak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Ne használjon saját csavarokat. A berendezéshez mellékelt csavarokat használja. Ha nem megfelelő csavarokat használ, kárt tehet a készülékben.
- Ha az áramellátás nincs bekapcsolva (ha a "PROTECT" kijelzés látható), akkor elképzelhető, hogy a hangszóróvezeték rövidre lett zárva, vagy hozzáért a jármű alvázához, és emiatt működésbe lépett a védelmi funkció. Ezért a hangszóróvezetéseket ellenőrizni kell.
- Ellenőrizze, hogy az összes vezeték csatlakozása szoros-e azért, hogy jack dugókat helyez be, amíg teljesen a helyükre nem kattannak.
- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor az áramellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha össze szeretné kötni a készülék áramellátását a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtáskábelt olyan áramforráshoz, amely a gyújtáskulccsal kapcsolható ki-be.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható általalkító csatlakozót, ha a csatlakozó nem illik a jármű csatlakozójához.
- Szigetelje a nem csatlakoztatott vezetéseket szigetelőszalaggal vagy hasonlóval. A rövidzárlat megakadályozása érdekében ne vegye le a nem csatlakoztatott vezetékek vagy a kivezetések védősapkait.
- Ha a konzolnak van fedele, mindenképp, úgy szerelje be az egységet, hogy előlapja nyitáskor és záráskor ne ütközzön a fedélbe.
- Ha a biztosíték kiég, először arról győződjön meg, hogy a vezetékek nem okoznak rövidzárlatot, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan névleges áramerősség-értékű új biztosítékra!
- Csatlakoztassa megfelelően a hangszóró vezetéseket a megfelelő kivezetésekhez. Megsérülhet vagy meghibásodhat a készülék, ha megosztja a(z) ⊖ vezetéseket vagy földeli azokat a gépkocsi bármely fém alkatrészéhez.
- Az egység beszerelése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörlői stb.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.


- Amikor az egységet járműbe szereli, ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg erősen a panel felületét. Ellenkező esetben sérülések, repedések keletkezhetnek, valamint a készülék meghibásodhat.
- A készülék hűtőventilátorral rendelkezik a belső hőmérséklet csökkentése érdekében. Ne szerelje be az egységet olyan helyre, ahol el van takarva a hűtőventilátora. A nyílások eltakarása megakadályozza a belső hőmérséklet csökkenését, és meghibásodáshoz vezet.

Hűtőventilátor

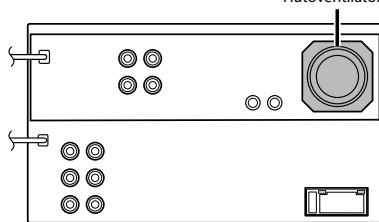

- A vétel erőssége csökkenhet, ha a Bluetooth-antenna közelében fémtárgyak találhatók. (csak DNX5260BT)

Bluetooth-antenna-egység



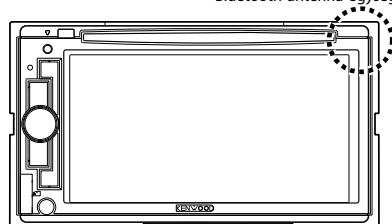


VIGYÁZATI!


A jelen készüléket járműve konzoljába szerelje be. Ne érintse meg a jelen készülék fémrészeit a készülék használata közben, illetve közvetlenül utána. A fémrészek, úgymint a hőnyelőd és a burkolat, felforrósodnak.

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozókra vonatkozó tűszámok	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Tompító
A-7	Piros	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Bíborvörös	Jobb hátsó (+)
B-2	Bíborvörös/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

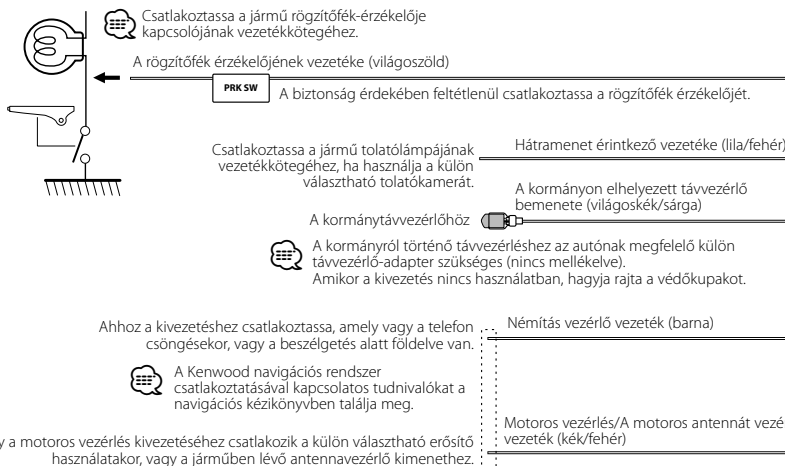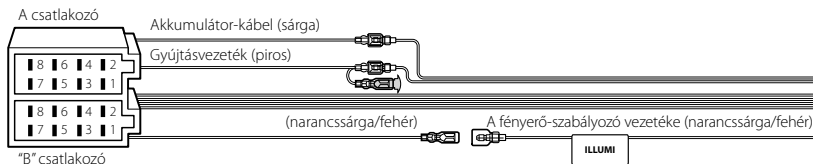

Ha nincs csatlakoztatás, ne hagyja, hogy a vezeték lejjöjjön a fűről.

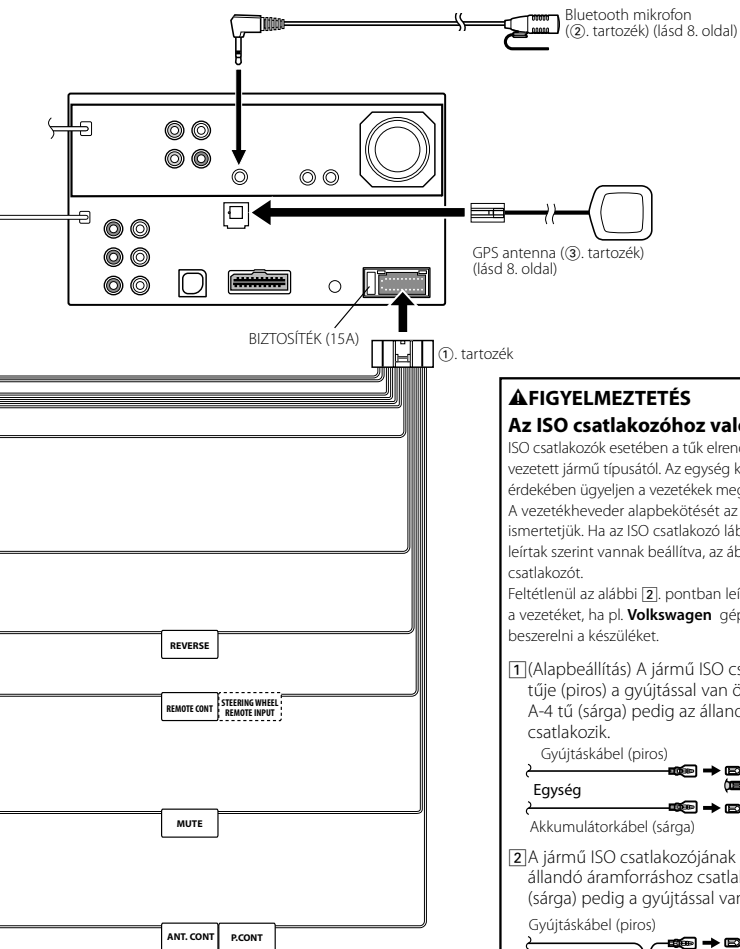

▲ FIGYELMEZTETÉS


Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás

ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A vezetékheveder alapbekötését az alábbi [1]. pontban ismertetjük. Ha az ISO csatlakozó lábai a [2]. pont alatt leírtak szerint vannak beállítva, az ábra szerint alakítsa ki a csatlakozót.

Feltétlenül az alábbi [2]. pontban leírtak szerint kösse vissza a vezetéket, ha pl. **Volkswagen** gépkocsiba szeretné beszerelni a készüléket.


- [1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.




- [2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtással van összekötve.



Rendszercsatlakozás

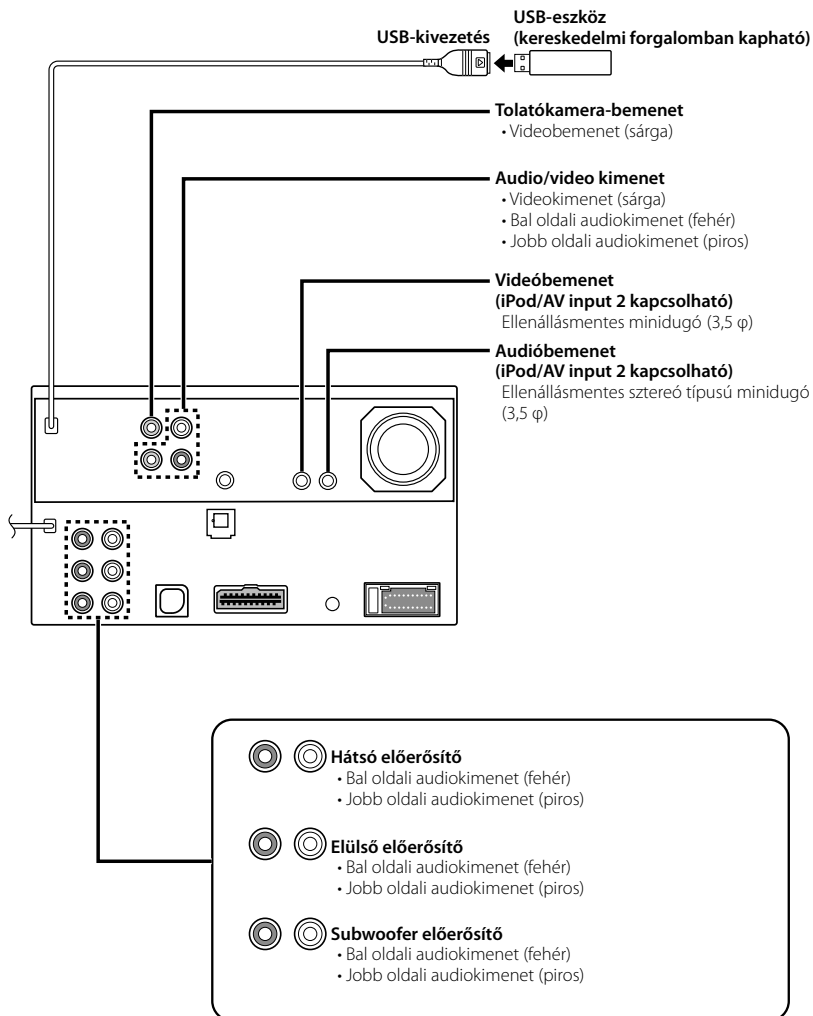

Külön választható tartozékok csatlakozása

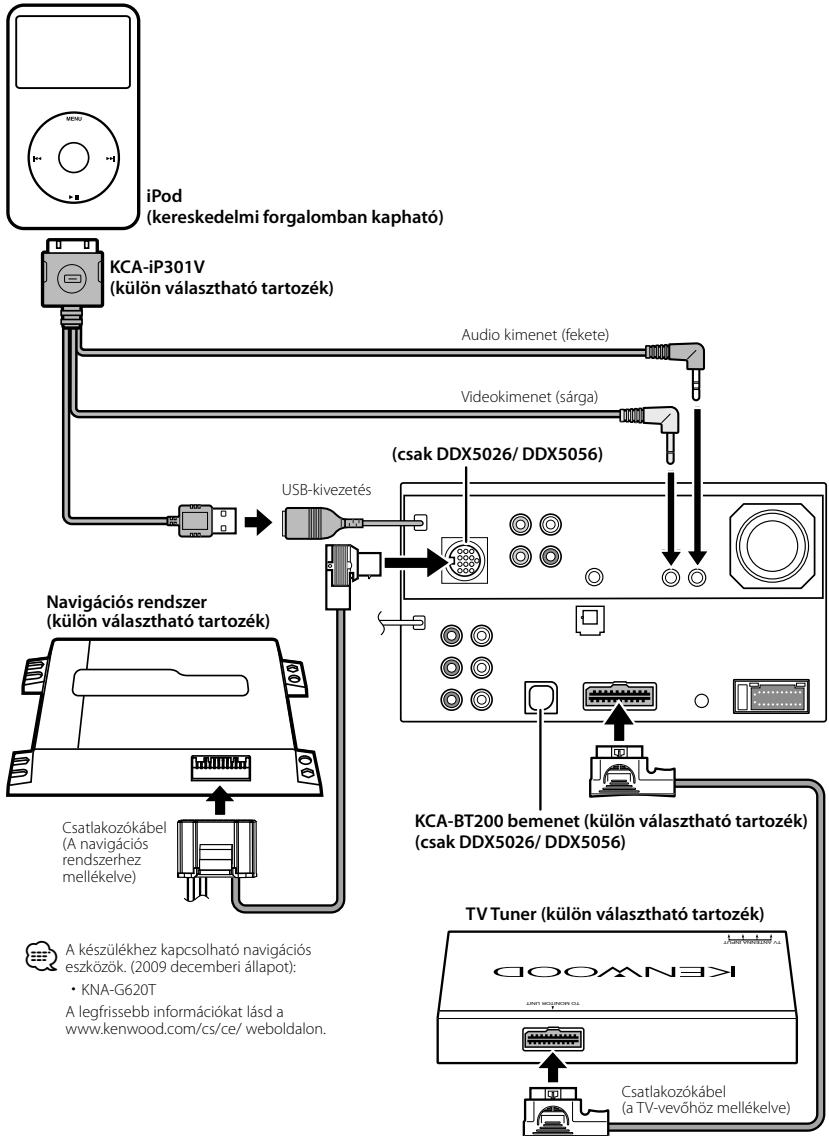

A készülékhez kapcsolható navigációs eszközök. (2009 decemberi állapot):

- KNA-G620T


A legfrissebb információkat lásd a www.kenwood.com/cs/ce/ weboldalon.

A GPS-antenna beszerelése (csak DNX5260BT)

A GPS-antennát a jármű belsejébe kell beszerelni. A GPS-műholdjelek vételének megkönnyítése érdekében a lehető legvízszintesebben kell beszerelni.

A GPS-antenna járműbe szereléséhez:


1. Tisztítsa meg a műszerfalat vagy egyéb rögzítési felületet.
2. Húzza le a fémlemez (4. tartozék) alján lévő ragasztócsíkról a védőfóliát.
3. Nyomja rá határozottan a fémlemezt (4. tartozék) a műszerfalra vagy egyéb rögzítési felületre. A fémlemez (4. tartozék) szükség esetén a felület alakjának megfelelően meghajlítható.
4. Helyezze a GPS-antennát (3. tartozék) a fémlemez tetejére (4. tartozék).

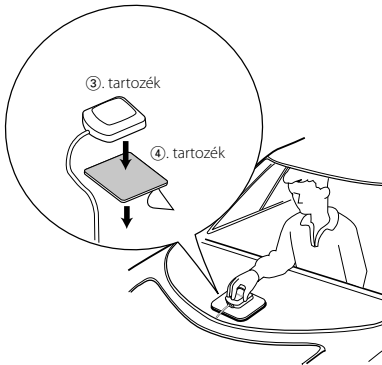


- Az autó típusától függően előfordulhat, hogy a GPS-műholdjelek vételére belső beszerelés esetén nincs mód.
- A GPS-antennát a mobiltelefontól, illetve egyéb adóantennáktól legalább 12 hüvelyk (30 cm) távolságban lévő helyre kell szerelni. A GPS-műholdjelek interferálhatnak az efféle távközlési eszközök jeleivel.
- A GPS-antenna (fém)festékkel történő befestése nyomán a teljesítmény csökkenhet.

A mikrofonos egység beszerelése (csak DNX5260BT)

1. Ellenőrizze a mikrofon beszerelésének helyét (2. tartozék).
2. Távolítsa el az olajat és más szennyeződést a felszerelési felületről.
3. Szerelje föl a mikrofont.
4. Vezesse el a kábelt a készülékig, ahol több ponton rögzíteni kell ragasztószalaggal vagy hasonlóval.

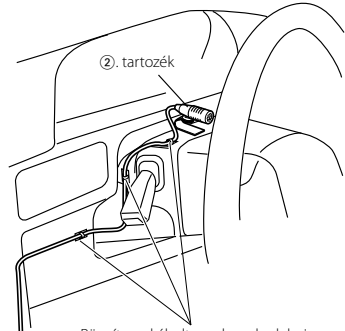

Rögzítse a kábelt egy kereskedelmi forgalomban kapható ragasztószalaggal.

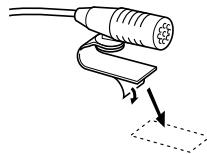

Hántsa le a kétoldalas ragasztószalag bevont papíráját a fent látható helyen való felszereléshez.



Írányítsa a mikrofont a járművezető felé.




- A mikrofont a mobiltelefontól a lehető legtávolabb szerelje fel.


A monitor/lejátszó egység beszerelése

Az előlap felszerelése

1. Erősítse a ⑤. tartozékot az egységhez.

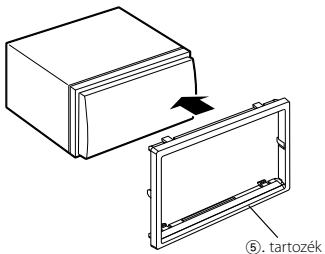

A monitor/lejátszó egység beszerelése

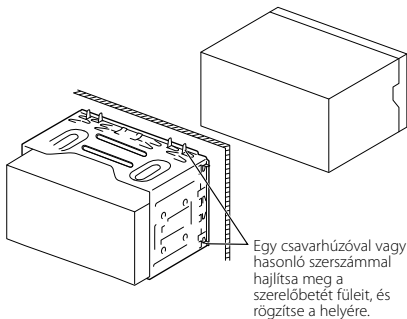


Győződjön meg róla, hogy a berendezés biztosan lett rögzítve. Az egység instabilitása hibás működést okozhat (pl. hangkimaradás léphet fel).

A monitor/lejátszó egység eltávolítása


A keménygumi keret eltávolítása (előlap)

1. Fogja be a rögzítő tűskéket a ⑥. eltávolító szerszámba, és távolítsa el az alsó szinten lévő két reteszt.
Engedje le a keretet, és húzza előre az ábrán látható módon.

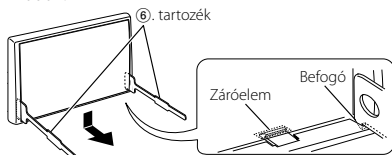


- A felső részben lévő keret ugyanilyen módon távolítható el.

2. Az alsó rész eltávolítása után távolítsa el a két felső részt is.

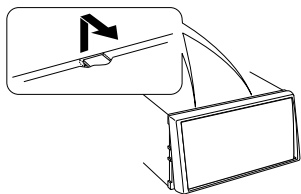


Az egység eltávolítása

1. Távolítsa el a keménygumi keretet <A keménygumi keret eltávolítása> című részben ismertetett módon.
2. Helyezze be mélyen a két ⑥. eltávolító szerszámot a két oldalon lévő résbe az ábrán jelzettek szerint.

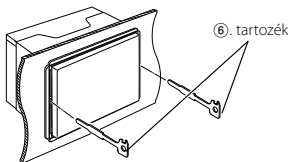


3. Nyomja befelé és lefelé az eltávolító szerszámot, és húzza ki félig az egységet.

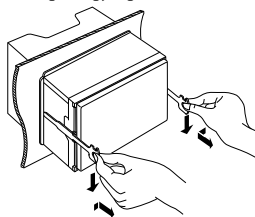

- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám zárószegével.

4. Húzza ki teljesen kézzel a készüléket és vigyázzon, nehogy leejtse.

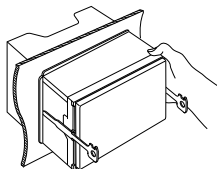

KENWOOD