

KENWOOD

GPS-NAVIGERINGSSYSTEM

DNX9260BT

DNX7260BT

DNX5260BT

DNX520VBT

**GPS-NAVIGATION -
INSTRUKTIONSHANDBOK**

Kenwood Corporation

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter och viktig information 4

Komma igång 8

- Använda navigeringssystemet 8
- Hjälp när den behövs 8

Hitta och köra! 9

- Hitta en restaurang 9
- Följ din rutt 10
- Lägga till ett delmål 10
- Ta en omväg 10
- Stoppa en rutt 10

Huvudsidorna 15

- Visa kartsidan 15
- Färddator 15
- Svänglistsidan 16
- Nästa sväng 16
- Vägfilshjälpsidan 16
- GPS-informationsida 16

Vart? 11

- Söka nära en annan plats 11
- Alternativ på sidan Kör! 11
- Söka efter en adress 11
- Söka efter en plats genom att stava namnet 12
- Använda skärmmknappsatsen 12
- Söka efter platser i andra områden 12
- Minska sökningen 12

Skapa och redigera rutter 17

- Skapa en ny egen rutt 17
- Redigera egna rutter 17
- Spara och ändra den aktiva rутten 17
- Navigera i en sparad rutt 17
- Ta bort alla sparade rutter 17
- Stoppa en rutt 17
- Lägga till en omväg till en rutt 17

Favoriter 13

- Spara hittade platser 13
- Spara aktuell plats 13
- Ange en hemposition 14
- Söka efter sparade platser 14
- Ändra sparade platser 14
- Ta bort en favorit 14

Använda ecoRoute™ 18

- Konfigurera ecoRoute 18
- Visa bränslerapport 18
- Kalibrera bränsleekonomin 18
- Justera bränslepriset 18
- Anta ecoChallenge-utmaningen 19
- Justera fordonsprofilen 19
- Visa körsträckerapport 19
- Nollställa ecoRoute-data 19
- Beräkna rutter som använder mindre bränsle 19

Använda röststyrning (DNX9260BT)

20

Röstkommandon	20
Sökmetoder	20
Uttala text på skärmen	20
Uttala kortkommandon	20
Hitta närmaste kortkommando	20
Uttala namnet på en populär plats	21
Uttala en adress	21

Anpassa inställningarna

23

Anpassa navigeringssystemet	23
Ändra systeminställningarna	23
Ändra kartinställningarna	23
Ändra navigeringsinställningarna	23
Ändra visningsinställningarna	23
Uppdatera tidsinställningarna	23
Ställa in språken	23
Lägga till säkerhetsinställningar	23

Trafikinformation

22

Förklaring till FM TMC-trafikinformation	22
Trafik i ditt område	22
Trafik på rutten	22
Visa trafikkartan	22
Visa trafikfördröjningar	22

Bilaga

24

Uppdatera programvaran	24
Uppdatera kartdata	24
Egna intressanta platser (POI)	25
Söka efter egna intressanta platser	25
Ta bort egna intressanta platser	25

Symboler som används i den här handboken



Viktiga säkerhetsföreskrifter beskrivs för att förhindra skador osv.



Särskilda instruktioner, ytterligare förklaringar, begränsningar och referensidor beskrivs.

Konventioner för handboken

När du uppmanas att "trycka på" någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du måste trycka på flera objekt efter varandra. Om det till exempel står "tryck på **Vart?** > **Favoriter**" ska du trycka på **Vart?** och sedan på **Favoriter**.

Säkerhetsföreskrifter och viktig information

Läs den här informationen noggrant innan du börjar använda Kenwood Car Navigation System och följ instruktionerna i den här handboken. Varken Kenwood eller Garmin ansvarar för problem eller olyckor som uppkommer från underlåtenhet att följa instruktionerna i den här användarhandboken.

▲ VARNINGAR

Vidta följande försiktighetsåtgärder för att förhindra skador eller brand:

- För att förhindra kortslutning bör du aldrig placera eller lämna några metallföremål, t.ex. mynt eller metallverktyg, inuti enheten.
- Titta inte eller fixera inte blicken på enhetens display under längre perioder samtidigt som du kör.
- Montering och anslutning av denna produkt kräver kunskap och erfarenhet. För säkerhets skull bör du överlämna monteringen och anslutningen till yrkesmän.

Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada.

När du navigerar ska du noggrant jämföra information som navigeringssystemet visar med alla tillgängliga navigeringskällor inklusive information från vägskyltar, visuella iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.

Framför alltid fordonet på ett säkert sätt. Låt inte navigeringssystemet distrahera dig under tiden du kör och var alltid aktsam på alla körförhållanden. Minimera den tid du tittar på navigeringssystemets skärm under tiden du kör och använd förstmeddelanden när det är möjligt.

Du ska inte lägga in mål, ändra inställningar eller använda funktioner som kräver långvarig användning av navigeringssystemets kontroller under tiden du kör. Stanna bilen på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på sådana åtgärder.

Håll systemvolymen på en tillräckligt låg volym så att du kan höra ljud utifrån när du kör. Om du inte längre kan höra ljud utifrån kan det hända att du inte reagerar rätt på rådande trafiksituationer. Det kan leda till olyckor.

Navigeringssystemet visar inte korrekt position för bilen den första gången det används, eller efter att bilens batteri varit bortkopplat. GPS-satellitssignaler tas däremot snart emot så att rätt position visas.

Var uppmärksam på omgivningstemperaturen. Användning av navigeringssystemet vid extrema temperaturer kan leda till felaktig funktion eller skador. Lägg även märke till att enheten kan skadas av kraftiga vibrationer, av metallföremål eller av vatten som kommer in i enheten.

▲ FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR

Om du inte undviker följande potentiellt farliga situationer kan det resultera i person- eller egendomsskada.

Navigeringssystemet är utformat för att ge förslag på färdvägar. Det återspeglar inte avstängda vägar eller vägförhållanden, väderleksförhållanden eller andra faktorer som kan påverka säkerheten under körning.

Använd navigeringssystemet endast som navigeringshjälp. Försök inte att använda navigeringssystemet för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs.

Det globala positionssystemet (GPS) drivs av USA:s myndigheter som ensamma är ansvariga för dess noggrannhet och underhåll. Systemet kan ändras, vilket kan påverka GPS-utrustningens, inklusive detta navigeringssystem, prestanda och exakthet. Även om navigeringssystemet har hög precision kan vilket navigeringssystem som helst användas på fel sätt eller misstolkas och på så sätt bli osäkert.

VIKTIG INFORMATION

Spara på bilens batteri

Det här navigeringssystemet kan användas när tändningsnyckeln vrids till läge ON eller ACC. För att spara på batteriet bör det däremot användas med motorn igång när så är möjligt. Om du använder navigeringssystemet en längre tid med motorn avstängd kan batteriet ta slut.

Information om kartdata

Ett av Garmins mål är att till en rimlig kostnad tillhandahålla våra kunder den mest kompletta och exakta kartografen som finns tillgänglig. Vi använder en kombination av privata datakällor och datakällor från myndigheter som vi identifierar i produktlitteratur och copyrightmeddelanden som visas för konsumenten. Så gott som alla datakällor innehåller en del felaktiga eller ofullständiga data. I vissa länder är fullständig och exakt kartinformation inte tillgänglig eller överbekomligt dyr.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA DNX9260BT/DNX7260BT/DNX5260BT/DNX520VBT ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA.

NAVTEQ® Licensavtal för slutanvändare

Programvaran som finns i din Garmin-produkt ("Programvaran") ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ("Garmin"). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer Garmin-produkten ("Data") ägs av NAVTEQ North America LLC och används på licens från Garmin. Programvaran och Data skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Programvaran och Data används på licens och säljs inte. Programvaran och Data tillhandahålls under följande licens och får användas på följande villkor, som accepteras av användaren ("du" eller "dig"), samt av Garmin, dess licenstagare (inklusive deras licenstagare och leverantörer) och filialer som motpart.

VIKTIGT! LÄS NOGA IGENOM DEN HÄR LICENSEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PRODUKTEN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM LICENSEN OCH GODKÄNNER VILLKOREN. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN RETURNERAR DU DEN FULLSTÄNDIGA PRODUKTEN

INOM TIO DAGAR EFTER INKÖPSDATUM (OM DU HAR KÖPT EN NY PRODUKT) TILL NÅGON AV FÖLJANDE PARTER FÖR EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV INKÖPSKOSTNADEN: (1) ÅTERFÖRSÄLJAREN SOM DU KÖPTE PRODUKTEN AV, (2) Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9LR, STORBRIANNIEN, ELLER (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SJUHIH, TAIPEI COUNTY, TAIWAN.

Licensvillkor

Garmin ("vi" eller "oss") tillhandahåller maskinvara som innehåller Programvaran och integrerade eller medföljande Data med digitala kartor, samt all online- eller elektronisk dokumentation och tryckmaterial (benämns gemensamt som "Produkten" i detta Licensavtal) som behövs. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda Produkten i enlighet med villkoren i detta Avtal. Du accepterar att dessa Data, tillsammans med Garmin-produkten, endast får användas av dig personligen eller, i tillämpliga fall, i ditt företags interna verksamheter. De får inte användas i syften för servicebyråer, tiddelning, återförsäljning eller liknande. Du får kopiera dessa Data inom den begränsning som omfattas av villkoren i följande paragrafer, i den omfattning som behövs, för att kunna (i) visa dem och (ii) spara dem, förutsatt att du inte bryter mot någon upphovsrätt i detta avtal eller ändrar Programvaran eller Data på något sätt. Du accepterar att du annars inte får reproducera, kopiera, ändra, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller skapa härledningar av någon del i Produkten, samt inte överlåta eller distribuera den i någon form, för något som helst syfte, utöver det som tillåts enligt lagstiftningen.

Begränsningar. Utöver fall där du har fått särskild licens av Garmin får du inte använda dessa Data utöver begränsningen i föregående paragraf tillsammans med några produkter, system eller program som har installerats, anslutits eller på annat sätt kommunicerats genom hjälpmedel, som kan sända, koppla eller på liknande sätt använda Data från en central kontrollpunkt ut till flera fordon. Det är också förbjudet att hyra ut eller leasa ut Data eller Garmins produkter som innehåller Data till en annan person eller tredje part. Endast biluthyrningsföretag som har ett särskilt, skriftligt tillstånd från Garmin att hyra Garmins produkter med Data till sina biluthyrningskunder får hyra ut dessa produkter.

Ingen garanti. Denna Produkt (inklusive Data) tillhandahålls i "befintligt skick". Du accepterar därför att använda den på egen risk. Garmin och dess licenstagare (inklusive deras licenstagare och leverantörer) ställer inga som helst säkerheter, utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med härdning från lag eller annars, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, kvalitet, riktighet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, användbarhet, användning eller resultat gällande Produkten eller att Data eller servern är avbrottsfri eller felfri.

Garantifriskrivning. Garmin OCH DESS LICENSTAGARE (INKLUSIVE DERAS LICENSTAGARE OCH LEVERANTÖRER) AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SÄVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÄDDA, FÖR KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. MUNTliga OCH SKRIFTLIGA RÅD ELLER INFORMATION FRÅN Garmin ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSTAGARE UTGÖR INTE NÅGON GARANTI OCH DU KAN INTE KRÄVA ATT DU KAN FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA GARANTIFRISKRIVNING ÄR ETT VIKTIGT VILLKOR I AVTALET. Vissa länder tillåter inte alla garantifriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Friskrivning från ansvarsskyldighet. Garmin OCH DESS LICENSTAGARE (INKLUSIVE DERAS LICENSTAGARE OCH LEVERANTÖRER) KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADESTÅNDSANSPRÅK, KRAV ELLER TALAN, OAVSETT ORSAK, FÖR NÅGON SOM HELST FÖRLUST ELLER SKADA, SÄVÄL DIREKT SOM INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING ELLER BESITNING AV DATA, ELLER FÖR UTEBLIVEN VINST, INTÄKT, KONTRAKTERING ELLER BESPARING, ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR GENOM ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DESSA DATA, NÅGON BRIST I DATA ELLER INFORMATION, ELLER BROTT MOT DESSA KONTRAKTVILLKOR, ANNAN FÖRSEELSE ELLER GARANTIBASERADE HÄNDELSER, ÄVEN OM Garmin ELLER DESS LICENSTAGARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. Garmins OCH DESS LICENSTAGARES TOTALA ACKUMULERADE SKADESTÅNDSKYLDIGHET UNDER ÅTAGANDET I DETTA AVTAL, ELLER ÖVRIGT SOM GÄLLER Garmins PRODUKT ELLER DATA, KAN INTE ÖVERSKRIDA \$1.00. Vissa länder tillåter inte alla ansvarsfriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Friskrivning från endossering. Referenser till produkter, tjänster, processer, hypertextlänkar till tredje part eller andra data med varunamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat utgör eller innebär inte nödvändigtvis endossering, sponsring eller rekommendation av Garmin eller dess licenstagare. Varje enskild leverantör ansvarar helt för produkt- och serviceinformation. NAVTEQ:s namn och logotyp, varumärkena och logotyperna NAVTEQ och NAVTEQ ON BOARD eller andra varumärken och handelsnamn som ägs av NAVTEQ North America LLC får inte användas kommersiellt utan föregående skriftligt tillstånd från NAVTEQ.

Exportkontroll. Du samtycker till att inte exportera någon del eller produkt av de Data som tillhandahålls dig, med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämpliga licenser och godkännanden under rådande exportlagar, regler och regleringar.

Ansvarsförsäkringen. Du accepterar att försvara, skydda och hålla Garmin och dess licenstagare (inklusive deras respektive licenstagare, leverantörer, befullmäktigade, dotterbolag, filialer och deras respektive styrelsemedlemmar, chefer, anställda och aktieägare, agenter och representanter) skadefria från rättsligt ansvar, förlust, skada (inklusive dödsfall), krav, handlingar, kostnader, utgifter och andra skador, inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, som uppstår av eller i samband med användning eller innehav av Produkten (inklusive Data).

Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Garmin (och dess licenstagare, inklusive deras licenstagare och leverantörer) och dig vad gäller allt som regleras här, och har alltid företräde framför andra skriftliga eller muntliga tidigare avtal gällande detta.

Rådande lagstiftning.

(a) Gällande Data från NAVTEQ inom EU
Ovanstående villkor regleras av nederländsk lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under nederländsk lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av Data under detta avtal.

(b) Gällande Data från NAVTEQ Data inom Nordamerika eller utanför EU
Ovanstående villkor regleras av Illinois lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Illinois lagstiftning vid

eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av Data under detta avtal.

Myndighetsanvändare. Om användaren är en myndighet, avdelning eller annan enhet under den amerikanska regeringen, eller har etablerats helt eller delvis inom den amerikanska regeringen, regleras användning, kopiering, reproducering, offentliggörande, ändringar, upplysningar eller överlåtelser av Produkten och medföljande dokumentation av begränsningarna i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD för definition av kommersiell datorprogramvara), DFARS 27.7202-1 (DOD för policy om kommersiell datorprogramvara), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klausul om kommersiell datorprogramvara för statliga verk), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD för tekniska data – klausul om kommersiella artiklar), FAR 52.227-14 Alternativ I, II och III (JUN 1987) (klausul om tekniska data och icke-kommersiell datorprogramvara för statliga verk), och/eller FAR 12.211 och FAR 12.212 (anskaffning av kommersiella artiklar) efter tillämplighet. Vid konflikt mellan bestämmelserna i FAR och DFARS som anges häri och denna Licens, ska den strängaste begränsningen av myndigheters rättigheter alltid ha företräde. Leverantören/tillverkaren är Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA, samt NAVTEQ North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654, USA.

Slutanvändaravtal för trafik tjänsten

Leverantören av trafik tjänsten har rättigheterna till trafikincidentdata och det RDS/TMC-nät genom vilket de levereras. Du får inte modifiera, kopiera, skanna eller använda någon annan metod för att reproducera, kopiera, publicera, överföra eller distribuera någon del av trafikincidentdata. Du accepterar att försvara, skydda och hålla leverantören av trafik tjänsten (och dess dotterbolag) och Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) fria från alla krav, skador, kostnader eller andra utgifter som kan uppstå direkt eller indirekt av (a) din obehöriga användning av trafikincidentdata eller RDS/TMC-nätverket, (b) ditt brott mot detta slutanvändaravtal och/eller (c) alla obehöriga eller olagliga aktiviteter av dig i samband med detta.

Trafikservicedata är endast avsedda i informationssyfte. Du tar själv all risk i samband med användningen. Leverantören av trafik tjänsten, Garmin Ltd. (och dess dotterbolag), och deras leverantörer gör inga utfästelser om innehåll,

trafik och vägförhållanden, ruttens användbarhet eller hastighet.

Garmin och dess leverantörer av trafik tjänster lämnar inga garantier avseende lämpligheten eller kompatibiliteten hos trafikdata med Garmin-produkten och lämnar inga garantier att trafikdata kommer att fungera korrekt vid användning i och anslutning till Garmin-produkten. Dessutom lämnar Garmin och dess leverantörer av trafik tjänster inga garantier avseende pålitligheten, noggrannheten, utförligheten och fullständigheten hos trafikdata, som då och då kan innehålla felaktigheter och/eller fel. Så långt som är tillåtet enligt gällande lag fränsägs härmed uttryckligen alla garantier av något slag gällande trafikdata, inkluderat, men inte begränsat till, sådana som gäller marknadsmässighet och lämplighet för särskilt ändamål, noggrannhet eller fullständighet på trafikdata och/eller frånvaron av virus.

Garmin och dess leverantörer av trafik tjänster avsäger sig allt ansvar gällande förlust, kroppsskada eller skada som beror på användningen av eller oförmågan att använda Garmin-produkten och trafikdata som ett resultat av väderlek, förstörelsen av sändare och/eller annan sändningsinfrastruktur, naturkatastrofer och/eller brist på pålitlighet, trafikdatas fullständighet och riktighet. Under inga som helst omständigheter ska Garmin eller dess leverantörer av trafik tjänster hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan målsägande för alla typer av ersättningar, indirekta, tillfälliga eller följdmässiga skador (inkluderat, utan begränsningar, indirekta, direkta, speciella, skadeståndsmässiga skador för verksamhetsförlust, vinstförlust, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsinformation) som kan ha uppstått genom användning av eller oförmågan att använda Garmin-produkten eller trafikdata, även om Garmin har meddelats möjligheten om sådana skador. Om du köper, eller om din Garmin-produkt levereras med ett livstidsabonnemang eller en engångslicens för trafikdata, erhåller du trafikdata för en (1) kompatibel Garmin-produkt tills produktens livslängd gått ut eller när Garmin inte längre mottar trafikdata från trafik tjänstens leverantör. Trafikabonnemang kan inte överlåtas på annan person eller annan Garmin-produkt. Garmin kan säga upp detta avtal av valfri orsak, inklusive, men ej begränsat till, om Garmin finner att du har överträtt något av villkoren i detta avtal eller om kontraktet mellan Garmin och dess trafik tjänstleverantör avslutas.

Komma igång

Den första gången du använder ditt Kenwood navigeringssystem måste du konfigurera systemet. Hjälpmeny innehåller mer information.

Använda navigeringssystemet

Tryck på **Nav** för att använda navigeringssystemet. Om du vill konfigurera navigeringssystemet trycker du på **Nav Setup**. Fullständig ljudsysteminformation finns i de övriga Kenwood-handböckerna.



- 1 Tryck för att få tillgång till navigeringssystemet.
- 2 Tryck för att konfigurera navigeringssystemet.
- 3 Under navigering visas Kenwood-ljud. När du använder ljudfunktionen, visas navigeringsinformation.



• Skärmbildningarna som visas i den här handboken motsvarar kanske inte exakt skärmbilderna i ditt navigeringssystem. Bilderna som används i den här handboken är bara avsedda som referens.




• Handsfree-telefonfunktionen är bara tillgänglig om mobilen har Bluetooth och har parats ihop med navigeringssystemet. Se de övriga Kenwood-handböckerna och telefonens handbok för instruktioner om konfiguration och ihopparning.


Hjälp när den behövs

Tryck på **Verktyg > Hjäl**p för att få mer information om ditt navigeringssystem. Tryck på en kategori om du vill visa information om ett avsnitt.

1 Tryck på Verktyg > Hjäl

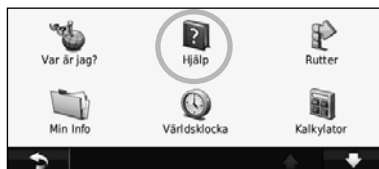

2 Om du vill söka efter ett nyckelord i hjäl'pavsnitten trycker du på Sök.

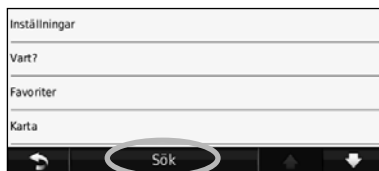


Hitta och köra!


På menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. Den detaljerade kartan i navigeringssystemet innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.

Hitta en restaurang

1 Tryck på Vart?.

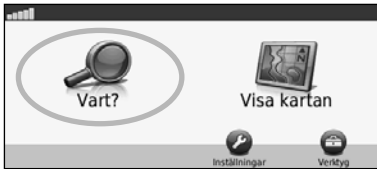

2 Välj en kategori.

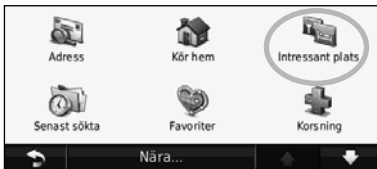

3 Välj en underkategori.



4 Välj ett mål.



5 Tryck på en plats.



6 Tryck på Kör! eller tryck på Tryck för mer om du vill visa granskningssidan.



Följa din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder navigeringssystemet dig till målet via röststoppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. I det övre vänstra hörnet visas avståndet till nästa manöver. Om du avviker från den ursprungliga rutten söks en ny rutt upp och du får en ny vägbeskrivning.



Din väg visas med en markerad linje.



Följ pilarna.




En målflagga anger din destination.



- 3D-byggnader kan visas i vissa områden på kartan (endast DNX9260BT).

Lägga till ett delmål

Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten. Navigeringssystemet ger dig vägvisningar till ditt stopp och till din slutdestination.

1 När en rutt är aktiv trycker du på  (bakåtikonen) > Vart?.

2 Sök efter det extra stoppet.

3 Tryck på Kör!.

4 Tryck på Lägga in som delmål om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

Om du vill lägga till mer än ett stopp under rutten bör du ändra den aktiva rutten. Se sidan 17.

Ta en omväg

Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta en omväg.

1 När en rutt är aktiverad trycker du på .

2 Tryck på Omväg.

Navigeringssystemet försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att navigeringssystemet inte beräknar någon omväg.

Stoppa en rutt

1 När en rutt är aktiverad trycker du på .

2 Tryck på Stopp.

Vart?

På menyn Vart? finns olika kategorier av platser att söka efter.

Söka nära en annan plats

En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt av navigeringssystemet.

1 Tryck på Vart? > Nära.

2 Välj ett alternativ:

- **Där jag befinner mig nu** – söker efter platser nära den aktuella platsen.
- **En annan ort** – söker nära den ort du anger.
- **Min aktuella rutt** – söker längs rutten.
- **Min destination** – söker nära din aktuella destination.

3 Tryck på OK.

Alternativ på sidan Kör!

Visa sidan Kör! genom att trycka på ett objekt i sökresultatlistan.



- 1 Tryck för att ringa till platsen, om en mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik är ansluten.
- 2 Tryck här om du vill spara platsen som en favorit.
- 3 Tryck för att skapa en vägbeskrivning till den här platsen.
- 4 Tryck här om du vill gå tillbaka till föregående sida.

- 5 Tryck på **Tryck för mer** om du vill visa mer information om platsen.



- 6 Tryck på för att växla mellan en 3D-karta (tredimensionell) och en 2D-karta (tvådimensionell).
- 7 Tryck på för att rotera betraktningens vinkel i 3D-vy.

Söka efter en adress

Stegen för att hitta en adress kan variera beroende på de kartor som är inlästa på navigeringssystemet. Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.

1 Tryck på Vart? > Adress.

2 Tryck på Byt område, om det behövs.

3 Tryck på Sök alla.

ELLER

Tryck på Stava ort. Ange orten med tangentbordet och tryck sedan på Klar. Välj orten.

4 Ange gatunumret och tryck sedan på Klar.

5 Ange gatunamnet och tryck på Klar.

6 Välj rätt gata i listan, om det behövs.

7 Tryck på adressen, om det behövs.

Söka efter en plats genom att stava namnet






Om du vet namnet på platsen du söker efter kan du skriva in det med hjälp av skärmmknappsatsen. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.

- 1 Tryck på **Vart? > Intressant plats > Stava namnet.**
- 2 Ange bokstäverna i namnet med skärmmknappsatsen.
- 3 Tryck på **Klar.**

Använda skärmmknappsatsen

När en skärmmknappsats visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



- Tryck på  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Tryck på  och  för att flytta markören.
- Tryck på  om du vill ta bort tecknet eller håll nedtryckt om du vill ta bort hela posten.
- Tryck på  för att välja ord som du nyligen har skrivit och valt.
- Tryck på **Läge** om du vill ändra språkläge för tangentbordet.
- Tryck på **&?%** om du vill ange specialtecken.

Söka efter platser i andra områden

Du kan söka efter platser i ett annat område, t.ex. en annan stad eller i närheten av din destination.

- 1 Från listan med underkategorier trycker du på **Nära.**
- 2 Välj ett av sökalternativen.

Minska sökningen

Begränsa sökningen genom att söka nära en annan ort.


- 1 Tryck på **Vart? > Nära.**
- 2 Tryck på en annan ort.
- 3 Ange en del av namnet och tryck på **Klar.**

Favoriter

Du kan spara dina favoritplatser i Favoriter. Du kan också spara din hemplats i Favoriter.

Spara hittade platser

- 1 Om du vill spara en plats som du har hittat klickar du på Spara på sidan Kör!.

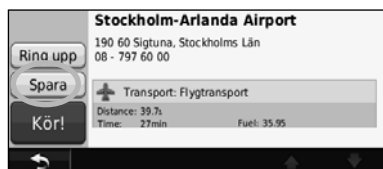

- 2 Tryck på OK. Platsen sparas i Favoriter.



Spara aktuell plats

- 1 Tryck på Visa karta.

- 2 Tryck på ▲.



- 3 Tryck på Spara plats för att spara din aktuella plats.

Ange en hemposition

Du kan ställa in en hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

1 Tryck på Vart? > Kör hem.

2 Välj ett alternativ.

- **Skriv in min adress** – Ange en adress för platsen med hjälp av tangentbordet på skärmen.
- **Använd min aktuella position** – Anger din aktuella position som hemposition.
- **Välj från senast sökta** – Välj en plats från de senast sökta platserna.

När du har angett din hemposition trycker du på **Vart? > Kör hem.**

Söka efter sparade platser

1 Tryck på Vart?.

2 Tryck på Favoriter.

3 Tryck på en kategori. Dina sparade platser visas i en lista.

Ändra sparade platser

1 Tryck på Vart? > Favoriter.

2 Tryck på den plats som du vill redigera.

3 Tryck på Tryck för mer.

4 Tryck på Ändra.

5 Tryck på det objekt du vill ändra.

- **Byt namn** – ange ett nytt namn för platsen med hjälp av tangentbordet på skärmen.
- **Byt kartsymbol** – tryck på en ny symbol.
- **Byt telefonnummer** – ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.
- **Byt kategorier** – skapa eller ändra den kategori som platsen sparas i.

Ta bort en favorit

1 Tryck på Verktyg > Min info.

2 Tryck på Ta bort favoriter.

3 Markera den favorit du vill ta bort.

4 Tryck på Ta bort.

Huvudsidorna

I det här avsnittet finns mer information om kartsidan, färddatorn, svänglistan och sidan med GPS-information.

Visa kartsidan

Du öppnar kartan genom att trycka på **Visa kartan**. Tryck på ett område i kartan när du vill se ytterligare information, enligt nedan. Fordonsikonen ▲ visar var du är just nu.




- 1 Avstånd till nästa sväng. Tryck för att visa och lyssna till detaljer om nästa sväng. Vägfilshjälp visas också i det här området.
- 2 Medan du kör längs en rutt trycker du på textfältet om du vill öppna svänglistan. Se sidan 16.
- 3 Tryck på + om du vill zooma in.
- 4 Tryck på - om du vill zooma ut.
- 5 Tryck om du vill ändra datafältet.
- 6 Tryck på datafältet **Fart** om du vill öppna färddatorn.
- 7 Tryck på ▲ om du vill visa sidan Var är jag?



- En hastighetsbegränsningsikon (35) kan visas om du kör på huvudvägar. Ikonen visar huvudvägens rådande fartbegränsning.

Färddator

Färddatorn anger aktuell fart och ger användbar statistik om din tripp. Du visar trippinformationssidan genom att trycka på fältet **Fart** på kartsidan.

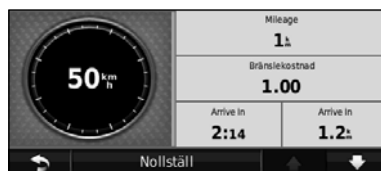

Nollställa trippinformationen

Om du vill ha exakt trippinformation nollställer du den innan du påbörjar en resa. Om du vill nollställa informationen på trippinformationssidan trycker du på **Nollställ**.


Svänglistsidan

När du följer en rutt visar svänglistsidan instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela ruttan. Om du vill visa svänglistsidan trycker du på textfältet överst på kartsidan. Om du vill se en sida med nästa sväng trycker du på den svängen. Visa hela ruttan på kartan genom att trycka på **Visa karta**.



Nästa sväng

När du följer en rutt visas nästa sväng på sidan nästa sväng, samt avstånd och tid tills du är framme vid svängen. Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på det övre vänstra hörnet på kartsidan eller på en av svängarna på svänglistsidan.

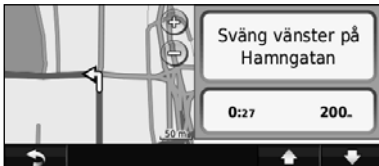


Vägfilshjälpssidan


När funktionen är tillgänglig kan vägfilshjälpssidan visa en vy av den kommande korsningen och ange vilken fil du ska köra i. Om du vill visa den här sidan trycker du längst upp till vänster på kartsidan. Du kan också nå den här sidan från svänglistsidan.



• Vägfilshjälpssidan är tillgänglig på 9260BT och 7260BT.

GPS-informationssida

På navigeringsmenysidan trycker du på  i övre vänstra hörnet när du vill visa sidan GPS-information.

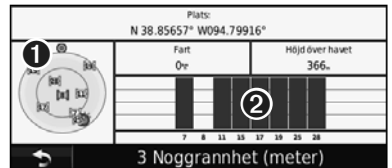

- ① Himmelsvy
- ② Signalstyrkefält för satelliter

Vyn av himlen visar de satelliter från vilka du tar emot signaler. Signalstyrkefälten för satelliterna anger styrkan på de satelliter du tar emot signaler från. En hel stapel anger att GPS-satelliten är klar för användning.

Skapa och redigera rutter

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar och anpassar rutter.

Skapa en ny egen rutt

- 1 Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Rutter** > **Ny**.
- 2 Tryck på **Lägg in ny startposition**.
- 3 Hitta en plats du vill använda som startpunkt och tryck på **Välj**.
- 4 Tryck på **Lägg in ny destination**.
- 5 Hitta en plats du vill använda som destination och tryck på **Välj**.
- 6 Tryck på **+** för att lägga till en annan plats i ruten. Tryck på **-** för att ta bort en plats.
- 7 Tryck på **Nästa** för att beräkna ruten och visa den på kartan. Tryck på **Spara** för att spara dina ändringar.

Redigera egna rutter

Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Rutter**.

- 1 Markera den rutt du vill redigera.
- 2 Tryck på **Redigera**.
- 3 Tryck på det alternativ du vill redigera.
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck sedan på **Klar**.
 - **Lägg till/ta bort stopp** – lägg till eller ta bort stopp i ruten.
 - **Manuell sortering av positioner** – ändra ordningen för positioner längs din rutt.
 - **Optimal sortering av positioner** – sorterar positionerna automatiskt.
 - **Räkna om** – räkna om ruten.
 - **Radera** – ta bort ruten.

Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar någon av sidorna för att redigera en rutt.

Spara och ändra den aktiva ruten

- 1 Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Rutter**.
- 2 Tryck på **Aktiv rutt**.
- 3 Tryck på **Lägg till eller ta bort punkter**.
- 4 **Lägg till, ta bort eller ändra ordning på punkterna**.
- 5 Tryck på **Nästa**.
- 6 Tryck på **Spara**.


Navigera i en sparad rutt

På menysidan trycker du på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Rutter**. Tryck på den rutt du vill navigera efter och tryck på **Kör!**.

Ta bort alla sparade rutter

Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Ta bort valda rutter** > **Välj allt** > **Ta bort**.

Stoppa en rutt

När en rutt är aktiverad trycker du på  > **Stoppa**.

Lägga till en omväg till en rutt

Om en väg på ruten är avstängd eller det förekommer köbildning kan du göra en omväg.

- 1 När en rutt är aktiverad på huvudkartan trycker du på .
- 2 Tryck på **Omväg**.

Navigeringssystemet försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga ruten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att navigeringssystemet inte beräknar någon omväg.

Använda ecoRoute™

Funktionen ecoRoute beräknar fordonets bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

Konfigurera ecoRoute


Tryck på **Verktyg > ecoRoute**.

De data som tillhandahålls av ecoRoute-funktionen är bara uppskattningar. De är alltså inga faktiska avläsningar från fordonet. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin.

Första gången du öppnar ecoRoute-funktionen får du ange bränsle- och körsträckeinformation för fordonet.

Visa bränslerapport

Om du har angett fordonprofil och aktuellt bränslepris kommer navigeringssystemet att beräkna fordonets genomsnittliga bränsleekonomi och koldioxidutsläpp samt kostnaden för förbrukat bränsle.

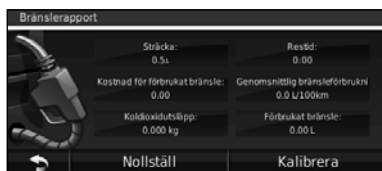

Data om bränsleförbrukning är baserade på uppskattningar av hastighet och acceleration för ett genomsnittligt fordon.

Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Bränslerapport**.



- Tips: Du kan se till att bränsleuppgifterna alltid registreras genom att hela tiden ha navigeringssystemet påslaget under körning.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Kalibrera när du fyller på bränsle.

- 1 **Beräkna miles per gallon eller liter per 100 kilometer (ange information baserad på förslag).**
- 2 **Tryck på Verktøy > ecoRoute > Bränslerapport > Kalibrera.**
- 3 **Tryck på och för att ange resultatet från steg 1.**
- 4 **Tryck på OK.**

Justera bränslepriset

Ange information om bränslepris för att beräkna bränslekostnaden för rutter och för att beräkna bränslerapporter.

- 1 **Tryck på Verktøy > ecoRoute > Bränslepris.**
- 2 **Ange aktuellt bränslepris.**
- 3 **Tryck på Klar.**

Anta ecoChallenge-utmaningen

Tryck på **Verktyg > ecoRoute > ecoChallenge > Start**.


Med ecoChallenge-verktyget kan du maximera bränsleekonomin genom att du får poäng för dina körvanor. Ju högre totalpoäng du får för en ecoChallenge-utmaning desto mer bränsle kan du spara.

Den sammanlagda poängen är genomsnittet av tre resultat:

- **Accelerationspoäng** – du får poäng för att gasa gradvis och mister poäng om du gasar snabbt.
- **Fartminskningspoäng** – du får poäng för att bromsa gradvis och mister poäng om du bromsar hårt.
- **Hastighetspoäng** – du får poäng för körning med den mest bränslesnåla hastigheten, som för de flesta fordon är 72–97 km/h.

Justera fordonsprofilen

Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Fordonsprofil**.

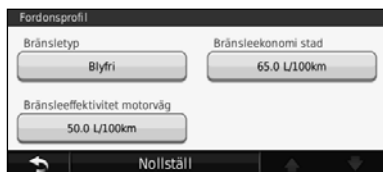

- **Bränsletyp** – välj bränsletyp.
- **Bränsleekonomi stad** – ange den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för stadskörning för ditt fordon.
- **Bränsleekonomi motorväg** – ange den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för motorväg för ditt fordon.



- Du får bättre resultat om du kalibrerar bränsleekonomin i stället för att justera bränsleeffektiviteten för stadskörning och motorväg här.

Visa körsträckerapport

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i navigeringssystemet skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

1 Tryck på Verktyg > ecoRoute > Körsträckerapport.

2 Välj en rapport.

Nollställa ecoRoute-data

1 Tryck på Verktyg > ecoRoute.

2 Välj den kategori som du vill nollställa.

3 Tryck på Nollställ.

Beräkna rutter som använder mindre bränsle

1 Tryck på Inställningar > Navigation > Ruttinställningar.

2 Välj Mindre bränsle.

Mindre bränsle-rutten beräknas baserat på fartgränser och accelerationsdata.

Använda röststyrning (DNX9260BT)

Använd funktionen röststyrning för att prata med navigeringssystemet så att du kan hitta mål, välja alternativ och utföra andra funktioner.

Röstkommandon

- 1 Tryck på enhetens talknapp.
- 2 Vänta på att den  gröna talikonen visas längst upp till höger på skärmen.
- 3 Säg ett kommando.



- Funktionen röststyrning fungerar inte för alla språk i alla områden.

Sökmetoder

Röststyrningen använder sig av fyra sökmetoder:

- Uttala en text på skärmen
- Uttala ett kortkommando
- Uttala namnet på en populär plats
- Uttala en adress

Uttala text på skärmen

- 1 Uttala valfritt ord på skärmen. Från menyn **Verktyg** kan du till exempel uttala **Rutter** eller **Bläddra ner**.
- 2 Lyssna på röstmeddelandet innan du säger nästa kommando.

Uttala kortkommandon

- 1 Uttala ett kortkommando från förteckningen med kortkommandon. Du kan använda kortkommandon från alla skärmvisningar.
- 2 Lyssna på röstmeddelandet innan du säger nästa kommando.

Kortkommandon

Cancel Route	Go Home
Detour	Help
Find Address	Stop Listening
Find City	Tools Menu
Find Favorite	Trip Computer
Find Place by Category	View Map
Find Place by Name	Where Am I?
Find Recently Found	Where To?

Du kan också säga **Sök närliggande** för att söka efter en platstyp. Platstyper är intressanta platser som finns i navigeringssystemet. Kommandot **Sök närliggande** fungerar bara från navigeringsmenysidan, sidan **Vart?** och **kartsidan**.

Hitta närmaste kortkommando

- 1 Tryck på enhetens talknapp.
- 2 Uttala **Sök närliggande** följt av en kategori, t.ex. **Italiensk restaurang**.


Uttala namnet på en populär plats

- 1 Uttala Sök plats efter namn från valfri skärm.




Sök plats efter namn

- 2 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn. Navigeringssystemet repeterar platsens namn när den söker.

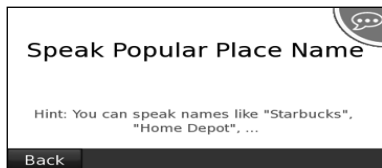


Starbucks

- 3 En lista med träffar visas. Uttala radnumret för platsen du vill välja.

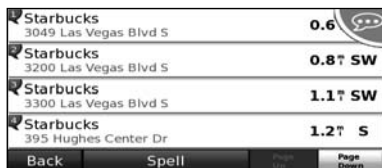

Rad 1


- 4 Uttala Ja för att navigera till platsen eller uttala Nej för att gå tillbaka till listan.

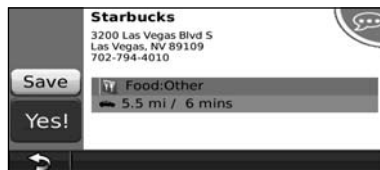

Ja

Uttala en adress

- 1 Uttala Sök adress från valfri skärm.
- 2 Svara på röstmeddelandena som ber dig att uttala eller stava namnet på staden, husnumret och gatan.
- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn. Navigeringssystemet repeterar platsens namn när den söker. En lista med träffar visas.
- 4 Uttala radnumret för platsen du vill välja.
- 5 Uttala Ja för att navigera till platsen eller uttala Nej för att gå tillbaka till listan.

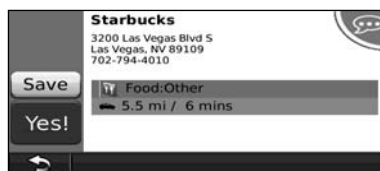

Ja

Trafikinformation

Med hjälp av den inbyggda FM-trafikmottagaren kan navigeringssystemet ta emot och använda trafikinformation. När du får ett trafikinformationsmeddelande visas incidenten på kartan och du kan sedan undvika den genom att ändra rutt.

Förklaring till FM TMC-trafikinformation

FM TMC-trafikmottagare tar emot trafikinformation som sänds över FM RDS-systemet. FM TMC-abonnemanget aktiveras automatiskt när navigeringssystemet tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av tjänsten. Du kan lägga till fler FM TMC-abonnemang när du vill. Gå till Garmins webbplats på www.garmin.com/fmtraffic för information om andra tillgängliga tjänster.



- Tillgängligheten för FM TMC är beroende på region och kan kräva att du köper ett abonnemang.

Trafik i ditt område

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Färg	Beskrivning	Betydelse
Grön	Låg allvarlighetsgrad	Trafiken flyter normalt.
Gul	Medelhög allvarlighetsgrad	Det förekommer en viss köbildning.
Röd	Hög allvarlighetsgrad	Svår köbildning eller trafiken står helt stilla.
Grå	Inga data	Trafikdata har inte uppdaterats.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker navigeringssystemet den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår på din rutt visar trafikikonen information om hur mycket extra tid som har lagts till på din rutt på grund av fördröjningen. Den här tiden ingår redan i din beräknade ankomsttid.

Undvika trafik längs rutten manuellt:

- 1 Tryck på trafikikonen på kartsidan.
- 2 Tryck på Trafik på rutten.
- 3 Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
- 4 Tryck på Undvik om du vill undvika trafikhindret.

Visa trafikkartan

På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 Tryck på trafikikonen på kartsidan.
- 2 Tryck på Visa trafikarta om du vill visa trafikproblemen på en karta.



- Om du vill återgå till den normala kartan trycker du på trafikikonen och sedan på **Visa normal karta**.

Visa trafikfördröjningar

- 1 Tryck på trafikikonen på kartsidan.
- 2 Tryck på Trafiksökning om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.
- 3 Tryck på ett alternativ i listan om du vill visa fördröjningen på en karta och information om fördröjningen. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Anpassa inställningarna

I det här avsnittet beskrivs hur du anpassar inställningarna för GPS-navigeringssystemet.

Anpassa navigeringssystemet

- 1 Tryck på **Inställningar**.
- 2 Tryck på den inställning du vill ändra.
- 3 Tryck på knappen bredvid inställningsnamnet om du vill ändra den.

Ändra systeminställningarna

Tryck på **Inställningar > System**.

GPS-simulator – aktivera simulatormen om du vill stänga av GPS-läget för att simulera navigation.

- **Enheter** – ändra måttenheten.
- **Knappsatslayout** – välj knappsatslayout.
- **Om** – visa növi-enhetens versionsnummer för programvaran, enhetens nummer och ID-nummer för enheten.
- **Återställ** – återställ de ursprungliga systeminställningarna.

Ändra kartinställningarna

Tryck på **Inställningar > Karta**.

- **Kartinfo** – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
- **Kartvy** – välj ett kartperspektiv.
- **Fordon** – om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan trycker du på **Byt**. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **OK**.
- **Tripplogg** – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma tripploggen trycker du på **Verktyg > Min info > Töm tripplogg**.
- **Kartdatalayout** – ändrar layouten på huvudkartan.
- **Kartinfo** – visa vilka kartor som är inlästa på navigeringssystemet med versioner. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka på den.
- **Återställ** – återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Ändra navigeringsinställningarna

Tryck på **Inställningar > Navigation**.

- **Ruttpreferenser** – välj en inställning för beräkning av rutter.
- **Undvikanden** – ange de vägtyper du vill undvika eller föredra på dina rutter.
- **Återställ** – återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.
- **Röstmeddelanden** – aktivera eller avaktivera röstmeddelanden.

Ändra visningsinställningarna

Tryck på **Inställningar > Skärm**.

- **Färgläge** – välj **Dag** för en ljus bakgrund, **Natt** för en mörk bakgrund eller **Auto** för att automatiskt växla mellan de två.
- **Återställ** – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Uppdatera tidsinställningarna

Tryck på **Inställningar > Tid**.

- **Tidsformat** – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.
- **Aktuell tid** – välj **Automatisk** om du vill uppdatera tiden automatiskt. När Automatisk inte är valt, kan du justera tiden i 15-minuters steg.
- **Återställ** – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.

Ställa in språken

Tryck på **Inställningar > Språk**.

- **Röstspråk** – välj en röst.
- **Knappsats** – välj tangentbord för språket. Du kan också ändra tangentbordsläget från ett tangentbord genom att trycka på knappen **Läge**.
- **Styrningsmeddelande** – aktivera eller avaktivera röststyrningsmeddelanden.
- **Återställ** – återställ originalspråken.

Lägg till säkerhetsinställningar

Tryck på **Inställningar > Säkerhet**.

- **Säkerhetsläge** – stänger av eller slår på säkert läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten från körningen.
- **Återställ** – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna.

Bilaga

Den här bilagan innehåller mer information om ditt navigeringssystem, t.ex. hur du uppdaterar programvaran och kartdata.

Uppdatera programvaran

Om du vill uppdatera navigeringssystemets programvara måste du ha ett Secure Digital-kort (SD™), en SD-kortläsare och en Internet-anslutning.



- Enheten kan starta om när du sätter i ett SD-kort.

- 1 Gå till www.garmin.com/Kenwood.
Välj **Software Updates > Download**.**
- 2 Läs och acceptera villkoren i **Software License Agreement**.**
- 3 Följ instruktionerna på webbplatsen för att slutföra installationen av den uppdaterade programvaran.**

Uppdatera kartdata

Om de förladdade kartorna anses vara för gamla visas ett meddelande om det när navigeringssystemet startar. Du kan köpa ett SD-kort med uppdaterade kartdata från Garmin. Du kan också kontakta din Kenwood-återförsäljare eller ett Kenwood-servicecenter och be om mer information.

- 1 Gå till www.garmin.com/Kenwood.
Välj **Order Map Updates** och följ kassaprocedurerna på webbplatsen.**
- 2 När du får SD-kortet med nya kartdata sätter du in det i enheten om du vill använda de kartorna. Navigeringssystemet upptäcker automatiskt kartorna på SD-kortet.**



- Enheten kan starta om när du sätter i ett SD-kort.
- I DNX5260BT och DNX520VBT används ett microSD-kort.

Egna intressanta platser (POI)

Du kan läsa in databaser med egna intressanta platser manuellt på enheten. Den typen av databaser är tillgängliga från olika företag via Internet. Vissa databaser med egna intressanta platser innehåller varningsinformation för platser som t.ex. fartkameror och skolzoner. Navigeringssystemet kan underrätta dig om när du närmar dig en av dessa platser.

⚠ VARNING

Garmin ansvarar inte för konsekvenserna vid användning av databaser med egna intressanta platser eller för korrektheten i databaserna med information om fartkameror och egna intressanta platser.

När du hämtat POI-databasen använder du Garmin POI Loader för att installera de intressanta platserna på ett SD-kort. Använd SD-kortet för att läsa in de intressanta platserna. POI Loader kan hämtas från www.garmin.com/products/poiloader. Om du vill ha mer information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen klickar du på **Help**.



- Enheten kan starta om när du sätter i ett SD-kort.
- Varje gång du läser in egna intressanta platser skrivs alla andra egna intressanta platser som redan sparats i systemet över.
- I DNX5260BT och DNX520VBT används ett microSD-kort.

Söka efter egna intressanta platser

Om du vill visa en lista med egna intressanta platser som lästs in i systemet trycker du på **Vart?** > **Extra** > **Egna intressanta platser**.

Ta bort egna intressanta platser

Om du vill ta bort alla egna intressanta platser från navigeringssystemet trycker du på **Verktyg** > **Min info** > **Egna intressanta platser** > **Ta bort alla**. Tryck på **Ja** för att bekräfta.

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com/Kenwood.



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-01142-39 Rev. A

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ecoRoute™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NAVTEQ® är ett varumärke som tillhör NAVTEQ Inc. eller dess dotterbolag och är registrerat i ett eller flera länder, inklusive USA. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Alla andra företagsnamn och varumärken som anges eller hänvisas till i denna dokumentation tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

