

KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U

RADIO S CD PREDVAJALNIKOM
NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation

Pred branjem teh navodil kliknite na spodnji gumb, da preverite, če imate zadnjo različico in vse popravke.



Vsebina

Pred uporabo	4	Splošne funkcije	30
Poimenovanje sestavnih delov	6	Nastavitev ure	
Nastavitev funkcij	7	Nastavitev datuma	
Nastavitev elementov funkcij		Dvojni prikaz ure	
Nastavitve zvoka	8	Nastavitev tipa prikaza ure in datuma	
Avdio kontrola		Nastavitev prikaza dodatnega vhoda	
Pomnilnik prednastavitve avdia		Utišanje zvoka ob prejemu telefonskega klica	
Priklic prednastavitve avdia		Začetne nastavitve	
Delovanje iPod-a	11	Nastavitev predstavitvenega načina	
Iskanje glasbe		Prostorčno telefoniranje	36
Iskanje po abecedi		Pred uporabo	
Posredno iskanje		Registracija mobilnega telefona	
Neposredno iskanje		Sprejemanje klica	
Iskanje s preskakovanjem		Klicanje številke iz imenika	
Nastavitev razmerje preskakovanja		Klicanje številke	
Način predvajanja		Klicanje številke s seznama klicev	
Uvrščanje skladbe na seznam		Hitro izbiranje (prednastavljeno)	
Predvajanje s seznama		Registracija seznama prednastavljenih številk	
Izbris skladbe s seznama		klicanja	
Delovanje glasbene plošče/avdio datoteke (CD, USB ali SD)	16	Med klicem	
Iskanje glasbe		Čakajoč klic	
Iskanje s preskakovanjem		Brisanje sporočila o prekinitvi povezave	
Način predvajanja		Klicanje z glasovnim izbiranjem	
Osnovno delovanje izmenjevalnika plošč (dodatno)		Prikaz vrste (kategorije telefonske številke)	
Funkcija sprejemnika	18	Avdio funkcija Bluetooth	44
Samodejno shranjevanje		Pred uporabo	
Nastavitev iskanja postaj		Osnovne funkcije	
Nastavitev sprejemnika		Nastavitev Bluetooth-a	46
PTY (vrsta programa)		Registracija Bluetooth naprave	
Prednastavitev vrste programa		Registracija posebne Bluetooth naprave	
Spreminjanje jezika za funkcijo PTY		Registracija PIN kode	
Pomnilnik dnevnika	22	Prenos telefonskega imenika	
Priklic pomnilnika dnevnika		Izbira Bluetooth naprave za povezavo	
Zaklenitev elementa pomnilnika dnevnika		Brisanje registrirane Bluetooth naprave	
Brisanje elementa pomnilnika dnevnika		Prikaz različice strojne programske opreme	
Nastavitev kategorije pomnilnika dnevnika		Dodajanje ukaza glasovnega klicanja	
Nastavitev časa shranjevanja v dnevnik sprejemnika		Nastavitev glasovnega ukaza za kategorijo	
Nastavitve zaslona	26	Natančna nastavitev Bluetooth-a	
Izbira tipa zaslona		SMS (SMS sporočil)	53
Izbira prikazanega besedila		Prikaz SMS sporočil	
Nastavitev podatkov na zaslonu		Prenos SMS-a	
Izbira barve osvetlitve		Dodatek	54
Nastavitev zaslona in osvetlitve		Odpravljanje težav	56
		Specifikacije	58

Pred uporabo

Pređen začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na predstavitveni način.

Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati predstavitveni način. Glejte poglavje <Izhod iz načina demonstracije> (stran 4) v hitrem vodiču.

▲ OPOZORILO

Varnostni ukrepi za zaščito pred telesnimi poškodbami in požarom:

- Pred upravljanjem enote zaustavite vozilo.
- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, kovinskega orodja).

⚠ POZOR

- Glasnost prilagodite, da lahko slišite tudi zvoke izven vozila. Pri vožnji s preveč glasno nastavitvijo enote lahko pride do nesreče.
- S silikonsko ali mehko krpo obrišite umazanijo s prednje plošče.
Če tega ne upoštevate, se lahko poškoduje monitor enote."

Čiščenje konektorja

Očistite umazanijo s konektorja enote in plošče. Uporabite vatirano palčko ali krpo.


Kondenzacija

Če v vozilu deluje klimatska naprava, se na laserski leči lahko nabira kondenzat. Zaradi tega lahko pride do napake pri branju plošče. V tem primeru vzemite ploščo ven in počakajte, da vlaga izhlapi.

Opombe

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-1.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Glejte odstavek "Russian" poglavja <Začetne nastavitve> (stran 33).
- RDS funkcija ne bo delovala na območjih, ki jih ne podpira oddajna postaja.
- Slike vsebin na zaslonu in kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Iz tega razloga se lahko slike v priročniku razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu naprave; nekatere slike so lahko povsem drugačne in jih na napravi ne boste našli.

O ploščah, ki se uporabljajo v tej enoti

- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z oznakami 
- Naslednjih plošč ne smete uporabljati:
 - plošč, ki niso okrogle;
 - plošč, ki imajo na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo;
 - zapisljivih/večkratno zapisljivih plošča, ki niso zaključene (navodila za zaključevanje snemanja plošč so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika plošč);
 - 8-cm (3 inch) plošč (poskus vstavitve s pomočjo adapterja lahko povzroči okvaro).


Kako ravnati s ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na ploščo ne lepите traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatne opreme za plošče.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil. Uporabite suho silikonsko ali mehko krpo.
- Ploščo čistite od središča navzven.
- Ploščo vzemite iz naprave v vodoravni legi.
- Pred vstavitvijo zgladite ostre robove na zunanjem in notranjem obodu plošče.


Ponastavitev naprave

Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitve.

Gumb za ponastavitev (Reset)

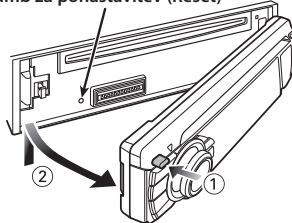

Poimenovanje sestavnih delov

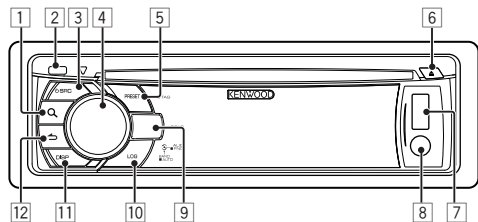

- 1 Gumb [Q]
- 2 Gumb za sprostitvev
- 3 Gumb [SRC]
- 4 Gumb za upravljanje
- 5 Gumb [PRESET]
- 6 Gumb [▲]
- 7 USB priključek
- 8 Dodatni vhod
- 9 **KDC-BT51U**
Gumb [📞] [📞]
KDC-5751SD
Gumb [SD]
KDC-5051U
Gumb [iPod]
- 10 Gumb [LOG]
- 11 Gumb [DISP]
- 12 Gumb [↩]

Nastavitev funkcij

Nastavitev elementov funkcij

Nastavitve te enote lahko izberete v načinu za nastavitev funkcij. Za podrobnejše informacije o nastavitvi in elementih glejte razlago pri posameznem viru.

1 Izbira vira

Pritisnite na gumb [SRC].

Preklopite na vir, ki prikazuje želeni element nastavitve.

2 Vstop v način za nastavitev funkcij


Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira elementa funkcije

Obrnite gumb za upravljanje, da se prikaže element nastavitve, in nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Pritisnite na gumb [↵], da se vrnete na prejšnji element.

Primer:

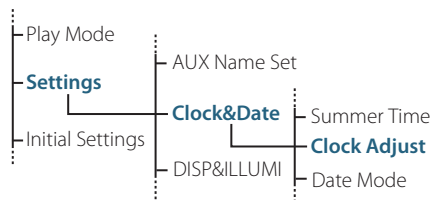

V teh navodilih za uporabo je postopek izbire elementa "Clock Adjust" v nastavitvi funkcij takšen, kot je opisano zgoraj in v naslednjem primeru: "Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust".

4 Določanje vrednosti nastavitve

Obrnite gumb za upravljanje, da se prikaže vrednost nastavitve, in nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

5 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Nastavitve zvoka

Avdio kontrola

Nastaviti je možno naslednje elemente avdio krmiljenja;

Zaslon	Avdio element	Območje
"SubWoofer Level"	Raven nizkotonca	-15 — +15 (dB)
"Bass Boost"	Povečanje nizkih tonov	Level1/Level2/OFF
"System Q"	Prednastavljena krivulja izenačevalnika	"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"/"Game"/"Natural"/"User"*
"Bass Adjust"		
"Bass Center FRQ"	Srednja frekvenca nizkih tonov	40/50/60/70/80/100/120/150 (Hz)
"Bass Level"	Nizki toni	-8 — +8 (dB)
"Bass Q Factor"	"Q Factor" nizkih tonov	1,00/1,25/1,50/2,00
"Bass EXT"	Razširjeni nizki toni	Izklop/vklop
"Middle Adjust"		
"Middle Center FRQ"	Srednja frekvenca srednjih tonov	0,5/1,0/1,5/2,0 (kHz)
"Middle Level"	Srednji toni	-8 — +8 (dB)
"Middle Q Factor"	"Q Factor" srednjih tonov	1,0/2,0
"Treble Adjust"		
"Treble Center FRQ"	Srednja frekvenca visokih tonov	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz
"Treble Level"	Visoki toni	-8 — +8 (dB)
"Balance"	Izenačevanje	Levo 15 — Desno 15
"Fader"	Glasnost prednjih in zadnjih zvočnikov	Zadaj 15 — Spredaj 15
"2Zone Rear Volume"	Glasnost zadnjih zvočnikov ob uporabi funkcije Dual zone	0 — 35
"SubWoofer"	Izhod nizkotonca	Izklop/vklop

Zaslon	Avdio element	Območje
"Detailed Settings"		
"HPF Front"	Prednji visoko prepustni filter	Prepustnost/40/60/80/100/120/150/180/220 (Hz)
"HPF Rear"	Zadnji visoko prepustni filter	Prepustnost/40/60/80/100/120/150/180/220 (Hz)
"LPF SubWoofer"	Nizkofrekvenčni filter	50/60/80/100/120/150/180/220 (Hz)
"SubWoofer Phase"	Faza nizkotonca	Reverse (180°)/Normal (0°)
"2Zone"	Sistem Dual Zone	Vklop/izklop
"2Zone F/R Select"	Izhodni kanal sistema Dual Zone	Zadnji/prednji
"Supreme"	Nastavitev Supreme	Vklop/izklop
"Audio Preset"	Pomnilnik prednastavitve avdia*	Recall/Memory
"Volume Offset ADJ"	Izravnava glasnosti	-8 — ±0 (dB) (AUX: -8 — +8)

*Glejte poglavje <Pomnilnik prednastavitve avdia> (stran 10), <Prilic prednastavitve avdia> (stran 10)

*"User": Nastavljene ravni nizkih, srednjih in visokih tonov so vklopljene.



- Za vsak posamezen vir lahko nastavite nizke, srednje in visoke tone.
O tehnologiji Supreme
Tehnologija za ekstrapolacijo in dopolnitev lastniškega algoritma, visokofrekvenčnega območja, ki se prekine ob vzpostavitvi nizkega območja (manj kot 128 kB/s, vzorčna frekvenca 44,1 kHz).
Dopolnjevanje se optimizira v stisnjem formatu (AAC, MP3 ali WMA) in procesira v skladu z bitno hitrostjo.
Učinek je zanemarljiv pri glasbi, ki je zakodirana pri visoki bitni stopnji, variabilni bitni stopnji ali če ima minimalno območje visoke frekvence.
- O sistemu Dual Zone
Glavni vir in pomožni vir (dodatni vhod) producirata prednji kanal in zadnji kanal ločeno.
- Ko je funkcija "2Zone" vklopljena "ON", se zvok glavnega vira in dodatnega vhoda predvaja ločeno na prednjih in zadnjih zvočnikih.
- Nastavite kanal pomožnega vira sistema "2Zone".
- Glavni vir izberite z gumbom [SRC].
- Z gumbom za upravljanje nastavite glasnost prednjega kanala.
- Nastavite glasnost zadnjega kanala "2Zone Rear Volume".
- Upravljanje avdia nima vpliva na pomožni vir.
- Ko izberete Bluetooth avdio vir, nastavite "2Zone F/R Select" na "Rear". Sistema "2Zone" ne morete vklopiti ("ON"), če je nastavljen na "Front". Ko je sistem "2Zone" vklopljen ("ON"), je funkcija "2Zone F/R Select" izklopljena.

- 1 Izbira vira za nastavitev**
Pritisnite na gumb [SRC].
- 2 Vstop v način avdio kontrole**
Pritisnite na gumb za upravljanje.
- 3 Izbira avdio elementa za nastavitev**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete avdio element za nastavitev, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Pritisnite na gumb [↵], da se vrnete na prejšnji element.
- 4 Nastavitev avdio elementa**
Obrnite gumb za upravljanje, da se prikaže vrednost nastavitve, in nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Prikaže se prejšnji element.
- 5 Izhod iz načina avdio kontrole**
Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Nastavitve zvoka

Pomnilnik prednastavitve avdia

Vnos z avdio kontrolo nastavljenih vrednosti.

1 Nastavitev avdio kontrole

Nastavite elemente <Avdio kontrola> (stran 8).

2 Vstop v način avdio kontrole

Pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira načina pomnilnika prednastavitve avdia

Element lahko izberete in nastavite takole:

“Detailed Settings” > “Audio Preset”

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Izbira pomnilnika prednastavitve avdia

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete “Memory”, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete “YES”, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se “Memory Completed”.

6 Izhod iz načina avdio kontrole

Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.



- Registrirajte 1 par shranjenih nastavitvev zvoka v pomnilniku. Registriranje glede na vir zvoka ni mogoče.
- S pritiskom na gumb za ponastavitev se vsi viri ponastavijo na registrirano vrednost.
- Registrirate lahko naslednje elemente.
“Bass Center FRQ”, “Bass Level”, “Bass Q Factor”, “Bass EXT”,
“Middle Center FRQ”, “Middle Level”, “Middle Q Factor”,
“Treble Center FRQ”, “Treble Level”, “Subwoofer Level”, “HPF Front”, “HPF Rear”, “LPF Subwoofer”, “Subwoofer Phase”

Priklic prednastavitev avdia

Priklic nastavitve zvoka, ki ste jih izvedli s funkcijo <Pomnilnik prednastavitve avdia> (stran 10).

1 Izbira vira

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstop v način avdio kontrole

Pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira načina pomnilnika prednastavitve avdia

Element lahko izberete in nastavite takole:

“Detailed Settings” > “Audio Preset”

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Izbira priklica prednastavitve avdia

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete “Recall”, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete “YES”, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se “Recall Completed”.

6 Izhod iz načina avdio kontrole

Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Delovanje iPod-a

Osnovne funkcije predvajanja vsebin iPod-a najdete v hitrem vodiču.

Iskanje glasbe

Poiščite glasbo, ki jo želite predvajati.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [Q].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Iskanje glasbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na način iskanja po abecedi	Držite gumb [Q] vsaj 1 sekundo. Glejte poglavje <Iskanje po abecedi> (stran 11).
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev k prejšnjemu elementu	Pritisnite na gumb [↵].
Vrnitev v začetni meni	Potiskajte gumb za upravljanje levo vsaj 1 sekundo.

Preključ način iskanja glasbe

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.



- Če noben znak v imenu skladbe ne more biti prikazan, se izpiše ime in številka predmeta.

Elementi	Zaslon	Elementi	Zaslon
Seznami predvajanja	"PLIST****"	Podcasti	"PDCT****"
Izvajalci	"ART****"	Zvrsti	"GEN****"
Albumi	"ALB****"	Izvajalci	"COM****"
Skladbe	"PRGM****"		

Iskanje po abecedi

V nastavljenem elementu brskanja (izvajalec, album itd.) lahko s seznama izberete abecedni znak.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Dvakrat pritisnite na gumb [Q].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Izbira načina iskanja po abecedi

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Alphabet Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Iskanje znaka

Dejanje	Postopek
Izbira znakov	Obračajte gumb za upravljanje.
Določite znake.	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Vrnitev v način iskanja glasbe

Preključ načina iskanja po abecedi

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.



- Čas iskanja po abecedi se lahko podaljša, kar je odvisno od števila skladb in seznamov predvajanja na iPodu.
- Za iskanje znaka, ki ga ni v seznamih od A do Z in 1, vnesite "##".
- Če se prvi niz znakov v načinu iskanja po abecedi začne s členi "a", "an", ali "the", se le-ti pri iskanju ne upoštevajo.

Delovanje iPod-a

Posredno iskanje

Iskanje glasbe istega izvajalca ali zvrsti, ki se ravnokar predvaja.

1 Vstop v način iskanja

Držite gumb [Q] vsaj 1 sekundo.

2 Vstop v način posrednega iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Related Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element iskanja, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Elementi iskanja glasbe
"Search Artist"	Prikaže album istega izvajalca.
"Search Album"	Prikaže skladbe albuma, ki vsebuje tudi predvajano skladbo.
"Search Genre"	Prikaže izvajalca iste zvrsti.
"Search Composer"	Prikaže album, ki vsebuje glasbo istega izvajalca.

4 Iskanje glasbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev k prejšnjemu elementu	Pritisnite na gumb [↩].

Preklic načina posrednega iskanja

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.



- Med predvajanjem podcasta posredno iskanje ni možno.
- Če predvajana glasba ne vsebuje podatkov glede elementov iskanja ali glasbe ni mogoče najti, se prikaže "Not Found".

Neposredno iskanje

Poiščite glasbo z izbiro elementa iskanja in abecednih znakov.

1 Vstop v način iskanja

Držite gumb [Q] vsaj 1 sekundo.

2 Izbiranje načina neposrednega iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Direct Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira elementa iskanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element iskanja, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Elementi iskanja
"PLAYLISTS"	Seznami predvajanja
"ARTISTS"	Izvajalci
"ALBUMS"	Albumi
"SONGS"	Skladbe
"PODCASTS"	Podcasti
"GENRES"	Zvrsti
"COMPOSERS"	Izvajalci

4 Izberite znak, po katerem želite iskati

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete znak, nato pritisnite na gumb za upravljanje. Vnesete lahko do tri znake.

5 Iskanje glasbe

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "DONE", nato pritisnite na gumb za upravljanje. Prikaže se seznam z rezultati iskanja.

6 Izbira glasbe

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete glasbo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Preklic načina neposrednega iskanja

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Iskanje s preskakovanjem

Število preskočenih skladb je določeno z razmerjem skupnega števila skladb v izbranem seznamu.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [Q].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Vstop v način iskanja

Pritisnite na gumb [Q].

3 Izbira načina iskanja s preskakovanjem

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Skip Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Iskanje glasbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Iskanje s preskakovanjem	Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Nastavitev razmerja preskakovanja	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

Preklic načina iskanja glasbe

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.



- Privzeta nastavitev razmerja preskakovanja je 0,5 %. Glejte poglavje <Nastavitev razmerje preskakovanja> (stran 13).
- Pritiskajte na gumb 3 sekunde ali več, tako da zaženete preskok skladb na 10 % ne glede na nastavitve.

Nastavitev razmerje preskakovanja

Nastavite razmerje preskakovanja s funkcijo <Iskanje s preskakovanjem> (stran 13).

1 Izbira vira iPod

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "iPod".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina iskanja s preskakovanjem

Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "Skip Search"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Nastavitev razmerja preskakovanja

Obrnite gumb za upravljanje za izbiro razmerja preskakovanja ("0.5%", "1%", "5%" ali "10%"), nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Delovanje iPod-a

Način predvajanja

Izberete lahko naključno ali ponovno predvajanje.

1 Izбира vira iPod

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "iPod".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izбира načina predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Play Mode", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izberite zeleno funkcijo predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete funkcijo predvajanja, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Pregled
"Play Mode"	
"iPod by Hand"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), omogoča upravljanje iPod-a s krmilnimi gumbi na iPod-u. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Folder Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba iz mape naključno predvaja. (samo glasba) "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"All Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba iz iPod-a naključno predvaja. (samo glasba) "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"File Repeat"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se izbrana glasba ponovno predvaja. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)

(___ : tovarniška nastavev)

5 Izбира funkcije predvajanja

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina nastavev funkcij

Držite gumb [⏪] vsaj 1 sekundo.

Uvrščanje skladbe na seznam

Vnesete lahko priljubljene skladbe in naredite seznam predvajanja. Na seznam lahko uvrstite do deset skladb.

1 Predvajanje skladbe, ki jo želite uvrstiti

Potisnite gumb za upravljanje gor, dol, desno in levo.

2 Vstop v način iskanja

Držite gumb [Q] vsaj 1 sekundo.

3 Uvrščanje skladbe

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Register My Playlist", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se "### (številka vnosa) Stored". Vnesete lahko do deset skladb.

V načinu iskanja glasbe

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [Q].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Predvajanje skladbe, ki jo želite uvrstiti

Glejte poglavje <Iskanje glasbe> (stran 11).

3 Vstop v način vnosa na seznam predvajanja

Pritisnite na gumb [Q].

4 Uvrščanje skladbe

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Register My Playlist", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se "### (številka vnosa) Stored". Vnesete lahko do deset skladb.



- Ko sestavljate seznam predvajanja, lahko vnesete skladbe, ki so shranjene na iPod-u. Če želite vnesti skladbo s priklopom neregistriranega iPod-a, se prikaže "My Playlist Delete". Z izbiro "YES" izbršete seznam predvajanja.
- Če poskusite vnesti enajsto pesem, se prikaže "Memory Full" in vnos skladbe ni možen. Za vnos skladbe izbršite drugo skladbo.
- Ne vnašajte podcastov. Lahko pride do nepravilnega vnosa ali predvajanja skladbe. Na primer, vnesejo se lahko neželene skladbe.

Predvajanje s seznama

1 Vstop v način iskanja

Držite gumb [Q] vsaj 1 sekundo.

2 Izbira načina priklica seznama predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Recall My Playlist", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Predvajanje skladbe s seznama

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete skladbo, ki jo želite predvajati, nato pritisnite na gumb za upravljanje.



- Za zaustavitev predvajanja skladbe s seznama izklopite napravo.
- Če se skladba ne konča s tišino, ki je dolga 1 sekundo ali več, obstaja verjetnost, da se zadnji del ne bo predvajal.
- Med predvajanjem skladbe s seznama naključno predvajanje ni možno.

Izbris skladbe s seznama

1 Vstop v način iskanja

Držite gumb [Q] vsaj 1 sekundo.

2 Izbira načina brisanja seznama predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Delete My Playlist", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izberite način brisanja skladbe (skladb)

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Delete One" ali "Delete All", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Z izbiro "Delete All" izbrišete vse skladbe.

Z izbiro "Delete All" se pomaknete na 5. korak in izbrišete vse skladbe.

4 Izbira skladbe za brisanje

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete skladbo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se "Completed" (končano).

V načinu nastavitve funkcij

1 Izbira vira iPod

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "iPod".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina brisanja seznama predvajanja

Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "My Playlist Delete" > "Delete One" ali "Delete All"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

Z izbiro "Delete All" izbrišete vse skladbe.

Z izbiro "Delete All" se pomaknete na 5. korak in izbrišete vse skladbe.

4 Izbira skladbe za brisanje

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete skladbo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se "Completed" (končano).

6 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Delovanje glasbene plošče/avdio datoteke (CD, USB ali SD)

Osnovne funkcije predvajanja vsebin glasbene plošče/avdio datoteke najdete v hitrem vodiču.

Iskanje glasbe

Izbira skladbe, ki jo želite poslušati z naprave ali medija, ki se ravno predvaja.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [Q].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Iskanje glasbe

Avdio datoteka

Dejanje	Postopek
Premikanje med mapami/ datotekami	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira mape/datoteke	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev v prejšnjo mapo	Pritisnite na gumb [←].
Vrnitev v korensko mapo	Potiskajte gumb za upravljanje levo vsaj 1 sekundo.
Preklic načina iskanja glasbe	Držite gumb [→] vsaj 1 sekundo.

Simbol : Avdio datoteka

Simbol : Mapa

CD vir

Dejanje	Postopek
Premikanje med posnetki	Obračajte gumb za upravljanje.
Izbira posnetka	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Vrnitev na prvi posnetek	Potiskajte gumb za upravljanje levo vsaj 1 sekundo.
Preklic načina iskanja glasbe	Pritisnite na gumb [→].

Medij urejevalnika glasbe

Iskanje s preskakovanjem

Število preskočenih skladb je določeno z razmerjem skupnega števila skladb v izbranem seznamu.

1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [Q].

Prikaže se "MUSICSEARCH".

2 Vstop v način iskanja

Pritisnite na gumb [Q].

3 Izbira načina iskanja s preskakovanjem

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Skip Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Iskanje glasbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obračajte gumb za upravljanje.
Iskanje s preskakovanjem	Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izbira elementa	Pritisnite na gumb za upravljanje.
Nastavitev razmerja preskakovanja	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

Preklic načina iskanja glasbe

Držite gumb [→] vsaj 1 sekundo.



- Privzeta nastavitev razmerja preskakovanja je 0,5 %. Glejte poglavje <Nastavitev razmerje preskakovanja> (stran 13).
- Pritiskajte na gumb 3 sekunde ali več, tako da zaženete preskok skladb na 10 % ne glede na nastavitev.

Način predvajanja

Izberete lahko naključno ali ponovno predvajanje.

1 Izbira vira CD/ USB/ SD

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "CD", "USB" ali "SD".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina funkcije predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Play Mode", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izberite zeleno funkcijo predvajanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete funkcijo predvajanja, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Pregled
"Play Mode"	
"Track Scan" (CD)/ "File Scan" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se predvajajo po vrsti uvodne glasbe na plošči ali v mapi. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Disc Random" (CD)/ "Folder Random" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba iz mape naključno predvaja. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"All Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba iz CD-ja/USB-ja naključno predvaja. (samo avdio datoteka) "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Track Repeat" (CD)/ "File Repeat" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se izbrana glasba ponovno predvaja. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Disc Repeat" (CD izmenjevalnik)/ "Folder Repeat" (avdio datoteka)	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba s plošče ali mape ponovno predvaja. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"MGZN Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba v izmenjevalniku plošč naključno predvaja. (samo izmenjevalnik plošč) "ON" / "OFF" (vklop/izklop)

(___ : tovarniška nastavitev)

5 Izbira funkcije predvajanja

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.



KDC-5751SD

- Pritisnite na gumb SD pri viru SD, pomaknite se na način funkcije predvajanja.

Funkcije izmenjevalnikov plošč s KDC-5751SD/
KDC-5051U

Osnovno delovanje izmenjevalnika plošč (dodatno)

Izbira vira CD izmenjevalnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "CD CH".

Iskanje glasbe

Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

Iskanje plošče

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Funkcije sprejemnika

Osnovne funkcije poslušanja radia najdete v hitrem vodiču.

Samodejno shranjevanje

Samodejno shrani 18 (FM)/6 (AM) postaj z dobrim sprejemom.

1 Izbira vira sprejemnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina samodejnega shranjevanja

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Auto Memory"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Zagon načina samodejnega shranjevanja

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Ko je shranjenih 18 (FM)/ 6 (AM) postaj, ki jih radio sprejema, se samodejno shranjevanje zaključi.

Nastavev iskanja postaj

Izbira načina iskanja postaj.

1 Izbira vira sprejemnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina iskanja postaj

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Seek Mode"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Nastavev zelenega načina iskanja postaj

Način iskanja postaj	Zaslon	Postopek
Samodejno iskanje	"Auto1"	Samodejno iskanje postaje.
Prednastavev iskanja postaj	"Auto2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku prednastavljenih postaj.
Ročno	"Manual"	Običajno ročno iskanje postaj.

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete način iskanja postaj, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Nastavitev sprejemnika

Nastavite elemente sprejemnika.

1 Izbira vira sprejemnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina nastavitve

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Settings"; nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira zelenega elementa nastavitve sprejemnika

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve sprejemnika, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Pregled
"Settings"	
"Local Seek"	Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"MONO"	Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot mono. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"News Interrupt"	Avtomatsko sprejme novice, potem ko se zažene. Nastavite čas, med katerim je prekinitvev onemogočena po začetku druge objave novic. Sprememba nastavitve časa za "00MIN" na "90MIN", vklopi to funkcijo (ON). Če se objava novic začne, ko je funkcija vključena, se prikaže "NEWS" in novice se prejemajo. Če je nastavljeno "20M", se pred pretekem 20 minut prejemanje drugih novic ne bo začelo. Glasnost novic je enaka glasnosti, nastavljeni za prometne informacije. "OFF" / "00MIN" – "90MIN"
"AF"	V primeru slabega sprejema sistem samodejno preklopi na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju Radio data system in z boljšim sprejemom. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Regional"	Nastavi zamenjavo postaje le v določenih območjih z uporabo "AF" upravljanja. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Auto TP Seek"	Ko je sprejem postaje s prometnimi informacijami slab, avtomatsko išče postajo, ki ima boljši sprejem. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)

(_ : tovarniška nastavitev)

5 Izbira elementa nastavitve sprejemnika

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno vrednost, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Funkcije sprejemnika

PTY (vrsta programa)

Izbira spodaj navedene vrste programa in iskanje postaje;

Vrsta programa	Zaslon	Vrsta programa	Zaslon
Govor	"Speech"	Druga glasba	"Other M"
Glasba	"Music"	Vreme	"Weather"
Novice	"News"	Finance	"Finance"
Aktualno	"Affairs"	Otroški programi	"Children"
Informacije	"Info"	Družabni dogodki	"Social"
Šport	"Sport"	Verske oddaje	"Religion"
Izobraževanje	"Educate"	Kontaktne oddaje	"Phone In"
Gledališče	"Drama"	Potovanja	"Travel"
Kultura	"Culture"	Razvedrilo	"Leisure"
Znanost	"Science"	Jazz glasba	"Jazz"
Razno	"Varied"	Country glasba	"Country"
Pop glasba	"Pop M"	Narodnozabavna glasba	"Nation M"
Rock glasba	"Rock M"	Zimzelene melodije	"Oldies"
Lahka glasba za poslušanje	"Easy M"	Ljudska glasba	"Folk M"
Lahka klasična glasba	"Light M"	Dokumentarne oddaje	"Document"
Resna klasična glasba	"Classics"		

- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.
Glasba: elementi s črno pisavo.
Govor: elementi z belo pisavo.

1 Vstop v način PTY

Dvakrat pritisnite na gumb [Q].

2 Izbira vrste programa

Obračajte gumb za upravljanje.

3 Iskanje postaje izbrane vrste programa

Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

4 Izhod iz načina PTY

Pritisnite na gumb [↵].



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.
- Ko izbrane vrste programa ni mogoče najti, se prikaže napis "No PTY". Izberite drugo vrsto programa.

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklic.

Prednastavitev vrste programa

1 Izbira vrste programa za prednastavitev

Glejte poglavje <PTY (vrsta programa)> (stran 20).

2 Vstop v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izberite številko in jo shranite v pomnilnik

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete številko v pomnilniku ("1" – "6"), nato držite gumb za upravljanje vsaj 2 sekundi.

Preklic načina prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [↵].

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstop v način PTY

Dvakrat pritisnite na gumb [Q].

2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izbira številke za priklic iz pomnilnika

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete prednastavljeno številko ("1" – "6"), nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbira jezika prikaza vrste programa:

Jezik	Zaslon
Angleščina	"English"
Francoščina	"French"
Nemščina	"German"

1 Vstop v način PTY

Dvakrat pritisnite na gumb [Q].

2 Vstop v način za spremembo jezika

Pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira jezika

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete jezik, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Pomnilnik dnevnika

Priklic pomnilnika dnevnika

Ta enota samodejno shrani predhodno uporabljene funkcije in elemente nastavitve funkcije, ki jih nato enostavno prikličete.

1 Prikaz seznama pomnilnika dnevnika

Pritisnite na gumb [LOG].

2 Priklic zelene funkcije

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete funkcijo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaz kategorije	Kategorija funkcije
"FM"	FM oddajanje
"AM"	AM oddajanje
"iPod"	Glasba z iPod-a
"USB"	Glasba z USB-ja
"SD"	SD kartica
"CD"	Glasba s CD-ja
"PLAY"	Element načina predvajanja
"INIT"	Element začetne nastavitve
"SET"	Element nastavitve
"DISP"	Element nastavitve zaslona
"AUD"	Nastavitev avdio kontrole
"BT"	Klicna številka

Preklic priklica pomnilnika dnevnika

Pritisnite na gumb [↵].



- V dnevniku je shranjenih največ 15 pred kratkim uporabljenih funkcij. Ko je ta meja dosežena, se brišejo od najstarejšega vnosa naprej.
- V dnevniku shranjene funkcije lahko tudi izbrišete. Glejte poglavje <Brisanje elementa pomnilnika dnevnika> (stran 23).
- Funkcije, ki bodo shranjene, lahko nastavite po kategorijah. Glejte poglavje <Nastavitev kategorije pomnilnika dnevnika> (stran 23).
- Dostop do funkcij, shranjenih v dnevniku, lahko tudi zaklenete, da jih ni možno izbrisati. Glejte poglavje <Zaklenitev elementa pomnilnika dnevnika> (stran 22).
- Postaje se shranijo po 2 minutah srejemanja. Ta čas lahko spremenite. Glejte poglavje <Nastavitev časa shranjevanja v dnevnik sprejemnika> (stran 24).

Zaklenitev elementa pomnilnika dnevnika

Tako so elementi pomnilnika dnevnika zaklenjeni in jih ni mogoče izbrisati.

1 Prikaz seznama pomnilnika dnevnika

Pritisnite na gumb [LOG].

2 Zaklenitev elementa pomnilnika dnevnika

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element, nato držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.


Zaklenjeni elementi so označeni z "🔒".

3 Izhod iz pomnilnika dnevnika

Pritisnite na gumb [↵].

Brisanje elementa pomnilnika dnevnika

Izbrišete element pomnilnika dnevnika.

- 1 Vstop v način za nastavev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- 2 Izbira načina brisanja dnevnika**
Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "Log" > "Log Delete"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- 3 Izbira elementa pomnilnika dnevnika za brisanje**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element pomnilnika dnevnika, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Z izbiro "All" izbrišete ves pomnilnik dnevnika (razen zaklenjenih elementov).
- 4 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.**
Prikaže se "Completed" (končano).
- 5 Izhod iz načina nastavitve funkcij**
Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Nastavev kategorije pomnilnika dnevnika

Nastavite kategorijo funkcije, ki bo shranjena v dnevnik.

- 1 Vstop v način za nastavev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- 2 Izbira načina nastavitve pomnilnika dnevnika**
Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "Log" > "Log Settings"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- 3 Nastavev kategorije, ki bo shranjena v dnevnik**

Prikaz kategorije	Kategorija nastavitve
"Tuner Log"	V zvezi z radiom
"Data CD Log"	V zvezi s CD-jem
"iPod Log"	V zvezi z iPod-om
"USB Log"	V zvezi z USB-jem
"SD Log"	V zvezi s SD kartico (samo KDC-5751SD)
"Phone Log"	V zvezi s klici
"Function Log"	V zvezi z nastavitvami funkcije

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete funkcijo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

- 4 Izhod iz načina nastavitve funkcij**
Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Pomnilnik dnevnika

Nastavitev časa shranjevanja v dnevnik sprejemnika

Čas shranjevanja postaje v dnevnik lahko nastavite glede na čas sprejema.

1 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

2 Izbira načina nastavitve časa shranjevanja v dnevnik sprejemnika

Element lahko izberete in nastavite takole:

“Settings” > “Log” > “Tuner Log Time Set”

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

3 Nastavitev časa sprejema za čas začetka shranjevanja postaje v dnevnik

Obrnite gumb za upravljanje za izbiro časa

preskakovanja (“10SEC”, “30SEC”, “1MIN”, “2MIN”, or “5MIN”), nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Nastavitve zaslona

Izbira tipa zaslona

Spodaj so prikazani primeri tipov zaslonov.

Tip zaslona	Podatki na zaslonu
Tip A	Prikaže 3 vrstici besedila.
Tip B	Prikaže 2 vrstici besedila.
Tip C	Prikaže uro.
Tip D	Prikaže spektralni analizator.
Tip E	Izkopi prikaz.

1 Vstop v način za nastavev funkcij
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

2 Izbira načina izbire tipa zaslona
Element lahko izberete in nastavite takole:
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

3 Izbira tipa zaslona
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete tip zaslona, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izhod iz načina nastavitve funkcij
Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Izbira prikazanega besedila

Spremenite lahko prikazane podatke pri vsakem od naslednjih virov:

Vir sprejemnik

Informacije	Zaslon
ime frekvence in programske storitve (FM)	"Frequency/PS"
Naslov skladbe [†] (FM)*	"Song Title"
Ime izvajalca [†] (FM)*	"Artist Name"
Naslov in ime izvajalca [†] (FM)**	"Title/Artist"
Ime postaje [†] (FM)	"Station Name"
Radijsko besedilo + [†] (FM)	"Radio Text Plus"
Radijsko besedilo [†] (FM)	"Radio Text"
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

[†]Prikaz informacij radijskega besedila plus.

*Samo prikaz tipa A

**Samo prikaz tipa B

Vir CD in zunanja plošča

Informacije	Zaslon
Naslov plošče	"Disc Title"
Naslov posnetka	"Track Title"
Čas predvajanja	"P-Time"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

Vir avdio datoteka/ iPod

Informacije	Zaslon
Naslov skladbe*	"Song Title"
Naslov albuma*	"Album Name"
Ime izvajalca*	"Artist Name"
Naslov in ime izvajalca**	"Title/Artist"
Album in ime izvajalca	"Album/Artist"
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"
Čas predvajanja	"P-Time"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

*Samo prikaz tipa A

**Samo prikaz tipa B

V stanju pripravljenosti/vir dodatni vhod

Informacije	Zaslon
Ime vira	"Source Name"
Spektralni analizator in ura (samo AUX)	"Speana/Clock"
Ura (samo stanje pripravljenosti)	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

V vir Bluetooth avdio "BT AUDIO EXT" (dodatna oprema KCA-BT200, KCA-BT300)

Informacije	Zaslona
Ime vira	"Source Name"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Naslov in ime izvajalca (samo KCA-BT300)	"Title/Artist"
Naslov in ime izvajalca (samo KCA-BT300)	"Album/Artist"
Prazno	"Blank"

1 Vstop v način za nastavev funkcij
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

2 Izbira načina prikaza besedila zaslona
Element lahko izberete in nastavite takole:
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Text Select"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

3 Izbira dela prikaza besedila
Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izbrani del prikaza besedila utripa.

4 Izbira besedila
Obračajte gumb za upravljanje.

5 Izhod iz načina nastavitve funkcij
Držite gumb [⏪] vsaj 1 sekundo.



- Če izbrani element prikaza ne vsebuje nobene informacije, se prikaže druga informacija.
- Nastavev je možna pri tipu prikaza A ali B, ki omogočata prikaz besedila. Glejte poglavje <Izbira tipa zaslona> (stran 26).
- Določenih elementov ni možno izbrati - odvisno od tipa zaslona in vrstice.
- Če med predvajanjem iPod-a izberete "Folder name", bodo imena prikazana glede na trenutno izbiro elementov brskanja.
- Če je nastavljeno krmiljenje iPod v ročnem načinu, se izpiše "iPod by Hand Mode", medtem ko se predvaja iPod.
- Če ni možno prikazati vseh znakov, medtem ko se predvaja iPod, se izpiše številka datoteke s seznama.

Informacije	Zaslona
Naslov skladbe	"TITLE****"
Ime mape	"FLD****"
Ime datoteke	"FILE****"

Nastavev podatkov na zaslonu

Nastavite stranske in grafične dele zaslona.

1 Vstop v način za nastavev funkcij
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

2 Izbira načina izbire zaslona
Element lahko izberete in nastavite takole:
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

3 Izbira želenega elementa nastavitve podatkov na zaslonu

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve prikaza, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslona	Pregled
"Display Select"	
"Side Select"	Nastavite stranske dele prikaza za tip A, B in D. 1 / 2 / 3
"Graphic Select"	Nastavite prikaza ure tipa C in prikaz spektralnega analizatorja tipa D. 1 / 2
"Status"	Nastavite prikaz stanja (indikator ON/OFF za vsako funkcijo) za tip A in B. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)

(_ : tovarniška nastavev)

4 Izbira elementa nastavitve zaslona
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete želeno vrednost, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

5 Izhod iz načina nastavitve funkcij
Držite gumb [⏪] vsaj 1 sekundo.

Nastavitve zaslona

Izbira barve osvetlitve

Izbira barve osvetlitve plošče.

- Vstop v način za nastavev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- Izbira načina za izbiro barve**
Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Color Select"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- Izbira dela, kjer želite nastaviti barvo osvetlitve**

Zaslon	Del
"Color Select"	
"ALL"	Vsi
"Display"	Zaslon
"Key"	Gumb
"USB & AUX"	USB priključek in dodatni priključek

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete del, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

- Izbira barve osvetlitve**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete barvo, nato pritisnite na gumb za upravljanje. Izberite barvo v "Variable Scan"/"Color1" — "Color24".

Nastavev vrednosti RGB

Ustvarite lahko svojo barvo z izbiro "Color1" — "Color24".

Ustvarjeno barvo lahko priključete z izbiro "User".

- Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.**
Vstopite v način za natančno nastavev barve.
- Nastavite barvo.**

Dejanje	Postopek
Izberite barvo za nastavev. (rdeča, zelena ali modra)	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.
Za nastavev barve. (območje: 0–9)	Obračajte gumb za upravljanje.

- Pritisnite na gumb za upravljanje.**
Zapustite način za natančno nastavev barve.



- Izhod iz načina nastavitve funkcij**
Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Nastavev zaslona in osvetlitve

Nastavev prikaz in osvetlitev.

- Vstop v način za nastavev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- Izberite način nastavitve zaslona in osvetlitve**
Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "DISP&ILLUMI"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- Izbira zelenega elementa nastavitve zaslona in osvetlitve**

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve prikaza in osvetlitve, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Pregled
"DISP&ILLUMI"	
"Display Dimmer"	Zatemni zaslon v skladu s stikalom za luči v notranjosti vozila. "Auto": Zatemni zaslon v kombinaciji s stikalom za luči vozila. "Manual1": Dolgotrajno zatemni zaslon. "Manual2": Zatemni zaslon bolj kot Manual1. "OFF": Ni zatemnitve zaslona.
"Contrast"	Nastavite kontrast zaslona. "1" — "10" — "30"
"DISP NEGA/POSI"	Preklopi med pozitivnim in negativnim prikaznim poljem. "NEGA1": Prikaže besedilo v negativu. "NEGA2": Ko so luči v notranjosti vozila ugasnjene, prikaže besedilo v negativu; ko so luči v notranjosti vozila prižgane, prikaže besedilo v pozitivu; "POSI1": Prikaže besedilo v pozitivu. "POSI2": Ko so luči v notranjosti vozila ugasnjene, prikaže besedilo v negativu; ko so luči v notranjosti vozila prižgane, prikaže besedilo v pozitivu;
"Text Scroll"	Nastavite način pomikanja za ogled skritega besedila. "Auto": Pomika se. "Once": Pomakne se enkrat. "OFF": Se ne pomika.
"BT DVC Status"	Prikažete lahko stanje povezave, moč signala in napolnjenost baterije.  : Napolnjenost baterije mobilnega telefona.  : Moč signala mobilnega telefona.

"ILLUMI Dimmer"	Zmanjša svetlost osvetlitve gumbov. "Auto": Zatemni osvetlitev v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila. "Manual1": Dolgotrajno zatemni osvetlitev. "Manual2": Zatemniti osvetlitev bolj kot Manual1. "OFF": Ni zatemnitve osvetlitve.
"ILLUMI Effect"	Nastaviti možnost barve osvetlitve gumbov v kombinaciji z delovanjem gumbov. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"ILLUMI Music SYNC"	Nastaviti možnost barve osvetlitve ključa v kombinaciji z zvočno glasnostjo. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)

(__ : tovarniška nastavitve)

4 Izbira elementa nastavitve zaslona in osvetlitve

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete želeno vrednost, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

5 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Splošne funkcije

Nastavitev ure

- 1 Vstop v način za nastavitev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- 2 Izbira načina za nastavitev ure**
Element lahko izberete in nastavite takole:
"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- 3 Nastavitev ure**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite uro, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- 4 Nastavitev minut**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite minute, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- 5 Izhod iz načina nastavitve funkcij**
Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.



- Za nastavitve poletnega časa glejte "Summer Time" v poglavju <Nastavitev tipa prikaza ure in datuma> (stran 31).

Nastavitev datuma

- 1 Vstop v način za nastavitev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- 2 Izbira načina za nastavitev datuma**
Element lahko izberete in nastavite takole:
"Settings" > "Clock&Date" > "Date Adjust"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- 3 Nastavitev leta**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite leto, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- 4 Nastavitev meseca**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite mesec, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- 5 Nastavitev dneva**
Obračajte gumb za upravljanje, da nastavite dan, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
- 6 Izhod iz načina nastavitve funkcij**
Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Dvojni prikaz ure

Nastavite čas za dve različni mesti.

- 1 Vstop v način za nastavev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- 2 Izbira načina izbire mesta**
Element lahko izberete in nastavite takole:
"Settings" > "Clock&Date" > "City Select"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- 3 Izbira dela prikaza ure**
Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
- 4 Nastavev mesta za domače/drugo**
Obračajte gumb za upravljanje.
- 5 Določitev mesta za domače/drugo**
Pritisnite na gumb za upravljanje.
- 6 Izhod iz načina nastavitve funkcij**
Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.



- Za nastavev časa domačega mesta glejte poglavje <Nastavev ure> (stran 30).
- Čas drugega mesta se samodejno izvede iz časa domačega mesta.
Če se poletni čas razlikuje v domačem in drugem mestu, za spremembo glejte funkcijo "Sub Clock Adjust" poglavja <Nastavev tipa prikaza ure in datuma> (stran 31).

Nastavev tipa prikaza ure in datuma

Nastavite tip prikaza ure in koledarja.

- 1 Vstop v način za nastavev funkcij**
Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.
- 2 Izbira načina nastavitve ure in datuma**
Element lahko izberete in nastavite takole:
"Settings" > "Clock&Date"
Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.
- 3 Izbira zelenega elementa nastavitve ure in datuma**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve prikaza ure in datuma, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslón	Pregled
"Clock&Date"	
"Time Synchronized"	Sinhronizacija časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Summer Time"	Če je vklopljeno, prestavi uro za eno uro naprej. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Sub Clock Adjust"	Spremeni časovno razliko zaradi poletnega časa. "-1h" / "0h" / "+1h"
"Date Mode"	Nastavite način prikaza datuma. 7 tipov

(__ : tovarniška nastavev)

- 4 Nastavev elementov za nastavev ure in datuma**
Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno vrednost, nato pritisnite na gumb za upravljanje.
Prikaže se prejšnji element.
- 5 Izhod iz načina nastavitve funkcij**
Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Splošne funkcije

Nastavitev prikaza dodatnega vhoda

Nastavite zaslon, ko je izbran vir AUX.

1 Izbira vira AUX

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "AUX".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina za nastavitev imena

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "AUX Name Set"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Nastavitev prikaza vira AUX

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete prikaz dodatnega vhoda, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Izbira "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" ali "TV".

5 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Funkcija modelov KDC-5751SD, KDC-5051U

Utišanje zvoka ob prejemu telefonskega klica

Ob prejemu telefonskega klica avdio sistem samodejno utiša zvok.

Ob prejetju klica

Prikaže se "CALL".

Avdio sistem vklopi premor.

Poslušanje avdija med klicem

Pritisnite na gumb [SRC].

"CALL" izgine in avdio sistem se ponovno vzpostavi.

Ob koncu klica

Odložite telefon

"CALL" izgine in avdio sistem se ponovno vzpostavi.



- Za funkcijo izklopa glasnosti telefona "TEL Mute" povežite žico "MUTE" na telefon, in sicer z običajnim telefonskim priključkom. Glejte poglavje <Povezovanje žic na priključke> (stran 12) v hitrem vodiču.

Začetne nastavitve

Konfigurira začetne nastavitve te enote.

1 Izbira stanja pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina začetnih nastavev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Initial Settings", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Izbira želenega elementa začetnih nastavev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element nastavitve prikaza, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslon	Pregled
"Initial Settings"	
"Source Select"	Za spremembo metode izbire vira izberite "2". Pritisnite gumb [SRC], za izbiro vira obrnite gumb za upravljanje, nato potrdite s pritiskom na gumb za upravljanje. 1 / 2
"Key Beep"	Vklop ali izklop zvočnega signala (pisk) za preverjanje delovanja. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Russian"	Ko je ta funkcija vključena ("ON"), se naslednji nizi znakov izpišejo v ruščini: Ime mape/ime datoteke/naslov skladbe/ime izvajalca/naslov albuma/ KCA-BT200/BT300 (dodatna oprema) "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Function Language"	Spremeni jezik zaslona elementov pri nastavitvi funkcij. "English" / "Français" / "Español" / "Deutsch" / "Italiano" / "Русский"
"Power OFF Wait"	Nastavev časovnika za samodejen izklop naprave, ko se stanje pripravljenosti nadaljuje. S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila. "OFF": Funkcija časovnika za izklop je izklopljena. "20MIN": izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Tovarniška nastavev) "40MIN": izklopi napajanje naprave po 40 minutah. "60MIN": izklopi napajanje naprave po 60 minutah.
"Built-in AUX"	Nastaviti možnost prikaza AUX med izbiranjem vira. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)

"CD Read"	Nastavi metodo branja CD-ja. Ko se CD-ja posebnega formata ne da predvajati, nastavite to funkcijo na "2" za prislino predvajanje. Upoštevajte, da določenih CD-jev ni možno predvajati, tudi ko jih nastavite na "2". Poleg tega, ko je sistem nastavljen na "2", ni možno predvajati avdio datotek. Običajno pustite to funkcijo nastavljeno na "1". 1: Med predvajanjem plošče sistem avtomatsko loči med ploščo z avdio datoteko in glasbenim CD-jem. 2: Prislino predvajanje kot glasbeni CD.
"Built-in AMP"	Z izbiro "OFF" se vgrajeni ojačevalnik izključi. Z izklopom vgrajenega ojačevalnika se izboljša kakovost zvoka s predzihoda. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Speaker Select"	Fina nastavev, da je vrednost Systema Q pri nastavitvi naslednjih zvočnikov optimalna; "OFF": IZKLOP "5/4inch": Za 5 in 4-palčni zvočnik "6x9/6inch": Za 6 in 6 x 9-palčni zvočnik "O.E.M.": Za zvočnik OEM
"F/W Update #.##"	Posodobiti strojno programsko opremo. Z izbiro "YES" in pritiskom na gumb za upravljanje zaženete posodobiljanje strojne programske opreme. Za informacije o posodobitvi strojne programske opreme obiščite našo spletno stran. http://www.kenwood.com/cs/ce/

(___ : tovarniška nastavev)

5 Izbira elementa začetnih nastavev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete želeno vrednost, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [↵] vsaj 1 sekundo.

Splošne funkcije

Nastavitev predstavitvenega načina

Vklopite/izklopite predstavitveni način.

1 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

2 Izbira predstavitvenega načina

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "DEMO Mode", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira predstavitvenega načina

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete želeno vrednost ("ON" ali "OFF"), nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Izhod iz načina nastavitve funkcij.

Prostoročno telefoniranje

Pred uporabo

KDC-BT51U

- Če vaš mobilni telefon še ni registriran, ga registrirajte (seznanite) v skladu z navodili v poglavju <Registracija mobilnega telefona> (stran 9) v hitrem vodiču ali <Registracija mobilnega telefona> (stran 36) v tem dokumentu.
- Za registracijo novega mobilnega telefona glejte tudi poglavje <Registracija mobilnega telefona> (stran 36).

KDC-5751SD/ KDC-5051U

- Če vaš mobilni telefon še ni registriran, ga registrirajte (seznanite) v skladu z navodili v poglavju <Registracija mobilnega telefona> (stran 9) v hitrem vodiču ali <Registracija Bluetooth naprave> (stran 46) v tem dokumentu.



- Za podrobnosti v zvezi z Bluetooth mobilnimi telefoni s funkcijo za prostoročno telefoniranje glejte poglavje <O mobilnem telefonu> (stran 55).

Funkcija modela KDC-BT51U

Registracija mobilnega telefona

1 Vstop v Bluetooth način

Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Če vaš mobilni telefon še ni registriran, se iskanje mobilnega telefona začne, ko je prikazano "Searching".

Seznanjanje z novih mobilnim telefonom

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Device Search", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zažene se iskanje mobilnega telefona in prikazano je "Searching".

2 Izberite uporabljeni mobilni telefon

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime mobilnega telefona, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Vnos PIN kode

Dejanje	Postopek
Izbira številke.	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na naslednjo številko.	Potisnite gumb za upravljanje desno.
Izbris zadnje številke.	Potisnite gumb za upravljanje levo.
Prenesite PIN kodo.	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Seznanjanje se konča, ko je prikazano "HF Connect".



- Če se med seznanjanjem prikaže sporočilo o napaki, glejte poglavje <Odpravljanje težav> (stran 56).

Sprejemanje klica

Sprejemanje telefonskega klica

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**


Pritisnite na gumb za upravljanje.



- Operacije, ki prekinajo telefonsko zvezo:
 - Vstavev CD-ja.
 - Priklop USB naprave.
- Ime kličočega je prikazano le, če je bilo že registrirano v telefonski imenik.

Zavrnitev dohodnega klica

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].


KDC-5751SD **KDC-5051U**

Pritisnite na gumb [SRC].

Klicanje številke iz imenika

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina iskanja imena


Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Phone Book", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Iskanje v telefonskem imeniku

Dejanje	Postopek
Izberite telefonsko številko.	Obračajte gumb za upravljanje.
Izberite ime.	Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.
Izberite začetnico.	Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Določite telefonsko številko.	Pritisnite na gumb za upravljanje.

4 Klicanje

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Pritisnite na gumb za upravljanje.




- Z vsakim pritiskom na gumb [DISP] preklopite med prikazom imena in telefonske številke.
- V načinu iskanja sistem išče črko brez naglasa, kot je "u", namesto črke z naglasom, kot je "ü".

Prostoročno telefoniranje

Klicanje številke

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina klicanja številke


Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Number Dial", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Vnos telefonske številke

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete številko, nato potisnite gumb za upravljanje desno.

4 Klicanje

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Za brisanje vnesene telefonske številke eno po eno:

Potisnite gumb za upravljanje levo.



- Vnesete lahko največ 32 (KCA-BT300/BT200)/ 25 (KDC-BT51U) številke.

Klicanje številke s seznama klicev

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina seznama klicev

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Incoming Calls", "Outgoing Calls" ali "Missed Calls", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

"Incoming Calls": Dohodni klici

"Outgoing Calls": Odhodni klici


"Missed Calls": Zgrešeni klici

3 Izbira imena ali telefonske številke

Obračajte gumb za upravljanje.

4 Klicanje

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Pritisnite na gumb za upravljanje.




- Z vsakim pritiskom na gumb [DISP] preklopite med prikazom imena in telefonske številke.
- Sezname odhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev so sezname klicev, ki so izhajali in bili sprejeti preko te enote. To niso klici, ki so shranjeni v spominu mobilnega telefona.

Hitro izbiranje (prednastavljeno)

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Izbira načina klicanja prednastavljenih števil


Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Preset Call", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira številke za priključitev iz pomnilnika

Obrnite gumb za upravljanje, da izberete prednastavljeno številko ("P1" – "P6"), nato pritisnite gumb za upravljanje.

4 Klicanje

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Pritisnite na gumb za upravljanje.



- Prednastavljeno številko morate najprej registrirati. Glejte poglavje <Registracija seznama prednastavljenih števil klicanja> (stran 39).

Registracija seznama prednastavljenih števil klicanja

1 Vnos telefonske številke za registracijo

Vnesite telefonsko številko s sklicem na naslednje:

Klicanje številke/ Klicanje številka s seznama klicev/

Klicanje številke iz imenika


2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izberite številko in jo shranite v pomnilnik

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete številko v pomnilniku ("P1" – "P6"), nato držite gumb za upravljanje vsaj 2 sekundi.

Preklic načina prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [].

Prostoročno telefoniranje

Med klicem

Prekinitev klica

Pritisnite na gumb [SRC].

Preklop na zasebni način

Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.

Preklopiti med zasebnim pogovorom ("PRIVATE") in prostoročnim pogovorom ob vsakem pritisku na gumb.



- Glede na vrsto vašega mobilnega telefona, lahko preklop na zasebni pogovor izbere vir, ki je bil v uporabi pred začetkom prostoročne povezave. V takem primeru se z upravljanjem enote vira ne da nastaviti nazaj na prostoročen pogovor. Če se želite vrniti na prostoročen pogovor, to storite z mobilnim telefonom.

Nastavitev glasnost med klicem

Obračajte gumb za upravljanje.

Čakajoč klic

Sprejemanje novega dohodnega klica, medtem ko trenutni klic začasno odložite

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

- 1) Pritisnite na gumb za upravljanje.
- 2) Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Answer", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Sprejem novega dohodnega klica po prekinitvi trenutnega klica

Pritisnite na gumb [SRC].

Nadaljevanje trenutnega klica

- 1) Pritisnite na gumb za upravljanje.
- 2) Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Reject", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Sprejemanje čakajočega klica po prekinitvi trenutnega klica

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Pritisnite na gumb [SRC].


Preklapljanje med trenutnim in čakajočim klicem

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Vsak pritisk na ta gumb zamenja osebo, s katero se pogovarjate.

Brisanje sporočila o prekinitvi povezave

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**


Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Ugasne sporočilo "HF Disconnect".

Klicanje z glasovnim izbiranjem

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za prepoznavanje glasu

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "Voice Recognize", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Naj naprava prepozna vaše ime

Pritisnite na gumb za upravljanje. Ko zaslišite zvočni signal, v 2 sekundah izgovorite svoje ime.

4 Naj naprava prepozna izgovorjeno kategorijo

Ko zaslišite zvočni signal, v 2 sekundah izgovorite kategorijo.

Prikaže se prepoznana telefonska številka (ime).

Pritisnite na gumb [DISP], če želite spremeniti prikazano telefonsko številko (ime).

5 Klicanje

Pritisnite na gumb za upravljanje.








- Če vašega glasu ni mogoče prepoznati, se prikaže sporočilo. Glejte poglavje <Odpravljanje težav> (stran 56). S pritiskom na gumb za upravljanje lahko priključite vnos glasu.
- Za ime in kategorijo je treba registrirati glasovno oznako. Glejte poglavje <Nastavitev glasovnega ukaza za kategorijo> (stran 51).

Prostoročno telefoniranje

Prikaz vrste (kategorije telefonske številke)

V imeniku so elementi kategorije izpisani takole:

Zaslon	Informacije
"General" / 	Splošno
"Home" / 	Dom
"Office" / 	Pisarna
"Mobile" / 	Mobilni telefon
"Other" / 	Ostalo

Avdio funkcija Bluetooth

Pred uporabo

- Avdio predvajalnik Bluetooth je treba registrirati pred uporabo v kombinaciji s to napravo. Za podrobnosti glejte <Registracija Bluetooth naprave> (stran 46).
- Izberite avdio predvajalnik Bluetooth, ki ga želite povezati. Glejte poglavje <Izbira Bluetooth naprave za povezavo> (stran 48).

Osnovne funkcije

Izbrati avdio vir Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "BT AUDIO EXT".

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [↵].

Iskanje glasbe

Potisnite gumb za upravljanje desno ali levo.



- Vseh ali določenih operacij, kot so opisane zgoraj, avdio predvajalnik Bluetooth ne izvaja, če predvajalnik ne podpira možnosti daljinskega krmiljenja.
- S preklpom med avdio viri Bluetooth se ne zažene ali zaustavi predvajanje samodejno. Izvršite operacijo za zagon ali zaustavitev predvajanja.
- Določenih avdio predvajalnikov ni možno krmiliti z daljave ali ponovno povezati, potem ko odklopite napravo Bluetooth. Za povezavo Bluetooth upravljajte glavno enoto avdio predvajalnika.
- Ko je element "2Zone" nastavljen na "ON" in "2Zone F/R Select" na "Front" v poglavju <Avdio kontrola> (stran 8), vira Bluetooth avdio ni možno izbrati.

Nastavitev Bluetooth-a

Registracija Bluetooth naprave

Napravo Bluetooth (mobilni telefon) je treba registrirati za uporabo s to enoto (povezovanje). Registrirati je možno do 5 Bluetooth naprav.

Ko registrirate s pomočjo Bluetooth naprave

1 Vklopite napravo.

2 Z upravljanjem Bluetooth naprave začnite z registracijo te enote

Z upravljanjem Bluetooth naprave registrirajte enoto za prostoročno telefoniranje (povezovanje). S seznama povezanih naprav izberite "KENWOOD BT CD/R-3P1", "KCA-BT300" ali "KCA-BT200".

3 Vnos PIN kode

Vnesite kodo PIN, registrirano, kot je opisano v poglavju <Registracija PIN kode> (stran 47).

Prepričajte se, ali je registracija na Bluetooth napravi zaključena.

4 Z upravljanjem naprave Bluetooth zaženite prostoročno povezavo.

Ko registrirate s pomočjo te enote

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina registracije Bluetooth naprave

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Pairing" > "Device Registration"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

Iskanje Bluetooth naprave.

Ko je iskanje zaključeno, se prikaže napis "Finished".

4 Izbira Bluetooth naprave

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete Bluetooth napravo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

KDC-BT51U

Vnos PIN kode (5 korakov)

KDC-5751SD | KDC-5051U

Ko se prikaže "Pairing Success", vnos PIN kode (koraka 5) ni potreben.

Ko se prikaže "Pin Code NG", pritisnite na gumb za upravljanje. Vnesite PIN kodo (5 korakov).

5 Vnos PIN kode

Dejanje	Postopek
Izbira številke.	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na naslednjo številko.	Potisnite gumb za upravljanje desno.
Izbris zadnje številke.	Potisnite gumb za upravljanje levo.
Prenesite PIN kodo.	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Če je prikazan napis "Pairing Success", je registracija zaključena.

6 Vrnitev v seznam naprav

Pritisnite na gumb za upravljanje.

7 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Za to enoto je možno sestaviti PIN kodo iz največ 8 številke. Če PIN kode ni mogoče vnesti s te enote, jo je mogoče vnesti z Bluetooth naprave.
- Če je že registriranih 5 Bluetooth naprav, ne morete registrirati nove Bluetooth naprave.
- Če se izpiše sporočilo o napaki, kljub temu da je koda PIN pravilna, poskusite možnost <Registracija posebne Bluetooth naprave> (stran 47).

Registracija posebne Bluetooth naprave

Omogoča registracijo posebne naprave, ki je običajno ni mogoče registrirati (povezovanje).

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina registracije posebne naprave

Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "Pairing" > "SPCL Device Select"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Izberite ime naprave

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime naprave, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Ko se registracija zaključi, se izpiše "Completed".

5 Izvedite postopek v poglavju <Registracija Bluetooth naprave> (stran 46) in dokončajte registracijo (povezovanje).

Prekinitev Bluetooth načina

Pritisnite na gumb [SRC].




- Če na seznamu ni imena naprave, izberite "Other Phones".

Registracija PIN kode

Z upravljanjem Bluetooth naprave določite PIN kodo, ki je potrebna za registracijo te enote.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina za urejanje PIN kode

Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "Detailed Settings" >

"PIN Code Edit"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Vnos PIN kode

Dejanje	Postopek
Izbira številke.	Obračajte gumb za upravljanje.
Pomik na naslednjo številko.	Potisnite gumb za upravljanje desno.
Izbris zadnje številke.	Potisnite gumb za upravljanje levo.
Prenesite PIN kodo.	Pritisnite na gumb za upravljanje.

Če je prikazan napis "Completed", je registracija zaključena.

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Privzeta nastavev je "0000".
- PIN kodo je možno sestaviti iz največ osmih števil.

Nastavitev Bluetooth-a

Prenos telefonskega imenika

Prenesite telefonski imenik z mobilnega telefona na to enoto, da lahko uporabljate tudi telefonski imenik te enote.

Samodejni prenos

Če mobilni telefon podpira funkcijo sinhronizacije telefonskega imenika, potem se po vzpostavitvi Bluetooth povezave telefonski imenik samodejno prenese.



- V določenih primerih je potrebna nastavitev mobilnega telefona.
- Če po prikazu "Completed" v enoti ni najdenih podatkov o telefonskem imeniku, vaš telefon morda ne podpira samodejnega prenosa podatkov telefonskega imenika. V tem primeru poskusite imenik prenesti ročno.

Ročni prenos z mobilnega telefona

1 Z upravljanjem mobilnega telefona zaključite prostoročno povezavo.

2 Z upravljanjem mobilnega telefona pošljite podatke imenika v to enoto

Z upravljanjem mobilnega telefona prenesite podatke telefonskega imenika na to enoto.

- Med prenosom: prikaže se "Downloading".
- Po uspešnem prenosu: prikaže se "Completed".

3 Z upravljanjem mobilnega telefona zaženite prostoročno povezavo.

Brisanje sporočila o zaključku prenosa

Pritisnite na kateri koli gumb.



- Za vsak registrirani mobilni telefon je možno registrirati največ 1000 telefonskih števil.
- Za vsako telefonsko številko je mogoče uporabiti do 32 števil, do 50 znakov* pa predstavlja ime. (* 50: Število abecednih znakov. Glede na vrsto znakov je mogoče vnesti tudi manj znakov.)
- Preklic prenosa podatkov imenika z upravljanjem mobilnega telefona.

Izbira Bluetooth naprave za povezavo

Kadar sta že registrirani 2 ali več Bluetooth naprav, morate izbrati Bluetooth napravo, ki jo želite uporabljati.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina izbire Bluetooth naprave

Element lahko izberete in nastavite takole: "Settings" > "Pairing" > "Phone Selection" (za izbiro mobilnega telefona) ali "Audio Selection" (za izbiro avdio predvajalnika)

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

Prikaže se "(name)".

4 Izberite želeno Bluetooth napravo

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime Bluetooth naprave, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Izpiše se '* (name)' ali '- (name)'.
" * ": Izbrana Bluetooth naprava je zasedena.

" - ": Izbrana Bluetooth naprava je v stanju pripravljenosti.

" " (prazno): Bluetooth naprava ni izbrana.

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].




- Če ste že izbrali mobilni telefon, preključite izbiro in izberite drugega.
- Če naprave ni možno izbrati z avdio predvajalnikom, napravo povežite z avdio predvajalnikom.

Brisanje registrirane Bluetooth naprave

Registrirano Bluetooth napravo lahko tudi izbrišete.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitve funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina za izbris Bluetooth naprave

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Pairing" > "Device Delete"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

Prikaže se ime naprave.

4 Izbris izbrane Bluetooth naprave

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime naprave, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete

"YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se "Completed" (končano).

6 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].




- Potem ko izbrišete registrirani mobilni telefon, se izbrišejo tudi imenik, dnevnik, SMS sporočila in glasovna oznaka tega telefona.

Prikaz različice strojne programske opreme

Prikaz različice strojne programske opreme te enote.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitve funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina za posodobitev strojne

programske opreme za Bluetooth

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Detailed Settings" >

"BT F/W Update"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

Izpiše se različica strojne programske opreme.

4 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Za informacije o posodobitvi strojne programske opreme obiščite našo spletno stran.
www.kenwood.com/bt/information/

Nastavitev Bluetooth-a

Dodajanje ukaza glasovnega klicanja

V imenik dodajte glasovni oznako za glasovno klicanje. Registrirate lahko do 35 glasovnih oznak.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbiranje načina za uredjanje imena imenika

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Voice Tag" > "PB Name Edit"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Iskanje imena za registracijo

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete ime, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Če je za določeno ime glasovna oznaka že registrirana, se pred imenom prikaže "*".

5 Izбира načina

Obračajte gumb za upravljanje.

Zaslon	Postopek
"Register"	Registracija glasovne oznake.
"Check"*	Predvajanje glasovne oznake.
"Delete"*	Brisanje glasovne oznake.

*Se izpiše le, če izberete ime, za katerega ste registrirali glasovno oznako.

Izбира "Register" (registracija)

6 Registracija glasovne oznake (prvo)

Pritisnite na gumb za upravljanje. Ko zaslišite zvočni signal, v 2 sekundah izgovorite glasovno oznako.

7 Potrditev glasovne oznake (drugo)

Pritisnite na gumb za upravljanje. Ko zaslišite zvočni signal, v 2 sekundah ponovite glasovno oznako.

Prikaže se "Completed" (končano).

8 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

Vrnitev k 2. koraku. Na ta način lahko registrirate novo glasovno oznako.



- Če vašega glasu ni mogoče prepoznati, se prikaže sporočilo. Glejte poglavje <Odpravljanje težav> (stran 56). S pritiskom na gumb za upravljanje lahko priključite vnos glasu.

Izбира "Check" (predvajanje)

6 Pritisnite na gumb za upravljanje.

Predvajajte registrirano glasovno oznako in se vrnite na korak 2.

Izбира "Delete" (brisanje)

6 Brisanje glasovne oznake

Pritisnite na gumb za upravljanje.

7 Obračajte gumb za upravljanje, da izberete

"YES", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Izhod iz Bluetooth načina


Pritisnite na gumb [SRC].

Nastavitev glasovnega ukaza za kategorijo

Dodajte glasovno oznako kategoriji (vrsti) telefonske številke za glasovno klicanje.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbiranje načina za urejanje tipa imenika

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Voice Tag" > "PN Type Edit"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Izbira kategorije (vrste), ki jo želite nastaviti

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete kategorijo, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

"General"/"Home"/"Office"/"Mobile"/"Other"

5 Izbira načina

Obračajte gumb za upravljanje.

Zaslon	Postopek
"Register"	Registracija glasovne oznake.
"Check"*	Predvajanje glasovne oznake.
"Delete"*	Brisanje glasovne oznake.

*Samo KCA-BT300/BT200. Se izpiše le, če izberete ime, za katerega ste registrirali glasovno oznako.

6 Registrirajte kategorijo (vrsto) z izvedbo korakov od 6 do 7 v poglavju <Dodajanje ukaza glasovnega klicanja> (stran 50).

7 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Nastavite glasovne oznake za vseh 5 kategorij. Če ne registrirate glasovne oznake za vse kategorije, v določenih primerih imenika ni možno priklicati z glasovnim ukazom.

Nastavitev Bluetooth-a

Natančna nastavitev Bluetooth-a

Konfigurira začetne nastavitve te enote.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitev funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina natančne nastavitve Bluetooth-a

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "Detailed Settings"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Izbira zelenega elementa natančne nastavitve Bluetooth-a

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete element natančne nastavitve Bluetooth-a, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Zaslón	Pregled
"Detailed Settings"	
"Auto Answer"	Ta funkcija omogoča samodejni odgovor (sprejem) klica po preteku prednastavljenega časovnega intervala za samodejni odgovor. "OFF": Sistem ne sprejme telefonskega klica samodejno. "0": Sistem takoj samodejno sprejme telefonski klic. "1SEC" – "8SEC" – "99SEC": Sistem samodejno sprejme telefonski klic po preteku 1–99 sekund.
"Auto Reconnect"	Ko je nastavljeno na "ON", se seznanjanje prekinjeno se vnovično seznanjanje z registrirano Bluetooth napravo zažene samodejno. "ON" / "OFF" (vklop/izklop)
"Bluetooth HF" "Bluetooth HF/ Audio"	Izberete lahko izhodne zvočnike z prostoročno glasovno komunikacijo in Bluetooth avdio zvok. "Front": Oddaja zvok iz prednjih zvočnikov. "All": Oddaja zvok iz prednjih in zadnjih zvočnikov.
"Call Beep"	Vključite lahko opozarjanje z zvočnim signalom na prejeti klic. "ON": Zvočni signal se vključi. "OFF": Zvočni signal je izklopljen.

"MIC Gain"	Prilagodi občutljivost vgrajenega mikrofona za telefonski klic. Nastavite glas kličočega. Če nastavite "+", se glasnost poveča. Funkcija modela KDC-BT51U "-3" – "0" – "+3"
"NR Level"	Zniža hrup iz okolice brez spreminjanja glasnosti vgrajenega mikrofona. Nastavite glas kličočega, ko ta ni razumljiv. Če nastavite "+", se hrup zmanjša. Funkcija modela KDC-BT51U "-3" – "0" – "+3"
"Echo Cancel"	Nastavite raven odmeva. Funkcija modela KDC-BT51U "-2" – "0" – "+2"

(_ : tovarniška nastavitve)

5 Izbira elementa natančne nastavitve Bluetooth-a

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete zeleno vrednost, nato pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se prejšnji element.

6 Izhod iz načina nastavitve funkcij

Držite gumb [] vsaj 1 sekundo.

SMS (SMS sporočilo)

Prikaz SMS sporočil

Prejeto SMS sporočilo se prikaže na sprejemniku. Prikaže se novo prejeto sporočilo.



- V izogib prometnim nesrečam naj voznik med vožnjo ne bere SMS sporočil.

Ko prispe novo sporočilo

Prikaže se "SMS Received".

Zaslonski prikaz s kakršnim koli dejanjem izgine.

Prikaz SMS sporočil

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

2 Izbira načina prikaza predala SMS

Obračajte gumb za upravljanje, da izberete "SMS Inbox", nato pritisnite na gumb za upravljanje.

3 Izbira sporočila

Obračajte gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb [DISP] preklopite med prikazom telefonske številke in imena ali datuma sprejema sporočila.

4 Prikaz besedila

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Za pomikanje po sporočilu obračajte gumb za upravljanje.

Za vrnitev na seznam sporočil pritisnite na gumb za upravljanje.

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Neprebrano sporočilo je prikazano na vrhu seznama. Ostala sporočila so prikazana glede na datum prejema.
- SMS sporočilo, prejeto v času, ko mobilni telefon ni povezan prek Bluetooth-a, se ne prikaže. Prenesite SMS sporočilo.
- Med prenašanjem SMS sporočil prikaz kratkega sporočila ni možen.

Prenos SMS-a

Prenesite kratko sporočilo (SMS), ki je prispelo na mobilni telefon, tako da ga boste lahko prebrali na tej enoti.

1 Vstop v Bluetooth način

KDC-BT51U

Pritisnite na gumb [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Držite gumb [LOG] vsaj 1 sekundo.

Prikaže se "BT MODE".

2 Vstop v način za nastavitve funkcij

Držite gumb za upravljanje vsaj 1 sekundo.

3 Izbira načina prenosa SMS sporočil

Element lahko izberete in nastavite takole:

"Settings" > "SMS Download"

Za izbiro elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje. Za določitev elementa nastavitve obrnite gumb za upravljanje.

4 Začetek prenosa

Pritisnite na gumb za upravljanje.

Prikaže se "SMS Downloading".

Ko se snemanje zaključi, se izpiše "Completed".

5 Izhod iz načina Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].



- Mobilni telefon mora podpirati prenos SMS sporočil preko Bluetooth-a. V določenih primerih je potrebna nastavitve mobilnega telefona. Če mobilni telefon ne podpira funkcije SMS, potem element prenašanja SMS-a v načinu upravljanja funkcij ni prikazan.
- Ko je SMS prenesen z mobilnega telefona, se odprejo neprebrana sporočila v mobilnem telefonu.
- Prenesete lahko največ 75 prebranih in neprebranih kratkih sporočil.

Dodatek


O avdio datoteki

- **Avdio datoteka, ki jo je možno predvajati**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Plošče, ki jih je možno predvajati**
CD-R/RW/ROM
- **Podprti formati datotek**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, dolgo datotečno ime.
- **Podprte USB naprave**
Razred USB pomnilnikov
- **Podprti datotečni sistemi USB naprave ali SD kartice**
FAT16, FAT32

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

Vrstni red predvajanja avdio datoteke

V primeru spodnjega razporeda mape/datoteke se datoteke predvajajo v vrstnem redu od ① do ⑩.

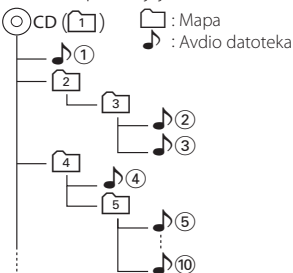

Spletni priročnik o zvokovnih datotekah vam je na voljo na spletni strani www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/. V tem priročniku najdete podrobnejše informacije in napotke, ki jih v pričujočem priročniku ni. Preberite tudi spletni priročnik.



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoka, ki so opremljeni z USB priključkom.

O SD kartici

- Ta naprava lahko predvaja vsebino spominskih kartic SD/SDHC, ki ustrezajo standardu SD ali SDHC. SD kartica (≤2 GB), SDHC kartica (≤32 GB)
- Za uporabo miniSD kartice, miniSDHC kartice, microSD kartice ali microSDHC kartice je potreben poseben vmesnik.
- Uporaba kartice MultiMedia Card (MMC) ni možna.
- Podatkov, zapisanih v SD avdio formatu, ni možno predvajati.

O USB napravi

- Ko je na to enoto priključena USB naprava, jo lahko napolnite, pod pogojem, da je enota napajana.
- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- USB naprave ne morete povezati preko USB vhoda in čitalnika kartic.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena USB naprava. USB napravo morate dokupiti.
- Za prikllop USB naprave je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek).
- Če uporabite kabel, ki ni združljiv s USB tehnologijo, običajno predvajanje ni zagotovljeno. Povezava s kablom, daljšim od 4 metrov, lahko povzroči neobičajno predvajanje.

Modeli iPod-a/iPhone-a, ki jih lahko priključite na to napravo

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Informacije o kompatibilnosti programske opreme za iPod/iPhone najdete na spletni strani www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Krmiljenje je odvisno od vrste priključenega iPoda. Za več podrobnosti glejte www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Beseda "iPod", ki se uporablja v navodilih, označuje iPod ali iPhone, povezan s kablom iPod* (dodatna oprema).
* Model KCA-iP500 ni podprt.
- V zvezi z napravami iPod in povezovalnimi kablji obiščite spletno stran: www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- Če začnete predvajanje po priključitvi iPod-a, se najprej predvaja glasba, ki jo je predvajal iPod. V tem primeru se izpiše "RESUMING" brez imena mape itd. Če spremenite element brskanja, se izpiše pravilni naslov itd.
- Če je na iPod-u izpisano "KENWOOD" ali "✓" z njim ni možno upravljati.

O "KENWOOD Music Editor" (urejevalniku glasbe)

- Ta naprava podpira programski paket "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ali novejši.
- Ko uporabite zvokovno datoteko s podatki iz podatkovne baze programa "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", lahko z uporabo funkcije <Iskanje glasbe> (stran 16) iščete po naslovu, albumu ali imenu izvajalca.
- V navodilih za uporabo se izraz "Music Editor media" (medij urejevalnika glasbe) uporablja za napravo, ki vsebuje zvokovne datoteke s podatki iz podatkovne baze programa KENWOOD Music Editor.
- Program "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" je na voljo na naslednji spletni strani: www.kenwood.com/cs/ce/
- Za več informacij o programu "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" obiščite zgoraj omenjeno spletno stran ali si oglejte pomoč programa.

Funkcija modela KDC-BT51U

O mobilnem telefonu

Ta enota je skladna z naslednjimi Bluetooth specifikacijami:

Različica	Bluetooth razl. 2.0 certificirana
Profil	HFP (prostoročni profil) HSP (profil za slušalko) SPP (profil serijskih vrat) PBAP (profil za dostop do telefonskega imenika) OPP (profil za potisne predmete) SYNC (profil sinhronizacije)

Za potrditev skladnosti mobilnega telefona obiščite naslednji spletni naslov:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Enote, ki podpirajo funkcijo Bluetooth, imajo certifikat skladnosti s standardom Bluetooth, ki so ga pridobili z upoštevanjem postopka, ki ga je predpisalo podjetje Bluetooth SIG. Vendar je morda nekaterim enotam, glede na vrsto, onemogočeno komuniciranje z vašim mobilnim telefonom.
- HFP je profil za opravljanje prostoročnih klicev.
- OPP je profil, ki se uporablja za prenos podatkov, kot je imenik, med enotami.

Odpravljanje težav

Nekatere funkcije te enote se onemogočijo z določenimi nastavitvami enote.

- !** **Ni možno nastaviti zaslona.**
 - ▶ <Nastavitev predstavitvenega načina> (stran 34) ni izklopljen (Off).

- !** **Nastavitev za "Text Select", "Side Select" in "Status" za "Display Select" ni mogoča.**
 - ▶ <Izbira tipa zaslona> (stran 26) je nastavljen na izklop zaslona.

- !** **Nizkotonca ni možno nastaviti.**
 - **Nastavitev nizkopasovnega filtra ni mogoča.**
 - **Iz niskotonca ni izhoda.**
 - ▶ "SubWoofler" v poglavju <Audio kontrola> (stran 8) ni vklopljen (On).

- !** **Nastavitev faze niskotonca ni možna.**
 - ▶ "LPF SubWoofler" v poglavju <Audio kontrola> (stran 8) je nastavljen na "Through".

Kar se zdi, da je napaka v enoti, je morda le posledica nepravilnega obratovanja ali nepravilnega ožičenja. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

- ?** **Zvočnega signala gumbov ni mogoče slišati**
 - ✓ V uporabi je vtič predizhoda.
 - ☞ Zvočni signal gumbov ne more iti iz vtiča predizhoda.

Vir sprejemnika

- ?** **Radijski sprejem je slab.**
 - ✓ Antena avtomobila ni izvlečena.
 - ☞ Popolnoma izvlecite anteno.

Vir plošče

- ?** **Določena plošča se ne predvaja, predvaja se druga.**
 - ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
 - ☞ Očistite CD, kot je opisano v odstavku Čiščenje CD-ja poglavja <Kako ravnati s ploščami> (stran 4).
 - ✓ Plošča je zelo spraskana.
 - ☞ Poskusite z drugo ploščo.

Vir avdio datoteke

- ?** **Med predvajanjem avdio datoteke zvok preskače.**
 - ✓ Medij je spraskan ali umazan.
 - ☞ Očistite medij, kot je opisano v odstavku Čiščenje CD-ja poglavja <Kako ravnati s ploščami> (stran 4).
 - ✓ Snemalni pogoji so slabi.
 - ☞ Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

Spodnja sporočila označujejo stanje sistema.

- TOC Error:
 - Pladenj s ploščami je prazen.
 - CD je precej umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo opraskan.
- Error 05: Plošče ni mogoče brati.
- Error 77: Enota iz neznanega vzroka ne deluje pravilno.
 - ☞ Pritisnite na gumb za ponastavitev enote. Če sporočilo "Error 77" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.
- Mecha Error: Nekaj je narobe s pladnjem za plošče. Ali pa nekaj preprečuje pravilno delovanje enote.
 - ☞ Preverite pladenj s ploščami. In nato pritisnite na gumb za ponastavitev enote. Če sporočilo "Mecha Error" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.
- IN (utripanje): Del naprave s CD predvajalnikom ne deluje pravilno.
 - ☞ Znova vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma zaslon ne preneha utripati, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.
- Protect (utripanje): Žica zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila in, zato se je aktivirala varnostna funkcija.
 - ☞ Pravilno povežite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev. Če sporočilo "Protect" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.
- NA File: Avdio datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira.
- Copy PRO: Predvaja se datoteka z zaščito pred kopiranjem.
- Read Error: Datotečni sistem povezane USB naprave je pokvarjen.
 - ☞ Ponovno skopirajte datoteke in mape USB naprave. Če sporočilo o napaki ne izgine, inicializirajte USB napravo ali uporabite drugo USB napravo.
- No Device: USB naprava je izbrana kot vir, čeprav ni priključena.
 - ☞ Spremenite vir v katerikoli vir, poleg USB. Priključite USB napravo in ponovno preklopite vir na USB.
- N/A Device:
 - Priključena je USB naprava, ki ni podprta.
 - Povezava z iPod-om ni uspela.
 - ☞ Preverite, ali je priključeni iPod podprt. Za informacijo o podprtih iPod-ih glejte poglavje <O avdio datoteki> (stran 54).

No Music Data/Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • Priključena USB naprava ne vsebuje avdio datotek, primernih za predvajanje. • Predvajanje je bil nosilec, na katerem ni posnetih podatkov, ki jih ta naprava lahko predvaja. 	Too Long:	Beseda ali izjava je predolga za prepoznavanje.
USB ERROR:	S priključeno USB napravo je prišlo do težav. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Odstranite USB napravo in ponovno vklopite napravo. Če se prikaže isti zaslon, uporabite drugo USB napravo. 	No Phonebook:	V telefonskem imeniku ni podatkov.
iPod Error:	Povezava z iPod-om ni uspela. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Odstranite USB napravo in jo ponovno priključite. ➡ Prepričajte se, da je na iPod-u nameščena najnovejša programska oprema. ➡ Ponastavite iPod/iPhone. 	No Message:	V nabiralniku ni kratkih sporočil.
No Number:	<ul style="list-style-type: none"> • Ključiči ne dovolijo prikaza svoje številke. • Ni podatkov o telefonski številki. 	No Record:	V telefonskem imeniku ni registrirane glasovne oznake.
No Data:	<ul style="list-style-type: none"> • Ni seznama odhodnih klincev. • Ni seznama dohodnih klincev. • Ni seznama zgrešenih klincev. • Ni seznama imenika. 	Memory Full:	Število glasovnih oznak je doseglo največje število oznak za ta telefonski imenik.
No Entry:	Mobilni telefon ni bil registriran (povezovanje).	LOG: No Memory:	Postopek ni registriran v dnevnik prednastavljenega pomnilnika.
HF Disconnect:	Naprava ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom.	No Access:	Ta postopek prednastavljen z dnevnikom prednastavljenega pomnilnika ni na razpolago. Prednastavljene vsebine ni možno priklicati, kar je odvisno od izbranega vira ali načina.
HF Error 07:	Dostop do pomnilnika ni mogoč. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Izklopite in ponovno vklopite napravo. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti. 	No Voice:	Ni klika.
HF Error 68:	Naprava ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Izklopite in ponovno vklopite napravo. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti. 	Memory Full:	Pomnilnik radia HD je POLN.
Unknown:	Bluetooth naprava ni možno zaznati.	iPod Full:	Spomin iPod-a je POLN.
Device Full:	5 Bluetooth naprav je že registriranih. Ne morete registrirati dodatnih Bluetooth naprav.	N/A Channels:	Ni kanalov ali kategorij za sprejem.
PIN Code NG:	PIN koda je napačna.		
Connect NG:	Enote ni možno povezati na napravo.		
Pairing Failed:	Napaka povezovanja.		
Err No Matching:	Glasovna oznaka ni pravilna. Sistem ne prepozna glasu, ker glasovna oznaka ni registrirana itd.		
Too Soft:	Glas je pretih in ga ni mogoče prepoznati.		
Too Loud:	Glas je preglasen in ga ni mogoče prepoznati.		

Specifikacije

Radijski sprejemnik FM

- Frekvenčno območje (korak 50 kHz)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 26 dB)
 - : 1 μ V/75 Ω
- Občutljivost zvočne izolacije (S/N = 46 dB)
 - : 2,5 μ V/75 Ω
- Frekvenčni odziv (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz–15 kHz
- Razmerje signal/šum (MONO)
 - : 63 dB
- Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
 - : 40 dB

Radijski sprejemnik MW

- Frekvenčno območje (korak 9 kHz)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20 dB)
 - : 36 μ V

Radijski sprejemnik LW

- Frekvenčno območje
 - : 153 kHz–279 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20 dB)
 - : 57 μ V

CD predvajalnik

- Laserska dioda
 - : GaAlAs
- Digitalni filter (D/A)
 - : 8-kratno nadvzorčenje
- D/A pretvornik
 - : 24 Bit
- Hitrost vrtenja
 - : 500–200 vrt./min. (CLV)
- Mehansko nihanje
 - : Pod merljivo mejo
- Frekvenčni odziv (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz–20 kHz
- Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Razmerje signal/šum (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dinamično območje
 - : 93 dB
- Dekodiranje MP3
 - : Skladno z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladno z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : Datoteke AAC-LC "m4a"

USB vmesnik

- USB Standard
 - : USB1.1/2.0 (polna hitrost)
- Datotečni sistem
 - : FAT16/32
- Največji napajalni tok
 - : 500 mA
- Dekodiranje MP3
 - : Skladno z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
 - : Skladno z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
 - : Datoteke AAC-LC "m4a"

Bluetooth (KDC-BT51U)

- Različica
 - : Bluetooth razl. 2.0 certificirana
- Frekvenčno območje
 - : 2,402–2,480 GHz
- Izhodna moč
 - : +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) razred moči 2
- Največje območje komunikacije
 - : Linija vidnega polja pribl. 10 m (32,8 ft)
- Profili
 - : HFP (prostoročni profil)
 - : HSP (profil za slušalko)
 - : SPP (profil serijskih vrat)
 - : PBAP (profil za dostop do telefonskega imenika)
 - : OPP (profil za potisne predmete)
 - : SYNC (profil sinhronizacije)

Avdio

- Največja izhodna moč
 - : 50 W x 4
- PWR DIN45324,+B=14,4 V
 - : 30 W x 4
- Impedanca zvočnikov
 - : 4–8 Ω
- Tonsko delovanje
 - Nizki toni : 100 Hz \pm 8 dB
 - Srednji toni : 1 kHz \pm 8 dB
 - Visoki toni : 12,5 kHz \pm 8 dB
- Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (CD)
 - : 2500 mV/10 k Ω
- Predizhodni upor
 - : \leq 600 Ω

Dodatni vhod

Frekvenčni odziv (± 3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Najvišja vhodna napetost
: 1200 mV
Vhodna impedanca
: 10 k Ω

Splošno

Obratovalna napetost
KDC-BT51U : 14,4 V (dopustna 10,5 – 16V)
KDC-5751SD/ KDC-5051U
: 14,4 V (dopustna 11 – 16 V)
Največja poraba toka
: 10 A
Vgradna velikost (Š x V x G)
: 182 x 53 x 160 mm
Teža
: 1,3 kg

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterije (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki in baterije z simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.



Obvestilo: Znak "Pb", poleg simbola za baterije označuje, da ta baterija vsebuje svinec.

Pb

Oznaka izdelkov z laserjem



Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



Ta simbol označuje, da je Kenwood pri izdelavi te naprave zelo malo vplival na okolje.

Izjava o skladnosti glede na Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

Za KDC-BT51U:

Izjava o skladnosti je skladna z Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES

Manufacturer:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU Representative's:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



English

- Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT51U is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

- Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT51U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
- Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT51U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

- Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT51U in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)
- Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT51U mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

- Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT51U in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
- Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT51U voldoet aan de essentiële eisen aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

- Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT51U è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

- Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT51U cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

- Kenwood declara que este KDC-BT51U está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

- Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT51U spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

- Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT51U je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

- Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT51U megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

- Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT51U står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

- Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT51U tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

- S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT51U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

- Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT51U spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

- Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT51U overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

- ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΕΝΟΥΔ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT51U ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

- Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT51U vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

- Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT51U atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

- Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT51U atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

- Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT51U jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

- Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT51U відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish

- Kenwood, işbu belge ile KDC-BT51U numaralı bu ünitinin 1999/5/EC Direktifi'nin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.