

KENWOOD








GPS-NAVIGATIONSSYSTEM

DNX-SERIEN

DNX7260BT

INSTALLATIONSHANDBOK

Kenwood Corporation

①		1
②		1
③		1
④		1
⑤		2
⑥		1
⑦		1
⑧		1
⑨		1
⑩		1

1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss $\ominus$ polen på bilbatteriet.
2. Anslut in- och utkablar rätt mellan enheterna.
3. Anslut kabelflätan.
4. Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
5. Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
6. Anslut kabelflätans kontakt till enheten.
7. Montera enheten i bilen.
8. Anslut åter bilbatteriets $\ominus$ pol.
9. Tryck på återställningsknappen.
10. Utför den inledande inställningen. (Se bruksanvisningen.)

⚠ VARNING

- Om du ansluter tändkabeln (röd) och batterikabeln (gul) till bilens chassi (jord), kan det orsaka en kortslutning som kan leda till brand. Anslut alltid dessa kablar till strömkällan och låt dem passera genom säkringsdosan.
- Utelämnna inte säkring från tändkabeln (röd) och batterikabeln (gul). Strömförsörjningen måste anslutas via en säkring.

Ta emot GPS-signaler

Du måste vänta medan systemet hämtar satellitsignaler när enheten slås på för första gången. Detta kan ta upp till flera minuter. Mottagning av signaler kan påskyndas genom att ha bilen utomhus, borta från höga byggnader och träd. När systemet väl har tagit emot signaler från satelliterna en gång, kommer lokalisering av satelliter och mottagning av signaler att gå snabbare.

Om frontpanelen


Frontpanelen kan vara placerad i vinkeln som visas när produkten tas ut ur förpackningen eller installeras, (se fig. 1). Det beror på egenskaperna hos en mekanism på produkten.

Om programmet som aktiveras när produkten slås på för första gången fungerar som det

ska, flyttas frontpanelen automatiskt in på plats (den initiala inställningsvinkeln) så som visas (fig. 2).



(Fig. 1)



(Fig. 2)

Efter installationen

Läs bruksanvisningen och utför den inledande inställningen när installationen är klar.




- Montering och ledningsdragning av produkten kräver kunskap och erfarenhet. Låt fackmän utföra montering och ledningsdragning för säkerhetens skull.
- Kom ihåg att jorda enheten till en negativ 12 V likströmskälla.
- Installera inte enheten på en plats som utsätts för direkt solljus, överdriven värme eller luftfuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- Använd inte dina egna skruvar. Använd bara de skruvar som medföljer. Enheten kan skadas om du använder fel skruvar.
- Om enheten inte slås på ("PROTECT" visas), kan högtalarkablarna vara kortslutna eller kan ha kommit i kontakt med metall i bilen så att skyddsfunktionen (protect) har aktiverats. Kontrollera i sådana fall högtalarkablarna.
- Om du vill att enheten ska slås på och stängas av med tändlåset, ska strömkabeln anslutas till en strömkälla som slås på och stängs av med fordonets tändlås. Om du ansluter tändkabeln till en strömkälla med konstantspänning, exempelvis direkt på batteriet, kan det laddas ur.
- Om konsolen har ett lock ska enheten installeras så att framsidan inte slår till locket när den öppnas och stängs.
- Om säkringen smälter ska du först kontrollera att kablarna inte nuddar varandra och orsakar kortslutning, byt sedan ut den gamla säkringen till en ny med samma märkvärde.
- Isolera kablar som inte ansluts med vinyltejp

eller liknande material. Ta inte bort kåporna på ändarna på oanslutna kablar eller kontakter för att förhindra kortslutning.

- Anslut högtalarkablarna på rätt sätt till motsvarande uttag. Enheten kan skadas eller kanske inte fungerar om du delar ⊖-kablarna eller jordar dem mot en metall del i bilen.
- När enbart två högtalare är anslutna till systemet bör de anslutas antingen till båda främre högtalarutgångarna eller till båda bakre högtalarutgångarna (blanda inte mellan högtalarutgångarna). Om du exempelvis ansluter kontakt ⊕ för vänster högtalare till en främre högtalarutgång får du inte ansluta kontakt ⊖ till bakre en högtalarutgång.
- Kontrollera att bromsljus, blinkers, vindrutetorkare osv. fungerar som de ska på bilen när enheten har installerats.
- Apparaten ska monteras inom en vinkel på 30°.
- Denna enhet har en kylfläkt (sida 5) för att minska den invändiga temperaturen. Montera inte enheten på en plats där enhetens kylfläkt blockeras. Om dessa öppningar blockeras kommer kylningen av de inre delarna att förhindras vilket leder till funktionsstörning.
- Tryck inte hårt på panelen vid montering av enheten i bilen. I annat fall kan enheten repas eller skadas och det finns risk för felfunktion.
- Mottagningen kan försämrats om det finns metallföremål i närheten av Bluetooth-antennen.


Bluetooth-antennenhets

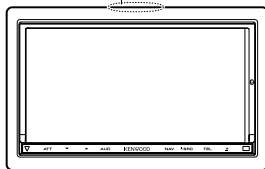


FÖRSIKTIGHET

Installera denna enhet på fordonets konsol. Vidrör inte enhetens metalldelar under eller kort efter användningen av enheten. Metalldelar, som exempelvis kylflänsen och ramen, blir varma.

Anslutning

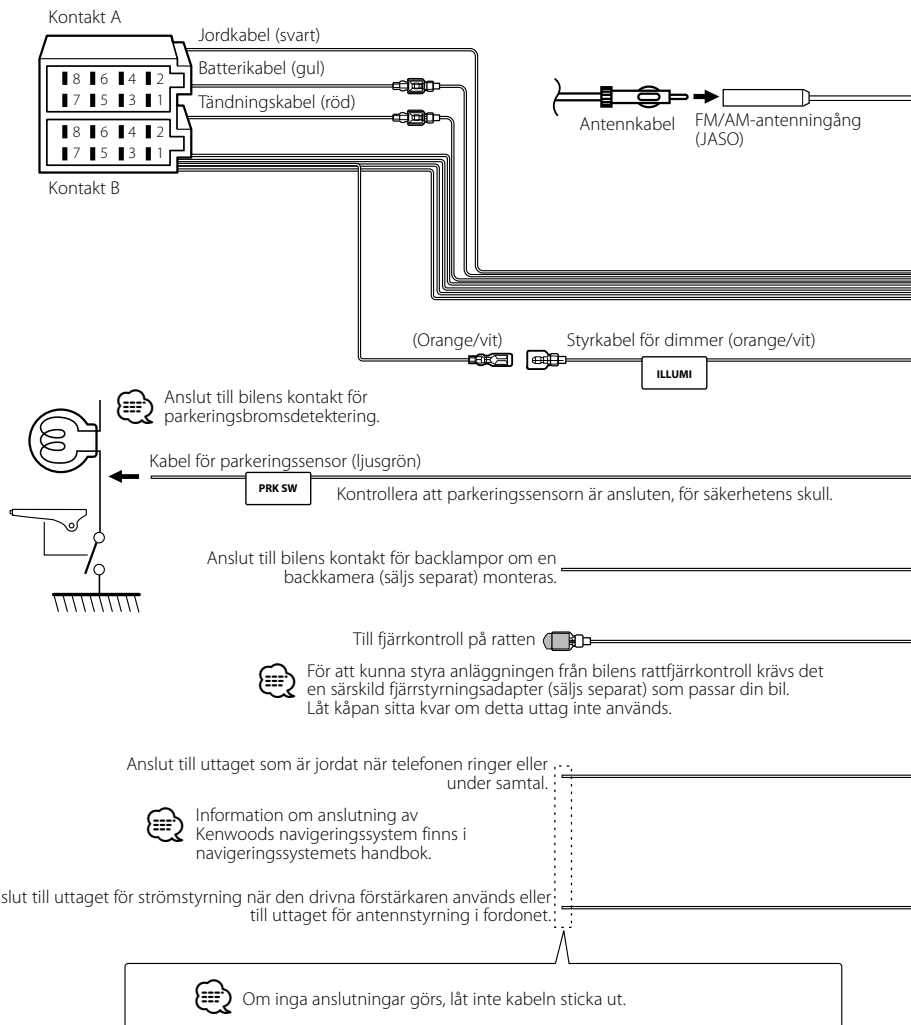

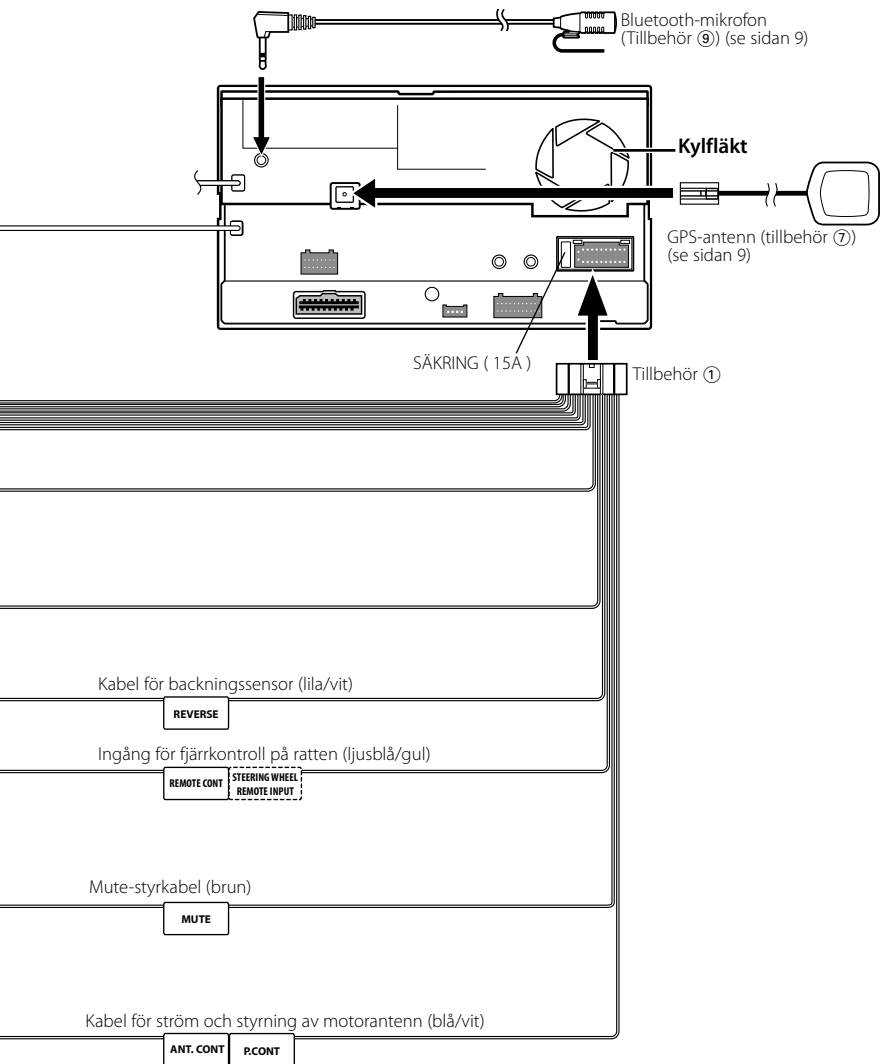

Ansluta kablar till uttag

Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Extern strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Dimmer
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)

⚠ VARNING

Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontakten stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada på enheten.

Rätt stiftuppsättning för kabelflätans ISO-kontakt visas i [1] nedan. Gör anslutningen så som visas om ISO-kontakten stift är placerade så som beskrivs i [2].

Kom ihåg att ansluta kabeln igen så som visas [2] nedan när enheten installeras i **Volkswagen** -fordon osv.

- [1] (Standardinställning) Stift A-7 (rött) på fordonets ISO-kontakt är länt till tändningen och stift A-4 (gult) är anslutet till den konstanta strömförsörjningen.

Tändningskabel (röd) Stift A-7 (rött)




Batterikabel (gul) Stift A-7 (gult)

- [2] Stift A-7 (rött) på fordonets ISO-kontakt är anslutet till den konstanta strömförsörjningen och stift A-4 (gult) är länt till tändningen.


Tändningskabel (röd) Stift A-7 (rött)



Batterikabel (gul) Stift A-7 (gult)

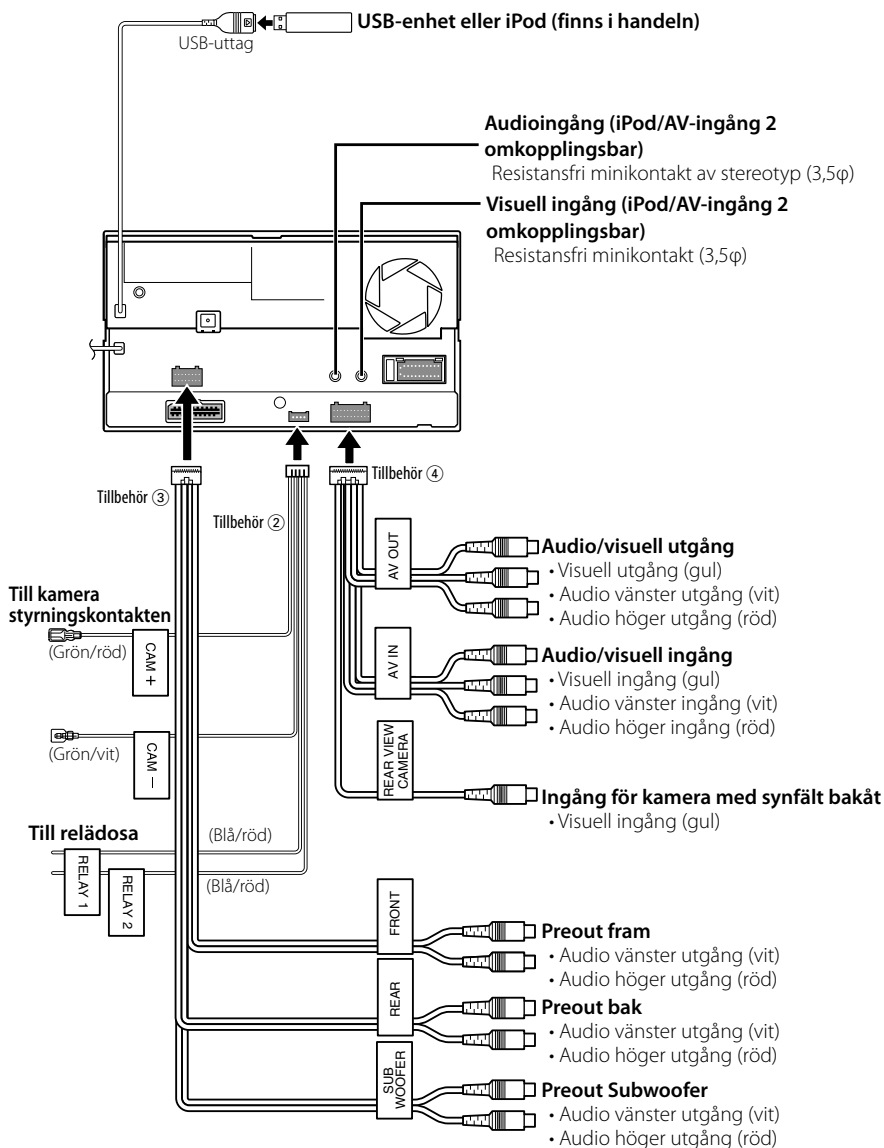

Tillbehörsanslutning

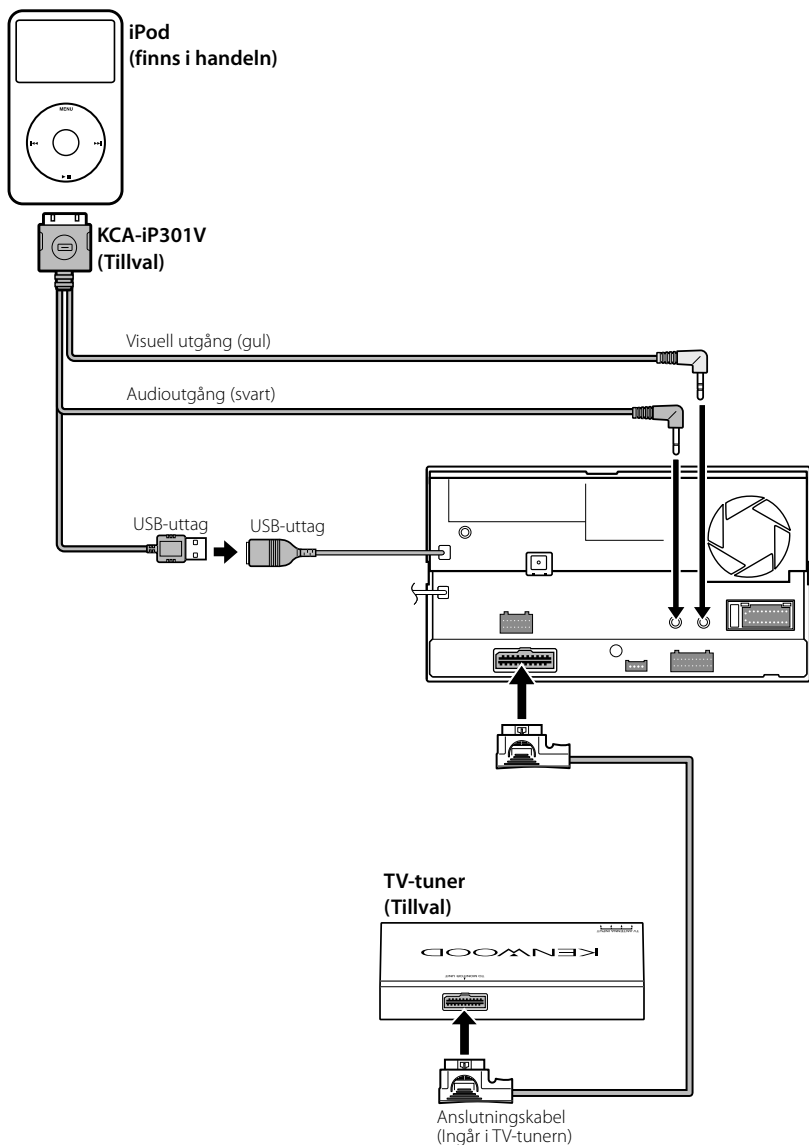


Installera GPS-antennen

GPS-antennen ska installeras inuti bilen. Montera den så vågrätt som möjligt för att underlätta mottagning av GPS-satellitssignalerna.

Gör enligt följande för att montera GPS-antennen inuti bilen:



1. Torka rent instrumentpanelen eller monteringsytan.
2. Dra av baksidan av tejpens på metallsidans undersida (tillbehör ⑧).
3. Tryck ned metallplattan (tillbehör ⑧) hårt mot instrumentbrädan eller annan monteringsyta. Om nödvändigt kan du böja metallplattan (tillbehör ⑧) så att den passar den svängda ytan.
4. Placera GPS-antennen (tillbehör ⑦) uppe på metallplattan (tillbehör ⑧).

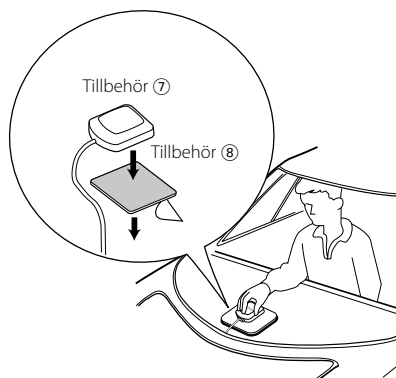

- Mottagningen av GPS-satellitssignaler kan beroende på biltypen vara omöjlig med placering av antennen inuti bilen.
- GPS-antennen ska monteras på minst 30 cm avstånd från mobiltelefoner och andra sändarantennar. Denna typ av kommunikationsenheter kan störa signalerna från GPS-satelliterna.
- Mottagningsförmågan kan försämrats om GPS-antennen lackas (med metallic-lack).

Montera mikrofonenheten

1. Kontrollera mikrofonens monteringsplats (tillbehör ⑨).
2. Avlägsna olja och smuts från monteringsytan.
3. Montera mikrofonen.
4. Dra mikrofonkabeln upp till enheten och fäst den på flera platser med tejp eller liknande.

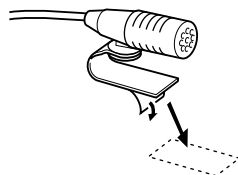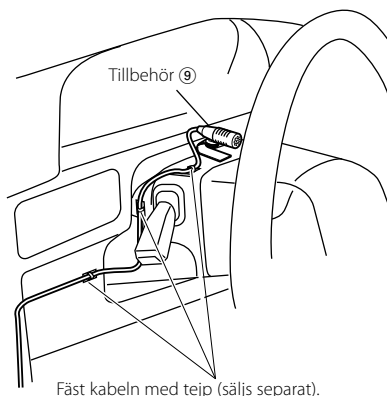

Dra bort skyddsmaterialet från den dubbelsidiga tejpens och sätt fast den på platsen som visas ovan.



Justera mikrofonens inriktning i förhållande till föraren.




Montera mikrofonen så långt bort som möjligt från mobiltelefonen.


Installation av bildskärm/spelare

Installera frontlisten

1. Anslut tillbehöret ⑥ till enheten.

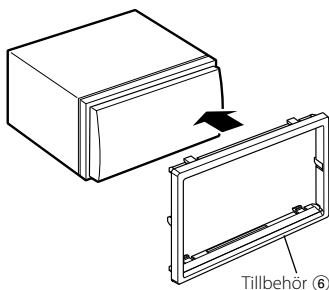

Installera bildskärmen/spelaren

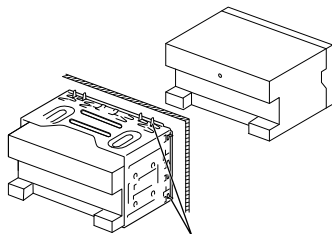


Böj tungorna på monteringshöljet med en skruvmejsel eller liknande verktyg och sätt fast det på plats.





- Kontrollera att enheten är ordentligt monterad. Om den sitter löst kan den sluta fungera (t.ex. kan ljudet hoppa).

Fästa skärmen

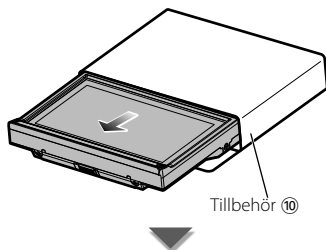

Håll i skärmen ordentligt så att du inte tappar den oavsiktligt.


Montera skärmen på fästet så att den sitter fast ordentligt.

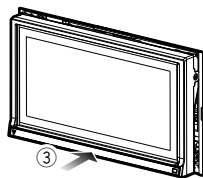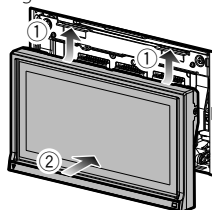

Borttagning av bildskärm/spelare


Ta bort gummiramen

1. Stoppa i haksidan på demonteringsverktyget ⑤ och frigör låsen i den undre delen.
Tryck ner ramen och dra den framåt som visas på bilden.

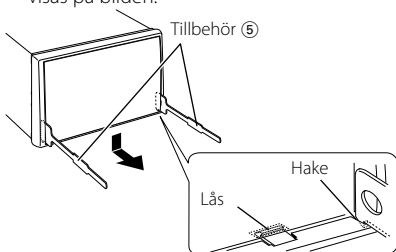


- Ramen kan avlägsnas från den övre delen på samma sätt.

2. När den undre delen är avlägsnad, avlägsna de två övre fästena.

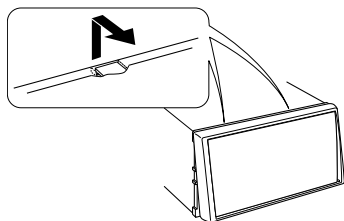


Ta bort enheten

1. Avlägsna gummiramen enligt anvisningarna i avsnitt <Ta bort gummiramen>.
2. För in de två demonteringsverktygen ⑤ djupt på vardera sidan som visas.

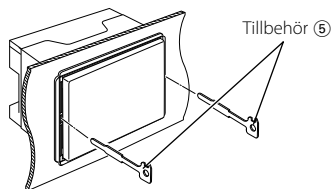

3. Tryck ned demonteringsverktyget och dra ut enheten halvvägs samtidigt som du trycker inåt.

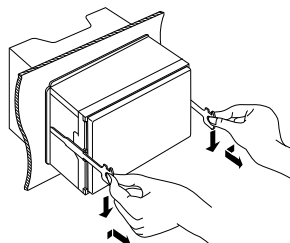

- Var försiktig så att du inte skadar dig på hakarna på demonteringsverktyget.

4. Dra ut enheten helt med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.

