

KDC-BT92SD

RADIO S CD PREDVAJALNIKOM
NAVODILA ZA UPORABO

JVC KENWOOD Corporation

Pred branjem teh navodil kliknite na spodnji gumb, da preverite, če imate zadnjo različico in vse popravke.
<http://manual.kenwood.com/edition/im350/>



Pregled vsebine

Pred uporabo	5	Začetek uporabe Bluetootha	25	Nastavitev DSP-ja	47	Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika	63
Poimenovanje sestavnih delov in glavne funkcije	7	Funkcija preprostega povezovanja Registracija s pomočjo naprav Bluetooth (povezovanje)		Izbiranje tipa vozila Nastavitev zvočnikov Nastaviti X'Over Izbiranje položaja poslušanja Fina nastavitev položaja poslušanja Fina nastavitev stopnje kanala Ponastavitev nastavitve DTA Prednastavljeni avdio pomnilnik Priklicati avdio prednastavitev		Dodatek	65
Splošno	8	Avdio funkcija Bluetooth	27	Nastavitev Bluetooth-a	53	O avdio datoteki iPod/iPhone, ki ju je možno povezati na enoto O USB napravi O "KENWOOD Music Editor" (urejevalniku glasbe) O mobilnem telefonu/avdio predvajalniku Bluetooth Seznam menijev Seznam mest	
Pred uporabo Osnovne nastavitve Delovanje seznama menijev		Prostorčno telefoniranje	29	Nastavitev Bluetooth-a Registracija naprave Bluetooth (povezovanje) Registracija PIN kode Izbira Bluetooth naprave za povezavo Brisanje registrirane Bluetooth naprave Prenos telefonskega imenika Preizkus registracije naprave Bluetooth		Dodatni pribor/Vgradnja opreme	71
Delovanje iPod-a/iPhone-a	9	Sprejemanje klica Med klicem Čakajoč klic Ostale funkcije Klicanje Hitro izbiranje (prednastavljeno) Klicanje številke iz imenika Klicanje številke s seznama klicev Klicanje številke Glasovno klicanje Registrirati seznam prednastavljenih števil klicanja Prikaz vrste (kategorije) telefonske številke		SMS (SMS sporočilo)	59	Povezovanje žic na priključke	72
Osnovne funkcije Izbiranje skladbe z brskanjem po iPod-u Način predvajanja Nastavitev iPod-a Izbiranje načina iskanja Neposredno iskanje Posredno iskanje Iskanje po abecedi Iskanje s preskakovanjem		Nastavitve zaslona	33	Prenos SMS-a SMS (SMS sporočilo) Nastavitev odgovorov SMS Nastavitev povratnega sporočila Ustvarjanje originalnega sporočila Ročno odgovarjanje na SMS		Vgradnja/odstranjevanje naprave	74
Delovanje USB-naprave/SD-kartice	15	Osnovne funkcije Iskanje datotek Način predvajanja Nastavitev USB in SD Iskanje s preskakovanjem Neposredno iskanje glasbe				Odpravljanje težav	76
Osnovne funkcije Iskanje datotek Način predvajanja Nastavitev USB in SD Iskanje s preskakovanjem Neposredno iskanje glasbe		Ura in ostale funkcije	39			Specifikacije	79
Delovanje glasbenega CD-ja/zvokovne datoteke	19	Osnovne funkcije Nastavitev zaslona Prilagoditev 5-vrstičnega, 3-vrstičnega in iPod zaslona Prilagoditev zaslona spektralnega analizatorja Prilagoditev načina prikaza ure Izbira barve osvetlitve Nastavitev zaslona pomožnega vhoda					
Osnovne funkcije Iskanje glasbe Način predvajanja Neposredno iskanje glasbe							
Funkcije sprejemnika	21						
Osnovne funkcije Nastavitev sprejemnika Prednastavljeni pomnilnik postaj Samodejni vnos v pomnilnik Prednastavitev uglaševanja Uglaševanje z neposrednim dostopom PTY (vrsta programa) Prednastavitev vrste programa Spreminjanje jezika za funkcijo PTY							

Pred uporabo

▲ OPOZORILO

Varnostni ukrepi za zaščito pred telesnimi poškodbami in požarom:

Kratkemu stiku se izognete tako, da v aparatu ne puščate oziroma tam odlagate kovinskih predmetov (drobiža, kovinskih orodij).

Enoto je dovoljeno uporabiti, potem ko prekličete predstavitveni način!


Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje.

Ob prvi uporabi naprave morate preklicati predstavitveni način. Glejte <Nastavitev predstavitvenega načina> (stran 42).

Ponastavitev naprave

Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitve.

Gumb za ponastavitev (Reset)

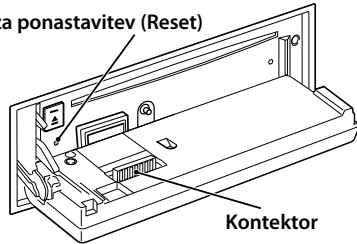

Čiščenje konektorja

Naprava lahko ne deluje pravilno, če so priključki med napravo in sprednjo ploščo umazani. Odstranite sprednjo ploščo in priključek nežno očistite z bombažno krpo ter pri tem pazite, da ne poškodujete priključka.

Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča umazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo.

Če je plošča zelo umazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z nevtralnimi čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredčilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbrišete črke.

Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobilu, se lahko na leči CD predvajalnika naprave pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V tem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.

Opombe


- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-1.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Nastavite "Russian" v <Začetne nastavitve> (stran 41) na "On".
- RDS funkcija ne bo delovala na območjih, ki jih ne podpira oddajna postaja.
- Ko zasveti opisni indikator, kot označen v navodilih, to pomeni, da je označen status. Za podrobnosti glede statusnega zaslona glejte <Osnovne funkcije> (stran 33).
- Slike vsebin na zaslonu in na kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Iz tega razloga se lahko slike v priročniku razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu naprave; nekatere slike so lahko povsem drugačne in jih na napravi ne boste našli.


Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepите traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.
- Ploščo čistite od središča navzven.
- CD ploščo vzemite iz naprave v vodoravni legi.
- Če ima luknja CD-ja ali zunanji rob brado, jo morate s pomočjo kemičnega svinčnika pred uporabo CD-ja odstraniti.


CD plošče, ki jih ne smete uporabiti

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.

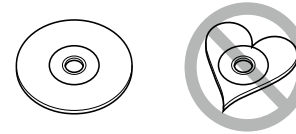

- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z  Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- CD-R ali CD-RW plošč, ki niso zaključene, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja CD-R/CD-RW plošč so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega CD-R/CD-RW zapisovalnika.)
- 3-colskih CD plošč ne smete uporabljati. Če jo poskusite vstaviti z adapterjem, lahko povzročite okvaro.

Poimenovanje sestavnih delov in glavne funkcije

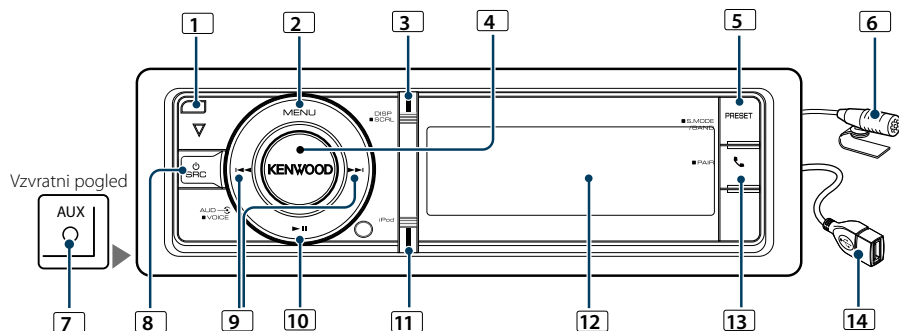

1 Gumb za odpiranje

Za odpiranje prednje plošče ter vstavljanje ali odstranjevanje CD-ja (pritisnite na gumb).

2 Gumb [MENU]

Za izbiro skladbe ali nastavitve funkcij. Glejte <Delovanje seznama menijev> (stran 8).

3 Gumb [DISP]

Za nastavitve elementa zaslona (pritisnite na gumb). Za pomikanje po besedilih na zaslonu (držite gumb vsaj 1 sekundo).

4 Gumb [VOL]

Za nastavitve glasnosti (obrnite gumb). Za izbiro elementa seznama menijev (obrnite in pritisnite na gumb). Za podrobnosti glejte poglavje <Delovanje seznama menijev> (stran 8). Za klicanje s prepoznavo glasu (držite gumb vsaj 1 sekundo).

5 Gumb [PRESET]

Za vstop v način prednastavljenega pomnilnika postaj (pritisnite na gumb).

Za vstop v iskalni način (iPod), pomikanje med mapami (audio datoteke), itd. (držite gumb vsaj 1 sekundo). Za več podrobnosti glejte delovanje posameznega vira, ki je opisano od strani 8 naprej (držite gumb vsaj 1 sekundo).

6 Mikrofon

Mikrofon za prostoročno telefoniranje je priložen. Če vašega glasu zaradi prenizke glasnosti mikrofona ali hrupa v vozilu ni mogoče prepoznati, nastavite mikrofon, kot je opisano v poglavju <Nastavitev Bluetooth-a> (stran 53).

7 Priključek za dodatni vhod

Prenosno avdio napravo lahko priključite z mini stereo vtikačem (3,5 mm ø).

- Uporabite stereo kabel na mini vtič brez upornosti.

8 Gumb [SRC]

Za vklop naprave in izbiro vira (pritisnite na gumb). Za izklop naprave (pritisnite in držite gumb vsaj 1 sekundo).

9 Gumba [◀◀] / [▶▶]

Za izbiro postaje, skladbe in elementov nastavitvev (pritisnite na gumb).

10 Gumb [▶II]

Za začetek ali prekinitev predvajanja CD-ja, zvokovne datoteke in iPod-a (pritisnite na gumb).

11 Gumb [iPod]

Za izbiro vira iPod (pritisnite gumb). Za nastavitve "APP & iPod Mode" na vkl./izkl. (držite gumb vsaj 1 sekundo).

12 Zaslon

13 Gumb [Bluetooth]

Za vstop v Bluetooth način (pritisnite na gumb). Za vstop v Bluetooth način preprostega povezovanja (držite gumb vsaj 1 sekundo). Glejte <Funkcija preprostega povezovanja> (stran 25).

14 USB priključek

Sedaj lahko priključite USB napravo ali iPod.

Splošno

Pred uporabo

Izhod iz predstavitvenega načina

Če napravo uporabljate prvič po namestitvi, izklopite predstavitveni način.

- 1 Za izhod iz predstavitvenega načina pritisnite na gumb [VOL], ko se prikaže sporočilo "To cancel Demo press the volume knob" (pribl. 15 sekund).
- 2 Obrnite gumb [VOL], izberite "YES" (da) in nato pritisnite na gumb [VOL].



- Predstavitveni način lahko prekinete tudi v načinu "DEMO Mode" v seznamu načinov. Glejte <Nastavitev predstavitvenega načina> (stran 42).

Osnovne nastavitve

Vklop in izbira vira

S pritiskom na gumb [SRC] vklopite napravo. Ko je enota vključena "ON", izberite vir.

- Način izbire SRC 1: S pritiskom na gumb [SRC] preklapljate med viri. Sprejemnik ("TUNER") → zvok prek Bluetootha ("BT AUDIO") → USB ("USB") ali iPod ("iPod") → SD ("SD") → CD ("CD") → dodatni vhod ("AUX") → stanje pripravljenosti ("STANDBY") → sprejemnik ...

- Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL]. Če držite gumb [SRC] vsaj 1 sekundo, izklopite napravo.



- Način izbire vira lahko nastavite v "SRC Select" v poglavju <Začetne nastavitve> (stran 41).
- Pomožni vhodni vir je prednastavljen na izklop "OFF". Nastavite "Built in AUX" na "ON" (vklop), kot je opisano v poglavju <Začetne nastavitve> (stran 41).
- Potem ko povežete neobvezni pomožni priključek, se izpiše ime vira za posamezno napravo.
- Potem ko sistem prepozna iPod, se zaslon preklopi z "USB" na "iPod".
- Enota se avtomatsko izključi "OFF" po izteku 20 minut v načinu stanja pripravljenosti - varčevanje akumulatorja v vozilu. Čas do popolnega izklopa "Power OFF Wait" lahko nastavite, kot je opisano v poglavju <Začetne nastavitve> (stran 41).

Glasnost

Z vrtenjem gumba [VOL] nastavite glasnost.

Delovanje seznama menijev

Spodaj so opisani osnovni postopki nastavitve funkcij. Nastavitve posameznih funkcij so razložene v ustreznih poglavjih.

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Elementi funkcij se razlikujejo od vira do vira. Za seznam elementov funkcij. Glejte <Seznam menijev> (stran 67).

- ☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način seznama menijev


Pritisnite na gumb [MENU].

3 Izbera elementa

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Ponavljajte postopek, dokler se ne prikaže želeni element nastavitve. ☞ Pritisnite na gumb [MENU], da se vrnete na prejšnji element.

Primer nastavitve:

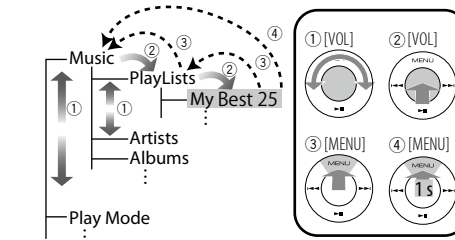

Zgoraj prikazana nastavitve je v teh navodilih opisana kot

Izberite "Music" > "Playlists" > "My Best 25".

4 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.


5 Izhod iz načina seznama menijev

Za vrnitev na 1. hierarhijo držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo. Za izhod iz načina seznama menijev v 1. hierarhiji pritisnite na gumb [MENU].



- Elementa, ki je označen z ikono [i], ni mogoče nastaviti.

Delovanje iPod-a/iPhone-a

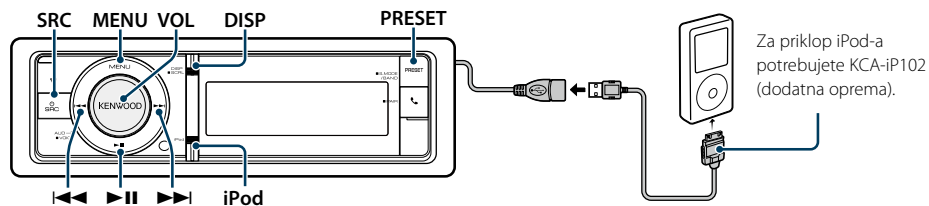

Osnovne funkcije

Predvajanje iPod-a

• Priključite iPod

Ob priključitvi se vir samodejno preklopi in skladba se začne predvajati.

• Izberite vir iPod

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "iPod".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

Izbira skladbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj

Držite gumb [◀◀] ali [▶▶].

Premor in predvajanje

Za premor ali nadaljevanje predvajanja pritisnite na gumb [▶II].

Odstranite iPod

Izberite vir, ki ni iPod, in iPod boste lahko varno odstranili.

Izbiranje skladbe z brskanjem po iPod-u

Prikaz na zaslonu	Elementi
"Music"	
"Playlists"	Seznami predvajanj
"Artists"	Izvajalci
"Albums"	Albumi
"Songs"	Skladbe
"Podcasts"	Podcasti
"Genres"	Zvrsti
"Composers"	Izvajalci

1 Izberite vir iPod

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music".

4 Izbiranje skladbe

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb [VOL].
Izbira elementa	Pritisnite na gumb [VOL].
Hitro iskanje	Za pomikanje navzgor ali navzdol po straneh pritisnite na gumb [DISP] ali [iPod]. Držite gumb [DISP] ali [iPod] vsaj 1 sekundo za neprekinjeno hitro pomikanje navzgor ali navzdol. Za prekinitev pomikanja ponovno pritisnite na gumb.
Vrnitev na predhodni element	Pritisnite na gumb [MENU].
Vrnitev v začetni meni	Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

☞ Na primer: iskanje po imenu izvajalca.

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music" > "Artists" > Ime izvajalca (Artist name) > Naslov albuma (Album name) > Naslov skladbe (Song title)

Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.



- Naprava si zapomni položaj, kjer ste našli skladbo v načinu iskanja. Ko po iskanju skladbe vstopite v način seznama menijev, se prikaže shranjeni položaj. Za pomik v 1. hierarhijo držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, izberite element menija in nastavite njegove parametre.
- Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, se ne prikažejo. Če nobenega znaka ni mogoče prikazati, se prikaže ime elementa iskanja in številke.

Elementi	Prikaz na zaslonu	Elementi	Prikaz na zaslonu
Seznami predvajanj	"PLIST****"	Podcasti	"PDCT****"
Izvajalci	"ART****"	Zvrsti	"GEN****"
Albumi	"ALB****"	Izvajalci	"COM****"
Skladbe	"PRGM****"		

Način predvajanja

Izbirate lahko med dvema načinoma predvajanja: naključnim predvajanjem in ponovnim predvajanjem.

1 Izberite vir iPod

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Play Mode".

4 Izbiranje načina predvajanja

Obrnite gumb [VOL].

Prikaz na zaslonu	Pregled
"APP & iPod Mode"	Ko je izbran vklop "ON", možno upravljati iPod s komando na enoti iPod. "ON"/"OFF"
"Folder Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba iz mape naključno predvaja. "ON"/"OFF"
"All Random"	Ko je izbran vklop "ON", se skladbe na iPod-u naključno predvajajo. "ON"/"OFF"
"File Repeat"	Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe. "ON"/"OFF"

5 Nastavitev

Pritisnite na gumb [VOL].

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Opombe

• All Random (Vse naključno)

- Čas, potreben za vklop funkcije naključnega predvajanja vseh skladb, se lahko podaljša, kar je odvisno od števila skladb v iPodu.
- Vklop funkcije naključnega predvajanja vseh skladb spremeni predmet iskanja iPod-a na "SONGS". Element iskanja se ne spremeni, tudi če izključite funkcijo naključnega predvajanja vseh skladb.

- Če se ob vključeni funkciji naključnega predvajanja vseh skladb spremeni predmet iskanja glasbe, se funkcija naključnega predvajanja vseh skladb izključi in pesmi v predmetu iskanja se predvajajo v naključnem zaporedju.

• APP & iPod Mode

Možno upravljati s komando na iPod-u.



- Ta način ni skladen s prikazom podatkov o skladbah. Na zaslonu se prikaže "APP & iPod Mode".
- iPod je možno krmiliti, če ustreza krmilni funkciji iPod-a.
- Ko je "APP & iPod Mode" nastavljen na "ON", lahko naprava nadzoruje le funkcije Premor in predvajanje, izbiranje skladbe ter Hitro pomikanje naprej in nazaj po skladbi.

Nastavitev iPod-a

Nastavite lahko naslednje elemente iPod-a.

1 Izberite vir iPod

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings".

4 Izbira elementa

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Settings"	
"Skip Search"	Nastavite razmerje preskakovanja s <Iskanje s preskakovanjem> (stran 13). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"

(: tovarniška nastavitev)

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.



- Nastavitev "Skip Search" v <Nastavitev iPod-a> (stran 10) in v <Nastavitev USB in SD> (stran 17) sta vedno enaki. Spreminjanje vrednosti ene nastavitve vpliva na drugo.

Delovanje iPod-a/iPhone-a

Izbiranje načina iskanja

Za iskanje zelene skladbe lahko izbirate med 4 načini iskanja.

Običajno predvajanje

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Direct Search"	Hitro iskanje zelene skladbe s pomočjo elementa iskanja (izvajalec, album, itd.) in znaka. Glejte <Neposredno iskanje> (stran 11).
"Related Search"	Iskanje glasbe istega izvajalca ali zvrsti, ki se ravnokar predvaja. Glejte <Posredno iskanje> (stran 12).

Iskanje

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Direct Search"	Hitro iskanje zelene skladbe s pomočjo elementa iskanja (izvajalec, album, itd.) in znaka. Glejte <Neposredno iskanje> (stran 11).
"Alphabet Search"	V nastavljenem elementu brskanja (izvajalec, album, itd.) lahko s seznama izberete abecedni znak. Glejte <Iskanje po abecedi> (stran 12).
"Skip Search"	Število skladb, ki jih želite preskočiti, se določi glede na razmerje števila vseh skladb z izbranega seznama. Glejte <Iskanje s preskakovanjem> (stran 13).

1 Izberite vir iPod

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite zaslonski prikaz "iPod".

- Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način iskanja

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

3 Izberite način iskanja

Obrnite gumb [VOL].

4 Zaženite način iskanja

Pritisnite na gumb [VOL].

Prekinitev načina iskanja

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

Neposredno iskanje

Hitro iskanje zelene skladbe s pomočjo elementa iskanja (izvajalec, album, itd.) in znaka.

1 Izberite vir iPod

2 Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

3 Vstop v način neposrednega iskanja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Direct Search".

4 Izbira elementa iskanja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Elementi	Prikaz na zaslonu	Elementi
"PLAYLISTS"	Seznami predvajanj	"PODCASTS"	Podcasti
"ARTISTS"	Izvajalci	"GENRES"	Zvrsti
"ALBUMS"	Albumi	"COMPOSERS"	Izvajalci
"SONGS"	Skladbe		

5 Izberite znak, po katerem želite iskati

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb [VOL].
Izbira elementa	Pritisnite na gumb [VOL].
Pomik v naslednji stolpec.	Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Vnesete lahko do 3 znake.

6 Določite izbrani znak

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "DONE".

Zaženite iskanje. Potem ko se iskanje zaključí, se ponovno nastavi način iskanja glasbe, in sicer na mestu izbranega znaka.

Po tem koraku morate iskati. Za izbiro skladbe

glejte 4. točko poglavja <Izbiranje skladbe z brskanjem po iPod-u> (stran 9).

Prekinitev neposrednega iskanja

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.



- Vnašate lahko abecedne znake (od A do Z), številčne znake (od 0 do 9) in " * ".
- " * " označuje znake, ki niso abecedni ali številčni. Če na prvo mesto vnesete " * ", ne morete vnesti nobenega znaka več.
- Če se prvi niz znakov v načinu neposrednega iskanja prične s členi "a", "an", ali "the", se le-ti pri iskanju ne upoštevajo.

Posredno iskanje

Iskanje glasbe istega izvajalca ali zvrsti, ki se ravnokar predvaja.

1 Predvajanje glasbe na iPod-u

2 Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

3 Vstop v način posrednega iskanja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Related Search".

4 Izbira elementa iskanja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Iskanje glasbe
"Search Artist"	Prikaže album istega izvajalca.
"Search Album"	Prikaže skladbe albuma, ki vsebuje tudi predvajano skladbo.
"Search Genre"	Prikaže izvajalca iste zvrsti.
"Search Composer"	Prikaže album, ki vsebuje glasbo istega izvajalca.

Po tem koraku morate iskati. Za izbiro skladbe glejte 4. točko poglavja <Izbiranje skladbe z brskanjem po iPod-u> (stran 9).

Preklic posrednega iskanja

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.



- Med predvajanjem podcasta posredno iskanje ni možno.
- Če predvajana glasba ne vsebuje podatkov glede elementov iskanja ali glasbe ni mogoče najti, se prikaže "Not Found".

Iskanje po abecedi

Omogoča izbiranje skladbe glede na abecedni vrstni red. Ta funkcija išče skladbe v seznamu izbranih elementov iskanja (izvajalec, album, itd), katerih imena vsebujejo izbrane znake.

1 Izberite vir iPod

2 Vstopite v način iskanja

Pritisnite na gumb [MENU].

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music" > element.

3 Zagon v načina abecednega iskanja

Hitro obrnite gumb [VOL]. Ali pa držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo in obrnite gumb [VOL], da izberete "Alphabet Search".

4 Iskanje elementa

Dejanje	Postopek
Izbira znaka	Pritisnite na gumb [DISP] ali [iPod]. / Obrnite gumb [VOL].
Izbira elementa	Pritisnite na gumb [VOL].
Vrnitev na predhodni element	Pritisnite na gumb [MENU].

Po tem koraku morate iskati. Za izbiro skladbe glejte 4. točko poglavja <Izbiranje skladbe z brskanjem po iPod-u> (stran 9).

Preklicati abecedno iskanje

Pritisnite na gumb [MENU].



- Čas iskanja po abecedi se lahko podaljša, kar je odvisno od števila skladb in seznamov predvajanja na iPodu.
- Če se prvi niz znakov v načinu iskanja po abecedi prične s členi "a", "an", ali "the", se le-ti pri iskanju ne upoštevajo.

Iskanje s preskakovanjem

Glede na število izbranih elementov iskanja se lahko pomikate navzgor ali navzdol in tako hitro preklopite položaj zaslona.

1 Izberite vir iPod

2 Vstopite v način iskanja

Pritisnite na gumb [MENU].

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music" > element.

3 Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

4 Vstop v način iskanja s preskakovanjem

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Skip Search".

5 Iskanje elementa

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb [VOL].
Izbira elementa	Pritisnite na gumb [VOL].
Iskanje s preskakovanjem	Pritisnite na gumb [DISP] ali [iPod]. Pritisčajte na gumb 1 sekundo ali več, tako da zaženete preskok skladb na 10 % ne glede na nastavitve.
Nastavitev razmerja preskakovanja	Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].
Vrnitev na predhodni element	Pritisnite na gumb [MENU].

Po tem koraku morate iskati. Za izbiro skladbe glejte 4. točko poglavja [<Izbiranje skladbe z brskanjem po iPod-u>](#) (stran 9).


Prekinitev iskanja s preskakovanjem

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.



- Razmerje nastavite z elementom "Skip Search" v poglavju [<Nastavitev iPod-a>](#) (stran 10).

Delovanje USB-naprave/SD-kartice

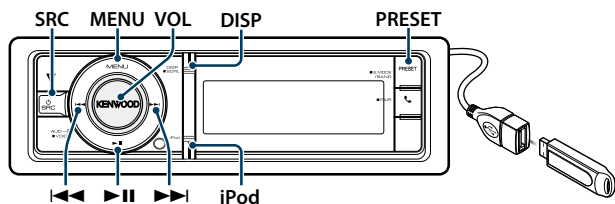

Osnovne funkcije

Predvajanje z USB naprave

• Priklopite USB napravo

Ob priključitvi se vir samodejno preklopi in skladba se začne predvajati.

• Izberite USB vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite "USB" zaslon.


☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

Predvajanje SD-kartice

1 Pritisnite na gumb Release in sprostite prednjo ploščo.

2 Odstranite prednjo ploščo.

3 Držite SD-kartico s stranjo z etiketo navzgor in z nazobčanim delom na desni strani, vstavite jo v režo, da se zaskoči.

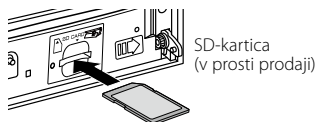

4 Namestite prednjo ploščo.

5 Izberite vir SD

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslon "SD".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

Pomik na naslednjo mapo

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

Izbira skladbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj

Držite gumb [◀◀] ali [▶▶].



• Med predvajanjem avdio datoteke ni nobenega zvoka.

Premor in predvajanje

Za premor ali nadaljevanje predvajanja pritisnite na gumb [▶II].

Odstranite USB napravo

Izberite vir, ki ni Pandora ali iPod, in iPod boste lahko varno odstranili.

Odstranite SD-kartico

1 Pritisnite na gumb Release in sprostite prednjo ploščo.

2 Odstranite prednjo ploščo.

3 Potisnite kartico, dokler se ne zaskoči in nato s kartice odmaknite svoje prste. Kartica poskoči navzgor, tako da jo lahko izvlečete s prsti.

4 Namestite prednjo ploščo.

Iskanje datotek

Izbira datoteke, ki jo želite poslušati z naprave, ki se ravno predvaja.

USB-naprava/SD-kartica

Prikaz na zaslonu	Elementi
"Music"	Seznam imen map ali datotek.

Medij urejevalnika glasbe (Music Editor)

Prikaz na zaslonu	Elementi
"Music"	
"Playlists"	Seznami predvajanj
"Artists"	Izvajalci
"Albums"	Albumi
"Songs"	Skladbe
"Genres"	Zvrsti

1 Izberite vir USB ali SD

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music".


4 Izberite datoteko

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb [VOL].
Izbira elementa	Pritisnite na gumb [VOL].
Hitro iskanje	Za pomikanje navzgor ali navzdol po straneh pritisnite na gumb [DISP] ali [iPod]. Držite gumb [DISP] ali [iPod] vsaj 1 sekundo za neprekinjeno hitro pomikanje navzgor ali navzdol. Za prekinitvev pomikanja ponovno pritisnite na gumb.
Vrnitev na predhodni element	Pritisnite na gumb [MENU].
Vrnitev v začetni meni	Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

☞ Na primer: Iskanje 🎵②.

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music" > [1] > [2] > 🎵②



Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.



• Ko v načinu iskanja datoteke iščete skladbo, si naprava zapomni položaj skladbe, ki jo predvajate po iskanju. Za nastavitve drugega elementa menija po iskanju skladbe držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, da se pomaknete v 1. hierarhijo.

Način predvajanja

Izbirate lahko med dvema načinoma predvajanja: naključnim predvajanjem in ponovnim predvajanjem.

1 Izberite vir USB ali SD

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "Play Mode".

4 Izbiranje načina predvajanja

Obrnite gumb [VOL].

Prikaz na zaslonu	Pregled
"File Scan"	Ko je izbran vklop "ON", se predvajajo po vrsti uvodne glasbe v mapi. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Ko je funkcija vklopljena ("ON"), se glasba iz mape naključno predvaja. "ON" / "OFF"
"All Random"	Ko je izbrana možnost "ON", se skladbe na USB napravi naključno predvajajo. "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat"	Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe iz mape. "ON" / "OFF"

(___ : tovarniška nastavitve)

5 Nastavitev

Pritisnite na gumb [VOL].

6 Zapustite način predvajanja

Pritisnite na gumb [MENU].

Delovanje USB-naprave/SD-kartice

Nastavitev USB in SD

Izberete lahko naslednje elemente nastavitve USB in SD.

1 Izberite vir USB ali SD

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings".

4 Izбира elementa

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Settings"	
"Skip Search"	Nastavite razmerje preskakovanja s <Iskanje s preskakovanjem> (stran 13). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"

(___ : tovarniška nastavitev)

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite želeno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.



- Nastavitev "Skip Search" v <Nastavitev iPod-a> (stran 10) in v <Nastavitev USB in SD> (stran 17) sta vedno enaki. Spreminjanje vrednosti ene nastavitve vpliva na drugo.
- Ta funkcija je na voljo samo pri datotekah, ki so registrirane v podatkovni bazi, izdelani s KENWOOD Music Editor (urejevalnikom glasbe).

Iskanje s preskakovanjem

Glede na število izbranih elementov iskanja se lahko pomikate navzgor ali navzdol in tako hitro preklopite položaj zaslona.

1 Izberite vir USB ali SD

2 Vstop v način iskanja datotek

Pritisnite na gumb [MENU].

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music" > element.

3 Vstop v način iskanja s preskakovanjem

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

4 Iskati glasbo

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb [VOL].
Izбира elementa	Pritisnite na gumb [VOL].
Iskanje s preskakovanjem	Pritisnite na gumb [DISP] ali [iPod]. Pritiskajte na gumb 1 sekundo ali več, tako da zaženete preskok skladb na 10 % ne glede na nastavitev.
Nastavitev razmerja preskakovanja	Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].
Vrnitev na predhodni element	Pritisnite na gumb [MENU].

Za izbiranje skladb si po tej točki oglejte tudi točko 4 poglavja <Iskanje datotek> (stran 16).

Prekinitev iskanja s preskakovanjem

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.



- Ta funkcija je na voljo samo pri datotekah, ki so registrirane v podatkovni bazi, izdelani s KENWOOD Music Editor (urejevalnikom glasbe).
- Razmerje nastavitve z elementom "Skip Search" v <Nastavitev USB in SD> (stran 17).

Funkcija daljinskega krmilnika

Neposredno iskanje glasbe

Iskanje glasbe z vnosom številke datoteke.

1 Vstop v način neposrednega iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.

2 Vnesti številko glasbe

Pritisnite na številčne tipke na daljinskem krmilniku.

3 Iskanje glasbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].


Prekinitev neposrednega iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [DIRECT].



- Neposredno iskanje glasbe ni možno med predvajanjem iPod-a, medija "Music Editor", naključnega predvajanja in predvajanja s skeniranjem.

Delovanje glasbenega CD-ja/zvokovne datoteke

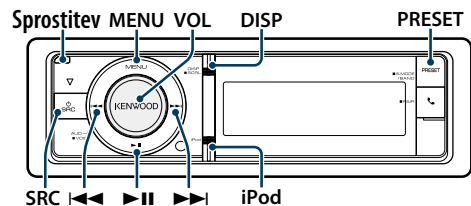

Osnovne funkcije

Odprite prednjo ploščo.

Pritisnite na gumb za sprostitve.




- Pritisnite na levo stran prednje plošče in jo ponastavite v predhodni položaj.

Predvajanje plošče

- Plošča je vstavljena.

Ob vstavitvi plošče se vir samodejno preklopi in skladba se začne predvajati.

Potem ko vstavite ploščo, se vključi indikator "CD-IN".

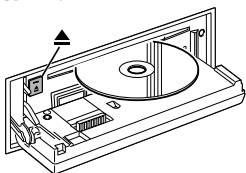

Izberite CD vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "CD".

- Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

Odstranitev plošče

Pritisnite na gumb [▲].

Pomik na naslednjo mapo

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.



- Ta funkcija je na voljo samo za zvokovno datoteko.

Izbira skladbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj

Držite gumb [◀◀] ali [▶▶].



- Med predvajanjem avdio datoteke ni nobenega zvoka.

Premor in predvajanje

Za premor ali nadaljevanje predvajanja pritisnite na gumb [▶II].

Iskanje glasbe

Izbiranje glasbe, ki jo želite poslušati, na trenutno predvajani plošči.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Music"	Seznam posnetkov (glasbeni CD) / seznam imen map ali datotek (zvokovna datoteka)

1 Izberite CD vir

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Music".

4 Iskati glasbo

Dejanje	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb [VOL].
Izbira elementa	Pritisnite na gumb [VOL].
Hitro iskanje	Za pomikanje navzgor ali navzdol po straneh pritisnite na gumb [DISP] ali [iPod]. Držite gumb [DISP] ali [iPod] vsaj 1 sekundo za neprekinjeno hitro pomikanje navzgor ali navzdol. Za prekinitvev pomikanja ponovno pritisnite na gumb.
Vrnitev na predhodni element	Pritisnite na gumb [MENU].
Vrnitev v začetni meni	Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Način predvajanja

Izbirate lahko med dvema načinoma predvajanja: naključnim predvajanjem in ponovnim predvajanjem.

1 Izberite CD vir

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Play Mode".

4 Izbiranje načina predvajanja

Obrnite gumb [VOL].

Vir glasbeni CD

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Track Scan"	Ko je izbran vklop "ON", se predvajajo po vrsti uvodne glasbe na plošči. "ON"/"OFF"
"Disc Random"	Ko je izbran vklop "ON", se predvaja na slepo glasba s plošče. "ON"/"OFF"
"Track Repeat"	Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe. "ON"/"OFF"

(__ : tovarniška nastavitev)

Vir avdio datoteke

Prikaz na zaslonu	Pregled
"File Scan"	Ko je izbran vklop "ON", se predvajajo po vrsti uvodne glasbe v mapi. "ON"/"OFF"
"Folder Random"	Ko je izbran vklop "ON", se glasba iz mape naključno predvaja. "ON"/"OFF"
"All Random"	Ko je izbran vklop "ON", se vse skladbe z diska naključno predvajajo. "ON"/"OFF"
"File Repeat"	Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe. "ON"/"OFF"
"Folder Repeat"	Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe iz mape. "ON"/"OFF"

(__ : tovarniška nastavitev)

5 Nastavitev

Pritisnite na gumb [VOL].

6 Zapustite način predvajanja

Pritisnite na gumb [MENU].

Funkcija daljinskega krmilnika

Neposredno iskanje glasbe

Iskanje glasbe z vnosom številke posnetka.

1 Vstop v način neposrednega iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.

2 Vnesti številko glasbe

Pritisnite na številčne tipke na daljinskem krmilniku.

3 Iskanje glasbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].


Prekinitvev neposrednega iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [DIRECT].



- Neposredno iskanje glasbe ni možno v načinu naključnega predvajanja ali predvajanja s skeniranjem.

Funkcije sprejemnika

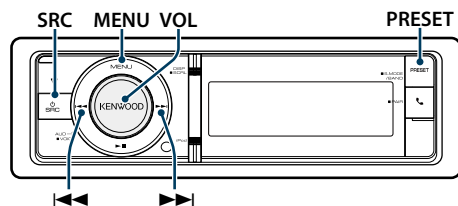

Osnovne funkcije

Izbira vira sprejemnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

- Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

Izbira sprejemnega pasu

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

S pritiskanjem na gumbe preklapljate med frekvenčnimi pasovi (FM, AM).

Izbira postaje

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

- Podrobnosti o izbiranju postaje med delovanjem so pojasnjene v razdelku "Seek Mode" poglavja <Nastavitev sprejemnika> (stran 21).

Nastavitev sprejemnika

Izberete lahko naslednje nastavitve sprejemnika.

1 Izberite vir sprejemnika

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings".

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"TUNER Settings"	
"Local Seek"*	Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom. "OFF"/"ON"
"Seek Mode"	Izbira načina iskanja postaj. "Auto1": Samodejno iskanje postaje. "Auto2": Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj. "Manual": Običajno ročno iskanje postaj.
"Auto Memory"	Samodejno shraniti 6 postaj z dobrim sprejemom. Glejte <Samodejni vnos v pomnilnik> (stran 22)
"Forced MONO"*	Zmanjšanje šuma med sprejemanjem stereo postaj kot mono. "OFF"/"ON"
"News"	Vključiti/izključiti funkcijo avtomatskega sprejema novic in nastaviti onemogočen čas prekinitve novic. "OFF"/"00min" – "90min"
"AF"*	Ko je sprejem postaje slab, avtomatično preklopi na postajo, ki predvaja enak program preko istega Radio Data System omrežja. (AF: Alternative Frequency) (druga frekvenca) "OFF"/"ON"
"Regional"*	Nastavitev zamenjave postaje le v določenih območjih z uporabo funkcije "AF". "OFF"/"ON"
"Auto TP Seek"*	Ko je sprejem postaje s prometnimi informacijami slab, samodejno išče postajo, ki ima boljši sprejem. "OFF"/"ON"
"TI"	Samodejno preklopi na prometne informacije, ko jih postaja začne oddajati. "ON"/"OFF"

(__ : tovarniška nastavitve)

* samo FM

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Opombe

- **News (Poročila s časovno omejitvijo)**
Samodejni sprejem novic po zagonu. Nastavite čas, med katerim je prekinitve onemogočena po začetku druge objave novic. Sprememba "News 00min" v "News 90min" vključi to funkcijo. Če se objava novic začne, ko je funkcija vključena, se prikaže "NEWS" in novice se prejemajo. Če je nastavljeno "20min", se pred pretekom 20 minut prejemanje drugih novic ne bo začelo. Glasnost novic je enaka glasnosti, nastavljeni za prometne informacije.
- **Forced MONO ("vsiljeni" mono sprejem)**
Če je ta funkcija vklopljena, lahko močno električno polje (v bližini električnih vodov) povzroči nestabilno kakovost zvoka. V tem primeru jo izklopite.
- **TI (Prometne informacije)**
Ko je funkcija vključena ON, sveti indikator "TI". Če se prometne informacije začnejo, ko je funkcija vključena ON, se prikaže "Traffic INFO" in prometne informacije se začnejo sprejemati. Če spremenite glasnost, medtem ko sprejemate prometne informacije, se nastavljena glasnost samodejno shrani. Shranjena glasnost se uporabi pri naslednjem vklopu funkcije prometnih informacij.

Prednastavljeni pomnilnik postaj

Shraniti postajo v pomnilnik.

1 Izberite radijski pas in se uglasite na želeno radijsko postajo, ki jo želite shraniti v pomnilnik

2 Vstopite v način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [PRESET].

Ob vsakem pritisku gumba se zaporedoma prikazujejo "Preset List", "Mixed Preset List" in običajni zaslon.

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Obrnite gumb [VOL] in ga ob prikazu zelenega elementa držite vsaj 2 sekundi.

Izberite prednastavljeno številko.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"-01"/"01"	1. prednastavljena številka. (FM/AM/mešano)
"-02"/"02"	2. prednastavljena številka. (FM/AM/mešano)
:	
"-06"/"06"	6. prednastavljena številka. (FM/AM/mešano)
:	
"-18"	18. prednastavljena številka. (FM)



- Vnesete lahko do 18 postaj FM in 6 postaj AM. Če izberete "Mixed Preset List", lahko vnesete do šest postaj, vključno s FM in AM, ne glede na izbrani vir.

Preklicati način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [MENU].

Samodejni vnos v pomnilnik

Samodejno vstavljanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

1 Izberite radijski pas, ki ga želite shraniti v pomnilnik

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vstop v način avtomatskega vnosa v pomnilnik

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "Auto Memory".

4 Odpreti avtomatski vnos v pomnilnik

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "YES".

Ko je shranjenih 18 postaj (FM) ali 6 postaj (AM), ki jih radio sprejema, se samodejno shranjevanje zaključí.

Prednastavitev uglaševanja

Priklic postaj iz pomnilnika.

1 Izberite radijski pas

2 Vstopite v način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [PRESET].

Ob vsakem pritisku gumba se zaporedoma prikazujejo "Preset List", "Mixed Preset List" in običajni zaslon.

3 Izbrati zelen postaje iz pomnilnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Funkcije sprejemnika

Funkcija daljinskega krmilnika

Uglaševanje z neposrednim dostopom

Uglaševanje na želeno radijsko postajo z vnosom frekvence.

1 Izberite radijski pas

2 Vstop v način uglaševanja z neposrednim dostopom

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.

Izpiše se "----".

3 Vnesti frekvenco

Pritisnite na številčne tipke na daljinskem krmilniku.

Primer:

Želena frekvenca	Pritisniti gumb
92.1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

4 Uglasitev na vneseno frekvenco

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Preklicati uglaševanje z neposrednim dostopom

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.



- Vnesete lahko frekvenčni pas FM postopoma po min. 0,1 MHz.

PTY (vrsta programa)

Nastavitev vrste programa in iskanje postaje.

Vrsta programa	Prikaz na zaslonu	Vrsta programa	Prikaz na zaslonu
Govor	"Speech"	Druga glasba	"Other M"
Glasba	"Music"	Vreme	"Weather"
Novice	"News"	Finance	"Finance"
Aktualno	"Affairs"	Otroški programi	"Children"
Informacije	"Info"	Družabni dogodki	"Social"
Šport	"Sport"	Verske oddaje	"Religion"
Izobraževanje	"Educate"	Kontaktne oddaje	"Phone In"
Gledališče	"Drama"	Potovanja	"Travel"
Kultura	"Culture"	Razvedrilo	"Leisure"
Znanost	"Science"	Jazz glasba	"Jazz"
Razno	"Varied"	Country glasba	"Country"
Pop glasba	"Pop M"	Narodnozabavna glasba	"Nation M"
Rock glasba	"Rock M"	Zimzelene melodije	"Oldies"
Lahka glasba za poslušanje	"Easy M"	Ljudska glasba	"Folk M"
Lahka klasična glasba	"Light M"	Dokumentarne oddaje	"Document"
Resna klasična glasba	"Classics"		

- Govor in glasba vsebujeta zgoraj navedene vrste programov.
Govor: bele črke.
Glasba: črne črke.

1 Izberite FM pas

Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

Izberite "FM".

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vstop v način PTY

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Nastavite "PTY Search".

4 Izbrati vrsto programa

Obrnite gumb [VOL].

5 Iskati postajo izbrane vrste programa

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

6 Izhod iz načina PTY

Pritisnite na gumb [MENU].



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemom AM.
- Ko izbrane vrste programa ni mogoče najti, se prikaže napis "NO PTY". Izberite drugo vrsto programa.
- Če 30 sekund ne naredite ničesar, se nastavitev samodejno prekine.

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklic.

Prednastavitev vrste programa

1 Izbrati vrsto programa za prednastavitev

Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 23).

2 Vstop v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Obrnite gumb [VOL] in ga ob prikazu želenega elementa držite vsaj 2 sekundi.

Izberite prednastavljeno številko.

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstop v način PTY

Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 23).

2 Vstop v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [PRESET].

3 Izbrati želeno vrsto programa iz pomnilnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite prednastavljeno številko.

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbira jezika zaslona za vrsto programa.

Jezik	Prikaz na zaslonu	Jezik	Prikaz na zaslonu
angleščina	"English"	norveščina	"Norwegian"
španščina	"Spanish"	portugalsščina	"Portuguese"
francoščina	"French"	švedščina	"Swedish"
nizozemščina	"Dutch"	nemščina	"German"

1 Vstop v način PTY

Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 23).

2 Vstop v način nastavitve jezika


Pritisnite na gumb [VOL].

3 Izbrati jezik

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite jezik.

Začetek uporabe Bluetootha

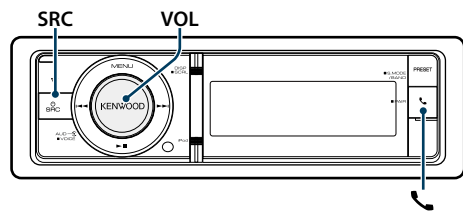

Funkcija preprostega povezovanja

1 Vstopite v način preprostega povezovanja.

Držite gumb [SRC] vsaj 1 sekundo.

Glede na pogoje za registracijo naprave Bluetooth se prikaže ena izmed naslednjih možnosti:

- "Searching": Pri prvi registraciji naprave Bluetooth.
- "(Bluetooth device name)": Če je naprava Bluetooth že registrirana.
- "Device Full": Če je že registriranih največ pet naprav Bluetooth.

Pri prvi registraciji naprave Bluetooth (Registracija naprave Bluetooth)

2 Prikaže se "Searching".

Iskanje Bluetooth naprave.

Ko je iskanje zaključeno, se prikaže napis "Finished".

3 Izberite ime naprave Bluetooth

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

4 Prikaže se "Confirm Device".

Če se prikaže "Pairing Success" (povezava uspela), nadaljujte s 7. točko.

Če se prikaže "PIN code", nadaljujte s 5. točko.

Če se prikaže "*** NG", pritisnite gumb za glasnost. Nadaljujte s 4. točko.

5 Vnesti kodo PIN

1. Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite številko.

2. Obrnite gumb [VOL], da izberete številke, nato pritisnite na gumb [VOL].

6 Prenesti kodo PIN

Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.

Če je prikazan napis "Pairing Success", je registracija zaključena.

Ko se prikaže "Confirm Device", potrdite povezavo v napravi Bluetooth.

7 Sprejemnik je povezan z napravo Bluetooth, prikazano je "HF CONNECT" ali "AUDIO CONNECT", in zapusti način preprostega povezovanja.



- Če se med povezovanjem prikaže koda napake, glejte <Odpravljanje težav> (stran 77).

Če je naprava Bluetooth že registrirana ali je že registrirano največje možno število petih naprav Bluetooth/Izbira naprave Bluetooth

2 Prikaže se "(Bluetooth device name)" ali "Device Full".

3 Izberite ime naprave Bluetooth

Obrnite gumb [VOL].

- ☞ Če želite registrirati novo napravo Bluetooth, izberite "Device Search", nato pa pojdite na <Pri prvi registraciji naprave Bluetooth>.

4 Pritisnite na gumb [VOL].

5 Izberite profil, v katerega naj se naprava poveže

Obrnite gumb [VOL].

- ☞ "HF" (HFP), "AUD" (A2DP) ali "H&A" (HFP in A2DP) označuje ustrezeni profil.

6 Namesite ime naprave Bluetooth

Pritisnite na gumb [VOL].

"*H*A (ime naprave)": Izbrana Bluetooth naprava je zasedena.

"-H-A (ime naprave)": Izbrana Bluetooth naprava je v stanju pripravljenosti.

" " (prazno)(ime naprave): Bluetooth naprava ni izbrana.

☞ Če ste že izbrali Bluetooth napravo, preključite izbiro in izberite drugo.

☞ "H" (HFP) ali "A" (A2DP) označuje ustrezen profil.

7 Zapustite način preprostega povezovanja

Pritisnite na gumb [SRC].

Izbris registrirane naprave Bluetooth

2 Prikaže se "(Bluetooth device name)" ali "Device Full".

3 Izberite ime naprave Bluetooth

Obrnite gumb [VOL].

4 Izbrisati izbrano napravo Bluetooth

Držite gumb [VOL] vsaj 2 sekundi.

5 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "YES".

Registracija s pomočjo naprav Bluetooth (povezovanje)

Napravo Bluetooth (mobilni telefon) je treba registrirati za uporabo s to enoto (povezovanje). Na to enoto je možno registrirati do 5 Bluetooth naprav.

1 Vklpite to enoto

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Z upravljanjem naprave Bluetooth začnite z registracijo te enote.

Z upravljanjem naprave Bluetooth registrirajte enoto za prostoročno telefoniranje ali zvočno enoto (povezovanje). S seznama najdenih naprav izberite "KENWOOD BT CD/R-6P1".

3 Vnesti kodo PIN

Vnesite PIN kodo ("0000") v Bluetooth napravo.

Prepričajte se, da je registracija na napravi Bluetooth zaključena.


☞ PIN koda je privzeto nastavljena na "0000". To vrednost lahko spremenite. Glejte <Registracija PIN kode> (stran 56).

4 Z upravljanjem naprave Bluetooth zaženite prostoročno povezavo.



- Če je že registriranih 5 Bluetooth naprav, ne morete registrirati nove Bluetooth naprave.

Avdio funkcija Bluetooth

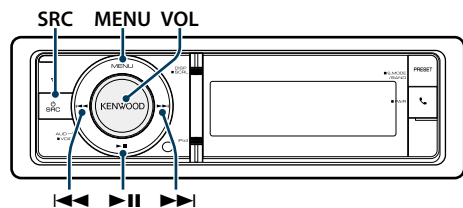

Osnovne funkcije

Izbrati avdio vir Bluetooth

Pritisnite na gumb [SRC].

Nastavite zaslon "BT AUDIO".

Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [▶II].

Iskanje glasbe

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Hitro pomikanje naprej in nazaj po skladbi

Držite gumb [◀◀] ali [▶▶].

Preklapljanje aktivnih naprav

Držite gumb [▶II] vsaj 1 sekundo.



- Vseh ali določenih operacij, kot so opisane zgoraj, avdio predvajalnik Bluetooth ne izvaja, če predvajalnik ne podpira možnosti daljinskega krmiljenja.
- S preklopom na avdio vir Bluetooth se predvajanje ne zažene ali zaustavi samodejno. Izvršite operacijo za zagon ali zaustavitev predvajanja.
- Določenih avdio predvajalnikov ni možno krmiliti z daljave ali ponovno povezati, potem ko odklopite napravo Bluetooth. Za povezavo Bluetooth upravljajte glavno enoto avdio predvajalnika.
- Hkrati sta lahko priključeni dve avdio napravi.
- Zvočniki, ki oddajajo zvok, se spremenijo glede na nastavev "Bluetooth HF/Audio". Privzeto je Spremaj. Glejte <Nastavev Bluetooth-a> (stran 53)

Način predvajanja

Izbirate lahko med dvema načinoma predvajanja: naključnim predvajanjem in ponovnim predvajanjem.

1 Izberite avdio vir Bluetooth.

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega

elementa nanj pritisnite.

Izberite "Play Mode".

4 Izbiranje načina predvajanja

Obrnite gumb [VOL].

Prikaz na zaslonu	Pregled
"File Repeat"	Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe. "ON"/"OFF"
"Random"	Ko je izbrana možnost "ON", se glasba iz mape naključno predvaja. "ON"/"OFF"

(_ : tovarniška nastavev)


5 Nastavev

Pritisnite na gumb [VOL].

6 Zapustite način predvajanja

Pritisnite na gumb [MENU].

Prostoročno telefoniranje

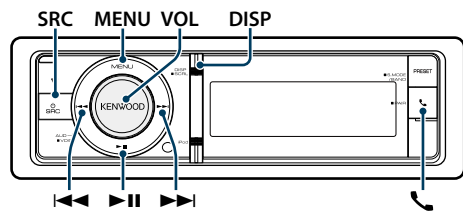

Sprejemanje klica

Sprejemanje telefonskega klica

Pritisnite na gumb [📞].



- Dejanja, ki prekinajo telefonsko zvezo:
 - Vstavitve CD-ja in.
 - Priklop USB-naprave.
- Ime klicočega je prikazano le, če je bilo že registrirano v telefonski imenik.

Zavrnitev dohodnega klica

Pritisnite na gumb [SRC].

Med klicem

Prekinitve klica

Pritisnite na gumb [📞] ali [SRC].

Preklop na zasebni način

Pritisnite na gumb [▶ II].

Preklopiti med zasebnim pogovorom ("PRIVATE") in prostoročnim pogovorom ob vsakem pritisku na gumb.



- Glede na vrsto vašega mobilnega telefona, lahko s preklopom na zasebni pogovor izberete vir, ki je bil v uporabi pred začetkom prostoročne povezave. V tem primeru se z upravljanjem enote vira ne da nastaviti nazaj na prostoročen pogovor. Če se želite vrniti na prostoročen pogovor, to storite z mobilnim telefonom.

Nastavitev glasnosti med klicem

Obrnite gumb [VOL].

Čakajoč klic

Sprejemanje novega dohodnega klica, medtem ko trenutni klic začasno odložite

- 1 Pritisnite na gumb [📞].
- 2 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "Answer".

Sprejem novega dohodnega klica po prekinitvi trenutnega klica

Pritisnite na gumb [📞] ali [SRC].

Nadaljevanje trenutnega klica

- 1 Pritisnite na gumb [📞].
- 2 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "Reject".

Sprejemanje čakajočega klica po prekinitvi trenutnega klica

Pritisnite na gumb [📞] ali [SRC].

Preklapljanje med trenutnim in čakajočim klicem

Pritisnite na gumb [VOL].

Vsak pritisk na ta gumb zamenja osebo, s katero se pogovarjate.

Ostale funkcije

Brisanje sporočila o prekinitvi povezave

Pritisnite na gumb [📞].

Ugasne sporočilo "HF Disconnect".

Klicanje

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [📞].

2 Izbrati način klicanja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Preset Call"	Klicanje številke iz telefonskega imenika
"Phonebook"	Izbira znaka za iskanje v imeniku.
"Outgoing Calls"	Klicanje številke s seznama odhodnih klicev.
"Incoming Calls"	Klicanje številke s seznama dohodnih klicev.
"Missed Calls"	Klicanje številke s seznama zgrešenih klicev.
"Number Dial"	Klicanje z vnosom telefonske številke.

Vsi postopki so opisani v nadaljevanju.

3 Izhod iz načina klicanja

Pritisnite na gumb [📞].

Hitro izbiranje (prednastavljeno)

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [📞].

2 Izberite način klicanja shranjene številke

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "Preset Call".

3 Izbrati številko za priklic iz pomnilnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite prednastavljeno številko. Izpiše se telefonska številka.

4 Klicati

Pritisnite na gumb [VOL].



- Prednastavljeno številko morate najprej registrirati. Glejte poglavje <Registrirati seznam prednastavljenih števil klicanja> (stran 32).

Klicanje številke iz imenika

Kličite na telefonsko številko iz imenika vašega mobilnega telefona.

Če telefonski imenik na to napravo ni bil prenešen, to storite z upravljanjem mobilnega telefona.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [📞].

2 Izbrati način imenika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "Phonebook".

3 Izberite znak, po katerem želite iskati

Dejanje	Postopek
Pomik na naslednji znak.	Obrnite gumb [VOL].
Določite izbrani znak.	Pritisnite na gumb [VOL].

4 Izberite ime ali telefonsko številko

Obrnite gumb [VOL].

Preklapljanje med načini zaslona

Pritisnite gumb [DISP].

S pritiskanjem na ta gumb preklapljate med imenom in telefonsko številko.

5 Klicati




Pritisnite na gumb [VOL].







- V načinu iskanja sistem išče črko brez naglase, kot je "u", namesto črke z naglasom, kot je "ü".

Prostoročno telefoniranje

Klicanje številke s seznama klicev

- Vstop v Bluetooth način**
Pritisnite na gumb .
- Izbrati način dnevnika klicev**
Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.
Izberite "Outgoing Calls", "Incoming Calls" ali "Missed Calls".
- Izbrati ime ali telefonsko številko**
Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.
 **Preklapljanje med načini zaslona**
Pritisnite gumb [DISP].
S pritiskanjem na ta gumb preklapljate med imenom in telefonsko številko.
- Klicati**
Pritisnite na gumb [VOL].

 - Seznami odhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev so sezname klicev, ki so izhajali in bili sprejeti preko te enote. Ti klici niso shranjeni v spominu mobilnega telefona.

Klicanje številke

- Vstop v Bluetooth način**
Pritisnite na gumb .
- Izberite način klicanja številke**
Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.
Izberite "Number Dial".
- Vstop v imenik**
 - Obrnite gumb [VOL], da izberete številke, nato pritisnite na gumb [VOL].
Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.
Izberite številko.
 - Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.
Pomik na naslednjo številko.
 - Pritisnite na številčni gumb ([1] – [0]), #[[FM]], *[[AM]] ali gumb +[[▶▶]] na daljinskem upravljalniku.
 **Izbrisati vneseno številko števko za števko:**
Pritisnite na gumb  na daljinskem krmilniku.
- Klicati**
 - Pritisnite na gumb [VOL].
 - Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.

 - Vnesete lahko največ 32 števil.

Glasovno klicanje

Opravite lahko glasovni klic tako, da uporabite funkcijo prepoznave glasu mobilnega telefona.

- Vstopite v način glasovne značke**
Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.
Prikaže se "Voice Tag".
- Mobilni telefon mora prepoznati vašo izgovorjeno besedo**
Izgovorite ime, shranjeno v mobilnem telefonu.
Prikaže se prepoznana telefonska številka (ime).

Zapustite način glasovne značke

Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.








- Če se prikaže "No Support", mobilni telefon ne podpira funkcije prepoznave glasu.
- Če se prikaže "No Active device", mobilni telefon ne more zagnati prepoznave glasu.
- Med prepoznavo glasu ni izhoda zvoka.

Registrirati seznam prednastavljenih števil klicanja


- Izberite telefonsko številko za registracijo**
Izberite telefonsko številko z upoštevanjem naslednjega:
 - Klicanje številke iz imenika (stran 30)
 - Klicanje številke s seznama klicev (stran 31)
 - Klicanje številke (stran 31)
 - Vstop v način prednastavljenega pomnilnika**
Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.
 - Izberite številke za vnos v pomnilnik**
Obrnite gumb [VOL].
Izberite prednastavljeno številko.
 - Potrdite številke za vnos v pomnilnik**
Držite gumb [VOL] vsaj 2 sekundi.
- Izhod iz načina prednastavljenega pomnilnika**
Pritisnite na gumb [MENU].

Prikaz vrste (kategorije) telefonske številke

V imeniku so izpisani elementi kategorije, kot sledi:

Prikaz na zaslonu	Informacije
"GENERAL" / 	Splošno
"HOME" / 	Dom
"OFFICE" / 	Pisarna
"Mobile" / 	Mobilni telefon
"OTHER" / 	Drugo

Nastavitve zaslona

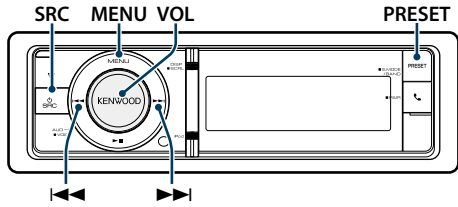

Osnovne funkcije

Izbiranje vrste zaslona

Pritisnite gumb [DISP].

Način	Vrsta zaslona
5-vrstični zaslon	Prikaže 4 do 5 vrstic besedila.
3-vrstični zaslon	Prikaže 2 do 3 vrstic besedila.
iPod zaslon	Prikaže iPod-u podoben zaslon. (samo iPod vir)
Zaslon spektralnega analizatorja	Prikaže vrstico besedila in spektralni analizator.
Zaslon ure	Prikazati uro.
Display off mode	Izklopi zaslon in osvetlitev.



- Ko izberete 5-vrstični zaslon, je lahko stanje (indikator ON/OFF pri vsaki funkciji) prikazano v prvi vrstici, ikona izbranega vira ter naslov besedilnih podatkov pa na levi strani, glejte <Prilagoditev 5-vrstičnega, 3-vrstičnega in iPod zaslona> (stran 35).

Statusni zaslon: Izberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Status"

Stranski zaslon: Izberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Side Select"

- Ko je izbrana možnost "Display off mode", lahko izberete samo "Type Select" za "Display Select".

Pomikanje besedila

Držite gumb [DISP] vsaj 1 sekundo.

Prikazano besedilo se pomika.

Nastavitve zaslona

Izberete lahko naslednje nastavitve zaslona.

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

- Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vstop v način za nastavitve zaslona

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "DISP & ILLUMI".

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Settings"	
"DISP & ILLUMI"	Nastavitve zaslona in osvetlitve.
"Display Select"	Izbira in prilagoditev vrste zaslona.
"Color Select"	Izbrati barve osvetlitve plošče. Glejte <Izbira barve osvetlitve> (stran 37)
"Display Dimmer"	Zmanjšati svetlost osvetlitve zaslona. "Auto": Zatemniti osvetlitev v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila. "Manual1": Dolgotrajna zatemnitev osvetlitve. "Manual2": Zatemniti osvetlitev bolj kot Manual1. "OFF": Ni zatemnitve osvetlitve.
"Contrast"	Nastaviti kontrast zaslona. "1" - "5" - "12"
"DISP N/P"	Preklopiti zaslon plošče med pozitivnim ali negativnim. "POS1"/"POS2"/"NEGA1"/"NEGA2"
"Text Scroll"	Specificirati možnost avtomatskega premika po besedilu. "Auto"/"Once"/"OFF"
"BT DVC Status"	Prikažete lahko stanje povezave. Cell-phone/BT Audio
"ILLUMI Dimmer"	Zmanjšati svetlost osvetlitve ključa. "Auto": Zatemniti osvetlitev v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila. "Manual1": Dolgotrajna zatemnitev osvetlitve. "Manual2": Zatemniti osvetlitev bolj kot Manual1. "OFF": Ni zatemnitve osvetlitve.
"ILLUMI Effect"	Nastavi, ali se svetlost osvetlitve tipk spremeni skladno z uporabo tipk. "OFF"/"ON"

"ILLUMI MSC SYNC"	Nastavi možnost barve osvetlitve ključa v kombinaciji z zvočno glasnostjo. "OFF"/"ON"
-------------------	--

(_ : tovarniška nastavitvev)

5 Nastavitvev

Obrnite gumb [VOL], izberite želeno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Nastavitve zaslona

Prilagoditev 5-vrstičnega, 3-vrstičnega in iPod zaslona

Omogoča prilagoditev 5-vrstičnega, 3-vrstičnega in iPod zaslona.

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

➤ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vstop v način za nastavitve zaslona in izbiranje 5-vrstičnega, 3-vrstičnega ali iPod zaslona.

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > 5-line display mode or 3-line display mode or iPod-like display mode (5-vrstični ali 3-vrstični in iPod zaslon).

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Nastavitev
"Display Select"	
"Type Select"	Izbiranje med 5-vrstičnim, 3-vrstičnim ali iPod zaslonom.
"Side Select"	Nastaviti prikaz vira. Text/ Icon/ Disappear
"Text Select"	Nastavitev prikaza besedila. 1. Obrnite gumb [VOL], da izberete del prikaza besedila, nato pritisnite na gumb [VOL]. Izbrani del besedilnega zaslona utripa. 2. Obrnite gumb [VOL], da izberete besedilo, nato pritisnite na gumb [VOL].
"Status"	Nastavitev prikaza stanja na 5-vrstičnem zaslonu. Appear/Disappear

(___ : tovarniška nastavitve)

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite želeno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Izbira besedilnega zaslona

Vir FM sprejemnik

Frekvenca in ime programske storitve ("Frequency/PS")	Radio tekst ("Radio Text")
Naslov skladbe* ("Song Title")	Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")
Ime izvajalca* ("Artist Name")	Datum ("Date")
Ime postaje* ("Station Name")	Prazno ("Blank")
Radio tekst plus* ("Radio Text Plus")	

* Prikaz informacij radijskega besedila plus.

3-vrstični zaslon

Frekvenca in ime programske storitve ("Frequency/PS")	Radio tekst ("Radio Text")
Naslov skladbe in ime izvajalca* ("Title/Artist")	Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")
Ime postaje* ("Station Name")	Datum ("Date")
Radio tekst plus* ("Radio Text Plus")	Prazno ("Blank")

* Prikaz informacij radijskega besedila plus.

Vir AM sprejemnik

Frekvenca ("Frequency")	Datum ("Date")
Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")	Prazno ("Blank")

Vir USB/SD/iPod/avdio datoteka

5-vrstični zaslon

Naslov skladbe ("Song Title")	Vrstica časa predvajanja ("Time Bar") : samo iPod
Naslov albuma ("Album Name")	Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")
Ime izvajalca ("Artist Name")	Datum ("Date")
Ime mape ("Folder Name")	Prazno ("Blank")
Ime datoteke ("File Name")	
Čas predvajanja ("P-Time")	

3-vrstični zaslon

Ime in izvajalec ("Title/Artist")	Vrstica časa predvajanja ("Time Bar") : samo iPod
Album in izvajalec ("Album/Artist")	Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")
Ime mape ("Folder Name")	Datum ("Date")
Ime datoteke ("File Name")	Prazno ("Blank")
Čas predvajanja ("P-Time")	

iPod zaslon

Naslov skladbe ("Song Title")	Ime izvajalca ("Artist Name")
Naslov albuma ("Album Name")	Prazno ("Blank")

Vir Bluetooth avdio

5-vrstični zaslon

Bluetooth avdio ("Source Name")	Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")
Naslov skladbe ("Song Title")	Datum ("Date")
Ime izvajalca ("Artist Name")	Prazno ("Blank")
Naslov albuma ("Album Name")	

3-vrstični zaslon

Bluetooth avdio ("Source Name")	Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")
Ime in izvajalec ("Title/Artist")	Datum ("Date")
Album in izvajalec ("Album/Artist")	Prazno ("Blank")

Vir glasbeni CD

Naslov plošče ("Disc Title")	Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")
Naslov posnetka ("Track Title")	Datum ("Date")
Čas predvajanja ("P-Time")	Prazno ("Blank")

Vir dodatni vhod (AUX)

Ime vira ("Source Name")	Datum ("Date")
Spektralni analizator in ura ("Speana/Clock")	Prazno ("Blank")

V seznamu pripravljenosti

Ime vira ("Source Name")	Ura ("Clock")
Datum ("Date")	Prazno ("Blank")



- Če izbrani element prikaza ne vsebuje nobene informacije, se prikaže druga informacija.
- Določene elemente ni možno izbrati - odvisno od tipa zaslona in vrstice.
- Če med predvajanjem iPod-a izberete "Folder name", bodo imena prikazana glede na trenutno izbiro elementov brskanja.
- Če je med predvajanjem z iPod-a vključen način APP & iPod, se prikaže "APP & iPod Mode".
- Če ni možno prikazati vseh znakov, medtem ko se predvaja iPod, se izpiše številka datoteke s seznama.

Informacije	Prikaz na zaslonu
Naslov skladbe	"TITLE****"
Ime mape	"FLD****"
Ime datoteke	"FILE****"

Prilagoditev zaslona spektralnega analizatorja

Omogoča prilagoditev zaslona spektralnega analizatorja.

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

➤ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vstop v način za nastavitve zaslona in izbiranje zaslona spektralnega analizatorja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > Spectrum analyzer display mode (zaslon spektralnega analizatorja).

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Nastavitev
"Display Select"	
"Type Select"	Izbiranje zaslona spektralnega analizatorja.
"Graphic Select"	Spreminjanje zaslona spektralnega analizatorja.
"Text Select"	Nastavitev prikaza besedila.

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite želeno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Nastavitve zaslona

Prilagoditev načina prikaza ure

Prilagodite lahko način prikaza zaslona z uro.

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vstopite v način za nastavev zaslona in izberite prikaz ure

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" >

"Display Select" > "Type Select" > Clock

Display mode.

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Nastavitev
"Display Select"	
"Type Select"	Izbere način prikaza ure.
"Graphic Select"	Preklopi med enojno in dvojno uro.

5 Nastavev

Obrnite gumb [VOL], izberite želeno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Izbira barve osvetlitve

Izbrati barve osvetlitve plošče.

1 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

2 Vstop v način izbire barve osvetlitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Color Select".

3 Izbrati mesto, kjer želite nastaviti barvo osvetlitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Mesto
"All"	Zaslon in gumb
"Display"	Prikaz na zaslonu
"Key"	Gumb

4 Izbrati barvo osvetlitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite barvo v "Variable Scan"/ "Color1" — "Color24"/ "User".

Ustvariti barvo "User"

Ustvarite lahko svojo barvo z izbiro "Color1" — "Color24".

Barvo, ki jo ustvarite, lahko priključete z izbiro ukaza "User".

1. Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.

Vstopite v način nastavitve podrobnosti barve.

2. Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izbere barvo za nastavev. (rdeča, zelena ali modra)

3. Obrnite gumb [VOL], da nastavite barvo (razpon: 0–9) in nato pritisnite na gumb [VOL].

4. Pritisnite na gumb [MENU].

Zapustite način nastavitve podrobnosti barve.

5 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Nastavev zaslona pomožnega vhoda

Izbira zaslona ob preklopu na vir pomožnega vhoda.

1 Izbrati vir AUX

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite zaslonski prikaz "AUX".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vhod v način nastavitve zaslona pomožnega vhoda

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "AUX Name Set".

4 Izbrati zaslon pomožnega vhoda

Obrnite gumb [VOL].

Izberite "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" ali "TV"

5 Izhod iz načina seznama menijev


Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.



- Vir AUX je prednastavljen na izklop "OFF". Pred nastavitvijo zaslona nastavite funkcijo "Built in AUX", ki je opisana v poglavju <Začetne nastavitve> (stran 41), na "ON".

Ura in ostale funkcije

Sprostitev MENU VOL

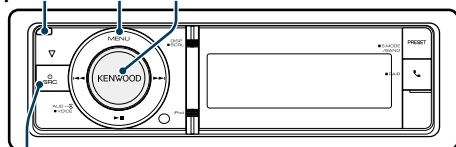

SRC

Nastavitev tipa prikaza ure in datuma

Nastavite tip prikaza ure in koledarja.

1 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

☞ Ko je v načinu nastavitve zaslona izbrano "Clock display mode", lahko s pritiskom na gumb [DISP] za najmanj 1 sekundo neposredno izberete "Clock & Date".

2 Vstopite v način nastavitve ure in datuma

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Setting" > "Clock & Date".

3 Izbera zelenega elementa nastavitve ure in datuma

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"	Nastavitev ure. Glejite <Nastavitev ure> (stran 39)
"City Select"	Nastavi dve mesti, ki sta prikazani, ko je za "Graphic Select" izbran način dvojne ure. Glejite <Prilagoditev načina prikaza ure> (stran 37), <Nastavitev mesta dvojne ure> (stran 40).
"Time Synchronized"	Sinhronizacija časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi. "OFF"/"ON"
"Summer Time"	Če je vključeno, prestavi uro za eno uro naprej. "OFF"/"ON"
"Sub Clock Adjust"	Spremeni časovno razliko zaradi poletnega časa. "-1h"/"0h"/"+1h"
"Date Adjust"	Nastavitev datuma. Glejite <Nastavitev datuma> (stran 40)
"Date Mode Select"	Nastavi način prikaza datuma. 7 tipov

(__ : tovarniška nastavitvev)

4 Nastavitev elementov za nastavitev ure in datuma

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

5 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Nastavitev ure

Ta funkcija omogoča nastavitev ure.

1 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

2 Vstop v način nastavitve ure

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "Clock & Date" > "Clock Adjust".

3 Nastaviti uro

1. Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite ure ali minute.

2. Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno

vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

3. Pritisnite na gumb [MENU].

4 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Nastavitev datuma

Ta funkcija omogoča nastavitev datuma.

1 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

2 Vstop v način nastavitve ure

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "Clock & Date" > "Date Adjust".

3 Nastaviti datum

1. Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Nastavite mesec, dan ali leto.

2. Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

3. Pritisnite na gumb [MENU].

4 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Nastavitev mesta dvojne ure

Ta funkcija omogoča, da lahko izberete mesti za dve uri.

1 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

2 Vstopite v način izbire mesta

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Settings" > "Clock & Date" > "City Select".

3 Izberite del prikaza (domače ali drugo) za mesto

Obrnite gumb [VOL].

4 Nastavite mesto za domače/drugo

Pritisnite na gumb [VOL].

5 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.



- Za prikaz ur za dve mesti v "Graphic Select" izberite način dvojne ure, kot je opisano v <Prilagoditev načina prikaza ure> (stran 37).
- Za nastavitev časa domačega mesta glejite <Nastavitev ure> (stran 39).
- Čas drugega mesta se samodejno izvede iz časa domačega mesta. Če se poletni čas razlikuje v domačem in drugem mestu, za spremembo glejite funkcijo "Sub Clock Adjust" poglavja <Nastavitev tipa prikaza ure in datuma> (stran 39).

Opombe

• City Select

Časovni pas za vaš kraj nastavite kot "Home". Če nastavite časovni pas za drug kraj v "Sub", lahko na zaslonu prikažete uri za dva časovna pasova. Glejite <Prilagoditev načina prikaza ure> (stran 37).
Za seznam časovnih pasov glejite <Seznam mest> (stran 69).

Ura in ostale funkcije

Začetne nastavitve

Izberete lahko naslednje elemente začetne nastavitve.

1 Izberite stanje pripravljenosti

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

➤ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

3 Vstop v način začetnih nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Initial Settings".

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL].

Prikaz na zaslonu	Pregled
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Nastaviti način izbire vira. "Settings 1" / "2"
"Beep"	Vklop ali izklop zvočnega signala (pisk) za preverjanje delovanja. "OFF" / "ON"
"Russian"	Ko je ta funkcija vklopljena (ON), se naslednji znakovni nizi prikažejo v ruščini: ime mape/ ime datoteke/ naslov skladbe/ ime izvajalca/ ime albuma "OFF" / "ON"
"Menu Language"	Izberete lahko jezik zaslona za seznam menijev. "English" / "Français" / "Español" / "Deutsch" / "Italiano" / "Русский"
"Power OFF Wait"	Nastavitev časovnika za samodejen izklop naprave, ko se stanje pripravljenosti nadaljuje. S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila. "----"/: Funkcija časovnika za samodejni izklop je izklopljena. "20min" / "40min" / "60min": Izklopi napajanje naprave po minutah.
"Built in AUX"	Ko je to nastavljeno na ON, se lahko izbere vir AUX. "ON": Omogoča izbiro AUX vira. Uporabite to nastavitev, če je vgrajen AUX terminal ves čas povezan z zunanjo opremo. "OFF": Onemogoči izbiro AUX vira. Uporabite to nastavitev, ko vgrajenega AUX terminala ne uporabljate.

"Forced CD-DA"	Nastavi način branja CD-plošče. "Settings 1": Med predvajanjem plošče sistem avtomatsko loči med ploščo z avdio datoteko in glasbeno CD-ploščo. "Settings 2": Priliso predvajanje kot glasbeni CD.
"Built in AMP"	Z izbiro "OFF" se izključi vgrajeni ojačevalnik. Z izklopom vgrajenega ojačevalnika se izboljša kakovost zvoka s Preout-a. "OFF" / "ON"
"DSI"	DSI (indikator onemogočenega sistema) enote utripa, ko odstranite prednjo ploščo. "OFF" / "ON"
"F/W Update"	Posodobi strojno programsko opremo. Podatki o posodobitvah so na voljo na naslednji spletni strani. www.kenwood.com/cs/ce/

(_ : tovarniška nastavitev)

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite želeno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina seznama menijev

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo, nato nanj pritisnite.

Nastavitev predstavitvenega načina

Vklop/izklop predstavitvenega načina.

1 Vstop v način seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

2 Vstop v nastavitev predstavitvenega načina

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.
Izberite "DEMO Mode".

3 Nastaviti način demonstracije

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.
Izberite "ON" (vklop) ali "OFF" (izklop).

4 Izhod iz načina seznama menijev

Pritisnite na gumb [MENU].

Prednja plošča z zaščito pred krajo


Prednjo ploščo lahko odstranite in jo odnesete s seboj, s čimer lahko preprečite krajo.

Odstranjevanje prednje plošče

1 Pritisnite na gumb za sprostitiv.

Spustno odprite prednjo ploščo.


2 Potisnite prednjo ploščo levo in naprej ter jo odstranite.

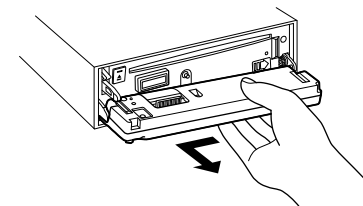

- Prednja plošča je precizni kos opreme, ki se lahko poškoduje zaradi šoka ali sunka.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v temu namenjeni škatlici.
- Prednje plošče (in ohišja za prednjo ploščo) ne izpostavljajte na neposredno sončno svetlobo ali preveliko vročino oz. vlago. Izogibajte se tudi mestom, kjer je veliko prahu, ali kjer obstaja možnost pljuskov vode.


Namestitev prednje plošče

1 Poravnajte gred na enoti tako, da pritisnete na prednjo ploščo.

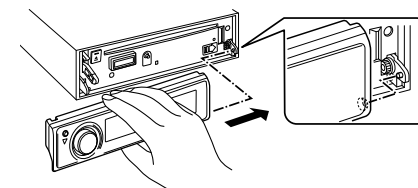


2 Pritisnite prednjo ploščo, tako da se zaskoči na mesto.

Ko ustrezno namestite prednjo ploščo, lahko začnete uporabljati enoto.

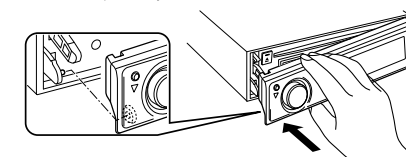

Nastavitve zvoka

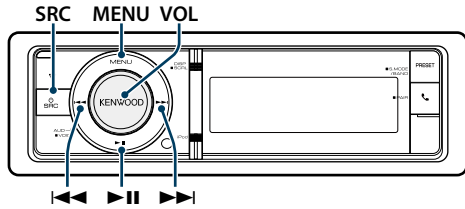

Avdio kontrola

Nastaviti je možno naslednje elemente avdio kontrole.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"SubWoof Level"*	Nastavite lahko raven globokotona. "–15" — "0" — "+15"
"Preset Equalizer"*	Nastaviti kakovost zvoka. - Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika (stran 44).
"Manual Equalizer"*	Nastaviti kakovost zvoka. - Ročna nastavitve izenačevalnika (stran 45).
"Pro Setup"	
"DSP Set"*	"Bypass": Onemogoči DSP funkcijo. "Through": Omogoči DSP funkcijo.
"Car Type"*	Za čist zvok morate nastaviti zvočno okolje glede na mesto vgradnje in velikost zvočnikov, glejte:
"Speaker Setting"*	- Izbiranje tipa vozila (stran 47).
"X'Over"*	- Nastavitve zvočnikov (stran 47).
"DTA Settings"*	- Nastaviti X'Over (stran 48). - Izbiranje položaja poslušanja (stran 49). - Fina nastavitve položaja poslušanja (stran 49). - Fina nastavitve stopnje kanala (stran 50).
"Zone Control"	Nastavitev sistema Dual Zone. - Sistem dvojnega območja (stran 45).
"Sound Enhancements"*	
"Supreme"	Vklopi/izklopi funkcijo Supreme. Lahko nastavite v viru zvokovne datoteke vira USB/SD/CD in iPod. "ON"/"OFF"
"HIGHWAY-SOUND"	Kompenzirati majhno glasnost ali izgubo basa zaradi hrupa na cesti - za bolj jase glas. "OFF"/"Low"/"Middle"/"High"
"Space Enhancer"	Virtualno izboljša prostor zvoka s pomočjo DSP. "OFF"/"Small"/"Medium"/"Large"
"Sound Realizer"	Virtualno oblikuje zvok bolj realistično s pomočjo DSP. "OFF"/"Level1"/"Level2"/"Level3"

"Sound Elevation"	Virtualno dvigne polje zvoka s pomočjo DSP. "OFF"/"Low"/"Middle"/"High"
"Volume offset"	Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti. "–8" — "0" (AUX: "–8" — "+8")
"Rear Mute"	Izklopi zvok zadnjega kanala. "ON"/"OFF"
"SubWoof Mute"*	Izklopi zvok nizkotona. "ON"/"OFF"
"Preset"*	Prednastavitve avdia. - Prednastavljeni avdio pomnilnik (stran 51). - Priklicati avdio prednastavitve (stran 52).
"Bass Boost"*	Nastavi raven povečanja basa v 3 fazah. "OFF"/"Level1"/"Level2"/"Level3"
"Loudness"*	Ojača zvoke na visokih in nizkih frekvencah. "OFF"/"Low"/"High"
"Balance"/"Fader"	Nastavit glasnost levih/desnih in spredjih/zadnjih zvočnikov. (levo) "L15" — "0" — "R15" (desno) (zadaj) "R15" — "0" — "F15" (spredaj)* (_ : tovarniška nastavitve)

* Ta nastavitve ni mogoča, ko je "2 Zone" (sistem dvojnega območja) nastavljen na ON.

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

4 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

5 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

Opombe

• DSP Set (Nastavitve DSP-ja)

Ke je "DSP Set" nastavljen na "Bypass", je DSP funkcija izklopljena in obarvanih elementov ni mogoče nastaviti.

• HIGHWAY-SOUND

Poveča glasnost oslabelega zvoka, ki se zgublja zaradi cestnega hrupa - za bolj slišen zvok. Dodatno, poudari base, ki se izgubijo zaradi hrupa na cesti - za večjo zvočno dinamiko.

Ta funkcija ne velja za vir sprejemnika.

• Supreme

Mogoče je posnemati naravne zvoke z obnovitvijo izgubljenih informacij ali deformiranih valovitih oblik zaradi avdio stiskanja.

Ta funkcija velja za stisnjeno glasbo.

• Sistem dvojnega območja

Izhod glavnega vira in podvira (pomožni vhod) na prednjem kanalu in kanalu zadaj ločeno.

• Space Enhancer (izboljšanje prostorskega zvoka)

Ta funkcija ne velja za vir sprejemnika.

Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika

Izbirate lahko med naslednjimi krivuljami izenačevalnika.

Prikaz na zaslonu	Krivulja izenačevalnika
"User"	Uporabniško*
"Natural"	Naravno
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Enostavno
"Top 40"	Top 40
"Jazz"	Jazz
"Powerful"	Močno
"iPod"	iPod (le za vir iPod)

* Priklic krivulje izenačevalnika, kot je določena v poglavju <Ročna nastavitve izenačevalnika> (_ : tovarniška nastavitve)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstop v način prednastavljenega izenačevalnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "Preset Equalizer".

4 Izbrati krivuljo izenačevalnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

☞ Izbrati krivuljo izenačevalnika iPod

Izbrati je možno med 22 tip krivulj izenačevalnika za iPod, potem ko izberete možnost "iPod".

1. Vstop v način izenačevalnika iPod

Pritisnite na gumb [VOL].

2. Izbrati krivuljo izenačevalnika iPod

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

5 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.



• Izbrati je možno za vse posamezne vire.

Nastavitve zvoka

Ročna nastavitve izenačevalnika

Nastaviti je možno naslednje elemente izenačevalnika.

Pas	Predmet	Območje
"BAND1" (62,5 Hz)	"GAIN" raven pasu Učinek nizkih tonov "B.Ex"	-9 --+9 dB "ON"/"OFF"
"BAND2" (100 Hz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND3" (160 Hz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND4" (250 Hz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND5" (400 Hz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND6" (630 Hz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND7" (1 kHz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND8" (1,6 kHz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND9" (2,5 kHz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND10" (4 kHz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND11" (6,3 kHz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND12" (10 kHz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND13" (16kHz)	"GAIN" raven pasu	-9 --+9 dB
"BAND1" – "BAND13"	Kakovost "Q"	1,35/ 1,5/ 2,0

(__ : tovarniška nastavitve)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstop v način ročnega krmiljenja izenačevalnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Manual Equalizer".

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.



- Če v meniju <Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika> (stran 44) izberete "iPod", ročna nastavitve izenačevalnika ni možna.
- Izbrati je možno za vse posamezne vire.

Sistem dvojnega območja

Izhod glavnega vira in podvira (pomožni vhod) na prednjem kanalu in kanalu zadaj ločeno.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"2 Zone"	Nastavitev sistema Dual Zone. "OFF"/"ON"
"2 Zone Rear Volume"	Nastavitev glasnosti zadnjega kanala. "0" — "35"
"2 Zone Select"	Določitev cilja zvoka podvira, ko je vključena funkcija Dual Zone (dvojnega območja). "Rear"/"Front"

* Sistem dvojnega območja je nastavljen na "ON".
(__ : tovarniška nastavitve)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "Zone Control".

4 Izbrati element za nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.


5 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.



- Glavni vir izberite z gumbom [SRC].
- Nastavite glasnost prednjega kanala z gumbom [VOL].
- Upravljanje avdia nima vpliva na pomožni vir.
- Ko je sistem Dual Zone (dvojnega območja) vključen, pride do naslednjih omejitev.
 - Iz nizkotonca ni signala.
 - Elementi "Fader", "Subwoofer Level" poglavja <Avdio kontrola> (stran 43) in funkcija DSP niso na voljo.
- Bluetooth avdio vir lahko nastavite izključno na prednji zvočnik. Nastavite "2Zone Select" na "Rear".

Nastavitev DSP-ja

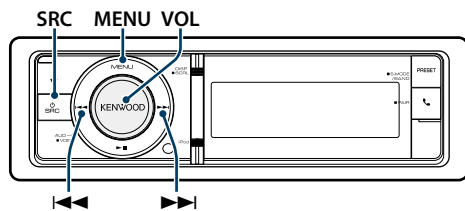

Izbiranje tipa vozila

Zakasnitev prihoda zvoka lahko kompenzirate z izbiro okolja naslednjih tipov vozil.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"OFF"	Ni kompenzacije.
"Compact"	Kompaktno vozilo
"Sedan"	Sedan
"Wagon"	Kombinirano vozilo
"Minivan"	Kombi
"SUV"	Športno funkcionalna vozila
"Passenger Van"	Potniški kombi

(___ : tovarniška nastavitve)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstop v način nastavitve tipa vozila

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "Car Type".

4 Izbrati tip vozila

Obrnite gumb [VOL].

5 Nastaviti vrednost

Pritisnite na gumb [VOL].

6 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.



• Z uporabo funkcije <Fina nastavitve položaja poslušanja> (stran 49) lahko podrobno nastavite kompenzacijo razdalj.

Nastavitev zvočnikov

Zvočnik X'Over se avtomatsko nastavi, potem ko izberete položaj in velikost posameznega zvočnika iz naslednjih elementov.

Zvočnik	Predmet	Območje
"Front"	"SIZE"	Velikost zvočnika spredaj "0.E.M.", "8cm", "10cm", "12cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Lokacija zvočnika spredaj "Door" (vrata), "On Dash" (na armaturni plošči), "Under Dash" (pod armaturno ploščo)
	"TWEETER"	Visokotonec dometa zvočnika "None", "Small", "Middle", "Large"
"Rear"	"SIZE"	Velikost zvočnika zadaj "None", "0.E.M.", "8cm", "10cm", "12cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Lokacija zvočnika zadaj • "Door" "Rear Deck" (zadnja polica) • "2nd Row" (2. vrsta), "3rd Row" (3. vrsta) (tip vozila: "Minivan" (enoprostorec), "Passenger Van" (potniški kombi))
	"SubWoofers"	Nizkotonec velikosti zvočnika "None" (brez), "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

(___ : tovarniška nastavitve)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstop v način nastavitve zvočnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "Speaker Setting".

4 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

5 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

Nastaviti X'Over

Fina nastavitve naslednjih vrednosti glede na vrednosti crossover-ja (X'Over) v poglavju <Nastavitev zvočnikov> (stran 47).

Prikaz na zaslonu	Predmet	Območje
"X'Over"	"Front"	"FC" Prednji visoko prepustni filter Skozi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Prednji visoko prepustni naklon -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	"GAIN"	Sprednji vzpon 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
"Rear"	"FC"	Zadnji visoko prepustni filter Skozi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Zadnji visoko prepustni naklon -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	"GAIN"	Zadnji vzpon 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
"SubWoofers"	"FC"	Nizko prepustni filter nizkotonca 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250, Skozi (Hz)
	"SLOPE"	Naklon nizkotonca -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	"GAIN"	Vzpon nizkotonca 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB
"Tweeters"	"PHASE"	Faza nizkotonca Reverse (180°)/ Normal (0°)
	"Volume"	Filter visokega prepuščanja visokotonca 1, 1,6, 2,5, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5 (kHz)
	"Volume"	Glasnost visokotonca 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 dB

(___ : tovarniška nastavitve)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vhod v način nastavitve X'Over

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "X'Over".

4 Izbrati zvočnik za nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Front", "Rear", "SubWoofers" ali "Tweeter".

5 Izberite element nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

6 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

7 Za zaključek nastavitve crossover-ja (X'Over) ponovite 4. in 6. korak.

8 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

Nastavitev DSP-ja

Izbiranje položaja poslušanja

Nastavitev zvočnega okolja glede na položaj poslušanja. Izbira položaja glede na položaj poslušanja.

Prikaz na zaslonu	Kompenzirani sedež
"ALL"	Ni kompenzacije.
"Front-Left"	Sedež spredaj levo
"Front-Right"	Sedež spredaj desno
"Front"	Sedež spredaj

(___ : tovarniška nastavitvev)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstop v način nastavitve prednastavljenega položaja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Preset Position".

4 Izbrati sedež za kompenzacijo

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

5 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

Fina nastavitve položaja poslušanja

Fina nastavitve kompenzacijske vrednosti položaja zvočnika, kot je opisano v poglavju <Izbiranje tipa vozila> (stran 47).

Prikaz na zaslonu	Predmet	Območje
"FRONT"	Zvočnik spredaj	0 – 610 cm
"REAR"	Zvočnik zadaj	0 – 610 cm
"SW"	Nizkotonec	0 – 610 cm

(___ : tovarniška nastavitvev)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstop v način ročne nastavitve položaja

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "DTA".

4 Izbrati zvočnik za nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.


Predmet	Pregled nastavitve
"DTA FRONT" / "L"	Zvočnik spredaj levo
"DTA FRONT" / "R"	Zvočnik spredaj desno
"DTA REAR" / "L"	Zvočnik zadaj levo
"DTA REAR" / "R"	Zvočnik zadaj desno
"DTA SW" / "L"	Nizkotonec levo
"DTA SW" / "R"	Nizkotonec desno

5 Nastaviti vrednost

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

Nastavitve časa zakasnitve se avtomatsko prepoznajo in kompenzirajo, in sicer z določitvijo razdalj zvočnikov od središčne točke v vozilu.

- Nastavite prednji in zadnji položaj ter višino izhodne točke na višino ušes osebe, ki sedi na prednjem sedežu, nato nastavite levi in desni položaj na sredino notranjosti vozila.
- Izmerite razdaljo od izhodne točke do zvočnikov.
- Izračunajte razliko razdalje z ozirom na najbolj oddaljen zvočnik.

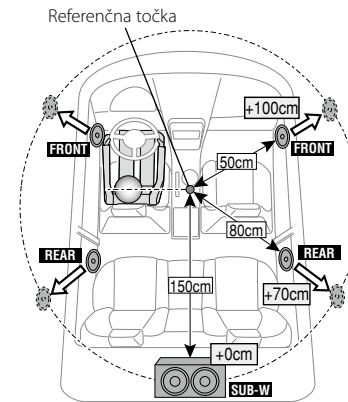

6 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

Fina nastavitve stopnje kanala

Po kompenzaciji DTA lahko končno prilagodite nezadovoljivo glasnost zelenega zvočnika.

Prikaz na zaslonu	Predmet	Območje
"FRONT"	Zvočnik spredaj	"-8" — "0"
"REAR"	Zvočnik zadaj	"-8" — "0"
"SUBWOOFER"	Nizkotonec	"-8" — "0"

(___ : tovarniška nastavitvev)

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstopite v način nastavitve stopnje kanala

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Channel Level".

4 Izbrati zvočnik za nastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Predmet	Pregled nastavitve
"CHANNEL LEVEL. FRONT" / "L"	Zvočnik spredaj levo
"CHANNEL LEVEL. FRONT" / "R"	Zvočnik spredaj desno
"CHANNEL LEVEL. REAR" / "L"	Zvočnik zadaj levo
"CHANNEL LEVEL. REAR" / "R"	Zvočnik zadaj desno
"CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER" / "L"	Nizkotonec levo
"CHANNEL LEVEL. SUBWOOFER" / "R"	Nizkotonec desno

5 Nastaviti vrednost

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

6 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.

Ponastavitev nastavitvev DTA

DTA-kompenzirane vrednosti lahko ponastavite na tovarniške nastavitve.

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [VOL].

3 Vstopite v način ponastavitve DTA

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "DTA Settings" > "Reset DTA Setting".

4 Ponastavite nastavitve DTA

Obrnite gumb [VOL], da izberite "YES", in nato pritisnite na gumb [VOL].

Prednastavljeni avdio pomnilnik

Registrirati nastavitve vrednosti s krmljenjem zvoka.

1 Nastaviti zvočno krmiljenje

V zvezi z navodili za nastavitve zvočnega krmiljenja veljajo operacije, kot sledi.

- Ročna nastavitve izenačevalnika (stran 45)

- Izbiranje tipa vozila (stran 47)

- Nastavitve zvočnikov (stran 47)

- Nastavitve X'Over (stran 48)

- Izbiranje položaja poslušanja (stran 49)

- Fina nastavitve položaja poslušanja (stran 49)

- Fina nastavitve stopnje kanala (stran 50)

2 Vstop v način pomnilnika avdio prednastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "Preset" > "Memory".

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite prednastavljeno številko.

4 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "YES".

Izpiše se "Memory Completed".

5 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.



- Registrirajte 2 vzorcev pomnilnika avdio prednastavitve.
- Prednastavljena številka "1":
S pritiskom na gumb za ponastavitev se vsi viri ponastavijo na registrirano vrednost.
- Prednastavljeni številki "1" in "2":
Z gumbom za ponastavitev pomnilnika ni možno izbrisati.
- Te funkcije ni možno registrirati, ko je nastavljen izenačevalnik iPod v možnosti <Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika> (stran 44).

Priklicati avdio prednastavitve

Priklic nastavitve zvoka, ki ste jih izvedli s pomočjo poglavja <Prednastavljeni avdio pomnilnik> (stran 51).

1 Izbrati vir

S pritiskanjem na gumb [SRC] preklapljate med viri.

Izberite kateri koli vir, razen "STANDBY".

☞ Način izbire SRC 2: Pritisnite na gumb [SRC], nato obrnite gumb [VOL]. Za potrditev izbranega vira pritisnite na gumb [VOL].

2 Vstop v način priklica avdio prednastavitve

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "Pro Setup" > "Preset" > "Recall".

3 Izbrati številko za priklic iz pomnilnika

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite prednastavljeno številko.

4 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "YES".

Izpiše se "Recall Completed".


5 Izhod iz načina avdio komande

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.



- Nastavitve "User" v poglavju <Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika> (stran 44) se spremeni na priklicano vrednost.
- Krivulja izenačevalnika se preklopi na vrednost, kot jo priključite izbrani vir.

Nastavitev Bluetooth-a

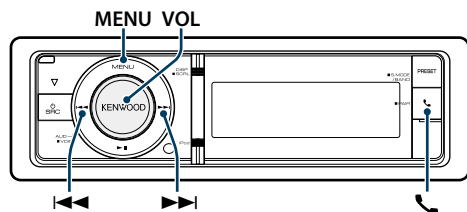

Nastavitev Bluetooth-a

Nastavite lahko naslednje elemente Bluetooth-a.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [MENU].

☞ Izbirate lahko tudi v "Settings" v seznamu menijev.

2 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite "BT Settings".

3 Izberite element menija

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Prikaz na zaslonu	Pregled
"SMS Inbox"	Prikaz prejetega kratkega sporočila. Glejte <SMS (SMS sporočilo)> (stran 59).
"BT Settings"	
"Pairing"	
"Device Regist."	Registrirati napravo Bluetooth (povezovanje). Glejte <Registracija naprave Bluetooth (povezovanje)> (stran 55).
"Phone Selection"	Izberite povezavo z mobilnim telefonom ali avdio predvajalnikom Bluetooth.
"Audio Selection"	Glejte <Izbira Bluetooth naprave za povezavo> (stran 56).
"SPCL DVC Select"	Registrirati napravo Bluetooth (povezovanje). Glejte <Registracija naprave Bluetooth (povezovanje)> (stran 55).
"Device Delete"	Prekinitev registracije Bluetooth naprave. Glejte <Brisanje registrirane Bluetooth naprave> (stran 57).
"SMS"	
"SMS Download"	Prenos kratkega sporočila. Glejte <Prenos SMS-a> (stran 59).
"SMS Reply"	Izberite način za odgovarjanje na prejeta sporočila SMS. Glejte <Nastavitev odgovorov SMS> (stran 60).
"SMS Message"	Sestavite originalno sporočilo. Glejte <Ustvarjanje originalnega sporočila> (stran 61).

"Detailed Setup"	Podrobna nastavitvev.
"PIN Code Edit"	Določite PIN kodo, ki je potrebna ob registraciji te enote z Bluetooth napravo. Glejte <Registracija PIN kode> (stran 56).
"Auto Answer"	Samodejno sprejeti klic, potem ko se izteče prednastavljeni časovni interval za avtomatski sprejem. "OFF"/"0s" – "8s" – "99s"
"Auto Reconnect"	Samodejno ponovno vzpostavi povezavo z izbrano napravo Bluetooth, ko radijski valovi postanejo dovolj močni, tudi če je bila povezava prekinjena. "ON"/"OFF" ☞ Ko je ta funkcija vključena, se povezava z napravo Bluetooth ponovno vzpostavi, tudi če je bila prekinjena z izbiro "Phone Selection"/"Audio Selection".
"Bluetooth HF/ Audio"	Izberete lahko izhodne zvočnike z prostoročno glasovno komunikacijo in Bluetooth avdio zvok. "Front": Predvajanje iz prednjih zvočnikov. "All": Oddaja zvok iz prednjih in zadnjih zvočnikov.
"Call Beep"	Ob prihajajočem dohodnem klicu lahko nastavite pisk iz zvočnikov. "ON": Zvočni signal se vključi. "OFF": Zvočni signal je preklican.
"BT F/W Update"	Prikaz različice strojne programske opreme te enote.
"Mic Gain"	Nastavitev občutljivosti mikrofona za telefonski klic. Nastavite glas kličočega. Če nastavite "+", se glasnost poveča. "1" – "20" – "30"
"NR Level"	Zmanjšanje hrupa iz okolja z enako nastavitvijo glasnosti mikrofona. Nastavite glas kličočega, ko ta ni razumljiv. Če nastavite "+", se hrup zmanjša. "-1" – "0" – "+1"
"Echo Cancel Level"	Nastavitev ravni zmanjšanja odmeva. Če nastavite "+", se zmanjšanje odmeva poveča. "-1" – "0" – "+1"

(__ : tovarniška nastavitvev)

4 Nastavitev

Obrnite gumb [VOL], izberite zeleno vrednost nastavitve in nato pritisnite na ta gumb.

5 Izhod iz nastavitvev Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [MENU].

Opombe

• "Auto Answer" (Nastaviti časovni interval za avtomatski sprejem)

Ta funkcija omogoča samodejni odgovor (sprejem) klica po preteku prednastavljenega časovnega intervala za samodejni odgovor.

"OFF": Sistem ne sprejme telefonskega klica samodejno.

"0": Sistem takoj samodejno sprejme telefonski klic.

"1s" – "99s": Sistem samodejno sprejme telefonski klic po preteku 1–99 sekund.



• Če je čas, nastavljen v mobilnem telefonu, krajši od nastavljenega v enoti, sistem uporabi prvega.

• Ta funkcija ne deluje za klic na čakanju.

• "BT F/W Update" (Prikaz različice strojne programske opreme)

Prikaz različice strojne programske opreme te enote.

Za informacije o posodobitvi strojne programske opreme obiščite našo spletno stran.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Nastavitev Bluetooth-a

Registracija naprave Bluetooth (povezovanje)

Napravo Bluetooth (mobilni telefon) je treba registrirati za uporabo s to enoto (povezovanje). Na to enoto je možno registrirati do 5 Bluetooth naprav.

Registracija s pomočjo naprave Bluetooth

1 Vklonite to enoto

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Z upravljanjem Bluetooth naprave začnite z registracijo te enote

Z upravljanjem Bluetooth naprave registrirajte enoto za prostoročno telefoniranje (povezovanje). S seznama priključenih naprav izberite "KENWOOD BT CD/R-6P1".

3 Vnesti kodo PIN

Vnesite PIN kodo ("0000") v Bluetooth napravo.

Prepričajte se, da je registracija na napravi Bluetooth zaključena.

☞ PIN koda je privzeto nastavljena na "0000". To vrednost lahko spremenite. Glejte poglavje <Registracija PIN kode> (stran 56).

4 Z upravljanjem naprave Bluetooth zaženite prostoročno povezavo.

Registracija s te enote

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [VOL].

☞ Izberate lahko tudi v "Settings" v seznamu menijev.

2 Vstop v način registracije naprave Bluetooth

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "Pairing" > "Device Regist."

Iskanje Bluetooth naprave.

Ko je iskanje zaključeno, se prikaže napis "Finished".

3 Izbiranje Bluetooth naprave

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

4 Vnesti kodo PIN

1. Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite številko.

2. Obrnite gumb [VOL], da izberete številke, nato pritisnite na gumb [VOL].

5 Prenesti kodo PIN

Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.

Če je prikazan napis "Pairing Success", je registracija zaključena.

☞ Če se izpiše sporočilo o napaki, kljub temu da je PIN koda pravilna, poskusite <Registracija posebne Bluetooth naprave>.

6 Vrnitev v seznam naprav

Pritisnite na gumb [MENU].

7 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [VOL].



- Za to enoto je možno sestaviti kodo PIN iz maks. 8 števk. Če PIN koda ni mogoče vnesti s te enote, jo je mogoče vnesti z Bluetooth naprave.
- Če je že registriranih 5 Bluetooth naprav, ne morete registrirati nove Bluetooth naprave.

Registracija posebne Bluetooth naprave

Omogoča registracijo posebne naprave, ki je običajno ni mogoče registrirati (povezovanje).

1. Izbrati način registracije posebne naprave Bluetooth

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "Pairing" > "SPCL DVC Select".

2. Vstop v način registracije posebne naprave Bluetooth

Pritisnite na gumb [VOL].

Prikaže se seznam.

3. Izbrati ime naprave

Obrnite gumb [VOL] in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše ime zelene naprave.

Ko se registracija zaključi, se izpiše "Completed".

4. Izvedite postopek pod 3. točko poglavja <Registracija s te enote> in zaključite registracijo (povezovanje).

Preklic načina za registracijo posebne naprave

Držite gumb [MENU] vsaj 1 sekundo.



- Če na seznamu ni imena naprave, izberite "Other Phones".

Registracija PIN kode

Z upravljanjem Bluetooth naprave določite PIN kodo, ki je potrebna za registracijo te enote.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [VOL].

☞ Izberate lahko tudi v "Settings" v seznamu menijev.

2 Vstop v način urejanja kode PIN

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

Prikaže se trenutna nastavitev PIN kode.

3 Vnesti kodo PIN

1. Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite. Izberite številko.

2. Obrnite gumb [VOL], da izberete številke, nato pritisnite na gumb [VOL].

4 Registrirati kodo PIN

Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.

Ko se registracija zaključi, se izpiše "Completed".

5 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [VOL].



- Privzeta nastavitev je "0000".
- Kodo PIN je možno sestaviti iz maks. osmih števk.

Izbira Bluetooth naprave za povezavo

Če ste registrirali že dve ali več naprav Bluetooth, je treba izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite uporabiti.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [VOL].

☞ Izberate lahko tudi v "Settings" v seznamu menijev.

2 Izbrati način izbire naprave Bluetooth

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Mobilni telefon

Izberite "BT Settings" > "Pairing" > "Phone Selection".

Avdio predvajalnik

Izberite "BT Settings" > "Pairing" > "Audio Selection".

3 Vstop v način izbire naprave Bluetooth

Pritisnite na gumb [VOL].

Izpiše se "(ime)".

4 Izbrati napravo Bluetooth

Obrnite gumb [VOL].

5 Namestiti napravo Bluetooth

Pritisnite na gumb [VOL].

Prikaže se "* (ime)" or "- (ime)".

*: Izbrana Bluetooth naprava je zasedena.

-.: Izbrana Bluetooth naprava je v stanju pripravljenosti.

" " (prazno): Bluetooth naprava ni izbrana.

6 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [VOL].



- Če ste že izbrali Bluetooth napravo, preključite izbiro in izberite drugo.

Nastavitev Bluetooth-a

Brisanje registrirane Bluetooth naprave

Registrirano Bluetooth napravo lahko tudi izbrišete.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [🔌].

🔗 Izbirate lahko tudi v "Settings" v seznamu menijev.

2 Vstop v način izbrisa naprave Bluetooth

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "Pairing" > "Device Delete".

Izpiše se "(ime)".

3 Izbrati napravo Bluetooth

Obrnite gumb [VOL].

4 Izbrisati izbrano napravo Bluetooth

Pritisnite na gumb [VOL].

5 Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu želenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "YES".

Prikazan je napis "Delete".

6 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [🔌].



- Potem ko izbrišete registrirani mobilni telefon, se izbrišejo tudi imenik, dnevnik in sporočila SMS tega telefona.

Prenos telefonskega imenika

Prenesite telefonski imenik z mobilnega telefona na to enoto, da lahko uporabljate tudi telefonski imenik te enote.

Samodejni prenos

Če mobilni telefon podpira funkcijo sinhronizacije telefonskega imenika, potem se po vzpostavitvi Bluetooth povezave telefonski imenik samodejno prenese.



- V določenih primerih je potrebna nastavitve mobilnega telefona.
- Če po celotnem prikazu v enoti ni najdenih podatkov o telefonskem imeniku, vaš telefon morda ne podpira samodejnega prenosa podatkov telefonskega imenika. V tem primeru poskusite imenik prenesti ročno.

Ročni prenos z mobilnega telefona

1 Z upravljanjem mobilnega telefona zaključite prostoročno povezavo.

2 Z upravljanjem mobilnega telefona poslati podatke imenika v to enoto

Z upravljanjem mobilnega telefona prenesite podatke telefonskega imenika na to enoto.

- Med prenosom: prikaže se "Downloading".
- Po uspešnem prenosu: prikaže se "Completed".

3 Z upravljanjem mobilnega telefona zaženite prostoročno povezavo.

Izbrisati sporočilo o zaključku snemanja

Pritisnite na kateri koli gumb.



- Za vsak registrirani mobilni telefon je možno registrirati največ 500 telefonskih števil.
- Za vsako telefonsko številko je mogoče uporabiti do 32 števil, do 50 znakov* pa predstavlja ime. (* 50: Število abecednih znakov. Glede na vrsto znakov je mogoče vnesti tudi manj znakov.)
- Preklic prenosa podatkov imenika z upravljanjem mobilnega telefona.

Preizkus registracije naprave Bluetooth

Preverite lahko, ali je napravo Bluetooth mogoče registrirati z upravljanjem te naprave.

1 Vstop v Bluetooth način

Držite gumb [🔌] vsaj 1 sekundo.

Začne se iskanje naprave Bluetooth, prikaže pa se "Searching".

2 Izbira naprave Bluetooth, ki jo želite preizkusiti

Obrnite gumb [VOL], da izberete ime naprave Bluetooth.

3 Pojdite v način testa BT

Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.

Izpiše se "BT Test Mode".

4 Prenesti kodo PIN.

Ko se povezovanje dokonča, se samodejno zažene preizkus povezave.


Ko se preizkus povezave dokonča, se rezultati prikažejo na podlagi delovanja ("OK": omogočeno; "NG": onemogočeno).

Prikaz na zaslonu	Opis
"PAIRING"	Registracija v tej napravi
"HFCONNECT"	Prostoročno telefoniranje
"AUDCONNECT"	Predvajanje zvoka
"PB DOWNLOAD"	Prenos telefonskega imenika

5 Zapustite način testa BT

Pritisnite na gumb [VOL].

SMS (SMS sporočilo)

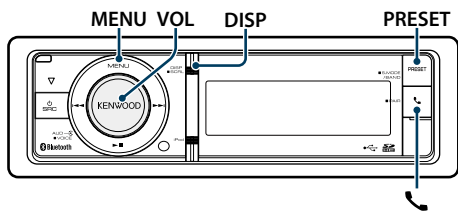

Prenos SMS-a

Prenesite kratko sporočilo (SMS), ki je prispelo na mobilni telefon, tako da ga boste lahko prebrali na tej enoti.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [RECALL].

↳ Izbirate lahko tudi v "Settings" v seznamu menijev.

2 Vhod v način snemanja sporočil SMS

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Download".

3 Zagnati snemanje

Pritisnite na gumb [VOL].

Prikaže se "Downloading".

Ko se snemanje zaključi, se izpiše "Completed".

4 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [RECALL].



- Mobilni telefon mora podpirati prenos SMS sporočil preko Bluetooth-a. V določenih primerih je potrebna nastavev mobilnega telefona. Če mobilni telefon ne podpira funkcije SMS, potem element prenašanja SMS-a v načinu upravljanja funkcij ni prikazan.
- Ko je SMS prenesen z mobilnega telefona, se odprejo neprebrana sporočila v mobilnem telefonu.
- Prebrana in neprebrana kratka sporočila je možno v zadevnem zaporedju sneti do maks. 149.

SMS (SMS sporočilo)

Prejeto SMS sporočilo se prikaže na sprejemniku. Prikaže se novo prejeto sporočilo.



- V izogib prometnim nesrečam naj voznik med vožnjo ne bere SMS sporočil.

Ko prispe novo sporočilo

Izpiše se "SMS Received".

Sporočilo se izbriše, ko zaženete katero koli operacijo.

Prikaz SMS sporočil

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [RECALL].

2 Vhod v način nabiralnika za sporočila SMS

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "SMS Inbox".

Prikaže se seznam sporočil.

3 Izbrati sporočilo

Obrnite gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom na gumb [DISP] preklapljate med telefonsko številko ali imenom in datumom prejema sporočila.

4 Prikazati besedilo

Pritisnite na gumb [VOL].

Z obračanjem gumba [VOL] se pomikate po sporočilu.

S ponovnim pritiskom na gumb [VOL] se vrnete na zaslon seznama sporočil.

5 Izhod iz načina nabiralnika za sporočila SMS

Pritisnite na gumb [MENU].

6 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [RECALL].



- Neprebrano sporočilo je prikazano na vrhu seznama. Ostala sporočila so prikazana glede na datum prejema.
- SMS sporočilo, prejeto v času, ko mobilni telefon ni povezan prek Bluetooth-a, se ne prikaže. Prenesite SMS sporočilo.
- Med prenašanjem SMS sporočil prikaz kratkega sporočila ni možen.

Nastavev odgovorov SMS

Izberete lahko način za odgovarjanje prejetih sporočil.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [RECALL].

2 Pojdite v način za odgovarjanje na SMS.

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Reply".

3 Nastavite zeleno nastavev odgovarjanja

Nastavev odgovarjanja	Prikaz na zaslonu	Postopek
Samodejno	"AUTO"	Samodejno odgovori na prejeto sporočilo SMS.
Ročno	"MANUAL"	Določiti, ali naj odgovori na prejeto sporočilo SMS.
IZKLOP	"OFF"	Ne odgovori na prejeto sporočilo SMS.

Obrnite gumb [VOL], da izberete nastavev odgovarjanja, nato pritisnite na gumb [VOL].

4 Zapustite način za odgovarjanje na SMS

Pritisnite na gumb [MENU].

5 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [RECALL].



- Nastavite sporočilo za odgovor, kot je opisano v poglavju <Nastavev povratnega sporočila> (stran 60).
- Ko je izbrana nastavev "Auto", se odgovor ustvari le za sporočila SMS s telefonskih števil, ki so že shranjene v imeniku. Če sporočilo SMS prejmete s telefonske številke, ki še ni shranjena v imeniku, lahko nanj odgovorite enako, kot če bi izbrali način "Manual".
- "Send Error" se prikaže v primeru napake v prenosu sporočila, ki se samodejno vrne, če je za nastavev odgovarjanja izbrano "Auto". Medtem ko je na zaslonu še vedno prikazano "SMS Resend", se povratno sporočilo ponovno pošlje, ko izberete "YES". Če izberete "NO", se odgovor prekliče.

Nastavev povratnega sporočila

Izberete lahko povratno sporočilo (jezik).

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [RECALL].

2 Pojdite v način za sporočila SMS

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Message".

3 Nastavite na zeleno sporočilo (jezik)

Obrnite gumb [VOL], da izberete sporočilo (jezik), nato pritisnite na gumb [VOL].

4 Zapustite način za sporočila SMS

Pritisnite na gumb [MENU].

5 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [RECALL].



- Če v sporočilu izberete "User", se pošlje predhodno ustvarjeno izvorno sporočilo. Glejte <Ustvarjanje originalnega sporočila> (stran 61).

SMS (SMS sporočilo)

Ustvarjanje originalnega sporočila

Ustvarite lahko izvorno povratno sporočilo.

1 Vstop v Bluetooth način

Pritisnite na gumb [📶].

2 Pojdite v način za izbiro sporočila SMS.

Obrnite gumb [VOL] in ob prikazu zelenega elementa nanj pritisnite.

Izberite "BT Settings" > "SMS" > "SMS Message".

3 Izbira načina za urejanje sporočila SMS

Obrnite gumb [VOL], da izberete "User", nato držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.

4 Ustvarjanje sporočila

Dejanje	Postopek
Izbira znakov	Obrnite gumb [VOL] in pritisnite na gumb [VOL].
Izbira stolpca	Obrnite gumb [VOL] in pritisnite na gumb [VOL].
Izbira vrste znaka	Pritisnite na gumb [DISP].
Izbris znaka	Pritisnite gumb [PRESET].
Izbris vseh znakov	Držite gumb [PRESET] vsaj 1 sekundo.

5 Za predogled sporočila

Držite gumb [VOL] vsaj 1 sekundo.

Če pritisnete na gumb [MENU], se vrnete na korak ustvarjanja sporočila.

6 Določite sporočilo

Pritisnite na gumb [VOL].

7 Zapustite način za izbiro sporočila SMS

Pritisnite na gumb [MENU].

8 Izhod iz nastavitve Bluetooth-a

Pritisnite na gumb [📶].



• Črke lahko vnesete z daljinskim upravljalnikom.

Primer vnosa:

Za vnos črke "A" enkrat pritisnite na gumb [2] in nato pritisnite na gumb [▶▶].

Za vnos črke "F" trikrat pritisnite na gumb [3] in nato pritisnite na gumb [▶▶].

Za preklon med vrstami črtk pritisnite na gumb [DIRECT].

Potem ko vnesete vse črke, za predogled sporočila lahko pritisnete na gumb [▶▶]. S ponovnim pritiskom na gumb

[▶▶] določite sporočilo.

Ročno odgovarjanje na SMS

Na prejeto sporočilo SMS lahko odgovorite ročno.

Ko prispe novo sporočilo

Prikaže se "SMS Reply".

1 Obrnite gumb [VOL], izberite "YES" (da) in nato pritisnite na gumb [VOL].

Če izberete "NO", se ročno odgovarjanje na SMS prekliče.

2 Izberite zeleno sporočilo (jezik)

Obrnite gumb [VOL], da izberete sporočilo (jezik), nato pritisnite na gumb [VOL].

3 Pošljite povratno sporočilo


Pritisnite na gumb [VOL].

Če pošiljanje povratnega sporočila ne uspe, se prikaže "Send Error". Če boste potem izbrali "YES", medtem ko je prikazano "SMS Resend", bo povratno sporočilo ponovno poslano. Če izberete "NO", bo ročno odgovarjanje na SMS preklicano.

Preklic ročnega odgovarjanja na SMS

Pritisnite na gumb [SRC].

Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika

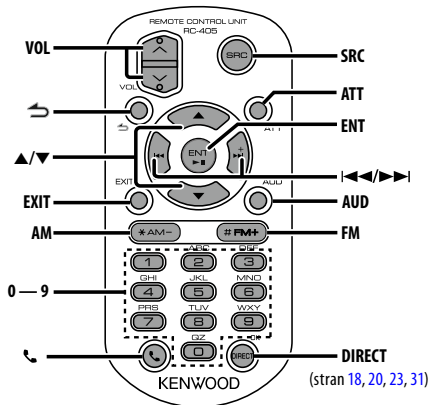

Vir sprejemnik

- Izbira pasu: [FM]/[AM]
- Izbira postaje: [◀◀]/[▶▶]
- Priklic prednastavljenih postaj: [1] — [0] in [ENT]

Primer:

Zelena prednastavljena številka	Pritisniti gumb
1	[1], [ENT]
6	[6], [ENT]
10	[1], [0], [ENT]
18	[1], [8], [ENT]

Vir USB/SD/glasbeni CD/zvokovna datoteka

- Izbira skladbe: [◀◀]/[▶▶]
- Izbira mape: [FM]/[AM]
- Premor/predvajanje: [ENT]
- Vstop v način seznama menijev: [▲]/[▼]
- Pomikanje med mapami/datotekami med načinom iskanja: [▲]/[▼]
- Vrnitev na predhodni element v načinu: [↶]

Vir iPod

- Vstop v način seznama menijev: [▲]/[▼]
- Pomikanje med elementi v načinu iskanja glasbe: [▲]/[▼]
- Vrnitev na predhodni element v načinu: [↶]
- Izbira skladbe: [◀◀]/[▶▶]

Splošno upravljanje

- Upravljanje glasnosti: [VOL]
- Izbira vira: [SRC]
- Zmanjšanje glasnosti: [ATT]
 - S ponovnim pritiskom na gumb se glasnost ponastavi na predhodno raven.
- Vrnitev na predhodni element v načinu: [↶]
- Izhod iz načina: [EXIT]
- Izbira elementa: [▲]/[▼]
- Potrditev: [ENT]
- Enter Audio Control mode: [AUD]

Krmiljenje prostoročnega telefoniranja

Klicanje

- Vstop v Bluetooth način: [📶]
- Izbira načina klicanja: [▲]/[▼] → [ENT]
- Vnos telefonske številke:
 - Vnos številke: [0] – [9]
 - Vnos znaka "+": [▶▶]
 - Vnos znaka "#": [FM]
 - Vnos znaka "*": [AM]
- Brisanje vnesene telefonske številke: [◀◀]
- Klicanje: [DIRECT]

Sprejemanje klica

- Odgovarjanje na klic: [📶]

Čakajoč klic


- Sprejem drugega prejetega klica in zadržanje trenutnega klica: [📶]
- Sprejem drugega prejetega klica po končanju trenutnega klica: [SRC]
- Nadaljevanje trenutnega klica: [1]

Med klicem

- Prekinitev klica: [SRC]
- Preklop med načinom zasebnega pogovora in prostoročnim načinom pogovora: [ENT]

Preparing the remote control unit

Pull the battery sheet out from the remote control unit to the direction of the arrow.

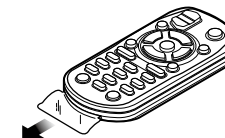

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika



Uporabite komercialno dostopno gumbo baterijo (CR2025).

Insert the battery with the + and – poles aligned properly, following the illustration inside the case.

⚠ OPOZORILO

- Ne puščajte daljinskega upravljalnika na vročih mestih, kot je denimo armaturna plošča.
- Litijeva baterija. V primeru nepravilne zamenjave obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enako ali ekvivalentno baterijo.
- Baterijskega sklopa ali baterij ne smete izpostavljati preveliki vročini, kot npr. sončnim žarkom, ognju ipd.
- Baterijo hranite izven dosega otrok in v originalni embalaži. Izrabljene baterije takoj zavržite. V primeru zaužitja takoj pokličite zdravnika.

Dodatek


O avdio datoteki

- **Avdio datoteka, ki jo je možno predvajati**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Ploščni medij, ki ga je možno predvajati**
CD-R/RW/ROM
- **Format datoteke, ki ga je možno predvajati**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Long file name.
- **USB-naprava, ki jo je možno predvajati**
USB razred množičnega pomnilnika
- **Podprti datotečni sistemi USB naprave ali SD kartice**
FAT16, FAT32

Čerprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

• Vrstni red predvajanja avdio datoteke

V primeru spodnjega razporeda mape/datoteke se datoteke predvajajo v vrstnem redu od ① do ⑩.

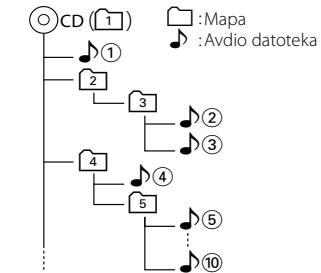

Spletni priročnik o zvokovnih datotekah vam je na voljo na spletni strani www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. V tem priročniku najdete podrobnejše informacije in napotke, ki jih v pričajučem priročniku ni. Preberite tudi spletni priročnik.



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoka, ki so opremljeni z USB priključkom.

iPod/iPhone, ki ju je možno povezati na enoto

Made for

- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

(od januarja 2012)

- Zadnji seznam združljivosti z napravo iPod/iPhone. Za podrobnosti glejte:

www.kenwood.com/cs/ce/ipod/

- Krmiljenje je odvisno od vrste priključenega iPoda. Za več podrobnosti glejte www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.

- Beseda "iPod", ki se uporablja v navodilih, označuje iPod ali iPhone, povezan s kablom iPod* (neobvezni priključek).
* Model KCA-iP500 ni podprt.

V zvezi z napravami iPod in povezovalnimi kablji obiščite spletno stran:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/>



- Če začnete predvajanje po priključitvi iPod-a, se najprej predvaja glasba, ki jo je predvajal iPod. V tem primeru se prikaže sporočilo "RESUMING" brez prikaza imena mape, itd. S spremembo elementa iskanja se bo prikazal pravi naslov, itd.
- Če je na iPod-u izpisano "KENWOOD" ali "✓", z njim ni možno upravljati.

O USB napravi

- Ko je na to enoto priključena USB naprava, jo lahko napolnite, pod pogojem, da je enota napajana.
- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- USB naprave ne morete povezati preko USB vhoda in čitalnika kartic.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- USB naprava ni priložena napravi. USB napravo morate dokupiti.
- Za prikllop USB naprave je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek). (Vendar pa je največji napajalni tok za CA-U1EX 500 mA.)
- Če uporabite kabel, ki ni združiljiv s USB tehnologijo, normalno predvajanje ni zagotovljeno. Povezava s kablom, daljšim od 4 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

O "KENWOOD Music Editor" (urejevalniku glasbe)

- Ta naprava podpira programski paket "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ali novejši.
- Ko uporabite avdio datoteko s podatki iz podatkovne baze programa "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", lahko z uporabo funkcije <Iskanje datotek> (stran 16) iščete po naslovu, albumu ali imenu izvajalca.
- V navodilih za uporabo se izraz "Music Editor media" (medij urejevalnika glasbe) uporablja za napravo, ki vsebuje zvokovne datoteke s podatki iz podatkovne baze programa KENWOOD Music Editor.
- Program "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" je na voljo na naslednji spletni strani: www.kenwood.com/cs/ce/
- Za več informacij o programu "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" obiščite zgoraj omenjeno spletno stran ali si oglejte pomoč programa.

O mobilnem telefonu/avdio predvajalniku Bluetooth

Ta enota je skladna z naslednjimi Bluetooth specifikacijami:

Različica	Bluetooth Standard Ver. 3.0
Profil	HFP (prostoročni profil) HSP (profil slušalk) SPP (Profil serijskih vrat) PBAP (Profil dostopa v imenik) OPP (profil potiska objekta) A2DP (profil napredne avdio distribucije) AVRCP (profil daljinskega krmiljenja avdio/video)

Za potrditev skladnosti mobilnega telefona obiščite naslednji spletni naslov:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Enote, ki podpirajo funkcijo Bluetooth, imajo certifikat skladnosti z Bluetooth Standardom, ki so ga pridobili z upoštevanjem postopka, ki ga je predpisalo podjetje Bluetooth SIG. Vendar je morda nekaterim enotam, glede na vrsto, onemogočeno komuniciranje z vašim mobilnim telefonom.
- HFP je profil za opravljanje prostoročnih klicev.
- OPP je profil, ki se uporablja za prenos podatkov, kot je imenik, med enotami.
- A2DP je profil, ki je oblikovan za prenos glasbe z avdio predvajalnika.
- AVRCP je profil, ki je oblikovan za krmiljenje predvajanja in izbiro glasbe z avdio predvajalnikom.

Seznam menijev

Elementi splošnih funkcij

Prikaz na zaslonu	Stran
"Settings"	–
"Clock & Date"	39
"Clock Adjust"	
"City Select"	
"Time Synchronized"	
"Summer Time"	
"Sub Clock Adjust"	
"Date Adjust"	
"Date Mode Select"	
"DISP & ILLUMI"	–
"Display Select"	–
"Type Select"	35, 36
"Side Select"	35
"Graphic Select"	36
"Text Select"	35
"Status"	
"Color Select"	37
"Display Dimmer"	33
"Contrast"	
"DISP N/P"	
"Text Scroll"	
"BT DVC Status"	
"ILLUMI Dimmer"	
"ILLUMI Effect"	
"ILLUMI MSC SYNC"	
"TUNER Settings"	21
"News"	
"AF"	
"Regional"	
"Auto TP Seek"	
"TI"	
"DEMO Mode"	42

Prikaz elementov funkcij v stanju pripravljenosti

Prikaz na zaslonu	Stran
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–

"Initial Settings"	–
"SRC Select"	41
"Beep"	
"Russian"	
"Menu Language"	
"Power OFF Wait"	
"Built in AUX"	
"Forced CD-DA"	
"Built in AMP"	
"DSI"	
"F/W Update"	

Prikaz elementov funkcij, ko je kot vir izbran iPod

Prikaz na zaslonu	Stran
"Music"	9
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Podcasts"	
"Genres"	
"Composers"	
"Play Mode"	10
"APP & iPod Mode"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Settings"	–
"Skip Search"	10
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

Prikaz elementov funkcij, ko je kot vir izbran USB/SD

Prikaz na zaslonu	Stran
"Music"	16
"Play Mode"	16
"File Scan"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Settings"	–
"Skip Search"	17
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

Prikaz elementov funkcij, ko sta kot vir izbrana CD in avdio datoteka

Prikaz na zaslonu	Stran
"Music"	20
"Play Mode"	20
"File Scan"	
"Track Scan"	
"Folder Random"	
"Disc Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Track Repeat"	
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

Prikaz elementov funkcij, ko je kot vir izbran radijski sprejemnik

Prikaz na zaslonu	Stran
"FM"	–
"AM"	–
"PTY Search"	23
"Settings"	–
"Local Seek"	21
"Seek Mode"	
"Auto Memory"	22
"Forced MONO"	21
"News"	
"AI"	
"Regional"	
"Auto TP Seek"	
"TI"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–

Prikaz elementov funkcij, ko je kot vir izbran Bluetooth avdio predvajalnik

Prikaz na zaslonu	Stran
"Play Mode"	27
"File Repeat"	
"Random"	
"Settings"	–
"Pairing"	–
"Device Regist."	55
"Audio Selection"	56
"SPCL DVC Select"	55
"Device Delete"	57
"Detailed Setup"	–
"PIN Code Edit"	56

"Auto Reconnect"	53
"Bluetooth HF/Audio"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

Prikaz elementov funkcij, ko je kot vir izbrana naprava za prostoročno telefoniranje

Prikaz na zaslonu	Stran
"SMS Inbox"	59
"BT Settings"	–
"Pairing"	–
"Device Regist."	55
"Phone Selection"	56
"Audio Selection"	
"SPCL DVC Select"	55
"Device Delete"	57
"SMS"	–
"SMS Download"	59
"SMS Reply"	60
"SMS Message"	61
"Detailed Setup"	–
"PIN Code Edit"	56
"Auto Answer"	53
"Auto Reconnect"	
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"Mic Gain"	
"NR Level"	
"Echo Cancel Level"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

Prikaz elementov funkcij, ko je kot vir izbran AUX

Prikaz na zaslonu	Stran
"Settings"	–
"AUX Name Set"	38
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"TUNER Settings"	–

Seznam mest

Celina	Mesto	Časovna razlika	
Območje	Havaji	-10:00	
	Aljaska	-9:00	
	Pacifiški čas	-8:00	
	Arizona	-7:00	
	Gorski čas	-7:00	
	Centralni čas	-6:00	
	Vzhodni čas	-5:00	
	Indiana	-5:00	
	Atlantski čas	-4:00	
	Srednjeatlantski čas	-2:00	
	Zahodna centralna Afrika	+1:00	
	Mesto	Abu Dhabi	+4:00
		Adelaide	+9:30
		Aman	+2:00
Amsterdam		+1:00	
Anchorage		-9:00	
Ankara		+2:00	
Atene		+2:00	
Atlanta		-5:00	
Auckland		+12:00	
Bagdad		+3:00	
Baku		+4:00	
Bangkok		+7:00	
Peking		+8:00	
Bejrut		+2:00	
Berlin		+1:00	
Bogota		-5:00	
Brasilia		-3:00	
Bruselj		+1:00	
Bukarešta		+2:00	
Budimpešta		+1:00	
Buenos Aires		-3:00	
Kairo		+2:00	
Zelenortske otoki		-1:00	
Caracas		-4:30	
Chicago		-6:00	
Kopenhagen		+1:00	
Denver		-7:00	
Detroit		-5:00	
Daka		+6:00	
Ekaterinburg		+5:00	
Harare		+2:00	
Helsinki		+2:00	
Hong Kong		+8:00	
Islamabad		+5:00	
Carigrad	+2:00		
Jakarta	+7:00		
Jeruzalem	+2:00		
Johannesburg	+2:00		
Kabul	+4:30		

Celina	Mesto	Časovna razlika
	Kansas City	-6:00
	Katmandu	+5:45
	Kingston	-5:00
	Krasnojarsk	+7:00
	Kuala Lumpur	+8:00
	Kuvajt	+3:00
	Kijev	+2:00
	Las Vegas	-8:00
	Lima	-5:00
	London	+0:00
	Los Angeles	-8:00
	Madrid	+1:00
	Magadan	+11:00
	Manila	+8:00
	Mexico City	-6:00
	Otoki Midway	-11:00
	Minsk	+2:00
	Moskva	+3:00
	Nairobi	+3:00
	Nova Kaledonija	+11:00
	New Delhi	+5:30
	New Orleans	-6:00
	New York	-5:00
	Newfoundland	-3:30
	Novosibirsk	+6:00
	Nuku'alofa	+13:00
	Oslo	+1:00
	Ottawa	-5:00
	Panama	-5:00
	Pariz	+1:00
	Praga	+1:00
	Rim	+1:00
	San Francisco	-8:00
	Santiago	-4:00
	Sarajevo	+1:00
	Seattle	-8:00
	Singapur	+8:00
	St. Petersburg	+3:00
	Stockholm	+1:00
	Sydney	+10:00
	Taipei	+8:00
	Teheran	+3:30
	Tokio	+9:00
	Toronto	-5:00
	Tunis	+1:00
	Vancouver	-8:00
	Dunaj	+1:00
	Varšava	+1:00
	Yangon	+6:30
	Zagreb	+1:00
	Zurich	+1:00

(GMT)

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterij (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelke in baterije, ki so označeni s simbolom (prekrižan koš za odpadke), ni dovoljeno zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.



Odsluženo električno in elektronsko opremo je treba reciklirati v ustreznem obratu, ki ima vso potrebno tehnologijo za rokovanje s takšnimi izdelki in odpadnimi stranskimi produkti.



Pb

Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na lokalne oblasti.

Z recikliranjem in pravilnim odlaganjem odpadkov po svoje prispevamo k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju škodljivih učinkov na zdravje in okolje.

Opomba: Znak "Pb" - pod simbolom za baterije - označuje, da je v baterijskem vložku svinec.

Oznaka izdelkov z laserjem


**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. Ni nevarnosti škodljivega sevanja zunaj enote.

- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Besedne oznake in logotipi Bluetooth so last podjetja Bluetooth SIG, Inc., uporaba teh oznak s strani podjetja JVC KENWOOD Corporation pa je licenčna. Ostale blagovne znamke in imena so uporabljene skladno z njihovim lastništvom.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Dodatni pribor/Vgradnja opreme

Dodatni pribor

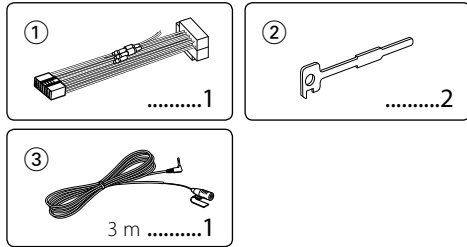


Postopek vgradnje

- 1 Za zaščito pred kratkimi stiki odstranite ključ iz stikala in odklopite sponko ⊖ akumulatorja.
- 2 Pravilno povežite vhod in izhod za posamezno enoto.
- 3 Povežite žico na žično tuljavo.
- 4 Povežite konektor B na žično tuljavo in ga priključite na konektor zvočnika v vozilu.
- 5 Povežite konektor A na žično tuljavo in ga priključite na zunanji napajalni konektor na vozilu.
- 6 Povežite konektor žične tuljave na enoto.
- 7 Namestite enoto v vozilo.
- 8 Ponovno povežite sponko ⊖ akumulatorja.
- 9 Pritisnite na gumb izdaje.



- Za montažo in ožičenje tega izdelka potrebujete določene spretnosti in izkušnje. Zaradi varnosti rajši prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.
- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne nameščajte naprave na mesto, kjer bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi mestom, kjer je veliko prahu, ali kjer obstaja možnost pljuskov vode.
- Ne uporabljajte svojih vijakov. Uporabljajte izključno priložene vijake. Neustrezni vijaki lahko poškodujejo napravo.
- Če se enota ne vključi (izpiše se "Protect"), je lahko žica zvočnika v kratkem stiku ali v stiku s šasijo vozila, zato se je verjetno vključila zaščitna funkcija. V ta namen preverite žico zvočnika.
- Prepričajte se, da so vse žične povezave varne, tako da vtiči popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, napajanje ne bo povezano z vžigom (ne bo se vklopilo/izklopilo skupaj z vžigom). Če želite napajanje enote povezati z vžigom, povežite žico vžiga z napajalnim virom, ki ga lahko

- vključite in izključite s ključem za vžig.
- Če konektor ne sede v konektor vozila, uporabite ustrezni vmesnik.
- Izolirajte nepovezane žice z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Da preprečite kratak stik, ne odstranjujte kapic na koncih nepriključenih žic ali sponk.
- Če ima konzola pokrov, se prepričajte, da enoto namestite tako, da prednja plošča ne bo zadela pokrova, ko jo boste zapirali in odpirali.
- Če varovalka pregori, se najprej prepričajte, da se žice med seboj ne dotikajo in povzročajo kratkega stika, nato pa zamenjajte staro varovalko z novo iste amperske vrednosti.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi sponkami. Če delite žice ⊖ ali jih ozemljite na kakršen koli kovinski del v avtu, lahko s tem poškodujete enoto.
- Po vgradnji naprave preverite, ali zavorne luči, smerniki, brisalci ipd. na avtu pravilno delujejo.
- Namestite enoto pod kotom 30° ali manj.
- Če so v bližini Bluetooth antene kovinski predmeti, se sprejem lahko zmanjša.

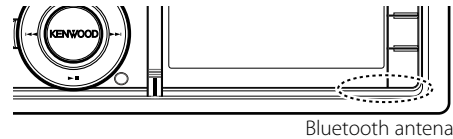


Bluetooth antena

Za dober sprejem

Za dober sprejem upoštevajte naslednje:

- Z mobilnim telefonom komunicirajte v razdalji do 10 m (30 ft). Območje komunikacije se lahko zmanjša, glede na okolje, v katerem ste. Območje komunikacije se lahko zmanjša tudi zaradi ovire med enoto in mobilnim telefonom. Zgoraj omenjeno maks. območje komunikacije (10 m) ni vedno zagotovljeno.
- Zaradi premočnega signala lahko oddajna postaja ali walkie-talkie ovira komunikacijo Bluetooth.

Povezovanje žic na priključke

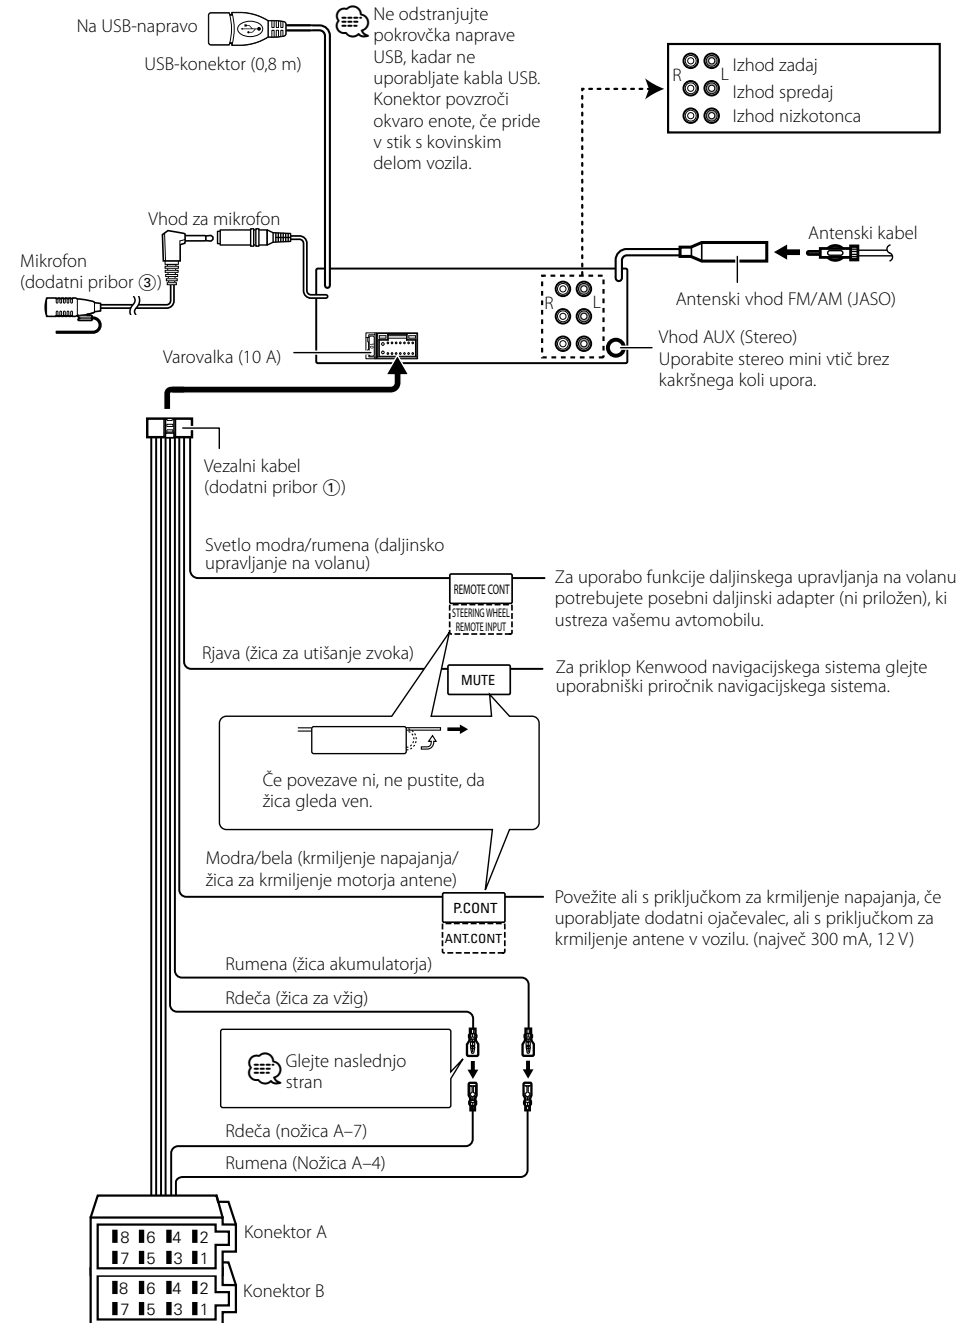

Povezovanje žic na priključke

Tabela s funkcijami priključkov

Številke nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Krmiljenje napajanja
A-6	Oranžna/bela	Zatemnitev
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

▲ OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko 1 spodaj. Če so nožice ISO priključka nastavljene tako, kakor je opisano pod točko 2, izvedite vezavo po spodnji skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozilu znamke **Volkswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku 2 spodaj.

1 (tovarniška nastavitve) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa s stalnim napajanjem.

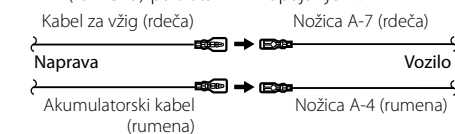


2 Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana s stalnim napajanjem, nožica A-4 (rumena) pa z vžigom.

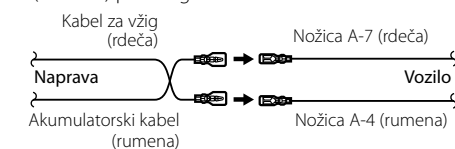

Vgradnja/odstranjevanje naprave


Vgradnja

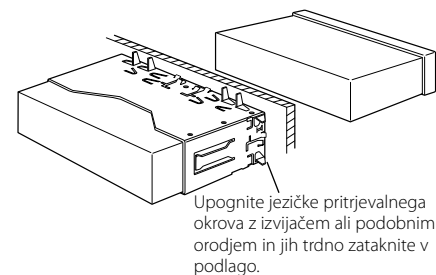

- Prepričajte se, da je aparat nameščen varno. Če enota ni stabilna, morda ne bo pravilno delovala (na primer, zvok lahko preskakuje).

Odstranjevanje okvirja iz trde gume

1 Vklonite zadržane zatiče na orodju in odstranite dva zapaha zgoraj. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.

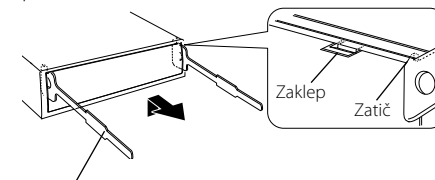

Dodatni pribor²
Orodje za odstranjevanje

2 Ko odstranite zgornji del, odstranite še spodnji dve lokaciji.




- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

Odstranjevanje naprave

- Glejte poglavje <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> in okvir odstranite.
- Odstranite prednjo ploščo.
- Namestite dve orodji za odstranjevanje globoko v reže na obeh straneh, kot kaže slika.
- Potisnite dol orodje in povlecite enoto na pol hoda, medtem ko pritiskate notri.

Dodatni pribor²

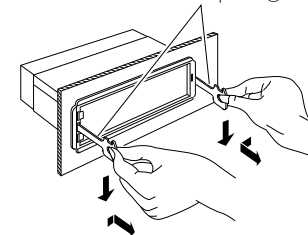

- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjevanje ne poškodujete.

5 Z rokami povlecite enoto ven do konca giba in pazite, da vam ne pade.


▲ OPOZORILO

Namestite napravo v konzolo vozila. Med in takoj po uporabi te naprave se ne dotikajte njenih kovinskih delov. Kovinski deli, kot sta hladilnik in ohišje, postanejo vroči.


Vgradnja/odstranjanje naprave

Namestiti mikrofona

- 1 Preglejte položaj namestitve mikrofona (Dodatni pribor ③).
- 2 Odstranite oljne madeže in drugo onesnaženost s površine za namestitev.
- 3 Namestite mikrofona.
- 4 Povežite mikrofonski kabel do naprave in ga pritrdite na več mestih s trakom ali podobnim.

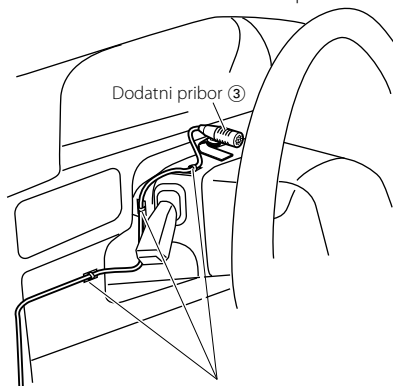

Pritrdite kabel z običajnim trakom.

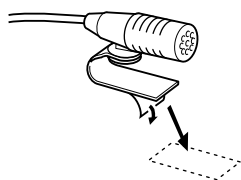

Olupite stran papir z dvostranskega traku za pritrditev na mesto, kot kaže slika.



Usmerite mikrofona na voznika.

Odpravljanje težav

Nekatere funkcije te enote se onemogočijo z določenimi nastavitvami enote.

- ! **Nizkotonca ni možno nastaviti.**
 - Iz nizkotonca ni izhoda.
 - Ni možno nastaviti položaja nizkotonca ročne nastavitve položaja.
 - ▶ Funkcija dvojnega območja ni omogočena. [☞] <Sistem dvojnega območja> (stran 45)
 - V načinu za izbiro zvočnikov je pri nizkotoncu nastavljeno None (brez). [☞] <Nastavitev zvočnikov> (stran 47)

- ! **Zadnjega zvočnik ni možno nastaviti.**
 - ▶ V načinu za izbiro zvočnikov je pri zadnjih zvočnikih nastavljeno None (brez). [☞] <Nastavitev zvočnikov> (stran 47)

- ! **Visokotonca ni možno nastaviti.**
 - ▶ V načinu za izbiro zvočnikov je pri zadnjih zvočnikih nastavljeno None (brez). [☞] <Nastavitev zvočnikov> (stran 47)

- ! **Izenačevalnika ni možno nastaviti.**
 - Bass Boost-a ni možno nastaviti.
 - Izboljšave zvoka ni možno nastaviti.
 - Položaja poslušanja ni možno nastaviti.
 - ▶ Funkcija dvojnega območja ni omogočena. [☞] <Sistem dvojnega območja> (stran 45)
 - Funkcija DSP je onemogočena. [☞] "DSP Set" v poglavju <Audio kontrola> (stran 43)
 - V načinu za izbiro zvočnikov je pri zadnjih zvočnikih nastavljeno None (brez). [☞] <Nastavitev zvočnikov> (stran 47)

- ! **Ni možno izbrati cilja izhoda podvira v dvojnem območju.**
 - Ni možno nastaviti glasnosti zvočnika zadaj.
 - ▶ Funkcija Dual zone je onemogočena. [☞] <Sistem dvojnega območja> (stran 45)

- ! **Ni možno nastaviti zaslona.**
 - ▶ <Nastavitev predstavitvenega načina> (stran 42) ni izklopljena.

- ! **Število skladb v kategoriji "Songs" te naprave se razlikuje od števila skladb "Songs" v kategoriji iPod.**
 - ▶ Ta naprava ne šteje datotek poddaj in ne podpira njihovega predvajanja.

Kar se zdi, da je napaka v enoti, je morda le posledica nepravilnega obratovanja ali nepravilnega ožičenja. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

- ? **Zvočnega signala (pisk) senzorja dotika se ne sliši.**
 - ✓ V uporabi je vtič predizhoda.
 - ☞ Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

- ? **Osvetlitev utripa po pritisku na gumb.**
 - ✓ To je učinek osvetlitve tipk.
 - ☞ Učinek lahko nastavite v "ILLUMI Effect" poglavja <Nastavitve zaslona> (stran 33).

- ? **Učinek osvetlitve gumbov v kombinaciji z glasnostjo zvoka je majhen.**
 - ✓ Učinek osvetlitve tipk je lahko nezadosten, odvisno od kvalitete in glasnosti zvoka.

Vir sprejemnika

- ? **Radijski sprejem je slab.**
 - ✓ Antena avtomobila ni izvlečena.
 - ☞ Popolnoma izvlecite anteno.

Vir plošče

- ? **Določena plošča se ne predvaja, predvaja se druga.**
 - ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
 - ☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku o čiščenju CD-jev v poglavju <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 6).
 - ✓ Disk je vstavljen v drugo režo.
 - ☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite številko plošče.
 - ✓ Plošča je zelo spraskana.
 - ☞ Poskusite z drugo ploščo.

Vir avdio datoteke

- ? **Med predvajanjem avdio datoteke zvok preskakuje.**
 - ✓ Medij je spraskan ali umazan.
 - ☞ Očistite medij, kakor je opisano v odstavku o čiščenju CD-jev v poglavju <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 6).
 - ✓ Snemalni pogoji so slabi.
 - ☞ Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

Odpravljanje težav

Prostoročno

Glasnost prostoročnega telefoniranja je majhna.

- ✓ Glasnost prostoročnega telefoniranja je nastavljena na nizko raven.
- ☞ Glasnost prostoročnega telefoniranja lahko nastavite neodvisno. Nastavite jo med prostoročnim pogovorom. "Mic Gain" in "NR Level" <Nastavitev Bluetooth-a> (stran 53).

Iz zadnjih zvočnikov ni zvoka.

- ✓ Pogovarjate se v načinu prostoročnega telefoniranja.
- ☞ V načinu prostoročnega telefoniranja iz zadnjih zvočnikov ni zvoka.

Ob sprejemu prejetega klica ni zvočnega signala.

- ✓ Glede na tip vašega mobilnega telefona ni zvočnega signala.
- ☞ Možnost "Call Beep" v <Nastavitev Bluetooth-a> (stran 53) je vklopljena.

Sistem ne prepozna glasu.

- ✓ Okno vozila je odprto.
- ☞ Če je okoliški hrup prevelik, prepoznavna glasu ni pravilna. Zaprite okna v vozilu, da zmanjšate hrup.
- ✓ Pretih govor.
- ☞ Če je govor pretih, prepoznavna ni pravilna. V mikrofon govorite nekoliko glasneje in naravnije.

Avdio vir Bluetooth

Ni možno registrirati avdio predvajalnika Bluetooth (povezovanje).

- ✓ PIN koda je določena.
- ☞ PIN kodo, določeno v navodilih za uporabo avdio predvajalnika Bluetooth, registrirajte s sklicevanjem na <Registracija PIN kode> (stran 56), tako da registrirate avdio predvajalnik Bluetooth. Če koda PIN ni določena v navodilih, poskusite vnesti "0000".

Zvok iz avdio predvajalnika Bluetooth je prekinjen.

- ✓ Razdalja med napravo in avdio predvajalnikom je prevelika.
- ☞ Postavitev avdio predvajalnik bliže napravi.
- ✓ Druga Bluetooth naprava vpliva na Bluetooth komunikacijo.
- ☞ Izklopite drugo napravo Bluetooth.
- ☞ Postavite drugo napravo Bluetooth stran od te naprave.
- ✓ Za komunikacijo je uporabljena druga naprava Bluetooth ali profil.
- ☞ Prenos telefonskega imenika ali SMS sporočila izklopi zvok.

Spodnja sporočila označujejo stanje sistema.

TOC Error: • CD je precej umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo opraskan. • Plošče ni mogoče brati.

ERROR 99/ Mecha Error: Enota iz neznanega vzroka ne deluje pravilno. ☞ Pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če sporočilo "ERROR 99/ Mecha Error" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.

CD-IN (utripa): Del naprave s CD predvajalnikom ne deluje pravilno. ☞ Znova vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma zaslon ne preneha utripati, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.

Protect (utripa): Žica zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila in, zato se je aktivirala varnostna funkcija. ☞ Pravilno povežite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev. Če sporočilo "Protect" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.

Unsupported File: Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira.

Copy Protection: Predvaja se datoteka z zaščito pred kopiranjem.

Read Error: Datotečni sistem povezane USB naprave je pokvarjen. ☞ Ponovno skopirajte datoteke in mape USB naprave. Če sporočilo o napaki ne izgine, inicializirajte USB napravo ali uporabite drugo USB napravo.

No Device: • USB naprava je izbrana kot vir, čeprav ni priključena. • SD-kartica je izbrana kot vir, čeprav ni vstavljena. ☞ Spremenite vir v katerikoli vir, ki ni USB ali SD. Priključite USB-napravo ali SD-kartico in ponovno kot vir nastavite USB/SD.

No Disc: V reži za disk ni nobenega diska.

N/A Device: • Priključena je USB naprava, ki ni podprta. • Vstavljena je SD-kartica, ki ni podprta. • Povezava z iPod-om ni uspela. ☞ Preverite, ali je priključeni iPod podprt. Za informacije o podprtih iPod-ih glejte poglavje <iPod/iPhone, ki ju je možno povezati na enoto> (stran 65).

No Music Data/Error 15:

- Priključena USB-naprava ali vstavljena SD-kartica ne vsebuje zvokovnih datotek.
- Predvajanje je bil nosilec, na katerem ni posnetih podatkov, ki jih ta naprava lahko predvaja.

USB ERROR: S priključeno USB napravo je prišlo do težav. ☞ Odstranite USB napravo in ponovno vklopite napravo. Če se prikaže isti zaslon, uporabite drugo USB napravo.

iPod Error: Povezava z iPod-om ni uspela. ☞ Odstranite USB napravo in jo ponovno priključite. ☞ Prepričajte se, da je na iPod-u nameščena najnovjša programska oprema. ☞ Ponastavite iPod/iPhone.

No Number: • Kličoči ne dovoli prikaza svoje številke. • Ni podatkov o telefonski številki.

No Data: • Ni seznama odhodnih klicev. • Ni seznama dohodnih klicev. • Ni seznama zgrešenih klicev. • Ni seznama imenika.

No Entry: Mobilni telefon ni bil registriran (povezovanje).

HF Disconnect: Naprava ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom.

HF Error 07: Dostop do pomnilnika ni mogoč. ☞ Izklopite in vklopite napravo. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti.

HF Error 68: Naprava ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom. ☞ Izklopite in vklopite napravo. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti.

HF Error 89: Posodobitev vdelane programske opreme Bluetooth ni uspela. Poskusite ponovno.

Unknown: Bluetooth naprave ni možno zaznati.

Device Full: 5 Bluetooth naprave je že registrirana. Ni možno registrirati dodatnih Bluetooth naprav.

PIN Code NG: PIN koda je napačna.

Connect NG: Enoto ni možno povezati na napravo.

Pairing Failed: Napaka povezovanja.

No Phonebook: V telefonskem imeniku ni podatkov.

No Message: V nabiralniku ni kratkih sporočil.

Specifikacije

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje (50 kHz prostor)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
: 1 μ V/75 Ω
Občutljivost zvočne izolacije (S/N = 46dB)
: 2,5 μ V/75 Ω
Frekvenčni odziv (\pm 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Razmerje signal/šum (MONO)
: 63 dB
Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
: 40 dB

Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (9 kHz prostor)
: 531 kHz – 1611 kHz
Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 36 μ V

Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje
: 153 kHz – 279 kHz
Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 57 μ V

Bluetooth poglavje

Različica
: Bluetooth Ver. 3.0 Certified
Frekvenčno območje
: 2,402 – 2,480 GHz
Izhodna moč
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) razred moči 2
Največje območje komunikacije
: Linija vidnega polja ok. 10 m (32,8 ft)
Profili
: HFP (prostoročni profil)
: HSP (profil za slušalko)
: SPP (profil serijskih vrat)
: PBAP (profil dostopa do imenika)
: OPP (profil za potisne predmete)
: A2DP (profil napredne avdio distribucije)
: AVRCP (profil daljinskega krmiljenja avdio/video)

USB-vmesnik

USB Standard
: USB 1.1/ 2.0 (polna hitrost)
Največji napajalni tok
: DC 5 V \pm 1 A
Datotečni sistem
: FAT16/ 32
Dekodiranje MP3
: Skladno z MPEG-1/2 Audio Layer-3
Dekodiranje WMA
: Skladno z Windows Media Audio
Dekodiranje AAC
: Datoteke AAC-LC "m4a"

CD predvajalnik

Laserska dioda
: GaAlAs
Digitalni filter (D/A)
: 8-kratno nadzorčenje
D/A pretvornik
: 24 bit
Hitrost vrtenja
: 500 – 200 vrt./min. (CLV)
Mehansko nihanje
: Pod merljivo mejo
Frekvenčni odziv (\pm 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
: 0,008 %
Razmerje signal/šum (1 kHz)
: 110 dB
Dinamično območje
: 93 dB
Dekodiranje MP3
: Skladno z MPEG-1/2 Audio Layer-3
Dekodiranje WMA
: Skladno z Windows Media Audio
Dekodiranje AAC
: Datoteke AAC-LC "m4a"

SD-kartica

Kompatibilen fizični format
: Različica 2.00
Največja možnost pomnilnika
: 32 GB
Datotečni sistem
: FAT16/ 32
Dekodiranje MP3
: Skladno z MPEG-1/2 Audio Layer-3
Dekodiranje WMA
: Skladno z Windows Media Audio
Dekodiranje AAC
: Datoteke AAC-LC "m4a"

Avdio

Največja izhodna moč
: 50 W x 4
Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4 V)
: 30 W x 4
Impedanca zvočnikov
: 4 – 8 Ω
Tonsko delovanje
BAND1 (62,5 Hz): \pm 9 dB
BAND2 (100 Hz): \pm 9 dB
BAND3 (160 Hz): \pm 9 dB
BAND4 (250 Hz): \pm 9 dB
BAND5 (400 Hz): \pm 9 dB
BAND6 (630 Hz): \pm 9 dB
BAND7 (1 kHz): \pm 9 dB
BAND8 (1,6 kHz): \pm 9 dB
BAND9 (2,5 kHz): \pm 9 dB
BAND10 (4 kHz): \pm 9 dB
BAND11 (6,3 kHz): \pm 9 dB
BAND12 (10 kHz): \pm 9 dB
BAND13 (16 kHz): \pm 9 dB
Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (CD)
: 4000 mV/10 k Ω
Predizhodni upor
: \leq 600 Ω

Dodatni vhod

Frekvenčni odziv (\pm 3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Najvišja vhodna napetost
: 1200 mV
Vhodna impedanca
: 10 k Ω

Splošno

Obratovalna napetost
(10,5 – 16 V dopustno) : 14,4 V
Največja poraba toka
: 10 A
Vgradna velikost (Š x V x G)
: 182 x 53 x 157 mm
Teža
: 1,3 kg

• Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Izjava o skladnosti glede na Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

Izjava o skladnosti je skladna z Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES

Izdelovalec:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, Japonska

Zastopniki v EU:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT92SD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT92SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT92SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT92SD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT92SD mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT92SD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT92SD voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT92SD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT92SD cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este KDC-BT92SD está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT92SD spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Česky

Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT92SD je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT92SD megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT92SD står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT92SD tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT92SD v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT92SD spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT92SD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT92SD ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT92SD vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT92SD atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT92SD atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT92SD jikkonforma mal-htigijiet essenzzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT92SD відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish

Kenwood, işbu belge ile KDC-BT92SD numaralı bu ünitenin 1999/5/EC Direktifi'nin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

KENWOOD