

## KDC-BT52U

CD UREDAJ  
UPUTA ZA UPORABU

JVC KENWOOD Corporation

Prije čitanja ovog priručnika, kliknite donji gumb kako biste provjerili najnovije izdanje i preuzeli stranice s izmjenama.



## Kako čitati ovaj priručnik

### Postupak postavljanja funkcija

Za postupak odabira stavke za postavljanje u načinu rada za postavljanje funkcije pogledajte sljedeći primjer:


#### Primjer: Podešavanje kontrasta prikaza

#### 1 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

Prikazuje se "Function".

#### 2 Odaberite stavku funkcije kontrasta

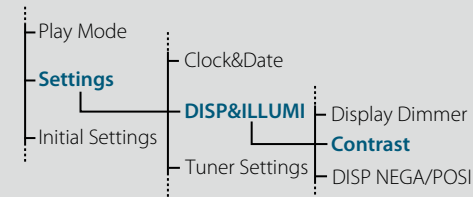

Okrenite kontrolni gumb za odabir opcije

"Settings", pa ga zatim pritisnite.

Nakon toga okrenite kontrolni gumb za odabir opcije "DISP&ILLUMI", a zatim ga zatim pritisnite.

Na kraju okrenite kontrolni gumb kako bi odabrali "Contrast", a zatim ga pritisnite.

**U ovom priručniku gore navedeni postupak opisan je na sljedeći način:**

#### 2 Odaberite stavku funkcije kontrasta

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Contrast"

Pritisnite gumb [↩] za povratak na prethodnu stavku.



- Pritiskom na [↩] u blizini opisa postupka prikazat će se ova stranica, gdje možete potvrditi način upotrebe kontrolnog gumba.

#### 3 Postavljanje funkcije kontrasta

Okrenite kontrolni gumb za odabir vrijednosti (1 - 30), a zatim ga pritisnite.

Prikazuje se prethodna stavka.

#### 4 Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↩].

## Sadržaj

<b>Prije uporabe</b>	<b>4</b>	<b>Registracija Bluetooth uređaja</b>	<b>28</b>	<b>Dodatak</b>	<b>50</b>
<b>Nazivi komponenti</b>	<b>6</b>	O registraciji Bluetooth uređaja		<b>Kvarovi i moguća rješenja</b>	<b>52</b>
<b>Ugađanje zvuka</b>	<b>8</b>	Jednostavna registracija Bluetooth uređaja		<b>Tehnički podaci</b>	<b>56</b>
Upravljanje zvukom		Registracija Bluetooth uređaja upravljanjem			
Memorija zvučnih postavki		Registracija Bluetooth uređaja upravljanjem ovim uređajem			
Pozivanje prethodno postavljenog zvuka		Registracija posebnog Bluetooth uređaja			
<b>Rad komande za iPod</b>	<b>10</b>	Jednostavna registracija Bluetooth uređaja			
Traženje skladbe		Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti			
Traženje po abecedi		Brisanje registriranog Bluetooth uređaja			
Vežano traženje		Probna registracija Bluetooth uređaja			
Izravno traženje					
Pretraživanje s preskakanjem					
Podешavanje omjera preskakanja za pretraživanje s preskakanjem					
Način rada reprodukcije					
<b>Rad glazbenog diska/audio datoteke (CD ili USB)</b>	<b>14</b>	<b>Rukovanje kod telefoniranja u hands-free načinu rada</b>	<b>34</b>		
Traženje skladbe		Primanje poziva			
Pretraživanje s preskakanjem		Biranje broja iz telefonskog imenika			
Način rada reprodukcije		Biranje broja			
		Biranje broja iz popisa poziva			
		Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)			
		Pohrana na popis brojeva za brzo biranje			
		Tijekom poziva			
		Poziv na čekanju			
		Brisanje poruke o isključivanju			
		Pozivanje putem glasovnog poziva			
		Prikaz vrsta telefonskog broja (kategorije)			
		<b>Rad Bluetooth audio uređaja</b>	<b>40</b>		
		Prije uporabe			
		Osnovne funkcije			
		Način reprodukcije			
		Prebacivanje između Bluetooth uređaja			
		<b>Bluetooth postavke</b>	<b>42</b>		
		Registracija PIN koda			
		Preuzimanje imenika			
		Prikaz inačice ugrađenog softvera			
		Detaljne postavke za Bluetooth			
		<b>SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)</b>	<b>46</b>		
		Prikaz SMS poruke			
		Preuzimanje SMS-a			
		Postavka SMS odgovora			
		Postavka povratne poruke			
		Izrada originalne poruke			
<b>Rad općenito</b>	<b>24</b>				
Podешavanje sata					
Podешavanje datuma					
Prikaz dva vremena					
Postavka vrste prikaza sata i datuma					
Postavka prikaza pomoćnog ulaza					
Postavka pokaznog načina rada					
Početne postavke					

## Prije uporabe

### Prije prve uporabe ovog uređaja

Uređaj je na početku tvornički postavljen na pokazni način rada.

Kada prvi put koristite uređaj, izađite iz Pokaznog načina rada. Pogledajte odjeljak [<Izlaz iz pokaznog načina rada>](#) (stranica 4) u Vodiču za brzi početak.

### ▲ UPOZORENJE

#### Kako biste spriječili ozljede ili požar, poduzmite sljedeće mjere:


- Zaustavite automobil prije rukovanja uređajem.
- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).

### ⚠ OPREZ

- Podesite glasnoću tako da možete čuti zvukove izvan automobila. Vožnja pri prevelikoj glasnoći može uzrokovati nesreću.
- Obrišite prljavštinu s ploče suhim silikonom ili mekom krpom. Nepridržavanje ovih mjera opreza može dovesti do oštećenja monitora ili uređaja.

### Čišćenje utikača

Jedinica možda neće ispravno raditi ako su priključci između uređaja i prednje ploče prljavi. Odvojite prednju ploču i nježno očistite priključke štapićem od vate, pazite da ne oštetite priključak.

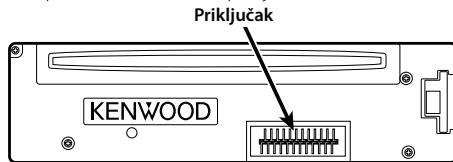


### Kondenzacija

Dok u automobilu radi klima uređaj, vlaga se može nakupiti na lećama lasera. To može uzrokovati greške prilikom očitavanja diskova. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari.

### Napomene

- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwooda može li se oprema rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-1.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-5 ili 8859-1. Pogledajte "Russian" pod [<Početne postavke>](#) (stranica 27).
- Prikazi zaslona, funkcijskih ikona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od slika u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

### O diskovima koji se koriste za ovaj uređaj


- Uređaj može reproducirati samo CD-e
- 
- Ne mogu se koristiti sljedeći diskovi:
    - Diskovi koji nisu okrugli
    - Diskovi koji su obojeni na strani za snimanje ili prljavi disk
    - Disk s mogućnosti ponovnog snimanja/ponovnog pisanja po njemu koji nije završen do kraja (informacije o postupku dovršavanja potražite u priručniku s uputama koji ste dobili sa softverom za snimanje diska ili sa snimačem diskova.)
    - Diskovi promjera 8 cm (3 inča) (pokušaj umetanja korištenjem adaptera može uzrokovati kvar.)

### Rukovanje diskovima


- Nemojte dodirivati površinu diska na koju se pohranjuju podaci.
- Nemojte ljepljiti naljepnice i sl. na disk, te nemojte koristiti disk s naljepljenom naljepnicom.
- Nemojte koristiti nikakve dodatke za disk.
- Nemojte koristiti nikakva otapala za čišćenje diskova. Upotrijebite suhi silikon ili meku krpku.
- Očistite disk tkaninom od središta prema vanjskom rubu.
- Kada vadite disk iz jedinice, izvucite ga vodoravno.
- Ako postoji srh na rupi i sredini diska ili vanjskom rubu diska, uklonite ih prije umetanja diska.

### Kako resetirati uređaj

Ukoliko ovaj ne radi pravilno, pritisnite gumb Reset. Jedinica se vraća na tvorničke postavke kada se pritisne gumb za resetiranje.

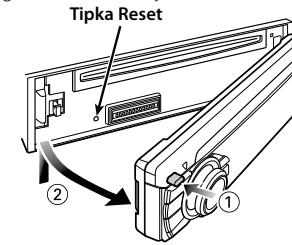

## Nazivi komponenti

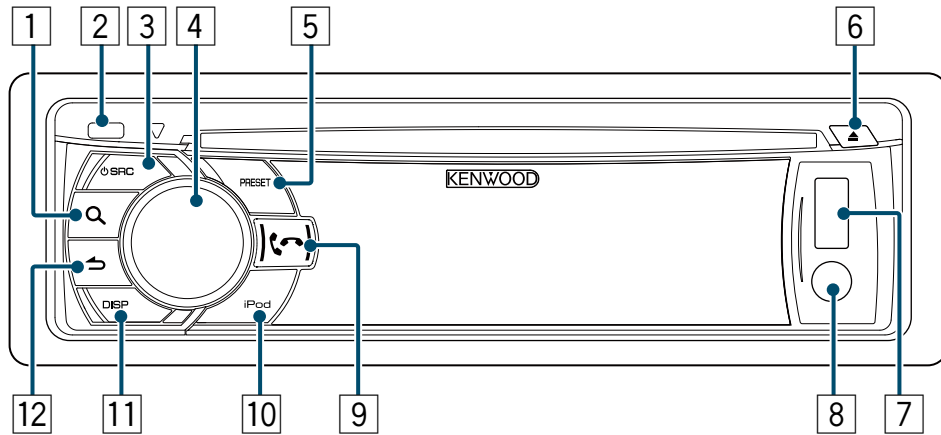

- 1 Gumb [ Q ]
- 2 Otpustite gumb
- 3 Gumb [SRC]
- 4 Kontrolni gumb
- 5 Gumb [PRESET]
- 6 Gumb [▲]
- 7 USB priključak
- 8 Pomoćni ulaz
- 9 Gumb [📞] [🔄]
- 10 Gumb [iPod]
- 11 Gumb [DISP]
- 12 Gumb [↶]

## Ugađanje zvuka

### Upravljanje zvukom

Moguće je podešavanje i upravljanje sljedećim stavkama upravljanja zvukom;

Zaslon	Stavka za audio postavki	Raspon
"SubWoofers Level"	Glasnoća subwoofera	-15 — +15 (dB)
"Bass Level"	Razina dubokih tonova	-8 — +8 (dB)
"Middle Level"	Razina srednjih tonova	-8 — +8 (dB)
"Treble Level"	Razina visokih tonova	-8 — +8 (dB)
<b>"Equalizer PRO"</b>		
<b>"Bass Adjust"</b>		
"Bass Center FRQ"	Središnja frekvencija dubokih tonova	60/ 80/ 100/ 200 (Hz)
"Bass Level"	Razina dubokih tonova	-8 — +8 (dB)
"Bass Q Factor"	Faktor Q dubokih tonova	1,00/ 1,25/ 1,50/ 2,00
"Bass EXT"	Raširenost dubokih tonova	Isključeno/uključeno
<b>"Middle Adjust"</b>		
"Middle Center FRQ"	Središnja frekvencija srednjih tonova	0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,5 (kHz)
"Middle Level"	Razina srednjih tonova	-8 — +8 (dB)
"Middle Q Factor"	Faktor Q srednjih tonova	0,75/ 1,00/ 1,25
<b>"Treble Adjust"</b>		
"Treble Center FRQ"	Središnja frekvencija visokih tonova	10,0/ 12,5/ 15,0/ 17,5 kHz
"Treble Level"	Razina visokih tonova	-8 — +8 (dB)
"Preset Equalizer"	Odabir pohranjene krivulje ekvilizatora	"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"/"Powerful"/"Natural"/"User"*
"Bass Boost"	Pojačavanje dubokih tonova	"Level1"/"Level2"/"Level3"/"OFF"
"Loudness"	Glasnoća	"Level1"/"Level2"/"OFF"
"Balance"	Balans	Lijevo 15 — Desno 15
"Fader"	Fader	Nazad 15 — Naprijed 15
"SubWoofers"	Subwoofer izlaz	Isključeno/uključeno
<b>"Detailed Settings"</b>		
"HPF"	Propuštanje visokih tonova	Isključeno/ 100/ 120/ 150 (Hz)
"LPF SubWoofers"	Niskopropusni filter	85/ 120/ 160/ Isključeno (Hz)
"Subwoofer Phase"	Faza niskotonskog zvučnika	Obrnuto (180°)/ Normalno (0°)
"Supreme"	Postavke funkcije Supreme	Uključeno/Isključeno
"Audio Preset"	Prethodno spremljena memorija za audio*	Pozivanje/memorija
"Volume Offset"	Odstupanje glasnoće	-8 — ±0 (dB) (Pomoćni ulaz: -8 — +8)

\*Pogledajte <Memorija zvučnih postavki> (stranica 9), <Pozivanje prethodno postavljenog zvuka> (stranica 9).

\*"User": Uključene su korisničke postavke za bas, srednje i visoke tonove.



- Moguće je podesiti bas, srednje i visoke tonove za svaki izvor.  
O funkciji Supreme  
Tehnologija koja ekstrapolira i nadomješta odgovarajućim algoritmom visokofrekvencijski raspon koji je odsječen pri kodiranju malom brzinom (manjom od 128Kbps, frekvencija uzorkovanja je 44,1kHz).  
Nadomještanje je optimizirano formatima sažimanja (AAC, MP3 ili WMA) i izvodi se u skladu sa brzinama.  
Učinak je zanemariv s glazbom koja je kodirana na visokim brzinama, varijabilnim brzinama ili ima vrlo malo visokih frekvencijskih raspona.

#### 1 Odaberite izvor koji želite podesiti Pritisnite gumb [SRC].

#### 2 Uđite u način rada za upravljanje zvukom Pritisnite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite audio stavku za podešavanje Okrenite kontrolni gumb za odabir audio stavke za podešavanje, a zatim ga pritisnite. Pritisnite gumb [↵] za povratak na prethodnu stavku.

#### 4 Podesite postavljenu vrijednost za odabranu audio stavku Okrenite kontrolni gumb za prikaz vrijednosti koju želite podesiti, a zatim ga pritisnite. Prikazuje se prethodna stavka.

#### 5 Izadite iz načina rada za upravljanje zvukom Pritisnite i držite gumb [↵].

### Memorija zvučnih postavki

Možete registrirati vrijednosti koje su postavljene u stavkama upravljanja zvukom.

#### 1 Postavite stavke upravljanja zvukom

Pogledajte odjeljak <Upravljanje zvukom> (stranica 8).

#### 2 Uđite u način rada za upravljanje zvukom Pritisnite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite način rada memorije zvučnih postavki Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba. "Detailed Settings" > "Audio Preset"

#### 4 Odaberite memoriju zvučnih postavki Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "Memory", pa ga zatim pritisnite.

#### 5 Potvrdite odabir Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "YES", pa ga zatim pritisnite. Prikazuje se poruka "Memory Completed".

#### 6 Izadite iz načina rada za upravljanje zvukom Pritisnite i držite gumb [↵].



- Registrirajte par memorije zvučnih postavki. Ne možete ih registrirati prema izvoru.
- Kada pritisnete gumb [Reset], vrijednosti upravljanja zvukom svih izvora bit će postavljene na vrijednosti koje ste ovdje registrirali.
- Moguće je registrirati sljedeće stavke upravljanja zvukom. "Bass Center FRQ", "Bass Level", "Bass Q Factor", "Bass EXT", "Middle Center FRQ", "Middle Level", "Middle Q Factor", "Treble Center FRQ", "Treble Level", "SubWoofers Level", "HPF", "LPF SubWoofers", "SubWoofers Phase"

### Pozivanje prethodno postavljenog zvuka

Možete opozvati stavke upravljanja zvukom koje su registrirane na <Memorija zvučnih postavki> (stranica 9).

#### 1 Odaberite izvor Pritisnite gumb [SRC].

#### 2 Uđite u način rada za upravljanje zvukom Pritisnite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite način rada memorije zvučnih postavki Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba. "Detailed Settings" > "Audio Preset"

#### 4 Odaberite pozivanje prethodno postavljenog zvuka Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "Recall", pa ga zatim pritisnite.

#### 5 Potvrdite odabir Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "YES", pa ga zatim pritisnite. Prikazuje se "Recall Completed".

#### 6 Izadite iz načina rada za upravljanje zvukom Pritisnite i držite gumb [↵].

## Rad komande za iPod

Za osnove reproduciranja iPod sadržaja, pogledajte Vodič za brzi početak.

### Traženje skladbe

Možete tražiti skladbu koju želite reproducirati.

#### 1 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

#### 2 Traženje pjesme

Način rada	Rad
Pomicanje između stavki	Okrenite kontrolni gumb.
Prijeđite u način rada za traženje po abecedi	Pritisnite i držite gumb [Q]. Pogledajte <Traženje po abecedi> (stranica 10).
Odabir stavke	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite gumb [↵].
Povratak na glavni izbornik	Pritisnite i držite kontrolni gumb prema lijevoj strani.

#### Poništavanje načina traženja glazbe

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Ako u nazivu skladbe nema znakova koji se mogu prikazati, prikazuje se naziv stavke traženja i broj.

Stavke	Zaslon	Stavke	Zaslon
Popisi skladbi za reprodukciju	"PLIST****"	Skladbe	"PRGM****"
Izvođači	"ART****"	Podcast emisije	"PDC****"
Albumi	"ALB****"	Žanrovi	"GEN****"
		Skladatelji	"COM****"

### Traženje po abecedi

Možete odabrati slovo abecede iz trenutno odabranog popisa traženih stavki (izvođač, album, itd.).

#### 1 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

#### 2 Uđite u način rada za odabir pretraživanja

Pritisnite gumb [Q].

#### 3 Odaberite način traženja po abecedi

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke

"Alphabet Search", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Traženje slova

Način rada	Rad
Odabir znakova	Okrenite kontrolni gumb.
Potvrda odabranih znakova.	Pritisnite kontrolni gumb.

Vratite se u način rada za traženje glazbe.

#### Poništavanje načina traženja po abecedi

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Brzo okretanje kontrolnog gumba u načinu pretraživanja glazbe omogućuje vam ulazak u način rada za pretraživanje po slovu.
- Vrijeme traženja po abecedi može biti dugo ovisno o broju stavki (skladbi) na iPod-u.
- Za traženje znakova izvan niza A do Z i 1, unesite "".
- Ako pri traženju po abecedi prvi niz znakova počinje s članom "a", "an" ili "the", funkcija traženja će zanemariti taj član.

### Vežano traženje

Možete pretražiti glazbu istog žanra ili izvođača kao i one koja se trenutno reproducira.

#### 1 Uđite u način rada za odabir pretraživanja

Pritisnite i držite gumb [Q].

#### 2 Odaberite način rada povezanog pretraživanja

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke

"Related Search", pa ga zatim pritisnite.

#### 3 Odaberite željenu stavku pretraživanja

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke koju

želite tražiti, a zatim ga pritisnite.

Zaslon	Traženje stavke
"Search Artist"	Prikazuje album istog izvođača.
"Search Album"	Prikazuje glazbu s albuma na kojem je uključena glazba koja svira.
"Search Genre"	Prikazuje izvođača istog žanra.
"Search Composer"	Prikazuje albume s glazbom istog skladatelja.

#### 4 Potražite glazbu

Način rada	Rad
Pomicanje između stavki	Okrenite kontrolni gumb.
Odabir stavke	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite gumb [↵].

#### Poništavanje načina rada povezanog pretraživanja

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Povezano pretraživanje nije dostupno tijekom reprodukcije za Podcast.
- Ako glazba koja svira ne sadrži informacije o stavki za pretraživanje ili glazba nije pronađena, prikazuje se "Not Found".

### Izravno traženje

Možete tražiti glazbu odabirom stavke za pretraživanje i pomoću slova abecede.

#### 1 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

#### 2 Uđite u način rada za odabir pretraživanja

Pritisnite tipku [Q].

#### 3 Odaberite način rada za izravno traženje

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke

"Direct Search", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Odaberite stavku pretraživanja

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke koju želite tražiti, pa ga zatim pritisnite.

Zaslon	Traženje stavke
"PLAYLISTS"	Popisi skladbi za reprodukciju
"ARTISTS"	Izvođači
"ALBUMS"	Albumi
"SONGS"	Skladbe
"PODCASTS"	Podcast emisije
"GENRES"	Žanrovi
"COMPOSERS"	Skladatelji

#### 5 Odaberite slovo (slova) koje želite tražiti

Okrenite kontrolni gumb za odabir znaka (znakova), a zatim ga pritisnite.

Možete unijeti do tri slova.

#### 6 Potražite glazbu

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke

"DONE", pa ga zatim pritisnite.

Prikazuje se popis rezultata.

#### 7 Odaberite glazbu

Okrenite kontrolni gumb za odabir glazbe, pa ga zatim pritisnite.

#### Poništavanje izravnog načina pretraživanja

Pritisnite i držite gumb [↵].

## Rad komande za iPod

### Pretraživanje s preskakanjem

Možete tražiti skladbu uz preskakanje skladbi prema postavljenom omjeru (omjer broja skladbi koje se preskaču i ukupnog broja skladbi na odabranom popisu).

#### 1 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

#### 2 Uđite u način rada za odabir pretraživanja

Pritisnite gumb [Q].

#### 3 Odaberite način rada za pretraživanje s preskakanjem

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "Skip Search", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Potražite glazbu

Način rada	Rad
Pomicanje između stavki	Okrenite kontrolni gumb.
Traženje s preskakanjem	Gurnite kontrolni gumb prema gore ili prema dolje.
Odabir stavke	Pritisnite kontrolni gumb.
Podešava omjer preskakanja	Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.

### Poništavanje načina traženja glazbe

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Omjer pretraživanja s preskakanjem je zadano postavljen na 0,5%. Pogledajte <Podešavanje omjera preskakanja za pretraživanje s preskakanjem> (stranica 12).
- Pritisnite i držite kontrolni gumb za preskakanje pjesama pri stopi od 10%, bez obzira na postavku.

### Podešavanje omjera preskakanja za pretraživanje s preskakanjem

Možete promijeniti omjer preskakanja koje je izvršeno na način koji je opisan u dijelu <Pretraživanje s preskakanjem> (stranica 12).

#### 1 Odaberite izvor iPod-a

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "iPod".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku omjera pretraživanja s preskakanjem

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba. "Settings" > "Skip Search"

#### 4 Postavite omjer pretraživanja s preskakanjem

Okrenite kontrolni gumb za odabir omjera ("0.5%", "1%", "5%" ili "10%"), a zatim ga pritisnite.

#### 5 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].

### Način rada reprodukcije

Možete odabrati način reprodukcije, na primjer nasumičnu reprodukciju ili reprodukciju s ponavljanjem.

#### 1 Odaberite izvor iPod-a

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "iPod".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite način rada funkcije reproduciranja

Okrenite kontrolni gumb za odabir "Play Mode", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Odaberite željeni način reprodukcije

Okrenite kontrolni gumb za odabir načina reprodukcije, a zatim ga pritisnite.

Zaslon	Opis
"Play Mode"	
"APP & iPod Mode"	Kada je podešeno na "ON", omogućuje upravljanje iPod-om putem upravljačkih elemenata na iPod-u. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Kada je postavljeno na "ON", nasumičnim redoslijedom reproducira skladbe iz mape. (samo glazba) "ON" / "OFF"
"All Random"	Kada je postavljeno na "ON", nasumičnim redoslijedom reproducira sve skladbe s iPod-a. (samo glazba) "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Kada je postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje skladbe. "ON" / "OFF"

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 5 Potvrdite odabir

Pritisnite Kontrolni gumb.

Prikazuje se prethodna stavka.

#### 6 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Kada je opcija "APP & iPod Mode" postavljena na "ON", ova jedinica može upravljati samo funkcijama "Pause and play", "Selecting a song" i "Fast Forward or Fast Backward of the Song".

## Rad glazbenog diska/audio datoteke (CD ili USB)

Za osnove reproduciranja glazbenog diska/audio datoteke, pogledajte Vodič za brzi početak.

### Traženje skladbe

Možete odabrati glazbu koju želite slušati s uređaja ili medija koji se trenutno reproducira.

#### 1 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

#### 2 Potražite glazbu

##### Audio datoteka

Način rada	Rad
Pomicanje između mapa/datoteka	Okrenite kontrolni gumb.
Odabir mape/datoteke	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratak na prethodnu mapu	Pritisnite gumb [↶].
Povratak na izvornu mapu	Pritisnite i držite kontrolni gumb prema lijevoj strani.
Poništavanje načina traženja glazbe	Pritisnite i držite gumb [↵].

 indikator: Audio datoteka

 indikator: Mapa

##### CD izvor

Način rada	Rad
Kretanje između glazbenih zapisa	Okrenite kontrolni gumb.
Odabir skladbe	Pritisnite kontrolni gumb.
Povrat na prvi glazbeni zapis	Pritisnite i držite kontrolni gumb prema lijevoj strani.
Poništavanje načina traženja glazbe	Pritisnite gumb [↵].

Medij za uređivanje glazbe

### Pretraživanje s preskakanjem

Možete tražiti skladbu s preskakanjem skladbi prema postavljenom omjeru pretraživanja s preskakanjem (omjer broja skladbi za preskakanje i ukupnog broja skladbi na odabranom popisu).

#### 1 Uđite u način rada za traženje glazbe

Pritisnite gumb [Q].

Prikazuje se "MUSICSEARCH".

#### 2 Uđite u način rada za odabir pretraživanja

Pritisnite gumb [Q].

#### 3 Odaberite način rada za pretraživanje s preskakanjem

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "Skip Search", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Potražite glazbu

Način rada	Rad
Pomicanje između stavki	Okrenite kontrolni gumb.
Traženje s preskakanjem	Gurnite kontrolni gumb prema gore ili prema dolje.
Odabir stavke	Pritisnite kontrolni gumb.
Podešavanje omjera pretraživanja s preskakanjem	Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.

### Poništavanje načina traženja glazbe

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Omjer pretraživanja s preskakanjem je zadano postavljen na 0,5%. Pogledajte [<Podešavanje omjera preskakanja za pretraživanje s preskakanjem> \(stranica 12\)](#).
- Pritisnite i držite kontrolni gumb za preskakanje pjesama pri stopi od 10%, bez obzira na postavku.

### Način rada reprodukcije

Možete odabrati način reprodukcije, na primjer nasumičnu reprodukciju ili reprodukciju s ponavljanjem.

#### 1 Odaberite CD/ USB izvor

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "CD" ili "USB".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite način rada funkcije reproduciranja

Okrenite kontrolni gumb za odabir "Play Mode", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Odaberite željeni način reprodukcije

Okrenite kontrolni gumb za odabir načina reprodukcije, a zatim ga pritisnite.

Zaslona	Opis
"Play Mode"	
"Track Scan" (CD) / "File Scan" (Audio datoteka)	Kada je postavljeno na "ON", uzastopno izvodi početak skladbi na CD-u/u mapi. "ON" / "OFF"
"Disc Random" (CD) / "Folder Random" (Audio datoteka)	Kada je postavljeno na "ON", nasumičnim redoslijedom reproducira skladbe iz mape. "ON" / "OFF"
"All Random" (audio datoteka)	Kada je postavljeno na "ON", nasumičnim redoslijedom reproducira sve skladbe s diska/USB-a. "ON" / "OFF"
"Track Repeat" (CD) / "File Repeat" (audio datoteka)	Kada je postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje odabrane skladbe. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat" (audio datoteka)	Kada je postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje skladbi iz mape. "ON" / "OFF"

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 5 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].



## Rad prijemnika

Za osnove slušanja radija, pogledajte Vodič za brzi početak.

### Automatsko memoriranje

Možete automatski registrirati 18 (FM)/ 6 (AM) postaja s dobrim prijemom.

#### 1 Odaberite izvor prijemnika

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "TUNER".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku funkcije s automatskim memoriranjem

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "Auto Memory"

#### 4 Započnite pohranjivati postaje u načinu rada s automatskim memoriranjem

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "YES", pa ga zatim pritisnite.

Nakon spremanja 18 (FM)/ 6 (AM) postaja s prijemom u memoriju, proces u ovom načinu rada je završen.

### Postavke prijemnika

Možete podesiti prijemnik.

#### 1 Odaberite izvor prijemnika

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "TUNER".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku za podešavanje

Okrenite kontrolni gumb za odabir opcije


"Settings", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Odaberite željenu stavku za podešavanje prijemnika

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke koju želite podesiti za prijemnik, pa ga zatim pritisnite.

Zaslon	Opis
"Settings"	
"Local Seek"	Tijekom ugađanja automatskim pretraživanjem, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom. "ON" / "OFF"
"Seek Mode"	Postavlja način traženja postaja na radiju. <b>Auto1:</b> Automatsko traženje postaja. <b>Auto2:</b> Traženje postaja prethodno spremljenih u memoriju. <b>Manual:</b> Uobičajeno ručno traženje postaja.
"MONO"	Smetnje je moguće smanjiti ukoliko stereo emisije primite na mono način. "ON" / "OFF"
"News Interrupt"	Automatski prima vijesti kad one započnu. Postavlja vrijeme tijekom kojega će biti onemogućeni prekidi nakon početka drugih vijesti. Promjena iz "00MIN" u "90MIN" uključuje ovu funkciju. Ako vijesti započnu dok je funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje obavijest "NEWS" i slijedi prijem vijesti. Ako je postavljeno "20MIN", prijem drugih vijesti neće započeti tijekom sljedećih 20 minuta. Glasnoća vijesti je iste razine kako je postavljena tijekom informacija o stanju u prometu. "OFF" / "00MIN" – "90MIN"
"AF"	Kod slabog prijema, uređaj automatski prelazi na drugu frekvenciju s boljim prijemom na kojoj se emitira isti program na istoj sustav radio podataka mreži. "ON" / "OFF"

"Regional"	Podešava da li treba prebaciti na postaju samo u posebnom području pomoću "AF" upravljanja. "ON" / "OFF"
"Auto TP Seek"	Kad je slabi prijem postaje s informacijama o stanju u prometu, automatski traži postaju za koju je mogući bolji prijem. "ON" / "OFF"

(  : Tvornički podešena postavka)

#### 5 Odaberite postavku i potvrdite je

Okrenite kontrolni gumb za odabir željene vrijednosti, a zatim ga pritisnite.

Prikazuje se prethodna stavka.

#### 6 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [  ].

## Rad prijemnika

### PTY (Program Tip) Vrsta programa

Možete tražiti postaju odabirom vrste programa.;

Vrsta programa	Zaslon	Vrsta programa	Zaslon
Govor	"Speech"	Druga glazba	"Other M"
Glazba	"Music"	Vrijeme	"Weather"
Vijesti	"News"	Financije	"Finance"
Aktualnosti	"Affairs"	Programi za djecu	"Children"
Informacija	"Info"	Društvene teme	"Social"
Sport	"Sport"	Religija	"Religion"
Obrazovanje	"Educate"	Program uživo	"Phone In"
Drama	"Drama"	Putovanja	"Travel"
Kultura	"Culture"	Slobodno vrijeme	"Leisure"
Znanost	"Science"	Jazz glazba	"Jazz"
Razno	"Varied"	Country glazba	"Country"
Pop glazba	"Pop M"	Narodna glazba	"Nation M"
Rock glazba	"Rock M"	Evergrini	"Oldies"
Lagana glazba	"Easy M"	Folk glazba	"Folk M"
Zabavna glazba	"Light M"	Dokumentarni	"Document"
Ozbiljna glazba	"Classics"		

- Govor i glazba uključuju sljedeće vrste programa.  
Govor: Vrsta programa označena bijelim slovima  
Glazba: Vrsta programa označena crnim slovima

**1 Uđite u PTY način rada**  
Pritisnite gumb [Q].

**2 Odaberite vrstu programa**  
Okrenite kontrolni gumb.

**3 Potražite postaju s odabranom vrstom programa**  
Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.

**4 Izadite iz PTY načina rada**  
Pritisnite gumb [↵].



- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom prijema informacija o stanju na cestama ili AM prijema.
- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu stoji "No PTY". Odaberite drugu vrstu programa.

### Pohrana vrste programa

Možete spremi vrstu programa u memoriju prethodno postavljenog gumba i brzo je prizvati.

**1 Odaberite vrstu programa za pohranu**

Pogledajte <PTY (Program Tip) Vrsta programa> (stranica 18).

**2 Uđite u način rada za prethodno postavljenu vrstu programa**

Pritisnite gumb [PRESET].

**3 Odaberite broj i pohranite ga u memoriju**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir broja memorije ("1" – "6"), a zatim ga pritisnite i držite.

**Poništavanje načina rada prethodno spremljene memorije**  
Pritisnite gumb [↵].

### Pozivanje programa pohranjenih u memoriji

**1 Uđite u PTY način rada**  
Pritisnite gumb [Q].

**2 Uđite u način rada za prethodno spremljenu memoriju**  
Pritisnite gumb [PRESET].

**3 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir broja koji želite pozvati ("1" – "6"), a zatim ga pritisnite.

### Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa

Odaberite jezik prikaza vrste programa kako slijedi;

Jezik	Zaslon
Engleski	"English"
Francuski	"French"
Njemački	"German"

**1 Uđite u PTY način rada**  
Pritisnite gumb [Q].

**2 Uđite u način rada za promjenu jezika**  
Pritisnite kontrolni gumb.

**3 Odaberite jezik**  
Okrenite kontrolni gumb, pa zatim pritisnite kontrolni gumb.

## Postavke zaslona

### Odabir vrste prikaza

Dolje su navedeni primjeri tipova prikaza.

Tip prikaza	Prikaz informacija
Tip A	Prikazuje 3 retka teksta.
Tip B	Prikazuje 2 retka teksta.
Tip C	Prikazuje sat.
Tip D	Prikaz grafika s pokretom.
Tip E	Isključite prikaz. (5 sekundi nakon završetka rada)

**1 Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.

**2 Odaberite stavku za odabir vrste prikaza**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select"

**3 Odaberite vrstu prikaza**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir vrste prikaza, a zatim ga pritisnite.

**4 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].

### Odabir prikaza teksta

Možete promijeniti prikazane informacije na svakom od sljedećih izvora:

#### Na izvoru audio datoteke/ iPod-a

Informacija	Zaslon
Naziv skladbe*	"Song title"
Naziv albuma*	"Album Name"
Ime izvođača*	"Artist Name"
Naziv i ime izvođača**	"Title/Artist"
Album i ime izvođača**	"Album/Artist"
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Vrijeme reprodukcije	"P-Time"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

#### Na CD-u

Informacija	Zaslon
Naslov diska	"Disc Title"
Naslov zapisa	"Track Title"
Vrijeme reprodukcije	"P-Time"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

#### Na radiju

Informacija	Zaslon
Frekvencija i naziv programske usluge (FM)	"Frequency/PS"
Naziv skladbe <sup>1</sup> (FM)*	"Song title"
Ime izvođača <sup>1</sup> (FM)*	"Artist Name"
Naziv skladbe i ime izvođača <sup>1</sup> (FM)**	"Title/Artist"
Naziv radio postaje <sup>1</sup> (FM)	"Station Name"
Radio tekst <sup>1</sup> + <sup>1</sup> (FM)	"Radio Text +"
Radio tekst <sup>1</sup> (FM)	"Radio Text"
Frekvencija (AM)	"Frequency"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

<sup>1</sup>Prikazuju se informacije u radio tekstu plus.

#### Na Bluetooth audio izvoru

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Naziv skladbe*	"Song title"
Naziv albuma*	"Album Name"
Ime izvođača*	"Artist Name"
Naziv skladbe i ime izvođača**	"Title/Artist"
Naziv albuma i ime izvođača**	"Album/Artist"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

#### Stanje mirovanja/ pomoćni ulaz

Informacija	Zaslon
Naziv izvora (samo AUX)	"Source Name"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

\*Prikaži samo vrstu A

\*\*Prikaži samo vrstu B

**1 Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.

**2 Odaberite stavku za odabir teksta**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Text Select"

**3 Odaberite dio prikaza teksta**  
Gurnite kontrolni gumb prema gore ili prema dolje.

Odabrana stavka prikaza teksta treperi.

**4 Potvrdite odabir**  
Okrenite kontrolni gumb.

**5 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].



- Ako izabrana stavka prikaza nema nikakav podatak, prikazuju se alternativni podaci.
- Postavka je dostupna kad je vrsta prikaza A ili B, što omogućuje prikaz teksta. Pogledajte odjeljak <Odabir vrste prikaza> (stranica 20).
- Neke stavke se ne mogu prikazati ovisno o tipu prikaza i retku.
- Ako odaberete stavku "Folder name" tijekom izvođenja glazbe s iPod-a, imena će se prikazati ovisno o trenutno odabranoj stavci traženja.
- Ako odaberete način rada za upravljanje APP-om i iPod-om tijekom reprodukcije glazbe s iPod-a, prikazat će se "APP & iPod Mode".

- Ako se tijekom reprodukcije glazbe s iPod-a ne mogu prikazati svi znakovi, prikazat će se redni broj zapisa u popisu.

Informacija	Zaslon
Naslov zapisa	"TITLE****"
Naziv mape	"FLD****"
Naziv datoteke	"FILE****"

## Postavke zaslona

### Postavka prikaza informacija

Možete postaviti bočne i grafičke dijelove prikaza.

- Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.
- Odaberite stavku odabira prikaza**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select"
- Odaberite željenu stavku za podešavanje prikaza informacija**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke koju želite podesiti za prikaz, a zatim ga pritisnite.

Zaslon	Opis
"Display Select"	
"Side Select"	Podešava bočni dio prikaza za vrste A, B i D. 1 / 2 / 3 (Samo tip A, B)
"Graphic Select"	Postavlja prikaz sata vrste C. 1 / 2
"Status"	Podešava status prikaza (indikator uključenog/isključenog prikaza za svaku funkciju) za vrste A i B. "ON" / "OFF"

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

- Odaberite postavku i potvrdite je**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir željene postavke, a zatim ga pritisnite.  
Prikazuje se prethodna stavka.
- Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].

### Odabir boje osvjetljenja

Možete odabrati boju osvjetljenja ploče.

- Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.
- Odaberite stavku za odabir boje**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Color Select"
- Odaberite dio za koji želite odabrati boju osvjetljenja**

Zaslon	Dio
"Color Select"	
"Color SEL All"	Sve
"Color SEL Display"	Zaslon
"Color SEL Key"	Tipka
"Color SEL USB&AUX"	USB priključak i pomoćni ulaz

Okrenite kontrolni gumb za odabir dijela, a zatim ga pritisnite.

- Odaberite boju osvjetljenja**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir boje, a zatim ga pritisnite.  
Odaberite boju između "Variable Scan"/"Color1" — "Color24".

#### Podešava RGB vrijednosti

U ovom koraku možete stvoriti i svoju originalnu boju tijekom odabira između "Color1" — "Color24". Boja koju ste stvorili može se pozvati odabirom opcije "User".

- Pritisnite i držite kontrolni gumb.**  
Uđite u način rada za precizno podešavanje boje.
- Podesite boju.**

Način rada	Rad
Za odabir boje za podešavanje (crvena, zelena ili plava)	Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.
Za podešavanje boje. (Raspon podešavanja: 0 – 9)	Okrenite kontrolni gumb.

- Pritisnite kontrolni gumb.**  
Izađite iz načina rada za precizno podešavanje boje.
- Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].

### Postavke zaslona i osvjetljenja

Možete postaviti prikaz i osvjetljenje.

- Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.
- Odaberite stavku za podešavanje prikaza i osvjetljenja**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "DISP&ILLUMI"
- Odaberite željenu stavku za podešavanje prikaza na zaslonu i osvjetljenja**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke koju želite podesiti za prikaz na zaslonu i osvjetljenje, pa ga zatim pritisnite.

Zaslon	Opis
"DISP & ILLUMI"	
"Display Dimmer"	Prigušuje osvjetljenje dijela zaslona u skladu s položajem prekidača svjetla u vozilu. "Auto": Prigušuje prikaz na zaslonu u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. "Manual1": Stalno prigušuje prikaz na zaslonu "Manual2": Prigušuje prikaz na zaslonu tamnije od onoga u načinu Manual1. "OFF": Ne prigušuje prikaz na zaslonu
"Contrast"	Podešava kontrast prikaza na zaslonu. "1" – "10" – "30"
"DISP NEGA/POSI"	Prebacuje prikaz na zaslonu između pozitivna i negativna. "NEGA1": Prikazuje tekst u negativnu. "NEGA2": Kad je unutarnje svjetlo isključeno, tekst se prikazuje u negativu; kad je unutarnje svjetlo uključeno, tekst se prikazuje u pozitivu. "POSI1": Prikazuje tekst u pozitivnu. "POSI2": Kad je unutarnje svjetlo isključeno, tekst se prikazuje u pozitivu; kad je unutarnje svjetlo uključeno, tekst se prikazuje u negativu.
"Text Scroll"	Podešava način pomicanja za prikaz skrivenog teksta. "Auto": Pomiče se. "Once": Pomiče se jednom. "OFF": Ne pomiče se.
"BT DVC Status"	Moguće je prikazati stanje veze, jačine signala i razine baterije. [ ] : Razina baterije mobilnog telefona. [ ] : Jačina signala mobilnog telefona.

"ILLUMI Dimmer"	Smanjuje jačinu osvjetljenja tipki. "Auto": Prigušuje osvjetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu. "Manual1": Stalno prigušuje osvjetljenje "Manual2": Prigušuje osvjetljenje na zaslonu tamnije od onoga u načinu Manual1. "OFF": Ne prigušuje osvjetljenje
"ILLUMI Effect"	Određuje da li se u skladu s uporabom tipke mijenja boja osvjetljenosti tipke. "ON" / "OFF"

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

- Potvrdite odabir postavke zaslona i osvjetljenja**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir željene postavke, a zatim ga pritisnite.  
Prikazuje se prethodna stavka.
- Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].

## Rad općenito

### Podešavanje sata

- Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.
- Odaberite stavku za podešavanje sata**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust"
- Postavite sat**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir sata, pa ga zatim pritisnite.
- Postavite minute**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir minuta, pa ga zatim pritisnite.
- Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].



- Za podešavanje tijekom ljetnog vremena, pogledajte "Summer Time" pod <Postavka vrste prikaza sata i datuma> (stranica 25).

### Podešavanje datuma

- Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.
- Odaberite stavku za podešavanje datuma**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "Clock&Date" > "Date Adjust"
- Postavite godinu**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir godine, pa ga zatim pritisnite.
- Postavite mjesec**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir mjeseca, pa ga zatim pritisnite.
- Postavite dan**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir dana, pa ga zatim pritisnite.
- Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].

### Prikaz dva vremena

Možete postaviti vrijeme za dva različita grada.

- Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.
- Odaberite stavku za odabir grada**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "Clock&Date" > "City Select"
- Odaberite dio prikaza sata**  
Gurnite kontrolni gumb prema gore ili prema dolje.
- Odaberite osnovni grad i podgradove**  
Okrenite kontrolni gumb.
- Potvrdite osnovni grad i podgradove**  
Pritisnite kontrolni gumb.
- Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].



- Za podešavanje vremena kod kuće, pogledajte <Podešavanje sata> (stranica 24).
- Vrijeme podgrada automatski se određuje na temelju vremena osnovnog grada. Kada je sustav ljetnog vremena različit u osnovnom gradu i podgradu, podešavanje se može obaviti automatski; pogledajte opis za "Sub Clock Adjust" pod <Postavka vrste prikaza sata i datuma> (stranica 25).

### Postavka vrste prikaza sata i datuma

Možete postaviti vrstu prikaza sata i kalendara.

- Uđite u način rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite kontrolni gumb.
- Odaberite stavku za podešavanje sata & datuma**  
Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "Clock&Date"
- Odaberite željenu stavku za podešavanje sata & datuma**  
Odaberite kontrolni gumb za odabir stavke za podešavanje prikaza sata & datuma, pa ga pritisnite.

Zaslou	Opis
"Clock&Date"	
"Time Synchronized"	Usklađuje sat ove jedinice s podacima o vremenu postaje sustava radijskih podataka. "ON" / "OFF"
"Summer Time"	Pomiče vrijeme jedan satu unaprijed kad je uključeno i postavljeno na ON. "ON" / "OFF"
"Sub Clock Adjust"	Podešava razliku vremena zbog ljetnog računanja vremena. "-1h" / "0h" / "+1h"
"Date Mode"	Podešava način prikaza datuma. 7 vrsta

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

- Odaberite postavku i potvrdite je**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir željene postavke, a zatim ga pritisnite.  
Prikazuje se prethodna stavka.
- Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije**  
Pritisnite i držite gumb [↵].

## Rad općenito

### Postavka prikaza pomoćnog ulaza

Možete postaviti prikaz kod prebacivanja na AUX izvor.

#### 1 Odaberite AUX izvor

Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite prikaz "AUX".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite postavljenu stavku AUX naziva

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "AUX Name Set"

#### 4 Odaberite prikaz koji je spojen kao AUX izvor i potvrdite ga

Okrenite kontrolni gumb za odabir prikaza pomoćnog ulaza, a zatim ga pritisnite.

Odaberite "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" ili "TV".

#### 5 Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].

### Postavka pokaznog načina rada

Možete uključiti/isključiti pokazni način rada.

#### 1 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 2 Odaberite stavku za pokazni način rada

Okrenite kontrolni gumb za odabir "DEMO Mode", pa ga zatim pritisnite.

#### 3 Odaberite postavku i potvrdite je

Okrenite kontrolni gumb za odabir željene postavke ("ON" ili "OFF"), a zatim ga pritisnite.

Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije.

### Početne postavke

Možete konfigurirati početne postavke za ovaj uređaj.

#### 1 Odaberite čekanje

Pritisnite gumb [SRC].

Odaberite prikaz "STANDBY".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku za početno postavljanje

Okrenite kontrolni gumb za odabir opcije "Initial Settings", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Odaberite stavku za početno postavljanje

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke za početno postavljanje, a zatim ga pritisnite.

Zaslona	Opis
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Odaberite "2" za promjenu načina odabira izvora. Pritisnite gumb [SRC], okrenite kontrolni gumb za odabir izvora, pa pritisnite kontrolni gumb za potvrđivanje odabira. 1 / 2
"Key Beep"	UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE funkcijskog zvučnog signala. "ON" / "OFF"
"Russian"	Kada je ovo uključeno i postavljeno na ON, sljedeći nizovi znakova prikazuju se na ruskom: naziv mape/ naziv datoteke/ naslov skladbe/ ime izvođača/ naziv albuma "ON" / "OFF"
"Function Language"	Promjena jezika prikaza za način postavke funkcija. "English" / "Français" / "Español" / "Deutsch" / "Italiano" / "Русский"
"Power OFF Wait"	Namještanje vremena kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja. Uporaba ove postavke šteti akumulator vozila. "OFF": Funkcija vremenskog isključivanja uređaja je isključena. "20MIN": Isključuje uređaj nakon 20 minuta mirovanja. (Tvornička postavka) "40MIN": Isključuje uređaj nakon 40 minuta mirovanja. "60MIN": Isključuje uređaj nakon 60 minuta mirovanja.
"Built-in AUX"	Podešava da li treba prikazati AUX (pomoćni) tijekom odabira izvora. "ON" / "OFF"

"CD Read"	Podešava metodu čitanja CD-a. Ako reprodukcija CD-a posebnog formata nije moguća, postavite ovu postavku na "2" kako biste pokrenuli reprodukciju. Važno je da neke glazbene CD-e nije moguće izvoditi čak i kad je stavka postavljena na "2". Nadalje, audio datoteke nije moguće izvoditi kad je postavljeno na "2". Uobičajeno je ovu postavku držati na "1". 1: Prilikom izvođenja CD-a automatski razlikuje disk s audio datotekom i glazbeni CD. 2: Prisilna reprodukcija kao glazbenog CD-a.
"Built-in AMP"	Odabir "OFF" (isključeno) isključuje ugrađeno pojačalo. Isključivanje ugrađenog pojačala poboljšava kvalitetu zvuka iz predzlasa. "ON" / "OFF"
"Speaker Select"	Podešava vrstu zvučnika tako da je vrijednost sustava Q optimalna. "OFF": Isključeno "5/4inch": Za 5 & 4 inčni zvučnik "6x9/6inch": Za 6 & 6x9 inčni zvučnik "O.E.M.": Za OEM zvučnik
"F/W Update"	Nadograđuje ugrađeni softver. Ako odaberete "YES" i zatim pritisnete kontrolni gumb, započet će nadogradnja programskih datoteka. Upute za nadogradnju ugrađenog softvera potražite na našim web-stranicama. <a href="http://www.kenwood.com/cs/ce/">http://www.kenwood.com/cs/ce/</a>

( \_\_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 5 Odaberite početnu postavku i potvrdite je

Okrenite kontrolni gumb za odabir željene postavke, a zatim ga pritisnite.

Prikazuje se prethodna stavka.

#### 6 Izađite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].

## Registracija Bluetooth uređaja

### O registraciji Bluetooth uređaja

Ako Bluetooth uređaj još uvijek nije registriran, registrirajte (uparite) ga pomoću uputa iz odjeljaka <Jednostavna registracija Bluetooth uređaja> (stranica 28), <Registracija Bluetooth uređaja upravljanjem> (stranica 29) ili <Registracija Bluetooth uređaja upravljanjem ovim uređajem> (stranica 29).



- Pojednosti o Bluetooth mobilnom telefonu s hands-free funkcijom potražite u odjeljku <O Bluetooth modulu> (stranica 51).
- Ako ima 5 ili više registriranih Bluetooth uređaja, nije moguće registrirati novi Bluetooth uređaj.
- Ako se tijekom uparivanja prikaže neki kod pogreške, pogledajte <Kvarovi i moguća rješenja> (stranica 52).

### Jednostavna registracija Bluetooth uređaja

Možete registrirati Bluetooth uređaj pomoću jednostavnog postupka.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

**Pritisnite i držite gumb [  ].**

Ako Bluetooth uređaj još nije registriran, traženje Bluetooth uređaja započinje nakon što se prikaže poruka "Searching".

**Uparivanje s novim Bluetooth uređajem**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "Device Search", pa ga zatim pritisnite.

Traženje Bluetooth uređaja započinje kada se prikaže poruka "Searching".

#### 2 Odaberite Bluetooth uređaj koji želite registrirati

Okrenite kontrolni gumb za odabir naziva Bluetooth uređaja, a zatim ga pritisnite.

#### 3 Unesite PIN kod

Način rada	Rad
Odabir brojeva	Okrenite kontrolni gumb.
Pomak na sljedeću znamenku	Gurnite kontrolni gumb udesno.
Brisanje zadnje znamenke	Gurnite kontrolni gumb ulijevo.
Prijenos PIN koda	Pritisnite kontrolni gumb.

Uparivanje je završeno kad se prikaže poruka "HF Connect" ili "Audio Connect".

### Registracija Bluetooth uređaja upravljanjem

Možete registrirati Bluetooth uređaj pomoću funkcije za registraciju.

#### 1 Uključite ovaj uređaj

**Pritisnite gumb [SRC].**

#### 2 Započnite registraciju uređaja uključivanjem Bluetooth funkcije

Registrirajte uređaj slobodne ruke (uparivanje) putem Bluetooth uređaja. Odaberite "KENWOOD BT CD/R-6P1" iz popisa spojenih uređaja.

#### 3 Unesite PIN kod

**Unesite PIN kod koji je registriran na način opisan u dijelu <Registracija PIN koda> (stranica 42).**


Provjerite da li je registracija na Bluetooth uređaju dovršena.

#### 4 Putem Bluetooth uređaja, pokrenite povezivanje u načinu rada slobodne ruke.

### Registracija Bluetooth uređaja upravljanjem ovim uređajem

Možete registrirati Bluetooth uređaj pomoću funkcije za registraciju ovog uređaja.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

**Pritisnite gumb [  ].**

Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

**Pritisnite i držite kontrolni gumb.**

#### 3 Odaberite stavku za registraciju Bluetooth uređaja

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "Pairing" > "Device Registration"

Tražite Bluetooth uređaj.

Kada je traženje gotovo, prikazuje se "Finished".

#### 4 Odaberite Bluetooth uređaj koji želite registrirati

Okrenite kontrolni gumb za odabir Bluetooth uređaja, a zatim ga pritisnite.

#### 5 Unesite PIN kod

Način rada	Rad
Odabir broja	Okrenite kontrolni gumb.
Pomak na sljedeću znamenku	Gurnite kontrolni gumb udesno.
Brisanje zadnje znamenke	Gurnite kontrolni gumb ulijevo.
Prijenos PIN koda	Pritisnite kontrolni gumb.

Ako se prikaže "Pairing Success", registracija je dovršena.

#### 6 Povratak na popis uređaja

**Pritisnite kontrolni gumb.**

#### 7 Izađite iz Bluetooth načina rada

**Pritisnite gumb [SRC].**



- Ovaj uređaj dozvoljava PIN kod s najviše osam znamenki. Ako nije moguće unijeti PIN kod s ovog uređaja, moguće ga je unijeti s Bluetooth uređaja.
- Ako se poruka o pogrešci prikazuje čak i ako je PIN kod ispravan, pokušajte s postupkom opisanim u dijelu <Registracija posebnog Bluetooth uređaja> (stranica 30).

## Registracija Bluetooth uređaja

### Registracija posebnog Bluetooth uređaja

Dozvola registracije posebnog uređaja kojeg nije moguće uobičajeno registrirati (upariti).

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite tipku [🔌].  
Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku registracije posebnog uređaja

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "Pairing" > "SPCL Device Select"

#### 4 Odaberite Bluetooth uređaj koji želite registrirati

Okrenite kontrolni gumb za odabir Bluetooth uređaja, a zatim ga pritisnite.

Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

#### 5 Registrirajte željeni Bluetooth uređaj

Izvedite postupke opisane u odjeljku [<Registracija Bluetooth uređaja> \(stranica 28\)](#) i dovršite postupak registracije (uparivanja).

#### Poništavanje Bluetooth načina rada

Pritisnite gumb [SRC].



- Ako naziv uređaja nije na popisu, odaberite "Other Phones".

### Jednostavna registracija Bluetooth uređaja

Ako su Bluetooth uređaji registrirani, no nijedan nije spojen, Bluetooth uređaj možete odabrati jednostavnim postupkom.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite i držite gumb [🔌].

#### 2 Odaberite Bluetooth uređaj koji želite registrirati

Okrenite kontrolni gumb za odabir naziva Bluetooth uređaja, a zatim ga pritisnite.

#### 3 Odaberite profil spajanja

Okrenite kontrolni gumb za odabir profila, a zatim ga pritisnite.

Uparivanje je završeno kad se prikaže poruka "HF Connect" ili "Audio Connect".

"A": Bluetooth uređaj registriran pomoću profila A2DP (profil napredne audio raspodjele)

"H": Bluetooth uređaj registriran pomoću profila HFP (Hands-free profil).

### Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti

Kad su već registrirana dva ili više Bluetooth uređaja, potrebno je odabrati Bluetooth uređaj koji želite koristiti.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [🔌].  
Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku za odabir Bluetooth uređaja

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.  
"Settings" > "Pairing" > "Phone Selection" (za odabir mobilnog telefona) ili "Audio Selection" (za odabir audio uređaja)  
Prikazuje se "(naziv)".

#### 4 Odaberite željeni Bluetooth uređaj

Okrenite kontrolni gumb za odabir Bluetooth uređaja, a zatim ga pritisnite.

Prikazuje se \*'(naziv)' ili '-(naziv)'.  
" \*": Odabrani Bluetooth uređaj je zauzet.

"-": Odabrani Bluetooth uređaj je u stanju mirovanja.  
" " (prazno): Bluetooth uređaj nije više odabran.

#### 5 Izadite iz Bluetooth načina rada

Pritisnite gumb [SRC].



- Ako je mobilni telefon već odabran, poništite odabir i zatim odaberite drugi uređaj.
- Ako ne možete odabrati uređaj putem audio čitača, spojite uređaj s audio čitačem.

### Brisanje registriranog Bluetooth uređaja

Moguće je brisanje registriranog Bluetooth uređaja.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [🔌].  
Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku za brisanje Bluetooth uređaja

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "Pairing" > "Device Delete"

Prikazani su nazivi uređaja.

#### 4 Odaberite Bluetooth uređaj koji želite izbrisati

Okrenite kontrolni gumb za odabir Bluetooth uređaja, a zatim ga pritisnite.

#### 5 Potvrdite odabir

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "YES", pa ga zatim pritisnite.

Prikazuje se "Completed".

#### 6 Izadite iz Bluetooth načina rada

Pritisnite gumb [SRC].



- Nakon brisanja registriranog mobilnog telefona, briše se i njegov imenik, dnevnik i SMS.



## Registracija Bluetooth uređaja

### Probna registracija Bluetooth uređaja

Možete provjeriti može li se Bluetooth uređaj registrirati rukovanjem ovim uređajem.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite i držite gumb [  ].

Traženje Bluetooth uređaja započinje kada se prikaže poruka "Searching".

#### 2 Odaberite Bluetooth uređaj za provjeru

Okrenite kontrolni gumb za odabir naziva Bluetooth uređaja.

#### 3 Uđite u način rada za provjeru veze

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

Prikazuje se "BT Test Mode".

#### 4 Unesite PIN kod

Unesite PIN kod Bluetooth uređaja ako je promijenjen iz zadanog.

Način rada	Rad
Odabir brojeva	Okrenite kontrolni gumb.
Pomak na sljedeću znamenku	Gurnite kontrolni gumb udesno.
Izbrišite zadnju znamenku	Gurnite kontrolni gumb ulijevo.
Preesite PIN kod	Pritisnite kontrolni gumb.

Kada uparivanje uspješno završi, automatski započinje provjera veze.

Kada provjera sposobnosti povezivanja završi, rezultati provjere prikazuju se na osnovi funkcije ("OK": Omogućeno; "NG": Onemogućeno).

Zaslon	Opis
"Pairing"	Registracija na ovom uređaju
"HF Connect"	Telefoniranje u načinu rada slobodne ruke
"AUD Connect"	Audio reprodukcija
"PB Download"	Preuzimanje imenika

#### 5 Izadite iz načina rada za provjeru sposobnosti povezivanja

Pritisnite kontrolni gumb.

## Rukovanje kod telefoniranja u hands-free načinu rada

### Primanje poziva

#### Možete odgovoriti na telefonski poziv

Pritisnite tipku [📞].



- Sljedeće akcije prekidaju pozive:
  - Umetanje CD diska.
  - Spajanje USB uređaja.
- Ukoliko je broj telefona sugovornika već snimljen u imenik, prilikom poziva prikazuje se ime sugovornika.

#### Odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite gumb [📞].

### Biranje broja iz telefonskog imenika

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [📞].

Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Odaberite način rada za traženje po imenu

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "Phone Book", pa ga zatim pritisnite.

#### 3 Traženje broja/imena iz telefonskog imenika

Način rada	Rad
Odabir telefonskog broja	Okrenite kontrolni gumb.
Odabir imena	Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.
Odabir početka	Gurnite kontrolni gumb prema gore ili prema dolje.
Potvrda odabira telefonskog broja	Pritisnite kontrolni gumb.

#### 4 Uputite poziv

Pritisnite gumb [📞].



- Ako telefonski imenik još uvijek nije automatski preuzet, preuzmite ga u skladu s dijelom <Preuzimanje imenika> (stranica 42).
- Svaki put kad se pritisne gumb [DISP], naizmjenično se prikazuju ime i broj telefona.
- Tijekom traženja će se umjesto znaka s prijeglasom, kao što je as "ŭ", tražiti znak bez prijeglasa, kao što je "u".

### Biranje broja

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [📞].

Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Odaberite način rad s biranjem upisom telefonskog broja

Okrenite kontrolni gumb za odabir "Number Dial", pa ga pritisnite.

#### 3 Unesite telefonski broj

Okrenite kontrolni gumb za odabir broja, a zatim ga gurnite udesno.

#### 4 Uputite poziv

Pritisnite gumb [📞].

#### Za brisanje unesenog telefonskog broja znamenku po znamenku:

Gurnite kontrolni gumb ulijevo.



- Možete unijeti najviše 32 znamenke.

### Biranje broja iz popisa poziva

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [📞].

Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Odaberite način biranja broja iz popisa poziva

Okrenite kontrolni gumb za odabir opcija "Incoming Calls", "Outgoing Calls" ili "Missed Calls", pa ga zatim pritisnite.

"Incoming Calls": Dolazni pozivi

"Outgoing Calls": Odlazni pozivi

"Missed Calls": Propušteni pozivi

#### 3 Odaberite ime ili telefonski broj

Okrenite kontrolni gumb.

#### 4 Uputite poziv

Pritisnite gumb [📞].



- Svaki put kada se pritisne gumb [DISP], naizmjenično se prikazuju ime i broj telefona.
- Popis odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva odnose se na pozive koji su upućeni s ovog uređaja i primljeni na ovaj uređaj. To nisu pozivi pohranjeni u memoriju mobilnog telefona.

## Rukovanje kod telefoniranja u hands-free načinu rada

### Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)

- Uđite u Bluetooth način rada**  
Pritisnite tipku [📶].  
Prikazuje se "BT MODE".
- Odaberite način rad s biranjem broja iz zapisnika poziva**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir opcije "Preset Call", pa ga zatim pritisnite.
- Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir broja koji želite pozvati ("P1" – "P6"), a zatim ga pritisnite.
- Uputite poziv**  
Pritisnite gumb [📞].



- Trebate snimiti broj za brzo biranje. Pogledajte odjeljak <Pohrana na popis brojeva za brzo biranje> (stranica 36).

### Pohrana na popis brojeva za brzo biranje

- Unesite telefonski broj koji želite snimiti**  
Unesite telefonski broj imajući u vidu sljedeće:  
Biranje broja/ Biranje broja iz popisa poziva/ Biranje broja iz telefonskog imenika
- Uđite u način rada za prethodno spremljenu memoriju**  
Pritisnite gumb [PRESET].
- Odaberite broj i pohranite ga u memoriju**  
Okrenite kontrolni gumb za odabir broja memorije ("P1" – "P6"), a zatim ga pritisnite i držite.

#### Poništavanje načina prethodno spremljene memorije

Pritisnite gumb [↵].

### Tijekom poziva

#### Prekid poziva

Pritisnite gumb [SRC].

#### Prijelaz na privatni način uporabe

Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.

Svaki put kad pritisnete gumb, izmijenjuju se način rada za privatni razgovor ("PRIVATE") i hands-free način razgovora.



- Ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona, prijelaz na privatni način razgovora može izvršiti uključivanje izvora koji je bio u uporabi prije početka spajanja u načinu rada slobodne ruke. Ukoliko se to dogodi, pomoću naredbi na ovom uređaju nije moguće vratiti mobilni telefon u načinu rada slobodne ruke. Za ponovno korištenje mobilnog telefona u načinu rada slobodne ruke treba upotrijebiti naredbe na mobilnom telefonu.

#### Ugađanje glasnoće glasa tijekom poziva

Okrenite kontrolni gumb.

### Poziv na čekanju

#### Odgovor na dolazni poziv s trenutnim pozivom na čekanju

Pritisnite gumb [📞].

#### Odgovor na dolazni poziv nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite gumb [SRC].

#### Nastavak trenutnog poziva

- Pritisnite kontrolni gumb.
- Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke "Reject", pa ga zatim pritisnite.

#### Odgovor na poziv na čekanju nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite gumb [📞].

#### Prijelaz između trenutnog poziva i poziva na čekanju

Pritisnite kontrolni gumb.

Svaki put kad pritisnete gumb, mijenjaju se pozivatelj.

## Rukovanje kod telefoniranja u hands-free načinu rada

### Brisanje poruke o isključivanju

Pritisnite tipku [📞].  
"HF Disconnect" se briše.

### Pozivanje putem glasovnog poziva

Možete uspostaviti glasovni poziv pomoću funkcije za prepoznavanje glasa na mobilnom telefonu.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [📞].  
Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za glasovnu oznaku

Okrenite kontrolni gumb kako bi odabrali "Voice Tag", a zatim ga pritisnite.

#### 3 Neka mobilni telefon prepozna vašu izgovorenu riječ

Izgovorite ime registrirano u mobilnom telefonu.

Prikazuje se prepoznati telefonski broj (naziv).

#### 4 Uputite poziv

Pritisnite kontrolni gumb.

### Prikaz vrsta telefonskog broja (kategorije)

Stavke kategorije u imeniku prikazuju se kako slijedi:

Zaslona	Informacija
"General" / 📞	Općenito
"Home" / 🏠	Kod kuće
"Office" / 🏢	Ured
"Mobile" / 📱	Broj mobilnog telefona
"Other" / 📞	Drugo

## Rad Bluetooth audio uređaja

### Prije uporabe

- Prije uporabe s ovim uređajem morate registrirati vaš Bluetooth audio uređaj. Više pojedinosti potražite u dijelu <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 28).
- Odaberite Bluetooth audio uređaj koji želite spojiti. <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 31).

### Osnovne funkcije

#### Odabir Bluetooth audio izvora

Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite prikaz "BT AUDIO".

#### Pokretanje i zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite gumb [↵].

#### Traženje glazbe

Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.

#### Brzo premotavanje glazbe prema naprijed ili nazad

Pritisnite i držite kontrolni gumb prema desnoj ili lijevoj strani



- Neki ili nijedan od gore navedenih postupaka se ne mogu izvesti ako Bluetooth audio uređaj ne podržava daljinsko upravljanje.
- Promjena Bluetooth audio izvora ne počinje niti zaustavlja reprodukciju automatski. Izvršite postupak za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- Neki audio uređaji ne podržavaju daljinsko upravljanje ili ponovno spajanje nakon prekida Bluetooth veze. Upotrijebite glavnu jedinicu audio uređaja za spajanje Bluetooth uređaja.

### Način reprodukcije

Možete odabrati način reprodukcije, na primjer nasumičnu reprodukciju ili reprodukciju s ponavljanjem.

#### 1 Odaberite Bluetooth audio izvor

Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite prikaz "BT AUDIO".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite način rada funkcije reproduciranja

Okrenite kontrolni gumb za odabir "Play Mode", pa ga zatim pritisnite.

#### 4 Odaberite željeni način reprodukcije

Okrenite kontrolni gumb za odabir načina reprodukcije, a zatim ga pritisnite.

Zaslon	Opis
"Play Mode"	
"Random"	Kada je postavljeno na "ON", skladbe se reproduciraju nasumičnim redoslijedom. "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Kada je postavljeno na "ON", ponavlja se izvodenje odabranih skladbi. "ON" / "OFF"

( \_\_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 5 Potvrdite odabir

Pritisnite Kontrolni gumb.  
Prikazuje se prethodna stavka.

#### 6 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Dostupne funkcije reproduciranja razlikuju se ovisno o vrsti povezanog Bluetooth audio svirača.

### Prebacivanje između Bluetooth uređaja

Kada su spojena dva Bluetooth uređaja, možete odabrati Bluetooth koji želite koristiti.

#### 1 Odaberite Bluetooth audio izvor

Pritisnite gumb [SRC].  
Odaberite prikaz "BT AUDIO".

#### 2 Odaberite Bluetooth uređaj


Pritisnite gumb [PRESET].  
Prikazuje se "Device Priority" i naziv trenutno odabranog uređaja.

## Bluetooth postavke

### Registracija PIN koda

Uporabom Bluetooth uređaja, odredite PIN kod koji je potreban za registraciju tog uređaja.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [  ].  
Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku za uređivanje PIN koda Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba. "Settings" > "Detailed Settings" > "PIN Code Edit"

#### 4 Unesite PIN kod

Način rada	Rad
Odabir brojeva	Okrenite kontrolni gumb.
Pomak na sljedeću znamenku	Gurnite kontrolni gumb udesno.
Brisanje zadnje znamenke	Gurnite kontrolni gumb ulijevo.
Prijenos PIN koda	Pritisnite kontrolni gumb.

Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

#### 5 Izadite iz Bluetooth načina rada Pritisnite gumb [SRC].



- Tvornički je zadano "0000".
- PIN kod može imati do osam znamenki.

### Preuzimanje imenika

Možete preuzeti podatke iz imenika mobilnog telefona na ovaj uređaj kako biste mogli koristiti imenik ovog uređaja.

#### Automatsko preuzimanje

Ako mobilni telefon podržava funkciju sinkronizacije imenika, preuzimanje imenika započet će automatski nakon spajanja Bluetooth-a.



- Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu.
- Ako se na jedinici čak i nakon prikaza "Completed" ne pronađu podaci telefonskog imenika, mobilni telefon možda ne podržava funkciju automatskog preuzimanja podataka imenika. U tom slučaju, pokušajte ručno preuzimanje.

#### Za ručno preuzimanje iz mobilnog telefona

#### 1 Prekinite vezu u načinu rada slobodne ruke putem mobilnog telefona.

#### 2 Pošaljite podatke iz telefonskog imenika na ovaj uređaj putem mobilnog telefona

Uporabom mobilnog telefona, preuzmite podatke iz imenika na ovaj uređaj.

- Tijekom preuzimanja: prikazuje se poruka "Downloading".
- Po završetku preuzimanja: prikazuje se poruka "Completed".

#### 3 Pokrenite povezivanje u načinu rada slobodne ruke putem mobilnog telefona.

#### Za brisanje poruke o dovršetku preuzimanja Pritisnite bilo koji gumb.




- Moguće je snimanje 600 telefonskih brojeva po svakom registriranom mobilnom telefonu.
- Svaki telefonski broj može imati 32 znamenki i do 50\* znakova u imenu ili nazivu.  
(\* 50: Broj slovnih znakova abecede. Ovisno o vrsti znakova, moguć je unos manjeg broja znakova.)
- Za prekid preuzimanja podataka iz imenika, upotrijebite mobilni telefon.

### Prikaz inačice ugrađenog softvera

Možete pregledati verziju programskih datoteka ovog uređaja.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [  ].  
Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku ažuriranja ugrađenog softvera za Bluetooth Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba. "Settings" > "Detailed Settings" > "BT F/W Update" Pojavljuje se prikaz inačice ugrađenog softvera

#### 4 Izadite iz Bluetooth načina rada Pritisnite gumb [SRC].




- Upute za nadogradnju ugrađenog softvera potražite na našim web-stranicama.  
[www.kenwood.com/bt/information/](http://www.kenwood.com/bt/information/)

## Bluetooth postavke

### Detaljne postavke za Bluetooth

Možete konfigurirati početne postavke za ovaj uređaj.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [  ].

Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku za detaljno postavljanje

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "Detailed Settings"

#### 4 Odaberite željenu stavku za podešavanje detaljne postavke za Bluetooth

Okrenite kontrolni gumb za odabir stavke

za koju želite detaljno podešati Bluetooth

postavke, a zatim ga pritisnite.

Zaslon	Opis
"Detailed Settings"	
"Auto Answer"	Automatski se javlja na poziv nakon što protekne zadano vrijeme. "OFF": Nema automatskog odgovora na poziv. "0SEC": Trenutačni automatski odgovor na telefonski poziv. "1SEC" – "8SEC" – "99SEC": Automatski odgovor na telefonski poziv nakon isteka 1 – 99 sekundi.
"Auto Reconnect"	Kada je postavljeno na "ON", automatski započinje ponovno uparivanje s registriranim Bluetooth uređajem kada postane neuparen. "ON" / "OFF"
"Bluetooth HF/ Audio"	Određuje izlazne zvučnike za glasovnu komunikaciju u hands-free načinu rada i zvuk s Bluetooth uređaja. "Front": Zvuk izlazi iz prednjih zvučnika. "All": Zvuk izlazi iz prednjih i stražnjih zvučnika.
"Call Beep"	Postavljanje zvučnog signala zvučnika kod dolaznog poziva. "ON": Začut ćete zvučni signal. "OFF": Nema zvučnog signala.
"MIC Gain"	Podešava osjetljivost mikrofona kod telefonskih poziva ili podešavanje glasa pozivatelja. "1" – "20" – "30"
"NR Level"	Smanjuje buku iz okoline bez mijenjanja glasnoće mikrofona ili podešava glas pozivatelja kada on nije jasan. Postavljanje na pozitivnu vrijednost (+) pojačava učinak smanjenja buke. "-1" – "0" – "+1"
"Echo Cancel Level"	Podešava razinu poništavanja jeka. "-1" – "0" – "+1"

( \_\_ : Tvornički podešena postavka)

#### 5 Odaberite vrijednost detaljne postavke za Bluetooth i potvrdite je

Okrenite kontrolni gumb za odabir željene postavke, a zatim ga pritisnite.

Prikazuje se prethodna stavka.

#### 6 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [  ].

## SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

### Prikaz SMS poruke

Na zaslonu uređaja možete pregledati SMS koji je primio mobilni telefon.

Prikazat će se novopristigla poruka.



- Zbog opasnosti od prometnih nesreća, vozač ne smije čitati SMS poruke tijekom vožnje.

#### Nakon primitka nove poruke

Prikazuje se "SMS Received".

Prikaz nestaje nakon uporabe bilo koje funkcije.

#### Prikaz SMS poruke

##### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite tipku [🔵].

Prikazuje se "BT MODE".

##### 2 Odaberite način prikaza za ulazni pretinac SMS poruka

Okrenite kontrolni gumb za odabir opcije "SMS Inbox", pa ga zatim pritisnite.

##### 3 Odaberite poruku

Okrenite kontrolni gumb.

Svaki put kad pritisnete gumb [DISP] mijenja se prikaz između broja telefona ili imena i prikaz datuma primitka poruke.

##### 4 Prikazite tekst

Pritisnite kontrolni gumb.

Okretanje kontrolnog gumba pomiče tekst poruke.

Pritisnite kontrolni gumb za povratak na zaslon s prikazom popisa poruka.

##### 5 Izadite iz Bluetooth načina rada

Pritisnite gumb [SRC].



- Na početku popisa prikazuje se neotvorena poruka. Druge poruke prikazuju se redoslijedom kojim su primljene.
- SMS poruke koje stignu dok mobilni telefon nije spojen Bluetooth vezom nije moguće prikazati. Morate ga preuzeti.
- Tijekom preuzimanja novog SMS-a nije moguć prikaz primljene kratke poruke.

### Preuzimanje SMS-a

Preuzimanje kratke tekstualne poruke (SMS) pristigle na mobilni telefon kako bi se mogla pročitati na ovom uređaju.

##### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [🔵].

Prikazuje se "BT MODE".

##### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

##### 3 Odaberite stavku preuzimanja SMS-a

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "SMS" > "SMS Download"

##### 4 Pokrenite preuzimanje

Pritisnite kontrolni gumb.

Prikazuje se "Downloading".

Kada preuzimanje završi, prikazuje se "Completed".

##### 5 Izadite iz Bluetooth načina rada

Pritisnite gumb [SRC].



- Mobilni telefon mora imati mogućnost prijena SMS poruka Bluetooth-om. Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu. Ako mobilni telefon ne podržava SMS funkciju, u načinu rada za upravljanje funkcijom neće se prikazati stavka preuzimanja SMS-a.
- Nakon preuzimanja SMS poruka s mobilnog telefona, otvorit će se poruke koje nisu otvorene na mobilnom telefonu.
- Moguće je preuzeti do 149 već pročitanih i nepročitanih kratkih poruka.
- Stavka "SMS" neće se pojavljivati u stavki postavke funkcija ako nije spojen uređaj koji podržava SMS.

### Postavka SMS odgovora

Možete odabrati način odgovaranja na primljeni SMS.

##### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [🔵].

Prikazuje se "BT MODE".

##### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

##### 3 Odaberite stavku SMS odgovora

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "SMS" > "SMS Reply"

##### 4 Odaberite željenu postavku odgovora

Postavka odgovora	Zaslon	Rad
Auto	"Auto"	Automatski odgovara na primljeni SMS.
Ručno	"Manual"	Odabire hoće li se odgovoriti na primljeni SMS.
Isključeno	"OFF"	Ne odgovara na primljeni SMS.

Okrenite kontrolni gumb za odabir postavke odgovora, a zatim ga pritisnite.

##### 5 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Postavite povratnu poruku kako je opisano u dijelu <Postavka povratne poruke> (stranica 47).
- Kada je odabrana opcija "Auto", na SMS se odgovara iz telefona čiji telefonski broj je registriran u imeniku. Ako je SMS poruka primljena od telefona s telefonskim brojem koji nije registriran u telefonskom imeniku, možete odgovoriti na nju na isti način jer ste odabrali "Manual".
- Kada se primi SMS s odabranom opcijom "Manual", prikazuje se "SMS Reply". Odabir opcije "Yes" šalje odgovor. Odabir opcije "No" poništava odgovor. Odabir opcije "Yes" omogućuje vam odabir poruke (jezik).
- Ako slanje povratne poruke ne uspije, prikazat će se "Send Error". Dok je na zaslonu još uvijek prikazano "SMS Resend", odabir opcije "Yes" ponovno šalje odgovor. Odabir opcije "No" poništava odgovor.
- Stavka "SMS" neće se pojavljivati u stavki postavke funkcija ako nije spojen uređaj koji podržava SMS.

### Postavka povratne poruke

Možete odabrati povratnu poruku (jezik).

##### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite gumb [🔵].

Prikazuje se "BT MODE".

##### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

##### 3 Odaberite stavku za odabir SMS poruke

Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "SMS" > "SMS Message"

##### 4 Odaberite željenu poruku (jezik)

Okrenite kontrolni gumb za odabir poruke (jezik), a zatim ga pritisnite.

##### 5 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [↵].



- Ako iz poruke odaberete "User", poslat će se prethodno izrađena originalna poruka. Pogledajte odjeljak <Izrada originalne poruke> (stranica 48).
- Stavka "SMS" neće se pojavljivati u stavki postavke funkcija ako nije spojen uređaj koji podržava SMS.




## SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

### Izrada originalne poruke

Možete izraditi originalnu povratnu poruku.

#### 1 Uđite u Bluetooth način rada

Pritisnite tipku [  ].

Prikazuje se "BT MODE".

#### 2 Uđite u način rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite kontrolni gumb.

#### 3 Odaberite stavku za odabir SMS poruke



Sljedeće stavke odaberite pomoću kontrolnog gumba.

"Settings" > "SMS" > "SMS Message"

#### 4 Odaberite način rada za uređivanje SMS poruke

Okrenite kontrolni gumb kako biste odabrali "User", a zatim ga pritisnite .

#### 5 Napiši poruku

Način rada	Rad
Odabir znakova	Okrenite kontrolni gumb.
Odabir stupca	Gurnite kontrolni gumb udesno ili ulijevo.
Odabir vrste znaka	Pritisnite tipku [DISP].
Brisanje znaka	Pritisnite gumb [  ].
Brisanje svih znakova.	Pritisnite i držite gumb [  ].

#### 6 Potvrdite odabir

Pritisnite kontrolni gumb.

#### 7 Izadite iz načina rada za postavljanje funkcije

Pritisnite i držite gumb [  ].



- Stavka "SMS" neće se pojavljivati u stavki postavke funkcija ako nije spojen uređaj koji podržava SMS.


## Dodatak

### O audio datoteci

- **Podržane audio datoteke**  
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Vrste podržanih diskovnih medija**  
CD-R/RW/ROM
- **Podržani formati datoteka na diskovima**  
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Long file name.
- **Podržani USB uređaji**  
Klasa masivne USB memorije
- **Podržani sustavi datoteka USB uređaja**  
FAT16, FAT32

Iako su audio datoteke sukladne gore navedenim standardima, reprodukcija može biti onemogućena ovisno o tipu ili stanju medija ili uređaja.

- **Redosljed reprodukcije audio datoteka**  
U primjeru dolje prikazanog stabla/datoteke, datoteke se izvode redom od ① do ⑩.

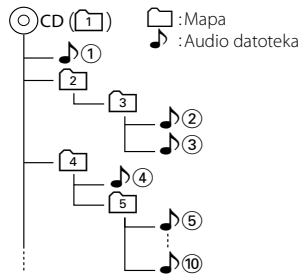

Online priručnik koji opisuje audio datoteke potražite na web-stranici [www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/). Ovaj online priručnik sadrži detaljne podatke i napomene kojih nema u ovom priručniku. Obavezno također pomno pročitate taj mrežni priručnik.



- U ovom priručniku izraz "USB device" označava 'flash' memoriju ili digitalni audio svirač koji ima USB priključak.

### O USB uređaju

- Kad je na uređaj spojen USB uređaj, on se može puniti kada je ovaj uređaj uključen.
- USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom.
- Spajanje USB uređaja putem USB sabirnice ili višestrukog čitača kartica nije moguće.
- Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja. Ne preuzimamo odgovornost za gubitke zbog šteta nastalih zbog brisanja pohranjenih podataka.
- S ovim uređajem nije isporučen USB uređaj. Potrebno je nabaviti USB uređaj dostupan u prodaji.
- Kod spajanja USB uređaja preporučuje se korištenje kompleta CA-U1EX (dodatno).
- Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan. Priklučivanje kabela duljeg od 4 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju.

### iPod/iPhone modeli koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Informacije o kompatibilnosti s iPod/iPhone softverom potražite na web-stranici [www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/).

- Vrste dostupnog upravljanja razlikuju se ovisno o spojenom iPod-u. Pojednosti potražite na stranici [www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/).

- Riječ "iPod" koja se pojavljuje u ovom priručniku označava iPod ili iPhone koji je spojen putem iPod kabela za spajanje (dodatna oprema).

- Informacije o modelima iPod-a koji se mogu spajati i kabelima za spajanje za iPod potražite na web-stranici.

[www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/)



- Ako pokrenete reprodukciju nakon priključivanja iPod-a, prvo će se reproducirati skladba koja se izvodila na iPod-u. U tom slučaju, prikazuje se poruka "RESUMING" bez prikaza imena mape, itd. Promjenom izbora stavke prikazat će se ispravan naslov itd.
- iPod-om ne možete rukovati ako je na iPod-u prikazano "KENWOOD" ili "✓".

### O Bluetooth modulu

Ovaj uređaj odgovara sljedećim Bluetooth karakteristikama:

Inačica	Bluetooth Ver. 3.0 Certified
Profil	HFP (Hands-free profil) HSP (profil slušalice) SPP (profil serijskog ulaza) A2DP (profil napredne audio raspodjele) AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom/slikom) PBAP (profil pristupa telefonskom imeniku) OPP (profil obveznog prosjeđivanja objekta)

Popis kompatibilnih mobilnih telefona naći ćete na sljedećoj URL adresi:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Uređaji koji podržavaju Bluetooth funkciju imaju uvjerenje o usklađenosti s Bluetooth standardom prema postupcima koje je propisao Bluetooth SIG. Postoji mogućnost da ti uređaji neće moći komunicirati s vašim mobilnim telefonom ovisno o vrsti mobilnog telefona.
- HFP je profil koji se koristi za upućivanje poziva u načinu rada slobodne ruke.
- OPP je profil koji se koristi za prijenos podataka poput telefonskog imenika između uređaja.

### O programu "KENWOOD Music Editor"

- Ovaj uređaj podržava PC aplikaciju "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ili kasniju inačicu.
- Kada koristite audio datoteku s informacijama iz baze podataka koje je dodao program "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", datoteke možete pretraživati prema naslovu, albumu ili izvođaču pomoću funkcije koja se spominje u dijelu <Traženje skladbe> (stranica 14).
- U priručniku za uporabu, izraz "Music Editor media" koristi se za označavanje uređaja koji sadrži audio datoteke s podacima iz programa KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" dostupan je na sljedećoj web-stranici: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)
- Za dodatne informacije o programu "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", posjetite gore navedenu web-stranicu ili pogledajte program za pomoć u aplikaciji.

## Kvarovi i moguća rješenja

Neke funkcije uređaja mogu biti isključene određenim podešavanjima uređaja.

### ! • Nije moguće podesiti zaslon.

- ▶ Pokazni način rada nije isključen kako je opisano u dijelu <Postavka pokaznog načina rada> (stranica 26).

### ! • Nije moguće postaviti "Text Select", "Side Select" ili "Status" za stavku "Display Select".

- ▶ Tip prikaza nije odabran kako je spomenuto u dijelu <Odabir vrste prikaza> (stranica 20).

### ! • Ne može postaviti subwoofer.

- Nije moguće podesiti niskopropusni filter.
- Nema izlaza iz niskotonskog zvučnika (subwoofer).
- ▶ Stavka "SubWoofer" nije postavljena na uključeno kako je spomenuto u dijelu <Upravljanje zvukom> (stranica 8).

### ! Nije moguće postaviti fazu niskotonskog zvučnika.

- ▶ Stavka "LPF SubWoofer" postavljena je na "Through" kao što je spomenuto u dijelu <Upravljanje zvukom> (stranica 8).

Ono što se može činiti kvarom na uređaju može biti samo rezultat pogreške radi lošeg rukovanja ili pogreške kod čitanja. Prije nego što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

## Općenito

### ? Zvučni signal ključa se ne čuje

- ✓ Koristi se priključak predizlaza.
- ☞ Zvučni signal ključa ne može se oglasiti na predizlaznom priključku.

### ? • Ne čuje se zvuk.

- Jedinica se ne uključuje.
- Informacije prikazane na zaslonu nisu ispravne.
- ✓ Priključci su prljavi.
- ☞ Očistite priključke. Pogledajte odjeljak <Čišćenje utikača> (stranica 4).

## Prijemnik kao izvor zvuka

### ? Radio prijem je loš.

- ✓ Antena automobila nije izvučena.
- ☞ Izvucite antenu do kraja.

## Disk kao izvor zvuka

### ? Jedan disk ne radi, dok drugi rade.

- ✓ Taj CD je prilično prljav.
- ☞ Očistite CD na način opisan u dijelu <Rukovanje diskovima> (stranica 4).
- ✓ Disk je jako izgreban.
- ☞ Pokušajte s drugim diskom.

## Audio datoteka kao izvor zvuka

### ? Zvuk preskače kad se reproducira audio datoteka.

- ✓ Medij je izgreban ili prljav.
- ☞ Očistite CD na način opisan u dijelu <Rukovanje diskovima> (stranica 4).
- ✓ Snimka je u lošem stanju.
- ☞ Ponovno reproducirajte medij ili upotrijebite drugi medij.

## Kvarovi i moguća rješenja

### Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

#### “TOC Error”

- CD je jako prljav. CD je okrenut naopako. CD je jako ogreben.
- Disk je nečitljiv.

#### “IN” (treptće)

- CD player ne radi pravilno.
  - ⇨ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslom nastavi treperiti čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisu.

#### “Protect” (treptće)

- Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasiju vozila, a tada se aktivira funkcija zaštite.
  - ⇨ Ispravno položite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite tipku za resetiranje. Ako poruka „Protect” ne nestane, obratite se najbližem servisu.

#### “NA File”

- Uređaj ne podržava taj format audio datoteke.

#### “Copy PRO”

- Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja.

#### “Read Error”

- Datotečni sustav priključenog USB uređaja je oštećen.
  - ⇨ Ponovo kopirajte datoteke i mape za USB uređaj. Ako se poruka “Read Error” još uvijek prikazuje, treba pokrenuti USB uređaj ili koristiti drugi USB uređaj.

#### “No Device”

- USB uređaj je odabran kao izvor iako nema spojenog USB uređaja.
  - ⇨ Zamijenite izvor bilo kojim drugim osim USB. Priključite USB uređaj i ponovno za izvor odaberite USB uređaj.

#### “N/A Device”

- Spojen je USB uređaj koji nije podržan.
- Nije uspješno spajanje na iPod.
  - ⇨ Provjerite je li spojeni iPod podržan. Za informacije o podržanim iPod-ima pogledajte odjeljak <O audio datoteci> (stranica 50).

#### “No Music Data”

- Priključeni USB uređaj ne sadrži izvodive audio datoteke.
- Reproducirani je medij koji nema podataka koji se mogu reproducirati.

#### “iPod Error”

- Nije uspješno spajanje na iPod.
  - ⇨ Uklonite USB uređaj i ponovo ga priključite.
  - ⇨ Resetirajte iPod/iPhone.

#### “No Number”

- Pozivatelj ne prepoznaje ID pozivatelja.
- Nema podataka o telefonskom broju.

#### “No Data”

- Nema popisa odlaznih poziva.
- Nema popisa dolaznih poziva.
- Nema popisa propuštenih poziva.
- Nema popisa telefonskog imenika.

#### “No Entry”

- Mobilni telefon nije registriran (uparen).

#### “HF Disconnect”

- Uređaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.

#### “AUD Disconnect”

- Uređaj ne može komunicirati s Bluetooth audio čitačem.

#### “HF Error 07”

- Nije moguć pristup memoriji.
  - ⇨ Postavite prekidač za napajanje. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite gumb za reset na upravljačkoj jedinici.

#### “HF Error 68”

- Uređaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.
  - ⇨ Postavite prekidač za napajanje. Ukoliko se poruka ponovno pojavi, pritisnite gumb za reset na upravljačkoj jedinici.

#### “HF Error 89”

- Ažuriranje ugrađenog softvera nije uspješno.
  - ⇨ Ponovno pokušajte ažurirati ugrađeni softver.

#### “Unknown”

- Nije moguće otkriti Bluetooth uređaj.

#### “Device Full”

- Već je registrirano 5 Bluetooth uređaja. Nije moguće registrirati više niti jedan Bluetooth uređaj.

#### “PIN Code NG”

- Pogrešan PIN kod.

#### “Connect NG”

- Jedinicu nije moguće spojiti na uređaj.

#### “Pairing Failed”

- Greška uparivanja.

#### “N/A Voice Tag”

- Na mobilnom telefonu nema registriranih glasovnih oznaka.

#### “No Phonebook”

- Nema podataka u telefonskom imeniku.

#### “No Message”

- U dolaznom pretincu nema kratkih tekstualnih poruka.

#### “Send Error”

- Nije moguće poslati SMS.

#### “No Support”

- Spojen Bluetooth uređaj ne podržava funkciju prepoznavanja glasa.

#### “No Active Device”

- Nije spojen nijedan Bluetooth uređaj koji podržava funkciju prepoznavanja glasa.

## Tehnički podaci

### FM prijemnik

Raspon frekvencija (po 50 kHz)  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)  
: 1  $\mu$ V/75  $\Omega$   
Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)  
: 19,2 dBf (2,5  $\mu$ V/75  $\Omega$ )  
Frekvencijski odaziv ( $\pm$ 3,0 dB)  
: 30 Hz – 15 kHz  
Omjer signala i buke (MONO)  
: 63 dB  
Stereo odvajanje (1 kHz)  
: 40 dB

### MW prijemnik

Raspon frekvencija (po 9 kHz)  
: 531 kHz – 1611 kHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)  
: 36  $\mu$ V

### LW prijemnik

Raspon frekvencija (po 9 kHz)  
: 153 kHz – 279 kHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)  
: 57  $\mu$ V

### CD player

Laserska dioda  
: GaAlAs  
Digitalni filtar (D/A)  
: 8 puta presampliran  
D/A pretvarač  
: 24 Bit  
Brzina osovine (audio datoteke)  
: 500 – 200 okr/min (CLV)  
Kolebanje tona (Wow & Flutter)  
: Ispod mjerljivih granica  
Frekvencijski odaziv ( $\pm$ 1 dB)  
: 10 Hz – 20 kHz  
Ukupno harmoničko izobličenje (1 kHz)  
: 0,008 %  
Omjer signala i buke (1 kHz)  
: 110 dB  
Dinamički raspon  
: 93 dB  
MP3 dekodiranje  
: Usklađeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA dekodiranje  
: Usklađeno s Windows Media Audio  
AAC dekodiranje  
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

### USB međusklop

USB standard  
: USB1.1/ 2.0 (Full speed)  
Sustav datoteka  
: FAT16/ 32  
Maksimalna struja napajanja  
: DC 5 V  $\pm$  1 A  
MP3 dekodiranje  
: Usklađeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA dekodiranje  
: Usklađeno s Windows Media Audio  
AAC dekodiranje  
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

### Audio

Maksimalna izlazna snaga  
: 50 W x 4  
PWR DIN45324,+B=14,4V  
: 30 W x 4  
Impedancija zvučnika  
: 4 – 8  $\Omega$   
Rad tona  
Duboki tonovi : 100 Hz  $\pm$ 8 dB  
Srednji tonovi : 1 kHz  $\pm$ 8 dB  
Visoki tonovi : 12,5 kHz  $\pm$ 8 dB  
Predizlazna razina / opterećenje (CD)  
: 2500 mV/10 k $\Omega$   
Predizlazna impedancija  
:  $\leq$  600  $\Omega$

### Bluetooth odjeljak

Inačica  
: Bluetooth Ver. 3.0 Certified  
Raspon frekvencija  
: 2,402 – 2,480 GHz  
Izlazna snaga  
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Klasa napajanja 2  
Najveći raspon komunikacije  
: Zračna linija približno 10 m  
Profil  
: HFP (Hands-free profil)  
: HSP (profil slušalice)  
: SPP (profil serijskog ulaza)  
: A2DP (napredni profil za distribuciju zvuka)  
: AVRCP (profil daljinskog upravljanja audiom i videom)  
: PBAP (profil pristupa telefonskom imeniku)  
: OPP (profil obveznog prosljeđivanja objekta)

### Pomoćni ulaz

Frekvencijski odaziv ( $\pm$ 3 dB)  
: 20 Hz – 20 kHz  
Maksimalni ulazni napon  
: 1200 mV  
Impedancija ulaza  
: 10 k $\Omega$

### Općenito

Radni napon  
: 14,4 V (dozvoljeno 10,5 – 16 V)  
Najveća potrošnja struje  
: 10 A  
Mjere za ugradnju (š x v x d)  
: 182 x 53 x 160 mm  
Težina  
: 1,3 kg

**Označavanje proizvoda laserom**

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da jedinica koristi laserske zrake koje su slabije klase. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja.

- Oznaka i logotip Bluetooth vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka JVC KENWOOD Corporation ih koristi pod licencom. Druge robne marke i robni nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.