

KDC-400U

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVC KENWOOD Corporation

Antes de leer este manual, haga clic sobre el siguiente botón para consultar la última versión y las páginas modificadas.



Cómo leer este manual

Procedimiento de configuración de funciones


Para el procedimiento de seleccionar un elemento en el modo de configuración de funciones, consulte el ejemplo siguiente:

Ejemplo: Ajuste del contraste de la pantalla

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.
Aparecerá el mensaje "Function".

2 Seleccione el elemento de función Contrast

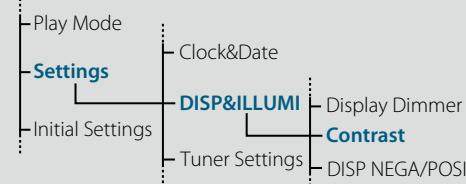

Gire el mando de control para seleccionar "Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.

A continuación, gire el mando de control para seleccionar "DISP&ILLUMI" y, a continuación, pulse dicho mando.

Por último, gire el mando de control para seleccionar "Contrast" y, después, pulse dicho mando.

En este manual, el procedimiento operativo anterior se describe como se indica a continuación:

2 Seleccione el elemento de función Contrast

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Contrast"

Pulse el botón [◀] para volver a la opción anterior.



- Esta página aparece al hacer clic cerca de la descripción de un procedimiento operativo, que le permite confirmar cómo utilizar el mando de control.

3 Configure la función de contraste

Gire el mando de control para seleccionar un valor (1 - 30) y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

- 4 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [◀].

Acerca de la notación "[Índice](#)"

Si hace clic en elemento "Índice" que aparece en la parte superior izquierda de cada página, accede a la página de contenido.

Índice

Antes de usar	4
Nombres de los componentes	6
Ajustes de audio	8
Control de audio	
Memoria de preajuste de audio	
Recuperación del preajuste de audio	
Funciones de control de un iPod	10
Búsqueda de música	
Búsqueda alfabética	
Búsqueda relacionada	
Búsqueda directa	
Búsqueda por omisión	
Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión	
Modo de reproducción	
Control de radio por Internet Pandora®	14
Escuchar la radio por Internet Pandora®	
Funciones básicas	
Búsqueda de emisora	
Registro de Favoritos	
Búsqueda y nuevo registro de emisora	
Eliminación de emisora	
Control de fuente Pandora	
Funcionamiento de los discos de música/archivos de audio (CD o USB)	18
Búsqueda de música	
Búsqueda por omisión	
Modo de reproducción	
Búsqueda directa de música	
Funcionamiento del sintonizador	20
Memoria automática	
Configuración del sintonizador	
Sintonización de acceso directo	
PTY (tipo de programa)	
Preajuste del tipo de programa	
Ajustes de la visualización	24
Selección de un tipo de visualización	
Selección de una visualización de texto	
Ajuste de la visualización de información	
Selección del color de iluminación	
Ajuste de la pantalla y la iluminación	
Funcionamiento general	28
Ajuste del reloj	
Ajuste de la fecha	
Visualización de dos relojes	
Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha	
Ajuste de la visualización de la entrada auxiliar	
Silenciado del audio al recibir una llamada telefónica	
Configuración inicial	
Ajuste del modo de demostración	
Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)	34
Antes de usar	
Funciones básicas	
Búsqueda de categoría y de canal	
Memoria predeterminada de canales	
Sintonización preajustada	
Exploración de canales	
Sintonización de acceso directo	
Configuración del modo de búsqueda	
Etiquetas de iTunes	
Ajuste del bloqueo parental	
Borrado del ajuste del bloqueo parental	
Ajuste del bloqueo parental para contenido para adultos	
Ajuste de la contraseña de bloqueo parental	
Alerta de contenido	
Ajuste de alerta de contenido	
Edición de un elemento de alerta de contenido	
Eliminar un elemento de alerta de contenido	
Reproducción instantánea	
Ajuste de omisión de canal	
Borrado de ajuste de omisión de canal	
Configuración del sintonizador SiriusXM	
Funcionamiento básico del mando a distancia	46
Control general	
En la fuente del sintonizador	
En fuente de CD/archivo de audio	
En fuente de iPod	
En fuente de radio por Internet Pandora	
En fuente de sintonizador SiriusXM	
Apéndice	48
Guía de localización de averías	50
Especificaciones	54

Antes de usar

Antes de utilizar esta unidad por primera vez

Esta unidad está ajustada inicialmente en fábrica en el modo de demostración.

Al utilizar esta unidad por primera vez, cancele el modo de demostración. Consulte <Salir del modo de demostración> (página 18) de la guía de inicio rápido.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones o de fuego, observe las siguientes precauciones:

- Detenga el coche antes de comenzar a utilizar la unidad.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.

⚠ PRECAUCIÓN


- Ajuste el volumen a un nivel que le permita oír los sonidos procedentes del exterior. Conducir con el volumen demasiado alto puede provocar un accidente.

- Retire la suciedad del panel con un paño suave o una gamuza seca.

La no observación de esta precaución puede provocar daños en el monitor o en la unidad.

Limpieza del conector

La unidad puede no funcionar adecuadamente si los conectores entre la unidad y la placa frontal están sucios. Extraiga la placa frontal y utilice un algodón para limpiar el conector, teniendo cuidado de no dañarlo.

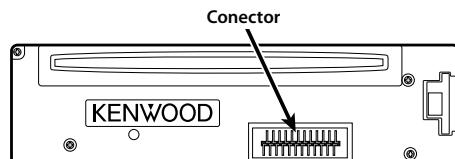

Condensación

Si el aire acondicionado del coche está encendido, se puede producir condensación de humedad en la lente del láser. Esto puede provocar errores en la lectura del disco. En tal caso, retire el disco y espere hasta que la humedad se evapore.

Notas

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte a su distribuidor Kenwood.
- Antes de comprar accesorios opcionales, consulte a su distribuidor Kenwood para asegurarse de que funcionan con su modelo en su área.
- Pueden mostrarse en pantalla caracteres de conformidad con la norma ISO 8859-1.
- Las ilustraciones de este manual donde puede verse la pantalla de visualización y el panel son sólo ejemplos que se utilizan para explicar claramente la forma en la cual se utilizan los controles. Por lo tanto, lo que aparece en la pantalla en las ilustraciones puede diferir de lo que aparece realmente en la pantalla del equipo; asimismo, algunas de las imágenes de la pantalla pueden no ser aplicables.

Acerca de los discos utilizados en esta unidad


- Esta unidad solo puede reproducir los CD con
- No se pueden utilizar los siguientes discos:
 - Discos que no sean redondos
 - Discos coloreados en la superficie de grabación o discos que estén sucios
 - Discos regrabables/reescribibles que no hayan sido finalizados (para obtener detalles sobre el proceso de finalización, consulte el manual de instrucciones que se le entregó con el software de escritura de discos o con grabador de discos.)
 - Discos de 8 cm (3 pulgadas). (Intentar insertar uno con un adaptador puede provocar una avería.)

Manejo de los discos


- No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cintas etc. sobre el disco ni utilice un disco con cinta pegada sobre él.
- No utilice accesorios para el disco.
- No utilice disolventes para limpiar los discos. Use un paño suave o una gamuza seca.
- Limpie el disco moviendo el paño desde el centro hacia el borde.
- Cuando extraiga los discos de esta unidad, tire de ellos en sentido horizontal.
- Si el orificio central o el borde del disco presentan rebabas, elimínelas antes de insertar dicho disco.

Cómo reiniciar su unidad

Si la unidad no funciona correctamente, pulse el botón de reinicio. La unidad se restaura a los ajustes de fábrica al pulsar el botón de reinicio.

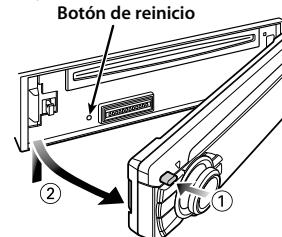

Nombres de los componentes

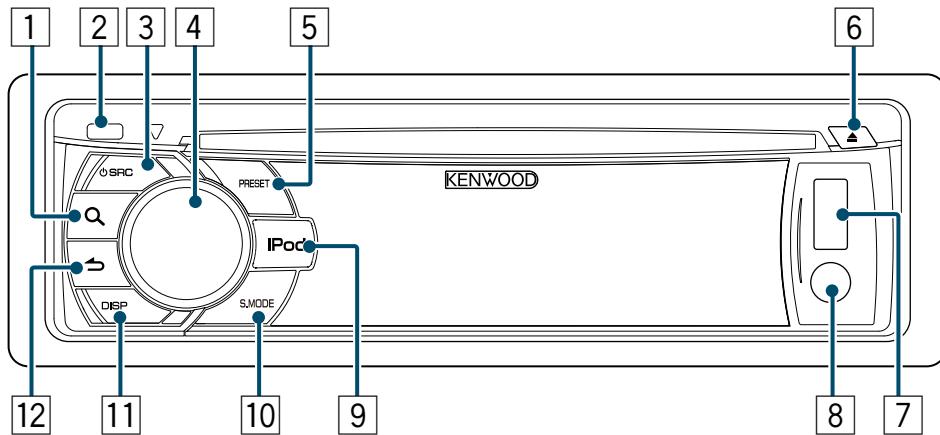

- 1 Botón [Q]
- 2 Botón de liberación
- 3 Botón [SRC]
- 4 Mando de control
- 5 Botón [PRESET]
- 6 Botón [▲]
- 7 Terminal USB
- 8 Entrada auxiliar
- 9 Botón [iPod]
- 10 Botón [S.MODE]
- 11 Botón [DISP]
- 12 Botón [◀]

Ajustes de audio

Control de audio

Puede ajustar los siguientes elementos de control de audio:

Visualización	Elemento de ajuste de audio	Margen
"SubWoofer Level"	Nivel de subwoofer	-15 — +15 (dB)
"Bass Level"	Nivel de graves	-8 — +8 (dB)
"Middle Level"	Nivel de medios	-8 — +8 (dB)
"Treble Level"	Nivel de agudos	-8 — +8 (dB)
"Preset Equalizer"	Curva de ecualizador predefinida	"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"/"Powerful"/"Natural"/"User" [†]
"Bass Boost"	Amplificador de bajas frecuencias	"Level1"/"Level2"/"Level3"/"OFF"
"Loudness"	Volumen	"Level1"/"Level2"/"OFF"
"Balance"	Balance	Izquierda 15 — Derecha 15
"Fader"	Fader	Posterior 15 — Frontal 15
"SubWoofer"	Salida de subwoofer	Desactivado/Activado
"Detailed Settings"		
"HPF"	Filtro de paso alto	Through/ 100/ 120/ 150 (Hz)
"LPF SubWoofer"	Filtro de paso bajo	85/ 120/ 160/ Through (Hz)
"Subwoofer Phase"	Fase del subwoofer	Reverso (180°)/ Normal (0°)
"Supreme"	Configuración de la función Supreme	Activado/Desactivado
"Audio Preset"	Memoria de preajuste de audio [†]	Recuperar/Memoria de audio [†]
"Volume Offset"	Compensación de volumen	-8 — ±0 (dB) (AUX: -8 — +8)

[†]Consulte [<Memoria de preajuste de audio> \(página 9\)](#) y [<Recuperación del preajuste de audio> \(página 9\)](#).

[†]"User": Los ajustes personalizados Bass, Middle y Treble están disponibles.



• Puede establecer los niveles Bass, Middle y Treble para cada fuente.

Acerca de la función Supreme

Tecnología para extraer y complementar con algoritmos patentados, el margen de frecuencia alta que se corta al codificar una velocidad de bits baja (menos de 128 kb/s, frecuencia de muestreo 44,1 kHz).

Su optimiza el complemento mediante un formato de compresión (AAC, MP3 o WMA) y se procesa según la velocidad de bits.

El efecto es insignificante con música codificada a una velocidad de bits elevada o una velocidad de bits variable o con música que tenga un rango de frecuencias altas mínimo.

1 Seleccione la fuente para el ajuste

Pulse el botón [SRC].

2 Acceda al modo de control de audio

Pulse el mando de control.

3 Seleccione el elemento de audio sujeto al ajuste

Gire el mando de control para seleccionar el elemento de audio sujeto al ajuste y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Ajuste el valor definido para el elemento de audio seleccionado

Gire el mando de control para mostrar el valor que va a ajustarse y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Salga del modo de control de audio

Mantenga pulsado el botón [▲].

Memoria de preajuste de audio

Puede registrar los valores ajustados para los elementos de control de audio.

1 Ajuste los elementos de control de audio

Consulte [<Control de audio> \(página 8\)](#).

2 Acceda al modo de control de audio

Pulse el mando de control.

3 Seleccione el modo de memoria de preajuste de audio

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Detailed Settings" > "Audio Preset"

4 Seleccione la memoria de preajuste de audio

Gire el mando de control para seleccionar "Memory" y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Memory Completed".

6 Salga del modo de control de audio

Mantenga pulsado el botón [▲].



- Registre un par de memorias de preajuste de audio. No es posible registrarlas por la fuente.
 - Al pulsar el botón de reinicio, todos los valores de control de audio de todas las fuentes tendrán los valores registrados aquí.
 - Pueden registrarse los siguientes elementos de control de audio.
- "Bass Level", "Middle Level", "Treble Level", "SubWoofer Level", "HPF", "LPF SubWoofer", "SubWoofer Phase"

Recuperación del preajuste de audio

Puede recuperar los elementos de control de audio registrados en la [<Memoria de preajuste de audio> \(página 9\)](#).

1 Seleccione una fuente

Pulse el botón [SRC].

2 Acceda al modo de control de audio

Pulse el mando de control.

3 Seleccione el modo de memoria de preajuste de audio

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Detailed Settings" > "Audio Preset"

4 Seleccione la recuperación del preajuste de audio

Gire el mando de control para seleccionar "Recall" y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Recall Completed".

6 Salga del modo de control de audio

Mantenga pulsado el botón [▲].

Funciones de control de un iPod

Para las funciones básicas de reproducción del contenido de un iPod, consulte la guía de inicio rápido.

Búsqueda de música

Puede buscar la canción que desea reproducir.

1 Acceda al modo de búsqueda de música Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Busque una canción

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Paso al modo de búsqueda alfabética	Mantenga pulsado el botón [Q]. Consulte <Búsqueda alfabética> (página 10).
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [◀].
Volver al menú principal	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado

Cancelación del modo de búsqueda de música

Mantenga pulsado el botón [◀].



- Si no puede mostrarse ningún carácter del título de una canción, aparecerá el nombre del elemento de búsqueda y unos dígitos.

Elementos	Visualización	Elementos	Visualización
Listas de reproducción	"PLIST***"	Canciones	"PRGM***"
Artistas	"ART***"	Podcasts	"PDCT***"
Álbumes	"ALB***"	Géneros	"GEN***"
		Compositores	"COM***"

Búsqueda alfabética

Puede seleccionar un carácter alfabético en la lista del elemento de búsqueda seleccionado (artista, álbum, etc.).

1 Acceda al modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de la búsqueda

Pulse el botón [S.MODE]

3 Seleccione el modo de búsqueda alfabética

Gire el mando de control para seleccionar "Alphabet Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Busque caracteres

Tipo de operación	Operación
Selección de caracteres	Gire el mando de control.
Determinación de los caracteres seleccionados.	Pulse el mando de control.

Vuelva al modo de búsqueda de música.

Cancelación del modo de búsqueda alfabética

Mantenga pulsado el botón [◀].



- Si gira el mando de control rápidamente en el modo de búsqueda de música puede acceder al modo de búsqueda alfabética.
- La duración de la búsqueda alfabética puede ser considerable y dependerá del número de elementos (canciones) que contenga el iPod.
- Para buscar un carácter que no vaya de la A a la Z ni sea el 1, escriba "xx".
- Si la cadena empieza por un artículo "a", "an" o "the" en la búsqueda alfabética se omitirá el artículo.

Búsqueda relacionada

Puede buscar música del mismo artista o género que los de la que se está reproduciendo.

1 Acceda al modo de selección de búsqueda

Pulse el botón [S.MODE]

2 Seleccione el modo de búsqueda relacionada

Gire el mando de control para seleccionar "Related Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione el elemento de búsqueda deseado

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de búsqueda y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Elemento de búsqueda
"Search Artist"	Muestra el álbum del mismo artista.
"Search Album"	Muestra la música del álbum en el que se incluye la canción que se está reproduciendo.
"Search Genre"	Muestra el artista del mismo género.
"Search Composer"	Muestra el álbum que incluye música creada por el mismo compositor.

4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [◀].

Cancelación del modo de búsqueda relacionada

Mantenga pulsado el botón [◀].



- La búsqueda relacionada no puede realizarse mientras se reproduce un Podcast.
- Cuando la música que se está reproduciendo no tiene información sobre el elemento de búsqueda, o si no se encontró música, aparece el mensaje "Not Found".

Búsqueda directa

Puede buscar música seleccionando un elemento de búsqueda y uno o varios caracteres alfabéticos.

1 Acceda el modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de búsqueda

Pulse el botón [S.MODE]

3 Seleccione el modo de búsqueda directa

Gire el mando de control para seleccionar "Direct Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un elemento de búsqueda

Gire el mando de control para seleccionar el elemento de búsqueda y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Elemento de búsqueda
"PLAYLISTS"	Listas de reproducción
"ARTISTS"	Artistas
"ALBUMS"	Álbumes
"SONGS"	Canciones
"PODCASTS"	Podcasts
"GENRES"	Géneros
"COMPOSERS"	Compositores

5 Seleccione el carácter o caracteres por los que desea buscar

Gire el mando de control para seleccionar el carácter o caracteres y, a continuación, pulse dicho mando.

Puede seleccionar hasta tres caracteres.

6 Busque la música

Gire el mando de control para seleccionar "DONE" y, a continuación, pulse dicho mando.

Se mostrará una lista de resultados de búsqueda.

7 Seleccione la música

Gire el mando de control para seleccionar la música y, a continuación, pulse dicho mando.

Cancelación del modo de búsqueda directa

Mantenga pulsado el botón [◀].

Funciones de control de un iPod

Búsqueda por omisión

Puede buscar una canción omitiendo canciones al porcentaje búsqueda por omisión establecido (el porcentaje del número de canciones a omitir respecto al número total de canciones que hay en la lista que está seleccionada).

1 Acceda el modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de búsqueda

Pulse el botón [S.MODE].

3 Seleccione el modo de búsqueda por omisión

Gire el mando de control para seleccionar "Skip Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Cancelación del modo de búsqueda de música

Mantenga pulsado el botón [A].



- El porcentaje de búsqueda por omisión se establece a 0,5% de manera predeterminada. Consulte <Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión> (página 12).
- Mantenga pulsado el mando de control para omitir canciones al 10% independientemente del ajuste.

Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión

Puede cambiar el porcentaje de omisión realizado tal como se menciona en <Búsqueda por omisión> (página 12).

1 Seleccione la fuente iPod

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "iPod".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento del porcentaje de búsqueda por omisión

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Skip Search"

4 Configure un porcentaje de búsqueda por omisión

Gire el mando de control para seleccionar un porcentaje ("0.5%", "1%", "5%" o "10%") y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [A].

Modo de reproducción

Le permite seleccionar un modo de reproducción como, por ejemplo, la reproducción aleatoria o la reproducción de repetición.

1 Seleccione la fuente iPod

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "iPod".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el modo de reproducción

Gire el mando de control para seleccionar "Play Mode" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione una función de modo de reproducción que desee

Gire el mando de control para seleccionar la función del modo de reproducción y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Play Mode"	"APP & iPod Mode" Si se ajusta en "ON", puede usar el iPod con el control del iPod. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Si se ajusta en "ON", se reproducen aleatoriamente las canciones de la carpeta. (Sólo para música) "ON" / "OFF"
"All Random"	Si se ajusta en "ON", todas las canciones del iPod se reproducen de forma aleatoria. (Sólo para música) "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Si se ajusta en "ON", la música se reproduce repetidamente. "ON" / "OFF"

(____ : ajuste de fábrica)

5 Determine la selección

Pulse el mando de control.

Aparecerá el elemento anterior.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [A].



- Si "APP & iPod Mode" se establece en "ON", esta unidad sólo puede controlar las funciones "Pausa y reproducción", "Seleccionar una canción" y "Avance o retroceso rápido de la canción".

Control de radio por Internet Pandora®

Escuchar la radio por Internet Pandora®

Puede escuchar la radio por Internet Pandora® en esta unidad mediante el control de la aplicación instalada en el dispositivo iPhone.

1 Conecte su dispositivo iPhone a esta unidad Utilice el KCA-iP102 (accesorio opcional) para conectar el iPhone a esta unidad.

Asegúrese de que se muestre la pantalla de inicio en el iPhone.

2 Seleccione la fuente Pandora

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora"/"P".

En el iPhone, la aplicación de radio por Internet Pandora se inicia automáticamente.



- Si la versión del sistema operativo del iPhone conectado es anterior a 4.0, inicie la aplicación de radio por Internet Pandora antes de seleccionar la fuente Pandora.

Funciones básicas

Pausa y reproducción

Pulse el botón [▶] para interrumpir o reanudar la reproducción.

Aprobar

Mantenga pulsado el botón [PRESET].
Aparecerá el mensaje "👉".

Rechazar

Mantenga pulsado el botón [S.MODE].
Aparecerá el mensaje "👉".
Se omite la canción actual

Omisión de canciones

Pulse el mando de control hacia la derecha.
Si se ha sobrepasado el límite de recuentos de omisiones especificado por Pandora, aparece "No skips remaining".

Búsqueda de emisora

Puede seleccionar la emisora que desea escuchar en la lista.

1 Seleccione la fuente Pandora

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "Pandora"/"P".

2 Acceda al modo de lista de emisoras

Pulse el botón [Q].
Aparecerá el mensaje "Station List".

3 Seleccione un tipo de ordenación

Gire el mando de control para seleccionar "A-Z" (las emisoras se muestran en orden alfabético) o "By Date" (las emisoras se muestran ordenadas por fecha) y, a continuación, pulse el mando de control.
Aparece una lista de emisoras.

4 Seleccione la emisora que deseé

Gire el mando de control para seleccionar la emisora que deseé y, a continuación, pulse dicho mando.



- Aparece el indicador ♪ para la emisora que esté escuchando.

Registro de Favoritos

Puede registrar la información de la canción actual o la información del artista en Favoritos.

1 Seleccione la fuente Pandora

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "Pandora"/"P".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de Favoritos

Gire el mando de control para seleccionar "Bookmarks" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un tipo de información

Gire el mando de control para seleccionar "Bookmark Song" (para registrar la información de la canción) o "Bookmark Artist" (para registrar la información del artista) y, a continuación, pulse el mando de control.

Aparece "Adding bookmark". La información sobre la información que se escucha actualmente se añade a Favoritos.



- Esta unidad le permite registrar canciones y/o artistas como Favoritos en su cuenta Pandora® personalizada. Los Favoritos no estarán disponibles para revisión en la unidad pero estarán disponibles en su cuenta Pandora®.

Control de radio por Internet Pandora®

Búsqueda y nuevo registro de emisora

Puede buscar una emisora deseada especificando su carácter. Puede registrar la emisora mostrada como una nueva emisora en su lista de emisoras.

1 Seleccione la fuente Pandora

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora" / "P".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de nuevas emisoras

Gire el mando de control para seleccionar "New Stations" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione el carácter por el que desea buscar

Tipo de operación	Operación
Selección de caracteres	Gire el mando de control.
Determinación de los caracteres seleccionados.	Pulse el mando de control.
Seleccionar la columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Puede introducirse un máximo de 5 caracteres.

5 Iniciar búsqueda de emisora

Gire el mando de control para seleccionar "DONE" y, a continuación, pulse dicho mando.

Se inicia la búsqueda de emisora.

6 Seleccione la emisora que desee

Gire el mando de control para seleccionar una emisora y, a continuación, pulse dicho mando.

Se recibe la difusión de la emisora seleccionada y la emisora se registra en la lista de emisoras.

Cancelación del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [◀].

Eliminación de emisora

Puede eliminar la información de una emisora registrada de su lista de emisoras.

1 Seleccione la fuente Pandora

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora" / "P".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de eliminación de emisora

Gire el mando de control para seleccionar "Station Delete" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un tipo de ordenación

Gire el mando de control para seleccionar "A-Z" (las emisoras se muestran en orden alfabético) o "By Date" (las emisoras se muestran ordenadas por fecha) y, a continuación, pulse el mando de control.

Aparece una lista de emisoras.

5 Seleccionar la emisora a eliminar

Gire el mando de control para seleccionar una emisora y, a continuación, pulse dicho mando.

6 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Completed".

Cancelación del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [◀].

Control de fuente Pandora

Puede activar o desactivar la fuente Pandora.

1 Seleccione el modo de espera

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "STANDBY".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de control de fuente

Pandora

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Initial Settings" > "Pandora Source"

4 Seleccione un método de control de fuente

Pandora

Gire el mando de control para seleccionar un método de control y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"ON"	Activa la fuente Pandora
"OFF"	Desactiva la fuente Pandora

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [◀].

Funcionamiento de los discos de música/archivos de audio (CD o USB)

Para ver las funciones básicas de reproducción del contenido de un disco de música/archivo de audio, consulte la guía de inicio rápido.

Búsqueda de música

Puede seleccionar la música que desea escuchar desde el dispositivo o el soporte actualmente en reproducción.

1 Acceda el modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Busque la música

archivo de audio

Tipo de operación	Operación
Movimiento entre las carpetas/archivos	Gire el mando de control.
Selección de carpeta/archivo	Pulse el mando de control.
Regresar a la carpeta anterior	Pulse el botón [◀].
Regresar a la carpeta raíz	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.
Cancelación de modo de búsqueda de música	Mantenga pulsado el botón [▶].

Indicador  : archivo de audio

Indicador  : carpeta

Fuente CD

Tipo de operación	Operación
Movimiento entre las pistas	Gire el mando de control.
Selección de pista	Pulse el mando de control.
Regresar a la primera pista	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.
Cancelación de modo de búsqueda de música	Pulse el botón [▶].

Soportes del editor de música

Búsqueda por omisión

Puede buscar una canción omitiendo canciones al porcentaje búsqueda por omisión establecido (el porcentaje del número de canciones a omitir respecto al número total de canciones que hay en la lista que está seleccionada).

1 Acceda el modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de búsqueda

Pulse el botón [Q].

3 Seleccione el modo de búsqueda por omisión

Gire el mando de control para seleccionar "Skip Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Cancelación del modo de búsqueda de música

Mantenga pulsado el botón [▶].



- El porcentaje de búsqueda por omisión se establece a 0,5% de manera predeterminada. Consulte <Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión> (página 12).
- Mantenga pulsado el mando de control para omitir canciones al 10% independientemente del ajuste.

Modo de reproducción

Le permite seleccionar un modo de reproducción como, por ejemplo, la reproducción aleatoria o la reproducción de repetición.

1 Seleccione la fuente de CD/USB

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "CD" o "USB".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el modo de función de reproducción

Gire el mando de control para seleccionar "Play Mode" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un modo de reproducción que le interese

Gire el mando de control para seleccionar un modo de reproducción y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Play Mode"	
"Track Scan" (CD)/ "File Scan" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", se reproducen sucesivamente las introducción de las canciones que hay en el disco o la carpeta. "ON" / "OFF"
"Disc Random" (CD)/ "Folder Random" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", se reproducen aleatoriamente las canciones del CD/carpeta. "ON" / "OFF"
"All Random" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", todas las canciones del CD/USB se reproducen de forma aleatoria. "ON" / "OFF"
"Track Repeat" (CD)/ "File Repeat" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", la canción seleccionada se reproduce repetidamente. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", las canciones de la carpeta se reproducen aleatoriamente. "ON" / "OFF"

(: ajuste de fábrica)

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [▶].

Función del mando a distancia

Búsqueda directa de música

Puede buscar la música introduciendo el número de pista.

1 Acceda al modo de búsqueda directa de música

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia. Aparecerá el mensaje "—".

2 Introduzca el número de la música

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

3 Busque la música

Pulse el botón [<◀◀] o [<▶▶>] del mando a distancia.

Cancelación del modo de búsqueda directa de música

Pulse el botón [▶] del mando a distancia.

Funcionamiento del sintonizador

Para ver las funciones básicas de escucha de la radio, consulte la guía de inicio rápido.

Memoria automática

Puede registrar automáticamente 18 emisoras (FM)/ 6 emisoras (AM) que tengan una buena recepción.

1 Seleccione la fuente del sintonizador

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "TUNER".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de función de memoria automática

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Auto Memory"

4 Comience a almacenar emisoras en el modo de memoria automática

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Cuando se almacenan en la memoria las 18 emisoras (FM)/ 6 emisoras (AM) que se pueden recibir, el proceso de este modo queda completado.

Configuración del sintonizador

Puede configurar el sintonizador.

1 Seleccione la fuente del sintonizador

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "TUNER".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de configuración

Gire el mando de control para seleccionar "Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione el elemento de configuración del sintonizador deseado

Gire el mando de control para seleccionar el elemento de configuración del sintonizador y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Settings"	
"Seek Mode"	Establece el modo de sintonización. <u>Auto1</u> : Búsqueda automática de una emisora. <u>Auto2</u> : Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de presintonización. <u>Manual</u> : Sintonización manual normal.
"MONO"	Es posible reducir el ruido recibiendo las emisoras estéreo en monaural. "ON" / "OFF"
"TI"	Cambia automáticamente a la información del tráfico cuando comienza el boletín del tráfico. "ON" / "OFF"

(: ajuste de fábrica)

5 Seleccione un ajuste y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el ajuste del sintonizador que desee y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Función del mando a distancia

Sintonización de acceso directo

Puede buscar una emisora directamente al introducir su frecuencia.

1 Acceda al modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

Aparecerá el mensaje "— — —".

2 Introduzca la frecuencia

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

Ejemplo:

Frecuencia deseada	Pulse los siguientes botones
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

3 Busque la frecuencia

Pulse el botón [] o [] del mando a distancia.

Cancelación del modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [] del mando a distancia.

Funcionamiento del sintonizador

PTY (tipo de programa)

Puede buscar una emisora al seleccionar un tipo de programa.

Tipo de programa	Visualización	Tipo de programa	Visualización
Charlas	"Speech"	Clásica	"Classic"
Música	"Music"	R & B	"R & B"
Noticias	"News"	R & B suave	"Soft R&B"
Información	"Inform"	Idioma	"Language"
Deportes	"Sports"	Música religiosa	"Rel Musc"
Tertulia	"Talk"	Tertulia religiosa	"Rel Talk"
Rock	"Rock"	Personalidad	"Personity"
Rock clásico	"Cls Rock"	Pública	"Public"
Éxitos para adultos	"Adlt Hit"	Universidad	"College"
Rock blando	"Soft Rck"	Tertulia en español	"Habl Esp"
Los 40 mejores	"Top 40"	Música en español	"Musc Esp"
Country	"Country"	Hip-Hop	"Hip hop"
Éxitos de ayer	"Oldies"	Boletín meteorológico	"Weather"
Suave	"Soft"		
Nostalgia	"Nostalgia"		
Jazz	"Jazz"		

- Se pueden seleccionar los siguientes tipos de programa de charlas y de música.

Charlas: Tipo de programa identificado mediante letras blancas

Música: Tipo de programa identificado mediante letras negras

1 Acceda al modo PTY

Pulse el botón [Q].

2 Seleccione un tipo de programa

Gire el mando de control.

3 Búsqueda de la emisora que difunde la emisora del tipo de programa seleccionado

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

4 Salga del modo PTY

Pulse el botón [S].



- Esta función no se puede utilizar durante la recepción de un boletín de tráfico o una difusión de AM.
- Cuando no se encuentre el tipo de programa seleccionado, aparecerá el mensaje "No PTY". Seleccione otro tipo de programa.

Preajuste del tipo de programa

Puede almacenar un tipo de programa en la memoria de botón de preajuste y recuperarlo rápidamente.

1 Seleccione el tipo de programa que desea preajustar

Consulte <PTY (tipo de programa)> (página 22).

2 Acceda al modo de preajuste del tipo de programa

Pulse el botón [PRESET].

3 Seleccione un número y guárdelo en la memoria

Gire el botón de mando para seleccionar un número de memoria ("1" – "6") y, a continuación, pulse y mantenga pulsado dicho botón.

Cancelación del modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [S].

Recuperación de un tipo de programa preajustado

1 Acceda al modo PTY

Pulse el botón [Q].

2 Acceda al modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [PRESET].

3 Seleccione el número que desea recuperar de la memoria

Gire el mando de control para seleccionar el número a recuperar ("1" – "6") y, a continuación, pulse dicho mando.

Ajustes de la visualización

Selección de un tipo de visualización

A continuación se muestran ejemplos de los tipos de visualización.

Tipo de visualización	Información visualizada
Tipo A	Muestra 3 líneas de texto.
Tipo B	Muestra 2 líneas de texto.
Tipo C	Muestra el reloj.
Tipo D	Muestra el gráfico de movimiento.
Tipo E	Apague la pantalla y la iluminación de las teclas. (5 segundos después de completar la operación)

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento de selección del tipo de visualización

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select"

3 Seleccione el tipo de visualización

Gire el mando de control para seleccionar el tipo de visualización y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Selección de una visualización de texto

Puede cambiar la información mostrada en cada una de las siguientes fuentes:

En la fuente de archivo de audio/iPod

Información	Visualización
Título de la canción*	"Song Title"
Nombre del álbum*	"Album Name"
Nombre del artista*	"Artist Name"
Título y nombre del artista**	"Title/Artist"
Nombre del álbum y nombre del artista**	"Album/Artist"
Nombre de la carpeta	"Folder Name"
Nombre del archivo	"File Name"
Tiempo de reproducción	"P-Time"
Reloj	"Clock"
Fecha	"Date"
En blanco	"Blank"

En fuente Pandora

Información	Visualización
Título de canción	"Song Title"
Nombre del artista	"Artist Name"
Nombre del álbum	"Album Name"
Título y nombre del artista**	"Title/Artist"
Nombre del álbum y nombre del artista**	"Album/Artist"
Nombre de la emisora	"Station Name"
Tiempo de reproducción	"P-Time"
Reloj	"Clock"
Fecha	"Date"
En blanco	"Blank"

En la fuente del CD

Información	Visualización
Título del disco	"Disc Title"
Título de la pista	"Track Title"
Tiempo de reproducción	"P-Time"
Reloj	"Clock"
Fecha	"Date"
En blanco	"Blank"

En la fuente del sintonizador

Información	Visualización
Nombre del servicio de programa y frecuencia (FM)	"Frequency/PS"
Título de la canción (FM)*	"Song Title"
Nombre del artista (FM)*	"Artist Name"
Título y nombre del artista (FM)**	"Title/Artist"
Nombre de la emisora (FM)	"Station Name"
Texto de radio + (FM)	"Radio Text +"
Texto de radio (FM)	"Radio Text"
Frecuencia (AM)	"Frequency"
Reloj	"Clock"
Fecha	"Date"
En blanco	"Blank"

En modo de espera / fuente de entrada auxiliar

Información	Visualización
Nombre de la fuente (sólo AUX)	"Source Name"
Reloj	"Clock"
Fecha	"Date"
En blanco	"Blank"

En fuente SiriusXM (accesorio opcional)

Información	Visualización
Número de canal	"Channel Number"
Nombre del canal	"Channel Name"
Nombre del artista*	"Artist Name"
Título de la canción*	"Song Title"
Información del contenido*	"Content Info"
Información de nombre del artista/Título de canción/Contenido**	"Art/Song/Info"
Nombre de la categoría	"Category Name"
Reloj	"Clock"
Fecha	"Date"
En blanco	"Blank"

*Sólo para visualización tipo A

**Sólo para visualización tipo B

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento de selección de texto

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Text Select"

3 Seleccione la sección de visualización de texto

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

La sección de texto seleccionada parpadeará.

4 Determine la selección

Gire el mando de control.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].



• Si el elemento de pantalla seleccionado no contiene información, aparecerá información alternativa.

• Se puede configurar cuando el tipo de visualización es A o B, lo que permite visualizar texto. Consulte [<Selección de un tipo de visualización> \(página 24\)](#).

• Algunos elementos no pueden seleccionarse, depende del tipo de visualización y de la fila.

• Cuando se selecciona "Folder name" mientras se reproduce música de un dispositivo iPod, los nombres aparecen en función de los elementos de navegación que estén seleccionados en ese momento.

• Si selecciona el modo de control APP & iPod mientras reproduce música en el iPod, aparece "APP & iPod Mode".

• Si no es posible mostrar todos los caracteres durante la reproducción de música del iPod, se muestra el número de archivo de la lista.

Información	Visualización
Título de la música	"TITLE***"
Nombre de la carpeta	"FLD***"
Nombre del archivo	"FILE***"

Ajustes de la visualización

Ajuste de la visualización de información

Puede configurar la sección lateral y la sección gráfica de la visualización.

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento de selección de la visualización

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Display Select”

3 Seleccione un elemento de ajuste de la visualización de información que le interese

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de ajuste de la visualización y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
“Display Select”	
“Side Select”	Selecciona la visualización de la sección lateral para los tipos A, B y D. 1 / 2 / 3 (sólo tipo A, B)
“Graphic Select”	Ajusta la visualización del reloj para el tipo C. 1 / 2
“Status”	Selecciona la visualización del estado (indicador ON/OFF para cada función) para los tipos A y B. “ON” / “OFF”

(: ajuste de fábrica)

4 Seleccione un ajuste y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Selección del color de iluminación

Puede seleccionar el color de iluminación del panel.

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento de selección del color

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Color Select”

3 Seleccione la sección para la que desea configurar el color de iluminación

Visualización	Sección
“Color Select”	
“Color SEL All”	Todos
“Color SEL Display”	Visualización
“Color SEL Key”	Botón
“Color USB&AUX”	Terminal USB y entrada auxiliar

Gire el mando de control para seleccionar la sección y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un color de iluminación

Gire el mando de control para seleccionar un color y, a continuación, pulse dicho mando.

Seleccione un color en “Variable Scan” / “Color1” — “Color24”.

Ajuste de los valores RGB

En este paso, también puede crear su propio color durante la selección, desde “Color1” hasta “Color24”. El color que usted cree se puede recuperar seleccionando “User”.

1. Mantenga pulsado el mando de control.

Acceda al modo de ajuste detallado del color.

2. Seleccione el color.

Tipo de operación	Operación
Seleccionar el color que se va a ajustar (rojo, verde o azul)	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Para ajustar el color (margen: 0 – 9)	Gire el mando de control.

3. Pulse el mando de control.

Salga del modo de ajuste detallado del color.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Ajuste de la pantalla y la iluminación

Puede configurar la pantalla y la iluminación.

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento de ajuste de la pantalla y la iluminación

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

“Settings” > “DISP&ILLUMI”

3 Seleccione un elemento de ajuste de la pantalla y la iluminación que le interese

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de ajuste de la pantalla y la iluminación y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
“DISP&ILLUMI”	
“DISP ILLUMI OFF”	Cuando se selecciona “Type E” (pantalla apagada) en <Selección de un tipo de visualización> (página 24), se establece si se apaga la pantalla solo o la pantalla y la iluminación de las teclas. “DISP&ILLUMI” / “DISP”
“Display Dimmer”	Atenua la pantalla junto con el interruptor de luz del vehículo. “Auto”: Atenua la pantalla junto con el interruptor de luz del vehículo. “Manual1”: Atenua la pantalla de forma constante. “Manual2”: Atenua más la pantalla que en el modo Manual1. “OFF”: No atenúa la pantalla.
“Contrast”	Establece el contraste de la pantalla. “1” – “10” – “30”
“DISP NEGA/POSI”	Cambia la visualización del panel entre los modos positivo y negativo. “NEGA1”: Muestra el texto en modo negativo. “NEGA2”: Cuando la luz interior está apagada, el texto se muestra en el modo negativo; cuando la luz interior está encendida, el texto se muestra en el modo positivo. “POSI1”: Muestra el texto en el modo positivo. “POSI2”: Cuando la luz interior está apagada, el texto se muestra en el modo positivo; cuando la luz interior está encendida, el texto se muestra en el modo negativo.

“Text Scroll”	Establece el modo de desplazamiento para ver el texto oculto. “Auto”: Se desplaza. “Once”: Se desplaza una vez. “OFF”: No se desplaza.
---------------	---

“ILLUMI Dimmer”	Atenua la claridad de la iluminación de las teclas. “Auto”: Atenua la iluminación junto con el interruptor de luz del vehículo. “Manual1”: Atenua la iluminación de forma constante. “Manual2”: Atenua más la iluminación que en el modo Manual1. “OFF”: No atenúa la iluminación.
-----------------	--

“ILLUMI Effect”	Ajusta si se cambia la iluminación de la tecla junto con el funcionamiento de la tecla. “ON” / “OFF”
-----------------	---

(: ajuste de fábrica)

4 Determine el ajuste de la pantalla y la iluminación

Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Funcionamiento general

Ajuste del reloj

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de ajuste del reloj
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust"
- 3 Ajuste la hora
Gire el mando de control para ajustar la hora y, a continuación, pulse dicho mando.
- 4 Ajuste los minutos
Gire el mando de control para ajustar los minutos y, a continuación, pulse dicho mando.
- 5 Salga del modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el botón [].



- Para el ajuste durante el horario de verano, consulte "Summer Time" en <Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha> (página 29).

Ajuste de la fecha

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de ajuste de la fecha
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date" > "Date Adjust"
- 3 Ajuste el año
Gire el mando de control para ajustar el año y, a continuación, pulse dicho mando.
- 4 Ajuste el mes
Gire el mando de control para ajustar el mes y, a continuación, pulse dicho mando.
- 5 Ajuste el día
Gire el mando de control para ajustar el día y, a continuación, pulse dicho mando.
- 6 Salga del modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el botón [].

Visualización de dos relojes

Puede establecer la hora de dos ciudades diferentes.

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de selección de la ciudad
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date" > "City Select"
- 3 Seleccione la sección de visualización del reloj
Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
- 4 Seleccione las ciudades Home y Sub
Gire el mando de control.
- 5 Determine las ciudades Home y Sub
Pulse el mando de control.
- 6 Salga del modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el botón [].



- Para el ajuste de la hora Home (Local), consulte <Ajuste del reloj> (página 28).
- La hora de la segunda ciudad (Sub) se calcula automáticamente a partir de la hora Home.
Cuando los sistemas de ajuste del horario de verano son diferentes en las ciudades Home y Sub, el ajuste puede realizarse consultando "Sub Clock Adjust" en <Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha> (página 29).

Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha

Puede establecer el tipo de visualización del reloj y del calendario.

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de ajuste del reloj y la fecha
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date"
- 3 Seleccione el elemento de ajuste del reloj y la fecha que quiera ajustar
Gire el mando de control para seleccionar el elemento de ajuste de la visualización del reloj y la fecha y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Clock&Date"	
"Time Synchronized"	Sincroniza el reloj de la unidad con los datos de la hora de la emisora radio data system. "ON" / "OFF"
"Summer Time"	Avanza el reloj 1 hora cuando está activado. "ON" / "OFF"
"Sub Clock Adjust"	Ajusta la diferencia horaria causada por el horario de verano. "-1h" / "0h" / "+1h"
"Date Mode"	Ajusta el modo de visualización de la fecha. 7 tipos

(__ : ajuste de fábrica)

- 4 Seleccione un ajuste y determínelo
Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecerá el elemento anterior.
- 5 Salga del modo de configuración de funciones
Mantenga pulsado el botón [].

Funcionamiento general

Ajuste de la visualización de la entrada auxiliar

Puede ajustar lo que aparece en pantalla cuando se cambia a una fuente AUX.

1 Seleccione la fuente AUX

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "AUX".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de ajuste del nombre AUX

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "AUX Name Set"

4 Seleccione la visualización conectada como fuente AUX y determínela

Gire el mando de control para seleccionar la visualización de la entrada auxiliar y, a continuación, pulse dicho mando.

Seleccione "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" o "TV".

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Silenciado del audio al recibir una llamada telefónica

El sistema de audio se silencia automáticamente cuando se recibe una llamada entrante.

Cuando se recibe una llamada aparece el mensaje

Aparecerá el mensaje "CALL".

El sistema de audio se detiene.

Escuchar la radio durante una llamada

Pulse el botón [SRC].

El mensaje "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.

Cuando la llamada finalice

Cuelgue el teléfono.

El mensaje "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.



- Para utilizar la función de silenciamiento con el teléfono, es necesario conectar el cable de silenciamiento al teléfono mediante el uso de un accesorio telefónico comercial. Consulte <Conexión de cables a los terminales> (página 26) de la guía de inicio rápido.

Configuración inicial

Puede configurar los ajustes iniciales de esta unidad.

1 Seleccione el modo de espera

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "STANDBY".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de ajuste inicial

Gire el mando de control para seleccionar "Initial Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione el elemento de ajuste inicial que quiera ajustar

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de ajuste inicial y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Seleccione "2" para cambiar el método de selección de la fuente. Pulse el botón [SRC], gire el mando de control para seleccionar la fuente y, a continuación, pulse dicho mando para determinarla. 1 / 2
"Key Beep"	Activación/desactivación del sonido de comprobación del funcionamiento (pitido). "ON" / "OFF"
"Function Language"	Cambia el idioma de visualización de los elementos que aparecen en el modo de configuración de funciones. "English" / "Français" / "Español"
"Built-in AUX"	Ajusta la visualización de AUX durante la selección de fuente. "ON" / "OFF"
"CD Read"	Establece el método de lectura de CD. Cuando no se pueda reproducir un formato especial de CD, ajuste esta función en "2" para forzar la reproducción. Tenga en cuenta que algunos CD no pueden reproducirse aunque se ajuste la función "2". Además, los archivos de audio no podrán reproducirse cuando el ajuste esté en "2". Normalmente, mantenga este ajuste en "1". 1: Distingue automáticamente entre un disco de archivos de audio y un CD de música cuando se reproduce el disco. 2: Fuerza la reproducción como CD de música.

"Built-in AMP"	Al seleccionar "OFF" se apaga el amplificador incorporado. Al apagar el amplificador incorporado mejora la calidad de sonido de la preamplificación. "ON" / "OFF"
----------------	--

"Speaker Select"	Ajusta el tipo de altavoz para que el valor de System Q sea óptimo. "OFF": Desactivado "5/4inch": Para altavoz de 5 y 4 pulgadas "6x9/6inch": Para altavoz de 6 y 6x9 pulgadas "O.E.M.": Para altavoz OEM
------------------	---

"F/W Update #.##"	Actualiza el firmware. Seleccione "YES" y pulse el mando de control para empezar a actualizar el firmware. Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware, acceda a nuestro sitio web. http://www.kenwood.com/cs/ce/
-------------------	---

(___ : ajuste de fábrica)

5 Seleccione un ajuste inicial y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Funcionamiento general

Ajuste del modo de demostración

Puede activar o desactivar el modo de demostración.

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento del modo de demostración

Gire el mando de control para seleccionar "DEMO Mode" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione un ajuste y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el valor deseado ("ON" u "OFF") y, a continuación, pulse dicho mando.

Salga del modo de configuración de funciones.

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Antes de usar

- El funcionamiento de la radio por satélite SiriusXM requiere la conexión del sintonizador para vehículo SiriusXM-Connect (vendido por separado) y el servicio opcional. Necesitará un ID de radio para activar el sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.

• Anote su ID de radio

Se asigna un ID de radio exclusivo para cada sintonizador para vehículo SiriusXM Connect. Sintonice el canal 0 para confirmar su ID de radio. Las letras I, O, S y F no se utilizan en ningún ID de radio.

• Cómo activar su servicio SiriusXM

Vaya a www.siriusxm.com/activatenow o llame al 1-866-635-2349 para activar su sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.

Funciones básicas

Selección de la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".



- La radio puede tardar un tiempo en iniciarse después de seleccionar la fuente de radio SiriusXM.
- Si la recepción de la señal falla, se muestra "No Signal".

Selección de un canal

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Búsqueda de categoría y de canal

Puede seleccionar el canal y la categoría que deseé recibir.

1 Acceda al modo de búsqueda de la categoría y el canal

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "Category Search".

2 Seleccionar una categoría

Gire el mando de control para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccionar un canal

Gire el mando de control para seleccionar un canal y, a continuación, pulse dicho mando.

Cancelación de una categoría y del modo de búsqueda de canal

Mantenga pulsado el botón [▲].



- No se puede buscar un canal hasta que se adquiera la información de la categoría.

Memoria predeterminada de canales

Puede almacenar un canal en la memoria.

1 Seleccionar el canal a preajustar

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha

2 Acceda al modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [PRESET].

3 Seleccionar un número y guárdelo en la memoria

Gire el botón de mando para seleccionar un número de memoria ("1" – "24") y, a continuación, pulse y mantenga pulsado dicho botón.

Cancelación del modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [▲].



- Si pulsa el botón [PRESET] dos veces en el paso 2, se selecciona el modo de preajuste de emisoras mezcladas y se visualiza "Mixed Preset List".

En este modo, pueden almacenarse diferentes bandas y fuentes de sintonización (Radio, SiriusXM, sintonizador HD Radio, etc.) en la misma capa de presintonización, que le permite recuperar la emisora que deseé sin cambiar de banda o fuentes de sintonización.

Puede sintonizarse un máximo de seis emisoras en el modo de preajuste de emisoras mezcladas.

Una vez que está configurado el modo de preajuste de emisoras mezcladas, podrá acceder a él pulsando el botón [PRESET] una sola vez en el paso 2.

Al pulsar el botón [PRESET] dos veces le permite regresar al modo de preajuste de emisoras normal.

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Sintonización preajustada

Recuperación de un canal de la memoria.

1 Acceda al modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [PRESET].

2 Seleccione el número que desea recuperar de la memoria

Gire el mando de control para seleccionar el número a recuperar ("1" – "24") y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecen el número de memoria y el nombre de canal.

Cancelación de sintonización predeterminada

Pulse el botón [◀].

Exploración de canales

Puede explorar los canales sintonizables durante 10 segundos.

1 Inicie la exploración de canales

Mantenga pulsado el botón [Q].

2 Suéltelo cuando reciba el canal que desea escuchar

Mantenga pulsado el botón [Q].

Función del mando a distancia

Sintonización de acceso directo

Puede buscar un canal directamente al introducir su número.

1 Acceda al modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

2 Introduzca un número de canal

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

3 Buscar el canal

Pulse el botón [◀◀] o [▶▶] del mando a distancia.

Cancelación del modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [◀] del mando a distancia.



- Si no activa ningún botón durante 10 segundos, se cancela directamente el modo de sintonización de acceso directo.

Configuración del modo de búsqueda

Puede seleccionar el modo de sintonización de la radio.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento del modo de búsqueda

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Seek Mode".

4 Seleccione el método de búsqueda que deseé

Visualización	Operación
"Channel"	Búsqueda manual normal.
"Preset"	Busca según el orden de los canales de la memoria de preajuste.

Gire el mando de control para seleccionar "Seek Mode" y, a continuación, pulse el mando de control.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [◀].

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Etiquetas de iTunes

Puede almacenar la etiqueta de la información sobre la canción recibida y enviarla al iPod conectado. Puede buscar de forma sencilla la canción en iTunes Store de acuerdo con la etiqueta enviada al iPod.

1 Almacenar la etiqueta de información de la canción

Mantenga pulsado el botón [PRESET].

En la pantalla aparecerá "TAG" cuando pueda registrarse información de una canción.

En la pantalla aparecerá "TAG Storing" mientras se guarda una etiqueta en esta unidad. En la pantalla aparecerá "Tag Stored" después de guardar una etiqueta.

Cuando se conecta su iPod a esta unidad, se muestra "TAG Transferred" en la pantalla y se envía una etiqueta al iPod.



- La canción relacionada con la etiqueta enviada al iPod se indica en la lista de reproducción ("Tagged") del iTunes sincronizado.

Al hacer clic en la canción que deseé en la lista de reproducción, puede buscarla y comprarla de forma sencilla en iTunes Store.

- En esta unidad pueden registrarse hasta 50 etiquetas (información de canciones).

Cuando se envía una etiqueta al iPod, se borra la etiqueta almacenada en esta unidad.

- Seleccione "ON" para "Tagging" como se indica en <Configuración del sintonizador SiriusXM> (página 45) cuando utilice esta función.

- Puede comprobarse el uso de la memoria mediante la selección del ajuste "TAG Memory" que se menciona en <Configuración del sintonizador SiriusXM> (página 45).

Ajuste del bloqueo parental

Puede activar o desactivar el bloqueo parental para cada canal.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.

La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada. Si desea obtener información sobre cómo cambiar la contraseña, Consulte <Ajuste de la contraseña de bloqueo parental> (página 40).

5 Seleccione el elemento de edición del canal de bloqueo

Gire el mando de control para seleccionar "Lock CH Edit" y, a continuación, pulse dicho mando. Se visualiza una lista de categorías.

6 Seleccione la categoría del canal sujeto al ajuste de bloqueo parental

Gire el mando de control para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse dicho mando. Se muestra la lista de los canales en la categoría seleccionada.

7 Establecer bloqueo parental

Gire el mando de control para seleccionar un canal y, a continuación, pulse dicho mando.

El control parental para el canal seleccionado se activa o desactiva alternativamente cada vez que pulse el mando de control. Se indica "*" para el canal seleccionado. Se indica "M" para el canal contenido para adultos. Mature.

8 Salga del modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el botón [S].



- Si se selecciona un canal para el que está activado el control parental, se muestra la pantalla de introducción de la contraseña. Los programas del canal seleccionado solo se pueden recibir cuando la contraseña de entrada es correcta.

Borrado del ajuste del bloqueo parental

Puede borrar el ajuste de bloqueo parental para cada canal.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.

La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada.

5 Seleccione el elemento de borrado del canal de bloqueo

Gire el mando de control para seleccionar "Lock CH All Clear" y, a continuación, pulse dicho mando.

6 Borrar el ajuste del bloqueo parental

Gire el mando de control para seleccionar "Yes" y, a continuación, pulse dicho mando. Aparecerá el mensaje "Completed".

7 Salga del modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el botón [S].

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Ajuste del bloqueo parental para contenido para adultos

Puede activar o desactivar el bloqueo parental para cada canal con contenido para adultos.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.



- La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada.

5 Seleccione el elemento de ajuste del canal de contenido para adultos

Gire el mando de control para seleccionar "Mature Set" y, a continuación, pulse dicho mando.

6 Active el ajuste de contenido para adultos

Gire el mando de control para seleccionar "ON" y, a continuación, pulse dicho mando.

Al seleccionar "OFF" y pulsar el mando de control se desactivará el ajuste de contenido para adultos.

7 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].



- Si se selecciona un canal de contenido para adultos con el ajuste Mature activado, se muestra la pantalla de introducción de la contraseña. Los programas del canal seleccionado solo se pueden recibir cuando la contraseña es correcta.

Ajuste de la contraseña de bloqueo parental

Puede establecer una nueva contraseña para el ajuste de control parental.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.



- La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada.

5 Seleccione el elemento de ajuste de la contraseña

Gire el mando de control para seleccionar "Passcode Set" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Enter new code".

6 Introduzca una nueva contraseña (primera vez)

Introduzca una nueva contraseña de la misma manera que en el paso.

7 Introduzca la nueva contraseña de nuevo (segunda vez)

Introduzca la misma contraseña que introdujo en el paso.

Se cambia la contraseña antigua por la nueva y se muestra "Completed".

8 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Alerta de contenido

Cuando se inicia la difusión de la canción del artista registrado o la difusión de la canción registrada, se muestra un mensaje para que pueda cambiar la fuente actual al canal que deseé, incluso si la fuente de recepción es distinta a la radio SiriusXM.

Registro de contenido

1 Reciba el contenido que desee registrar

2 Seleccione el modo de registro de contenido

Pulse el mando de control hacia arriba.

3 Registre el contenido

Gire el mando de control para seleccionar un tipo de contenido ("Store Artist?" o "Store Song?"), y pulse el mando de control.

Aparecerá el mensaje "Artist Stored" o "Song Stored".



- Puede registrar un total de 50 tipos de contenido, incluidos artistas y canciones.

Cuando se produce una alerta de contenido

1 Se muestra una alerta de contenido

Cuando se produce una alerta de contenido múltiple, se muestran los nombres de contenido uno después del siguiente. El nombre de contenido anterior puede visualizarse y seleccionarse mediante la operación de paso.

Se muestra un mensaje de alerta de contenido durante cinco segundos a partir de la última alerta de contenido.

Puede realizarse la siguiente operación de cambio al contenido deseado mientras se visualiza el mensaje.

2 Iniciar la selección de contenido

Pulse el mando de control.

3 Seleccione el contenido que desee para el que se reciben alertas

Gire el mando de control para seleccionar el contenido y, a continuación, pulse dicho mando.

La fuente actual cambia al canal que difunde el contenido seleccionado.



- El mensaje de alerta de contenido no se muestra al funcionar en diversos modos: modo de control de audio ([Control de audio](#) (página 8)), modo de ajuste de función ([Procedimiento de configuración de funciones](#) (página 1)), etc.

- Puede seleccionarse una alerta de contenido recibida desde la categoría "My Music" [\(Búsqueda de categoría y de canal\)](#) (página 35).

Cancelación del modo de alerta de contenido

Pulse el botón [].

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Ajuste de alerta de contenido

Puede activar o desactivar la función de alerta de contenido.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de alerta de contenido establecido

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Content alert" > "Alert Set"

4 Activar o desactivar la función de alerta de contenido

Gire el mando de control para seleccionar "ON" u "OFF" y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [◀].

Edición de un elemento de alerta de contenido

Puede activar o desactivar el elemento de alerta de contenido registrado individualmente.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccionar el elemento de edición de contenido establecido

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Content alert" > "Alert Item Edit"

4 Seleccionar un tipo de contenido

Gire el mando de control para seleccionar "Song" o "Artist" y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Seccione o deseccione el elemento de alerta de contenido seleccionado

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de alerta de contenido y, a continuación, pulse dicho mando.

El elemento de alerta de contenido se selecciona y deselecciona cada vez que se pulsa el mando de control.

Se indica "*" para el nombre de elemento seleccionado.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [◀].

Eliminar un elemento de alerta de contenido

Puede eliminar el elemento de alerta de contenido registrado.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccionar el elemento de eliminación de contenido establecido

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Content alert" > "Alert Item Delete"

4 Seleccionar un tipo de contenido

Gire el mando de control para seleccionar "Song Delete", "Artist Delete" o "All Delete" y, a continuación, pulse dicho mando.

La selección de "All Delete" le permite eliminar todos los elementos de alerta de contenido juntos. Proceda al paso.

5 Seccione el elemento de alerta de contenido que deseé eliminar

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de alerta de contenido y, a continuación, pulse dicho mando.

6 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando. Aparecerá el mensaje "Completed".

7 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [◀].

Reproducción instantánea

Puede reproducir los últimos 30 minutos del canal actual.

1 Acceder al modo de reproducción instantánea

Pulse el mando de control hacia abajo.

Se muestra "Instant Replay" y se pausa la reproducción.

El indicador "IR" se mantiene iluminado durante la reproducción instantánea.

2 Iniciar la reproducción instantánea

Pulse el botón [▶].

Las canciones se reproducen a partir de la canción que se reprodujo hace 30 minutos.

Realice las siguientes operaciones durante la reproducción instantánea:

Tipo de operación	Operación
Pausa y reproducción	Pulse el botón [▶].
Búsqueda de música	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Avance o retroceso rápidos	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha y manténgalo pulsado.

3 Salir del modo de reproducción instantánea

Pulse el mando de control hacia abajo.

Se muestra "Live" y, a continuación, se recibe la canción que se emite en directo.



- Los datos registrados del canal recibido anteriormente se eliminan inmediatamente cuando se recibe un canal diferente.

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Ajuste de omisión de canal

Puede registrar el canal que desea omitir.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccionar el elemento de ajuste de omisión de canal

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Channel Skip" > "Skip CH Edit"

4 Seleccione la categoría del canal que desea omitir

Gire el mando de control para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Seleccione el canal que desea omitir

Gire el mando de control para seleccionar un canal y, a continuación, pulse dicho mando.

La omisión del canal seleccionado se activa o desactiva alternativamente cada vez que pulse el mando de control.

Se indica "*" para el nombre de elemento seleccionado.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Borrado de ajuste de omisión de canal

Puede borrar el ajuste de omisión para todos los canales seleccionados juntos.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccionar el elemento de eliminación de omisión de canal

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Channel Skip" > "CH All Clear"

4 Borrar el ajuste de omisión de canal

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Completed".

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

Configuración del sintonizador SiriusXM

Puede configurar los elementos relacionados con el sintonizador SiriusXM.

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el modo de configuración

Gire el mando de control para seleccionar "Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione el elemento de configuración del sintonizador SiriusXM deseado

Gire el mando de control para seleccionar el elemento de configuración del sintonizador SiriusXM y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Settings"	
"TAG Memory"	Muestra el uso de la memoria de etiquetas del sintonizador SiriusXM. En esta unidad pueden registrarse hasta 50 etiquetas.
"Tagging"	Activa y desactiva la función de la memoria de etiquetas de iTunes del sintonizador SiriusXM. "ON" / "OFF"
"Signal Level"	Muestra la intensidad de la señal recibida del sintonizador SiriusXM.
"IR Buffer Usage"	Muestra el uso de la memoria para el funcionamiento que se menciona en <Reproducción instantánea> (página 43). "0%" – "100%"

(__ : ajuste de fábrica)

4 Seleccione un ajuste y determínelo


Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que deseé y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.


5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].


Funcionamiento básico del mando a distancia

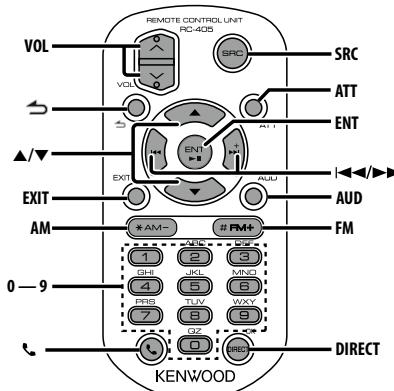

Preparación del mando a distancia



Cambio de la pila del mando a distancia

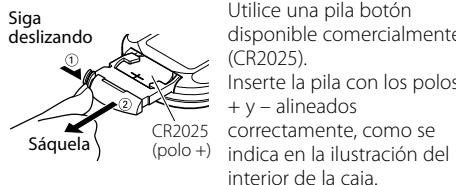

Control general

- Control de volumen: **[VOL]**
- Selección de fuente: **[SRC]**
- Reducción de volumen: **[ATT]**
Al pulsar de nuevo el botón, el volumen vuelve al nivel anterior.
- Volver al elemento anterior: **[◀]**
- Salir del modo: **[EXIT]**
- Selección de elemento: **[▲]/[▼]**
- Determinación: **[ENT]**
- Entrar en el modo de control de audio: **[AUD]**

En la fuente del sintonizador

- Selección de banda: **[FM]/[AM]**
- Selección de emisora: **[◀◀]/[▶▶]**
- Recuperación de emisoras presintonizadas: **[0] – [9] → [ENT]**

En fuente de CD/archivo de audio

- Selección de música: **[◀◀]/[▶▶]**
- Selección de carpetas: **[FM]/[AM]**
- Pausa/Reproducción: **[ENT]**
- Acceda al modo de búsqueda de música: **[▲]/[▼]**
- Movimiento entre carpetas/archivos durante el modo de búsqueda de música: **[▲]/[▼]**
- Volver a la carpeta anterior: **[◀]**

En fuente de iPod

- Entre en el modo de búsqueda de música: **[▲]/[▼]**
- Movimiento entre elementos durante el modo de búsqueda de música: **[▲]/[▼]**
- Volver al elemento anterior: **[◀]**
- Pausa/Reproducción: **[ENT]**

En fuente de radio por Internet

Pandora

- Selección de música: **[▶▶]**
- Pausa/Reproducción: **[ENT]**
- Acceda al modo de lista de emisoras: **[▲]/[▼]**
Seleccione elemento: **[▲]/[▼]**
Salga del modo de lista de emisoras: **[◀]**

En fuente de sintonizador SiriusXM

- Selección de canal: **[◀◀]/[▶▶]**
- Recuperación de emisoras presintonizadas: **[0] – [9] → [ENT]**

PRECAUCIÓN

- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su embalaje original hasta que esté lista para su uso. Deseche las baterías utilizadas de forma rápida. Si se produce una ingestión de las mismas, póngase en contacto de inmediato con un médico.
- No deje la batería cerca del fuego o expuesta a la luz solar directa. Puede producirse un incendio, una explosión o un calor excesivo.
- No deje el mando a distancia en superficies calientes como el salpicadero.
- La batería de litio presenta riesgo de explosión si se sustituye de forma incorrecta. Sustituya la batería únicamente por otra del mismo tipo o un tipo equivalente.

Apéndice

Acerca del archivo de audio

• Archivos de audio reproducibles

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3) y WMA (.wma)

• Soportes de disco reproducibles

CD-R/RW/ROM

• Formatos de archivo de disco reproducibles

ISO 9660 Nivel 1/2, Joliet, Romeo y nombre de archivo largo.

• Dispositivos USB reproducibles

USB del tipo de almacenamiento masivo


• Sistemas de archivos del dispositivo USB reproducibles

FAT16 y FAT32

Aunque los archivos de audio cumplan los estándares anteriores, puede que no sea posible la reproducción dependiendo del tipo o la condición del soporte o el dispositivo.

• Orden de reproducción de los archivos de audio

En el ejemplo del árbol de carpetas/archivos que se muestra a continuación, los archivos se reproducen en el orden de ① a ⑩.

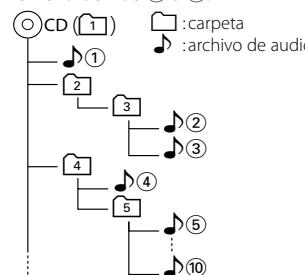

Para consultar el manual en línea que describe los archivos de audio, visite www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. En este manual en línea se proporciona información detallada y notas que no se incluyen en este manual. Asegúrese de leer también el manual en línea.



En este manual el término "dispositivo USB" se utiliza para hacer referencia a las memorias flash y a los reproductores de audio digital que tienen un terminal USB.

Acerca del dispositivo USB

• Cuando el dispositivo USB está conectado a esta unidad, se carga siempre y cuando la unidad esté encendida.

• Instale el dispositivo USB en un lugar que no le impida conducir su vehículo correctamente.

• No puede conectar un dispositivo USB por medio de un concentrador USB o un lector multitarjetas.

• Guarde copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos de audio podrían borrarse dependiendo de las

condiciones de funcionamiento del dispositivo USB. No nos haremos responsables de ningún daño que se derive del borrado de los datos almacenados.

- Esta unidad no incluye ningún dispositivo USB. Es necesario que adquiera un dispositivo USB, disponible en tiendas.
- Al conectar el dispositivo USB, se recomienda el uso de CA-U1EX (opción).
- No se garantiza una reproducción normal cuando se utilice un cable que no sea el cable USB compatible. Conectar un cable cuya longitud total sea superior a 4 m puede provocar una reproducción anormal.

Modelos de iPod/iPhone que pueden conectarse a esta unidad

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod with video
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPhone 4S
- iPhone 3GS
- iPhone
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod classic
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3G

- Para obtener información sobre la compatibilidad con el software iPod/iPhone, visite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Los tipos de control varían en función del tipo de iPod conectado. Visite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ para obtener más detalles.
- La palabra "iPod" que se utiliza en este manual hace referencia a un iPod o un iPhone conectado con el cable de conexión de iPod* (accesorio opcional).
- Consulte el sitio web para obtener información sobre los modelos de iPod que se pueden conectar y el cable de conexión de iPod que se debe utilizar. www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- Si inicia la reproducción después de conectar el iPod, se reproduce primero la música que se estaba reproduciendo en el iPod.

En este caso, se muestra "RESUMING" sin que se muestre un nombre de carpeta, etc. Si se cambia el elemento de exploración se visualizará un título correcto, etc.

- No es posible utilizar el iPod si en éste se visualiza "KENWOOD" o "✓".

Acerca del editor de música "KENWOOD Music Editor"

• Esta unidad es compatible con la aplicación informática "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" o superior.

- Cuando utiliza el archivo de audio con la información de la base de datos agregada por el programa "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", puede buscar un archivo por título, álbum o nombre del artista utilizando la función mencionada en <Búsqueda de música> (página 18).
- En el manual de instrucciones, el término "soporte del editor de música" indica el dispositivo que contiene archivos de audio con información de la base de datos añadida con el editor de música KENWOOD.
- "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" está disponible desde el siguiente sitio web: www.kenwood.com/cs/ce/
- Para obtener más información acerca del programa "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", consulte la página web anterior o la sección de ayuda de la aplicación.

Requisitos de la radio por Internet

Pandora®

Los requisitos para escuchar la radio por Internet Pandora® son los siguientes:

iPhone o iPod touch

- Utilice un iPhone o iPod touch de Apple que funcione con el sistema iOS3 o superior.
- Busque "Pandora" en la tienda iTunes Store de Apple para obtener e instalar la última versión de la aplicación Pandora® en su dispositivo.
- iPhone/iPod conectado a esta unidad mediante un KCA-iP102.



- En la aplicación de su dispositivo, inicie la sesión y cree una cuenta con Pandora.

(Si todavía no se ha registrado como usuario, puede crear su cuenta en www.pandora.com).

- Conexión a Internet por 3G, EDGE o WiFi.
- Pandora® sólo está disponible en los EE. UU.
- Debido a que Pandora® es el servicio de un tercero, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso. Correspondientemente, la compatibilidad puede verse afectada a alguno o todos los servicios podrían dejar de estar disponibles.

- Algunas funciones de Pandora® no están disponibles desde esta unidad.

- Si tiene cualquier problema para utilizar la aplicación, póngase en contacto con Pandora® en la dirección: pandora-support@pandora.com

Acerca del sintonizador SiriusXM (accesorio opcional)

Esta unidad es compatible con sintonizadores para vehículos SXM Connect.

Consulte el manual de instrucciones del sintonizador SiriusXM.

Guía de localización de averías

Algunas funciones de esta unidad podrían estar deshabilitadas debido a algunos ajustes realizados en la misma.

! • No se puede configurar la pantalla de visualización.

- El modo de demostración no se desactiva como se menciona en [<Ajuste del modo de demostración>](#) (página 32).

! • No se puede configurar "Text Select", "Side Select" ni "Status" para el elemento "Display Select".

- No se selecciona un tipo de visualización tal como se menciona en [<Selección de un tipo de visualización>](#) (página 24).

! • No se puede configurar el subwoofer.

- No se puede configurar el filtro de paso bajo.
- No hay emisión del subwoofer.
- La opción "SubWoofer" no se ha ajustado a ON como se menciona en [<Control de audio>](#) (página 8).

! • No se puede configurar la fase del subwoofer.

- La opción "LPF SubWoofer" se ha establecido en "Through" como se menciona en [<Control de audio>](#) (página 8).

Lo que parece un fallo de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o conexión. Antes de acudir al servicio técnico, consulte la tabla siguiente de problemas que se podrían presentar.

General

? El pitido de las teclas no suena.

- ✓ El terminal de salida del preamplificador está siendo utilizado.
- El pitido de las teclas no puede emitirse desde el terminal de salida del preamplificador.

? • No se escucha ningún sonido.

- La unidad no se enciende.
- La información mostrada en la pantalla es incorrecta.
- ✓ Los conectores están sucios.
- Limpie los conectores. Consulte [<Limpieza del conector>](#) (página 4).

Fuente sintonizador

? Recepción de radio deficiente.

- ✓ No está extendida la antena del automóvil.
- Extraiga completamente la antena.

Fuente disco

? No se reproduce el disco especificado, sino otro.

- ✓ El CD especificado está muy sucio.
- Limpie el CD tal como se describe en [<Manejo de los discos>](#) (página 4).
- ✓ El disco está muy rayado.
- Pruebe otro disco.

Fuente archivo de audio

? La reproducción del archivo de audio es entrecortada.

- ✓ El soporte está rayado o sucio.
- Limpie el CD tal como se describe en [<Manejo de los discos>](#) (página 4).
- ✓ La grabación no es buena.
- Reproduzca el soporte de nuevo o use otro soporte.

Guía de localización de averías

Los mensajes mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

"TOC Error"

- El CD está muy sucio. El CD está boca abajo. El CD está muy rayado.
- El disco no se puede leer.

"IN" (parpadeo)

- La sección del reproductor de CD no está funcionando apropiadamente.
- ⇒ Vuelva a introducir el CD. Si no se puede expulsar el CD o la pantalla sigue parpadeando incluso después de introducir el CD correctamente, desconecte la alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio técnico más cercano.

"Protect" (parpadeo)

- El cable del altavoz tiene un cortocircuito o ha tocado el chasis del vehículo y, por lo tanto, se activa la función de protección.
- ⇒ Coloque o ásile el cable del altavoz correctamente y pulse el botón de reinicio. Si el código "Protect" no desaparece, póngase en contacto con su centro de servicio técnico más cercano.

"NA File"

- Se reproduce un archivo de audio con un formato que no es compatible con esta unidad.

"Copy PRO"

- Se reproduce un archivo con protección contra copias.

"Read Error"

- El sistema de archivos del dispositivo USB conectado está averiado.
- ⇒ Copie los archivos y carpetas para el dispositivo USB nuevamente. Si se visualiza todavía el mensaje "Read Error", inicialice el dispositivo USB o use otro dispositivo USB.

"No Device"

- Se ha seleccionado un dispositivo USB como fuente, aunque no hay conectado ningún dispositivo USB.
- ⇒ Cambie la fuente a cualquier otra distinta de USB. Conecte un dispositivo USB y cambie de nuevo a la fuente USB.

"N/A Device"

- Se ha conectado un dispositivo USB no compatible.
- Se ha producido un error en la conexión del iPod.
- ⇒ Compruebe que el iPod conectado sea compatible. Consulte [<Acerca del archivo de audio> \(página 48\)](#) para obtener información sobre los iPods compatibles.

"No Music Data"

- El dispositivo USB conectado no contiene archivos de audio reproducibles.
- Se ha reproducido un soporte que no tiene datos reproducibles.

"iPod Error"

- Se ha producido un error en la conexión del iPod.
- ⇒ Quite el dispositivo USB y, a continuación, vuelva a conectarlo.
- ⇒ Reinicie el iPod/ iPhone.

"Memory Full"

- La memoria de etiquetas del sintonizador SiriusXM está LLENA.

"iPod Full"

- La memoria del iPod está LLENA.

"No TAG Function"

- Se ha conectado un dispositivo iPod que no admite la memoria de etiquetas.

"Pandora Error 01"

- Ha ocurrido un fallo en el registro en Favoritos.

"Pandora Error 02"

- Ha ocurrido un fallo en la eliminación de la emisora.

"Pandora Error 03"

- Ha ocurrido un fallo en el registro de la emisora.

"Pandora Error 04"

- El número de emisoras registradas ha alcanzado el límite superior.
- ⇒ Vuelva a intentarlo después de eliminar una emisora innecesaria.

"Pandora Error 05"

- Ha ocurrido un fallo en el registro de aprobación/rechazo.

"Pandora Error 06"

- Ha ocurrido un fallo en la búsqueda de palabra clave.

"No Station"

- No se recibe ninguna emisora.

"No skips remaining"

- No se permite ninguna omisión adicional en este momento.
- ⇒ Vuelva a intentarlo más tarde.

"Check Device"

- No hay ningún dispositivo preparado para la recepción de radio por Internet Pandora conectado a esta unidad.

Mensajes de asesoramiento de SiriusXM

"Check Tuner"

- No hay un sintonizador SiriusXM conectado a esta unidad.
- ⇒ Compruebe que el sintonizador SiriusXM está conectado.

"Subscription Updated - Press Enter to Continue"

- Se ha renovado la suscripción de SiriusXM.
- ⇒ El mensaje de error se eliminará al pulsar la rueda de control.

"Ch Unavailable"

- El canal seleccionado actualmente no está disponible.

"Chan Unsub"

- No está suscrito al canal seleccionado actualmente.

"Incorrect Code"

- La contraseña introducida es incorrecta.

"Check Antenna"

- No hay ninguna antena conectada al sintonizador SiriusXM.
- ⇒ Compruebe si hay una antena conectada al sintonizador SiriusXM.

"No Signal"

- No se recibe ninguna señal de radio SiriusXM.
- ⇒ Compruebe si hay una antena conectada al sintonizador SiriusXM.

"Alert Memory Full"

- El número de contenido de alerta ha alcanzado el límite superior.
- ⇒ Vuelva a intentarlo después de eliminar contenido de alerta innecesario.

"Song Stored"

- La canción que intentaba registrar como contenido de alerta ya había sido registrada.

"Artist Stored"

- El artista que intentaba registrar como contenido de alerta ya había sido registrado.

"Art/Sng Unavail"

- El contenido que se recibe actualmente no puede registrarse como un contenido de alerta, independientemente de que se guarde su nombre de artista o canción.

Especificaciones

Sección del sintonizador de FM

Gama de frecuencias (paso de 200 kHz)
: 87,9 MHz – 107,9 MHz
Sensibilidad útil (relación señal/ruido = 30 dB)
: 9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω)
Sensibilidad de silencio (relación señal/ruido = 46 dB)
: 15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)
Respuesta de frecuencia (± 3 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Relación señal/ruido (MONO)
: 70 dB (± 400 kHz)
Separación estéreo
: 40 dB (1 kHz)

Sección del sintonizador de AM

Gama de frecuencias (paso de 10 kHz)
: 530 kHz – 1700 kHz
Sensibilidad útil (relación señal/ruido = 20 dB)
: 28 dB μ (25 μ V)

Sección del reproductor de CD

Diodo láser
: GaAlAs
Filtro digital (D/A)
: 8 veces sobremuestreo
Convertidor D/A
: 24 bits
Velocidad de giro (archivos de audio)
: 500 – 200 r. p. m. (CLV)

Fluctuación y trémolo
: Por debajo del límite medible

Respuesta de frecuencia (± 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz

Distorsión armónica total (1 kHz)
: 0,010 %

Relación señal/ruido (1 kHz)
: 105 dB

Gama dinámica
: 93 dB

Decodificación MP3
: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3

Decodificación WMA
: Compatible con Windows Media Audio

Decodificación AAC
: Archivos AAC-LC ".m4a"

Interfaz USB

Estándar USB
: USB1.1/ 2.0 (velocidad máxima)
Sistema de archivos
: FAT16/ 32
Corriente de alimentación máxima
: CC 5 V \leq 1 A
Decodificación MP3
: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3
Decodificación WMA
: Compatible con Windows Media Audio
Decodificación AAC
: Archivos AAC-LC ".m4a"

Sección de audio

Potencia de salida máxima
: 50 W x 4
Potencia completa de todo el ancho de banda (a
menos del 1% THD)
: 22 W x 4
Impedancia del altavoz
: 4 – 8 Ω
Acción tonal
Graves : 100 Hz ± 8 dB
Registro medio : 1 kHz ± 8 dB
Audos : 12,5 kHz ± 8 dB
Nivel de salida de preamplificador/carga (CD)
: 2500 mV/10 k Ω
Impedancia de salida de preamplificador
: \leq 600 Ω

Entrada auxiliar

Respuesta de frecuencia (± 3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Voltaje de entrada máximo
: 1200 mV
Impedancia de entrada
: 10 k Ω

General

Voltaje de trabajo
: 14,4 V (11 – 16 V admisibles)
Consumo de corriente máxima
: 10 A
Tamaño de instalación (An x Al x F)
: 182 x 53 x 160 mm
7-3/16 x 2-1/16 x 6-5/16 pulgadas
Peso
: 2,9 lbs (1,3 kg)

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin
previo aviso.

Para cumplimiento de la COFETEL:

La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos
condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion
no deseada.

- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an
electronic accessory has been designed to connect
specifically to iPod or iPhone, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of
this accessory with iPod or iPhone may affect wireless
performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch
are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.
- Sirius, XM and all related marks and logos are
trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade
dress are trademarks or registered trademarks of
Pandora Media, Inc., used with permission.

KENWOOD