

KENWOOD

جهاز راديو ومشغل أسطوانات CD

**KDC-U7046BT
KDC-U7046BTL
KDC-U6046
KDC-U6046L**

دليل التشغيل

Kenwood Corporation

يمكن تنزيل أحدث إصدار من دليل الإرشادات من على موقع www.kenwood.com/cs/cs/ce/. يرجى الدخول على هذا الموقع قبل قراءة هذا الدليل لمعرفة ما إذا كان الدليل الخاص بك هو الأحدث.



<p>٢٥</p> <p>تشغيل صوتيات Bluetooth</p> <p>قبل الاستخدام عمليات التشغيل الأساسية</p>	<p>٣</p> <p>قبل الاستخدام</p> <p>٤</p> <p>عمليات التشغيل الأساسية</p>
<p>٦</p> <p>إعداد وظيفة Bluetooth</p> <p>تسجيل جهاز Bluetooth خاص تسجيل رمز PIN تحميل دليل الهاتف اختبار جهاز Bluetooth المراد توصيله مسح جهاز Bluetooth المسجل عرض إصدار البرنامج الثابت إضافة أمر اتصال صوتي ضبط أمر صوتي للفئة</p>	<p>١</p> <p>عملية التشغيل العامة</p> <p>٧</p> <p>عمليات ضبط الصوت</p>
<p>٣١</p> <p>رسائل SMS (خدمة الرسائل القصيرة)</p> <p>عرض الرسائل القصيرة SMS تنزيل رسائل SMS</p>	<p>٩</p> <p>تشغيل أقراص الموسيقى/ملفات الصوت</p> <p>البحث عن الأغاني البحث عن الأغاني في جهاز iPod البحث باللذكرة الصوتية البحث بالتطبيقات البحث المباشر بحث ذو صلة قائمة التشغيل لجهاز iPod البحث المباشر عن الأجهزة عمليات التشغيل الأساسية لمبدل الأسطوانات (اختباري) البحث المباشر في مبدل الأسطوانات (اختباري)</p>
<p>٣٢</p> <p>العمليات الأساسية للتحكم عن بعد</p>	<p>١٣</p> <p>تشغيل المواول</p> <p>ذاكرة المحطة مسبقة الضبط الموافقة مسبقة الضبط موافقة الوصول المباشر إعدادات درجة التردد</p>
<p>٣٣</p> <p>الملحق</p>	<p>١٤</p> <p>التحكم في التفضيلات</p> <p>ذاكرة التفضيلات مسبقة الضبط استدعاء التفضيلات مسبقة الضبط حذف ذاكرة التفضيلات مسبقة الضبط</p>
<p>٣٦</p> <p>دليل إكتشاف الأعطال وإصلاحها</p>	<p>١٥</p> <p>إعداد الوظائف</p>
<p>٣٨</p> <p>المواصفات</p>	<p>٤٠</p> <p>أوضاع ضبط وحدة العرض</p> <p>تحديد نوع وحدة العرض تحديد وحدة عرض النص</p>
<p>٢٢</p> <p>تشغيل وظيفة التحدث الهاتف عبر وضع حر اليدين</p>	<p>٢٣</p> <p>قبل الاستخدام</p> <p>تلقي مكالمة الاتصال برقم من دليل الهاتف الاتصال برقم من سجل المكالمات الاتصال السريع (رقم اتصال سابق الضبط) التسجيل في لائحة أرقام الاتصال مسبقة الضبط أثناء المكالمة خاصية الانتظار مسح رسالة طلخ الاتصال الاتصال عن طريق نطق الاسم يعرض نوع الرقم الهاتفي (الفئة)</p>

▲ تحذير

للحيلة دون وقوع إصابة أو نشوب حريق. اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:

- تلافي حدوث قصر كهربائي. لا وضع أية أجسام معدنية (مثل العملات والأدوات المعدنية) أو تنركها داخل الجهاز.

قبل استخدام هذا الجهاز للمرة الأولى


لقد تم ضبط هذا الجهاز مبدئياً على وضع الاستعراض.

عند استخدام هذا الجهاز للمرة الأولى، قم بإلغاء وضع الاستعراض.

راجع «الخروج من وضع الاستعراض» (صفحة 4)

كيفية إعادة ضبط الجهاز

- إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل مناسب، فاضغط على الزر إعادة الضبط. حيث يعود هذا الجهاز إلى إعدادات المصنع عند الضغط على زر إعادة البث.

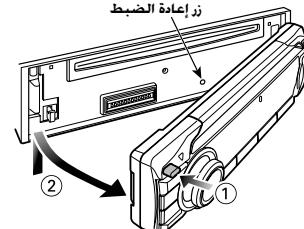

تنظيف الجهاز

إذا كانت هناك بقع على واجهة هذا الجهاز، قم بتنظيفها باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة وجافة كقطعة قماش من السلكون.

إذا كانت الواجهة متسخة بشكل سيء، قم بتنظيف البقع باستخدام قطعة قماش مبللة بمنظف متعدد ثم قم بتنظيفها مرة أخرى باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

قد يؤثر رش المنظف على الجهاز مباشرة على أجزاءه الميكانيكية.

كما قد يؤدي تنظيف الواجهة بقطعة قماش خشنة أو استخدام سائل مقطاير كالنتر أو الكحول إلى خسق السطح أو مسح الأحرف.

أطراف توصيل الجهاز والواجهة

• لا تمس أطراف توصيل الجهاز والواجهة بأصابعك لعدم إتلافها.

• إذا اتسخت أطراف التوصيل الموجودة على الجهاز أو واجهة الجهاز، قم بتنظيفهم بقطعة قماش نظيفة وناعمة وجافة.

تكتف بخار الماء على العدسة

عندما تقوم بتشغيل جهاز تدفئة السيارة في الطقس البارد، قد يتكون الندى أو التكافف على العدسة بداخل مشغل أسطوانات CD بالجهاز.

وهذه الظاهرة التي تسمى تكتف بخار الماء على العدسة قد ينعد معها تشغيل أسطوانات CD في هذا الموقف. قم بإزالة الأسطوانة، وانتظر حتى يتبخّر التكافف. وإذا لم يحصل الجهاز بطريقة غير عادية.

بعد مرور بعض الوقت، فاتصل بوكيل Kenwood.

التعامل مع أسطوانات CD

• لا تمس سطح التسجيل للأسطوانة.

• لا تلصق شيئاً وما إلى ذلك على الأسطوانة. كذلك لا تستخدم أسطوانة ملصق عليها أي شريط.

• لا تستخدم ملحقات من نوع القرص.

• نظف منتصف القرص واتجه إلى الخارج.

• عند إخراج أسطوانات CD من الجهاز، قم بسحبهم أفقاً.

• إذا كان ثقب مركز أسطوانة CD أو الإطار الخارجي يحتوي على تنوعات، فلا تستخدم أسطوانة CD إلا بعد إزالة هذه التنوعات بواسطة سن فلم وما إلى ذلك.

أسطوانات CD التي لا يمكن استخدامها

• لا يمكن استخدام أسطوانات CD غير المستبدلة.

• لا يمكن استخدام أسطوانات CD التي بها أدوان على سطح التسجيل أو أسطوانات CD المتسخة.


• يمكن لهذا الجهاز تشغيل أسطوانات CD التي تحمل العلامة



قد لا يتمكن هذا الجهاز من تشغيل الأسطوانات التي لا تحمل العلامة بشكل صحيح.

• لا يمكنك تشغيل أسطوانة CD-R أو CD-RW لم يتم إتماؤها بعد (لتتعرف على عملية الإنهاء، يرجى الرجوع إلى برنامج الكتابة على أقراص CD-R/CD-RW ودليل التعليمات المسجل لها).

• لا يمكن استخدام أسطوانات CD ذات حجم 3 بوصات، وعند محاولة إدخالها في الجهاز باستخدام مهايئ، فإنها قد تنسكب في حوطة خلل.

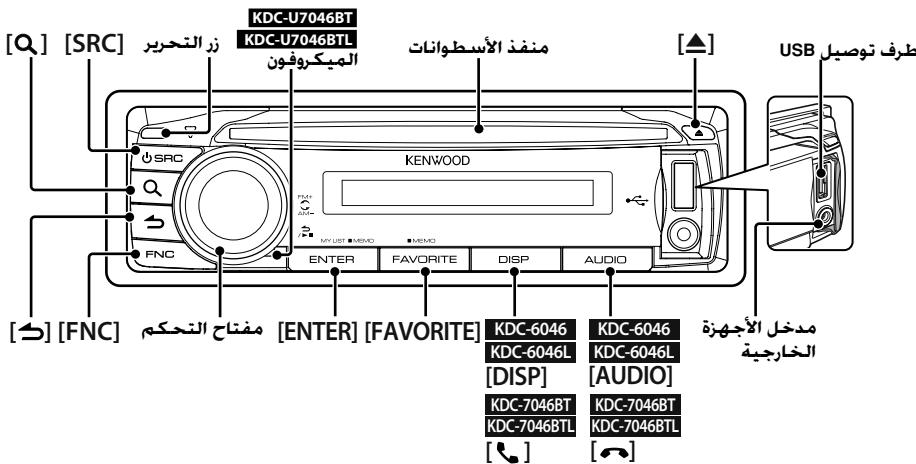

ضبط الساعة والتاريخ

- ١ اضغط على زر [FNC] للدخول في وضع إعداد الوظيفة.
يمكن تحديد اختيار العنصر كالتالي:
"Clock Adjust" ← "Clock & Date" ← "Settings"
- ٢ لتحديد العنصر أدر مقبض التحكم. لتحديد العنصر، اضغط على الزر [ENTER].
- ٣ أدر مقبض التحكم لضبط قيمة الساعة. ثم اضغط على زر [ENTER].
- ٤ أدر مقبض التحكم لضبط قيمة الدقائق. ثم اضغط على زر [ENTER].
- ٥ أدر مقبض التحكم لتحديد "Date Adjust". ثم اضغط على زر [ENTER].
- ٦ أدر مقبض التحكم لضبط السنة. ثم اضغط على زر [ENTER].
- ٧ أدر مقبض التحكم لضبط الشهر. ثم اضغط على زر [ENTER].
- ٨ أدر مقبض التحكم لضبط اليوم. ثم اضغط على زر [ENTER].
- ٩ أدر مقبض التحكم لتحديد "Date Mode". ثم اضغط على زر [ENTER].
- ١٠ أدر مقبض التحكم لتسبيق التاريخ. ثم اضغط على زر [ENTER].
- ١١ اضغط على الزر [◀] لثانية واحدة على الأقل للخروج من وضع إعداد الوظيفة.

إرشادات ما قبل الاستخدام

الخروج من وضع الاستعراض
قم بإيقاف تشغيل وضع الاستعراض عند استخدامه لأول مرة بعد التركيب.

- ١ اضغط على مفتاح [ENTER] للخروج من وضع الاستعراض عند عرض هذه الرسائل "To Cancel DEMO Press the ENTER Key" (تقريباً بعد مرور ١٥ ثانية).
- ٢ أدر مفتاح التحكم لاختيار "YES". ثم اضغط على زر [ENTER].
يمكن أيضاً إلغاء وضع الاستعراض في وضع إعداد الوظيفة. راجع **40 وضع الاستعراض اللغة الصينية في [إعداد الوظائف]** (صفحة ١٥).

التشغيل العام

الطاقة وتحديد مصدر التشغيل

لتشغيل الجهاز في حالة الضغط على الزر [SRC].

عدد تشغيل الطاقة، اختير مصدر التشغيل.

اضغط على الزر [SRC] ثم أدخل مقبض التحكم، لاختيار مصدر

التشغيل المحدد، اضغط على الزر [ENTER].

(BT AUDIO) Bluetooth صوتيات

(KDC-U7046BTL KDC-U7046BT) فقط

للطاواحين iPod* USB* جهاز (CD*) أو أسطوانات

CD (CD*) AUX وضع الاستعداد

(STANDBY) الموقف...

استمر في الضغط على زر [SRC] لثانية واحدة على الأقل لاتفاق

التشغيل.


التقديم أو الإرجاع السريع للاغنيات
استمر في دفع مفتاح التحكم يميناً أو يساراً للتقديم أو الإرجاع
السريع للملف الصوتي الذي يحتوي على الأغاني (المسارات أو
الملفات).

إيقاف المؤقت والتشغيل
اضغط على الزر ① لإيقاف المؤقت أو استئناف تشغيل أغنية
(مسار أو ملف).

إخراج الأسطوانات وأجهزة USB

اضغط على الزر ② لإخراج الأسطوانة.

يؤدي الضغط على الزر لمدة ثانيةين على الأقل إلى الدخول في
وضع إخراج أجهزة USB (يتم عرض "USB REMOVE" حيث يمكن
إزالة جهاز USB بشكل آمن.

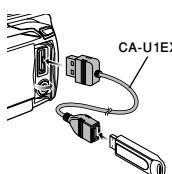

• يوصى بوجود كابل CA-U1EX (ملحق اختياري)
لتوسيع جهاز iPod.

• يوصى بوجود كابل KCA-iP101 (ملحق اختياري) لتوصيل جهاز iPod.
• لمعرفة الملفات الصوتية والأجهزة وأجهزة iPod القابلة للتشغيل، قم
بالاطلاع على «الملحق» (صفحة ٣٣).

الاستماع إلى الراديو

تحديد مصدر تشغيل المخالف

1 اضغط على الزر [SRC].

2 أدخل مقبض التحكم لتحديد "TUNER". ثم اضغط على زر
[ENTER].

تحديد النطاق

ادفع مقبض التحكم إلى أعلى لتغيير النطاق بترتيب FM1 ←
FM2 ← FM3 ← FM2.

ادفع مقبض التحكم إلى أسفل لتغيير النطاق إلى AM.

تحديد محطة

ادفع مقبض التحكم يميناً أو يساراً لتحديد المحطة التي تريد
الاستماع إليها.



• توجد التفاصيل المتعلقة باختبار المحطات الإذاعية التي يمكن تشغيلها
في ② وضع البحث وضع البحث بقسم «إعدادات الوظائف» (صفحة ١٥).

تشغيل الأغاني (iPod/USB/CD)

تشغيل الأسطوانات

أدخل الأسطوانة في منفذ الأسطوانات.

وبعد إدخالها، يتم تبديل مصدر التشغيل تلقائياً وبدأ تشغيل
الأغنية.

تشغيل جهاز USB

قم بتوصيل جهاز USB أو جهاز iPod بطرف توصيل
بعد التوصيل. يتم تبديل مصدر التشغيل تلقائياً وبدأ تشغيل
الأغنية.

تحديد مجلد ملفات صوتية


ادفع مقبض التحكم لأعلى أو لأسفل لتحديد مجلد

تحديد أغنية


ادفع مفتاح التحكم يميناً أو يساراً لتحديد أغنية (أغنية أو ملف).

فك واجهة الجهاز

يمكنك فصل واجهة الجهاز وأخذها معك، وهذا يساعد في منع السرقة.

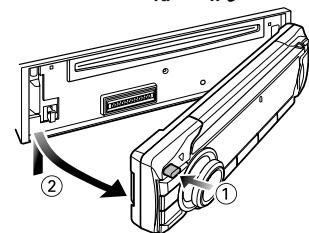**فصل واجهة الجهاز
اضغط على زر التحرير****إعادة تركيب واجهة الجهاز**

عند إعادة تركيب واجهة الجهاز يراعي ما هو موضع في الصورة التالية.

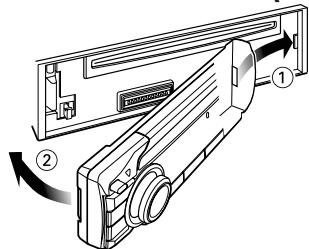

- أزل واجهة الجهاز مرة واحدة بعد الضغط على زر التحرير؛ وإلا فمن الممكن أن تسقط نتيجة الاحتفاظ.
- تعتبر واجهة الجهاز من الأجزاء الحساسة. لذلك فمن الممكن أن يلحق الضرر بها في حالة التعامل معها بعنف أو تعريضها للصدمات.
- احتفظ بواجهة الجهاز في الغلنة الخاصة بها في حالة فقدتها.
- لا ضع واجهة الجهاز (ولا غلنة واجهة الجهاز) في مناطق معرضة لضوء الشمس المباشر أو الحرارية أو السخونة الزائدة. وتجنب أيضاً وضعها في أماكن كثيرة الغبار أو في أماكن عرضة لرذاذ الماء.

وظيفة خاصة بكل من KDC-U6046L / KDC-U6046

كتم الصوت عند تلقي مكالمة هاتفية

يتم تلقائيًا كتم نظام الصوت عند تلقي مكالمة.

في حالة تلقي مكالمة

يتم عرض "CALL".

يتم إيقاف نظام الصوت بشكل مؤقت.

الاستماع إلى الصوت أثناء إجراء مكالمة

اضغط على الزر [SRC].

تحتفي شاشة "CALL" وتنتم إعادة تشغيل نظام الصوت.

عند انتهاء المكالمة

قم بتعليق الهاتف.

تحتفي شاشة "CALL" وتنتم إعادة تشغيل نظام الصوت.



• لاستخدام وظيفة كتم صوت الهاتف، يتعين عليك توصيل سلك MUTE

بالهاتف باستخدام أحد ملحقات الهاتف الإضافية المتوفرة في الأسواق.

ارجع إلى <توصيل الأسلاك باطراط التوصيل> (دليل البدء السريع).

التحكم في الصوت

يمكنك ضبط العناصر التالية الخاصة بالتحكم في الصوت:

العرض	المدى	البند الصوتي
"SubWoofer"	خرج مضخم الصوت إيقاف/تشغيل	التردد المركزي
"Bass Boost"	تعزيز الجهير	مستوى الـ(Bass Boost)
"Bass Adjust"	إيقاف	الإعداد المسبق
"System Q"	الإعداد المسبق	ـ من ١٠٠ إلى ٧٠ / ٨٠ إلى ٤٠
"Bass Level"	ـ من ٨٠ إلى ٤٠ (دبيسيل)	مستوى الجهير
"Bass Q Factor"	ـ من ٢٠٠ إلى ١٥٠ / ١٥٠ إلى ١٠٠	معامل Q للجهير
"Bass EXT"	ـ إيقاف/تشغيل	امتداد الجهير
"Middle Adjust"		
"Middle Center FRQ"	ـ من ٣٠ إلى ١٥ / ١٥ إلى ٥	ـ التردد المركزي
"Middle Level"	ـ من ٨٠ إلى ٨٠ (دبيسيل)	ـ للجهير
"Middle Q Factor"	ـ من ٢٠٠ إلى ١٠٠	ـ معامل Q للمتوسط
"Treble Adjust"		
"Treble Center FRQ"	ـ من ١٧٥ إلى ١١٥ / ١١٥ إلى ١٠٠	ـ التردد المركزي
"Treble Level"	ـ من ٨٠ إلى ٨٠ (دبيسيل)	ـ للثلاثي
"Balance"	ـ بساز بمقدار ١٥ - يميناً	ـ مستوى الثلاثي
"Fader"	ـ بمقدار ١٥ - يميناً	ـ التوزيع
"2Zone Rear Volume"	ـ من ٣٥ إلى ٣٥	ـ مستوى الصوت
"Detailed Settings"		
"HPF Front"	ـ مرشح المرور	ـ عبراً / ٨٠ / ٤٠
"HPF Rear"	ـ مرشح المرور	ـ عبراً / ١٥٠ / ١٢٠
"LPF SubWoofer"	ـ فلتر الترددات المنخفضة	ـ عبراً / ١٠٠ / ١٠٠
"SubWoofer Phase"	ـ طور مضخم الصوت تكسي (٣٠° / عادي ٠٠°)	ـ نظام المنطقة الثانية
"2ZONE"	ـ إيقاف/تشغيل	
"2Zone F/R Select"	ـ قناة خارج المنطقةخلفي/أمامي	ـ الثنائي
"Supreme"	ـ إعدادات نظام Supreme	
"Audio Preset"	ـ ذاكرة الصوت سابقة استدعاء الذكرة	
"Volume Offset ADJ"	ـ الضبط	
	ـ فرق مستوى الصوت من ٨٠ ± دبليو	
	(مصدر التشغيل الخارجي)ـ من ٨٠ إلى ٨٠	

† ارجع إلى «الإعداد المسبق للذاكرة الصوتية» (صفحة ٨). «الإعداد المسبق لاستدعاء الصوت» (صفحة ٨).

- "User": تكون مستويات الجهير والمتوسط والثلاثي المخصصة مؤثرة.
- يمكنك ضبط مستويات الجهير والمتوسط والثلاثي لكل مصدر تشغيل.

الإعداد المسبق للاستدعاء الصوتي

استدعاء اعداد الصوت الذي تم تسجيله عن طريق «الإعداد المسبق للذاكرة الصوتية» (صفحة ٨).

١ تحديد مصدر التشغيل

اضغط على الزر [SRC].

لمعرفة كيفية تحديد عنصر مصدر التشغيل، ارجع إلى «الطاقة وتحديد مصدر التشغيل» (صفحة ٥).

٢ الدخول إلى وضع التحكم في الصوتيات

[KDC-U6046L] [KDC-U6046]

اضغط على الزر [AUDIO].

[KDC-U7046BTL] [KDC-U7046BT]

اضغط على الزر [FNC].

٣) أدخل رقمبض التحكم لتحديد "Audio Control". ثم اضغط على الزر [ENTER].

٣ تحديد وضع الإعداد المسبق للذاكرة

يمكن تحديد العنصر واختيارة على النحو التالي.

"Audio Preset" ← "Detailed Settings"

لتحديد العنصر، أدخل رقمبض التحكم. لتحديد العنصر، اضغط على الزر [ENTER].

٤ تحديد استدعاء الضبط المسبق للصوتيات

أدخل رقمبض التحكم لتحديد "Recall". ثم اضغط على الزر [ENTER].

٥ أدخل رقمبض التحكم لاختبار "YES". ثم اضغط على زر [ENTER].

يتم عرض "Recall Completed".

٦ الخروج من وضع التحكم في الصوت

اضغط على الزر [] [ثانية واحدة على الأقل].

الإعداد المسبق للذاكرة الصوتية

تسجيل قيم الإعداد بواسطة التحكم في الصوت.

١ إعداد أداء التحكم في الصوت

قم بإعداد «التحكم في الصوت» (صفحة ٧).

٢ الدخول إلى وضع التحكم في الصوت

[KDC-U6046L] [KDC-U6046]

اضغط على الزر [AUDIO].

[KDC-U7046BTL] [KDC-U7046BT]

اضغط على الزر [FNC].

٣) أدخل رقمبض التحكم لتحديد "Audio Control". ثم اضغط على الزر [ENTER].

٣ تحديد وضع ذاكرة الصوت مسبقة الضبط

يمكن تحديد واختيار العنصر على النحو التالي.

"Audio Preset" ← "Detailed Settings"

لتحديد العنصر، أدخل رقمبض التحكم. لتحديد العنصر، اضغط على الزر [ENTER].

٤ اختار ذاكرة الضبط المسبق للصوت

أدخل رقمبض التحكم لتحديد "Memory". ثم اضغط على الزر [ENTER].

٥ أدخل رقمبض التحكم لتحديد "YES". ثم اضغط على زر [ENTER].

يتم عرض "Memory Completed".

٦ الخروج من وضع التحكم في الصوت

اضغط على الزر [] [ثانية واحدة على الأقل].



٧ لاستخدام هذه الوظيفة، لا بد من إمداد هذا الجهاز بالطاقة لمدة لا تقل عن ساعة.

٨ سجل زوج واحد من الإعداد المسبق للصوت في الذاكرة. لا يمكنك التسجيل بواسطة المصدر.

٩ عند الضغط على الإعداد المسبق، سيكون لجميع المصادر فيه الإعداد المسجل لها.

١٠ يمكن تسجيل العناصر التالية.

"Bass EXT", "Bass Q Factor", "Bass Level", "Bass Center FRQ"

"Treble", "Middle Q Factor", "Middle Level", "Middle Center FRQ",

"HPF", "HPF Front", "SubWoofer Level", "Treble Level", "Center FRQ

"Subwoofer Phase", "LPF SubWoofer", "Rear

تشغيل أقراص الموسيقى/ملفات الصوت

وظيفة ملف الصوتيات/جهاز أسطوانة CD الداخلي
البحث عن الأغانيات

تقوم بتحديد الأغانيات التي تزيد الاستماع إليها من الجهاز أو الوسائط التي يتم تشغيلها الآن.

١ الدخول إلى وضع البحث عن أغانيات

اضغط على الزر [Q].

يتم عرض "MUSICSEARCH".

٢ قم بالبحث عن الأغانيات

ملف صوتي

نطء التشغيل

أدر مقبض التحكم.
التنقل بين المجلدات/

الملفات

اضغط على [ENTER].

اختبار المجلد/الملف

اضغط على الزر [A].

الرجوع لمجلد سابق

ادفع مقبض التحكم ناحية اليسار لثانية واحدة على الأقل.

إلغاء وضع البحث عن

الأغانيات

المؤشر [L]: ملف صوتي

المؤشر [M]: مجلد يحتوي على مجلد أو ملف من المستوى الأدنى

المؤشر [N]: مجلد لا يحتوي على مجلد أو ملف من المستوى

الأدنى

CD مصدر تشغيل أسطوانات

نطء التشغيل

أدر مقبض التحكم.
التنقل بين الأغانيات

تحديد المحرف

اضغط على [ENTER].

تحديد أغنية

ادفع مقبض التحكم ناحية اليسار لثانية واحدة على الأقل.

إلغاء وضع البحث عن

الأغانيات

وظائف مصدر تشغيل جهاز iPod

البحث عن الأغانيات في جهاز iPod

البحث عن الأغنية التي تزيد تشغيلها (في جهاز iPod).

١ الدخول إلى وضع البحث عن أغانيات

اضغط على الزر [Q].

يتم عرض "MUSICSEARCH".

٢ قم بالبحث عن الأغانيات

نطء التشغيل

أدر مقبض التحكم.
التنقل بين العناصر

اختبار العنصر

اضغط على [ENTER].

الرجوع للعنصر السابق

اضغط على الزر [B].

ادفع مقبض التحكم للأعلى لثانية واحدة

الرجوع للقائمة العليا

على الأقل.

إلغاء وضع البحث عن الأغانيات

اضغط على الزر [C] لثانية واحدة على الأقل.

- إذا تغير عرض آية حروف داخلة في اسم الأغنية، فيتم عرض اسم عنصر التصفح وأيقونة.

العرض	العنصر	العرض	العناصر
"PDCT***"	البـث الصوتـي	"PLIST***"	قـائم التـشغـيل
"GEN***"	الـأـنوـاع	"ART***"	الـفـنـانـون
"COM***"	الـمـوـلـفـون	"ALB***"	الـأـلـبـومـات
		"PRGM***"	الـأـغـانـيـات

وظائف مصدر تشغيل جهاز iPod

البحث بالحروف الأبجدية

يمكن اختيار حرف أبجدي من اللائحة في عنصر التصفح المختار حالياً (الفنان، الألبوم، وخالقه).

١ الدخول إلى وضع البحث عن أغانيات

اضغط على الزر [Q].

يتم عرض "MUSICSEARCH".

٢ تحديد عنصر الاستعراض

أدر مقبض التحكم لاختيار عنصر الاستعراض، ثم اضغط على الزر [ENTER].

٣ الدخول إلى وضع تحديد البحث

اضغط على الزر [Q].

٤ تحديد وضع البحث الأبجدية

أدر مفتاح التحكم لاختيار "Alphabet Search". ثم اضغط على الزر [ENTER].

٥ حدد الحرف الذي سيتم البحث عنه

نطء التشغيل	طريقة التشغيل
أدر مقبض التحكم	تحديد المحرف
تحريك المؤشر إلى موضع	ادفع مقبض التحكم لأعلى أو لأسفل
إدخال الحروف	إدخال الحروف

٦ تحديد الحرف المحدد

اضغط على الزر [ENTER].

ابداً البحث. عند انتهاء البحث يتم اختيار وضع البحث عن الأغانيات مرة أخرى من موضع الحرف المختار.

إلغاء وضع البحث عن الأغانيات

اضغط على الزر [C] لثانية واحدة على الأقل.

٧ من الممكن أن يصبح وقت البحث الأبجدى أطول وذلك وفقاً لعدد العناصر (الأغانيات) في جهاز iPod.

٨ للبحث عن حرف آخر غير الحروف من A إلى Z ومن 1 إلى 9، أدخل إلى "..".

٩ إذا كان تسلقاً

الحرف الأول يبدأ بآدابة التعريف "a", "an", أو "the" في وضع البحث الأبجدى.

فيتم البحث عنه مع تجاهل آدابة التعريف.

تشغيل أقراص الموسيقى/ملفات الصوت

عنصر الاستعراض	العرض
فواتم التشغيل	[ف]
الفنانون	[ف]
الألبومات	[ف]
الأغانيات	[ف]
مقاطع البث الصوتي	[ف]
الأنواع	[ف]
المؤلفون	[ف]

٥ تحديد الحرف الذي سيتم البحث عنه
أو رقمبض التحكم لتحديد حرفٍ، ثم اضغط على الزر [ENTER].
يمكنك إدخال عدد من الحروف يصل إلى ثلاثة أحرف.

٦ البحث عن الأغانيات
أو رقمبض التحكم لاختيار "DONE". ثم اضغط على الزر [ENTER].
يتم عرض قائمة نتيجة البحث.

٧ تحديد الأغنية
أو رقمبض التحكم لتحديد الأغنية. ثم اضغط على الزر [ENTER].

إلغاء وضع البحث عن الأغانيات
اضغط على الزر [ك] ثانية واحدة على الأقل.

وظائف مصدر تشغيل جهاز iPod

بحث ذو صلة

استعراض أغانيات لنفس الفنان أو من نفس نوع الأغنية التي يتم تشغيلها.

١ الدخول إلى وضع البحث عن أغانيات
اضغط على الزر [Q].
يتم عرض "MUSICSEARCH".

٢ الدخول إلى وضع تحديد البحث
اضغط على الزر [Q].

٣ تحديد وضع بحث ذات صلة
أو رقمبض التحكم لاختيار "Related Search". ثم اضغط على زر [ENTER].

٤ تحديد عنصر الاستعراض
أو رقمبض التحكم واضغط على الزر [ENTER] عند تحديد عنصر الاستعراض المطلوب.

وظائف مصدر تشغيل جهاز iPod / وسائل تحرير الموسيقى

البحث بالتخطي

يتم تحديد عدد الأغاني المراد تخطيها عن طريق نسبة العدد الإجمالي من الأغاني الموجودة في القائمة التي تم تحديدها.

١ الدخول إلى وضع البحث عن أغانيات
اضغط على الزر [Q].

٢ الدخول إلى وضع تحديد البحث
اضغط على الزر [Q].

٣ تحديد وضع البحث بالتخطي
أو رقمبض التحكم لتحديد "Skip Search". ثم اضغط على الزر [ENTER].

البحث عن الأغانيات

نوع التشغيل	طريقة التشغيل
التنقل بين العناصر	أو رقمبض التحكم.
البحث بالتخطي	افع رقمبض التحكم لأعلى أو الأسفل.
اختبار العنصر	اضغط على [ENTER].
الرجوع للعنصر السابق	اضغط على الزر [ك].

إلغاء وضع البحث عن الأغانيات

اضغط على الزر [ك] ثانية واحدة على الأقل.



٠ يمكن ضبط النسبة بواسطة **٢٥** البحث بالتخطي البحث بالتخطي في **إعداد الوظائف** (صفحة ١٥).

٠ يؤدي الاستمرار في دفع رقمبض التحكم لمدة ثلات ثوانٍ أو أكثر إلى تخطي الأغانيات بنسبة **١%** بغض النظر عن قيمة الضبط.

وظائف مصدر تشغيل جهاز iPod

البحث المباشر

البحث عن الأغانيات عن طريق تحديد عنصر استعراض وحروف الأبجدية.

١ الدخول إلى وضع البحث عن أغانيات
اضغط على الزر [Q].
يتم عرض "MUSICSEARCH".

٢ الدخول إلى وضع تحديد البحث
اضغط على الزر [Q].

٣ تحديد وضع البحث المباشر
أو رقمبض التحكم لاختيار "Direct Search". ثم اضغط على زر [ENTER].

٤ تحديد عنصر الاستعراض
أو رقمبض التحكم لاختيار عنصر الاستعراض. ثم اضغط على الزر [ENTER].

العرض	استعراض الأغاني
"Search Artist"	عرض ألبوم نفس الفنان.
"Search Album"	عرض الأغانيات في الألبوم الذي يحتوي على الأغنية التي يتم تشغيلها.
"Search Genre"	عرض الفنان من ذات النوع.
"Search Composer"	عرض الألبوم الذي يحتوي على الأغانيات التي أنشأها الملحن ذاته.
٤ قم بالبحث عن الأغاني	إلغاء البحث ذات الصلة
نوع التشغيل	ضغط على الزر [] لثانية واحدة على الأقل.
أدر مقبض التحكم.	لا يمكن إجراء بحث ذات صلة عند تشغيل مقطع بث صوتي.
اختر العنصر [ENTER].	عندما لا تحتوي الأغنية قيد التشغيل على معلومات في عناصر الاستعراض أو لم يتم العثور على أغانيات. يتم عرض "Not Found".
ادفع مقبض التحكم لأعلى.	
وظائف مصدر تشغيل جهاز iPod	٥ إلغاء البحث ذات الصلة
قائمة التشغيل لجهاز iPod	اضغط على الزر [] لثانية واحدة على الأقل.
يمكنك تسجيل الأغاني المفضلة لديك لتكوين قائمة تشغيل.	
يمكنك تسجيل عدد يصل إلى عشرة أغانيات في قائمة التشغيل.	
تسجيل أغنية في قائمة التشغيل	يمكنك تسجيل الأغنية التي تريدها في قائمة التشغيل لأعلى وأسفل وبعدها ويساراً.
٦ تسجيل الأغنية	اضغط على الزر [ENTER] لثانيةين على الأقل.
يتم عرض "##" (رقم التسجيل) "Stored". ويمكنك تسجيل عدد يصل إلى عشرة أغانيات.	يمكنك تسجيل أغنية عن طريق توصيل جهاز iPod بـ "My Playlist Delete". يؤدي تحديد "YES" إلى مسح قائمة التشغيل.
٧ إنشاء قائمة تشغيل	عند إنشاء قائمة تشغيل. يمكنك تسجيل الأغاني المسجلة على أحد أجهزة iPod. إذا حاولت تسجيل أغنية عن طريق توصيل جهاز iPod غير مسجل، فيتم عرض "Memory Full" (الذاكرة ممتلئة).
٨ تسجيل الأغنية	يمكن تسجيل الأغنية المعروضة أثناء البحث عن الأغاني بنفس الطريقة للتعرف على إجراءات البحث عن الأغانيات. ارجع إلى «البحث عن الأغانيات في جهاز iPod» (صفحة ٩).
٩ تسجيل الأغنية الحادية عشرة	إذا حاولت تسجيل الأغنية الحادية عشرة، في سيتم عرض "Memory Full" (الذاكرة ممتلئة) لن يمكنك تسجيل الأغنية. إذا عليك بمحفظة أحدى الأغانيات غير الضرورية حتى يتسمى لك تسجيلها.
١٠ تسجيل الأغاني	لا تقم بتسجيل مقطاعات بث الصوت، فمن الممكن أن يتم تسجيل أو تشغيل الأغاني بشكل غير صحيح على سبيل المثال. يتم تسجيل أغنيات غير مرغوب فيها.

وظيفة وحدة التحكم عن بعد

البحث المباشر عن الأغاني

البحث عن أغنية من خلال إدخال رقم الأغنية.

١ الدخول في وضع البحث المباشر عن الأغانيات

اضغط على الزر [DIRECT] في وحدة التحكم عن بعد.

يتم عرض " -".

٢ إدخال رقم الأغنية

اضغط أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

٣ البحث عن الأغنية

اضغط على الزر [◀◀] أو [▶▶] في وحدة التحكم عن بعد.

إلغاء البحث المباشر عن الأغانيات

اضغط على الزر [✖] الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



٤ لا يمكن إجراء بحث مباشر عن الأغانيات أثناء تشغيل جهاز iPod.

وظيفة مبدلات الأسطوانات المزودة بوحدة التحكم عن بعد

البحث المباشر في مبدل الأسطوانات (اختياري)

البحث في الأسطوانة أو الأغانيات عن طريق إدخال رقم الأسطوانة أو الأغنية.

١ الدخول إلى وضع البحث المباشر

اضغط على الزر [DIRECT] في وحدة التحكم عن بعد.

يتم عرض " -".

٢ إدخال رقم الأسطوانة أو الأغنية

اضغط أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

٣ البحث في الأسطوانة

اضغط على الزر [FM] أو [AM] في وحدة التحكم عن بعد.

البحث عن الأغنية

اضغط على الزر [◀◀] أو [▶▶] في وحدة التحكم عن بعد.

إلغاء البحث المباشر

اضغط على الزر [✖] في وحدة التحكم عن بعد.



٤ أدخل "0" لاختبار الأسطوانة رقم .١٠.

ذاكرة المحطة مسبيقة الضبط

وضع إحدى المحطات بالذاكرة.

**وظيفة وحدة التحكم عن بعد
موالفه الوصول المباشر**

إدخال التردد والموافقة.

- الدخول إلى وضع موالفه الوصول المباشر
اضغط على الزر [DIRECT] في وحدة التحكم عن بعد.
يتم عرض - - - .
- إدخال التردد
اضغط أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.
مثال:

التردد المطلوب	اضغط على الزر
٩٦.١ ميجا赫رتز (النطاق FM)	[1].[2].[9]
٨١.٠ كيلوهرتز (النطاق AM)	[0].[1].[8]

- البحث عن التردد
اضغط على الزر [◀◀] أو [▶▶] في وحدة التحكم عن بعد.
إلغاء البحث المباشر عن الأغاني
- اضغط على الزر [◀] الموجود على وحدة التحكم عن بعد.
يمكنك إدخال نطاق التردد FM على مراحل بحد أدنى ٠٠١ ميجا赫رتز.

الموالفه مسبيقة الضبط

استدعاء المحطات الموجودة بالذاكرة.

- الدخول إلى وضع الموالفه مسبيقة الضبط
اضغط على الزر [Q].
- استدعاء المحطة
أد مقبض التحكم لتحديد رقم الاستدعاء ("P1" - "P6"). ثم
اضغط على الزر [ENTER].

إلغاء الموالفه مسبيقة الضبط

اضغط على الزر [◀].

إعدادات درجة التردد

- تغيير درجة تردد الموالفه.
يكون الضبط الأصلي على نطاق التردد FM بحد ٥٠ كيلوهرتز، وعلى
نطاق التردد AM بحد ٩ كيلوهرتز.

١ قم بفصل الطاقة

- اضغط على الزر [SRC] لثانية واحدة على الأقل.
تحويل درجة التردد
اضغط على الزر [SRC] أثناء الضغط على الزرين [FAVORITE]
[ENTER].

- توقف عن الضغط على الزر بعد ظهور العرض.
تنحول درجة التردد إلى نطاق FM بتردد ٢٠٠ كيلوهرتز، ونطاق
AM بتردد ١٠ كيلوهرتز.



- عند تكرار العملية ذاتها، تعود درجة التردد إلى الإعداد الأصلي.
- عند تغيير درجة التردد، يتم حذف الترددات الموجودة في الذاكرة.

استدعاء التفضيلات مُسبة الضبط

استرجاع عنصر تم تسجيله في التفضيلات.

الدخول إلى وضع استدعاء التفضيلات مُسبة الضبط
[FAVORITE]
اضغط على الزر

١ تحديد الرقم لاستدعائه في ذاكرة التفضيلات
أو رقمبض التحكم.

٣ استدعاء التفضيلات مُسبة الضبط
[ENTER]
اضغط على الزر

٤ إلغاء وضع استدعاء التفضيلات مُسبة الضبط
[ESC]
اضغط على الزر

حذف ذاكرة التفضيلات مُسبة الضبط

احذف عنصر تم تسجيله في التفضيلات.

١ تحديد وضع الاستعداد
[SRC]
اضغط على الزر
اختر "STANDBY".

لمعرفة كيفية تحديد عنصر مصدر التسجيل، ارجع إلى «الطاقة»
وتحديد مصدر التسجيل» (صفحة ٥).

٢ الدخول في وضع إعداد الوظيفة
[FNC]
اضغط على الزر**٣ تحديد وضع حذف التفضيلات**
يمكن تحديد العنصر واختيارة على النحو التالي:
“Favorite Delete” ← “Initial Settings”

لتحديد العنصر، أورقمبض التحكم. لتحديد العنصر، اضغط
على الزر [ENTER].

٤ تحديد الرقم الذي تريده حذفه
أورقمبض التحكم لتحديد رقم الذاكرة. ثم اضغط على الزر
[ENTER].

يتم عرض “Favorite Delete”.

حدد “All” إذا كنت ترغب في حذف كافة الأرقام.
٥ أورقمبض التحكم لاختيار “YES”. ثم اضغط على الزر
[ENTER].

يتم عرض “Completed”.

٦ الخروج من وضع إعداد الوظائف
[ESC]
اضغط على الزر

لثانية واحدة على الأقل.

ذاكرة التفضيلات مُسبة الضبط

يمكنك تسجيل العناصر المستخدمة بشكل متكرر مثل المحطات
الإذاعية وقائمة تشغيل أو فناني جهاز iPod أو بنود إعداد الوظائف أو
عناصر التحكم الصوتي.

١ أعرض العنصر الذي تريده تسجيلاً.

نكون العناصر القابلة للتسجيل على النحو التالي:

مصدر التسجيل	عناصر قابلة للتسجيل
التردد	iPod
الموقف	استعراض العناصر مثل قوائم التشغيل/ الفنانين/الأبيات
إعداد الوظائف	عنصر إعداد الوظائف
التحكم في الصوت	عنصر التحكم المسمى
التحكم في العرض	عنصر التحكم في العرض
هاتف ضع حرب اليدين	استرجاع رقم الهاتف.

٧. وظيفة خاصة بكل من KDC-U6046L /KDC-U6046
يسمى تضمين عنصر التحكم الصوتي وعنصر العرض الخاص بكل من
KDC-U7046BTL /KDC-U7046BT (في إعدادات الوظائف).
عند تحديد عنصر قابلة للتسجيل، يضيء مؤشر [FAV] ٥ دقيق.
انتقل للخطوة التالية وما يليها عبر العنصر الذي يضيء مؤشر
[FAV] له.

عندما يمكن إجراء عملية إعداد كل عنصر في إعدادات الوظائف.
عندما ينطفئ المؤشر ولن يمكنك التسجيل في المفضلة.

٨ الدخول إلى وضع ذاكرة التفضيلات مُسبة الضبط
اضغط على الزر [FAVORITE] لثانية واحدة على الأقل.**٣ تحديد الرقم لوضعه بالذاكرة**
أورقمبض التحكم.**٤ وضع التفضيلات مُسبة الضبط في الذاكرة**
اضغط على الزر [ENTER].**٥ إلغاء وضع ذاكرة التفضيلات مُسبة الضبط**
اضغط على الزر [ESC].

٦. سجل ستة أزواج من ذاكرة الضبط المُسبة للمفضلات.
يتم عرض “Register your favorite functions” للأرقام المتاحة للضبط
المُمسقة.

٧. لا يمكن مسح الذاكرة بواسطة زر إعادة الضبط.
إن تسجيل إجراء التسجيل على رقم حالياً مُمسقة الضبط يعمل على إلغاء
الإجراء الحالي.

٨. يمكن مسح العنصر المسجل عن طريق اختيار ٣٦ حذف المفضلاتمسح
المفضلات من قسم “إعداد الوظائف” (صفحة ١٥).

٩. إذا تغيرت العناصر الموجودة في الترتيب الهرمي الثاني أو أدنى من ذلك.
فسستويق القائمة الموجودة في جهاز iPod عن طريق إضافة الأشياء أو
حذفها بعد تسجيل المفضلات. ووفقاً لذلك ستكون القائمة التي تم
تسجيلاً لها في هذا الجهاز مختلفة عن القائمة الموجودة في جهاز iPod.
يجب إجراء تسجيل المفضلات مرة أخرى بعد تحرير العناصر الموجودة في
جهاز iPod.

١٠. لاستخدام هذه الوظيفة، لا بد من إمداد هذا الجهاز بالطاقة لمدة تقل
عن ساعتين.

- 03 تشغيل عشوائي:** "Folder Random" / (CD) "Disc Random" (ملف صوتي "OFF", "ON", "All Random"). عند الضبط على وضع التشغيل "ON". يتم تشغيل الأغاني في الأسطوانة/المجلد بترتيب عشوائي.
- 04 تشغيل الجميع بترتيب عشوائي:** "ON" / "All Random" / "OFF". عند الضبط على وضع التشغيل. يتم تشغيل جميع الأغاني في جهاز iPod بترتيب عشوائي.
- 05 إعادة تشغيل الأغنية/الملف:** "Track Repeat" / (CD) "File Repeat" (ملف صوتي "OFF", "ON"). عند الضبط على وضع التشغيل "ON". يتم تشغيل الأغاني بشكل متكرر.
- 06 إعادة تشغيل الأسطوانة/المجلد:** "Disc Repeat" / (مبدل أسطوانات CD) "Folder Repeat" (ملف صوتي "ON", "OFF"). عند الضبط على وضع التشغيل "ON". يتم تكرر تشغيل الأغاني في الأسطوانة/المجلد.
- 07 تشغيل عشوائي:** "MGZN Random" (ملف صوتي "OFF", "ON"). عند الضبط على وضع التشغيل "ON". يتم تشغيل أغاني مبدل الأسطوانات بترتيب عشوائي.

التحكم في العرض

- 08 تحديد نوع وحدة العرض:** "Display Control" (خمسة أنواع يقوم بضبط نمط وحدة العرض).
- | نوع وحدة العرض | معلومات وحدة العرض |
|----------------|---------------------|
| A | يعرض سطرين من النص. |
| B | يعرض سطراً من النص. |
| C | يعرض الحالة. |
| D | يعرض الساعة. |
| E | يعرض محلل النطاق. |

ارجع إلى **"تحديد نوع وحدة العرض"** (صفحة ٢٠).

- 09 التحديد الجانبي للعرض:** "DISP Side Select" (نوعان يضبط العرض الجانبي لأنواع A و B و E على تشغيل/. إيقاف). ارجع إلى **"تحديد نوع وحدة العرض"** (صفحة ٢٠).

- 10 تحديد نص وحدة العرض:** "DISP Text Select" (يضبط وحدة عرض النص من النوع A و B). ارجع إلى **"تحديد وحدة عرض النص"** (صفحة ٢٠).

- 11 تحديد رسومات وحدة العرض:** "DISP GRPHC Select" (ستة أنواع يقوم بضبط وحدة عرض محلل النطاق من النوع E). ارجع إلى **"تحديد نوع وحدة العرض"** (صفحة ٢٠).

- 12 تشغيل متنقل:** "File Scan" / (CD) "Track Scan" (ملف صوتي "OFF", "ON"). عند الضبط على وضع التشغيل "ON". فإن هذا يتيح لك إمكانية تشغيل جهاز iPod باستخدام عناصر التحكم الموجودة في جهاز iPod.

يمكن تهيئة وظائف هذا الجهاز مستخدماً الإجراء التالي:

- ١ البحث عن العنصر الذي تزيد ضبطه حدد العنصر المفترض (عنصر الوظيفة) (صفحة ١٥).

- ٢ تحديد مصدر التشغيل [SRC] (ضغط على الزر [SRC]). انقل إلى مصدر التشغيل الذي يعرض العنصر المراد ضبطه بما يتفق مع **"قائمة الوظائف"** (صفحة ١٩). لمعرفة كيفية تحديد عنصر مصدر التشغيل، ارجع إلى **"الطاقة وتحديث مصدر التشغيل"** (صفحة ٥).

- ٣ الدخول في وضع إعداد الوظائف [FNC] (ضغط على الزر [FNC]).

- ٤ تحديد عنصر الوظيفة أدر مقبض التحكم لتحديد العنصر المراد ضبطه.

- ٥ الدخول إلى عنصر الوظيفة المحدد [ENTER] (ضغط على الزر [ENTER]). اضغط على الزر [ENTER] للعودة للعنصر السابق. كرر الخطوتين ٤ و ٥ حتى تصل إلى العنصر المراد ضبطه.

- ٦ ضبط عنصر الوظيفة أدر مقبض التحكم لتحديد قيمة الإعداد المطلوبة.

- ٧ حدد قيمة الإعداد. [ENTER] (ضغط على زر [ENTER]). يتم عرض العنصر السابق.

- ٨ الخروج من وضع إعداد الوظائف [CLEAR] (أضغط على الزر [CLEAR]). لثانية واحدة على الأقل.

عنصر الوظيفة

مثال:

- No. **1** اسم الوظيفة: "Display of each function on this unit" ... "Setting value 2", "Setting value 1".

يوفر استعراض وظيفي لعنصر الوظيفة. يمكن العثور على مصدر التشغيل الذي يعرض هذه الوظيفة وفقاً للأرقام (٥٠) في **"قائمة الوظائف"** (صفحة ١٩).



قيمة الإعدادات التي تحتتها خط هي إعدادات المصنع.

وضع تشغيل الأغاني

- 01 التحكم في جهاز iPod يدوياً: "Hands Mode" (ملف صوتي "ON", "OFF").

- عند الضبط على وضع التشغيل "ON". فإن هذا يتيح لك إمكانية تشغيل جهاز iPod باستخدام عناصر التحكم الموجودة في جهاز iPod.

- 02 تشغيل متنقل: "File Scan" / (CD) "Track Scan" (ملف صوتي "OFF", "ON").

- عند الضبط على وضع التشغيل "ON". يقوم بتشغيل بدايات أغانيات الأسطوانة/المجلد بالتناوب.

إعدادات الموالف

- 22 وضع البحث:** "Manual", "Auto2", "Auto1" ▶ "Seek Mode": اختيار وضع موالفة الراديو.

طريقة التشغيل	العرض	وضع الموالف
بحث ذاتي عن محطة إذاعية.	"Auto1"	البحث الذاتي
بحث عن المحطات الإذاعية.	"Auto2"	بحث وفقاً للمحطات الموجودة في الذاكرة الحالية.
موالفة بديعة للإذاعات.	"Manual"	المحبوبة مسبقاً
بالطريقة المعتادة.	"Manual"	يدوي

23 الذاكرة التلقائية: "Auto Memory"

يقوم أوتوماتيكياً بتخزين ست إذاعات جديدة الاستقبال. أولاً فتحن التحكم لاختيار "YES" ثم اضغط على الزر [ENTER] لبدء تشغيل الذاكرة التلقائية.

24 استقبال أحادي الصوت: "OFF", "ON" ▶ "MONO"

يمكنك تقليل الضوضاء عندما يتم استقبال بث الاستereo على هيئة صوت أحادي.

إعدادات جهاز iPod

- 25 البحث بالتخطي:** "Skip Search": تحديد نسبة التخطي التي تتم باستخدام "البحث بالتخطي". (صفحة 10)

26 حذف قائمة التشغيل: "My Playlist Delete"

يحذف الأغانيات التي تم تسجيلها في قائمة التشغيل. أولاً فتحن التحكم لتحديد "YES" ثم اضغط على الزر [ENTER] لحذف قائمة التشغيل.

إعدادات الأجهزة الخارجية

- 27 ضبط الاسم:** "PORTABLE", "DVD", "AUX" ▶ "Name Set": يضبط وحدة العرض عند التحويل إلى مصدر تشغيل خارجي.

الإعدادات الصوتية

- 28 التحكم في الصوت:** "Audio Control": يضبط جودة النظام الصوتي والسماعات. ارجع إلى "التحكم في الصوت" (صفحة 7). الوظائف الخاصة بكل من KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT.

الإعدادات الأولية

- 29 وضع تحديد مصدر التشغيل:** "SRC Select": "SRC Select" ▶ "1", "2": يقوم بضبط طريقة اختيار مصدر التشغيل.

30 نغمة التنبيه: "OFF", "ON" ▶ "Key Beep"

ضبط صوت إجراء الوظيفة (صوت نغمة التنبيه) على وضع التشغيل/الإيقاف.

إعدادات الساعة والتاريخ

- 12 ضبط الساعة:** "Clock Adjust": يقوم بضبط الساعة. ارجع إلى "ضبط الساعة والتاريخ" (صفحة 4).

- 13 ضبط التاريخ:** "Date Adjust": يقوم بضبط التاريخ. ارجع إلى "ضبط الساعة والتاريخ" (صفحة 4).

- 14 تجديد وضع التاريخ:** "Date Mode": "Date Mode" ▶ سبعة أنواع يقوم بضبط طريقة عرض التاريخ. ارجع إلى "ضبط الساعة والتاريخ" (صفحة 4).

إعدادات وحدة العرض والإضاءة

- 15 عرض تشغيل/إيقاف:** "OFF", "ON" ▶ "DISP OFF Mode": إذا ظل هذا الجهاز غير مشغل لمدة 5 ثوان على الأقل بينما وضع الإيقاف "ON" مختار فستتطفىء وحدة العرض، في وضع الإعداد، لا تنطفئ وحدة العرض حتى بعد مرور خمس ثوان.

- 16 أداة تعليم وحدة العرض:** "Auto" ▶ "Display Dimmer": "OFF", "Manual2", "Manual1": تقوم بتعتيم الشاشة بالاشتراك مع مفتاح الضوء بالسيارة.

- 17 تمرير النص:** "Text Scroll": "Text Scroll" ▶ "Auto", "Manual": يؤدي الضبط على "Auto" إلى تمرير النص المعروض تلقائياً.

- 18 حالة جهاز Bluetooth ووحدة العرض:** "BT DVC Status": يمكن إظهار حالة التوصيل وقوة الإشارة ومستوى البطارية.

- 19 ملحوظة:** مستوي بطارية الهاتف الجوال.

- 20 قوة إشارة الهاتف الجوال:** الهواتف الخاصة بكل من KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT.

- 21 ملحوظة:** KCA-BT200 (ملحق اختياري).

- 22 أداة تعليم وحدة العرض:** "Auto" ▶ "ILLUMI Dimmer": "OFF", "Manual2", "Manual1": تعمل على خفض سطوع الإضاءة الرئيسية.

- 23 Auto:** يقوم بإعتمام الإضاءة بالارتباط مع مفتاح الضوء في السيارة.

- 24 Manual1:** يقوم بإعتمام الإضاءة بصفة مستمرة.

- 25 Manual2:** يجعل الإضاءة أكثر خفوتاً من الوضع يدوي.

- 26 OFF:** لا يتم إعتمام الإضاءة.

- 27 تأثير الإضاءة:** "OFF", "ON" ▶ "ILLUMI Effect": يحدد ما إذا كانت درجة ألوان إضاءة المفاتيح ستتغير بالارتباط باستخدام المفتاح.

- 28 تأثير الإضاءة المرتبط بالأغاني:** "OFF", "ON" ▶ "ILLUMI Music SYNC": يحدد ما إذا كان لون الإضاءة الرئيسية سيتغير بالارتباط مع شدة الصوت.

٣٨ اختبار السماعات: "Speaker Select" ▶ "OFF" ▶ "Speaker Select" .
 "5/4inch" . "OFF" . "Speaker Select" .
 "O.E.M" . "6x9/6inch"
 إجراء موجة دقيقة لضبط قيمة Q المثلث عند ضبط نوع السماعات كما يلي:

العرض	نوع السماعات
"OFF"	إيقاف
"5/4inch"	تشغيل السماعة الداخلية ٤ و ٥
"6x9/6inch"	تشغيل السماعة الداخلية ٦ و ٩
"O.E.M"	للسماعة الأصلية

٣٩ ترقية البرامج الثابتة: "## # F/W Update" ▶ "USB" . "CD" . "USB" ▶ "F/W Update" .
 لترقية البرامج الثابتة.
 يؤدي تحديد "YES" ثم الضغط على الزر (ENTER) إلى بدء ترقية البرنامج الثابتة.
 لمعرفة كيفية تحدث البرامج الثابتة، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الويب.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>

إعدادات وضع الاستعراض

٤٠ وضع الاستعراض: "ON" . "OFF" ▶ "DEMO Mode" .
 تحديد إتاحة طريقة الاستعراض.

الوظائف الخاصة بكل من /KDC-U7046BTL /KDC-U7046BT
 KCA-BT200 (ملحق اختياري)

إعدادات Bluetooth

٤١ اختبار الهاتف: "Phone Selection":
 اختبار هاتف جوال يدعم خاصية التحدث حر اليدين. ارجع إلى «اختبار جهاز Bluetooth المزدوج توصيله» (صفحة ٢٨).

٤٢ تحديد الصوتات: "Audio Selection":
 تحديد مشغل صوتيات Bluetooth الذي سيتوصيله. ارجع إلى «اختبار جهاز Bluetooth المزدوج توصيله» (صفحة ٢٨).

٤٣ تنزيل رسائل SMS: "SMS Download":
 يقوم بتنزيل رسالة قصيرة. ارجع إلى «تنزيل رسائل SMS» (صفحة ٣١).

٤٤ عرض صندوق الوارد من رسائل SMS: "SMS Inbox":
 استعراض الرسالة القصيرة المستلمة. ارجع إلى «عرض الرسائل القصيرة SMS» (صفحة ٣١).
 الوظائف الخاصة بجهاز KCA-BT200 (ملحق اختياري).

٤٥ إضافة أمر صوتي: "PB Name Edit":
 يقوم بتسجيل الصوت لاستخدامه في التعرف على الصوت.
 ارجع إلى «إضافة أمر اتصال صوتي» (صفحة ١٩).
 الوظائف الخاصة بجهاز KCA-BT200 (ملحق اختياري).

٤٦ إعداد فئة الأوامر الصوتية: "PN Type Edit":
 يقوم بتسجيل الصوت لاختبار فئة رقم الهاتف في دليل الهاتف. ارجع إلى «ضبط أمر صوتي للفئة» (صفحة ٣٠).
 الوظائف الخاصة بجهاز KCA-BT200 (ملحق اختياري).

٤٧ نغمة تنبيه اللوحة التي لم يتم فصلها: "TDF Alarm" ▶ "ON" . "OFF" .
 إذا قمت بإيقاف مفتاح محرك السيارة بدون فصل اللوحة،
 فستنطلق نغمة التنبيه لمدة ٣ ثانية.

٤٨ إعدادات اللغة الصينية: "Chinese" ▶ "OFF" . "ON" .
 عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم عرض سلسلة الحروف التالية باللغة الصينية:
 اسم المجلد/اسم الملف/عنوان الأغنية/اسم الفنان/اسم الألبوم/جهاز KCA-BT200 (ملحق إضافي اختياري)
 الوظائف الخاصة بكل من KDC-U6046 /KDC-U7046BT.

٤٩ إعداد اللغة: "English" ▶ "Arabic" . "Persian" . "Thai".
 عند الضبط على "Arabic" أو "Persian" أو "Thai": سيتم عرض سلسلة الحروف التالية باللغة العربية أو الفارسية أو التايلاندية:

اسم المجلد/اسم الملف/عنوان الأغنية/اسم الفنان/اسم الألبوم/جهاز KCA-BT200 (ملحق إضافي اختياري)
 الوظائف الخاصة بكل من KDC-U6046L /KDC-U7046BTL.

٥٠ مصدر التشغيل الخارجي المدمج: "ON" ▶ "Built-in AUX" .
 "OFF" .
 تحديد ظهور عنصر مصدر التشغيل الخارجي أثناء اختيار مصدر التشغيل.

٥١ فرقة أسطوانات: "CD Read" ▶ "2" . "1" . "0".
 بضبط وسيلة لفرقة أسطوانات CD.
 عندما يتم تذكر تشغيل أسطوانة CD ذات صيغة خاصة، اضبط هذه الوظيفة على "0" للتشغيل قسراً. لاحظ أن بعض أسطوانات CD الموسيقية قد تكون غير قابلة للتشغيل حتى لو قمت بضبط الوظيفة على "2".
 وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن تشغيل الملفات الصوتية عند ضبط الوظيفة على "0". لذا، اجعل هذه الوظيفة مضبوطة عادة على "1".

٥٢ ١: يقوم تلقائياً بالتفرق بين أسطوانة الملفات الصوتية وأسطوانة CD الخاصة بالأغاني عند تشغيل الأسطوانة.
 ٢: تفترض تشغيل أسطوانات كأسطوانة CD خاصة بالأغاني.

٥٣ حذف المفضلات: "Favorite Delete" ▶ "الرقم مسبق الضبط" . "All".
 يحذف ذاكرة المفضلات مسبقة الضبط.
 أرجع إلى «حذف ذاكرة التفضيلات مسبقة الضبط» (صفحة ١٤).

٥٤ إعداد مضخم الصوت المدمج: "ON" ▶ "Built-in AMP" .
 "OFF" .
 اختيار وضع الإيقاف "OFF" يوقف تشغيل مضخم الصوت المدمج. كما أن إيقاف تشغيل مضخم الصوت المدمج يحسن جودة صوت الخرج الابتدائي.

57 مستوى إلغاء الصدى: "Echo Cancel"  "0" - "-2" - "+2" 

يضبط مستوى إلغاء الصدى.

.KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT

58 اختيار الميكروفون: "External", "Built-in"  "MIC Select"

يحدد ما إذا كان الميكروفون المدمج أو الخارجي سيتم

استخدامه عند دمج ميكروفون في جهاز الاستقبال.

Builtin: يستخدم الميكروفون المدمج.

External: يستخدم الميكروفون الخارجي.

.KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT



- يمكن ضبط عناصر إعداد وظائف Bluetooth أثناء التواجد في وضع Bluetooth دون تحديد وضع إعداد الوظائف.

1. اضغط على الزر [FNC] [KDC-U7046BT] [KDC-U7046BT] / والزر [KDC-U6046L] [KDC-U6046L] للدخول في وضع ثانية واحدة على الأقل.

Bluetooth

2. أدر مفتاح التحكم لتحديد "BT Setting". ثم اضغط على الزر [ENTER].

3. أدر مفتاح التحكم لتحديد العنصر المرغوب. ثم اضغط على الزر [ENTER].

4. أدر مفتاح التحكم لتحديد القيمة. ثم اضغط على الزر [ENTER].

تسجيل جهاز: "Device Regist." 
 يسجل جهاز Bluetooth (مزاجة). ارجع إلى <تسجيل جهاز Bluetooth> (صفحة ٢٦).

48 تسجيل جهاز خاص: "SPCL DVC Select"

يسمح بتسجيل جهاز خاص إذا لم يمكن تسجيله بشكل اعتمادي. ارجع إلى <تسجيل جهاز خاص> (صفحة ٢٦).

49 حذف جهاز: "Device Delete"

إلغاء تسجيل جهاز Bluetooth. أرجع إلى <مسح جهاز Bluetooth> (صفحة ٢٦).

50 تحرير رمز PIN: "PIN Code Edit"

تحديد رمز PIN اللازم عند تسجيل هذه الوحدة باستخدام جهاز Bluetooth. ارجع إلى <تسجيل رمز PIN> (صفحة ٢٧).

51 إعداد الفاصل الزمني للرد التلقائي: "Auto Answer" 

"99SEC" - "0SEC" - "8SEC" - "OFF"

تعمل هذه الوظيفة على الرد (الإجابة) تلقائياً على المكالمة بعد انقضاء الفاصل الزمني المعيين مسبقاً للرد التلقائي.

"OFF": عدم الرد على المكالمة الهاتفية تلقائياً.

"0": الرد على المكالمة الهاتفية تلقائياً في الحال.

"99s" - "1s": يرد تلقائياً على المكالمة الهاتفية بعد فترة تراوح ما بين ثانية ٩٩ - ١ ثانية.

52 اختيار السماعات: "Front"  "Bluetooth HF/Audio", "All", "Front"

يمكنك تحديد سماعات الإخراج للاتصال الصوتي في وضع حز اليدين والصوت عبر Bluetooth.

"Front": إخراج الصوت من السماعات الأمامية.

"All": إخراج الصوت من السماعات الأمامية والخلفية.

53 إعداد نغمة تنبيه لالمكالمات الواردة: "Call Beep"  "ON", "OFF"

يمكن إخراج نغمة تنبيه من السماعة عند ورود مكالمة.

"ON": الرنين مسموع

"OFF": تم إلغاء الرنين.

54 تحديث برنامج الثابت: "BT F/W Update"

يعرض إصدار البرنامج الثابت وتحديثه. ارجع إلى <عرض إصدار البرنامج الثابت> (صفحة ٢٩).

55 إضافة ميكروفون: "MIC Gain"  "0" - "-3" - "+3"

يضبط درجة حساسية الميكروفون المدمج لأية مكالمة هاتفية. يضبط صوت المتصل. يعمل الضبط على "+" على زيادة شدة الصوت.

.KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT

56 إلغاء الضوضاء: "NR Level"  "0" - "-3" - "+3"

يقلل الضوضاء الصادر من البيئة المحيطة بدون تغيير في شدة صوت الميكروفون المدمج. يضبط صوت المتصل عندما يكون غير واضح. يعمل الضبط على "+" على زيادة تقليل مستوى الضوضاء.

.KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT

عناصر الوظائف التي تظهر عند تحديد مصدر تشغيل المخالف

الرقم	قائمة عناصر الوظيفة	
28		*'Audio Control'
22	*'Seek Mode'	*'Settings'
23	*'Auto Memory'	
24		*'MONO'

عناصر الوظائف التي تظهر عند تحديد أي مصدر تشغيل أجهزة خارجية

الرقم	قائمة عناصر الوظيفة	
28		*'Audio Control'
27	*'Name Set'	*'Settings'

عناصر الوظيفة التي تظهر في وضع Bluetooth

الرقم	قائمة عناصر الوظيفة	
41	*'Phone Selection'	*'Settings'
42	*'Audio Selection'	
43	*'SMS Download'	
44	*'SMS Inbox'	
45	*'PB Name Edit'	*'Voice Tag'
46	*'PN Type Edit'	
47	*'Device Regist.'	*'Detailed Settings'
48	*'SPCL DVC Select'	
49	*'Device Delete'	
50	*'PIN Code Edit'	
51	*'Auto Answer'	
52	*'Bluetooth HF/Audio'	
53	*'Call Beep'	
54	*'BT F/W Update'	
55	*'MIC Gain'	
56	*'NR Level'	
57	*'Echo Cancel'	
58	*'MIC Select'	

قائمة الوظائف

عناصر الوظائف التي تظهر عند تحديد أي مصدر تشغيل

الرقم	قائمة عناصر الوظيفة	
12	*'Clock Adjust'	*'Clock & Date'
13	*'Date Adjust'	
14	*'Date Mode'	
15	*'DISP OFF Mode'	*'DISP & ILLUMI'
16	*'Display Dimmer'	
17		*'Text Scroll'
18		*'BT DVC Status'
19		*'ILLUMI Dimmer'
20		*'ILLUMI Effect'
21		*'ILLUMI Music SYNC'
08		(*'DISP SELECT')
09		*'Display Control'
10		*'DISP Side Select'
11		*'DISP Text Select'
40		*'DEMO Mode'

عناصر الوظائف الظاهرة أثناء الاستعداد

الرقم	قائمة عناصر الوظيفة	
29		*'SRC Select'
30		*'Key Beep'
31		*'TDF Alarm'
32		*'Chinese'
33		*'Language Select'
34		*'Built-in AUX'
35		*'CD Read'
36		*'Favorite Delete'
37		*'Built-in AMP'
38		*'Speaker Select'
39		*'F/W Update #'''

عناصر الوظائف التي تظهر عند تشغيل أسطوانة CD أو ملف صوت أو جهاز iPod

الرقم	قائمة عناصر الوظيفة	
28		*'Audio Control'
01	(iPod) *'Hands Mode'	*'Play Mode'
02	(iPod) *'File Scan' / (CD) *'Track Scan'	
03	(iPod) *'Folder Random' / (CD) *'Disc Random'	
04	(iPod) *'All Random'	
05	(iPod) *'File Repeat' / (CD) *'Track Repeat'	
06	(iPod) *'Disc Repeat'	
07	(iPod) *'MGZN Random'	
25	(iPod) *'Skip Search'	*'Settings'
26	(iPod) *'My Playlist Delete'	

تحديد نوع وحدة العرض

فيما يلي، سيتم عرض أمثلة لأنواع وحدة العرض.

تحديد وحدة عرض النص

معلومات التغيير المعروضة على كل من مصادر التشغيل التالية:

في مصدر تشغيل الموالف

العرض	المعلومات
'Frequency'	تردد
'Speana/Clock'	محلل النطاق والساعة
'Date'	التاريخ
'Indicator'	عرض الحالة (وحدة عرض النوع A فقط)
'Blank'	فاغر

في جهاز تشغيل أسطوانات CD والأسطوانات الخارجية

العرض	المعلومات
'Disc Title'	اسم الأسطوانة
'Track Title'	اسم الأغنية
'P-Time'	وقت التشغيل
'Speana/Clock'	محلل النطاق والساعة
'Date'	التاريخ
'Indicator'	عرض الحالة (وحدة عرض النوع A فقط)
'Blank'	فاغر

في ملف الصوتيات/مصدر تشغيل جهاز iPod

العرض	المعلومات
'Title/Artist'	العنوان واسم الفنان
'Album/Artist'	الألبوم واسم الفنان
'Folder Name'	اسم المجلد
'File Name'	اسم الملف
'P-Time'	وقت التشغيل
'Speana/Clock'	محلل النطاق والساعة
'Date'	التاريخ
'Indicator'	عرض الحالة (وحدة عرض النوع A فقط)
'Blank'	فاغر

على وضع الاستعداد / مصدر تشغيل مدخل الأجهزة الخارجية

العرض	المعلومات
'Source Name'	اسم مصدر التشغيل
'Speana/Clock'	محلل النطاق والساعة (الأجهزة الخارجية فقط)
'Clock'	الساعة (الاستعداد فقط)
'Date'	التاريخ
'Indicator'	عرض الحالة (وحدة عرض النوع A فقط)
'Blank'	فاغر

نوع وحدة العرض	نوع وحدة العرض
A	بعرض سطرين من النص.
B	بعرض سطراً من النص.
C	بعرض الحالة (مؤشر تشغيل/إيقاف لكل وظيفة).
D	بعرض الساعة.
E	بعرض محلل النطاق.

١ الدخول إلى وضع التحكم في وحدة العرض

[KDC-U6046L] [KDC-U6046]

اضغط على الزر [DISP].

[KDC-U7046BTL] [KDC-U7046BT]

(١) اضغط على الزر [FNC].

(٢) أدر مفتاح التحكم لتحديد "Display Control". ثم اضغط على [ENTER] على الزر [DISP].

٢ اختيار وضع تحديد نوع وحدة العرض

أدر مفتاح التحكم لتحديد نوع وحدة العرض. ثم اضغط على

[ENTER] على الزر [DISP].

٣ تحديد نوع وحدة العرض

أدر مفتاح التحكم لاختيار عنصر معلومات وحدة العرض. ثم اضغط على الزر [ENTER].

يمكن ضبط عناصر معلومات وحدة العرض التالية:

٠ تحديد وحدة العرض الجانبية (عند اختيار أنواع وحدة العرض A أو D أو E أو B).

أختبر وحدة عرض "DISP Side Select".

راجع [٥٩] التحديد الجانبي للعرضتحديد وحدة العرض الجانبية من قسم «إعداد الوظائف» (صفحة ١٥).

٠ تحديد وحدة عرض النص (عند اختبار وحدتي العرض نوع A أو B).

أختبر وحدة عرض "DISP Text Select".

ارجع إلى «تحديد وحدة عرض النص» (صفحة ١٤).

٠ تحديد الرسومات (عند اختيار وحدة العرض من النوع E).

اختر وحدة عرض "DISP GRPHC Select".

راجع [١١] تحديد رسومات وحدة العرضتحديد رسومات وحدة العرض من قسم «إعداد الوظائف» (صفحة ١٥).

٤ الخروج من وضع إعداد الوظائف

اضغط على الزر [DISP] [ثانية واحدة على الأقل].

في مصدر تشغيل الصوت عبر BT Audio htooteulB (KDC-U7046BT / KDC-U7046BT)
ـ "BT Audio EXT" (KDC-U7046BT) جهاز (KCA-BT200 ملحق اختياري)

العرض	المعلومات
Source Name	اسم مصدر التشغيل
Title/Artist	عنوان واسم الفنان
Album/Artist	(الطاراـ فقط) KDC-U7046BT / KDC-U7046BT
Speana/Clock	الألبوم واسم الفنان
Date	(الطاراـ فقط) KDC-U7046BT / KDC-U7046BT
Indicator	محل النطاق والساعة
Blank	التاريخ
	بعض الحالـ (وحدة عرض النوع A فقط)
	فارغ

١ الدخول إلى وضع التحكم في وحدة العرض

KDC-U6046L | KDC-U6046

اضغـ على الزر [DISP]

KDC-U7046BTL | KDC-U7046BT

١) اضغط على الزر [FNC]

٢) أدر مقبض التحكم لتحديد "Display Control". ثم اضغط على الزر [ENTER].

٣ تحديد نوع العرض

أدر مقبض التحكم لتحديد نوع وحدة العرض إما A أو B. ثم اضغط على الزر [ENTER].

٤ اختيار وضع تحديد وحدة عرض النص

أدر مقبض التحكم لتحديد "DISP Text Select". ثم اضغط على الزر [ENTER].

٥ تحديد جزء وحدة عرض النص (النوع A من وحدة عرض النص فقط)

ادفع مقبض التحكم لأعلى أو لأسفل. يوضح جزء وحدة عرض النص المحدد.

٦ تحديد النص

أدر مقبض التحكم.

٧ الخروج من وضع إعداد الوظيفة
اضغـ على الزر [] [ثانية واحدة على الأقل.]

- إذا لم يحتوي عنصر العرض المحدد على أية معلومات، فيتم عرض معلومات بديلة.
- لا يمكن تحديد بعض العناصر تبعـ لنوع العرض وصفـ.
- عند تحديد "Folder name" عند تشغيل جهاز iPod، سيتم عرض الأسماء فقطـ لعناصر الاستعراض المحددة حاليـ.
- إذا تم ضبط وضع التحكم في جهاز iPod، باستخدام الوضع اليدوي أثناء تشغيل جهاز iPod، فسيتم عرض "iPod By Hand Mode".
- إذا لم يمكن عرض جميع الحروف أثناء التشغيل باستخدام جهاز iPod، فسيتم عرض رقم الملف في القائمة.

العرض	المعلومات
*TITLE***	عنوان الأغنية
*FLD***	اسم المجلد
*FILE***	اسم الملف

تشغيل وظيفة التحدث الهاتف عبر وضع حر الميدينر

قبل الاستخدام

- ٤ البحث عن الاسم
اضغط على الزر [ENTER].
- ٥ تحديد رقم الهاتف
أدر مقبض التحكم.
يؤدي دفع مفتاح التحكم يميناً أو يساراً إلى تصنيف دليل الهاتف بالاسم.
- ٦ إجراء مكالمة
KDC-U7046BTL | **KDC-U7046BT**
اضغط على الزر [].
KDC-U6046L | **KDC-U6046**
اضغط على الزر [ENTER].



- يتغير عرض الاسم ورقم الهاتف والطابع الزمني كلما يتم الضغط على الزر **[KDC-U7046BTL** | **KDC-U7046BT**] . [ENTER].
- في أثناء البحث، يتم البحث عن حرف بدون علامات نطق مثل "ا" بدلاً من البحث عن حرف به علامات نطق مثل "آ".

الاتصال برقم

- ١ الدخول إلى وضع Bluetooth
KDC-U7046BTL | **KDC-U7046BT**
اضغط على الزر [].
KDC-U6046L | **KDC-U6046**
اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
يتم عرض "BT MODE".
- ٢ تحديد وضع الاتصال برقم هاتفى
أدر مفتاح التحكم لتحديد رقم "Number Dial" . "Number Dial" . ثم اضغط على الزر [ENTER]

٣ إدخال رقم هاتفى

أدر مقبض التحكم لتحديد رقم، ثم ادفع مفتاح التحكم يميناً.

- ٤ إجراء مكالمة
KDC-U7046BTL | **KDC-U7046BT**
اضغط على الزر [].
KDC-U6046L | **KDC-U6046**
اضغط على الزر [ENTER].

لمس الرقم الهاتفي المدخل رقم برقم:
ادفع مقبض التحكم باتجاه اليسار

• يمكنك إدخال ٢٦ رقمًا كحد أقصى.



- ٠ لمعرفة التفاصيل حول الهاتف الجوال المزود بتقنية Bluetooth مع وظيفة حر الميدينر، انظر موضع «حول الهاتف الجوال» (صفحة ٣٤).
- ٠ يلزم تسجيل الهاتف الجوال قبل استخدامه مع هذه الوحدة. لمزيد من التفاصيل، انظر «تسجيل جهاز Bluetooth» (صفحة ٢٦).
- ٠ في حالة تسجيل هاتفين جوالين أو أكثر، يلزم تحديد أحدهما. لمزيد من التفاصيل، انظر موضع «اختيار جهاز Bluetooth المراد توصيله» (صفحة ٢٨).
- ٠ لاستخدام دليل الهاتف، يتبع تنزيله على هذه الوحدة أولاً لمعرفة التفاصيل. انظر «تحميل دليل الهاتف» (صفحة ٢٧).

تلقي مكالمة

- الرد على مكالمة هاتفية
KDC-U7046BTL | **KDC-U7046BT**
اضغط على الزر [].
KDC-U6046L | **KDC-U6046**
اضغط على الزر [ENTER].



- ٠ يؤدي عمليات التالية لفصل الخط:
- إدخال أسطوانة CD.
- توصيل جهاز USB.
- يظهر اسم الشخص المتصل إذا كان مسجلاً بالفعل في دليل الهاتف.

رفض مكالمة واردة

- KDC-U7046BTL** | **KDC-U7046BT**
اضغط على الزر [].
KDC-U6046L | **KDC-U6046**
اضغط على الزر [SRC].



الاتصال برقم من دليل الهاتف

- ١ الدخول إلى وضع Bluetooth
KDC-U7046BTL | **KDC-U7046BT**
اضغط على الزر [].
KDC-U6046L | **KDC-U6046**
اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
يتم عرض "BT MODE".
- ٢ تحديد وضع البحث عن الاسم
أدر مقبض التحكم لاختيار "Name Search". ثم اضغط على الزر [ENTER]

٣ إدخال الحرف الأول من الاسم

نحوه التشغيل	طريقة التشغيل
حدد الحروف.	أدر مقبض التحكم.
حرك صفححة الحروف.	ادفع مقبض التحكم لأعلى أو لأسفل.

الاتصال برقم من سجل المكالمات

- يجب عليك تسجيل رقم الاتصال سابق الضبط. ارجع إلى «التسجيل في لائحة أرقام الاتصال مسبقة الضبط» (صفحة ٢٣).

التسجيل في لائحة أرقام الاتصال مسبقة الضبط

- ١ إدخال رقم الهاتف الذي تريد تسجيله
فم بإدخال رقم الهاتف بالرجوع إلى التالي:
الاتصال برقم/ الاتصال برقم من سجل المكالمات/ الاتصال برقم من دليل الهاتف
- ٢ الدخول إلى وضع الذاكرة مسبقة الضبط
اضغط على الزر [Q].
- ٣ تحديد رقم وتخزينه في الذاكرة
أو رمفتاح التحكم لاختيار رقم من الذاكرة ("P1" - "P6"). ثم
اضغط على الزر [ENTER] لثانيتين على الأقل.
إلغاء وضع الذاكرة مسبقة الضبط
اضغط على الزر [K].

أثناء المكالمة

- قطع الاتصال
اضغط على الزر [SRC].
- تبديل إلى وضع التحدث في سماعة الهاتف
ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار
في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، يتم التبديل بين وضع التحدث في سماعة الهاتف ("PRIVATE") ووضع التحدث حر اليدين.

- قد يؤدي التبديل إلى وضع التحدث في سماعة الهاتف إلى اختبار الجهاز الذي كان مستخدماً قبل بدء الاتصال بالتحدث حر، وذلك تبعاً لنوع الهاتف الجوال لديك، وعند حدوث ذلك لا يمكن تبديل الجهاز إلى وضع حر اليدين بشغيل هذا الجهاز لذا شغل الهاتف الجوال للرجوع إلى وضع التحدث حر اليدين.

ضبط شدة الصوت أثناء المكالمة الهاتفية
أو مفتاح التحكم

- ١ الدخول إلى وضع Bluetooth
KDC-U7046BT | KDC-U7046BT
اضغط على الزر [K].
KDC-U6046L | KDC-U6046
اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
يتم عرض "BT MODE".
 - ٢ تحديد وضع سجل المكالمات
أو رقمبض التحكم لتحديد "Incoming Calls" أو "Missed Calls" أو "Outgoing Calls" ثم اضغط على الزر [ENTER]
[ENTER] : المكالمات الواردة
[ENTER] : المكالمات الصادرة
[ENTER] : المكالمات الفائتة
 - ٣ تحديد اسم أو رقم هاتف
أو رقمبض التحكم.
 - ٤ إجراء مكالمة
KDC-U7046BT | KDC-U7046BT
اضغط على الزر [K].
KDC-U6046L | KDC-U6046
اضغط على الزر [ENTER]
- ٥ يتغير عرض الاسم ورقم الهاتف والطابع الزمني كلما يتم الضغط على الزر [ENTER]
 - ٦ قائمة المكالمات الصادرة ولائحة المكالمات الواردة ولائحة المكالمات التي لم يتم الرد عليها هي لائحة المكالمات التي تم إجراؤها أو استقبالها على هذا الجهاز وهي ليست الالتحادات المخزنة على ذاكرة الهاتف الجوال.
- ### الاتصال السريع (رقم اتصال سابق الضبط)
- ١ الدخول إلى وضع Bluetooth
KDC-U7046BT | KDC-U7046BT
اضغط على الزر [K].
KDC-U6046L | KDC-U6046
اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
يتم عرض "BT MODE".
 - ٢ تحديد الرقم الذي تريد استدعاءه من الذاكرة
أو رقمبض التحكم لتحديد رقم الاستدعاء ("P1" - "P6"). ثم
اضغط على الزر [ENTER]
 - ٣ إجراء مكالمة
KDC-U7046BT | KDC-U7046BT
اضغط على الزر [K].
KDC-U6046L | KDC-U6046
اضغط على الزر [ENTER]

خاصية الانتظار

الوظائف الخاصة بجهاز KCA-BT200 (ملحق اختباري)
الاتصال عن طريق نطق الاسم

الرد على مكالمة أخرى مع تعليق المكالمة الحالية

KDC-U7046BTL | KDC-U7046BT

اضغط على الزر [].

KDC-U6046L | KDC-U6046

١) اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

٢) أدخل مقبض التحكم لتحديد "Answer". ثم اضغط على الزر

[ENTER]

الرد على مكالمة أخرى بعد إنتهاء المكالمة الحالية

اضغط على الزر [SRC].

مواصلة المكالمة الحالية

KDC-U7046BTL | KDC-U7046BT

اضغط على الزر [].

KDC-U6046L | KDC-U6046

١) اضغط على الزر [ENTER].

٢) أدخل مقبض التحكم لتحديد "Reject". ثم اضغط على الزر

[ENTER]

الرد على المكالمة المنتظرة بعد إنتهاء المكالمة الحالية

اضغط على الزر [SRC].

التنقل بين المكالمة الحالية والمكالمة المنتظرة

KDC-U7046BTL | KDC-U7046BT

اضغط على الزر [].

KDC-U6046L | KDC-U6046

اضغط على الزر [ENTER].

نؤدي كل ضغطة على هذا المفتاح للتنقل بين الأشخاص المتصلين.

عرض نوع الرقم الهاتفي (الفئة)

تظهر عناصر الفئات في دليل الهاتف كما يلي:

المعلومات	العرض
عام	 / 'General'
المنزل	 / 'Home'
العمل	 / 'Office'
الهاتف الجوال	 / 'Mobile'
آخر	 / 'Other'

مسح رسالة قطع الاتصال

KDC-U7046BTL | KDC-U7046BT

اضغط على الزر [].

KDC-U6046L | KDC-U6046

اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

بظهور البيان "HF Disconnect".

تشغيل صوتيات Bluetooth

قبل الاستخدام

- للحصول على تفاصيل حول مشغل صوتيات جهاز Bluetooth القابل للتوصيل، انظر <حول مشغل صوت عبر تقنية Bluetooth> (صفحة ٣٤).
- يلزم تسجيل مشغل صوتيات جهاز Bluetooth قبل استخدامه مع هذا الجهاز لمزيد من التفاصيل. انظر <تسجيل جهاز Bluetooth> (صفحة ٢١).
- يتعين عليك تحديد مشغل صوتيات جهاز Bluetooth الذي ترغب في توصيله. ارجع إلى <اختيار جهاز Bluetooth المراد توصيله> (صفحة ٢٨).

عمليات التشغيل الأساسية

تحديد مصدر صوتيات جهاز Bluetooth
[SRC] اضغط على الزر [SRC] حدد وحدة عرض "BT AUDIO" / [KDC-U7046BTL] [KDC-U7046BT] [KDC-U6046L] [KDC-U6046F] "BT AUDIO EXT". لمعرفة كيفية تحديد عنصر مصدر التشغيل، ارجع إلى <الطاقة وتحديد مصدر التشغيل> (صفحة ٥).

إيقاف المؤقت والتشغيل
[] اضغط على الزر []

البحث عن الأغاني
ادفع مقبض التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.



- يتعذر إجراء جميع أو بعض عمليات التشغيل المذكورة أعلاه، وذلك إذا لم يكن مشغل صوتيات جهاز Bluetooth معداً للتحكم عن بعد.
- لا يؤدي التبديل بين أجهزة تشغيل صوتيات جهاز Bluetooth إلى بدء التشغيل أو إيقافه فقائتاً، إذا قم بإجراء عملية التشغيل لبعد التشغيل أو إيقافه.
- يتعذر التحكم في بعض مشغلات الصوتيات عن بعد أو إعادة توصيلها بعد قطع الاتصال عن جهاز Bluetooth. إذا قم بتشغيل الوحدة الرئيسية لمشغل الصوتيات للتوصيل بجهاز Bluetooth.
- عند ضبط "2Zone" على وضع التشغيل "ON" وضبط "2Zone F/R Select" على "Front" في قسم <التحكم في الصوت> (صفحة ٧)، فلن يمكن تحديد مصدر تشغيل صوتيات Bluetooth.

- ١ إرسال رمز PIN
اضغط على الزر [ENTER].
إذا تم عرض "Pairing Success". فقد اكتمل التسجيل.
- ٢ العودة إلى قائمة الأجهزة
اضغط على الزر [ENTER].
- ٣ الخروج من وضع Bluetooth.
اضغط على الزر [SRC].

• يسمح هذه الوحدة بإدخال ما يصل لثمانية أعداد رمز PIN. إذا لم يمكن إدخال رمز PIN من هذا الجهاز، فيمكن إدخاله من جهاز Bluetooth.
• إذا كانت هناك أجهزة Bluetooth أو أكثر مسجلة، فلن يمكن تسجيل جهاز Bluetooth جديد.
• في حالة ظهور رسالة الخطأ حتى لو كان رمز PIN صحيحًا، فجرب تسجيل جهاز Bluetooth خاص. (صفحة ٤١).

تسجيل جهاز Bluetooth خاص

يسمح بتسجيل جهاز خاص إذا لم يمكن تسجيله بشكل اختياري (مزاوجة).

- ١ الدخول إلى وضع Bluetooth
[KDC-U7046BTL] [KDC-U7046BT]
اضغط على الزر [].
[KDC-U6046L] [KDC-U6046]
اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
يتم عرض "BT MODE".
- ٢ الدخول لوضع إعداد الوظيفة
اضغط على الزر [FNC].
- ٣ تحديد وضع تسجيل جهاز معين يمكن تحديد عنصر واختياره على النحو التالي.
"SPCL DVC Select" ← "Settings" ← "Detailed Settings" ← "Device Regist." ← "Detailed Settings" ← "Settings" ← "BT MODE".
- ٤ تحديد اسم الجهاز
أدر مقبض التحكم لتحديد اسم الجهاز المطلوب، ثم اضغط على الزر [ENTER].
إذا تم عرض "Completed". فقد اكتمل التسجيل.
- ٥ انتقل عبر الإجراء > تسجيل جهاز Bluetooth < (صفحة ٤١)
وأكمل عملية التسجيل (مزاوجة).
- ٦ إلغاء وضع Bluetooth
اضغط على الزر [SRC].

• إذا لم يكن اسم الجهاز مدرجًا في القائمة، فحدد "Other Phones".

تسجيل جهاز Bluetooth

لكي تجعل جهاز الذي يدعم تقنية Bluetooth (الهاتف الجوال) قابلً لل استخدام مع هذا الجهاز، يتعين عليك تسجيله (مزاوجة). يمكنك تسجيل ما يصل إلى خمسة أجهزة Bluetooth في هذا الجهاز.

- ١ تشغيل جهاز Bluetooth
أبدأ تسجيل جهاز عن طريق تشغيل جهاز Bluetooth من خلال تشغيل جهاز Bluetooth. ستقوم بتسجيل جهاز التحدث (الحر (مزاوجة)، حدد "KENWOOD BT CD/R-4P1" أو "KCA-BT200" من قائمة الأجهزة المتصلة.
- ٢ قم بإدخال رمز PIN
أدخل رمز PIN المسجل كما هو مذكور في < تسجيل رمز PIN >. (صفحة ٤٧)
- ٣ تأكيد أن عملية التسجيل قد تمت على جهاز Bluetooth.
٤ بتشغيل جهاز Bluetooth. أبدأ تشغيل الاتصال حر البددين

عند التسجيل من هذا الجهاز

- ١ الدخول إلى وضع Bluetooth
[KDC-U7046BTL] [KDC-U7046BT]
اضغط على الزر [].
[KDC-U6046L] [KDC-U6046]
اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
يتم عرض "BT MODE".
- ٢ الدخول إلى وضع إعداد الوظيفة
اضغط على الزر [FNC].
- ٣ تحديد وضع تسجيل جهاز Bluetooth يمكن تحديد العنصر واختياره على النحو التالي.
على الزر [ENTER] ← "Device Regist." ← "Detailed Settings" ← "Settings" ← "BT MODE".
فيتم البحث عن جهاز Bluetooth.
عند انتهاء عملية البحث، يتم عرض "Finished".
- ٤ تحديد جهاز Bluetooth
أدر مقبض التحكم لتحديد جهاز Bluetooth المطلوب، ثم اضغط على الزر [ENTER].
[KDC-U7046BTL] [KDC-U7046BT]
عند عرض "Paring Success". لن يتطلب إدخال كود PIN (الخطوتين ٥ و ٦). عند عرض "Pin Code NG". اضغط على الزر [ENTER]. ثُم أدخل رمز PIN (الخطوتين ٥ و ٦).
[KDC-U6046L] [KDC-U6046]
أدخل رمز PIN (الخطوتين ٥ و ٦).

٥ إدخال رمز PIN

نقطة التشغيل	طريقة التشغيل
أدر مقبض التحكم.	حدد الأرقام.
انقل للعدد التالي.	افع مقبض التحكم باتجاه اليمين.
مسح العدد الأخير.	افع مقبض التحكم باتجاه اليسار.

تسجيل PIN

عند تشغيل جهاز Bluetooth، حدد رمز PIN اللازم لتسجيل هذا الجهاز.

١ الدخول إلى وضع Bluetooth

KDC-U7046BT | KDC-U7046BT

اضغط على الزر [] .

KDC-U6046L | KDC-U6046

اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

يتم عرض "BT MODE".

٢ الدخول لوضع إعداد الوظيفة

[FNC] اضغط على الزر [] .

٣ قم بتحديد وضع تحرير رمز PIN

يمكن تحديد العنصر واختياره على النحو التالي.
“PIN Code Edit” ← “Detailed Settings” ← “Settings”
لتحديد العنصر، أدر مقبض التحكم. لتحديد العنصر، اضغط على الزر [ENTER].

٤ إدخال رمز PIN

نوع التشغيل	طريقة التشغيل
حدد الأرقام.	أدر مقبض التحكم.
انقل للعدد التالي.	ادفع مقبض التحكم باتجاه اليمين.
احذف العدد الأخير.	ادفع مقبض التحكم باتجاه اليسار.

٥ قم بتسجيل رمز PIN

اضغط على الزر [ENTER].

إذا تم عرض "Completed"، فهذا يشير إلى انتهاء التسجيل.

٦ الخروج من وضع Bluetooth

[SRC] اضغط على الزر [] .



• يمكن افتراضي. يتم تحديد "0000".

• يمكن تحديد رمز PIN بما يصل إلى 8 أعداد.

تحميل دليل الهاتف

قم بتحميل بيانات دليل الهاتف من الهاتف الجوال إلى هذه الوحدة حتى تتمكن من استخدام دليل الهاتف الخاص بهذا الجهاز.

التنزيل تلقائيًا

إذا كان الهاتف الجوال يدعم خاصية مزامنة دليل الهاتف، فسيتم تحميل دليل الهاتف أوتوماتيكياً بعد اتصال Bluetooth.



• قد يتطلب الأمر إجراء عمليات ضبط في الهاتف الجوال.

• إذا لم تجد بيانات دليل الهاتف في الوحدة حتى بعد الإظهار الكامل، فمن المحتمل أن هاتفك الجوال لا يدعم خاصية تحميل بيانات دليل الهاتف أوتوماتيكياً وفي هذه الحالة عليك بمحاولة التحميل يدوياً.

التحميل من الهاتف الجوال يدوياً

١ قم بتشغيل الهاتف الجوال لإنتهاء الاتصال حر اليدين.

٢ تشغيل الهاتف الجوال لإرسال بيانات دليل الهاتف إلى هذا الجهاز

من خلال تشغيل الهاتف الجوال. قم بتحميل بيانات دليل الهاتف إلى هذا الجهاز:

• أثناء التحميل:

• يتم عرض "Downloading".

• بعد انتهاء التحميل:

• يتم عرض "Completed".



٣ قم بتشغيل الهاتف الجوال لبدء الاتصال حر اليدين.

مسح رسالة اكتمال التحميل

اضغط على أي زر

• يمكن تسجيل ما يصل إلى ١٠٠٠ رقم لكل هاتف جوال مسجل.

• يمكن تسجيل ما يصل إلى ٢٢ رقمًا لكل رقم هاتف مع ما يصل إلى ٥٠ حرفاً لكتابية الأسم.

• عدد الحروف الأبجدية. من المحتمل إدخال عدد أقل من الحروف وذلك تبعاً لنوعها.

• لإلغاء تحميل بيانات دليل الهاتف، شغل الهاتف الجوال.

مسح جهاز Bluetooth المسجل

يمكنك مسح جهاز Bluetooth المسجل.

١ الدخول إلى وضع Bluetooth

KDC-U7046BTL **KDC-U7046BT**

اضغط على الزر [] .

KDC-U6046L **KDC-U6046**

اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

يتم عرض "BT MODE".

٢ الدخول لوضع إعداد الوظيفة

اضغط على الزر [FNC].

٣ تحديد وضع مسح جهاز Bluetooth

يمكن تحديد العنصر واختيارة على النحو التالي.

"Device Delete" ← "Detailed Settings" ← "Settings"

لتحديد العنصر، أدر مقبض التحكم، لتحديد العنصر، اضغط

على الزر [ENTER].

يتم عرض اسم الجهاز.

٤ قم بمسح جهاز Bluetooth المحدد

أدر مقبض التحكم لتحديد اسم الجهاز المرغوب، ثم اضغط

على الزر [ENTER].

٥ أدر مقبض التحكم لاختيار "YES". ثم اضغط على زر [ENTER].

يتم عرض "Completed".

٦ الخروج من وضع Bluetooth

اضغط على الزر [SRC].



٧ عند مسح هاتف جوال مسجل يتم أيضاً محو دليل الهاتف الخاص به

و كذلك الرسائل القصيرة والعلامات الصوتية.

اختبار جهاز Bluetooth المراد توصيله

إذا كنت قد سجلت جهاز Bluetooth فسيتوجب عليك اختبار واحد منها لاستخدامها.

١ الدخول إلى وضع Bluetooth

KDC-U7046BTL **KDC-U7046BT**

اضغط على الزر [] .

KDC-U6046L **KDC-U6046**

اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

يتم عرض "BT MODE".

٢ الدخول لوضع إعداد الوظيفة

اضغط على الزر [FNC].

٣ تحديد وضع تحديد جهاز Bluetooth

يمكن تحديد العنصر واختيارة على النحو التالي.

"Phone Selection" ← "Settings" ← "Device Selection".

لتحديد العنصر، أدر مقبض التحكم، لتحديد المُشغل الصوتي، اضغط

على الزر [ENTER].

يتم عرض "(name)".

٤ تحديد جهاز Bluetooth، أدر مقبض التحكم.

٥ إعداد جهاز Bluetooth

اضغط على الزر [ENTER].

يتم عرض "(name)" أو "(name)*".

*: جهاز Bluetooth المختار مشغول.

-.: جهاز Bluetooth المختار في وضع الاستعداد.

* (الموبيلا): جهاز Bluetooth غير مختار.

٦ الخروج من وضع Bluetooth

اضغط على الزر [SRC].



٧ الهاتف الجوال مختار بالفعل. أزل عنه الاختبار، ثم اختار هاتفاً آخر.

٨ إذا تعذر اختبار جهاز باستخدام مشغل الصوتيات، فقم بتوصيل الجهاز

بمشغل الصوتيات.

عرض إصدار البرنامج الثابت

إظهار إصدار البرنامج الثابت الخاص بهذا الجهاز.

طريقة التشغيل	العرض
تسجيل علامة صوتية.	“Register”
تشغيل العلامة الصوتية.	“Check”
محو العلامة الصوتية.	“Delete”

• لا تظهر إلا في حالة اختبار اسم تم تسجيل علامة صوتية له.

تحديد “Register” (تسجيل)

٦ تسجيل علامة صوتية (أولاً)
اضغط على الزر [ENTER] إذا سمعت نغمة تنبيه، فانطلق العلامة الصوتية خلال ثانيةين.

٧ تأكيد العلامة الصوتية (ثانياً)
اضغط على الزر [ENTER] إذا سمعت نغمة تنبيه، فانطلق العلامة الصوتية نفسها مرة أخرى خلال ثانيةين.
يتم عرض “Completed”.

٨ الخروج من وضع إعداد الوظائف
اضغط على الزر [SRC] لثانية واحدة على الأقل.
ارجع إلى الخطوة ٢. حيث يمكنك مواصلة تسجيل علامة صوتية أخرى.



• في حالة عدم التعرف على صوتك ستظهر لك رسالة. (ارجع إلى دليل إكتشاف الأخطاء وإصلاحها) صفحة ٣٦
يتيح لك الضغط على زر [ENTER] بإعادة محاولة إدخال الصوت.

تحديد “Check” (تشغيل)

١ اضغط على الزر [ENTER] لتشغيل العلامة المسجلة والعودة إلى الخطوة ٢.
يتم تشغيل العلامة الصوتية.

تحديد “Delete” (حذف)

٢ حذف العلامة الصوتية
اضغط على الزر [ENTER]
أدر مقبض التحكم لاختيار “YES”. ثم اضغط على زر [ENTER]

Bluetooth
الخروج من وضع [SRC].

عرض إصدار البرنامج الثابت

إظهار إصدار البرنامج الثابت الخاص بهذا الجهاز.

١ الدخول إلى وضع Bluetooth

[KDC-U7046BT] [KDC-U7046BT]

اضغط على الزر [BT MODE].

[KDC-U6046L] [KDC-U6046]

اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

يتم عرض “BT MODE”.

٢ الدخول في وضع إعداد الوظيفة

[FNC].

اضغط على الزر [SRC].

٣ تحديد وضع تحديث برنامج الثابت

يمكن تحديد العنصر واختياره على النحو التالي.

“BT F/W Update” ← “Detailed Settings”

لتحديد العنصر، أدر مقبض التحكم، لتحديد العنصر، اضغط

على الزر [ENTER].

يتم عرض إصدار البرنامج الثابت.

٤ الخروج من وضع [SRC].

اضغط على الزر [SRC].



• لمعرفة كيفية تحديث البرنامج الثابت، ادخل إلى موقعنا على الويب.

www.kenwood.com/bt/information/

الوظائف الخاصة بجهاز KCA-BT200 (ملحق اختبار)

إضافة أمر اتصال صوتي

يمكن إضافة علامة صوتية لدليل الهاتف للاتصال عن طريق نطق الاسم. تستطيع تسجيل ما يصل إلى ٢٥ علامة صوتية.

١ الدخول إلى وضع Bluetooth

اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

يتم عرض “BT MODE”.

٢ الدخول في وضع إعداد الوظيفة

[FNC].

اضغط على الزر [SRC].

٣ تحديد وضع تعديل اسم دفتر الهاتف

يمكن تحديد العنصر واختياره على النحو التالي.

“PB Name Edit” ← “Voice Tag”

لتحديد العنصر، أدر مقبض التحكم، لتحديد العنصر، اضغط

على الزر [ENTER].

٤ البحث عن الاسم لتسجيله

أدر مقبض التحكم لتحديد الاسم، ثم اضغط على الزر

[ENTER]

إذا تم تسجيل العلامة الصوتية بالفعل لأحد الأسماء، فسيظهر

الرمز “*” قبل الاسم.

Eعداد وظيفة Bluetooth

الوظائف الخاصة بجهاز KCA-BT200 KCA (ملحق اختباري)

ضبط أمر صوتي للفتة

يمكن إضافة عامة صوتية لفترة الرقم الهاتفي (النوع) وذلك للاتصال عن طريق العلامة الصوتية.

- ١ الدخول إلى وضع Bluetooth.
اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
•BT MODE“ يتم عرض
- ٢ الدخول إلى وضع إعداد الوظيفة
اضغط على الزر [FNC].
- ٣ تحديد وضع تحرير نوع الرقم الهاتفي
يمكن تحديد العنصر واختيار على النحو التالي.
“PN Type Edit” ← “Voice Tag” ← “Settings”
لتغيير العنصر، أفرّ مقبض التحكم، لتغيير العنصر، اضغط على الزر [ENTER].
- ٤ الدخول في وضع تحرير نوع الرقم الهاتفي
اضغط على الزر [ENTER].
- ٥ تحديد الفتة (النوع) التي تريد تعينها
أفرّ مقبض التحكم لتحديد اسم الفتة المرغوبة، ثم اضغط على الزر [ENTER] .
“Other” /“Mobile” /“Office” /“Home” /“General”

طريقة التشغيل	العرض
تسجيل علامة صوتية.	“Register”
تشغيل العلامة الصوتية.	“Check”
مسح العلامة الصوتية.	“Delete”

- ٦ تظاهر إلا في حالة اختيار اسم تم تسجيل علامة صوتية له.
- ٧ تسجيل الفتة (النوع) عبر إجراء الخطوات من ١ إلى ٨ الواردة في [\[إضافة أمر اتصال صوتي\]](#) (صفحة ٢٩).
- ٨ الخروج من وضع Bluetooth.
اضغط على الزر [SRC].

- ٩ تغيير العلامة الصوتية لجميع الفتات الخمس. وفي حالة عدم تسجيل العلامة الصوتية لجميع الفتات فقد لا يمكن استخدام دليل الهاتف باستخدام الأمر الصوتي.



SMS تنزيل رسائل

يمكن تنزيل الرسالة القصيرة (SMS) المستلمة عن طريق الهاتف الجوال حتى يمكن قراءتها على هذا الجهاز.

١ الدخول إلى وضع Bluetooth

KDC-U7046BTL **KDC-U7046BT**



اضغط على الزر [].

KDC-U6046L **KDC-U6046**

اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.
 يتم عرض "BT MODE".

٢ الدخول في وضع إعداد الوظيفة

اضغط على الزر [FNC] [].

٣ تحديد وضع تنزيل الرسائل القصيرة SMS

يمكن تحديد العنصر واختيارة على النحو التالي.
“SMS Download”

لتحديد العنصر، أدر مقبض التحكم. لتحديد العنصر، اضغط على الزر [ENTER].

٤ بدء التنزيل

اضغط على الزر [ENTER] [].

. SMS Downloading.

عند انتهاء التنزيل، يتم عرض "Completed".

٥ الخروج من وضع Bluetooth

اضغط على الزر [SRC].



يجب أن يكون الهاتف الجوال قادرًا على إرسال رسائل SMS باستخدام تقنية Bluetooth. قد يتطلب الأمر إجراء عمليات ضبط في الهاتف الجوال. إذا كان الهاتف الجوال لا يدعم وظيفة رسائل SMS فلن يظهر عنصر تنزيل رسائل SMS في وضع التحكم في الوظائف.

- عند تنزيل رسائل SMS من الهاتف الجوال ستنظر الرسائل التي لم يتم قراءتها في الهاتف الجوال على أنها قد تمت قراءتها.
- يمكن تنزيل ما يصل إلى 70 رسالة من الرسائل القصيرة المفروضة بالفعل أو غير المفروضة على التوالي.

SMS عرض الرسائل القصيرة

تظهر رسائل SMS الواردة إلى الهاتف الجوال في الراديو، ويتم إظهار الرسالة المستلمة حديثًا.



• لتجنب وقوع حوادث لا ينبغي للمسائق قراءة رسائل SMS أثناء القيادة.

عند وصول رسالة جديدة.

يتم عرض "SMS Received".

يظهر البيان دائمًا مع آية طريقة تشغيل.

عرض الرسائل القصيرة SMS

١ الدخول إلى وضع صندوق وارد الرسائل القصيرة SMS

KDC-U7046BTL **KDC-U7046BT**

اضغط على الزر [] لثانية واحدة على الأقل.

KDC-U6046L **KDC-U6046**

(1) اضغط على الزر [FNC] لثانية واحدة على الأقل.

(2) اضغط على الزر [FNC].

(3) يمكن تحديد العنصر واختيارة على النحو التالي.

“SMS Inbox”

لتحديد العنصر، أدر مقبض التحكم. لتحديد العنصر،

اضغط على الزر [ENTER].

٢ تحديد رسالة.

أدر مقبض التحكم.

يؤدي الضغط كل مرة على الزر [ENTER] () على الزر [DISP] () إلى

التبديل بين عرض رقم الهاتف أو الاسم وتاريخ استلام الرسالة.

٣ عرض النص.

اضغط على الزر [ENTER].

أدر مقبض التحكم للتتمرير عبر الرسالة.

اضغط على الزر [ENTER] للعودة إلى شاشة قائمة الرسائل.

٤ الخروج من وضع Bluetooth

اضغط على الزر [SRC].



• يتم عرض الرسائل التي لم تقرأ في بداية القائمة. أما بقية الرسائل فيتم عرضها بترتيب الاستقبال.

• لن يمكن عرض رسائل SMS في حالة وجودها بينما الهاتف الجوال غير مключен.

SMS بوصلة Bluetooth. قم بتنزيل رسالة SMS.

• لا يمكن عرض الرسائل القصيرة أثناء تنزيل رسائل SMS.

التحكم في هاتف المزود بخاصية حر اليدين


- إجراء مكالمة هاتفية
- الدخول إلى وضع Bluetooth: [ENT] ↪ [▲]/[▼] ↪ [ENT]
- تحديد طريقة اتصال: قم بإدخال رقم الاتصال: [٩] – [٥] – [٦] [▶▶] [FM]: [٣] [AM]: [٤]
- لإدخال عدد: [٠] – [٩]
- لإدخال آخر: [◀◀] [◀◀]
- لإدخال آخر: [◀◀] [◀◀]
- لإدخال آخر: [◀◀] [◀◀]
- لمسح رقم الهاتف المدخل: [◀◀] [◀◀]
- إجراء مكالمة هاتفية: [DIRECT]
- تلقي مكالمة
- الرد على مكالمة: [▶]
- خاصية الانتظار
- الرد على مكالمة أخرى مع تعليق المكالمة الحالية: [▶]
- أثناء المكالمة
- إنها مكالمة: [SRC]

إعداد وحدة التحكم عن بعد
اسحب لوحة البطارية للخارج في اتجاه السهم، وذلك لفصلها عن
وحدة التحكم عن بعد.




تبديل بطارية وحدة التحكم عن بعد

استخدم البطاريات التي على شكل زر المتوفرة في الأسواق (CR2025).
قم بإدخال البطارية مع صاف الأقطاب + و - بدقة. متبعاً الصور
الموجودة داخل العلبة.

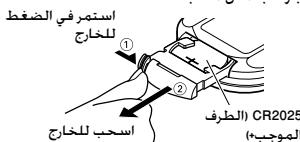

تبيبة ▲

- أبق البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال وفي عبوتها الأصلية
لحين تتحضيرها للاستخدام، تخلص من البطاريات المستخدمة
فوراً، وفي حالة ابتعادها، قم بالاتصال بطبيب على الفور.
- لا تترك البطارية بالقرب من النيران أو تحت أشعة الشمس
المباشرة، فقد يتسبب هذا في تشوش حريق أو حدوث انفجار أو
انبعاث حرارة شديدة.
- لا تضع ريموت التحكم على أماكن ساخنة مثل لوحة أجهزة
القياس والبيان.
- يكون هناك خطر مماثل في حدوث انفجار في حالة استبدال
بطارية الليثيوم بطريقة غير صحيحة. استبدل البطارية بأخرى
من نفس النوع أو من نوع مكافئ.

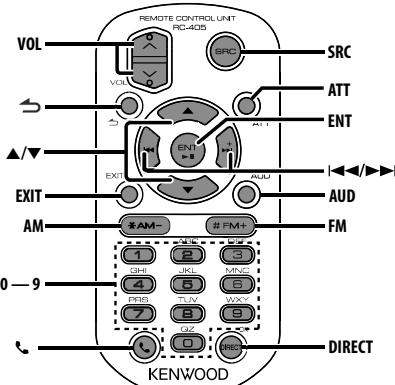

التحكم العام

- التحكم في مستوى الصوت: [VOL]
- تحديد مصدر التشغيل: [SRC]
- تقليل مستوى الصوت: [ATT]
- عند الضغط على الزر مرة أخرى بعد الصوت إلى المستوى السابق.
- الرجوع إلى العنصر السابق: [◀]
- الخروج من وضع: [EXIT]
- تحديد العنصر: [▲]/[▼]
- التحديد: [ENT]
- الدخول في وضع التحكم في الصوت: [AUD]

في مصدر تشغيل المواالف

- تحديد النطاق: [AM]/[FM]
- ▶▶/[◀◀]
- تحديد المحطة: [▶]/[◀]
- استدعاء المحطات الإذاعية المضبوطة مسبقاً: [1] – [6]

في مصدر تشغيل أسطوانة CD/ملف الصوت

- تحديد الأغاني: [▶▶]/[◀◀]
- تحديد المجلد: [AM]/[FM]
- إيقاف مؤقت/تشغيل: [ENT]
- الدخول إلى وضع البحث عن الأغاني: [▲]/[▼]
- التتحرك بين المجلدات/الملفات أثناء وضع البحث عن
الأغاني: [▲]/[▼]
- الرجوع إلى المجلد السابق: [◀]

في مصدر تشغيل جهاز iPod


- الدخول إلى وضع البحث عن الأغاني: [▲]/[▼]
- التتحرك بين العناصر خلال وضع البحث عن الأغاني: [▲]/[▼]
- الرجوع إلى العنصر السابق: [◀]

حول ملفات الصوت

- ملف الصوت القابلة للتشغيل
- WMA (wma) AAC-LC (mp3) MP3 (.mp3) (.m4a)
- وسائط الأسطوانات القابلة للتشغيل
- CD-R/RW/ROM
- صيغة ملفات الأسطوانات القابلة للتشغيل ISO 9660 (Joliet) (Romeo) (/) و (.mp3) (.m4a) (.AAC-LC) (.wma)
- جهاز USB القابل للتشغيل USB فئة السعات الكبيرة
- نظام ملفات جهاز USB القابل للتشغيل FAT32 و FAT16

رغم توافق ملفات الصوت مع المعايير المدرجة أعلاه، من الممكن أن يستabil التشغيل وفقاً لأنواع أو حالات الوسائط أو الجهاز.

ترتيب تشغيل الملفات الصوتية في مثل شجرة المجلدات/الملفات الموضحة أدناه، يتم تشغيل الملفات بطريقة مرتبة من ① إلى ⑩.

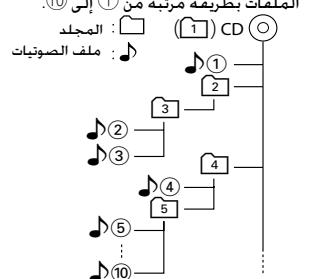

يمكن الاطلاع على دليل الانترنت المتعلق بالملفات الصوتية وذلك على الموقع. تم تضمين معلومات وملحوظات مفصلة في دليل الانترنت ذاك غير مذكورة في هذا الدليل. ذلك احرص على قراءة دليل الانترنت بعناية.



تم استخدام كلمة جهاز USB "جهاز iPod" في هذا الدليل للتغيير عن ذكريات الفلاش والمشغلات الصوتية الرقمية التي تحتوي على أطراف USB.

حول جهاز USB

- عند توصيل جهاز USB إلى هذا الجهاز، يمكن شحنه بشرط توصيل هذا الجهاز بالطاقة.
- قم بتركيب جهاز USB في مكان لا يتسبب في إعاقتك عنقيادة السيارة بشكل صحيح.
- لا يمكنك توصيل جهاز USB عن طريق مجمع مركزي USB أو قارئ البطاقات المتعددة.
- قم بحفظ نسخ احتياطية لملفات الصوت المستخدمة في هذا الجهاز.
- يمكن حذف الملفات وفقاً لحالات تشغيل جهاز USB.
- لا تقم أي تعوين لأي تلف ينتج عن محو البيانات المُخزنة.
- لا يتم توريد جهاز USB مع هذا الجهاز، لذا ستحتاج إلى شراء أحد أجهزة USB المتوفرة بالأسواق.
- عند توصيل جهاز USB يوصى باستخدام كابل المهايأة CA-U1EX

(اختياري).

لا يمكن ضمان التشغيل السليم في حالة استخدام كابل آخر غير الكابل المتفاوت مع وصلة USB. توصيل كابل يزيد طوله الإجمالي عن 5 مترا قد يتسبب في تشغيل غير طبيعي.

أجهزة iPod/iPhone التي يمكن توصيلها بهذا الجهاز

Made for

iPod nano (2nd generation) *	iPod nano (1st generation) *
iPod nano (4th generation) *	iPod nano (3rd generation) *
iPod with video *	iPod nano (5th generation) *
iPod touch (1st generation) *	iPod classic *
iPod touch (2nd generation) *	



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

Works with

- تحديث برامج أجهزة iPhone iPod/iPhone إلى أحدث إصدار.
- تنزيل أنواع التحكم المتأخرة وفقاً لنوع جهاز iPod المتصلاً. انظر www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ للحصول على المزيد من المعلومات.
- تشير الكلمة "iPod" في هذا الدليل إلى جهاز iPod أو جهاز iPhone المتصلاً بقابل توصيل جهاز iPod، (ملحق اختياري).
- * الموديل KCA-iP500 غير مدعوم.
- ارجع إلى موقع الإنترنت للتعرف على أجهزة iPod التي يمكن توصيلها وعلى كابل توصيل جهاز iPod. انظر www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- إذا بدأت التشغيل بعد توصيل جهاز iPod، فيتم تشغيل الأغاني التي كانت تعمل على جهاز iPod أو آلة.
- في هذه الحالة يتم عرض "RESUMING" دون عرض اسم الملف وما إلى ذلك. تغيير عنصر التصفح سوف يعرض الاسم الصحيح، الخ.
- لن يمكنك تشغيل جهاز iPod في حالة ظهور "KENWOOD" أو "✓" في جهاز iPod.

KDC-U7046BTL | KDC-U7046BT**حول الهاتف الجوال**

تنطابق هذه الوحدة مع مواصفات Bluetooth® الفياسي إصدار ٤.١ + معدن نقل

الإصدار	بيانات المحسن
HFP	(ملف التعرفي لوضع حر اليدين)
OPP	(خاصية نقل الملفات)
PBAP	(خاصية الوصول لدليل الهاتف)
SYNC	(خاصية المزامنة)

للتعرف على الهواتف الجوالة التي تم التتحقق من توافقها. يرجى زيارة الموقع التالي:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>



- لقد تم اعتماد نطاق الوحدات التي تدعم وظيفة Bluetooth® مع معايير Bluetooth® طبقاً للإجراءات التي تفرضها شركة SIG. ومع ذلك، قد يتغير اتصال هذه الوحدات بالهاتف الجوال بنوع الهاتف الجوال.
- HFP هي خاصية تستخدم لإجراء مكالمة بخاصية الحر اليدين.
- OPP هي خاصية تستخدم لإرسال بيانات، مثل دليل الهاتف، بين الأجهزة.

KDC-U7046BTL | KDC-U7046BT**Bluetooth® صوت عبر تقنية**

تنطابق هذه الوحدة مع مواصفات Bluetooth® الفياسي إصدار ٤.١ + معدن نقل

الإصدار	بيانات المحسن
A2DP	(خاصية التوزيع المتقدم للصوت)
AVRCP	(خاصية التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو)



- A2DP هي خاصية تم تصميمها لنقل الأغاني من مشغل صوتيات.
- AVRCP هي خاصية تم تصميمها للتحكم في تشغيل الأغاني وتحديدها باستخدام مشغل صوتيات.

حول "KENWOOD Music Editor"

- يعد هذا الجهاز تطبيق الكمبيوتر KENWOOD Music Editor Lite ver1.0* أو الإصدار الأحدث.
- عند استخدام ملفات صوتية تحتوي على معلومات قائمة بيانات مضافة بواسطة KENWOOD Music Editor Lite ver1.0*. فيمكنك البحث عن الملفات حسب العنوان أو الألبوم أو اسم الفنان باستخدام «البحث عن الأشياء» (صفحة ٩).
- يتم، في دليل الإرشادات، استخدام المصطلح «وسائط Music Editor» للدلالة على الجهاز المحتوى على ملفات صوتية بها معلومات قائمة بيانات مضافة بواسطة KENWOOD Music Editor.
- يتوفر KENWOOD Music Editor Lite ver1.0* من خلال موقع الويب التالي: www.kenwood.com/cs/ce/
- لمزيد من المعلومات حول KENWOOD Music Editor Lite ver1.0*. قم بالرجوع إلى الموقع الموضح أعلاه أو راجع التعليمات الخاصة بالتطبيق.

علاقة المنتجات المستخدمة أشعة الليزر

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

هذا الملصق ملصوق على الشاسيه / الصندوق ويعني أن المكون يستخدم أشعة ليزر مصنفة من الدرجة الأولى. بما يعني أن الوحدة تستعمل أشعة ليزر من درجة ضعيفة. لا يوجد خطر ابعاث إشعاع خطير خارج الوحدة.

- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

قد تتعطل بعض وظائف هذه الوحدة بسبب الإعدادات التي يتم القيام بها في هذا الجهاز.

تعرض الرسائل الظاهرة أدناه حالة نظمك.

- لم يتم تحميل أسطوانة في خزانة الأسطوانات.
- أسطوانة CD متسخة إلى حد ما. أسطوانة CD مقلوبة إلى أنسف أسطوانة CD مخدوشة بكثرة.

:TOC Error

الأسطوانة غير مقروءة.

- يعمل الجهاز بصورة سينة لعدة أيام.
- اضغط على زر إعادة الضبط في الجهاز إذا لم يختفي الرمز "Error 77". فاستشنر أقرب مركز خدمة لك.

:Error 05

- هناك خطأ في خزانة الأسطوانات أو يوجد خلل بالجهاز بسبب ما.
- افحص خزانة الأسطوانات. وبعد ذلك اضغط على زر إعادة الضبط بالجهاز إذا لم يختفي الرمز "Error 99". فاستشنر أقرب مركز خدمة لك.

:Error 77

- لا يعمل قسم مشغل أسطوانات CD بصورة مناسبة.
- إدخال أسطوانة CD مرة أخرى إذا لم يمكن إخراج أسطوانة أو إذا استمرت الشاشة في الوميض حتى في حالة إعادة إدخال أسطوانة CD بشكل صحيح. فيرجى تصال التيار الكهربائي والاتصال بأقرب مركز خدمة لك.

:IN (الوميض):

- حدث قصر في دائرة سلك السماعات أو لمس السلك يشكل السيارة. ومن ثم تم تفعيل وظيفة الحماية.
- قم بربط أو عزل كابل السماعات جيداً ثم اضغط زر إعادة الضبط. وإذا لم يختفي الرمز "Protect". فاستشنر أقرب مركز خدمة لك.

Unsupported File: تم تشغيل ملف صوتي ذو تنسيق لا يدعمه هذا الجهاز.

Copy Protection: تم تشغيل ملف ذو حقوق نشر.

- نظام الملفات الخاص بجهاز USB الذي تم توصيله معطل.
- قم بنسخ الملفات والمجلدات إلى جهاز USB مرة أخرى، أما في حالة استمار رسالة الخطأ تأشير تشغيل جهاز USB أو استخدام أجهزة أخرى.

:Read Error

- لا يوجد جهاز تحديد USB كمصدر تشغيل رغم أنه لم يتم توصيل جهاز USB.
- قم بتغيير مصدر التشغيل إلى مصدر تشغيل آخر غير جهاز USB. قم بتوصيل جهاز USB ثم قم بتغيير مصدر التشغيل إلى USB مرة أخرى.

:No Device

- تم توصيل جهاز USB غير معتمد.
- فشل التوصيل إلى جهاز iPod.
- تأكد من أن جهاز iPod المتصل هو جهاز iPod مدمج، انظر > حول ملفات الصوت (صفحة 13) للحصول على معلومات حول أجهزة iPod المدمجة.

:N/A Device

! تغدر إعداد وحدة العرض.

! 40 وضع الاستعراض وضع الاستعراض بقسم [إعداد الوظائف] صفحة 15] لم يتم ضبطه على الإيقاظ.

! تغدر ضبط مضمون الصوت.

! لا يمكن إعداد فلتر الترددات المختلضة.

! لا يخرج صوت من مضخم الصوت.

! لم يتم ضبط "SubWoofer" من [التحكم في الصوت] (صفحة 7) على تشغيل.

! تغدر ضبط مرحلة مضخم الصوت.

! تم ضبط "L/P SubWoofer ADJ" من [التحكم في الصوت] (صفحة 7) على "Through".

إن ما قد يبدو لك على أنه عطل في جهازك قد يكون مجرد نتيجة لخطأ بسيط في الاستخدام أو في توصيل الأسلاك. قبل الاتصال بالخدمات. راجع **أولاً** الجدول التالي الذي يضم المشاكل المحتملة.

عام

؟ لا يصدر صوت من أصوات تنبية المفاتيح.

✓ مقبس المخرجات مستخدم.

؟ لا يصدر صوت تنبية المفتاح من مقبس الخرج الافتراضي.

مصدر تشغيل الموالفة

! استقبال الراديو ردئ.

✓ هوائي السيارة غير ممدود.

؟ اجرب اهواكي للخارج حتى آخره.

مصدر تشغيل الأسطوانة

؟ لا الأسطوانة المحددة لا تعمل، ولكن يمكن الاستماع لآية أسطوانة

أخرى بدلاً منها.

! أسطوانة CD متسخة إلى حد ما.

! قم بتنظيف أسطوانة CD. من خلال الرجوع إلى شرح تنظيف أسطوانة CD في موضوع [التعامل مع أسطوانات CD] (صفحة 13).

! الأسطوانة بها خدوش كبيرة.

! جرب أسطوانة أخرى بدلاً منها.

مصدر تشغيل ملف صوتي

؟ يتم تخفيص الصوت عند تشغيل ملف صوتي.

✓ الوسط مخدوش أو متسخ.

؟ قم بتنظيف الوسط. ارجع إلى تنظيف الأسطوانات من قسم [معالجة أسطوانات CD] (صفحة 13).

! حالة التسجيل ردئة.

! سجل الوسيط مرة أخرى أو استخدم وسط آخر.

:Favorite: No Memory	لم يتم تسجيل الإجراء على الذاكرة المفضلة مُسبقـة الضبط	:No Music Data/Error 15
: No Access	تعذر توفير الإجراء مُسبقـة الضبط الخاص بالتحكم في الفضـلات، قد لا يتم استدعاء المحتوى مُسبقـة الضبط وذلك وفقـاً للوضع أو مصدر التشغيل المحدد.	:USB ERROR
: No Voice	لا توجد مكالمات هاتفـية.	:iPod Error
		: (الوميض) تم تحديد وضع الإرارة لجهاز iPod/iPhone. يمكنك فصل جهاز iPod/USB بأمان.
		:No Number
	• الطرف المتصل لا يرسل رقمـه. • لا توجد بيانات عن رقمـ الهاتف.	:No Data
	• لا توجد لائحة بالمكالمات الصادرة. • لا توجد قائمة بالمكالمات الواردة. • لا توجد قائمة بالمكالمات التي تم الرد عليها. • لا توجد قائمة ليل الهاتف.	:HF Error 07
	لم يتم تسجيل (مراجعة) الهاتف الجوال.	:No Entry
	لا يمكن للجهاز التـواصل مع الهاتف الجـوال.	:HF Disconnect
	لا يمكن الدخـول إلى الـذاكرة. • قم بـلطفـاف الجهاز وتشغـيله مرة أخرى. وإذا استمر ظهور هذه الرسـالة بالـرغـم من ذلك، فاضـغـط على زر إعادة الضـبـط بـجـهاز التـحكم.	:HF Error 68
	لا يمكن للجـهاز التـوصل مع الهاتف الجـوال. • قـم بـلطفـاف الجهاز وتشغـيله مرة أخرى. وإذا استمر ظهور هذه الرسـالة بالـرغـم من ذلك، فاضـغـط على زر إعادة الضـبـط بـجـهاز التـحكم.	:Unknown
	تم بالـفعل تسـجـيل ٥ أجهـزة Bluetooth. لم يتم تسـجـيل المزيد من أجهـزة Bluetooth.	:Device Full
	رمز PIN خطأ.	:PIN Code NG
	لا يمكن تـوصـيل الوـحدـة بـالـجـهاـز.	:Connect NG
	خطـأ في المـزاـوجـة.	:Pairing Failed
	العلامة الصـوتـية خطـأ. لا يمكن التـعـرـف عـلـى الصـوتـ لأنـ الـعـلـامة الصـوتـية غـير مـسـجـلـة. وـغـيرـ ذلك.	:Err No Matching
	الصـوتـ منـخـضـ بشـدـة وـلا يمكن التـعـرـف عـلـيـه.	:Too Soft
	الصـوتـ مـرـتفـع جداً بحيث لا يتم التـعـرـف عـلـيـه.	:Too Loud
	الـكلـمة أو طـرـيقـة نـطقـها طـوـيلـة جداً بحيث لا يتم التـعـرـف عـلـيـها.	:Too Long
	الـبيانـات غـير مـوجـودـة فـي دـلـيلـ الـهـاـفـنـ.	:No Phonebook
	لا تـوجـد رسـالـة قـصـيرـة فـي صـندـوقـ البرـيدـ الـوارـدـ.	:No Message
	الـعـلـامة الصـوتـية غـير مـسـجـلـة فـي دـلـيلـ الـهـاـفـنـ.	:No Record
	عـدـ العـلـامـات الصـوتـية وـصلـ إـلـى الحـد الأـقصـى المـتـاحـ. لـتـسـجـيلـ فـي دـلـيلـ الـهـاـفـنـ.	:Memory Full

المواصفات

قسم موالف FM

قسم مشغل أسطوانات CD	
دبوس ليزر	GaAlAs :
الفانر الرقمي (رقمي/متناهiri)	٨ مرات أعلى من العينة
محول رقمي/متناهiri	٢٤ بابت
سرعة المحوร	٢٠٠ - ٥٠٠ لفة في الدقيقة (السرعة الخطية الثابتة)
الاهتزاز والإرتعاش	أقل من الحد الذي يمكن قياسه
استجابة التردد (Hz) ديسبيبل	من ١٠ هرتز إلى ٢٠ كيلوهيرتز
إجمالي الانحراف الهايبروموني (%)	٠٠٨٪
نسبة الإشارة إلى التشويش (dB)	١٠ ديسبيبل
المجال الديناميكي (%)	٩٣ ديسبيبل
فك شفرة MP3	MPEG-1/2 Audio Layer-3
متوافق مع WMA	فك شفرة Windows Media
مطابق مع صوتيات AAC	فك شفرة AAC-LC
ملفات AAC- LC "بنتسق m4a"	

واجهة جهاز USB

USB	معيار USB 1.1/ 2.0 :
	USB 2.0 (سرعة قصوى)
	نظام الملفات
	FAT16/ 32 :
	الحد الأقصى للأمداد بالتيار (mA) : ٥٠٠ مللي أمبير
	فك شفرة MP3
	MPEG-1/2 Audio Layer-3
	فك شفرة WMA
	مطابق مع صوتيات AAC
	فك شفرة AAC-LC
	ملفات AAC- LC "بنتسق m4a"

قسم الصوت

أقصى طاقة خرج (W) :	٤ × ٥٠
قدرة سعة النطاق الكامل (عند أقل من ١% THD) :	٤ × ٢٢
مقاومة السماعة (Ω) :	٤ - ٨ أوم
نشاط النغمة	
قوى : ١٠٠ هرتز ± ٨ ديسبيبل	
وسط : ١ كيلوهيرتز ± ٨ ديسبيبل	
عالي : ١١٥ كيلوهيرتز ± ٨ ديسبيبل	
مستوى الخرج المسمى/ تحويل اسطوانة (CD) (mV) :	٢٥٠ مللي فولت/ ١ كيلو أوم
معاواقة خرج الصوت الافتراضي	
أصغر من أو تساوي ١٠٠ أوم	

قسم موالف AM

نطاق التردد	
١ كيلوهيرتز درجة :	من ٥٣٠ كيلوهيرتز إلى ١٧٠٠ كيلوهيرتز
٩ كيلوهيرتز درجة :	من ٥٣١ كيلوهيرتز إلى ١١١١ كيلوهيرتز
درجة الحساسية المستخدمة	(نسبة الإشارة إلى التشويش = ٣٠ ديسبيبل)
(نسبة الإشارة إلى التشويش (%) :	٦٣ ديسبيبل ٨٠ ميكرو فولت/ ٧٥ أوم)
حساسية الإشارات (نسبة الإشارة إلى التشويش = ٥٠ ديسبيبل) :	١٥٢ ديسبيبل ١١٠ ميكرو فولت/ ٧٥ أوم)
استجابة التردد (Hz) ديسبيبل	
١٥ هرتز - ٣٠ كيلوهيرتز	
نسبة الإشارة إلى التشويش (أحادي) (%) :	٧ ديسبيبل
الانقاضية (%) :	٤٤ كيلوهيرتز ٨٠ ديسبيبل
نسبة الإشارة إلى التشويش (%) :	٤٠ ديسبيبل ١١ كيلوهيرتز
فصل الاستريو (K) :	٤٠ ديسبيبل

تحديد (KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT) Bluetooth

الإصدار	: جهاز Bluetooth إصدار ١.٢ + معدل نقل البيانات المحسن EDR
نطاق التردد	: من ٤٠٠٠ إلى ٤٠٨٠ جيجاهرتز
قدرة الخرج	: ٤٤ ديسبيبل مللي واط (MAX) . ديسبيبل مللي واط (AVE) فئة ٢
القدرة	: أقصى مدى للاتصال خط الرؤية حوالي ١٠ أمتار (٣٣٨ قدمًا)
الخصائص	: HFP (خاصية التحدث حر اليدين) HSP (خاصية سماعات الرأس) SPP (خاصية المنفذ التسلسلي) A2DP (خاصية التوزيع المتقدم للصوت) AVRCP (خاصية التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو) PBAP (خاصية الوصول لدليل الهاتف) OPP (خاصية نقل الملفات) SYNC (خاصية المزامنة) MAP (خاصية الوصول للرسائل)

دخل الأجهزة الخارجية

استجابة التردد (٣±٤ ديسينيبل)
: ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
الحد الأقصى للفولت الداخلي
: ١٢٠٠ ميلي فولت
عوائق الدخل
: ١٠ كيلوأوم

عام

فولت التشغيل
KDC-U7046BTL / KDC-U7046BT

١٤.٤ فولت (مسموح بـ ١٠.٥ - ١٦ فولت)
KDC-U6046L / KDC-U6046

١٤.٤ فولت (مسموح بـ ١١ - ١٦ فولت)

أقصى استهلاك للتيار
: ١٠ أمبير

حجم التركيب (عرض × طول × ارتفاع)
: ١٨٢ × ٥٣ × ١٥٥ ميلي متر

الوزن
: ١.٣ كجم



تشير هذه العلامة إلى قيام Kenwood بتصنيع هذا المنتج بهدف خفض التأثيرات الضارة على البيئة.

KENWOOD