

# KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

**KDC-BT8044U**

**KDC-BT8044UY**

**KDC-W7544U**

**KDC-W7644UY**

**KDC-W7044U**

**KDC-W7144UY**

---

## NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



# Vsebina

<b>Pred uporabo</b>	<b>3</b>	<b>Avdio namestitve</b>	<b>27</b>
<b>Osnovno delovanje</b>	<b>4</b>	Avdio krmiljenje Avdio namestitve	
Prostorčno telefonirati		<b>Namestiti zvok</b>	<b>28</b>
<b>Funkcijsko krmiljenje</b>	<b>6</b>	Izbrati kabino Nastaviti zvočnik Nastaviti DTA (digitalna časovna poravnava) Nastaviti X'Over Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika Ročno krmiljenje izenačevalnika Izbrati prednastavljeni položaj Ročno nastaviti položaj Prednastavljeni avdio pomnilnik Priklicati avdio prednastavitev	
<b>Nastavitve zaslona</b>	<b>11</b>	<b>Prednostno krmiljenje</b>	<b>33</b>
Izbira tipa zaslona Izbira besedilnega zaslona Izbira barve osvetlitve Nastavitev zaslona pomožnega vhoda		Prednostnih prednastavitev Priklicati prednostne prednastavitve Izbrisati pomnilnik prednostnih prednastavitev Nastaviti prednostni ime	
<b>Delovanje glasbene plošče/ avdio datoteke</b>	<b>14</b>	<b>Nastaviti Bluetooth</b>	<b>35</b>
Iskati glasbo Iskanje glasbe za iPod Iskati glasbo po začetnici Vsi naključno Način ročnega upravljanja iPod-a Neposredno iskati glasbo Neposredno iskati plošče Osnovno delovanje menjalnika plošč (neobvezno)		Registrirati napravo Bluetooth Registrirati posebno napravo Bluetooth Registrirati kodo PIN Sneti imenik Izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite povezati Izbrisati registrirano napravo Bluetooth Prikazati različico strojnega programja Dodati ukaz glasovnega klicanja Nastaviti glasovni ukaz za kategorijo SMS (Short Message Service - sistem za pošiljanje sporočil do 160 znakov po mobilniku) Sneti sporočila SMS	
<b>Delovanje ugaševalnika</b>	<b>17</b>	<b>Osnovno delovanje daljinskega krmilnika</b>	<b>40</b>
Avtomatski vnos v pomnilnik Prednastavljeni pomnilnik postaj Prednastaviti ugaševanje Ugaševati z neposrednim dostopom PTY (vrsta programa) Prednastaviti vrsto programa Spremeniti jezik za funkcijo PTY		<b>Dodatek</b>	<b>42</b>
<b>Prostorčno telefonirati</b>	<b>19</b>	<b>Priključki/postopek namestitve</b>	<b>47</b>
Pred uporabo Prejeti klic Med klicem Klic na čakanju Druge funkcije Klicati Klicati številko Hitro klicati (prednastavljeno klicanje) Klicati številko iz imenika Klicati številko z dnevnika klicev Klicati z glasovnim klicem Registrirati seznam prednastavljenih števil klicanja Prikazati vrsto telefonske številke (kategorija)		<b>Povezati žice na sponke</b>	<b>48</b>
<b>Avdio funkcija Bluetooth</b>	<b>23</b>	<b>Namestitev/snetje enote</b>	<b>49</b>
Pred uporabo Osnovno delovanje		<b>Navodila za iskanje napak</b>	<b>51</b>
<b>Druge funkcije</b>	<b>24</b>	<b>Specifikacije</b>	<b>54</b>
Aktivirati varnostno kodo Deaktivirati varnostno kodo Ročno nastaviti uro Nastaviti datum Izbrati format datuma Komanda AMP Nastaviti način demonstracije Prednja plošča z zaščito pred krajjo			

# Pred uporabo

## ▲ OPOZORILO

### Varnostni ukrepi za zaščito pred telesnimi poškodbami in požarom:

- Ni dovoljeno položiti ali odložiti kovinskih predmetov (kot so kovanci ali kovinsko orodje) v enoto - nevarnost kratkega stika.


### Enota je dovoljeno uporabiti, potem ko preključite način demonstracije!

Enota je prednastavljena na način demonstracije. Pred prvo uporabo enote preključite <Nastaviti način demonstracije> (stran 26).

### Ponastavi enoto

- Če enota ali priključena enota (avtomobilski polnilnik itd.) ne deluje pravilno, pritisnite na gumb za ponastavitev "Reset". Potem ko pritisnete na ta gumb, se enota ponastavi na tovarniške nastavitve.

Gumb za ponastavitev

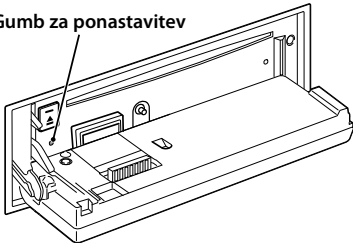

### Čistiti enoto

Onesnaženo prednjo ploščo enote obrišite s suho in mehko krpo, kot je silikonska krpica.

Močno onesnaženo prednjo ploščo enote obrišite s krpo, namočeno v nevtralnem čistilnem sredstvu, nato jo obrišite s suho mehko krpo.



- Neposreden nanos čistila v razpršilo na enoto - nevarnost poškodb mehanskih delov. Brisanje prednje plošče z grobo krpo ali z agresivnim čistilnim sredstvom, kot je razredčilo ali alkohol - nevarnost pojava prask na površini ali izbrisa znakov.

### Čistiti sponke prednje plošče

Onesnažene sponke enote ali prednje plošče obrišite s čisto mehko krpo.

### Megljenje leče

Potem ko vključite grelna napravo v vozilu, ko je zunaj mrzlo, se lahko zarosi leča v CD predvajalniku oz. se na leči ustvari kondenzacija. Zaradi takšnega meglenja leče v določenih primerih ni možno predvajati CD-plošč. V takšnem primeru vzemite ven ploščo in počakajte, da kondenzacija izpari. Če po določenem času enota še vedno ne deluje pravilno, se o tem posvetujte s pooblaščenim prodajalcem Kenwood.


- V zvezi s težavami med namestitvijo se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem Kenwood.
- O nakupu neobveznih priključkov se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem Kenwood, ki mora potrditi, da so izbrani priključki združljivi z modelom in območjem uporabe.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-1.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Glejte meni "MENU" > "Russian" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
- Funkcija RDS ne deluje, če storitev ne podpira katera koli oddajna postaja.
- Ko zasveti opisni indikator, kot označen v navodilih, to pomeni, da je označen status. Za podrobnosti v zvezi s prikazom statusa glejte <Izbira tipa zaslona> (stran 11).
- Slike na zaslonu in plošča, kot so označeni v navodilih, so primeri podrobnih navodil v zvezi z uporabo komand. Zato lahko izpisano na zaslonu na slikah ne ustreza izpisanemu na zaslonu dejanske opreme in določene slike na zaslonu morda niso uporabne za vašo enoto.


### Rokovati s CD-ploščami

- Ni dovoljeno dotikati se snemalne površine CD-plošče.
- Ni dovoljeno lepiti lepilnega traku ali podobnih materialov na CD-ploščo oz. ni dovoljeno uporabiti CD-plošče, na katero je zalepljen lepilni trak.
- Ni dovoljeno uporabiti priključkov vrste plošče.
- Čistiti s sredine plošče na ven.
- CD-plošče vzeti iz enote vodoravno.
- Pred uporabo CD-plošče najprej odstranite morebitne raze s središčne luknje ali roba s kemičnim svinčnikom ipd.


### CD-plošče, ki jih ni dovoljeno uporabiti

- Ni dovoljeno namestiti CD-plošč, ki niso okrogle.

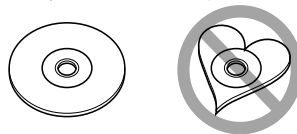

- CD-plošč z barvnimi madeži na snemalni površini oz. onesnaženih CD-plošč ni dovoljeno uporabiti.
- Ta enota predvaja le CD-plošče z . Ta enota v določenih primerih ne predvaja pravilno plošč, ki niso označene.
- Ni možno predvajati CD-R ali CD-RW plošč, ki niso zaključene. (v zvezi s procesom zaključevanja glejte programe za pisanje CD-R/CD-RW in navodila za uporabo snemalnika CD-R/CD-RW.)

# Osnovno delovanje

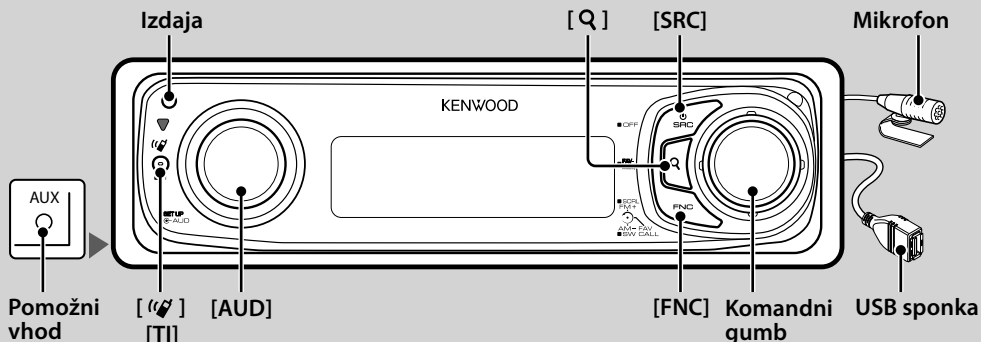

## Splošne funkcije

### Gumb za izbiro vključi/vir: [SRC]

Vključi.

Ko je enota vključena "ON", izberite vir.

Način izbire SRC 1: Pritisnite na gumb [SRC] in nato na komandni gumb ali ta gumb pritisnite gor oz. dol. Za določitev izbranega vira pritisnite na komandni gumb. Način izbire SRC 2: S pritiski na ta gumb preklapljate med viri.

Uglaševalnik ("TUNER"), USB ali iPod ("USB" ali "iPod"), CD ("CD"), pomožni vhod ("AUX") ali stanje pripravljenosti ("STANDBY")

Za min. 1 sekundo pritisnete na gumb, tako da se sistem vključi.



- Način izbire SRC nastavite v elementu "MENU" > "SRC Select" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
- Pomožni vhodni vir je prednastavljen na izklop "OFF". Nastavite ukaz "Built in AUX", kot opisano v <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) na vklop "ON".  
: Izberite "MENU" > "Built in AUX"
- Potem ko povežete neobvezni pomožni priključek, se izpiše ime vira za posamezno napravo.
- Enota se avtomatsko izključi "OFF" po izteku 20 minut v načinu stanja pripravljenosti - varčevanje akumulatorja v vozilu. Čas do popolnega izklopa "OFF" lahko nastavite v načinu "Power OFF" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
- Potem ko sistem prepozna iPod, se zaslon preklopi z "USB" na "iPod".
- Sistem prepozna vir USB (iPod) kot CD vir na povezani enoti.

### Upravljanje glasnosti: Gumb [AUD]

Za nastavitve glasnosti vrtite gumb.

### Izhod Subwoofer: Komandni gumb

Potem ko vsaj 2 sekundi pritisnete gumb dol, preklopi med vklopom ("SUBWOOFER ON") in izklopom ("SUBWOOFER OFF").

- To funkcijo lahko vključite, ko je "SWPRE" v <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) na "SW".

### Pomožni vhod

S kablom na mini vtiči (3,5 Ø) povežite prenosno avdio napravo.



- Uporabite stereo kabl na mini vtiči brez kakršnega koli upora.
- Za pomožni vhod mora biti nastavljen v elementu "MENU" > "AUX" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### Pomikati po besedilu/naslovih: Komandni gumb

Potem ko pritisnete gumb gor vsaj 2 sekundi, se zažene pomik na zaslonu po besedilu CD-ja in avdio datoteke.

### Utišati glasnost po sprejemu telefonskega klica

Potem ko prejmete klic, se na zaslonu izpiše "CALL" in avdio sistem se začasno zaustavi.

Potem ko se klic zaključi, na zaslonu hasne "CALL" in avdio sistem se ponovno vključi.

Avdio sistem se vključi med klicem, če pritisnete na [SRC].



- Za funkcijo izklopa glasnosti telefona "TEL Mute" povežite žico "MUTE" na telefon, in sicer z običajnim telefonskim priključkom. Glejte <Povezati žice na sponke> (stran 48).

### Funkcijsko krmiljenje: [FNC]

S pritiskom na ta gumb lahko nastavite različne funkcije, in sicer z upravljanjem komandnega gumba. Glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

Kategorija	Funkcija elementa namestitve
MENU	Nastaviti okolja.
SETUP	Nastaviti zaslon in barve.
SOUND	Nastaviti okolja zvočno okolje.
BT	Nastaviti okolja funkcijo Bluetooth.
—	Nastaviti funkcijo posameznega vira.

## **Prednostno krmiljenje: Komandni gumb**

Različne registrirane funkcije priključete z vrtenjem komandnega gumba.

Na primer, priključete in predvajate lahko seznam predvajanja v sistemu iPod, medtem ko poslušate uglasševalca.

Glejte <Prednostno krmiljenje> (stran 33).

## **Funkcije uglasševalca**

### **FM pas: Komandni gumb**

S pritiskanjem gumba na dol preklapljate med FM1, FM2 in FM3.

### **AM pas: Komandni gumb**

Potem ko pritisnete dol, preklopi na AM.

### **Uglasševati funkcijo posameznega vira:**

#### **Komandni gumb**

Potem ko ga pritisnete levo ali desno, preklopi frekvenco.



- Z elementom "MENU" > "SEEK" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) preklopite med frekvencami.
- Med sprejemom stereo postaj "ST" je vključen indikator "ON".

### **Prometne informacije: [TI]**

- Za KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY: Vključite "ON" ali izključite "OFF" funkcijo predvajanja prometnih informacij, če pritisnete vsaj za 1 sekundo.
- Za KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY: Potem ko pritisnete, vključite "ON" ali "OFF" izključite funkcijo predvajanja prometnih informacij.

Ko je funkcija vključena "ON", sveti indikator "TI".

Ko se začne prometno poročilo, se na zaslonu izpiše "Traffic INFO" in predvajajo prometne informacije.



- Če spremenite glasnost, medtem ko sprejemate prometne informacije, se nastavljena glasnost samodejno shrani. Shranjena glasnost se uporabi pri naslednjem vklopu funkcije prometnih informacij.

## **Funkcije predvajanja plošče in avdio datoteke**

### **Spustno odpreti prednjo ploščo: Izdaja**




- Pritisnite na levo stran prednje plošče in jo ponastavite v predhodni položaj.

### **Predvajati ploščo: Reža za ploščo**

Sistem začne predvajate, ko vstavite ploščo.

Potem ko vstavite ploščo, se vključi indikator "CD-IN".

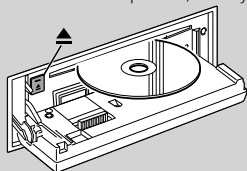

- Ni možno uporabiti CD-plošč 3 in (8 cm) CD. Poskusiti vstaviti takšno ploščo z vmesnikom - nevarnost okvare.

### **Izmet plošče: [▲]**



- Izmet plošče lahko zaženete še 10 minut, potem ko ugasnete motor.

### **Predvajati USB-napravo/iPod: USB sponka**

S povezavo USB-naprave se zažene predvajanje.



- V zvezi z avdio datoteko, medijem in napravami, ki se lahko predvajajo, glejte <O avdio datoteki> (stran 42).

### **Premor in predvajaj: Komandni gumb**

Vsakrat ko pritisnete na ta gumb, sistem preklopi med premorom in predvajanjem.

### **Odstraniti USB-napravo: [▲]**

Pritisnite na ta gumb za 2 sekundi ali več, tako da izberete način odstranjevanje in odstranite USB-napravo.

Med odstranjevanjem je na zaslonu izpisano "USB REMOVE".

### **Iskati glasbo: Komandni gumb**

Potem ko ga pritisnete levo ali desno, preklopi glasbo.

Z neprekinjenim pritiskom desno ali levo se zažene hitri preskok glasbe naprej ali nazaj. (ni zvoka med predvajanjem avdio datoteke.)

### **Iskati mapo: Komandni gumb**

S pritiskom gumba gor ali dol sistem preklopi med mapami z avdio datoteko.

- Za delovanje v sistemu iPod vnesite <Iskati glasbo za iPod> (stran 14) v načinu iskanja.

### **Način iskanja: [Q]**

Potem ko pritisnete na gumb [Q], zaženete hitro iskanje pesmi s komandnim gumbom. Za podrobnosti glejte <Iskati glasbo> (stran 14).

## **Prostoročno telefonirati**

### **Mikrofon:**

(priključek KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY)

Mikrofon za prostoročno telefoniranje je priložen.

Če sistem ne prepozna vašega glasu zaradi majhne glasnosti mikrofona oz. zaradi hrupa v vozilu, nastavite mikrofon tako, da odprete "MENU" > "Mic Gain" <Funkcijsko krmiljenje> in "MENU" > "NR Level" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

# Funkcijsko krmiljenje

Funkcije iz tabele spodaj lahko nastavite s funkcijskim krmiljenjem.

## 1 Vhod v način funkcijskega krmiljenja

Pritisnite na gumb [FNC].

## 2 Izbrati funkcijsko skupino

Potisnite komandni gumb desno ali levo.

S potiskom komandnega gumba levo lahko nastavite prednostne elemente ("MENU", "SETUP" ali "SOUND").


S potiskom komandnega gumba desno lahko nastavite funkcijski element vklopa/izklopa izbranega vira.

## 3 Izbrati želeni element namestitve

Vrsta operacije	Operacija
Premik med elementi	Zavrteti komandni gumb.
Izbira elementa	Pritisnite na komandni gumb.
Vrnitev na predhodni element	Pritisnite na gumb [FNC]. Izbrati "Return" na dnu seznama elementov

Ponavljajte izbiro in določitev, dokler se ne nastavi želena namestitvev.

Primer:

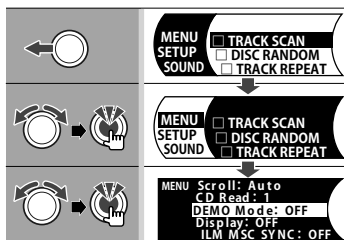

V navodilih za uporabo je izbira zgoraj označena kot

**Nastavite "MENU" > "DEMO Mode".**

Ko je funkcija vira nastavljena na vklop "ON", so "□" vseh elementov "✓".

## 4 Nastavitvi

Potisnite komandni gumb desno ali levo.

Pritisnite na komandni gumb, tako da nastavite element funkcije vira na vklop/izklop "ON/OFF".

- Pri določenih elementih je treba pritiskati na kontrolni gumb 1 ali 2 sekundi, tako da nastavite. Za te elemente se izpiše čas pritiska na komandni gumb v stolpcu Vnos, in sicer v sekundah.
- Za funkcije, opremljene z opisom postopka nastavitve itd., se izpiše referenčne št. strani.

## 5 Izhod iz načina funkcijskega krmiljenja

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [FNC].

Izpisani element je odvisen od trenutno nastavljenega vira ali načina. Oznaka v stolpcu Pogoj označi pogoj za prikaz elementa.

**[SB]** : Možno nastaviti v vseh načinih razen stanju pripravljenosti.

**[SB]** : Možno nastaviti v načinu stanja pripravljenosti.

**[AF1]** : Možno nastaviti, ko je izbran vir avdio datoteke CD/USB/iPod.

**[AF2]** : Možno nastaviti, ko je izbran vir avdio datoteke CD/USB (ne iPod).

**[DISC]** : Možno nastaviti, ko je izbran vir CD/menjalniki plošč.

**[CD]** : Možno nastaviti, ko je izbran vir CD.

**[CH]** : Možno nastaviti, ko je izbran vir menjalnika plošč.

**[Tuner]** : Možno nastaviti, ko je izbran vir tunerja.

**[FM]** : Možno nastaviti, ko je izbran prejem FM.

**[AUX]** : Možno nastaviti, ko je aktivno dostopanje do vira AUX.

**iPod** : Možno nastaviti, ko se predvaja vir iPod.

**ZONE** : Možno nastaviti za vire, ki niso vir stanja pripravljenost, tako, da nastavite "2 ZONE" <Avdio namestitvev> (stran 27) na vklop "ON".

**Phone** : Možno nastaviti, ko je priključen mobilni telefon.

**ILLUM** : Nastavi "ILM MSC SYNC" v meniju na izklop "OFF".

**→** : Glejte referenčno stran.

— : Možno nastaviti, ko je izbran kateri koli vir.

Komandni gumb uporabite za vstop, način upravljanja gumba pa je odvisen od namestitvenih elementov.

: Pritisnite na komandni gumb, tako da preklopite med nastavitvami.

: Potisnite komandni gumb levo ali desno, tako da preklopite med nastavitvami.

: Zavrteti komandni gumb, tako da preklopite med nastavitvami.

**1s** : Pritisnite na komandni gumb za 1 sekundo, tako da vstopite v način nastavitvev.

**2s** : Pritisnite na komandni gumb za 2 sekundi, tako da zapustite način nastavitvev.



- Glejte zadevno stran v zvezi z navodili, kako nastaviti elemente z referenčno št. strani.
- Izpišejo se le elementi, ki so na voljo za trenutno izbrani vir.
- Nastavitve zvoka "SOUND" ni možno opraviti, medtem ko uporabljate funkcijo dvojnega območja.

\*Tovarniška nastavitvev

\*1 Funkcija KDC-BT8044U.

\*2 Funkcija KDC-BT8044UY.

\*3 Funkcija KDC-W7544U.

\*4 Funkcija KDC-W7644UY.

\*5 Funkcija KDC-W7044U.

\*6 Funkcija KDC-W7144UY.

\*7 Glejte <Menijski pojmovnik> (stran 44).

## Funkcijski element vira

Funkcija	Nastavitev	Vnos	Pregled nastavitve	Pogoj	Stran
"iPod BY HAND"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", možno upravljati iPod s komando na enoti iPod.	<b>iPod</b>	15
"FILE SCAN"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se predvajajo po vrsti uvodne glasbe v mapi.	<b>AF2</b>	—
"FOLDER RDM"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se predvaja na slepo glasba iz mape.	<b>AF1</b>	—
"ALL RANDOM"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se na slepo predvajajo vse skladbe z iPod-a.	<b>iPod</b>	15
"FILE REPEAT"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe.	<b>AF1</b>	—
"FOLDER REP"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe iz mape.	<b>AF2</b>	—
"TRACK SCAN"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se predvajajo po vrsti uvodne glasbe na plošči.	<b>DISC</b>	—
"DISC RANDOM"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se predvaja na slepo glasba s plošče.	<b>DISC</b>	—
"MAGAZINE RDM"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se predvaja na slepo glasba z menjalnika plošč.	<b>CH</b>	—
"TRACK REPEAT"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe.	<b>DISC</b>	—
"DISC REPEAT"	"ON"/"OFF"*		Ko je izbran vklop "ON", se ponavlja predvajanje glasbe s plošče.	<b>CH</b>	—
"PTY SEARCH"			Izbrati vrsto programa in poiskati postajo.	<b>FM</b>	18
"AUTO MEMORY"			Samodejno shraniti 6 postaj z dobrim sprejemom.	<b>Tuner</b>	17

## Prednostni element

Kategorija	Predmet	Nastavitev	Vnos	Pregled nastavitve	Pogoj	Stran
"MENU"	"Security Set"/ "Security Clear"	—	<b>1s</b>	Nastaviti/ponastaviti varnostno kodo.	<b>SB</b>	24
	"SRC Select"	"1"/"2"		Nastaviti način izbire vira.	<b>SB</b>	*7
	"Skip Search"	"0.5%"/ "1%"/"5%"/ "10%"		Nastaviti razmerje preskoka v načinu <lskati glasbo za iPod>.	<b>iPod</b>	14
	"Device Regist"*1*2	—	<b>1s</b>	Registrirati napravo Bluetooth (povezovanje).	<b>SB</b>	35
	"SPCL DVC Select"*1*2	—	<b>1s</b>	Možno registrirati posebno napravo, ki je običajno ni možno registrirati.	<b>SB</b>	35
	"Phone Selection"*1*2	—	<b>1s</b>	Izbrati mobilni telefon, predmet prostoročne povezave.	<b>SB</b>	36
	"Audio Selection"*1*2	—	<b>1s</b>	Nastaviti avdio predvajalnik Bluetooth, ki se povezuje.	—	36
	"Device Delete"*1*2	—	<b>1s</b>	Preklicati registracijo naprave Bluetooth.	<b>SB</b>	37
	"BT DVC Status"*1*2	—	<b>1s</b>	Prikazati status naprave Bluetooth.	—	*7
	"PIN Code Edit"*1*2	—	<b>1s</b>	Specificirati kodo PIN, potrebno za registracijo enote z napravo Bluetooth.	<b>SB</b>	36
	"Auto Answer"*1*2	"OFF"/"05" – "85"* – "995"		Samodejno sprejeti klic, potem ko se izteče prednastavljeni časovni interval za avtomatski sprejem.	<b>SB</b>	*7
	"Mic Gain"*1*2	"–2" – "0"* – "+2"		Nastaviti občutljivost vgrajenega mikrofona za telefonski klic.	—	*7

Naslednja stran ►

# Funkcijsko krmiljenje

Kategorija	Predmet	Nastavitev	Vnos	Pregled nastavitve	Pogoj	Stran
	"NR Level"*1*2	"-2" - "0"* - "+2"		Zmanjšati hrup iz okolja z enako nastavitvijo glasnosti mikrofona.	—	*7
	"SP Select"*1*2	"Front"/ "F-R"/"F-L"		Specificirati glasovni zvočnik.	<b>SB</b>	*7
	"Call Beep"*1*2	"ON"/"OFF"		Vključiti zvočni signal iz zvočnika ob klicu.	<b>SB</b>	*7
	"BT F/W Update"*1*2	—	<b>1 s</b>	Prikazati različico strojnega programa in posodobitev strojnega programa.	<b>SB</b>	37
	"Beep"	"OFF"/"ON"*		Nastavi vklop/izklop zvočnega signala za preskus delovanja (pisk).	<b>SB</b>	—
	"Clock Adjust"	—	<b>1 s</b>	Nastavi uro.	—	25
	"Date Adjust"	—	<b>1 s</b>	Nastavi datum.	<b>SB</b>	25
	"Date Mode"	7 tipov	<b>1 s</b>	Nastavi način prikaza datuma.	<b>SB</b>	25
	"SYNC"	"OFF"/"ON"*		Sinhronizirati časovne podatke postaje RDS z uro enote.	<b>SB</b>	—
	"DSI"	"OFF"/"ON"*		DSI (indikator onemogočenega sistema) enote utripa, ko odstranite prednjo ploščo.	<b>SB</b>	—
	"Illum DIM"	"OFF"/"Auto"* /"MNAL1"/ /"MNAL2"		Nastavi možnost zatemnitve osvetlitve v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila ali neprekinjene zatemnitve.	<b>SB</b>	*7
	"ILM Effect"	"OFF"/"ON"*		KDC-BT8044U/ KDC-W7544U/ KDC-W7644UY: Nastavi možnost barve osvetlitve ključa v kombinaciji z delovanjem ključa. KDC-BT8044UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY: Nastavi možnost svetlosti osvetlitve ključa v kombinaciji z delovanjem ključa.	<b>SB</b>	—
	"ILM MSC SYNC"	"OFF"/"ON"		KDC-BT8044U/ KDC-W7544U/ KDC-W7644UY: Nastavi možnost barve osvetlitve ključa v kombinaciji z zvočno glasnostjo. KDC-BT8044UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY: Nastavi možnost osvetlitve ključa v kombinaciji z zvočno glasnostjo.	—	—
	"Display"	"OFF"/"ON"*		Izključiti zaslon, ko se ne izvaja nobena operacija.	—	*7
	"DISP DIM"	"OFF"/"Auto"* /"MNAL1"/ /"MNAL2"		Zatemniti del zaslona v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila.	<b>SB</b>	*7
	"Contrast"	"1" - "10"		Nastavi kontrast zaslona.	<b>SB</b>	—
	"DISP N/P"	"POS1 1"/"2" /"NEGA 1"/"2"		Preklopi zaslon plošče med pozitivnim ali negativnim.	<b>SB</b>	*7
	"SWPRE"*5*6	"Rear"/ "Sub-W"		Nastavi predizhod.	<b>SB</b>	*7
	"AMP"	"OFF"/"ON"*		Vključiti/izključiti vgrajeni ojačevalnik.	<b>SB</b>	*7
	"Zone2"	"Rear"/"Front"		Specificirati cilj zvoka vhoda AUX, ko je vključena funkcija dvojnega območja.	<b>2ZONE</b>	*7
	"AMP Control"	—		Krmiliti povezani ojačevalnik LX.	—	25
	"News"	"OFF"/"00" —"90"		Vključiti/izključiti funkcijo avtomatskega sprejema novic in nastavi onemogočen čas prekinitve novic.	<b>SB</b>	*7
	"Local Seek"	"OFF"/"ON"		Z avtomatskim iskalnim uglaševanjem sistem išče le postaje z dobrim sprejemom.	<b>FM</b>	—
	"Seek Mode"	"Auto1"/ "Auto2"/ "Manual"		Izbrati način uglaševanja radia.	<b>Tuner</b>	*7



Kategorija	Predmet	Nastavitev	Vnos	Pregled nastavitve	Pogoj	Stran	
	"AF"	"OFF"/"ON"		V primeru slabega sprejema postaje avtomatsko preklopiti na postajo, ki oddaja isti program preko istega omrežja RDS.	<b>FM</b>	*7	
	"Regional"	"OFF"/"ON"		Nastaviti možnost preklopa na postajo le v določenem območju uporabe krmiljenja "AF".	<b>FM</b>	—	
	"Auto TP Seek"	"OFF"/"ON"		V primeru slabega sprejema postaje za prometne informacije avtomatsko iskati postajo z boljšim sprejemom.	<b>FM</b>	—	
	"MONO"	"OFF"/"ON"		Možno zmanjšati hrup v primeru enušesnega sprejema stereo oddajanj.	<b>FM</b>	—	
	"Name Set"	—	<b>15</b>	Nastaviti zaslon, ko je izbran vir AUX.	<b>AUX</b>	13	
	"Russian"*2*4*6	"OFF"/"ON"		Nastaviti slovenščino za jezik prikaza.	<b>SB</b>	*7	
	"Scroll"	"Auto"*/ "Manual"		Specificirati možnost avtomatskega premika po besedilu.	—	—	
	"Favorite Delete"	—	<b>15</b>	Izbrisati pomnilnik prednostnih prednastavitev.	<b>SB</b>	33	
	"Built in AUX"	"OFF"*/"ON"		Nastaviti možnost prikaza AUX med izbiranjem vira.	<b>SB</b>	—	
	"Power OFF"	"-----"/ "20min"*/ "40min"/ "60min"		Izključiti napajanje po izteku prednastavljenega časa v načinu stanja pripravljenosti.	<b>SB</b>	*7	
	"CD Read"	"1"*/"2"		Nastaviti način branja CD-plošče.	<b>SB</b>	*7	
	"DEMO Mode"	"OFF"/"ON"	<b>25</b>	Specificirati možnost vklopa demonstracije.	—	26	
"SETUP"	"Display Select"	"Ttpe Select"	"DISP TYPE [A] – [D]"		Nastaviti vzorec prikaza.	—	11
		"Graphic Select"	"Graphic 1 – 2"		Nastaviti zaslon analizatorja spektra, tipa C.	—	—
		"Side Select"	3 tipi		Nastaviti stranski zaslon, tipa A.	—	—
		"Text Select"	—		Nastaviti besedilni zaslon, tipa A/B/C.	—	11
		"Status"	Prikazati/ Izginiti		Nastaviti statusni zaslon, tipa A.	—	11
		"DISP Out Select"*1*3*5	—		Nastaviti stranski zaslon vozila, ko je ta povezan.	—	—
	"Color Select"*3*4	"All"	"Variable Scan"*/		Nastaviti barvo osvetlitve plošče in zaslona.	<b>illumi</b>	12
		"Display"	"Color 1" –		Nastaviti barvo osvetlitve zaslona.	<b>illumi</b>	—
		"Right"	"Color 10"/		Nastaviti barvo osvetlitve desne strani plošče.	<b>illumi</b>	—
		"Left"	"User"		Nastaviti barvo osvetlitve leve strani plošče.	<b>illumi</b>	—
"SOUND"	"Control"	"EQ"	—		Nastaviti kakovost zvoka.	<b>SB</b>	30
		"Bass Boost"	"OFF"*/ "STEP1"/"2"		Nastaviti raven povečanja basa v dveh fazah.	<b>SB</b>	—
		"HIGHWAY-SOUND"	"OFF"/"STEP1" / "2"/"3"		Kompenzirati majhno glasnost ali izgubo basa zaradi hrupa na cesti - za bolj jasn glas.	<b>SB</b>	*7
		"Supreme+"	"ON"*/"OFF"		Vključiti/izključiti funkcijo "Supreme plus".	<b>AF1</b> <b>CD</b>	*7
		"Position"	—		Kompenzirati zvočno okolje, ustrezno položaju poslušanja.	<b>SB</b>	31

# Funkcijsko krmiljenje

Kategorija	Predmet	Nastavitev	Vnos	Pregled nastavitve	Pogoj	Stran	
	"Setup"	"Cabin"	"Compact" itd.		Nastavi tip vozila za kompenzacijo razlike v razdalji med zvočniki.		28
		"Speaker"	—		Nastavi povezani zvočnik, velikost zvočnika in položaj namestitve.		28
		"DTA"	—		Natančno nastavi vrednost kompenzacije, specificirane za kabino.		29
		"X'Over"	—		Natančno nastavi vrednost X'Over, specificirane za zvočnik.		29
	"Preset"	"Recall"	—		Registrirati nastavev vrednosti s krmiljenjem zvoka. Priklicati zvočno nastavev, registrirano v načinu <Prednastavljeni avdio pomnilnik>.		32
	"Memory"	—		Registrirati nastavev vrednosti s krmiljenjem zvoka.		32	
	"DPS Set"	"Bypass" / "Through"*		Nastavev "BYPASS" preskoči funkcijo DSP. Nastavev "THROUGH" vključi funkcijo DSP.		—	
"BT"	"Voice Recognize"	—		Klici s prepoznavo registriranega glasu.		22	
	"Voice Tag"	"PB Name Edit"	—		Registrirati glas za glasovno prepoznavo.		38
		"PN Type Edit"	—		Registrirati glas za izbiro kategorije telefonske številke v imeniku.		38
	"SMS"	"SMS Download"	—		Sneti kratko sporočilo.		39
		"SMS Inbox"	—		Prikazati prejeto kratko sporočilo.		39



• Povezani mobilni telefon mora imeti možnost funkcije "SMS".

- Lokacija, predvajana z "FILE SCAN"
  - Avdio datoteka: prvih 10 sekund
  - Medij urejevalnika glasbe: prvih 10 sekund ali del, ki ga prevzame Intro Skip.

Med načinom Intro Skip zavrtite komandni gumb levo ali desno za izbiro druge skladbe.

Metoda skeniranja je odvisna od nastavitve urejevalnika glasbe. Za podrobnosti glejte pomoč za urejevalnik glasbe.

# Nastavitve zaslona

## Izbira tipa zaslona

Spodaj so prikazani primeri tipov zaslonov.

Zaslon	Tip zaslona
"TYPE [A]"	Prikazati 4 do 5 vrstic besedila.
"TYPE [B]"	Prikazati vrstico besedila in videa.
"TYPE [C]"	Prikazati vrstico besedila in analizator spektra.
"TYPE [D]"	Prikazati uro.

### 1 Vstop v način izbire tipa zaslona

Izberite "SETUP" > "Display Select" > "Type Select".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati tip zaslona

Zavrteti komandni gumb.

### 3 Izhod iz načina izbire tipa zaslona

Pritisnite na gumb [FNC].



- V zvezi z načinom preklopa informacij besedilnega zaslona glejte <Izbira besedilnega zaslona> (stran 11).
- Če nastavite "TYPE [A]", se status (indikator vklopa/izklopa za posamezne funkcije) lahko nastavi v prvi vrstici, ikona trenutno izbranega vira in naslov besedilnih informacij pa na levi strani, in sicer z naslednjo operacijo <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).  
Statusni zaslon: Izberite "SETUP" > "Display Select" > "Status".  
Stranski zaslon: Izberite "SETUP" > "Display Select" > "Side Select"
- Če nastavite "TYPE [C]", se lahko analizator spektra preklopi z naslednjo operacijo <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).  
: Izberite "SETUP" > "Display Select" > "Graphic Select"

## Izbira besedilnega zaslona

Spremeni prikazane informacije na vsakem naslednjem viru;

### Vir "In Tuner"

Informacije	Zaslon
ime frekvence in programske storitve (FM)	"Frequency/PS"
Naslov in ime izvajalca* (FM)	"Title/Artist"
ime postaje* (FM)	"Station Name"
Radijsko besedilo plus* (FM)	"Radio Text Plus"
Radijsko besedilo (FM)*	"Radio Text"
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"
Analizator spektra & ura ("TYPE [A]/[B]") ali ura ("TYPE [C]")	"Speana/Clock" ali "Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

\* Prikaz informacij radijskega besedila plus.

### V viru CD in zunanje plošče

Informacije	Zaslon
Naslov plošče	"Disc title"
Naslov posnetka	"Track title"
Čas predvajanja	"P-Time"
Analizator spektra & ura ("TYPE [A]/[B]") ali ura ("TYPE [C]")	"Speana/Clock" ali "Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

### V viru avdio datoteke/iPod

Informacije	Zaslon
Naslov in ime izvajalca	"Title/Artist"
Album in ime izvajalca	"Album/Artist"
Ime mape	"Folder name"
Ime datoteke	"File name"
Čas predvajanja	"P-Time"
Vrstica za čas predvajanja (le iPod)*	"Time Bar"
Analizator spektra & ura ("TYPE [A]/[B]") ali ura ("TYPE [C]")	"Speana/Clock" ali "Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

\* Prikaz možen le v vrstici spodaj besedila "TYPE [A]".

### V viru način pripravljenosti/pomožni vhod

Informacije	Zaslon
ime vira	"Source Name"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

# Nastavitve zaslona

## 1 Vstop v način izbire besedilnega zaslona

Izberite "SETUP" > "Display Select" > "Text Select".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

## 2 Izbrati del besedilnega zaslona

Potisnite komandni gumb gor ali dol.

Izbrani del besedilnega zaslona utripa.

## 3 Izbrati besedilo

Zavrteti komandni gumb.

## 4 Izhod iz načina funkcijskega krmiljenja

Pritisnite na gumb [FNC].



- Če v izbranem elementu zaslona ni nobenih informacij, se izpišejo alternativne informacije.
- Če povežete LX-AMP, se izpiše nastavev elementa v načinu zaslona LX-AMP.
- Določene elemente ni možno izbrati - odvisno od tipa zaslona in vrstice.
- Če izberete "Folder name" med predvajanjem iPod-a, se izpiše ime - odvisno od trenutno izbranih elementov brskanja.
- Če je nastavljeno krmiljenje iPod v ročnem načinu, se izpiše "iPod by Hand Mode", medtem ko se predvaja iPod.
- Če ni možno prikazati vseh znakov, medtem ko se predvaja iPod, se izpiše številka datoteke s seznama.

Informacije	Zaslon
Naslov glasbe	"TITLE****"
Ime mape	"FLD****"
Ime datoteke	"FILE****"

Funkcija KDC-W7544U/ KDC-W7644UY

## Izbira barve osvetlitve

Izbrati barve osvetlitve plošče.

## 1 Vstop v način izbire barve osvetlitve

Izberite "SETUP" > "Color Select".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

## 2 Izbrati mesto, kjer želite nastaviti barvo osvetlitve

Mesto	Zaslon
Vsi	"All"
Zaslon	"Display"
Desno	"Right"
Levo	"Left"

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše želeni element.

## 3 Izbrati barvo osvetlitve

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše želeni element.

Izberite barvo v "Variable Scan"/ "Color1" — "Color10"/ "User".

## Ustvariti barvo "User"

Ustvarite lahko prvotno barvo, medtem ko izbirate iz "Color1" — "Color10".

Barvo, ki jo ustvarite, lahko priključete z izbiro ukaza "User".

### 1. Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Vstopite v način nastavitve podrobnosti barve.

### 2. Nastavite barvo.

Vrsta operacije	Operacija
Izbrati barvo za nastavev. (rdeča, zelena ali modra)	Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Nastaviti barvo. (območje: 0 – 9)	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

### 3. Pritisnite na komandni gumb.

Zapustite način nastavitve podrobnosti barve.

## 4 Izhod iz načina izbire barve osvetlitve

Pritisnite na gumb [FNC].

## **Nastavitev zaslona pomožnega vhoda**

Izbrati zaslon ob preklopu na vir pomožnega vhoda.

### **1 Izbrati vir AUX**

Pritisnite na gumb [SRC].

### **2 Vhod v način nastavitve zaslona pomožnega vhoda**

Izberite "MENU" > "Name Set".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### **3 Vhod v način nastavitve zaslona pomožnega vhoda**

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Izpiše se predhodno izbran zaslon pomožnega vhoda.

### **4 Izbrati zaslon pomožnega vhoda**

Zavrteti komandni gumb.

"AUX"/"DVD"/"PORTABLE"/"GAME"/"VIDEO"/"TV"

### **5 Izhod iz načina nastavitve pomožnega vhoda**

Pritisnite na gumb [FNC].



- Ko se delovanje prekine za 10 sekund, se registrira ime in zapre način nastavitve zaslona pomožnega vhoda.
- Zaslon pomožnega vhoda je možno nastaviti, če uporabljate vgrajeni pomožni vhod ali pomožni vhod za neobvezni KCA-S220A. Na KCA-S220A se izpiše "AUX EXT" kot privzeta vrednost.
- Vir AUX je prednastavljen na izklop "OFF". Pred nastavitvijo zaslona nastavite ukaz "Built in AUX", kot opisano v <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) na vklop "ON".  
: Izberite "MENU" > "Built in AUX"

# Delovanje glasbene plošče/avdio datoteke

Funkcija vira avdio datoteke/interne CD-plošče

## Iskati glasbo

Izbrati želeno glasbo za poslušanje z naprave ali medija, ki se predvaja.

### 1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [ Q ].

Izpiše se "SEARCH".

Izpiše se trenutno ime avdio datoteke.

### 2 Iskati glasbo

#### Avdio datoteka

Vrsta operacije	Operacija
Premik med mapami/datotekami	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.
Izbira mape/datoteke	Pritisnite komandni gumb ali ga potisnite desno.
Vrnitev v predhodno mapo	Potisnite komandni gumb levo.
Vrnitev v korensko mapo	Potiskajte komandni gumb levo vsaj 1 sekundo.

"◀" ali "▶" poleg izpisanega imena mape označi, da je pred to mapo ali tej mapi sledi druga mapa. Ime datoteke se izpiše z indikatorjem "♪".

#### Vir notranje CD-plošče

Vrsta operacije	Operacija
Premik med posnetki	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.
Izbira posnetka	Pritisnite na komandni gumb.
Vrnitev na prvi posnetek	Potiskajte komandni gumb levo vsaj 1 sekundo.

### Preklicati način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [ Q ].



- Iskanje glasbe ni možno med naključnim predvajanjem.

Funkcija iPod-a

## Iskanje glasbe za iPod

Iskati skladbo (v iPod-u), ki jo želite predvajati.

### 1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [ Q ].

### 2 Iskati glasbo

Vrsta operacije	Operacija
Premik med elementi	Zavrteti komandni gumb.
Preskoči iskanje *1	Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Izbira elementa	Pritisnite na komandni gumb.
Vrnitev na predhodni element	Potisnite komandni gumb gor.
Vrnitev v meni zgoraj	Potiskajte komandni gumb gor vsaj 1 sekundo.
Išči po začetnici	Potisnite komandni gumb dol. Glejte poglavje <Iskati glasbo po začetnici>.

Na desni strani zaslona se izpiše drsna vrstica.

### Preklicati način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [ Q ].



- \*1 Preskoči iskanje: Število skladb, ki jih želite preskočiti, se določi glede na razmerje števila vseh skladb z izbranega seznama. Nastavite razmerje z ukazom "Skip Search" v <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6). Pritiskajte na komandni gumb 3 sekunde ali več, tako da zaženete preskok skladb na 10 % ne glede na nastavitve.
- Mesta znakov, ki sestavljajo ime skladbe, a jih ni možno prikazati, ostanejo prazna. Če ni možno prikazati nobenega znaka, ki sestavlja ime skladbe, se izpišejo element brskanja in številke.

Elementi	Zaslon	Elementi	Zaslon
Seznam predvajanj	"PLIST****"	Podcast	"PDC****"
Izvajalci	"ART****"	Žanri	"GEN****"
Albumi	"ALB****"	Komponisti	"COM****"
Skladbe	"PRGM****"		

## Funkcija iPod-a

### Iskati glasbo po začetnici

V nastavljenem elementu brskanja (izvajalec, album itd.) lahko s seznama izberete abecedni znak.

#### 1 Vstop v način iskanja glasbe

Pritisnite na gumb [ Q ].

#### 2 Zagnati abecedno iskanje

Potisnite komandni gumb dol.

Izpiše se "A B C ...".

- Če ni možno iskanje skladbe po abecednem znaku v nastavljenem elementu brskanja, se podatki na zaslonu ne spremenijo.

#### 3 Izbrati začetnico, ki se išče

Vrsta operacije	Operacija
Premik na naslednji znak.	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite desno oz. levo.
Premik na naslednjo vrstico.	Potisnite komandni gumb gor ali dol.

#### 4 Določiti izbrano začetnico

Pritisnite na komandni gumb.

Zaženite iskanje. Potem ko se iskanje zaključi, se ponovno nastavi način iskanja glasbe, in sicer na mestu izbranega znaka.

#### Preklicati abecedno iskanje

Pritisnite na gumb [ Q ].



- Čas iskanja po abecedi se lahko podaljša - odvisno od števila skladb na iPod-u oz. strukturi mape.
- Za nastavev začetnice v načinu iskanja po abecedi vnesite "\*" za iskanje simbolov in "1" za iskanje števk.
- Če se prvi niz znakov začne z "a", "an" ali "the" v načinu iskanja po abecedi, sistem ne išče po tem členu.

## Funkcija iPod-a

### Vsi naključno

Vse skladbe z iPod-a se predvajajo naključno.

#### Vstop v način Vsi naključno

Izberite "ALL RANDOM".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).



- Čas, potreben za vklop funkcije Vsi naključno, se lahko podaljša - odvisno od števila skladb na iPod-u ali strukture mape.
- Z aktiviranjem funkcije Vsi naključno se preklopi element brskanja iPod-a na "Songs". Element brskanja se ne spremeni, tudi če izključite funkcijo Vsi naključno.

## Funkcija iPod-a

### Način ročnega upravljanja iPod-a

Možno upravljati s komando na iPod-u.

#### Vstop v način ročnega upravljanja iPod-a Izberite "iPod BY HAND".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).



- iPod se začasno zaustavi, potem ko med predvajanjem vključite "ON" ročni način.
- V načinu ročnega upravljanja iPod-a ni možno krmiliti s to enoto.
- Ta način ni združljiv z zaslon glasbenih informacij. Na zaslonu se izpiše "iPod by Hand Mode".
- iPod je možno krmiliti, če ustreza krmilni funkciji iPod-a.

## Funkcija daljinskega krmilnika

### Neposredno iskati glasbo

Išče glasbo po vnosu številke posnetka.

#### 1 Vnesti številko glasbe

Pritisnite na številčne tipke na daljinskem krmilniku.

#### 2 Iskati glasbo

Pritisnite na gumb [◀◀] or [▶▶].

#### Preklicati neposredno iskanje glasbe

Pritisnite na gumb [▶II].



- Neposredno iskanje glasbe ni možno med predvajanjem iPod-a, medija "Music Editor", naključnega predvajanja in predvajanja s skeniranjem.

# Delovanje glasbene plošče/avdio datoteke

*Funkcija menjalnika plošč z daljinskim krmilnikom*

## **Neposredno iskati plošče**

---

Išče ploščo po vnosu številke plošče.

### **1 Vnesti številko plošče**

Pritisnite na številčne tipke na daljinskem krmilniku.

### **2 Iskati ploščo**

Pritisnite na gumb [FM+] ali [AM-].

### **Preklicati neposredno iskanje plošče**

Pritisnite na gumb [▶ II].



- Neposredno iskanje plošče ni možno v načinu naključno predvajanje ali predvajanje s skeniranjem.
- Vhod "0" za nastavev plošče 10.

## **Osnovno delovanje menjalnika plošč (neobvezno)**

---

### **Izbrati vir menjalnik CD-plošč**

Pritisnite na gumb [SRC].

Nastavite zaslon "CD CHANGER".

### **Iskati glasbo**

Potisnite komandni gumb desno ali levo.

### **Iskati ploščo**

Potisnite komandni gumb gor ali dol.



# Delovanje uglaševalnika

## Avtomatski vnos v pomnilnik

Samodejno shraniti postaje z dobrim sprejemom v pomnilnik.

### 1 Vstop v način avtomatskega vnosa v pomnilnik

Nastavite "AUTO MEMORY".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Odpreti avtomatski vnos v pomnilnik

Zavrtite komandni gumb in izberite "YES", nato pritisnite na komandni gumb.

Potem ko sistem shrani 6 postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik, se zapre avtomatski vnos v pomnilnik.

## Prednastavljeni pomnilnik postaj

Shraniti postajo v pomnilnik.

### 1 Izbrati frekvenco za vnos v pomnilnik

Potisnite komandni gumb desno ali levo.

### 2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [ Q ].

### 3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Zavrteti komandni gumb.

### 4 Določiti številko za vnos v pomnilnik

Za min. 2 sekundi pritisnite na komandni gumb.

### Preklicati način prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [ Q ].

## Prednastaviti uglaševanje

Priklicati postaje iz pomnilnika.

### 1 Vstop v način izbire prednastavljenega uglaševanja

Pritisnite na gumb [ Q ].

### 2 Izbrati želen postaje iz pomnilnika

Zavrteti komandni gumb.

### 3 Priklicati postajo

Pritisnite na komandni gumb.

### Preklicati prednastavljeno uglaševanje

Pritisnite na gumb [ Q ].

*Funkcija daljinskega krmilnika*

## Uglaševati z neposrednim dostopom

Vnesti frekvenco in uglasiti

### 1 Vstop v način uglaševanja z neposrednim dostopom

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.

Izpiše se "----".

### 2 Vnesti frekvenco

Pritisnite na številčne tipke na daljinskem krmilniku.

Primer:

Želena frekvenca	Pritisniti gumb
92.1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

### Preklicati uglaševanje z neposrednim dostopom

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.



- Vnesete lahko frekvenčni pas FM postopoma po min. 0,1 MHz.

# Delovanje ugaševalnika

## PTY (vrsta programa)

Nastaviti vrsto programa, kot označeno spodaj, in poiskati postajo.

Vrsta programa	Zaslon	Vrsta programa	Zaslon
Govor	"Speech"	Druga glasba	"Other M"
Glasba	"Music"	Vreme	"Weather"
Novice	"News"	Finance	"Finance"
Aktualno	"Affairs"	Otroški program	"Children"
Informacije	"Info"	Socialne zadeve	"Social"
Šport	"Sport"	Vera	"Religion"
Izobraževanje	"Educate"	Telefonirati	"Phone In"
Gledališče	"Drama"	Potovanje	"Travel"
Kultura	"Culture"	Prosti čas	"Leisure"
Znanost	"Science"	Jazz glasba	"Jazz"
Razno	"Varied"	Country glasba	"Country"
Pop glasba	"Pop M"	Narodnozabavna glasba	"Nation M"
Rock glasba	"Rock M"	Zimzelene melodije	"Oldies"
Enostavna za poslušanje	"Easy M"	Ljudska glasba	"Folk M"
Lahka klasična glasba	"Light M"	Dokumentarne oddaje	"Document"
Resna klasična glasba	"Classics"		

- Govor in glasba sestavljata vrsto programa, kot sledi.  
Glasba: črni element znakov.  
Govor: beli element znakov.

### 1 Izbrati način PTY

Nastavite "PTY SEARCH".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati vrsto programa

Zavrtni komandni gumb.

### 3 Iskati postajo izbrane vrste programa

Potisnite komandni gumb desno ali levo.

### 4 Izhod iz načina PTY

Pritisnite na komandni gumb.



- Te funkcije ni možno uporabiti med prometnim poročilom ali sprejemom AM.
- Če sistem ne najde izbrane vrste programa, se na zaslonu izpiše "No PTY". Izberite drugo vrsto programa.

## Prednastaviti vrsto programa

Shraniti vrsto programa v pomnilnik prednastavitev in jo hitro priklicati.

### Prednastaviti vrsto programa

#### 1 Izbrati vrsto programa za prednastavitev

Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 18).

#### 2 Vstop v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [ Q ].

#### 3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Zavrtni komandni gumb.

#### 4 Določiti številko za vnos v pomnilnik

Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni gumb.

### Priklicati prednastavljeno vrsto programa

#### 1 Vstop v način PTY

Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 18).

#### 2 Vstop v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [ Q ].

#### 3 Izbrati želeno vrsto programa iz pomnilnika

Zavrtni komandni gumb.

#### 4 Priklicati vrsto programa

Pritisnite na komandni gumb.

## Spremeniti jezik za funkcijo PTY

Izbrati jezik zaslona za vrsto programa;

Jezik	Zaslon	Jezik	Zaslon
Angleščina	"English"	Norveščina	"Norwegian"
Španščina	"Spanish"	Portugalsčina	"Portuguese"
Francoščina	"French"	Švedščina	"Swedish"
Nizozemščina	"Dutch"	Nemščina	"German"

#### 1 Vstop v način PTY

Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 18).

#### 2 Vstop v način nastavitve jezika

Pritisnite na gumb [FNC].

#### 3 Izbrati jezik

Zavrtni komandni gumb.

#### 4 Izhod iz načina nastavitve jezika

Pritisnite na gumb [FNC].

## Prostoročno telefonirati

### Pred uporabo

- Za podrobnosti v zvezi s mobilnimi telefoni Bluetooth s funkcijo za prostoročno telefoniranje glejte <O mobilnem telefonu> (stran 43).
- mobilni telefon je treba registrirati pred uporabo v kombinaciji s to napravo. Za podrobnosti glejte <Registrirati napravo Bluetooth> (stran 35).
- Če ste registrirali dva ali več mobilnih telefonov, izberite le enega. Za več podrobnosti glejte <Izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite povezati> (stran 36).
- Imenik je treba predhodno sneti v napravo. Za podrobnosti glejte <Sneti imenik> (stran 36).
- Potem ko povežete mobilni telefon na enoto, zasveti indikator "BT".

### Prejeti klic

#### Sprejeti telefonski klic

Pritisnite na gumb [AUD].



- Operacije, ki prekinajo linijo:
  - Vstaviti CD-ploščo.
  - Povezati USB napravo.
- ime kličočega se izpiše, če je kličoči registriran v imenik.

#### Zavrni prejeti klic

Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [🔒].

### Med klicem

#### Prekiniti klic

Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [🔒].

#### Preklopiti na način Zasebno

Pritisnite na komandni gumb.

Preklopiti med zasebnim pogovorom ("PRIVATE") in prostoročnim pogovorom ob vsakem pritisku na gumb.



- Odvisno od vrste mobilnega telefona - s preklopom na način zasebnega pogovora lahko izberete vir, ki ste ga uporabljali, preden ste aktivirali prostoročno povezavo. Če se to zgodi, vira ni možno preklopiti nazaj na način prostoročnega pogovora z upravljanjem enote. Z upravljanjem mobilnega telefona ponastavite način prostoročnega pogovora.

#### Nastaviti glasnost med klicem

Zavrtite gumb [AUD].

### Klic na čakanju

#### Sprejeti drugi prejeti klic in zadržati trenutni klic

- 1 Pritisnite na gumb [AUD].
- 2 Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol. Izberite zaslon "ANSWER".
- 3 Pritisnite na gumb [AUD].

#### Sprejeti drugi prejeti klic in prekiniti trenutni klic

Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [🔒].

#### Nadaljevati s trenutnim klicem

- 1 Pritisnite na gumb [AUD].
- 2 Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol. Izberite zaslon "REJECT".
- 3 Pritisnite na gumb [AUD].

#### Sprejeti klic na čakanju in prekiniti trenutni klic

Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [🔒].

#### Preklopiti med trenutnim klicem in klicem na čakanju

Pritisnite na gumb [AUD].

S posameznim pritiskom na ta gumb se preklopi med kličočimi.

### Druge funkcije

#### Izbrisati sporočilo o prekinitvi povezave

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:

Pritisnite na gumb [🔒].

KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/

KDC-W7144UY:

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [🔒].

Ugasne sporočilo "HF Disconnect".


## Prostoročno telefonirati

### Klicati

---

#### 1 Vstop v način načina klicanja

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:

Pritisnite na gumb .

KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/

KDC-W7144UY:

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb .

#### 2 Izbrati način klicanja


Pritisnite na komandni gumb.

"DIAL" » "INITIAL" » "PHONE BOOK" » "OUT-CALL" »

"IN-CALL" » "MISSED CALLS"

Načini delovanja v zgoraj naštetih način, kot sledi.

#### 3 Izhod iz načina klicanja


Pritisnite na gumb .

### Klicati številko

---

#### 1 Vstop v način načina klicanja

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:

Pritisnite na gumb .

KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/

KDC-W7144UY:

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb .

#### 2 Izberite način klicanja številke

Pritisnite na komandni gumb.

Izberite zaslon "DIAL".

#### 3 Vstop v imenik

Pritisnite na številčni gumb ([1] – [0]), #[([FM]),

\*([AM]) ali +(▶▶) na daljinskem krmilniku.

#### 4 Klicati

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem krmilniku.

#### Izbrisati vneseno številko števko za števko:

Pritisnite na gumb [◀◀] na daljinskem krmilniku.




• Vnesete lahko maks. 32 števk.

### Hitro klicati (prednastavljeno klicanje)

---

#### 1 Vstop v način načina klicanja

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:

Pritisnite na gumb .

KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/

KDC-W7144UY:

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb .

#### 2 Pritisnite na komandni gumb.

Izberite zaslon "DIAL", "PHONE BOOK", "OUT-CALL",

"IN-CALL" ali "MISSED CALLS".

#### 3 Vstop v način prednastavljenega klicanja

Pritisnite na gumb [Q].

#### 4 Izbrati številko za priključitev iz pomnilnika

Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

#### 5 Pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se telefonska številka.

#### 6 Izhod iz načina prednastavljenega klicanja

Pritisnite na gumb [Q].

#### 7 Klicati

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.




• Registrirajte številko prednastavljenega klicanja. (stran 22)

## Klicati številko iz imenika

### 1 Vstop v način načina klicanja

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:

Pritisnite na gumb .

KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/

KDC-W7144UY:

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb .

### 2 Izbrati način imenika

Pritisnite na komandni gumb.

Nastavite zaslon "INITIAL" in nadaljujte pri 3. točki.

Nastavite zaslon "PHONE BOOK" in nadaljujte pri 4. točki.

### 3 Izbrati začetnico, ki se išče

Vrsta operacije	Operacija
Premik na naslednji znak.	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite desno oz. levo.
Premik na naslednjo vrstico.	Potisnite komandni gumb gor ali dol.
Določiti izbrano začetnico.	Pritisnite na komandni gumb.

### 4 Izbrati ime

Vrsta operacije	Operacija
Premik na naslednjo telefonsko številko.	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.
Premik na naslednji ime.	Potisnite komandni gumb desno ali levo.

### Preklopiti med načini zaslona

Pritisnite na gumb [FNC].

Vsak posamezni pritisk sproži preklon med imenom in telefonsko številko.

### 5 Klicati


Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.



- V načinu iskanja sistem išče črko brez naglasa, kot je "u", namesto črke z naglasom, kot je "ü".

## Klicati številko z dnevnika klicev

### 1 Vstop v način načina klicanja

Pritisnite na gumb .

### 2 Izbrati način dnevnika klicev

Pritisnite na komandni gumb.

Nastavite zaslon "OUT-CALL" (klicana številka), "IN-CALL" (prejeti klic) ali "MISSED CALLS" (zgrešeni klic).

### 3 Izbrati ime ali telefonsko številko

Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

### Preklopiti med načini zaslona

Pritisnite na gumb [FNC].

Vsak posamezni pritisk sproži preklon med imenom in telefonsko številko.

### 4 Klicati

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.



- Seznam klicanih števil in seznam prejetih klicev ter seznam zgrešenih klicev so sezname, ki jih ustvari in sprejme ta enota. Ti sezname niso shranjeni v pomnilnik mobilnega telefona.

## Prostoročno telefonirati

### Klicati z glasovnim klicem

#### 1 Vstop v način prepoznave glasu

Izberite "BT" > "Voice Recognize".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6). Izpiše se "Ready".

#### 2 Pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "PB Name?".

Ko se vključi zvočni signal, v 2 sekundah izrecite ime.

#### 3 Izpiše se "PN Type".

Ko se vključi zvočni signal, v 2 sekundah izrecite kategorijo.

#### 4 Klicati

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

- Ta korak je enak 3. koraku postopka <Klicati številko iz imenika>. Možno klicati ali izbrati kategorijo.



- Če sistem ne prepozna glasu, se izpiše sporočilo. S pritiskom na komandni gumb ponovno poskusite glasovni ukaz. (stran 52)
- Za ime in kategorijo je treba registrirati glasovno značko. (stran 38)
- Ni izhoda zvoka med prepoznavo glasu.

### Registrirati seznam prednastavljenih števil klicanja

#### 1 Vnesti telefonsko številko za registracijo

Vnesite telefonsko številko v zvezi z:

Klicati številko/ Klicati številko z dnevnika klicev/  
Klicati številko iz imenika

#### 2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika Pritisnite na gumb [ Q ].

#### 3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Zavrte komandni gumb ali ga potisnite gor  
oz. dol.

#### 4 Določiti številko za vnos v pomnilnik






Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

#### Izhod iz načina prednastavljenega pomnilnika

Pritisnite na gumb [ Q ].

### Prikazati vrsto telefonske številke (kategorija)

V imeniku so izpisani elementi kategorije, kot sledi:

Zaslon	Informacije
"GENERAL" / 	Splošno
"HOME" / 	Dom
"OFFICE" / 	Pisarna
"MOBILE" / 	Mobilni tel.
"OTHER" / 	Drugo

# Avdio funkcija Bluetooth

## Pred uporabo

---

- Za podrobnosti v zvezi z avdio predvajalnikom Bluetooth, ki ga ni možno povezati, glejte <O avdio predvajalniku Bluetooth> (stran 43).
- Avdio predvajalnik Bluetooth je treba registrirati pred uporabo v kombinaciji s to napravo. Za podrobnosti glejte <Registrirati napravo Bluetooth> (stran 35).
- Izberite avdio predvajalnik Bluetooth, ki ga želite povezati. Glejte <Izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite povezati> (stran 36).

## Osnovno delovanje

---

### **Izbrati avdio vir Bluetooth**

#### **Pritisnite na gumb [SRC].**

Nastavite zaslon "BT Audio".

Za navodilo, kako povezati element vira, glejte to <Gumb za vklop/izbiro vira> poglavja <Osnovno delovanje> (stran 4).

### **Premor in predvajaj**

#### **Pritisnite na komandni gumb.**

### **Iskati glasbo**

#### **Potisnite komandni gumb desno ali levo.**



- Vseh ali določenih operacij, kot so opisane zgoraj, avdio predvajalnik Bluetooth ne izvaja, če predvajalnik ne podpira možnosti daljinskega krmiljenja.
- S preklopom med avdio viri Bluetooth se ne zažene ali zaustavi predvajanje samodejno. Izvršite operacijo za zagon ali zaustavitev predvajanja.
- Določenih avdio predvajalnikov ni možno krmiliti z daljave ali ponovno povezati, potem ko odklopite napravo Bluetooth. Za povezavo Bluetooth upravljajte glavno enoto avdio predvajalnika.

# Druge funkcije

## Aktivirati varnostno kodo



- Varnostno kodo lahko sestavite iz 4 števk poljubno.
- Varnostne kode ni možno prikazati ali se sklicevati na to kodo. Varnostno kodo si zabeležite in varno shranite.

### 1 Izbrati način varnostne kode Izberite "MENU" > "Security Set".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način varnostne kode Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Skupaj z "Enter" se izpiše tudi "[-][-][-][-]".

### 3 Vnesti varnostno kodo

Vrsta operacije	Operacija
Izbrati številke za vnos	Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Izbrati številke varnostne kode	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

### 4 Potrditi varnostno kodo Za min. 3 sekunde pritisnite na komandni gumb.

Skupaj z "Re-Enter" se izpiše tudi "[-][-][-][-]".

### 5 Opravite korake 3 do 4 in ponovno vnesite varnostno kodo.

Izpiše se "Approved".

Vključi se funkcija varnostne kode.



- Če vnesete nepravilno kodo v korakih 3 do 4, ponovite korak 3.

### 6 Izhod iz načina varnostne kode Pritisnite na gumb [FNC].

#### Vnesti varnostno kodo

Varnostno kodo je treba vnesti pred uporabo avdio enote, potem ko ponovno namestite akumulatorsko baterijo ali pritisnete na gumb za ponastavitev.

### 1 Vključiti enoto "ON".

### 2 Opravite korake 3 do 4 in vnesite varnostno kodo.

Izpiše se "Approved".

Zdaj lahko uporabljate napravo.

## Deaktivirati varnostno kodo

Za deaktiviranje funkcije varnostne kode.

### 1 Izbrati način varnostne kode Izberite "MENU" > "Security Clear".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način varnostne kode Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Skupaj z "Enter" se izpiše tudi "[-][-][-][-]".

### 3 Vnesti varnostno kodo

Vrsta operacije	Operacija
Izbrati številke za vnos	Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Izbrati številke varnostne kode	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

### 4 Za min. 3 sekunde pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "Clear".

Izključi se funkcija varnostne kode.

### 5 Izhod iz načina varnostne kode Pritisnite na gumb [FNC].



## Ročno nastaviti uro

### 1 Izbrati način nastavitve ure

Izberite "MENU" > "Clock Adjust".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način nastavitve ure

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Prikaz ure utripa.

### 3 Nastaviti uro

Vrsta operacije	Operacija
Izbrati element (ure ali minute)	Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Nastaviti posamezni element	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

### 4 Izhod iz načina nastavitve ure

Pritisnite na gumb [FNC].



- Nastavljate lahko, ko je "MENU" > "SYNC" v <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) na "OFF".

## Nastaviti datum

### 1 Izbrati način nastavitve datuma

Izbrati "MENU" > "Date Adjust".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način nastavitve datuma

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Prikaz datuma utripa.

### 3 Nastaviti datum

Vrsta operacije	Operacija
Izbrati element (mesec, dan ali leto)	Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Nastaviti posamezni element	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

### 4 Izhod iz načina nastavitve datuma

Pritisnite na gumb [FNC].

## Izbrati format datuma

### 1 Izbrati način formata datuma

Izbrati "MENU" > "Date Mode".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način formata datuma

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Izpiše se datum.

### 3 Nastaviti datum

Zavrteti komandni gumb.

Izberite med 7 tipi.

### 4 Izhod iz načina formata datuma

Pritisnite na gumb [FNC].

*Ko se povezuje enota LX AMP*

## Komanda AMP

Upravljate lahko enoto LX AMP, povezano na enoto.

### 1 Izbrati način komande AMP

Izberite "MENU" > "AMP Control".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vhod v način komande AMP

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

### 3 Izberite element komande AMP za nastavev

Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.



- Za podrobnosti v zvezi z elementom komande AMP glejte navodila za uporabo, ki so priložena enoti LX AMP.

### 4 Nastaviti element komande AMP

Potisnite komandni gumb desno ali levo.

### 5 Izhod iz načina komande AMP

Pritisnite na gumb [FNC].

## Druge funkcije

### Nastaviti način demonstracije

Vključiti/izključiti način demonstracije.

#### 1 Izbrati način demonstracije

Izbrati "MENU" > "DEMO Mode".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

#### 2 Nastaviti način demonstracije

Za min. 2 sekundi pritisnite na komandni gumb.

S pritiskanjem na ta gumb 2 sekundi ali več sistem preklopi med vklopom "ON" in izklopom "OFF".

#### 3 Izhod iz načina demonstracije

Pritisnite na gumb [FNC].

### Prednja plošča z zaščito pred krajo


Prednjo ploščo enote je možno sneti in vzeti s seboj, tako da se prepreči kraja.

#### Sneti prednjo ploščo

##### 1 Pritisnite na gumb izdaje.

Spustno odprite prednjo ploščo.


##### 2 Potisnite prednjo ploščo levo in naprej ter jo odstranite.

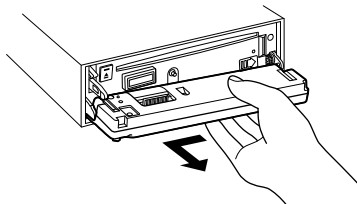

- Prednja plošča je precizni kos opreme, ki se lahko poškoduje zaradi šoka ali sunka.
- Prednjo ploščo, ki ste jo sneli, shranite v ustrezno ohišje.
- Prednje plošče (in ohišja za prednjo ploščo) ne izpostavljajte na neposredno sončno svetlobo ali preveliko vročino oz. vlago. Ne odložite na mesto, kjer je veliko prahu ali nevarnost škropljenja vode.


#### Ponovno namestiti prednjo ploščo

##### 1 Poravnajte gred na enoti tako, da pritisnete na prednjo ploščo.

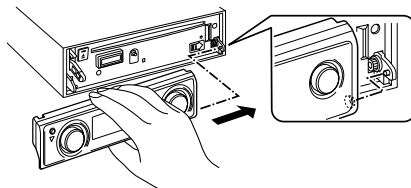

##### 2 Pritisnite prednjo ploščo, tako da se zaskoči na mesto.

Ko ustrezno namestite prednjo ploščo, lahko začnete uporabljati enoto.

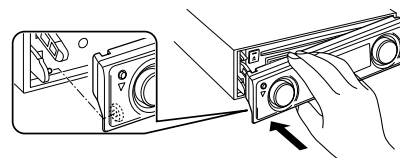

## Avdio namestitve

### Avdio krmiljenje

Nastaviti je možno naslednje elemente avdio krmiljenja;

Element nastavitve	Zaslon	Območje
Glasnost zadaj	"REAR VOLUME"	0 — 35
Raven nizkotonca	"SUBWOOFER LEVEL"	-15 — +15
Izenačevanje	"BALANCE"	Levo 15 — Desno 15
Regulator jakosti	"FADER"	Zadaj 15 — Spredaj 15

*Izhod iz načina avdio komande (način upravljanja glasnosti)*

#### 1 Vhod v način avdio komande

Pritisnite na gumb [AUD].

#### 2 Izbrati avdio element za nastavev

Pritisnite na gumb [AUD].

#### 3 Nastaviti avdio element

Zavrtite gumb [AUD].

#### 4 Izhod iz načina avdio komande

Pritisnite na kateri koli gumb.

Pritisnite na gumb, ki ni [AUD] ali [▲].

### Avdio namestitvev

Nastaviti je možno zvočni sistem, kot sledi;

Element nastavitve	Zaslon	Območje
Odmik glasnosti	"VOL-OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Sistem dvojnega območja	"2 ZONE"	IZKLOP/VKLOP



- Odmik glasnosti: Nastaviti glasnost posameznega vira kot odmik od osnovne glasnosti.
- Sistem dvojnega območja  
Izhod glavnega vira in podvira (pomožni vhod) na prednjem kanalu in kanalu zadaj ločeno.
  - Nastavite kanal podvira v "Zone2" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
  - Izberite glavni vir z gumbom [SRC].
  - Nastavite glasnost prednjega kanala z gumbom [AUD].
  - Nastavite glasnost kanala zadnja v elementu <Avdio krmiljenje> (stran 27) ali z gumbom [▲]/[▼] na daljinskem krmilniku (stran 40).
  - Avdio komanda ne učinkuje na podvir.

#### 1 Izbrati vir za nastavev

Pritisnite na gumb [SRC].

#### 2 Vhod v način avdio namestitve

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [AUD].

#### 3 Izbrati element avdio namestitve za nastavev

Pritisnite na gumb [AUD].

#### 4 Nastaviti element avdio namestitve

Zavrtite gumb [AUD].

#### 5 Izhod iz načina avdio namestitve

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [AUD].

# Namestiti zvok

## Izbrati kabino

Zakasnitev prihoda zvoka lahko kompenzirate z izbiro okolja naslednjih tipov vozil;

Tip vozila	Zaslon
Ni kompenzacije.	"OFF"
Kompaktno vozilo	"Compact"
Sedan	"Sedan"
Kombinirano vozilo	"Wagon"
Kombi	"Minivan"
Športno funkcionalna vozila	"SUV"
Potniški kombi	"Passenger Van"

### 1 Vstop v način izbire kabine

Izberite **"SOUND" > "Setup" > "Cabin"**.

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati tip vozila

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše želeni element.

Izhod iz načina izbire kabine



- Razdaljo lahko kompenzirate bolj podrobno s funkcijo <DTA> (stran 29).

## Nastaviti zvočnik

Zvočnik X'Over se avtomatsko nastavi, potem ko izberete položaj in velikost posameznega zvočnika iz naslednjih elementov;

Predmet	Območje
Velikost zvočnika spredaj	"0.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
Lokacija zvočnika spredaj	"Door", "On Dash", "Under Dash"
Visokotonec velikosti zvočnika	"None", "Use"
Velikost zvočnika zadaj	"None", "0.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
Lokacija zvočnika zadaj	"Door", "Rear Deck" "Minivan", "Passenger Van": "2nd Row", "3rd Row"
Nizkotonec velikosti zvočnika	"None", "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

### 1 Vstop v način nastavitve zvočnika

Izberite **"SOUND" > "Setup" > "Speaker"**.

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

## 2 Izbrati zvočnik za nastavev

Nastavev zvočnika	Zaslon
Zvočnik spredaj	"FRONT"
Zvočnik zadaj	"REAR"
Nizkotonec	"SUB W"

Zavrteti komandni gumb.

## 3 Izbrati element za nastavev

Predmet	Pregled nastavitve
"FRONT"	>"SIZE" Velikost zvočnika spredaj >"LOCATION" Lokacija zvočnika spredaj >"TWEETER" Izbira visokotona za zvočnik
"REAR"	>"SIZE" Velikost zvočnika zadaj >"LOCATION" Lokacija zvočnika zadaj
"SUB W"	>"SIZE" Nizkotonec velikosti zvočnika

Potisnite komandni gumb gor ali dol.

## 4 Nastaviti vrednost

Zavrteti komandni gumb.

## 5 Ponoviti koraka 2 do 4 za zaključek nastavitve zvočnika.

## 6 Izhod iz načina nastavitve zvočnika

Pritisnite na gumb [FNC].

## Nastaviti DTA (digitalna časovna poravnava)

Nastaviti natančno uglaševanje kompenzacijske vrednosti položaja zvočnika, kot določeno v poglavju <Izbrati kabino> (stran 28).

### 1 Vstop v način nastavitve DTA

Izberite "SOUND" > "Setup" > "DTA".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati zvočnik za nastavev

Nastavev zvočnika	Zaslon
Zvočnik spredaj	"Front"
Zvočnik zadaj	"Rear"
Nizkotonec	"SW"

Zavrteti komandni gumb.

### 3 Nastaviti kompenzacijsko vrednost položaja zvočnika

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše zelena vrednost.

Nastavite med 0 in 440 cm.

V zvezi s tem, kako nastaviti kompenzacijsko vrednost, glejte "DTA" <Menijski pojmovnik> (stran 44).

Izhod iz načina DTA

## Nastaviti X'Over

Natančno nastaviti naslednje vrednosti, ustrezno vrednostim X'Over, kot so določene v poglavju <Nastaviti zvočnik> (stran 28).

Element nastavitve	Zaslon	Območje
Prednji visoko prepustni filter, zadnji visoko prepustni filter	"FC"	Skozi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
Prednji visoko prepustni naklon, zadnji visoko prepustni naklon, naklon nizkotonca	"SLOPE"	-6, -12, -18, -24 dB/Oct
Nizko prepustni filter nizkotonca	"FC"	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250, skozi (Hz)
Faza nizkotonca	"PHASE"	Povratno (180°)/ Normalno (0°)

### 1 Vhod v način nastavitve X'Over

Izberite "SOUND" > "Setup" > "X'Over".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati zvočnik za nastavev

Nastavev zvočnika	Zaslon
Zvočnik spredaj	"Front"
Zvočnik zadaj	"Rear"
Nizkotonec	"Subwoofer"

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše zeleni element.

### 3 Izbrati element za nastavev

Predmet	Pregled nastavitve	
"Front"	>"FC" >"SLOPE"	Prednji visoko prepustni filter Prednji visoko prepustni naklon
"Rear"	>"FC" >"SLOPE"	Zadnji visoko prepustni filter Zadnji visoko prepustni naklon
"Subwoofer"	>"FC" >"SLOPE" >"PHASE"	Nizko prepustni filter nizkotonca Naklon nizkotonca Faza nizkotonca

Potisnite komandni gumb gor ali dol.

### 4 Nastaviti vrednosti X'Over

Zavrteti komandni gumb.

### 5 Ponoviti koraka 2 do 4 za zaključek nastavitve X'Over.

### 6 Izhod iz načina nastavitve X'Over

Pritisnite na gumb [FNC].

# Namestiti zvok

## Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika

Izbrati je možno krivuljo izenačevalnika, kot sledi;

Krivulja izenačevalnika	Zaslon
Naravno	"Natural"
Uporabniško*	"User"
Rock	"Rock"
Pop	"Pops"
Enostavno	"Easy"
Top 40	"Top 40"
Jazz	"Jazz"
Igre	"Game"
iPod (le za vir iPod)	"iPod"

\* Priključite krivulje izenačevalnika, kot je določena v poglavju <Ročno krmiljenje izenačevalnika>

### 1 Vstop v način prednastavljenega izenačevalnika

Izberite "SOUND" > "Control" > "EQ" > "Preset Equalizer".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati krivuljo izenačevalnika

Zavrtnite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše zeleni element.

Izbrati je možno med 22 tip krivulj izenačevalnika za iPod, potem ko izberete možnost "iPod".

Izhod iz načina prednastavljenega izenačevalnika

#### Izbrati krivuljo izenačevalnika iPod

##### 1. Vstop v način izenačevalnika iPod

Pritisnite na komandni gumb.

##### 2. Izbrati krivuljo izenačevalnika iPod

Zavrtnite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše zeleni element.

Izhod iz načina prednastavljenega izenačevalnika.



- Izbrati je možno za vse posamezne vire.

## Ročno krmiljenje izenačevalnika

Nastaviti je možno naslednje elemente krmiljenja izenačevalnika;

Element nastavitve	Zaslon	Območje
Pas 1	"BAND1"	62.5 Hz
Pas 2	"BAND2"	250 Hz
Pas 3	"BAND3"	1 kHz
Pas 4	"BAND4"	4 kHz
Pas 5	"BAND5"	16 kHz
Pasovna raven	"GAIN"	-9 – +9 dB
Učinek basa*	"EFFECT"	"ON"/"OFF"

\*Možno nastaviti le za "BAND1".

### 1 Vstop v način ročnega krmiljenja izenačevalnika

Izberite "SOUND" > "Control" > "EQ" > "Manual Equalizer".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati pas za nastavitev

Zavrtnite komandni gumb.

### 3 Izbrati element za nastavitev

Potisnite komandni gumb gor ali dol. Prestavite kazalček ">" na zeleni element.

### 4 Nastaviti vrednost

Zavrtnite komandni gumb.

### 5 Ponoviti koraka 2 do 4 za zaključek krivulje izenačevalnika.

Za spremembo pasu premaknite kazalček ">" na "band#".

### 6 Izhod iz načina ročnega krmiljenja izenačevalnika

Pritisnite na gumb [FNC].



- Če izberete "iPod" v meniju <Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika> (stran 30), se onemogoči funkcija ročnega krmiljenja izenačevalnika.
- Izbrati je možno za vse posamezne vire.

## Izbrati prednastavljeni položaj

Ustrezno položaju poslušanja izberite položaj iz naslednjih nastavitev, tako da se normalni položaj zvočnega okolja lahko kompenzira glede na izbrani položaj;

Kompenzirani sedež	Območje
Ni kompenzacije.	"All"
Sedež spredaj levo	"Front-Left"
Sedež spredaj desno	"Front-Right"
Sedež spredaj	"FRONT"

### 1 Vstop v način nastavitve prednastavljenega položaja

Izberite "SOUND" > "Control" > "Position" > "Preset Position".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati sedež za kompenzacijo

Zavrteti komandni gumb.

### 3 Izhod iz načina nastavitve prednastavljenega položaja

Pritisnite na gumb [FNC].

## Ročno nastaviti položaj

Natančno nastaviti vrednost, kot je določena z izbiro prednastavljenega položaja na posamezni zvočnik.

### 1 Vstop v način ročne nastavitve položaja

Izberite "SOUND" > "Control" > "Position" > "Manual Position".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Izbrati zvočnik za nastavitvev

Predmet	Pregled nastavitve
"FRONT" / "L"	Zvočnik spredaj levo
"FRONT" / "R"	Zvočnik spredaj desno
"REAR" / "L"	Zvočnik zadaj levo
"REAR" / "R"	Zvočnik zadaj desno
"SUBWOOFER" / "L"	Nizkotonec levo
"SUBWOOFER" / "R"	Nizkotonec desno
"INITIAL"	Inicializirati vrednosti nastavitve.

Potisnite komandni gumb gor ali dol.

### 3 Nastaviti vrednost

Zavrteti komandni gumb.

Nastavite med 0 in 170 cm.

Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni gumb, če želite izvršiti "INITIAL".

### 4 Izhod iz načina ročne nastavitve položaja

Pritisnite na gumb [FNC].

# Namestiti zvok

## Prednastavljeni avdio pomnilnik

Registrirati nastavev vrednosti s krmiljenjem zvoka.

### 1 Nastaviti zvočno krmiljenje

V zvezi z navodili za nastavev zvočnega krmiljenja veljajo operacije, kot sledi.

- Izbrati kabino (stran 28)
- Nastaviti zvočnik (stran 28)
- Nastaviti DTA (digitalna časovna poravnava) (stran 29)
- Nastaviti X'Over (stran 29)
- Ročno krmiljenje izenačevalnika (stran 30)
- Izbrati prednastavljeni položaj (stran 31)
- Ročno nastaviti položaj (stran 31)

### 2 Vstop v način pomnilnika avdio prednastavev

Izbrati "SOUND" > "Preset" > "Memory".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše zelena številka.

### 4 Zavrtite komandni gumb in izberite "YES", nato pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "Memory Completed".

### 5 Izhod iz načina pomnilnik avdio prednastavev

Pritisnite na gumb [FNC].



- Registrirajte 6 parov pomnilnika avdio prednastavev.
- Številka "1": S pritiskom na gumb za ponastavev se vsi viri ponastavijo na registrirano vrednost.
- Številka "1" in "2": Pomnilnika ni možno zbrisati s pritiskanjem na gumb za ponastavev.
- Te funkcije ni možno registrirati, ko je nastavljen izenačevalnik iPod v možnosti <Izbrati prednastavljeno izenačevalnika> (stran 30).

## Priklicati avdio prednastavev

Priklicati zvočno nastavev, registrirano v načinu <pomnilnika avdio prednastavev> (stran 32).

### 1 Izbrati vir

Pritisnite na gumb [SRC].

### 2 Vstop v način priklica avdio prednastavev Izbrati "SOUND" > "Preset" > "Recall".

V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 3 Izbrati številko za priklic iz pomnilnika

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše zelena številka.

### 4 Zavrtite komandni gumb in izberite "YES", nato pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "Recall Completed".

### 5 Izhod iz načina priklica avdio prednastavev Pritisnite na gumb [FNC].



- Nastavev "User" za operacijo <Izbrati prednastavljeno krivuljo izenačevalnika> (stran 30) se preklopi na priklicano vrednost.
- Krivulja izenačevalnika se preklopi na vrednost, kot jo prikliče izbrani vir.



# Prednostno krmiljenje

## Prednostnih prednastavitev

Registracija procesov za izbiro prednostne postaje ali seznama predvajanja iPod/izvajalcev itd.


### 1 Prikazati prednostni element

Vir	Elementi, ki jih je možno registrirati
UGLAŠEVALEC	Prednastavljeni pomnilnik
iPod	Seznam seznamov predvajanj/izvajalcev/albumov itd.
Prostorčno telefoniranje	Poizvedba telefonske številke

Ko je možno registrirati proces operacije, se izpiše **[FAVI]**.

#### Nastaviti iPod

Registrirati je možno seznam v prvi pomnilniški hierarhiji.

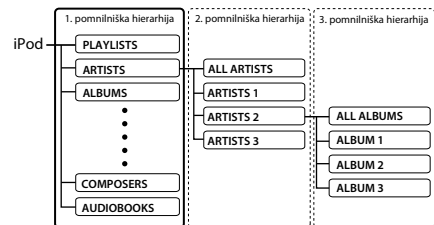

### 2 Vstop v način pomnilnika prednostnih prednastavitev

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [Q].

### 3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik

Zavrtite komandni gumb.

### 4 Vnesti prednostno prednastavitev v pomnilnik

Pritisnite na komandni gumb.

#### Preklicati način pomnilnika prednostnih prednastavitev

Pritisnite na gumb [Q].



- Z registracijo procesa operacije na obstoječo prednastavljeno številko sistem prepíše čez obstoječi proces.
- Registrirajte 6 parov pomnilnika prednostnih prednastavitev. Pomnilnika ni možno zbrisati s pritiskanjem na gumb za ponastavitev.
- Isto operacijo shranjevanja pomnilnika je možno uporabiti za "MENU", "SETUP" in "SOUND" v poglavju <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6). Ni pa možno priklicati trenutno izbranih virov. Za informacije v zvezi z viri, ki so na voljo, glejte stolpec Pogoj v poglavju <Funkcijsko krmiljenje>.
- Če spremenite elemente v drugi ali spodnji pomnilniški hierarhiji, se spremeni tudi seznam iPod - dodajanja ali izbris skladb po registraciji prednostnih nastavitev "FAVORITE". Zaradi tega seznam, registriran v tej enoti, ni

enak seznamu v iPod-u. Potem ko uredite elemente v iPod-u, je treba ponovno opraviti registracijo prednostnih nastavitev "FAVORITE".

## Priklicati prednostne prednastavitve

Poizvedeti element, registriran med prednostne nastavitve.

### 1 Vstop v način priklica prednostnih prednastavitev

Zavrtite komandni gumb.

### 2 Izbrati številko za priklic iz prednostnega pomnilnika

Zavrtite komandni gumb.

### 3 Priklicati prednostne prednastavitve

Pritisnite na komandni gumb.

#### Preklicati način priklica prednostnih prednastavitev

Zavrtite komandni gumb in izberite "Return", nato pritisnite na komandni gumb.



- Potem ko izberete iPod za vir, se izpiše zaslon s seznamom predvajanj/izvajalcev/albumov itd. Skladbe se ne predvajajo samodejno.

## Izbrisati pomnilnik prednostnih prednastavitev

Izbrisati element, registriran med prednostne nastavitve.

### 1 Vstop v način izbrisa pomnilnika prednostnih prednastavitev

Izberite "MENU" > "Favorite Delete".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način izbrisa pomnilnika prednostnih prednastavitev

Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni gumb.

### 3 Izbrati številko za izbris

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše želena številka.

Izpiše se "Delete?".

Izberite "ALL", če želite izbrisati vse.

### 4 Zavrtite komandni gumb in izberite "YES", nato pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "Completed".

Izhod iz načina izbrisa pomnilnika prednostnih prednastavitev.

# Prednostno krmiljenje

## Nastaviti prednostni ime

Dodeliti ime prednastavljenemu pomnilniku, ki je registriran med prednostne nastavitve.

### 1 Vstop v način priklica prednastavitev

Zavrtite komandni gumb.

### 2 Poizvedba prednastavljenega pomnilnika za spremembo

Zavrtite komandni gumb.

### 3 Vstop v način dodelitve imena prednostni nastavitvi

Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni gumb.

Nastavite zaslon "FAVORITE NAME SET".

### 4 Vnesti ime

Vrsta operacije	Operacija
Premik kazalčka na mesto za vnos črke	Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Izbira vrste znaka*	Pritisnite na komandni gumb.
Izbira znakov	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.

\* Z vsakim pritiskom na gumb sistem preklopi vrsto znaka med izpisanimi vrstami spodaj.

<b>Vrsta znaka</b>	Velike tiskane črke Male tiskane črke Številke in simboli
--------------------	---

### 5 Izhod iz načina dodelitve imena prednostni nastavitvi

Pritisnite komandni gumb desno ali levo in izberite "ENTER" nato pritisnite na komandni gumb.

### Preklicati dodelitev imena prednostni nastavitvi

Pritisnite na gumb [FNC].

## Nastaviti Bluetooth

### Registrirati napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth (mobilni telefon) je treba registrirati za uporabo s to enoto (povezovanje). Registrirati je možno do 5 naprav Bluetooth.

#### Registriranje z naprav Bluetooth

##### 1 Vključite krmilno enoto.

##### 2 Zagnati registracijo enote - krmiliti na napravo Bluetooth

Z upravljanjem naprave Bluetooth registrirajte prostoročno enoto (povezovanje). Izberite "KENWOOD BT CD/R-2P2"/"KENWOOD BT200" s seznama povezanih enot.

##### 3 Vnesti kodo PIN

Vnesite kodo PIN, registrirano, kot opisano v poglavju <Registrirati kodo PIN> (stran 36). Prepričajte se, da je zaključena registracija na napravo Bluetooth.

##### 4 Z upravljanjem naprave Bluetooth zaženite prostoročno povezavo.

#### Registriranje s te enote

##### 1 Izbrati način registracije naprave Bluetooth Izberite "MENU" > "Device Regist".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

##### 2 Vstop v način registracije naprave Bluetooth Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Poiščite napravo Bluetooth.  
Ob zaključku iskanja se izpiše "Finished".

##### 3 Izbrati napravo Bluetooth

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše zelena naprava Bluetooth.

##### 4 Vnesti kodo PIN

Vrsta operacije	Operacija
Izbira številki	Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.
Premik na naslednjo številko	Potisnite komandni gumb desno.
Izbris zadnje številke	Potisnite komandni gumb levo.

##### 5 Prenesti kodo PIN

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb. Ko se registracija zaključi, se izpiše "Pairing Success".

##### 6 Vrnitev v seznam naprav Pritisnite na komandni gumb.

##### 7 Izhod iz načina registracije naprave Bluetooth Pritisnite na gumb [FNC].



- Za to enoto je možno sestaviti kodo PIN iz maks. 8 števk. Če ni možno vnesti kode PIN iz te enote, je kodo možno vnesti iz naprave Bluetooth.
- Če je registriranih 5 ali več naprav Bluetooth, ni možno registrirati nove naprave Bluetooth.
- Če se izpiše sporočilo o napaki, kljub temu da je koda PIN pravilna, poskusite možnost <Registrirati posebno napravo Bluetooth> (stran 35).

### Registrirati posebno napravo Bluetooth

Možno registrirati posebno napravo, ki je običajno ni možno registrirati (povezovanje).

##### 1 Izbrati način registracije posebne naprave Bluetooth Izberite "MENU" > "SPCL DVC Select".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

##### 2 Vstop v način registracije posebne naprave Bluetooth

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb. Izpiše se seznam.

##### 3 Izbrati ime naprave

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše želeno ime. Ko se registracija zaključi, se izpiše "Completed".

##### 4 Opravite proces <Registrirati napravo Bluetooth> (stran 35) in zaključite registracijo (povezovanje).

#### Preklikati način registracije posebne naprave Bluetooth

Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [FNC].



- Če na seznamu ni imena naprave, izberite "Other Phones".

## Nastaviti Bluetooth

### Registrirati kodo PIN

Z upravljanjem naprave Bluetooth določite kodo PIN, potrebno za registracijo enote.

#### 1 Izbrati način urejanja kode PIN Izberite "MENU" > "PIN Code Edit".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

#### 2 Vstop v način urejanja kode PIN Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb. Izpiše se trenutna nastavev kode PIN.

#### 3 Vnesti kodo PIN

Vrsta operacije	Operacija
Izbira številke	Zavrtnite komandni gumb ali ga potisnite gor oz. dol.
Premik na naslednjo številko	Potisnite komandni gumb desno.
Izbris zadnje številke	Potisnite komandni gumb levo.

#### 4 Registrirati kodo PIN Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb. Ko se registracija zaključi, se izpiše "Completed".

#### 5 Izhod iz načina urejanja kode PIN Pritisnite na gumb [FNC].



- Privzeta nastavev je "0000".
- Kodo PIN je možno sestaviti iz maks. osmih števk.

## Sneti imenik

Snemite imenik z mobilnega telefona na to enoto, če želite uporabljati imenik te enote.

### Samodejno sneti

Če mobilni telefon podpira funkcijo sinhronizacije imenika, se imenik snema avtomatsko, potem ko se vzpostavi povezava Bluetooth.



- V določenih primerih je treba nastaviti na mobilnem telefonu.
- Če sistem ne najde podatkov imenika v enoti, tudi ko se izpiše zaključeno, morda mobilni telefon ne podpira avtomatskega snemanja podatkov imenika. V tem primeru poskusite imenik sneti ročno.

### Ročno sneti z mobilnega telefona

#### 1 Z upravljanjem mobilnega telefona zaključite prostoročno povezavo.

#### 2 Z upravljanjem mobilnega telefona poslati podatke imenika v to enoto

Z upravljanjem mobilnega telefona sneti podatke imenika v to enoto.

- Med snemanjem:  
Izpiše se "Downloading".
- Potem ko se snemanje zaključi:  
Izpiše se "Completed".

#### 3 Z upravljanjem mobilnega telefona zaženite prostoročno povezavo.

#### Izbrisati sporočilo o zaključku snemanja Pritisnite na kateri koli gumb.



- Za vsak registrirani mobilni telefon je možno registrirati maks. 1.000 telefonskih števil.
- Za vsako telefonsko številko je možno registrirati maks. 32 števk skupaj s 50\* znaki za ime.  
(\* 50: Število črk: Povsod ni možno vnesti enakega števila znakov - odvisno od vrste znakov.)
- Preklicati snemanje podatkov imenika z upravljanjem mobilnega telefona.

## Izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite povezati

Če ste registrirali že dve ali več naprav Bluetooth, je treba izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite uporabiti.

#### 1 Izbrati način izbire naprave Bluetooth

##### Mobilni telefon

Izberite "MENU" > "Phone Selection".

##### Avdio predvajalnik

Izberite "MENU" > "Audio Selection".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

#### 2 Vstop v način izbire naprave Bluetooth Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb. Izpiše se "(name)".

#### 3 Izbrati napravo Bluetooth Zavrtnite komandni gumb.

#### 4 Namestiti napravo Bluetooth Potisnite komandni gumb desno ali levo. Izpiše se "\* (name)" ali "-(name)".

"\*": Izbrana naprava Bluetooth je zasedena.

"-": Izbrana naprava Bluetooth je v stanju pripravljenosti.

" " (prazno): Izbira naprave Bluetooth je preklicana.

#### 5 Izhod iz načina izbire naprave Bluetooth Pritisnite na gumb [FNC].



- Če ste že izbrali mobilni telefon, preključite izbiro in izberite drugega.
- Če naprave ni možno izbrati z avdio predvajalnikom, napravo povežite z avdio predvajalnikom.

## Izbrisati registrirano napravo Bluetooth

Izbrisati je možno registrirano napravo Bluetooth.

### 1 Izbrati način izbira naprave Bluetooth

Izberite "MENU" > "Device Delete".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način izbrisa naprave Bluetooth

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Izpiše se "(name)".

### 3 Izbrati napravo Bluetooth

Zavrteti komandni gumb.

### 4 Izbrisati izbrano napravo Bluetooth

Pritisnite na komandni gumb.

### 5 Zavrtite komandni gumb in izberite "YES", nato pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "Delete".

### 6 Izhod iz načina izbrisa naprave Bluetooth

Pritisnite na gumb [FNC].



- Potem ko izbríšete registrirani mobilni telefon, se izbríšejo tudi imenik, dnevnik, sporočila SMS in glasovna značka tega telefona.

## Prikazati različico strojnega programja

Prikazati različico strojnega programja enote.

### 1 Vstop v način posodobitve strojnega programja Bluetooth

Izberite "MENU" > "BT F/W Update".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### 2 Vstop v način posodobitve strojnega programja Bluetooth

Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Izpiše se različica strojnega programja.

### 3 Izhod iz načina posodobitve strojnega programja

Pritisnite na gumb [FNC].



- Za navodila, kako posodobiti strojno programje, obiščite našo spletno stran:  
<http://www.kenwood.com/bt/information/>

## Nastaviti Bluetooth

### Dodati ukaz glasovnega klicanja

Dodati glasovno značko v imenik, in sicer za glasovno klicanje. Registrirati je možno maks. 35 glasovnih značk.

#### 1 Izbrati način urejanja imena imenika

Izberite "BT" > "Voice Tag" > "PB Name Edit".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

#### 2 Vhod v način urejanja imena imenika

Pritisnite na komandni gumb.

#### 3 Iskati ime za registracijo

Izberite ime, ki ga želite registrirati v zvezi s točko 4 poglavja <Klicati številko iz imenika> (stran 21).

Če ste že registrirali glasovno značko za ime, se izpiše "\*" pred imenom.

#### 4 Izbrati način

Zavrtni komandni gumb.

Zaslón	Operacija
"PB Name Regist"	Registrirati glasovno značko.
"PB Name Check**"	Predvajati glasovno značko.
"PB Name Delete**"	Izbrisati glasovno značko.
"Return"	Vrniti se na korak 2.

\* Se izpiše, če izberete ime, za katerega ste registrirali glasovno značko.

### Izberite "PB Name Regist" (registriraj)

#### 5 Registrirati glasovno značko (prvo)

Pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "Enter Voice 1".

Ko se vključi zvočni signal, izrecite v 2 sekundah glasovno značko.

#### 6 Potrditi glasovno značko (drugo)

Pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se "Enter Voice 2".

Ko se vključi zvočni signal, izrecite v 2 sekundah isto glasovno značko, kot ste jo izrekli v koraku 5.

Izpiše se "Completed".

#### 7 Zaključiti registracijo

Pritisnite na komandni gumb.

Vrniti se na korak 2. Glasovno značko lahko kadar koli registrirate.



- Če sistem ne prepozna glasu, se izpiše sporočilo. S pritiskom na komandni gumb ponovno poskusite glasovni ukaz. (stran 52)

### Izberite "PB Name Check" (predvajaj)

#### 5 Pritisnite na komandni gumb.

Predvajajte registrirano glasovno značko in se vrnite na korak 2.

### Izberite "PB Name Delete" (Delete)

#### 5 Izbrisati glasovno značko

Pritisnite na komandni gumb.

#### 6 Zavrtite komandni gumb in izberite "YES", nato pritisnite na komandni gumb.

### Izhod iz načina urejanja imena imenika

Pritisnite na gumb [FNC].



- Ni izhoda zvoka med registracijo glasovne značke.

## Nastaviti glasovni ukaz za kategorijo

Dodajte glasovno značko h kategoriji telefonske številke (tip) - za glasovno klicanje.

#### 1 Izbrati način urejanja telefonske številke

Izberite "BT" > "Voice Tag" > "PN Type Edit".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

#### 2 Vhod v način urejanja telefonske številke

Pritisnite na komandni gumb.

#### 3 Izbrati kategorijo (tip) za nastavev

Zavrtni komandni gumb in pritisnite na sredino gumba, potem ko se izpiše želena kategorija.

"General" / "Home" / "Office" / "Mobile" / "Other"

#### 4 Izbrati način

Zavrtni komandni gumb.

Zaslón	Operacija
"PN Type Regist"	Registrirati glasovno značko.
"PN Type Check**"	Predvajati glasovno značko.
"PN Type Delete**"	Izbrisati glasovno značko.
"Return"	Vrniti se na korak 2.

\* Se izpiše, če izberete ime, za katerega ste registrirali glasovno značko.

#### 5 Registrirati kategorijo (tip) v korakih 5 do 7 poglavja <Dodati ukaz za glasovno klicanje> (stran 38).

#### 6 Izhod iz načina urejanja tipa telefonske številke

Pritisnite na gumb [FNC].



- Glasovno značko je možno nastaviti za vseh 5 kategorij. Če ne registrirate glasovne značke za vse kategorije, v določenih primerih sistem ni možno priklicati imenika z glasovnim ukazom.

## **SMS (Short Message Service - sistem za pošiljanje sporočil do 160 znakov po mobilniku)**

Prejeto sporočilo SMS se izpiše na sprejemniku. Izpiše se novo prejeto sporočilo.



- Zaradi nevarnost nesreče z vozilom voznik ne prebira sporočil SMS med vožnjo.

### **Ko prispe novo sporočilo**

Izpiše se "SMS Received".

Sporočilo se izbriše, ko zaženete katero koli operacijo.

### **Prikazati sporočilo SMS**

#### **1 Izbrati način nabiralnika za sporočila SMS** Izberite "BT" > "SMS" > "SMS Inbox".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

#### **2 Vhod v način nabiralnika za sporočila SMS** Pritisnite na komandni gumb.

Izpiše se seznam sporočil.

#### **3 Izbrati sporočilo**

##### **Zavrteti komandni gumb.**

Z vsakim pritiskom na komandni gumb desno ali levo sistem preklopi med telefonsko številko ali imenom in datumom prejema sporočila.

#### **4 Prikazati besedilo**

##### **Pritisnite na komandni gumb.**

Po sporočilu se pomikate z vrtenjem komandnega gumba.

S ponovnim pritiskom na komandni gumb se vrnete na zaslon seznama sporočil.

#### **5 Izhod iz načina nabiralnika za sporočila SMS** Pritisnite na gumb [FNC].



- Na začetku seznama se izpiše neodprto sporočilo. Druga sporočila se izpišejo po datumu prejema.
- Sporočilo SMS, prejeto v času, ko mobilni telefon ni povezan s tehnologijo Bluetooth, se ne izpiše. Snemite sporočila SMS.
- Med snemanjem sporočil SMS ni možen prikaz kratkih sporočil.

## **Sneti sporočila SMS**

Snemite kratko sporočilo (SMS) na mobilni telefon, tako da ga boste lahko prebrali na tej enoti.

### **1 Izbrati način snemanja sporočil SMS** Izberite "BT" > "SMS" > "SMS Download".

V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### **2 Vhod v način snemanja sporočil SMS**

#### **Pritisnite na komandni gumb.**

Izpiše se seznam sporočil.

### **3 Zagnati snemanje**

#### **Pritisnite na komandni gumb.**

Izpiše se "SMS Downloading".

Ko se snemanje zaključi, se izpiše "Completed".


### **4 Izhod iz načina snemanja sporočil SMS**

#### **Pritisnite na gumb [FNC].**



- Mobilni telefon mora imeti na voljo funkcijo prenosa sporočil SMS s tehnologijo Bluetooth. V določenih primerih je treba nastaviti na mobilnem telefonu. Če mobilni telefon ne podpira funkcije SMS, se ne izpiše element snemanja SMS v načinu funkcijskega krmiljenja.
- Ko sistem sname sporočilo SMS z mobilnega telefona, se odprejo zaprta sporočila v mobilnem telefonu.
- Prebrana in neprebrana kratka sporočila je možno v zadevnem zaporedju sneti do maks. 75.

## Osnovno delovanje daljinskega krmilnika

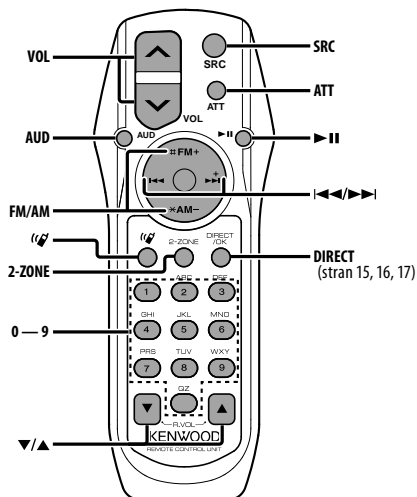

### Vir "In Tuner"

Izbrati frekvenčni pas [FM]/[AM]

Izbrati postajo [◀◀]/[▶▶]

Priklicati prednastavljene postaje [1] — [6]

### Vir "In CD/USB"

Izbrati glasbo [◀◀]/[▶▶]

Izbrati mapo/ploščo [FM]/[AM]

Premor/predvajaj [▶II]

## Splošna komanda

Komanda za glasnost [VOL]

Izbrati vir [SRC]

Zmanjšati glasnost [ATT]

S ponovnim pritiskom na gumb se glasnost ponastavi na predhodno raven.

## Krmiljenje "In Audio"

Izbrati avdio element [AUD]

Nastaviti avdio element [VOL]



- Za način operacije, kot so procesi avdio krmiljenja in druge operacije, glejte <Avdio krmiljenje> (stran 27).

## Krmiljenje dvojnega območja

Vključiti in izključiti sistem dvojnega območja [2-ZONE]

Krmiliti glasnost kanala zadaj [▲]/[▼]



## Krmiljenje prostoročnega telefoniranja

### Klicati

Vstop v način izbire metode klicanja [(**☎**)]

Izbrati metodo klicanja [▶ **11**]

Vnesti številčno klicanje

Vrsta operacije	Operacija
Vnesti števko.	<b>tipke [0] – [9]</b>
Vnesti "+".	<b>tipka [▶▶]</b>
Vnesti "#".	<b>tipka [FM]</b>
Vnesti "**".	<b>tipka [AM]</b>
Izbrisati vneseno telefonsko številko.	<b>tipka [◀◀]</b>

Klicati [**DIRECT**]

### Prejeti klic

Prezeti klic [(**☎**)]

Preklopiti med načinom zasebnega pogovora in prostoročnim načinom pogovora [▶ **11**]

### Klic na čakanju

Sprejeti drugi prejeti klic in zadržati trenutni klic [(**☎**)]

Sprejeti drugi prejeti klic in prekiniti trenutni klic [**SRC**]

Ponovno prevzeti trenutni klic [**1**]

### Med klicem

Zaključiti klic [**SRC**]


Nastaviti jakost glasu [**VOL**]

## Namestiti in zamenjati baterijski vložek

Uporabite dva baterijska vložka "AA"/"R6".

Potisnite pokrov, medtem ko ga pritiskate dol in ga tako odstranite, kot kaže slika.

Namestite baterijska vložka tako, da upoštevate pravilno poravnavo polov + in -, kot kaže slika v okrovu.

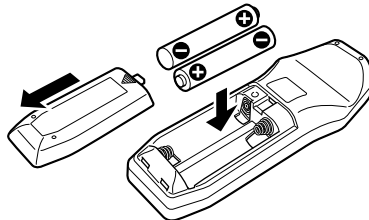

### **!** POZOR

- Ni dovoljeno odložiti baterijskega vložka v bližini odprtega ognja ali neposredno na sončni svetlobi. Nevarnost požara, eksplozije ali prekomernega segretja.
- Ni dovoljeno odložiti daljinskega krmilnika na močno segreta mesta, kot je lahko armaturna plošča.

## Dodatek

### O avdio datoteki

- **Avdio datoteka, ki jo je možno predvajati**  
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)

- **Ploščni medij, ki ga je možno predvajati**  
CD-R/RW/ROM

- **Format ploščne datoteke, ki ga je možno predvajati**  
ISO 9660 Nivo 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo ime datoteke.


- **USB-naprava, ki jo je možno predvajati**  
USB razred množičnega pomnilnika

- **Datotečni sistem USB-naprave, ki ga je možno predvajati**  
FAT16, FAT32

Kljub temu da so avdio datoteke skladne s standardi, kot omenjeno zgoraj, predvajanje v določenih primerih ni možno, in sicer odvisno od tipa in pogojev medija oz. naprave.

- **Vrstni red predvajanja avdio datoteke**

V primeru razporeda mape/datoteke spodaj se datoteke predvajajo v vrstnem redu od ① to ⑩.

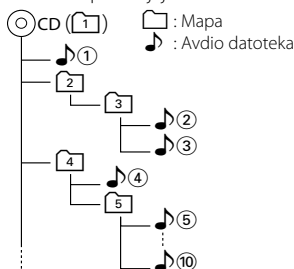

Online navodila za uporabo avdio datotek najdete na: [www.kenwood.com/audiophile/](http://www.kenwood.com/audiophile/). V online navodilih so podrobne informacije in navodila, ki niso vključeni v pričujoča navodila. Obvezno preberite tudi online navodila.



- V navodilih je beseda "USB device" uporabljena za pomnilnike in digitalne avdio predvajalnike, ki so opremljeni z USB-sponkami.

### iPod/iPhone, ki ju je možno povezati na enoto

Made for

- iPod nano (1st generation) • iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation) • iPod nano (4th generation)
- iPod with video • iPod classic
- iPod touch (1st generation) • iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone • iPhone 3G



iPhone  
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G  
8GB 16GB

- Posodobite programje iPod/iPhone z najnovejšo različico.
- Beseda "iPod", ki se uporablja v navodilih, označuje iPod ali iPhone, povezan s kablom iPod\* (neobvezni priključek).

\* Model, ki ni podprt: KCA-iP500.

V zvezi z napravami iPod in povezovalnimi kablji obiščite spletno stran:

[www.kenwood.com/ipod/kca\\_ip/](http://www.kenwood.com/ipod/kca_ip/)




- Če zaženete predvajanje, potem ko povežete iPod, se najprej predvaja glasba z iPod-a. V tem primeru se izpiše "RESUMING" brez imena mape itd. Če spremenite element brskanja, se izpiše pravilni naslov itd.
- Ni možno upravljati iPod-a, če je na iPod-u izpisano "KENWOOD" ali "✓".

### O USB-napravi

- Potem ko povežete USB-napravo na enoto, jo lahko tako napolnite, če se seveda enota napaja.
- Namestite USB-napravo na mesto, kjer ne bo ovirala vožnje.
- Ni dovoljeno povezati USB-naprave preko USB-zvezdišča in večkartičnega čitalnika.
- Avdio datoteke varnostno kopirajte. Datoteke se lahko izbrišejo - odvisno od obratovalnih pogojev USB-naprave.  
Ne odgovarjamo za škodo zaradi izbrisa podatkov.
- K enoti ni priložena USB-naprava. USB-napravo je treba nabaviti v pooblaščen trgovini.
- Za povezavo USB-naprave priporočamo CA-U1EX (neobvezno).  
Če uporabite kabel, ki ni združljiv s tehnologijo USB, ni zagotovljeno normalno predvajanje. Če povežete kabel, ki je daljši od 5 m, ustvarite verjetnost nenormalnega predvajanja.

## Za upravljanje KCA-BT200 (neobvezno)

Za upravljanje glejte model-B-2 v navodilih za uporabo KCA-BT200 in tabelo v nadaljevanju.

Sistem simbolov, uporabljeni v navodilih za uporabo KCA-BT200	Operacija
Tipka 	Komandni gumb
Pritisniti na gumb [AUTO]/[TI].	Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

## Za upravljanje KCA-BT100 (neobvezno)

Metode upravljanja funkcije za to enoto morda niso enake kot v navodilih za uporabo. Zato glejte dodatna navodila, kot sledi.

### <Klicati s funkcijo hitrega klicanja>

1. Pritisnite na komandni gumb. Izberite zaslon, ki ni "INITIAL".
2. Pritisnite na gumb [ Q ].
3. Izberite številko za priključitev, in sicer vrtenjem komandnega gumba.
4. Pritisnite na komandni gumb.

### <Registrirati seznam prednastavljenih števil klicanja>

1. Operacija je enaka. Glejte navodila za uporabo KCA-BT100.
2. Pritisnite na gumb [ Q ].
3. Izberite številko za vnos v pomnilnik tako, da zavrtite komandni gumb.
4. Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

### <Izbrisati registrirani mobilni telefon>

Glejte poglavje <Izbrisati registrirano napravo Bluetooth> v navodilih za uporabo.

### <Menijski sistem>

Za navodila, kako upravljati meni, glejte poglavje <Funkcijsko krmiljenje> v navodilih za uporabo.

### O zaslonu

Na statusnem zaslonu te enote se izpiše status mobilnega telefona.

Še več, nekateri zasloni niso enaki opisanim v navodilih za uporabo KCA-BT100.

Zaslonski navodil za uporabo KCA-BT100	Dejanski zasloni na enoti
"DISCONNECT"	"HF Disconnect"
"CONNECT"	"HF Connect"
"PHN-DEL"	"Device Delete"
"P-STATUS"	"Phone Status"

## O mobilnem telefonu

Enota je v skladu z naslednjimi specifikacijami Bluetooth:

Različica	Standardna različica tehnologij Bluetooth 1.2
Profil	HFP (prostoročni profil) OPP (profil potiska objekta) PBAP (profil dostopa v imenik) SYNC (profil sinhronizacije)

Za potrditev skladnosti mobilnega telefona obiščite naslednji naslov URL:

<http://www.kenwood.com/bt/information/>



- Enote, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, imajo potrjeno skladnost s standardom Bluetooth v okviru postopka Bluetooth SIG. Vseeno pa komunikacija teh enot z izbranim mobilnim telefonom ni vedno zagotovljena - odvisno od tipa.
- HFP je profil, ki se uporablja za prostoročne klice.
- OPP je profil, ki se uporablja za prenos podatkov, kot je imenik, med enotami.

## O avdio predvajalniku Bluetooth

Enota je v skladu z naslednjimi specifikacijami Bluetooth:

Različica	Standardna različica tehnologij Bluetooth 1.2
Profil	A2DP (profil napredne avdio distribucije) AVRCP (profil daljinskega krmiljenja avdio/video)



- A2DP je profil, ki je oblikovan za prenos glasbe z avdio predvajalnika.
- AVRCP je profil, ki je oblikovan za krmiljenje predvajanja in izbiro glasbe z avdio predvajalnikom.

## O KENWOOD "Music Editor" aplikacije PC

- "Music Editor" je posnet na ploščo CD-ROM, ki je priložena enoti.
- V zvezi z delovanjem glasbenega urejevalnika "Music Editor" glejte navodila za uporabo, kot so posneta na namensitveni plošči CD-ROM, in pomoč "Music Editor".
- Enota lahko predvaja USB-napravo, kot jo ustvari urejevalnik "Music Editor".
- Informacije o nadgradnji urejevalnika "Music Editor" so na strani: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/).

## Dodatek

### Menijski pojmovnik

#### • AF (alternativna frekvenca)

Ob slabem sprejemu sistem avtomatsko preklopi na drugo frekvenco, ki oddaja isti program v istem omrežju RSD, in sicer z boljšim sprejemom.

#### • AMP

Z izbiro "OFF" se izključi vgrajeni ojačevalnik. Z izklopom vgrajenega ojačevalnika se izboljša kakovost zvoka s Preout-a.

#### • Auto Answer (Nastaviti časovni interval za avtomatski sprejem)

S to funkcijo sistem avtomatsko sprejme (odgovori) klice, potem ko se izteče prednastavljeni čas intervala za avtomatski sprejem klica.

"OFF": Sistem ne sprejme avtomatsko telefonskega klica.

"0": Sistem takoj avtomatsko sprejme telefonski klic.

"1s" – "99s": Sistem sprejme avtomatsko telefonski klic po preteku 1–99 sekund.



- Če je čas, nastavljen v mobilnem telefonu, krajši od nastavljenega v enoti, sistem uporabi prvega.
- Ta funkcija ne deluje za klic na čakalju.

#### • Call Beep (Nastaviti zvočni signal za prejeti klic)

Vključite lahko opozarjanje z zvočnim signalom na prejeti klic.

"ON": Zvočni signal se vključi.

"OFF": Zvočni signal je preklpan.

#### • CD Read

Nastaviti metodo prebiranja CD-plošče.

Ko ni možno predvajati posebnega formata CD-plošče, nastavite funkcijo na "2" oz. predvajanje na silo. Upoštevajte, da določene CD-plošče ni možno predvajati, tudi ko jih nastavite na "2". Poleg tega, ko je sistem nastavljen na "2", ni možno predvajati avdio datotek. V normalnih okoliščinah ohranite nastavitve na "1".

1 : Med predvajanjem plošče sistem avtomatsko loči med ploščo z avdio datoteko in glasbeno CD-ploščo.

2 : Sistem na silo predvaja kot glasbeno CD-ploščo.

#### • Display

Zaslon ugasne, ko enote vsaj 5 sekund ne upravljate, medtem ko je nastavljen "OFF". V načinu namestitve zaslon ne ugasne tudi po izteku 5 sekund.

#### • DISP DIM (zatemnitev osvetlitve zaslona)

Zmanjšati svetlost osvetlitve zaslona.

AUTO: Zatemniti osvetlitev v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila.

MNAL1: Zatemniti osvetlitev dolgotrajno.

MNAL2: Zatemniti osvetlitev bolj kot MNA1.

OFF: Ni zatemnitve osvetlitve.

#### • DISP N/P

Preklopiti zaslon plošče med pozitivnim ali negativnim. Poleg tega ga lahko obrnete v kombinaciji z notranjo svetilko.

POS1 : Izpisati besedilo v pozitivnem.

POS2 : Ko je notranja svetilka ugasnjena, se besedilo izpiše v pozitivnem. Ko je notranja svetilka prižgana, se besedilo izpiše v negativnem.

NEGA1 : Izpisati besedilo v negativnem.

NEGA2 : Ko je notranja svetilka ugasnjena, se besedilo izpiše v negativnem. Ko je notranja svetilka prižgana, se besedilo izpiše v pozitivnem.

#### • DTA (digitalna časovna poravnava)


Natančno nastaviti čas zakasnitve izhoda zvočnika, kot določeno v poglavju <Izbrati kabino> (stran 28) - za ustrežnejše okolje v vozilu.

Nastavitve časa zakasnitve se avtomatsko prepoznajo in kompenzirajo, in sicer z določitvijo razdalj zvočnikov od središčne točke v vozilu.

1 Nastavite prednje in zadnje položaje ter višino referenčne točke v višino ušes osebe, ki sedi v prednjem sedežu; nastavite desni in levi položaj na sredino prostora v vozilu.

2 Izmerite razdaljo od referenčne točke do zvočnikov.

3 Izračunajte razliko razdalje glede na najbolj oddaljeni zvočnik.

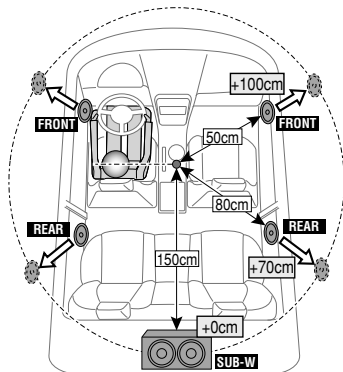

- **BT DVC Status (Prikazati status naprave Bluetooth)**

Zažene lahko prikaz statusa povezave, jakosti signala in ravni avtonomije baterijskih vložkov.

: Raven avtonomije baterijskega vložka v mobilnem telefonu.

Polno → → → Skoraj prazno

: Jakost signala mobilnega telefona.  
Maks. → → → Min.



- Ikone se ne izpišejo, če ni možno pridobiti informacij z mobilnega telefona.
- Ker število korakov krmilne enote ni enako številu mobilnega telefona, statusi, izpisani na krmilni enoti, morda niso enaki statusom, izpisanim na mobilnem telefonu.

- **HIGHWAY-SOUND**

Poveča glasnost oslabelega zvoka, ki se zgublja zaradi cestnega hrupa - za bolj slišen zvok. Dodatno, poudari base, ki se izgubijo zaradi hrupa na cesti - za večjo zvočno dinamiko.

- **Illumi DIM (Zatemniti osvetlitev ključa)**

Zmanjšati svetlost osvetlitve ključa.

AUTO: Zatemniti osvetlitev v kombinaciji s stikalom za svetilke vozila.

MNAL1: Zatemniti osvetlitev dolgotrajno.

MNAL2: Zatemniti osvetlitev bolj kot MNA1.

OFF: Ni zatemnitve osvetlitve.

- **News (Poročila s časovno omejitvijo)**

Avtomatsko sprejme novice, potem ko se zažene. Nastavite čas, ko prekinitev izključi, potem ko se zažene drugo poročilo.

Ta funkcija se vključi "ON", potem ko preklopite "NEWS 00M" na "NEWS 90M".

Če se novice začnejo, ko je vključena ta funkcija "ON", se izpiše "TRAFFIC" in sprejmejo novice. Če ste nastavili "20M", se ne zažene sprejem drugih novic 20 minut.

Glasnost novic je enaka glasnosti, nastavljeni za prometne informacije.

- **Mic Gain**

Nastaviti občutljivost vgrajenega mikrofona za telefonski klic. Nastavite glas kličočega. Če nastavite "+", se glasnost poveča.

- **NR Level**

Zmanjšati hrup iz okolja z enako nastavitvijo glasnosti vgrajenega mikrofona. Nastavite glas kličočega, ko ta ni razumljiv. Če nastavite "+", se hrup zmanjša.

- **Power OFF (Merilnik časa za izklop "OFF")**

Nastaviti merilnik časa za izklop napajanja enote "OFF" samodejno, ko se ne prekine način stanja v pripravljenosti.

Z uporabo te nastavitve varčno uporabljate moč akumulatorja v vozilu.

-- -- : Funkcija merilnika časa za izklop "OFF" je izključena.

20 min: Izključi napajanje po 20 minutah.  
(Tovarniška nastavitvev)

40 min: Izključi napajanje po 40 minutah.

60 min: Izključi napajanje po 60 minutah.

- **Russian (Nastaviti na slovenščino)**

Ko je vključena ta funkcija "ON", se izpiše naslednji nizi črk v slovenščini:

Ime mape/ime datoteke/naslov skladbe/ime izvajalca/naslov albuma/KCA-BT200/BT100 (neobvezni priključek)

- **Seek Mode (Izbrati način uglaševanja)**

Izbrati način uglaševanja radia.

Način uglaševanja	Zaslona	Operacija
Avtomatsko iskanje	"Auto1"	Samodejno iskati postajo.
Prednastavitev iskanja postaj	"Auto2"	Iskati postaje v vrstnem redu, prednastavljenem v pomnilniku.
Ročno	"Manual"	Krmiliti običajno ročno uglaševanje.

- **SP Select (Nastaviti glasovne zvočnike)**

Določiti je možno glasovne zvočnike.

"FRONT": Izhodni glas iz prednjega levega in prednjega desnega zvočnika.

"F-R": Izhodni glas iz prednjega desnega zvočnika.

"F-L": Izhodni glas iz prednjega levega zvočnika.



- Izberite zvočnik, ki je najbolj oddaljen od mikrofona, tako da preprečite zavijanje in odmevanje.

- **SRC Select**

Nastaviti način izbire vira.

1 : Izpišejo se ikone vira po vaši izbiri.

2 : Možno izbirati vire - enega za drugim.

- **Supreme+ (Supreme Plus)**

Tehnologija za ekstrapoliranje in dopolnitev z ustreznim algoritmom; visokofrekvenčno območje, ki se prekine med zakodiranjem.

Bas in vokal, prekinjena med zakodiranjem, sistem dopolni za reprodukcijo naravne zvočne kakovosti. Dopolnjevanje se optimizira v stisnjem formatu (AAC, MP3 ali WMA) in procesira v skladu z bitno hitrostjo.

Učinek je zanemarljiv - glasba se zakodira z veliko bitno hitrostjo, variabilno bitno hitrostjo ali pa ima min. visokofrekvenčno območje.

Dopolnita se tudi bas in voka glasbene CD-plošče in iPod-a.

## Dodatek

### • SWPRE (Preklopiti predizhod)

Preklopiti predizhod med izhodom zadaj ("REAR") in izhodom nizkotonca ("SUB-W").

### • Zone2 (dvojno območje)

Nastaviti cilj (prednji zvočnik "Front" ali zadnji zvočnik "Rear") na podviru (AUX IN) po vklopu funkcije dvojnega območja.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

### Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterije (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki in baterije z simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenavanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.



**Pb**

Obvestilo: Znak "Pb", poleg simbola za baterije označuje, da ta baterija vsebuje svinec.

### Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)


**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

- The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

# Priključki/postopek namestitve

## Priključki

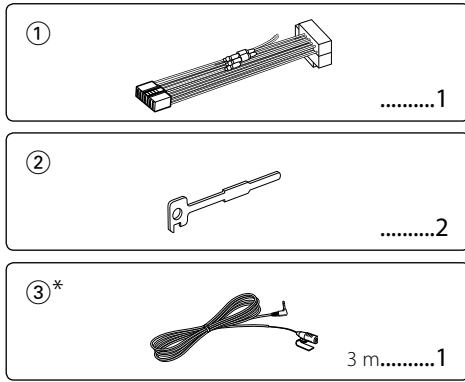

\*Priključek KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY


## Postopek namestitve

1. Za zaščito pred kratkimi stiki odstranite ključ iz stikala in odklopite sponko ⊖ akumulatorja.
2. Pravilno povežite vhod in izhod za posamezno enoto.
3. Povežite žico na žično tuljavo.
4. Povežite konektor B na žično tuljavo in ga priključite na konektor zvočnika v vozilu.
5. Povežite konektor A na žično tuljavo in ga priključite na zunanji napajalni konektor na vozilu.
6. Povežite konektor žične tuljave na enoto.
7. Namestite enoto v vozilo.
8. Ponovno povežite sponko ⊖ akumulatorja.
9. Pritisnite na gumb izdaje.



- Za montažo in ožičenje tega izdelka potrebujete določene spretnosti in izkušnje. Zaradi varnosti naročite montažo in namestitve strokovno usposobljenim delavcem.
- Obvezno ozemljite enoto na negativno napajanje 12V DC.
- Enoto ni dovoljeno namestiti na mesto, kjer bo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, preveliki vročini in vlagi. Ne odložite na mesto, kjer je veliko prahu ali nevarnost škropljenja vode.
- Ne uporabite svojih vijakov. Uporabite le vijake, ki so priloženi k enoti. Če uporabite neustrezne vijake, ustvarite nevarnost poškodb enote.
- Če se enota ne vključi "ON" (izpiše se "Protect"), je lahko zvočnik v kratkem stiku ali v stiku s šasijo vozila - morda je vključena zaščitna funkcija. Preglejte ožičenje zvočnika.
- Prepričajte se, da so vse žične povezave varne tako, da namestite doze.

- Če vžig vozila nima položaja ACC ali če vžigalna žica ni povezana na napajalni vir z neprekinjeno napetostjo, kot je akumulatorska žica, napajanje ni povezano z vžigom (tj. sistem se ne vključi in izključi skupaj z vžigom). Če želite napajanje enote povezati z vžigom, povežite žico vžiga z napajalnim virom, ki ga lahko vključite in izključite s ključem za vžig.
- Če konektor ne sede v konektor vozila, uporabite ustrezni vmesnik.
- Izolirajte nepovezane žice z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Za zaščito pred kratkim stikom ne odstranite kap s končnih delov nepovezanih žic ali sponk.
- Če je na konzoli pokrov, enoto montirajte, tako da prednja plošča ne udari ob pokrov, ko ga odprete ali zaprete.
- Če pregori varovalka, se najprej prepričajte, da žice niso v stiku, nato zamenjajte pregorelo varovalko z varovalko enakih lastnosti.
- Povežite žice zvočnika pravilno na sponke, kot jim ustrezajo. Nevarnost poškodb enote ali izpada - če zamenjate žice ⊖ ali jih ozemljite na kovinski del v vozilu.
- Potem ko namestite enoto, preskusite, če pravilno delujejo zavorne svetilke, smerniki, brisalci itd. na vozilu.
- Montirajte enoto pod kotom 30° ali manj.
- Če so v bližini antene Bluetooth kovinski predmeti, sprejema ni ali pa je slab.



Antena Bluetooth

## O CD-predvajalnikih/menjalnikih plošč, povezanih na to enoto


Če je CD-predvajalnik/menjalnik plošč opremljen s stikalom "O-N", stikalo prestavite na "N". Funkcije, ki jih lahko uporabljate, in informacije, ki se izpišejo, niso enake - odvisno od povezanih modelov.

## Za dober sprejem

Za dober sprejem upoštevajte naslednje:

- Komunicirajte z mobilnim telefonom v razdalji vidnega polja 10 m (30 ft). Območje komunikacije se zmanjša - odvisno od okolja. Območje komunikacije se lahko zmanjša tudi zaradi ovire med enoto in mobilnim telefonom. Maks. območje komunikacije (10 m) ni vedno možno.
- Oddajna postaja ali radiotelefon v bližini lahko ovira komunikacijo zaradi premočnega signala.

# Povezati žice na sponke

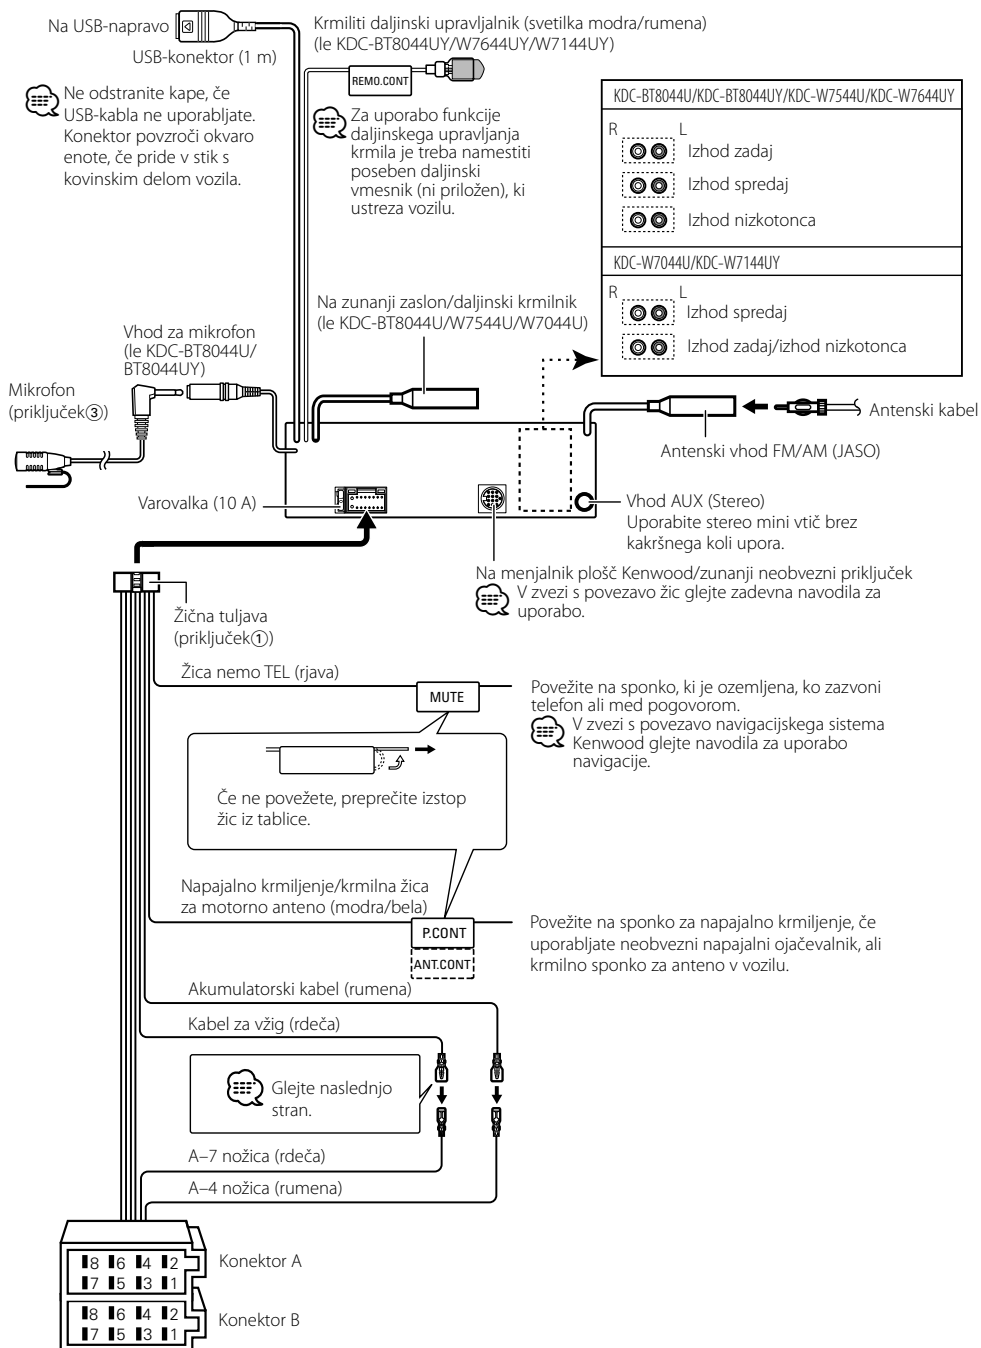



## Namestitev/snetje enote

### Navodila za konektorske funkcije

Številno nožic za konektorje ISO	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektor		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Napajalno krmiljenje
A-6	Oranžna/bela	Zatemnitev
A-7	Rdeča	Vžgi (ACC)
A-8	Črna	Povezava zemlja (ozemljitev)
Konektor za zvočnik		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)


### ▲ OPOZORILA

#### Povezati konektor ISO


Ureditev nožic za konektorje ISO je odvisna od tipa vozila. Obvezno pravilno povežite - nevarnost poškodb enote. Privzete povezava za žično tuljavo je opisana v [1] spodaj. Če so nožice konektorja ISO urejene, kot opisano v [2], povežite, kot kaže slika.

Obvezno ponovno povežite kabel, kot kaže [2] spodaj - za namestitev enote na vozila **Volkswagen** itd.


[1] (privzeta nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) konektorja ISO vozila je povezana z vžigom in nožica A-4 (rumena) s stalnim napajanjem.

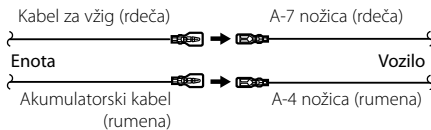

[2] Nožica A-7 (rdeča) konektorja ISO vozila je povezana na stalno napajanje in nožica A-4 (rumena) na vžig.

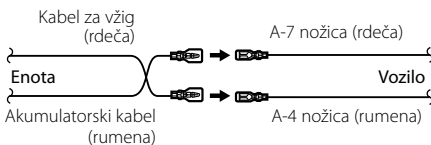

### Namestiti

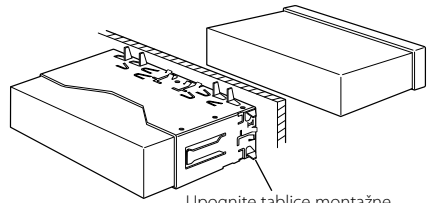

Upognite tablice montažne obojke, in sicer z izvijačem ali podobnim pripomočkom, ter pritrdite na mesto.



- Prepričajte se, da je enota varno nameščena na mesto. Če enota ni stabilna, morda ne bo pravilno delovala (na primer, zvok lahko preskakuje).

### ! POZOR


Namestite enoto v konzolo vozila.

Med in takoj po uporabi enote se ne dotikajte kovinskega dela enote. Kovinski del, kot sta odvod za vročino in obloga, se zelo segreje med uporabo.

# Namestitev/snetje enote

## Odstraniti okvir iz trde gume

- 1 Vklpite zadržane zatiče na orodju in odstranite dva zapaha zgoraj. Dvignite okvir in ga povlecite naprej, kot kaže slika.

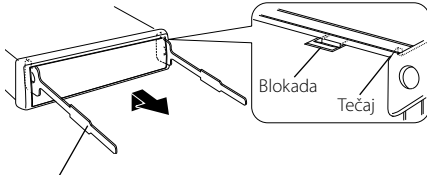

Priključek ②  
Orodje za odstranjevanje

- 2 Ko odstranite zgornji del, odstranite še spodnji dve lokaciji.




- Okvir je možno odstraniti s spodnje strani na enak način.

## Odstraniti enoto

- 1 Glejte poglavje <Odstraniti okvir iz trde gume> in okvir odstranite.
- 2 Namestite dve orodji za odstranjevanje globoko v reže na obeh straneh, kot kaže slika.
- 3 Potisnite dol orodje in povlecite enoto na pol hoda, medtem ko pritisnete notri.

Priključek ②

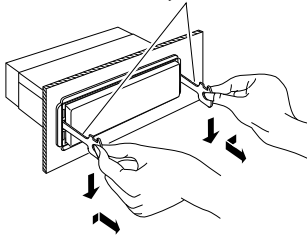


- Preprečite telesne poškodbe zaradi ujetja zatičev na orodju.
- 4 Z rokami povlecite enoto ven do konca giba in pazite, da vam ne pade.


Priključek KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY

## Namestiti mikrofonski kabel

- 1 Preglejte položaj namestitve mikrofona (priključek ③).
- 2 Odstranite oljne madeže in drugo onesnaženost s površine za namestitev.
- 3 Namestite mikrofonski kabel.
- 4 Povežite mikrofonski kabel do prostoročne škatle in ga pritrдите na več mestih s trakom ali podobnim.

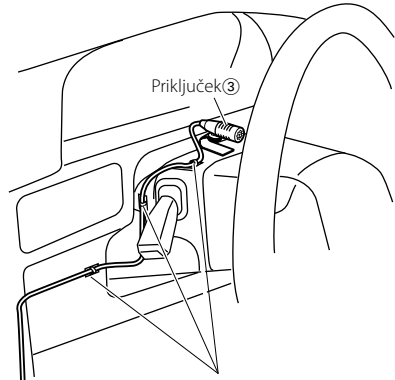

Pritrdite kabel z običajnim trakom.

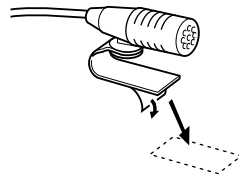

Olupite stran papir z dvostranskega traku za pritrđitev na mesto, kot kaže slika.



Usmerite mikrofonski kabel na voznika.



- Namestite mikrofonski kabel čim dlje stran od mobilnega telefona.

# Navodila za iskanje napak

Določene funkcije te enote se onemogočijo z določenimi nastavitvami enote.

- !** • **Ni možno nastaviti nizkotonca.**
- **Ni učinka iz nizkotonca.**
- **Ni možno nastaviti položaja nizkotonca ročne nastavitve položaja.**
  - ▶ • <Izhod Subwoofer> <Osnovno delovanje> (stran 4) ni nastavljen na vklop "On".
  - Funkcija dvojnega območja ni onemogočena.
    - ☞ <Audio namestitvev> (stran 27)

- !** • **Ni možno nastaviti faze nizkotonca.**
  - ▶ Nizko prepustni filter je nastavljen na "Through".
    - ☞ <Nastaviti X'Over> (stran 29)

- !** • **Ni možno izbrati cilja izhoda podvira v dvojnem območju.**
- **Ni možno nastaviti glasnosti zvočnika zadaj.**
  - ▶ Funkcija dvojnega območja je onemogočena.
    - ☞ <Audio namestitvev> (stran 27)

- !** • **Ni možno registrirati varnostne kode.**
- **Ni možno nastaviti zaslona.**
  - ▶ <Nastaviti način demonstracije> (stran 26) ni vključeno.

Kar se zdi, da je napaka v enoti, je morda le posledica nepravilnega obratovanja ali nepravilnega ožičenja. Preden pokličete servis, najprej preberite vsebino tabele spodaj in poiščite možne vzroke.

## Splošno

- ?** **Ton tipala na dotik se ne vključi.**
  - ✓ To je učinek osvetlitve ključa.
    - ☞ Ton tipala na dotik se ne izvrši iz predhodnega vtikača.

- ?** **Osvetlitev utripa po pritisku na gumb.**
  - ✓ To je učinek osvetlitve ključa.
    - ☞ Ta učinek nastavite pod možnostjo "MENU" > "ILM Effect" v poglavju <Funkcijsko krmljenje> (stran 6).

- ?** **Učinek osvetlitve ključa v kombinaciji z glasnostjo zvoka je majhen.**
  - ✓ Učinek osvetlitve ključa morda ni zadosten - odvisno od glasnosti in kakovosti zvoka.

## Vir uglaševalnika

- ?** **Radijski sprejem je slab.**
  - ✓ Avtomobilska antena ni razširjena.
    - ☞ Povlecite anteno ven do konca giba.

## Vir plošče

- ?** **Določena plošča se ne predvaja, predvaja se druga.**
  - ✓ Določena CD-plošča je precej onesnažena.
    - ☞ Očistite CD-ploščo; glejte poglavje <Rokovati s CD-ploščami> (stran 3).
  - ✓ Plošča je naložena v režo, ki ni določena.
    - ☞ Zaženite izmet skladišča plošč in preverite številko za določeno ploščo.
  - ✓ Plošča je precej spraskana.
    - ☞ Poskusite drugo ploščo.

## Vir avdio datoteke

- ?** **Zvok preskakuje, ko se predvaja avdio datoteka.**
  - ✓ Medij je spraskan ali onesnažen.
    - ☞ Očistite medij; glejte poglavje <Rokovati s CD-ploščami> (stran 3).
  - ✓ Stanje posnetja je slabo.
    - ☞ Ponovno posnamete medij ali uporabite drug medij.

# Navodila za iskanje napak

## Prostoročno

### ? Glasnost prostoročnega pogovora je majhna.

- ✓ Glasnost prostoročnega pogovora je nastavljena nizko.
  - ☞ Glasnost prostoročnega pogovora lahko poljubno nastavite. Nastavite jo med prostoročnim pogovorom. "MENU" > "Mic Gain" in "NR Level" <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

### ? Ni zvoka iz zvočnikov zadaj.

- ✓ Govorite v načinu prostoročnega pogovora.
  - ☞ V načinu prostoročnega pogovora ni zvoka iz zvočnikov zadaj.

### ? Ni zvočnega signala ob sprejemu prejetega klica.

- ✓ Tip mobilnega telefona ne podpira funkcije zvočnega signala.
  - ☞ "MENU" > "Zvočni signal za klic" poglavja <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) je nastavljeno na vklop "ON".

### ? Sistem ne prepozna glasu.

- ✓ Okno vozila je odprto.
  - ☞ Če je hrup iz okolja velik, sistem ne prepozna pravilno glasu. Zaprite okna v vozilu, tako da zmanjšate hrup.
- ✓ Tih glas
  - ☞ Če je glas pretih, ga sistem ne prepozna pravilno. Govorite v mikrofonski bolj glasno in naravno.
- ✓ Oseba, ki izreka glasovno značko, ni oseba, ki je registrirala glasovno značko.
  - ☞ Sistem prepozna le glas osebe, ki je registrirala glasovno značko.

## Avdio vir Bluetooth

### ? Ni možno registrirati avdio predvajalnika Bluetooth (povezovanje).

- ✓ Koda PIN je fiksna.
  - ☞ Kodo PIN, določeno v navodilih za uporabo avdio predvajalnika Bluetooth, registrirajte s sklicevanjem na <Registrirati kodo PIN> (stran 36), tako da registrirate avdio predvajalnik Bluetooth. Če koda PIN ni določena v navodilih, poskusite vnesti "0000".

### ? Zvok iz avdio predvajalnika Bluetooth je prekinjen.

- ✓ Razdalja med enoto in avdio predvajalnikom je prevelika.
  - ☞ Prestavite avdio predvajalnik bliže k enoti.
- ✓ Druga naprava Bluetooth ovira komunikacijo Bluetooth.
  - ☞ Izključite drugo napravo Bluetooth.
  - ☞ Umaknite drugo napravo Bluetooth stran od enote.
- ✓ Sistem uporablja za komunikacijo drugo napravo Bluetooth ali profil.
  - ☞ Snemanje imenika ali sporočil SMS prekinja zvok.

## Sporočila spodaj označujejo stanje sistema.

- TOC Error: • V skladišče plošč ni naložena nobena plošča.  
• CD-plošča je precej onesnažena. CD-plošča je narobe obrnjena. CD-plošča je precej spraskana.
- ERROR 05: Plošča ni berljiva.
- ERROR 77: Nekaj preprečuje pravilno delovanje enote.  
☞ Pritisnite na gumb za ponastavitev enote. Če sporočilo "ERROR 77" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.
- ERROR 99: Nekaj je narobe s skladiščem plošč. Ali pa nekaj preprečuje pravilno delovanje enote.  
☞ Preglejte skladišče plošč. In nato pritisnite na gumb za ponastavitev enote. Če sporočilo "ERROR 99" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.
- CD-IN (utripa): Območje CD-predvajalnika ne deluje pravilno.  
☞ Ponovno vstavite CD-ploščo. Če se ne sproži izmet CD-plošče ali če zaslon ne preneha utripati, tudi ko pravilno vstavite CD-ploščo, izključite napajanje in se o težavi posvetujte na najbližjem servisu.
- Protect (utripa): Žica zvočnika je v kratkem stiku ali v stiku s šasijo vozila - sprožila se je zaščitna funkcija.  
☞ Povežite ali izolirajte pravilno kabl zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev. Če sporočilo "Protect" ne izgine, se o tem posvetujte na najbližjem servisu.
- Unsupported File: Avdio datoteka se predvaja v formatu, ki ga ta enota ni zmožna podpreti.
- Copy Protection: Predvaja se datoteka z zaščito pred kopiranjem.
- Read Error: Datotečni sistem povezane USB-naprave je pokvarjen.  
☞ Ponovno kopirajte datoteke in mape za USB-napravo. Če sporočilo o napaki ne izgine, inicializirajte USB-napravo ali namestite drugo USB-napravo.
- No Device: Za vir je izbrana USB-naprava, čeprav slednja ni povezana.  
☞ Preklopite na vir, ki ni USB. Povežite USB-napravo in ponovno preklopite vir na USB.
- N/A Device: • Povezana je nepodprta USB-naprava.  
• Povezava na iPod ni uspela.  
☞ Prepričajte se, da je povezan iPod podprt. Glejte <O avdio datoteki> (stran 42) za informacije o podprtih iPodih.

No Music Data/Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povezana USB-naprava vključuje avdio datoteko, ki ni berljiva.</li> <li>• Nastavljen je medij, na katerem ni posnetih podatkov, ki jih enota lahko predvaja.</li> </ul>	Too Long:	Beseda ali izrečeno je predolgo, da bi sistem prepoznal glas.
USB ERROR:	<p>Težave na povezani USB-napravi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Odstranite USB-napravo, nato preklopite napajalno stikalo na vklop "ON". Če se ponavlja isti zaslon, uporabite drugo USB-napravo.</li> </ul>	No Phonebook:	V imeniku ni podatkov.
iPod Error:	<p>Povezava na iPod ni uspela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Odklopite in ponovno povežite USB-napravo.</li> <li>➤ Potrdite, da uporabljate zadnjo različico programja za iPod.</li> </ul>	No Message:	V nabiralniku ni kratkih sporočil.
USB REMOVE (utripa):	<p>Nastavljen je način za odstranjevanje USB-naprave/iPod. Varno lahko odstranite USB-napravo/iPod.</p>	No Record:	Glasovna značka ni registrirana v imenik.
NO Number:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliče ni dovolil prikaza številke kličočega.</li> <li>• Ni podatkov o telefonski številki.</li> </ul>	Memory Full:	Številka glasovne značke ima maks. dovoljeno število znakov za registracijo v imenik.
No Data:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ni seznama klicanih števil.</li> <li>• Ni seznama prejetih klicev.</li> <li>• Ni seznama zgrešenih klicev.</li> <li>• Ni seznama imenika.</li> </ul>	Favorite: No Memory:	Postopek ni registriran v pomnilnik prednostnih prednastavitev.
No Entry:	Mobilni telefon ni registriran (povezovanje).	No Access:	Prednastavitev postopka s prednostno komando ni na voljo. Prednastavljene vsebine ni možno priklicati - odvisno od izbranega vira ali načina.
HF Disconnect:	Enota ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom.	No Voice:	Ni kliča.
HF Error 07:	<p>Ni možen dostop v pomnilnik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Izključite in ponovno vključite napajanje. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti.</li> </ul>		
HF Error 68:	<p>Enota ni zmožna komunicirati z mobilnim telefonom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Izključite in ponovno vključite napajanje. Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb za ponastavitev na krmilni enoti.</li> </ul>		
Un Known:	Sistem ne zazna naprave Bluetooth.		
Device Full:	5 Bluetooth naprava je že registrirana. Ni možno registrirati dodatnih naprav Bluetooth.		
PIN Code NG:	Koda PIN ni pravilna.		
Connect NG:	Enote ni možno povezati na napravo.		
Pairing Failed:	Napaka povezovanja.		
Err No Matching:	Glasovna značka ni pravilna. Sistem ne prepozna glasu, ker glasovna značka ni registrirana itd.		
Too Soft:	Glas je pretih in ga sistem ni zmožen prepoznati.		
Too Loud:	Glas je preglasen in ga sistem ni zmožen prepoznati.		

# Specifikacije

## Območje uglaševalnika FM

---

- Frekvenčno območje (50 kHz prostor)
  - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
  - : 0,7 – 75  $\Omega$
- Občutljivost zvočne izolacije (S/N = 46dB)
  - : 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$
- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 3,0 dB)
  - : 30 Hz – 15 kHz
- Razmerje signal-hrup (MONO)
  - : 65 dB
- Selekcija (DIN) ( $\pm$ 400 kHz)
  - :  $\geq$  80 dB
- Stereo separacija (1 kHz)
  - : 35 dB

## Območje uglaševalnika MW

---

- Frekvenčno območje (9 kHz prostor)
  - : 531 Hz – 1611 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
  - : 25  $\mu$ V

## Območje uglaševalnika LW

---

- Frekvenčno območje
  - : 153 Hz – 281 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
  - : 45  $\mu$ V

## Območje Bluetooth (KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY)

---

- Različica
  - : Različica Bluetooth 1.2 Potrjeno
- Frekvenčno območje
  - : 2,402 – 2,480 GHz
- Izhodna moč
  - : +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) razred moči 2
- Maks. komunikacijsko območje
  - : Linija vidnega polja ok. 10 m (32,8 ft)
- Profili
  - : HFP (prostoročni profil)
  - : HSP (profil slušalk)
  - : SPP (profil serijskih vrat)
  - : PBAP (profil dostopa v imenik)
  - : OPP (profil potiska objekta)
  - : SYNC (profil sinhronizacije)
  - : A2DP (profil napredne avdio distribucije)
  - : AVRCP (profil daljinskega krmiljenja avdio/ video)

## Območje CD predvajalnika

---

- Laserska dioda
  - : GaAlAs
- Digitalni filter (D/A)
  - : 8-kratno vzorčenje
- D/A pretvornik
  - : 24 bit
- Hitrost vretena
  - : 500–200 vrt./min (CLV)
- Wow & Flutter
  - : Pod izmerljivo omejitvijo
- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 1 dB)
  - : 10 Hz–20 kHz
- Harmonična distorzija skupaj (1 kHz)
  - : 0,008 %
- Razmerje signal-hrup (1 kHz)
  - : 110 dB
- Dinamično območje
  - : 93 dB
- MP3 decode
  - : Združljivo z MPEG-1/2 avdio plast-3
- WMA decode
  - : Združljivo z Windows Media Audio
- AAC decode
  - : Datoteke AAC-LC "m4a"

## USB-vmesnik

---

- USB Standard
  - : USB1.1/ 2.0 (polna hitrost)
- Maks. napajanje s tokom
  - : 500 mA
- Datotečni sistem
  - : FAT16/ 32
- MP3 decode
  - : Združljivo z MPEG-1/2 avdio plast-3
- WMA decode
  - : Združljivo z Windows Media Audio
- AAC decode
  - : Datoteke AAC-LC "m4a"

## **Avdio področje**

---

Maks. moč  
: 50 W x 4  
Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4 V)  
: 30 W x 4  
Upor zvočnika  
: 4 – 8 Ω  
Tonska akcija  
BAND1 (60 Hz): ±9 dB  
BAND2 (250 Hz): ±9 dB  
BAND3 (1 kHz): ±9 dB  
BAND4 (4 kHz): ±9 dB  
BAND5 (16 kHz): ±9 dB  
Predizhodna raven/obremenitev (CD)  
KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/KDC-W7544U/  
KDC-W7644UY: 4000 mV/10 kΩ  
KDC-W7044U/KDC-W7144UY: 2500 mV/10 kΩ  
Predizhodni upor  
: ≤ 600 Ω

## **Pomožni vhod**

---

Frekvenčni odziv (±1 dB)  
: 20 Hz – 20 kHz  
Vhodna maks. napetost  
: 1200 mV  
Vhodni upor  
: 10 kΩ

## **Splošno**

---

Obratovalna napetost  
KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/  
(10,5 – 16 V dopustno) : 14,4 V  
KDC-W7544U/KDC-W7644UY/KDC-W7044U  
KDC-W7144UY (1 – 16 V dopustno) : 14,4 V  
Maks. poraba toka  
: 10 A  
Velikost za namestitvev (Š x V x G)  
: 182 x 53 x 155 mm  
Teža  
: 1,4 kg

Specifikacije, ki so predmet sprememb brez obvestila.

# Izjava o skladnosti glede na Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Za KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:

## Izjava o skladnosti je skladna z Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski terminalske opremi 1999/5/ES

### Izdelovalec:

Kenwood Corporation  
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japonska

### Zastopniki v EU:

Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nizozemska



### English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

### Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWV)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

### Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

### Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

### Português

Kenwood declara que este KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

### Česky

Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

### Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

### Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EC.

### Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

### Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

### Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Ελληνικά

ΜΕΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

### Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

### Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

### Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

### Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

### Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.



This symbol mark indicates that Kenwood manufactured this product so as to decrease harmful influence on the environment.