

KENWOOD

GPS NAVIGACIJSKI SISTEM

DNX SERIES

DNX5260BT

MONITOR Z DVD SPREJEMNIKOM

DDX SERIES

DDX5026 DDX5056

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Pregled vsebine

Pred uporabo	4
Opombe	5
Uporaba priročnika	8

Funkcije gumbov na prednji enoti	10
Uvod	12
Prikaz navigacijskega ekrana	12
Izbira vira	12
Vstavitve medija/priklop naprave	13
Osnovne funkcije	14
Prikaz ekrana za upravljanje vira	14
Prikaz ekrana z glavnim menijem	15
Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov	16
Prikaz ekrana za enostavno upravljanje	17

Predvajanje DVD-ja/Video CD-ja	18
Ekran za predvajanje	18
Ekran za enostavno upravljanje	18
Ekran za upravljanje vira	19
Meni DVD-VIDEO plošče	20
Meni za upravljanje DVD-VR	21
Upravljanje povečave Video CD-ja	22

Predvajanje glasbenih plošč in avdio datotek ter spremljanje video in slikovnih datotek	23
Ekran za upravljanje vira	23
Izbira seznama	24
Izbira USB naprave	25
Iskanje povezav (zvokovne datoteke v USB napravi)	26
Ekran za predvajanje (video datoteke, slikovne datoteke)	26
Ekran za enostavno upravljanje (video datoteka, slikovna datoteka)	27
Nastavitev slike	27
Nastavitev menija filma	28

Upravljanje iPod-a	29
Ekran za predvajanje	29
Ekran za enostavno upravljanje	29
Ekran za upravljanje vira	30
iPod seznam	31
Iskanje povezav (glasbena datoteka)	31

Začetna nastavitve	85
---------------------------	-----------

Poslušanje radia	32
Ekran za upravljanje vira	32
Izbira shranjene postaje	33
Samodejno shranjevanje postaj	33
Ročno shranjevanje postaj	34
Radijsko besedilo	34
Prometne informacije	35
Iskanje po vrsti programa	35
Gledanje televizije	36
Funkcije na ekranu TV	36
Ekran za enostavno upravljanje	36
Ekran za upravljanje vira	37
TV meni (samo s priključenim KTC-D500E, ki je na voljo kot dodatna oprema)	37
Samodejno shranjevanje postaj (samo s priključenim KTC-V300E ali KTC-V301E, ki je na voljo kot dodatna oprema)	38
Ročno shranjevanje postaj (samo s priključenim KTC-V300E ali KTC-V301E, ki je na voljo kot dodatna oprema)	38
Izbira shranjene postaje	39
Izbira imena postaje	39
Upravljanje Bluetooth glasbenega predvajalnika (DDX5026/DDX5056)	40
Pred uporabo	40
Ekran za upravljanje vira	40
Druge funkcije	41
Vnos znakov	41
Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica	41
Nastavitve monitorja	42
Nastavitev monitorja	42

Prostoročno telefoniranje 43

Pred uporabo	43
Prenašanje telefonskega imenika	43
Sprejemanje klica	44
Med klicem	44
Čakajoč klic	44
Opravljanje klica	45
Klicanje preko telefonskega imenika	46
Klicanje z vnosom telefonske številke	46
Klicanje s pomočjo seznama klicev	47
Klicanje s prepoznavo glasu	47
Upravljanje tonskih storitev	48
Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje	49
Registracija glasu	50
Ključna beseda registracije glasu	51
Prednastavitev telefonske številke	52
SMS (kratka sporočila)	53

Nastavitev zvoka 55

Meni za nastavitev zvoka	55
Nastavitev zvoka	55
Nastavitev izenačevalnika	56
Nastavitev tona	56
Nastavitev območja	57

Daljnjski upravljalnik 78

Vstavljanje baterije	78
Izbirno stikalo daljnjskega upravljalnika	79
Osnovni postopki (AUD način)	79
DVD/VCD (DVD način)	80
Glasbena plošča/zvokovna datoteka/ video datoteka/slikovna datoteka (AUD način)	82
Radio (AUD način)	83
iPod (AUD način)	83
USB (AUD način)	83
TV (TV način)	84

Nastavitveni meni 58

Prikaz ekrana z nastavitvenim menijem	58
Nastavitev DivX-a	59
Podatki o programski opremi	59
Uporabniški vmesnik	60
Nastavitev jezika	60
Nastavitev ekrana na dotik	61
Nastavitev ure	62
Nastavitev varnosti	62
Nastavitev pomnilnika	63
Vnos ozadja	64
Koordinacija barv plošče	65
Nastavitev ekrana	66
Registracija Bluetooth enote	67
Registracija PIN kode Bluetooth enote	68
Povezovanje Bluetooth enote	69
Nastavitev izhoda za Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in avdio predvajalnik	69
Nastavitev AV vhoda	70
Nastavitev AV vmesnika	70
Nastavitev navigacije	71
Nastavitev zvočnika	72
Nastavitev DVD-ja	73
Nastavitev jezika DVD-ja	74
Nastavitev ravni otroške zaščite DVD-ja	74
Nastavitev plošče	75
Nastavitev USB-ja	76
Nastavitev iPod-a	76
Nastavitev sprejemnika	77
Nastavitev televizije	77

Začetna nastavitvev 85**Okrajšave statusne vrstice 86****DVD jezikovne kode 87****Pomoč? Odpravljanje težav 88****Pomoč? Napaka 89****Tehnični podatki 90**

Pred uporabo


▲ OPOZORILO

V izogib poškodbam ali požaru upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Da preprečite kratak stik, nikoli ne vstavljajte ali puščajte kovinskih predmetov (kovancev ali kovinskega orodja) v napravi.
- Ne gledajte na ekran naprave med vožnjo.

Ponastavitev naprave

- Če enota ali priključena enota ne obratuje pravilno, pritisnite gumb za ponastavitev. Ob pritisku na gumb za ponastavitev priključite tovarniške nastavitve naprave.
- Pred pritiskom na gumb za ponastavitev odstranite USB napravo. Če pritisnete na gumb za ponastavitev, ko je USB naprava še priključena, lahko poškodujete podatke na USB napravi. Za odstranjevanje USB naprave glejte <Vstavitve medija/prikllop naprave> (stran 13).
- Ko po pritisku na gumb za ponastavitev (Reset) vklopite napravo, se prikaže začetni nastavitveni (SETUP) zaslon. (stran 85)

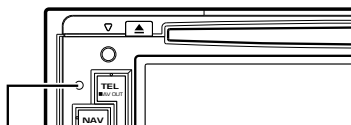

Čiščenje enote

Če je prednja plošča naprave umazana, jo obrišite s suho in mehko krpo, kot je npr. silikonska krpa. Če je prednja plošča zelo umazana, jo najprej obrišite s krpo, pomočeno v nevtralno čistilno sredstvo in nato s čisto, suho in mehko krpo.



- Neposredno nanašanje čistila v razpršilo na napravo lahko poškoduje njene mehanske dele. S čiščenjem prednje plošče s trdo krpo ali z uporabo hlapljive tekočine, kot je razredčilo ali alkohol, lahko odrgnete površino ali izbršete oznake.

Zameglitev leč


Ko v mrzlem vremenu v avtu vključite gretje, lahko pride do orositve oz. kondenzacije vlage na lečah predvajalnika plošč naprave. Ta t.i. zameglitev leč oz. kondenzacija na lečah lahko onemogoči predvajanje plošč. V tem primeru odstranite ploščo in počakajte, da kondenzirana vlaga izpari. Če po določenem času naprava še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.


Kako ravnati s ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na plošče ne lepите traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatne opreme v obliki plošč.
- Čistite od središča plošče proti robu.
- Če želite iz te enote odstraniti ploščo, jo povlecite v vodoravnem položaju.
- Če ima luknja plošče ali zunanji rob brado, jo morate s pomočjo kemičnega svinčnika pred uporabo plošče odstraniti.

Plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Neokroglih plošč ne smete uporabljati.



- Plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta enota lahko predvaja samo plošče z oznako  Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Ni možno predvajati plošč, ki niso zaključene. (Za postopek zaključevanja glejte programe za zapisovanje in navodila za uporabo zapisovalnika.)
- Če želite, s pomočjo adapterja, naložiti 3 palčno ploščo, se slednji lahko loči od plošče in poškoduje enoto.

Druge opombe

- Če med montažo naletite na težave, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.
- Ob nakupu dodatne opreme se posvetujte z vašim zastopnikom podjetja Kenwood in se prepričajte, da bo delovala na vašem modelu in na vašem področju.
- Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO 8859-1.
- Funkciji RDS ali RBDS ne delujeta tam, kjer te storitve ne podpira nobena radijska postaja.

Zaščita monitorja

Zavoljo zaščite monitorja ne upravljajte s pomočjo kemičnega svinčnika ali podobnega predmeta z ostro konico.

Opombe

Seznam podprtih medijev

Vrsta medija	Standard	Podpora	Opomba
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-VR	○	Ni združljivo z CPRM.
	DVD-R	○	Predvajanje formatov MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/MPEG/DivX
	DVD-RW	○	Večmejno/večsejno/ (predvajanje je odvisno od pravic)
	DVD+R	○	Združljivo z 8-cm (3-colskimi) ploščami
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (dvoplastni)	○	Samo video format
	DVD+R DL (dvoplastni)	○	
	DVD-RAM	×	
	CD	Glasbeni CD	○
CD-ROM		○	Predvajanje formatov MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/DivX.
CD-R		○	Podpira večsejno zapisovanje
CD-RW		○	Paketno zapisovanje ni podprto.
DTS-CD		○	
Video CD (VCD)		○	
Super video CD		×	
Photo CD		×	
CD-EXTRA		△	Predvaja lahko samo glasbeno sejo CD-ja.
HDCD		△	Kakovost zvoka običajne glasbe na CD-ju
CCCD		×	
Ostali	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Predvaja lahko samo CD plast.

- : Predvajanje je možno.
△ : Predvajanje je omejeno.
× : Predvajanje ni možno.



- Ko kupujete vsebino z omogočenim DRM, preverite registracijsko kodo v razdelku <Nastavitev DivX-a> (stran 59). Registracijska koda se zaradi zaščite proti presnemavanju spremeni vsakokrat, ko predvajate datoteko s prikazano registracijsko kodo.

Uporaba "DualDisc-a"

Če v tej napravi predvajate "DualDisc", se lahko površina plošče, s katere se ne predvaja, pri vstavljanju ali odstranjevanju opraska. Ker površina glasbenega CD-ja ni v skladu s CD standardom, je lahko predvajanje onemogočeno.

("DualDisc" je plošča, ki na eni površini vsebuje signale DVD standarda, na drugi pa signale glasbenega CD-ja.)

Zvokovne datoteke

• Podprte zvokovne datoteke

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), linearni PCM (WAV) (.wav)



- Če je glasba običajnega CD-ja in ostalih sistemov predvajanja posneta na isto ploščo, se predvaja samo sistem predvajanja, ki je bil posnet pri zadnjem aranžmaju.

• Sprejemljivi mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, razred USB naprav za masovno shranjevanje, iPod s KCA-iP301V

• Podprt diskovni datotečni format

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.


• Podprt datotečni sistem USB naprave

FAT16, FAT32

Črprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

• Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/ datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.

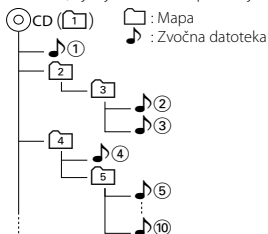

Spletna navodila o avdio datotekah so na strani www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. V teh spletnih navodilih so podrobne informacije in opombe, ki v teh navodilih niso navedena. Prepričajte se, da ste podrobno prebrali tudi ta spletna navodila.

Video datoteke

• Podprte video datoteke

MPEG1, MPEG2, DivX

• Pripone

mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi

• Sprejemljivi mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, razred USB naprav za masovno shranjevanje, iPod s KCA-iP301V

Sprejemljive ploščice, formati plošč, datotečni sistem USB naprave, imena datotek in map ter zaporedje predvajanja je zanje isti kot za avdio datoteke. Glejte <Zvokovne datoteke>.

Naslednja stran ►

Slikovne datoteke

• Podprte slikovne datoteke

JPEG

• Pripone

.jpg, .jpeg

• Sprejemljivi mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, razred USB naprav za masovno shranjevanje

Sprejemljive plošče, formati plošč, datotečni sistem USB naprave, imena datotek in map ter zaporedje predvajanja je zanje isti kot za avdio datoteke. Glejte <Zvokovne datoteke>.

iPod/iPhone, ki ga lahko priključite na to enoto

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

- iPod/iPhone programsko opremo nadgradite na najnovjšo izdajo.
- Preko te enote lahko upravljate z iPod-om/iPhone-om, tako da iPod/iPhone (komercialni izdelek) povežete s konektorjem "Dock" preko iPod povezovalnega kabla (KCA-iP301V). Izraz "iPod" v teh navodilih nakazuje iPod/iPhone, ki je povezan preko KCA-iP301V (izbirni dodatek).
- S povezavo vašega iPod/iPhone-a na to enoto z dodatno opremo iPod povezovalnim kablom (KCA-iP301V) lahko vašemu iPod/iPhone-u zagotovite napajanje in ga med predvajanjem glasbe polnite. Seveda mora biti ta naprava vklopljena.



- Če začnete s predvajanjem po povezavi iPod-a, se najprej začne predvajati glasba, ki ste jo predvajali na iPod-u.
V tem primeru se prikaže "RESUMING" (NADALJEVANJE), brez da bi bilo prikazano ime mape, itd. Sprememba elementa brskanja bo prikazala pravilni naslov, itd.
- Ko povežete iPod v to enoto, se na iPod-u prikaže, "KENWOOD" ali "✓", kar prikazuje, da ne morete upravljati z iPod-om.

O napravi USB

- V teh navodilih se beseda "USB naprava" uporablja za bliskovne pomnilnike in digitalne avdio predvajalnike, ki imajo USB terminale.
- Ko povežete USB napravo v to enoto, slednjo lahko polnite in tako zagotavljate napajanje.
- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Ni dovoljeno povezati USB-naprave preko USB-zvezdišča in večkartičnega čitalnika.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.
- Za povezavo USB-naprave priporočamo CA-U1EX (neobvezno).
Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

Navigacijske naprave, ki jih lahko priključite na to enoto (samo serija DDX)

- KNA-G620T

Posodobite navigacijsko programsko opremo z najnovjšo različico. Za posodobitev programske opreme si pomagajte z navodili za uporabo navigacijske enote.

Za najnovjše informacije o navigacijskih napravah, ki jih lahko priključite, obiščite spletno stran www.kenwood.com/cs/ce/.

TV sprejemniki, ki jih lahko priključite na to napravo


- KTC-D500E • KTC-V300E • KTC-V301E

Bluetooth naprava, ki jo lahko priključite na to enoto (DDX5026/DDX5056)

- KCA-BT200

Regijske kode sveta

DVD predvajalniki so opremljeni z regijsko kodo, ki ustreza državi ali trgu, na katerem se prodajajo, kot je prikazano na naslednjem zemljevidu.

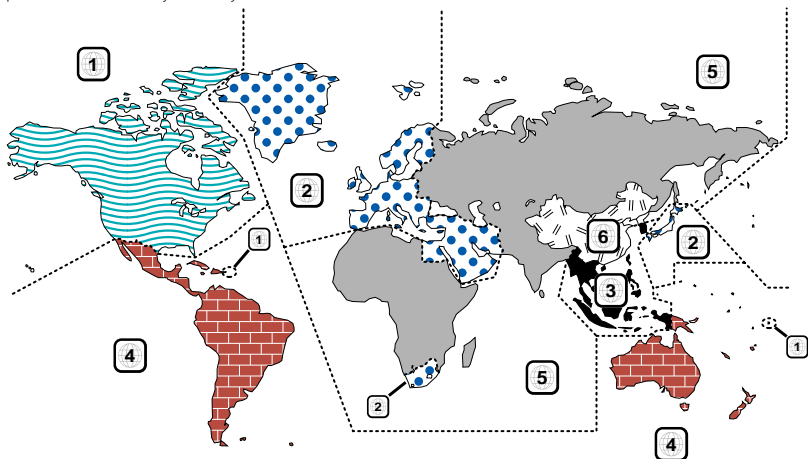

Oznake na DVD ploščah

Simbol	Opis
	Označuje regijsko številko. S tem simbolom označene plošče lahko predvajate v vsakem DVD predvajalniku.
	Označuje število zvočno posnetih jezikov. V filmu je lahko posnetih največ 8 jezikov. Izberete lahko najljubši jezik.
	Označuje število posnetih jezikov podnaslovov. Posnetih je lahko največ 32 jezikov.
	Če ima DVD plošča scene, ki so posnete z različnih kotov, lahko izberete najljubši kot.
	Označuje razmerje slike. Simbol na levi označuje, da je slika z razmerjem (16:9) prikazana na običajnem televizorju z razmerjem slike (4:3) in črnim pasom nad in pod sliko (letter box).

Oznake omejitve predvajanja

Če vstavite ta DVD, so lahko nekatere funkcije te naprave, kot je predvajanje, omejene, kar je odvisno kraja predvajanja DVD-ja. V tem primeru se na ekranu pojavijo naslednje oznake. Za več informacij pogledjte v navodila za uporabo plošče.



Plošče s časovno omejitvijo uporabe

Plošč s časovno omejitvijo uporabe ne puščajte v tej napravi. Če vstavite ploščo, katere omejitve uporabe je že potekla, je verjetno ne boste več mogli odstraniti iz naprave.

Uporaba priročnika


V tem priročniku so funkcije pojasnjene s pomočjo slik.

Prikazi služijo čim jasnejši razlagi funkcij. Iz tega razloga se lahko razlikujejo od dejanskih prikazov ali pa so prikazana majhna odstopanja.

Izbira elementa na ekranu

Izberite element na ekranu. Element izberete tako, da pritisnete na gumb na ekranu.

Pritisk

Pritisnite na gumb, ki je označen z .

Sprememba prikaza

Z vsakim dejanjem se prikaz spremeni, kot je prikazano tukaj.

- ▼ : Se nadaljuje v naslednji vrstici.
- : Se konča tukaj.

Se nadaljuje na naslednji strani

Navodila se nadaljujejo na naslednji strani. Obrnite stran, da boste lahko prebrali še preostala navodila.

Ekran za upravljanje vira

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Prikaz ekrana za upravljanje vira>.

2 Funkcije na ekranu za upravljanje vira



[FM] Izbira pasu FM1/2/3.

[AM] Izbira pasu AM.

[◀], [▶] Uglasitev na postajo.

S pritiskom na [SEEK] spremenite preklapljanje frekvenc.

Večfunkcijska vrstica



[Mono]  [FM] Izbira mono sprejema.

[SEEK] Preklop na način iskanja.

Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti:

Prikaz na ekranu	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

3 Vnesite jo v spomin














Pritiskajte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.

Naslednja stran >

Zgornji primer upravljanja z oznako se razlikuje od dejanskega.


Ikona funkcije

Spodaj so prikazane ikone, ki predstavljajo razpoložljive funkcije.

-  DVD-VIDEO: Funkcija predvajanja DVD-VIDEO.
-  DVD-VR: Funkcija predvajanja DVD-VR.
-  Video CD: Funkcija predvajanja Video CD.
-  CD: Funkcija predvajanja CD (CD-DA).
-  Audio File: Funkcija predvajanja avdio datotek.
-  MPEG: Funkcija predvajanja MPEG datotek.
-  DivX: Funkcija predvajanja DivX datotek.
-  JPEG: Funkcija prikazovanja JPEG datotek.
-  Disc: Funkcija diskovnih (DVD, CD) medijev.
-  USB: Funkcija USB naprave.
-  FM: Funkcija FM sprejema.

Pritisnite in držite 2 sekundi ali dlje

Pritisnite in držite gumb, ki je označen z

 2sek. 2 sekundi ali dlje.

Naznanja, da morate pritisniti in držati gumb, dokler se funkcija ne sproži ali prikaz spremeni.

Primer na levi prikazuje, da morate gumb pritisniti in držati 2 sekundi.

Skupine modelov

Če so različne funkcije uporabljene v različnih skupinah modelov, so skupine modelov opisane, kot je prikazano spodaj.

Oznake modelov v vsaki skupini modelov so naslednje:

Serija DNX

DNX5260BT

Serija DDX

DDX5026, DDX5056

Ostale oznake



Opisani so pomembni varnostni ukrepi v izogib poškodbam itd.



Opisana so posebna navodila, dodatne razlage, omejitve in sklicevanja na ostale strani.




Prikazani so osnovni varnostni ukrepi in sklicevanja na ostale strani glede elementa.



Prikazana je začetna vrednost vsake nastavitve.

Funkcije gumbov na prednji enoti

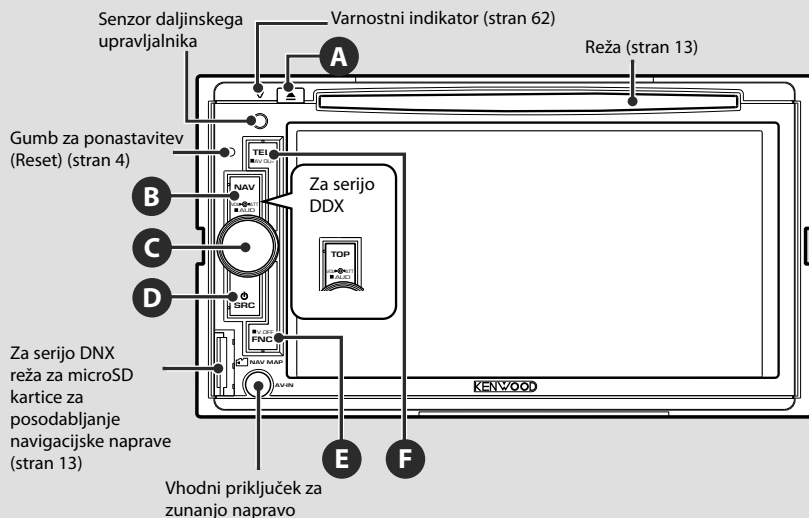

1 sek. : Pritisnite in držite več kot 1 sekundo

A Izvrže ploščo.

B **Serija DNX**

Prikaže navigacijski ekran.

Če je navigacijski ekran že prikazan, preklopi na ekran trenutno izbranega vira.

Serija DDX

Prikaže ekran z glavnim menijem (Top). → **15**

C Nastavitve glasnosti. (Obračajte gumb.)

Vklop/izklop (on/off) zmanjšanja glasnosti. (Pritisnite na gumb.)

1 sek. Prikaže ekran za nastavitve tona.*1 → **56**

D Vklop (on) naprave.

Prikaže Source Select screen (ekran za izbiro vira). → **12**

1 sek. Izklop (off) naprave.



*1 V določenih primerih se ekran za nastavitve tona ne prikaže.

E Serija DNX Serija DDX z navigacijsko napravo

- Med spremljanjem ekrana za predvajanje vizualnega vira
Prikaz ekrana za enostavno upravljanje. – [17]
 - Med spremljanjem navigacijskega ekrana
Prikaže ekran za upravljanje z monitorjem. – [42]
 - Med spremljanjem ostalih ekranov
Vklp/izklp (on/off) funkcije preklapljanja med ekran. – [11]
- 1 sek.** Izklop (off) zaslona.*2



*2 Funkcijo gumba [FNC] lahko spremenite v funkcijo za izklp ekrana. Glejte <Uporabniški vmesnik> (stran 60).

Serija DDX brez navigacijske naprave


- Med spremljanjem ekrana za predvajanje vizualnega vira
Prikaz gumbov ekrana za enostavno upravljanje. – [17]
- 1 sek.** Izklop (off) zaslona.*2

F Vklp/izklp (on/off) ekrana naprave za prostoročno telefoniranje.

1 sek. Preklop na vir, ki gre preko izhoda AV OUTPUT.

Funkcija preklapljanja med ekran




Preklapljanje med navigacijskim ekranom in ekranom za upravljanje z viri z dotikom.

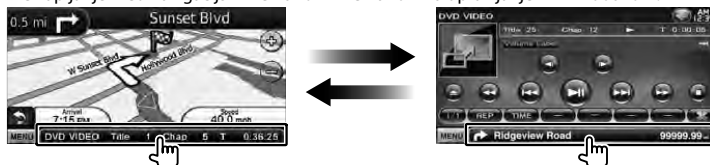

- Za serijo DDX
Funkcijo preklapljanja med ekran lahko aktivirate, ko je na enoto priključena navigacijska naprava.

Priklop zunanje naprave na AV-IN vhod (samo DNX5260BT)


Za priklop zunanje predvajalnika je priporočljiva uporaba dodatnega kabla CA-C3AV. Na kabel namestite feritno jedro za preprečevanje elektromagnetnih motenj, ki je priloženo tej napravi. Če obstaja možnost, da feritno jedro poškoduje vozilo, ga ovijte v poseben oмот (dodatek k tej napravi).

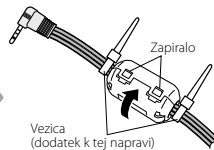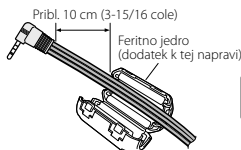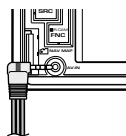

Uvod


Prikaz navigacijskega ekrana

Serijska DNX

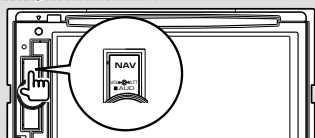

Prikaže se navigacijski ekran.

Serijska DDX

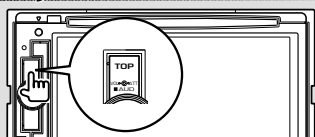

Prikaže se navigacijski ekran.



- Za nastavev in uporabo navigacijske funkcije glejte navodila za uporabo navigacije.




- Za serijo DDX
Priključiti je potrebno navigacijski sistem, ki je na voljo kot dodatek. Za navigacijske naprave, ki jih lahko priključite glejte <Navigacijske naprave, ki jih lahko priključite na to enoto> (stran 6).

Izbira vira

Vir lahko izberete na ekranu za izbiro vira.

Ekran za izbiro vira (Source Select screen)

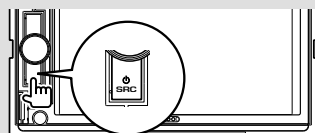

Prikaže se **ekran za izbiro vira (Source Select)**.

Prisnitne na ikono vira.

Za preklomp med stranmi uporabite Δ ali ∇ .

Za upravljanje virov glejte naslednje strani.


- DVD-VIDEO/ DVD-VR/
Video CD plošča ➔ stran 18
- CD ➔ stran 23
- Avdio datoteka/ video datoteka/
plošča s slikovnimi datotekami ➔ stran 23
- iPod ➔ stran 29
- USB ➔ stran 23
- TUNER ➔ stran 32
- TV ➔ stran 36
- Bluetooth ➔ stran 40



- Ko vstavite diskovni medij ali priklpote iPod oz. USB napravo, se vhod preklomi na vir.


Vstavitve medija/priklp naprave

■ Diskovni medij

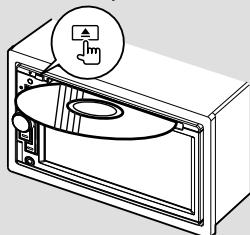


Če je medij že vstavljen, ga s pritiskom na gumb [▲] lahko izvržete.

■ iPod

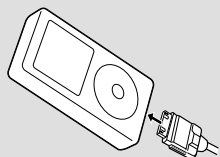

Če želite izklopiti iPod, prekinite predvajanje s pritiskom na gumb [▶||] na ekranu za upravljanje z viri in ga izklopite. Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 30).

■ USB naprava

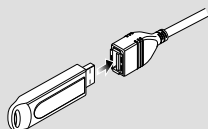

Če želite izklopiti USB napravo, pritisnite na gumb [▲] na ekranu za upravljanje z viri in jo izklopite. Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 23).




- Po vstavitvi medija ali priklp naprave se predvajanje začne samodejno.

Serija DNX

■ microSD kartica

Reža za microSD kartico se uporablja za posodobitev navigacijske naprave. Za posodobitev navigacijske naprave si pomagajte z navodili za uporabo navigacijske naprave.

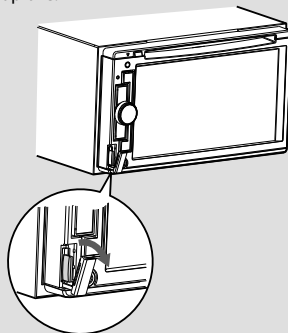

Vstavljanje microSD kartice

Primite microSD kartico tako, da je etiketa na levi strani in zarez za zgoraj ter jo vstavite v režo, da se zatakne.

Odstranjevanje microSD kartice

Potisnite microSD kartico, da se sprostijo in umaknite prste. Kartica izskoči iz reže, tako da jo lahko primete in odstranite s prsti.

Osnovne funkcije

Prikaz ekrana za upravljanje vira

Na ekranu za upravljanje vira so vsi gumbi za upravljanje izbranega vira.

Ekran za upravljanje vira (Source Control Screen)



- Funkcija posameznih gumbov je razložena v navodilih za uporabo vira.

Prikaz ekrana za upravljanje vira

Serijska DNX

Serijska DDX z navigacijsko napravo

- Med spremljanjem navigacijskega ekrana




Prikaže se **ekran za upravljanje vira**.



- Če se dotaknete istega dela ekrana za upravljanje vira, se bo ponovno prikazal navigacijski ekran.

Serijska DDX

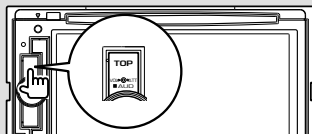

Prikaže se **ekran za upravljanje vira**.

- Med spremljanjem ekrana za enostavno upravljanje (Easy Control Screen)



Prikaže se **ekran za upravljanje vira**.

Prikaz ekrana z glavnim menijem

Ekran z glavnim menijem (Top Menu Screen) omogoča dostop do vseh funkcij. Dostopate lahko do ekrana za upravljanje vira in različnih menijev za nastavitvev.

Ekran z glavnim menijem (Top Menu screen)



Prikaz ekrana z glavnim menijem



Na katerem koli ekranu pritisnete na gumb [MENU].

Prikaže se **ekran z glavnim menijem**.



- Za serijo DDX
Tudi s pritiskom na gumb [TOP] na prednji plošči lahko prikažete ekran z glavnim menijem.

Gumbi na ekranu z glavnim menijem

- [NAV] Preklopi na navigacijski ekran.
- [SRC] Preklopi na ekran za upravljanje izbranega vira. Ikona tega gumba se spreminja v odvisnosti od izbranega vira.
- [TEL] Preklopi na glavni ekran naprave za prostoročno telefoniranje. (stran 58)
- [NAV SETUP] Prikaže ekran za nastavitve navigacije. (samo serija DNX in serija DDX z navigacijsko napravo)
Za nastavitve navigacijske naprave glejte navodila za uporabo navigacijske naprave.
- [SRC SETUP] Prikaže ekran z nastavitvenim menijem. (stran 58)
- [TEL SETUP] Displays Prikaže ekran za nastavitve naprave za prostoročno telefoniranje. (stran 49)
- [SRC SELECT] Prikaže ekran za izbiro vira. (stran 12)
- [MUSIC] Prikaže ekran z menijem za upravljanje zvoka. (stran 55)
- [SRC] Z vsakim pritiskom na gumb se izgled ekrana spremeni.

Spodaj prikazani gumbi se pojavljajo na različnih ekranih.

- [MENU] Prikaže ekran z glavnim menijem.
- [FUNCTION] Opre funkcijsko vrstico. Prikažejo se naslednji gumbi.
 - [MUSIC] Prikaže ekran trenutno izbranega vira.
 - [MUSIC] Prikaže ekran z menijem za upravljanje zvoka. (stran 55)
 - [FUNCTION] Prikaže ekran z nastavitvenim menijem. (stran 58)
 - [FUNCTION] Zapre funkcijsko vrstico.

Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov

Med spremljanjem vizualnih virov lahko z dotikanjem ekrana dostopate do osnovnih funkcij.

Ekran ima 4 funkcijska področja. Funkcija vsakega področja je odvisna od izbranega vira. (Nekateri viri ne omogočajo dostopa do nekaterih področij.)

Ekran za predvajanje vizualnega vira



Osnovne funkcije posameznih področij

- 1 Iskanje nazaj.
- 2 Prikaže ekran za upravljanje menija (DVD-VIDEO, DVD-VR vir), gumba za upravljanje slike (viri s slikovnimi datotekami) ali gumba za upravljanje povečave (Video CD). Preklopi TV pas.
- 3 Iskanje naprej.
- 4 Prikaže/ izbrši ekran s podatki o viru.*




- Za funkcijo posameznega področja glejte strani posameznega vira.

* Ekran s podatki o viru



- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbrši.

Prikaz ekrana za predvajanje

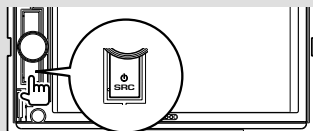

Prikaže se **ekran za izbiro vira (Source Select)**.

Pritisnite na ikono vira.



Prikaže se **ekran za predvajanje vizualnega vira**.



- Ekran za predvajanje se lahko prikaže takoj po pritisku na ikono vira na ekranu za izbiro vira.

Prikaz ekrana za enostavno upravljanje

Gumbi osnovnih funkcij izbranega vira so lahko prikazani na ekranu za predvajanje vizualnih virov, zato lahko upravljate vir brez preklapljanja ekrana.

Ekran za enostavno upravljanje (Easy Control screen)



Gumbi na ekranu za enostavno upravljanje

[▼] S pritiskom na gumb [▼] lahko izbirate med naslednjimi funkcijami.


[SCRN] Prikaže ekran za upravljanje ekrana (stran 42).

[TEL] Preklopi na glavni ekran naprave za prostoročno telefoniranje (stran 45).

[◀◀], [▶▶], [◀◀◀], [▶▶▶], [■], [▶▶||]

Gumbi za upravljanje vira. Gumbi se razlikujejo glede na vir. Glejte navodila za uporabo posameznega vira.

Med spremljanjem vizualnega vira

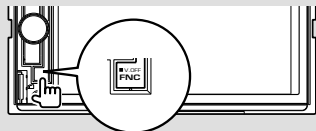

Prikaže se **ekran za enostavno upravljanje**.



- Ko se dotaknete osrednjega dela zaslona, se ekran za enostavno upravljanje skrrije.

Predvajanje DVD-ja/Video CD-ja

DVD/Video CD lahko predvajate s pomočjo različnih funkcij.



- Na izbirnem stikalu daljinskega upravljalnika izberite način "DVD", glejte <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 79).

Ekran za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Funkcije na ekranu za predvajanje



- 1, 3 **DVD-VIDEO** Iskanje poglavja.
- DVD-VR** Iskanje poglavja.
- VideoCD** Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopljena).
- 2 **DVD-VIDEO** Prikaže ekran za upravljanje menija 1 (stran 20).
- DVD-VR** Prikaže ekran za upravljanje menija (stran 21).
- VideoCD** Prikaže ekran za upravljanje povečave (stran 22).
- 4 Prikaže/ izbriše ekran s podatki o viru.



- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše.


Ekran za enostavno upravljanje

Prikaže gumba za osnovne operacije.

1 Prikaz ekrana za enostavno upravljanje

Glejte <Prikaz ekrana za enostavno upravljanje> (stran 17).

2 Funkcije na ekranu za enostavno upravljanje

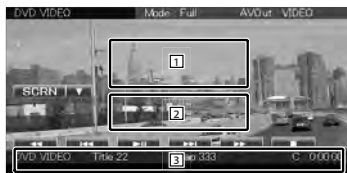

- 1, 2 Preklopi na ekran za predvajanje.
 - 3 Prikaže ekran za upravljanje vira.
- [◀], [▶] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
Z vsakim pritiskom na gumb se hitrost predvajanja spremeni (2-kratna, 3-kratna ali izklop).

[◀], [▶]

- DVD-VIDEO** Iskanje poglavja.
- DVD-VR** Iskanje poglavja.
- VideoCD** Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopljena).

■ Prekine predvajanje.

Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.

▶ II Predvajanje ali pavza.

Ekran za upravljanje vira

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Prikaz ekrana za upravljanje vira> (stran 14).

2 Funkcije na ekranu za upravljanje vira



▶|| Predvajanje ali pavza.

■ Prekine predvajanje.

Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.

▲ Izvrže ploščo.

[◀◀], [▶▶] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

Z vsakim pritiskom na gumb se hitrost predvajanja spremeni (2-kratna, 3-kratna ali izklop).

[◀◀], [▶▶]

DVD-VIDEO Iskanje poglavja.

DVD-VR Iskanje poglavja.

Video CD Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopljena).

[◀|], [|▶] **DVD-VIDEO**, **DVD-VR** Upočasnjeno predvajanje naprej ali upočasnjeno predvajanje nazaj.

[] Preklopi na ekran za predvajanje.

1 Prikaz podatkov

Prikaz naslova.

"Title" Prikaz številke naslova (title)

"Chap" Prikaz številke poglavja (chapter)

"Scene"/ "Track" Prikaz številke scene/ posnetka (scene/track)

▶▶ Prikaz načina predvajanja

"T"/ "C"/ "R"/ "P" Prikaz časa predvajanja
Z uporabo [TIME] spremenite prikaz časa predvajanja.

[] Ko se prikaže **◀** se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

Večfunkcijska vrstica



[] Zapre večfunkcijsko vrstico.

[] Opre večfunkcijsko vrstico.

DVD-VIDEO

[REP] Preklapljanje med možnostmi ponovnega predvajanja v naslednjem vrstnem redu.

Ponavljanje naslova (title), ponavljanje poglavja (chapter), izklop ponavljanja (off)

[TIME] Preklapljanje med možnostmi prikaza časa predvajanja v naslednjem vrstnem redu.
Poglavje ("C"), Naslov ("T"), preostali naslovi ("R")

DVD-VR

[REP] Preklapljanje med možnostmi ponovnega predvajanja v naslednjem vrstnem redu.

Ponavljanje naslova (title), izklop ponavljanja (off)

[TIME] Preklapljanje med možnostmi prikaza časa predvajanja v naslednjem vrstnem redu.
Naslov ("T"), preostali naslovi ("R")

[PLST] Preklapljanje med izvornim načinom in načinom s seznamom predvajanja.

Video CD

[REP] Preklapljanje med možnostmi ponovnega predvajanja v naslednjem vrstnem redu.

Ponavljanje posnetka (track), izklop ponavljanja (off) (na voljo, ko je PBC izklopljen)

[TIME] Preklapljanje med možnostmi prikaza časa predvajanja v naslednjem vrstnem redu.
Posnetek ("P"), preostale plošče ("R") (na voljo le, ko je PBC funkcija izklopljena)

[PBC] Vklop (on) ali izklop (off) funkcije PBC.
(samo v primeru uporabe VCD-ja verzije 2,0)

Meni DVD-VIDEO plošče

Izberite možnost v meniju DVD-VIDEO plošče.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Prikaz ekrana za upravljanje menija 1



3 Funkcije na ekranu za upravljanje menija 1



[Menu] Priliklic menija.

[Next] Prikaz ekrana za upravljanje menija 2.

[◀], [▶], [▲], [▼] Izbira možnosti menija.

[Enter] Vnos izbire menija.

[Return] Vrnitev na prejšnji meni.

[Top] Prikaz zgornjega menija (Top).

[Highlight] Funkcija poudarjanja.

[Exit] Izhod iz ekrana za upravljanje menija 1.

4 Funkcija poudarjanja

Funkcija poudarjanja omogoča upravljanje z DVD menijem z neposrednim pritiskom na gumb menija na ekranu.



- Poudarjanje lahko vklopite tudi z dotikom osrednjega dela ekrana.
- Za prekinitvev poudarjanja pritisnite na gumb [FNC].
- Po približno 10 sekundah se funkcija poudarjanja samodejno izklopi.

5 Funkcije na ekranu za upravljanje menija 2



[Previous] Prikaže ekran za upravljanje menija 1.

[Angle] Spreminjanje kota slike.

[SUB] Spreminjanje jezika podnapisov.

[Audio] Spreminjanje jezika govora.

[Zoom] Prikaz ekrana za povečavo.

[Exit] Izhod iz ekrana za upravljanje menija 2.

6 Funkcije ekrana za upravljanje povečave



[Zoom] Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 4 možnosti povečave (2-kratna, 3-kratna, 4-kratna, ali izklop (off)).

[◀], [▶], [▲], [▼] Pomikanje ekrana v želeno smer.

[Return] Vrnitev na ekran za upravljanje menija 2.

[Exit] Izhod iz ekrana za upravljanje povečave.



[Zoom] Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 4 možnosti povečave (2-kratna, 3-kratna, 4-kratna, ali izklop (off)).

[◀], [▶], [▲], [▼] Pomikanje ekrana v želeno smer.

[Return] Vrnitev na ekran za upravljanje menija.

[Exit] Izhod iz ekrana za upravljanje povečave.

Meni za upravljanje DVD-VR

Izberite možnost v meniju DVD-VR plošče.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Prikaz ekrana za upravljanje menija



3 Funkcije na ekranu za upravljanje menija



[Zoom] Prikaz ekrana za povečavo.

[SUB] Spreminjanje jezika podnapisov.

[Audio] Spreminjanje jezika govora.

[Exit] Izhod iz ekrana za upravljanje menija.

4 Funkcije ekrana za upravljanje povečave



Upravljanje povečave Video CD-ja

Prikaz povečanega VCD zaslona.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Prikaz ekrana za povečavo



3 Funkcije ekrana za upravljanje povečave



[Zoom] Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 2 možnosti (2-kratna povečava ali izklop (off)).

[◀], [▶], [▲], [▼] Pomikanje ekrana v želeno smer.

[Exit] Izhod iz ekrana za upravljanje povečave.

Predvajanje glasbenih plošč in avdio datotek ter spremljanje video in slikovnih datotek

Med predvajanjem CD plošč, avdio datotek, video datotek in slikovnih datotek lahko priključite različne ekrane za upravljanje.

- Glejte <Seznam podprtih medijev> (stran 5) za seznam podprtih plošč.
- Glejte <Zvokovne datoteke> (stran 5), <Video datoteke> (stran 5) ali <Slikovne datoteke> (stran 6) za podprte datoteke.

Ekran za upravljanje vira

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Prikaz ekrana za upravljanje vira> (stran 14).

2 Funkcije na ekranu za upravljanje vira



[▶||] Predvajanje ali pavza.

[■] [Disc] Prekine predvajanje.

Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.

[▲] [Disc] Izvrže ploščo.

[USB] Odstrani USB napravo.

Ko se prikaže napis "No Device" (ni naprave), lahko USB napravo varno odstranite.

Če jo želite znova predvajati, medtem ko je priključena, ponovno pritisnite na gumb.

[◀◀], [▶▶] [CD], [Audio File], [MPEG/DivX]

Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

[◀◀], [▶▶] Izbira posnetka/datoteke.

[▶], [■] [Audio File], [MPEG/DivX], [JPEG]

Izbira mape.

[List] [Audio File], [MPEG/DivX], [JPEG]

Prikaz seznama map ali seznama predvajanja. (stran 24)

[▶] Preklopi na ekran za predvajanje.

1 Prikaz podatkov

[CD] Izbere besedilo plošče ali besedilo posnetka.

[Audio File], [MPEG/DivX], [JPEG]

Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.

"Track" Prikaz številke skladbe

"■" Prikaz številke mape

"▶" Prikaz številke datoteke

"#### / ####" Prikaz skupnega števila datotek v mapi in številke datoteke

"▶" Prikaz načina predvajanja

"P"/"R" Prikaz časa predvajanja

Z uporabo [TIME] spremenite prikaz časa predvajanja.

[◀] Ko se prikaže ◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

Večfunkcijska vrstica



[1/2] Preklopi multifunkcijski ekran.

[▶] Zapre večfunkcijsko vrstico.

[▶] Oodpre večfunkcijsko vrstico.

[CD]

[REP] Ponovi trenutno skladbo.

[RDM] Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).

Naslednja stran ▶

[TIME] Preklopi prikaz časa predvajanja med posnetkom ("P") in preostalim časom plošče ("R").

 **Audio File**  **MPEG/DivX**  **JPEG**

[REP] Ponovni trenutno datoteko ali podatek.

[FREP] Ponovni predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi.



[RDM] Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).

V primeru zgolj slikovnih datotek ni na voljo.

[4Line]/ [2Line] Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.


[FOLD]/ [FLIST] Prikaz seznama map.

[PLIST]  **Audio File** v  **USB**
Prikaže seznam predvajanja.

[SLIDE]  **Audio File**,  **JPEG**
Zaporedoma prikaže slike v trenutno predvajani mapi.


Če v trenutno predvajani mapi ni nobene slike, je prikazana začetna slika ozadja.

Za navodila o nastavitvi časa prikaza slik glejte <Nastavitev plošče> (stran 75) ali <Nastavitev USB-ja> (stran 76).

[INFO]  **Audio File** Prikaz glasbenih podatkov (kot sta oznaka in lastnost vsebine) predvajane zvokovne datoteke.

 **MPEG/DivX**,  **JPEG** Prikaže informacije o predvajani datoteki.

[LINK]  **Audio File** v  **USB** Poišče drugo skladbo izbranega izvajalca. Glejte <Iskanje povezav> (stran 26).

[Device]  **USB** Izbere priklopljeno USB napravo (ali partitijo). Glejte <Izbira USB naprave> (stran 25).

Izbira seznama

Seznam map: poišče mape in zvokovne, video ter slikovne datoteke, shranjene na mediju ali napravi v skladu s hierarhijo.

Seznam predvajanja: prikaže in poišče skladbe na USB napravi.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 23).

2 Zagon izbire seznama

 **Disc**



 **USB**





- S pritiskom na [List] se prikažejo prejšnji sezname map ali sezname predvajanja.

3 Izbira datoteke

Seznam map  **Disc/USB**



1 Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.

[◀] Ko se prikaže ◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[↑] **ROOT** Pomik na najvišjo hierarhično raven.

[↑] **UP** Pomik na višjo hierarhično raven.

[↑] **TOP**  **USB** Pomik k najvišji mapi.

[▶] **CUR** Prikaz trenutno predvajane mape.

[CTRL] Povratak na ekran za upravljanje vira.

Seznam predvajanja Audio File v USB



1 Pomik na nižjo raven zvrsti.

[◀] Ko se prikaže ◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[▶ ALL] Prikaz vseh skladb izbrane zvrsti.

[↑ UP] Pomik na višjo raven zvrsti.

[TOP] Pomik k najvišji zvrsti.

[CUR] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

[CTRL] Povratek na ekran za upravljanje vira.

Pomikanje po začetnicah



Pomikanje po izbrani začetnici.

Izbira USB naprave

Izbere priključeno USB napravo (ali particijo).

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 23).

2 Prikaz ekrana za izbiro priključenih USB naprav



3 Izbira USB naprave



1 Izbere napravo ali particijo.

[↑ UP] Povratek na ekran za izbiro naprave.

[◀] Ko se prikaže ◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[CTRL] Povratek na ekran za upravljanje vira.

Iskanje povezav (zvokovne datoteke v USB napravi)

Iskanje druge skladbe izbranega izvajalca.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 23).

2 Zagon iskanja povezav



3 Izbira skladbe



1 Predvaja izbrano skladbo.

[◀] Ko se prikaže ◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[TOP] Pomik k najvišji zvrsti.

[CUR] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

[CTRL] Povratak na ekran za upravljanje vira.

Pomikanje po začetnicah



Pomikanje po izbrani začetnici.

Ekran za predvajanje (video datoteke, slikovne datoteke)

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Funkcije na ekranu za predvajanje



1, 3 Iskanje datoteke.

2 [JPG] Prikaže ekran za nastavitve slike (stran 27).

[MPG/DVX] Prikaže ekran za upravljanje menija (stran 28).

4 Prikaže/ izbríše ekran s podatki o viru.



- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbríše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.


Ekran za enostavno upravljanje (video datoteka, slikovna datoteka)

Prikaže gumbе za osnovne operacije.

1 Prikaz ekrana za enostavno upravljanje

Glejte <Prikaz ekrana za enostavno upravljanje> (stran 17).

2 Funkcije na ekranu za enostavno upravljanje

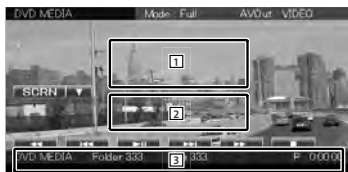

[1], [2] Preklopi na ekran za predvajanje.

[3] Prikaže ekran za upravljanje vira.

[◀▶], [▶▶] [JPEG, MPEG DivX]

Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

[⏪], [⏩] Iskanje datoteke.

Med predstavitvijo slikovnih datotek lahko s pritiskom na gumb poiščete zvokovno datoteko.

[■] [Disc] Prekine predvajanje.

Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.

[▶||] Predvajanje ali pavza.

Nastavitve slike

Nastavitve prikaza slike.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Prikaz ekrana za nastavitve slike



3 Nastavitve prikaza slike



[↑↓] Vodoravno prevrne sliko.

[↶] Obrača v nasprotni smeri urnega kazalca.

[↷] Obrača v smeri urnega kazalca.

[Exit] Konča nastavitve slike.

Nastavitev menija filma

Izbira možnosti v meniju filma.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Prikaz ekrana za upravljanje menija



3 Funkcije na ekranu za upravljanje menija



[SUB] Spreminjanje jezika podnapisov.

[Audio] Spreminjanje jezika govora.

[Exit] Izhod iz ekrana za upravljanje menija.

Upravljanje iPod-a

Z iPod-om lahko upravljate ali z njega poslušate skladbe, če ga povežete s to napravo z uporabo povezovalnega kabla KCA-iP301V (dodatna oprema). Če iPod povežete z videom, lahko na tej napravi prikazujete tudi video vsebine.

Ekran za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.

1 Prikaz ekrana za predvajanje

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Funkcije na ekranu za predvajanje



- 1, 3 Izbira skladbe/videoa.
- 2 Ni na voljo
- 4 Prikaže/ izbriše ekran s podatki o viru.



- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.
- Pred priklopom iPod-a odstranite vso dodatno opremo, kot npr. slušalke. Če ga priklopite skupaj z dodatno opremo, je lahko upravljanje z njim onemogočeno.
- Ko iPod povežete s to napravo, se začne predvajati skladba, ki ste jo nazadnje predvajali na samem iPod-u (Resume Function) (funkcija nadaljevanja predvajanja).
- Če se ne predvaja video vsebina, se na video ekranu prikaže sporočilo "No Video Signal" (ni video signala).

Ekran za enostavno upravljanje

Prikaže gumbе za osnovne operacije.

1 Prikaz ekrana za enostavno upravljanje

Glejte <Prikaz ekrana za enostavno upravljanje> (stran 17).

2 Funkcije na ekranu za enostavno upravljanje



- 1, 2 Preklopi na ekran za predvajanje.
- 3 Prikaže ekran za upravljanje vira.
- [◀◀], [▶▶] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- [◀◀], [▶▶] Iskanje skladbe/videoa.
- [⏏] Predvajanje ali pavza.

Ekran za upravljanje vira

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Prikaz ekrana za upravljanje vira> (stran 14).

2 Funkcije na ekranu za upravljanje vira



[▶||] Predvajanje ali pavza.

[◀◀], [▶▶] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

[◀◀], [▶▶] Izbira skladbe/videoa.

[List] Prikaz iPod seznama. (stran 31)

[📺] Preklopi na ekran za predvajanje.

1 Prikaz podatkov
Izbira naslova, imena izvajalca, naslova albuma ali imena iPod-a.

"##### / #####" Skupno število skladb v iPod-u in prikaz številke skladbe

"▶" Prikaz načina predvajanja

"P" Prikaz časa predvajanja

[◀◀] Ko se prikaže ◀◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

Večfunkcijska vrstica



[1/2] Preklopi multifunkcijski ekran.

[📺] Zapre večfunkcijsko vrstico.

[📺] Odpre večfunkcijsko vrstico.

[MUSIC] Prikaz seznama glasbenih zvrsti.

[VIDEO] Prikaz seznama video zvrsti.

[REP] Ponovni trenutno datoteko ali podatek.

[RDM]* Vkllop ali izkllop predvajanja po naključnem vrstnem redu.

[ARDM]* Začetek ali prekinitvev Album Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu z izbranega albuma).

[INFO] Prikaz podatkov o predvajani skladbi/video.

[LINK]* [MUSIC] Iskanje druge skladbe izbranega izvajalca. Glejte <Iskanje povezav> (stran 31).



* V primeru predvajanja VIDEA ni na voljo.

iPod seznam

Prikaz seznamov in iskanje skladb/video datotek v iPod-u.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 30).

2 Prikaz iPod seznama



3 Izbira skladbe/videoa



[1] Zvrsti in skladbe so nanizane v seznamih. Pritisnite na ime zvrsti, da se pomaknete na nižjo raven. Če je prikazan naslov skladbe, jo začnete predvajati tako, da nanjo pritisnete. Ko se prikaže [▶||], se ob dotiku gumba predvajajo vse skladbe iz kategorije.

[◀] Ko se prikaže ◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[⬆️] UP] Vrnitev na prejšnjo zvrst.

[⬆️] TOP] Pomik k najvišji zvrsti.

[⬆️] CUR] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

[CTRL] Povratek na ekran za upravljanje vira.

Pomikanje po začetnicah



Pomikanje po izbrani začetnici.

Iskanje povezav (glasbena datoteka)

Iskanje druge skladbe izbranega izvajalca.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 30).

2 Zagon iskanja povezav



3 Izbira skladbe



[1] Predvaja izbrano skladbo.

[◀] Ko se prikaže ◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[⬆️] TOP] Pomik k najvišji zvrsti.

[⬆️] CUR] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

[CTRL] Povratek na ekran za upravljanje vira.

Pomikanje po začetnicah



Pomikanje po izbrani začetnici.

Poslušanje radia

V načinu vira sprejemnika se prikažejo različni ekrani za upravljanje.



- Na izbirnem stikalu daljinskega upravljalnika izberite način "AUD", glejte <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 79).

Ekran za upravljanje vira

Prikaz ekrana za virom, če želite uporabiti različne funkcije.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Prikaz ekrana za upravljanje vira> (stran 14).

2 Funkcije na ekranu za upravljanje vira



[FM] Izbira pasu FM1/2/3.

[AM] Izbira pasu AM.

[TI] Vklon (on) ali izklon (off) prometnih informacij.

Glejte <Prometne informacije>, (stran 35).

[◀▶], [▶▶] Uglasitev na postajo.

S pritiskom na [SEEK] spremenite preklapljanje frekvenc.

[List] Prikaže ekran prednastavljenih radijskih postaj. Glejte <Izbira shranjene postaje> (stran 33).

1 Prikaz podatkov

Izbira imena programa, naslova in imena izvajalca, imena postaje, besedila radia plus ali besedila radia.

"FM"/ "AM" Prikaz pasu

"Preset" Prednastavljena številka

"MHz"/ "kHz" Prikaz frekvence

[◀▶] Ko se prikaže ◀▶ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

Večfunkcijska vrstica



[1/3] Preklopi multifunkcijski ekran.

[] Zapre večfunkcijsko vrstico.

[] Opre večfunkcijsko vrstico.

[P1] – [P6] Ko se prikažejo gumbi od [P1] do [P6], lahko priključite postaje iz spomina.

Za spomin shranjenih oddajnih postaj, glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 33) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 34).

[SEEK] Preklop na način iskanja.

Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz na ekranu	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

[AME] Izbira načina za samodejno shranjevanje postaj.

Glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 33).

[PRE] Prikaz in izbira shranjene postaje.

[4Line]/ [2Line] Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.

[PTY] [FM] Iskanje postaj po vrsti programa. Glejte <Iskanje po vrsti programa> (stran 35).

[Mono] [FM] Izbira mono sprejema.

[LO.S] Vklon (on) ali izklon (off) funkcije iskanja lokalnih radijskih postaj (Local seek).

[TEXT] [FM] Prikaz ekrana radijskega besedila.

Glejte <Radijsko besedilo> (stran 34).

Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 32).

2 Prikaz ekrana prednastavljenih radijskih postaj



3 Izberite postajo



1 Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.

[CTRL] Povratak na ekran za upravljanje vira.

Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 32).

2 Izberite pas, ki ga želite shraniti



3 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



4 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 32).

2 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



3 Vnesite jo v spomin



Pritiskajte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.

Radijsko besedilo

Prikažete lahko radijsko besedilo. (samo pri sprejemanju FM postaj)

1 Izberite postajo

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 32).

2 Prikažite radijsko besedilo



1 Izbira imena programa, naslova in imena izvajalca, imena postaje, besedila radia plus ali besedila radia za prikaz besedila.

[◀] Ko se prikaže ▶ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[▲], [▼] Pomikanje po prikazu besedila.

Prometne informacije

Ko se objava prometnih informacij začne, je vsak vir priklopljen na prometne informacije in le-te se samodejno prikažejo.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 32).

2 Nastavite način prometnih informacij



Ko se objava prometnih informacij začne,...

Se ekran s prometnimi informacijami samodejno prikaže.

Ekran s prometnimi informacijami



- Če želite, da se ekran s prometnimi informacijami prikaže samodejno, morate prometne informacije vključiti (on).
- Med sprejemanjem prometnih informacij se nastavljen zvočna jakost samodejno shrani v spomin, in ko se sprejem naslednjih preklopi na prometne informacije, se shranjena jakost povrne.

Iskanje po vrsti programa

Postaja se uglasila, ko nastavite vrsto programa. (samo pri sprejemanju FM postaj)

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 32).

2 Vstop v način prednastavitve vrste programa



3 Izberite vrsto programa



1 Na zaslону se prikaže vrsta programa.

Dotaknite se ekrana, da izberete vrsto programa.

[Search] Iskanje vrste programa.

Se prikaže, ko izberete vrsto programa.

4 Poiščite postajo izbrane vrste programa



Gledanje televizije

V načinu vira televizije se prikažejo različni ekrani za upravljanje. TV lahko upravljate tudi s povezanim dodatnim pripomočkom TV Tuner.

Funkcije na ekranu TV

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan TV ekran.

1 Prikaz TV ekrana

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Funkcije TV ekrana



- 1, 3 Izbira kanala.
- 2 Preklop med pasoma TV1 ali TV2.
- 2 Prikaže ekran za upravljanje menija (samo s priključenim KTC-D500E ki je na voljo kot dodatna oprema (stran 37).
- 4 Prikaže/ izbršiše ekran s podatki o viru.



- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbršiše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.


Ekran za enostavno upravljanje

Prikaže gumba za osnovne operacije.

1 Prikaz ekrana za enostavno upravljanje

Glejte <Prikaz ekrana za enostavno upravljanje> (stran 17).

2 Funkcije na ekranu za enostavno upravljanje

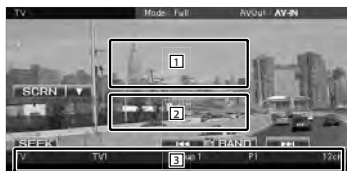

- 1, 2 Preklopi na ekran TV.
- 3 Prikaže ekran za upravljanje vira.

[BAND] Preklop med pasoma TV1 ali TV2.

[<<], [>>] Izbira kanala.

S pritiskom na **[SEEK]** spremenite zaporednje iskanja kanalov.

[SEEK] Preklop na način iskanja. (stran 37)

Ekran za upravljanje vira

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Prikaz ekrana za upravljanje vira> (stran 14).

2 Funkcije na ekranu za upravljanje vira



[BAND] Preklop med pasoma TV1 ali TV2.

[◀◀], [▶▶] Izbira kanala.

S pritiskom na **[SEEK]** spremenite zaporednje iskanja kanalov.

[List] Prikaže ekran prednastavljenih TV programov. (stran 39)

[TV] Preklopi na ekran TV.

1 Prikaz podatkov

Prikaz podatkov o kanalu

"TV" Prikaz pasu

"Group" Prikaz skupin TV področja. Glejte <Nastavitev televizije> (stran 77).

"Preset" Prikaz številke spominskega mesta

"ch" Prikaz kanala

[◀◀] Ko se prikaže ◀◀ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

Večfunkcijska vrstica



[1/2] Preklopi multifunkcijski ekran.

[AME] Zapre večfunkcijsko vrstico.

[SEEK] Odpred večfunkcijsko vrstico.

[P1] - [P6] Ko se prikažejo gumbi od [P1] do [P6], lahko priključite kanale v spomin.

Za spomin shranjenih oddajnih postaj, glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 38) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 38).

[AME] Izbira načina za samodejno shranjevanje postaj.

Glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 38).

[SEEK] Preklop na način iskanja.

Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz na ekranu	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

[PRE] Prikaz in izbira shranjene postaje.

[NAME] Dodelitev imena izbrani postaji. Glejte <Izbira imena postaje> (stran 39).

TV meni (samo s priključenim KTC-D500E, ki je na voljo kot dodatna oprema)

Z dotikom spodnjega predela se pojavi ekran za upravljanje menija.

1 Prikaz TV ekrana

Glejte <Funkcije na ekranu za predvajanje vizualnih virov> (stran 16).

2 Prikaz ekrana za upravljanje menija



3 Funkcije na ekranu za upravljanje menija



[Menu] Prikaže ekran z menijem digitalnega TV oddajanja.

Naslednja stran ▶

[EPG] Prikaže ekran EPG (Vodiči po programih).

[◀], [▶], [▲], [▼] Premakne oznako v meniju digitalnega TV oddajanja.

[Enter] Izvrši izbrani element menija.

[Return] Vrnitev na prejšnji ekran.

[Exit] Vrne v ekran Digitalnega TV-ja.



- Za upravljanje TV menija uporabite daljinski upravljalnik KTC-D500E.

Samodejno shranjevanje postaj (samo s priključenim KTC-V300E ali KTC-V301E, ki je na voljo kot dodatna oprema)

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 37).

2 Izberite pas, ki ga želite shraniti



3 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



4 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

Ročno shranjevanje postaj (samo s priključenim KTC-V300E ali KTC-V301E, ki je na voljo kot dodatna oprema)

Shrani kanal, ki ga trenutno sprejemate, v spomin.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 37).

2 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



3 Vnesite jo v spomin



Pritiskajte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.

Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 37).

2 Zaženite izbiro shranjene postaje



3 Izberite postajo



1 Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.

[] Preklopi na ekran TV.

[CTRL] Povratek na ekran za upravljanje vira.

Izbira imena postaje

Dodeli ime postaji.

1 Uglasite se na postajo, ki jo želite poimenovati

Glejte <Ekran za upravljanje vira> (stran 37).

2 Začetek vnosa imena



3 Vnesite ime

Glejte <Vnos znakov> (stran 41) za informacije o vnašanju imena.

4 Konec vnosa imena



Upravljanje Bluetooth glasbenega predvajalnika (DDX5026/DDX5056)

Lahko predvajate tudi glasbene datoteke, ki jih imate shranjene na Bluetooth glasbenem predvajalniku in prenosnem telefonu.

Priklopiti morate Bluetooth vmesnik KCA-BT200, ki je na voljo kot dodatna oprema.



- Pred uporabo morate vaš glasbeni predvajalnik in mobilni telefon registrirati na Bluetooth enoti. Preberite tudi navodila za uporabo Bluetooth enote.

Pred uporabo

- Pred uporabo glasbenega predvajalnika in mobilnega telefona s to napravo, morate slednja dva registrirati. Za več informacij, glejte <Registracija Bluetooth enote> (stran 67).
- Če ste registrirali dva ali več glasbenih predvajalnikov oz. prenosnih telefonov, izberite enega od njih. Za več informacij, glejte <Povezovanje Bluetooth enote> (stran 69).
- Nastavite lahko izhod zvočnika. Glejte <Nastavitev izhoda za Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in avdio predvajalnik> (stran 69).

Ekran za upravljanje vira

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije.

1 Prikaz ekrana za upravljanje vira

Glejte <Prikaz ekrana za upravljanje vira> (stran 14).

2 Funkcije na ekranu za upravljanje vira



[▶] Predvaja.

[■] Prekine predvajanje.

[||] Odmor.

[◀], [▶] Izbira datoteke.



- Če Bluetooth glasbeni predvajalnik ne podpira AVRCP profila, gumbi niso prikazani. Upravljajte z glasbenega predvajalnika.

Vnos znakov

Ekran za vnos znakov



1 Vnos znakov.

[◀], [▶] Premakne kazalec.

[▲], [▼] Pomik gor in dol po prikazu gumbov znakov.

[QWE]/ [ABC] Nastavi izgled tipk za gumbe znakov.

ABC : Abecedno zaporedje.

QWE : Qwerty postavitev.

[Clear] Počisti znak.

Če zbršete znak, poiščite kazalko na njem in se dotaknite tega gumba.

Če držite pritisnjeno dlje kot 1 sekundo, bodo izbrisani vsi znaki za vnos.

[Space] Vnos presledka.




- Znake lahko vnašate po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

Ob sprejemu telefonskega klica...

Pojavi se ekran telefonskega klica ("CALL") in vklopi se pavza sistema.

Ekran telefonskega klica ("CALL")

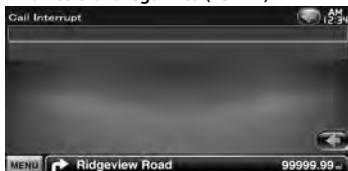

Ko se klic konča...

Odložite telefon.

Sistem samodejno nadaljuje s predvajanjem.



- Za funkcijo izklopa glasnosti telefona TEL Mute povežite žico MUTE na telefon, in sicer z običajnim telefonskim priključkom. Glejte <PRIROČNIK ZA MONTAŽO>.
- Možno je, da se predvajanje vira na izhodu AV OUTPUT ne zaustavi niti ob prejemu klica.

Nastavitev monitorja

Nastavitev monitorja.

Nastavitev monitorja

1 Prikaz ekrana za enostavno upravljanje

Glejte <Prikaz ekrana za enostavno upravljanje> (stran 17).

2 Prikaz ekrana za upravljanje z monitorjem



3 Nastavitev kakovosti slike



[Bright] Nastavitev svetlosti

[Tint] Nastavitev odtenka

Prikazano za NTSC sistemsko sliko na Videu, iPod-u, TV ali kameri za vzvratno gledanje.

[Color] Nastavitev barv

Prikazano samo v Videu, iPod-u, TV ali v kameri za pogled nazaj.

[Contrast] Nastavitev kontrasta

[Black] Nastavitev ravnih črnine

[Sharpness] Nastavitev ostrine

Prikazano samo na TV-ju, videu, iPod-u ali vzvratni kameri.

[Dimmer] Nastavitev zatemnitve

"ON": Zatemnitev zaslona je vklopljena.

"OFF": Zatemnitev zaslona je izklopljena.

"SYNC": Vkllop (on) ali izklop (off) zatemnitve, ko je stikalo za luči vozila vklopljeno (on) ali izklopljeno (off).

"NAV-SYNC": Vkllop/Izklop funkcije zatemnitve, skladno z nastavitvijo prikaza navigacije Dan/Noč. (samo serija DNX in serija DDX z navigacijsko napravo)

[Mode] Izbira načina ekrana.


Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.

"Full", "Just", "Zoom", "Normal"




- Ekran za upravljanje z monitorjem se prikaže samo po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.
- Kakovost slike ekranov, kot npr. v menijskem ekranu <Nastavitev ekrana> (stran 66).


Način polne slike ("Full")




Način poravnane slike ("Just")



Način povečane slike ("Zoom")



Način navadne slike ("Normal")



Prostoročno telefoniranje

Za prostoročno upravljanje lahko uporabljate več funkcij.

Naslednji modeli potrebujejo dodatni Bluetooth vmesnik KCA-BT200:

DDX5026 in DDX5056



- Pred uporabo morate vaš mobilni telefon registrirati na Bluetooth enoti. Preberite tudi navodila za uporabo Bluetooth enote.
- Za uporabo telefonskega imenika morate slednjega predhodno prenesti z mobilnega telefona. Za podrobnosti si oglejte navodila o prostoročni uporabi Bluetooth naprave in vašega mobilnega telefona.

Pred uporabo

- Pred uporabo mobilnega telefona v kombinaciji s to napravo ga morate registrirati. Za več informacij, glejte <Registracija Bluetooth enote> (stran 67).
- Če ste registrirali dva ali več prenosnih telefonov, izberite enega od njih. Za več informacij, glejte <Povezovanje Bluetooth enote> (stran 69).
- Za uporabo telefonskega imenika, morate slednjega vnaprej prenesti na enoto. Za podrobnosti glejte <Prenašanje telefonskega imenika> (stran 43).
- Skladnost naprav, ki podpirajo Bluetooth funkcijo, z Bluetooth standardom je bila preverjena v skladu s postopkom, ki ga določa Bluetooth SIG. Zmožnost komunikacije omenjenih naprav z vašim mobilnim telefonom je odvisna od tipa mobilnega telefona.
- Združljivi mobilni telefoni so navedeni na naslednji spletni strani:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- Nastavite lahko izhodni zvočnik. Glejte <Nastavitev izhoda za Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in avdio predvajalnik> (stran 69).

Prenašanje telefonskega imenika

Za uporabo telefonskega imenika s to enoto, slednjega predhodno prenesite s mobilnega telefona.

1 Preko mobilnega telefona pošljite podatke o telefonskem imeniku na to enoto

2 Preko mobilnega telefona zaženite prostoročno povezavo



- Za prenosne telefone, ki podpirajo samodejno prenašanje telefonskega imenika:
Če se telefonski imenik ne prenese samodejno, sledite zgornjemu postopku za ročni prenos telefonskega imenika.
- Za upravljanje mobilnega telefona sledite navodilom za uporabo mobilnega telefona.
- Za vsak registrirani mobilni telefon je možno registrirati največ 1000 telefonskih števil.
- Za vsako telefonsko številko je mogoče uporabiti do 25 (DDX5026/DDX5056 : 32) števil, do 50 znakov* pa predstavlja ime.
(* 50: Število znakov abecede. Glede na vrsto znakov je mogoče vnesti tudi manj znakov.)
- Glede na vrsto telefona morda obstajajo naslednje omejitve:
 - Podatki s telefonskega imenika se ne prenesejo normalno.
 - Znaki v telefonskem imeniku so popačeni.
 - Podatki s telefonskega imenika ne morejo biti preneseni normalno, če so med njimi slike. Glede na njegovo velikost, lahko traja od nekaj ur, do celega dneva, da se prenese celotni telefonski imenik, odvisno od velikosti slik.
- Preklic prenašanja podatkov s telefonskega imenika izvršite na prenosnem telefonu.

Sprejemanje klica



- [📞] Oglašanje na telefonski klic
- [📞] Zavrnitev dohodnega klica



- Med prikazovanjem slike vzratne kamere se ta ekran tudi v primeru dohodnega klica ne prikaže. Za prikaz ekrana pritisnite na gumb [TEL] ali potisnite prestavno ročico v položaj za vožnjo naprej.

Med klicem



- [🔊 ↔ 📞] Preklopi glas med telefonom in zvočnikom.
- [DTMF] Odda ton klicanja. Glejte <Upravljanje tonskih storitev> (stran 48).
- [📞] Prekinitev klica

Čakajoč klic




- [📞] • Oglašanje na nov dohodni klic, medtem ko trenutni klic začasno odložite
- Preklapljanje med trenutnim in čakajočim klicem
- S posameznim pritiskom na ta gumb se preklopi med kličočimi.
- [📞] • Oglašanje na nov dohodni klic, potem ko prekinete zvezo trenutnega klica
- Oglašanje na čakajoči klic, potem ko prekinete zvezo trenutnega klica

Opravljanje klica

Prikaz ekrana za upravljanje in uporabe različnih funkcij.

1 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

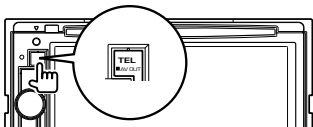

2 Izberite metodo vnosa številke



1 Kliče prikazano telefonsko številko. Če ste vnesli telefonsko številko v telefonski imenik, se prikaže ime klicane osebe.

[] Kliče prikazano telefonsko številko.

[**Redial**] Prikaže klicano telefonsko številko.

[**Preset1**], [**Preset2**], [**Preset3**] Prikaže prednastavljeno telefonsko številko.
Za informacije o prednastavljanju telefonskih števil, glejte <Prednastavitev telefonske številke> (stran 52).

[] **Phonebook**] Prikaz ekrana za iskanje po imeniku. Glejte <Klicanje preko telefonskega imenika> (stran 46).

[] **Outgoing Calls**] Prikaz ekrana odhodnih klicev. Glejte <Klicanje s pomočjo seznama klicev> (stran 47).

[] **Incoming Calls**] Prikaz ekrana dohodnih klicev. Glejte <Klicanje s pomočjo seznama klicev> (stran 47).

[] **Missed Calls**] Prikaže ekran zgrešenih klicev. Glejte <Klicanje s pomočjo seznama klicev> (stran 47).

[**Direct Number**] Prikaže ekran za klicanje.
Glejte <Klicanje z vnosom telefonske številke> (stran 46).

[**Voice**] Začne s prepoznavo glasu.
Glejte <Klicanje s prepoznavo glasu> (stran 47).

[**BT SETUP**] Prikaže ekran za nastavitve Bluetooth naprave. Glejte <Registracija Bluetooth enote> (stran 67).

[**TEL SETUP**] Prikaže ekran za nastavitve naprave za prostoročno telefoniranje.
Glejte <Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje> (stran 49).



- Iz varnostnih razlogov so med vožnjo nekatere funkcije onemogočene. Gumbi, ki so povezani z onemogočenimi funkcijami, se ob pritisku ne odzovejo.
- Ko se pojavi ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje, se za 5 sekund prikaže ime povezanega mobilnega telefona.
- Ikoni stanja **Yll** in **9999** sta lahko na enoti za upravljanje prikazani drugače kot na mobilnem telefonu.
- Nastavitev mobilnega telefona v zasebni način lahko onemogoči funkcijo prostoročnega telefoniranja.

Klicanje preko telefonskega imenika

Pokličete lahko osebo, katere telefonsko številko ste vnesli v telefonski imenik.

1 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

Glejte <Opravljanje klica> (stran 45).

2 Prikaz ekrana telefonskega imenika




3 Izбира imena osebe, ki jo kličete



- 1 Seznam podatkov telefonskega imenika.
 - 2 Prikaže telefonski imenik od imena katerega začetnico ste vnesli, naprej.
- [◀] Ko se prikaže ▶ se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

4 Izбира telefonske številke za klicanje

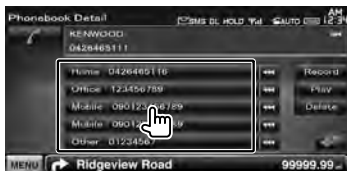

5 Klicanje



- Ta funkcija med vožnjo ni na voljo.
- Za uporabo telefonskega imenika morate slednjega predhodno prenesti z mobilnega telefona. Za podrobnosti si oglejte navodila o prostoročni uporabi Bluetooth naprave in vašega mobilnega telefona.
- Inicialke brez imena ne bodo prikazane.
- V načinu iskanja sistem išče črko brez naglasa, kot je "u", namesto črke z naglasom, kot je "ü".

Klicanje z vnosom telefonske številke

Klicanje z vnosom telefonske številke.

1 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

Glejte <Opravljanje klica> (stran 45).

2 Prikazite ekran za vnos klicane številke



3 Vnesite telefonsko številko



- 1 Vnos zelene telefonske številke.
- [Clear] Počisti številko.

4 Klicanje



Za klicanje vnesene številke pritisnete na zeleno ikono s telefonsko slušalko.



- Vnesete lahko do 25 (DDX5026/DDX5056 : 32) števil.
- Ta funkcija med vožnjo ni na voljo.

Klicanje s pomočjo seznama klicev

Kliče z izbiro telefonske številke s seznama odhodnih, dohodnih ali zgrešenih klicev.

1 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje


Glejte <Opravljanje klica> (stran 45).

2 Prikaz ekrana odhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev



3 Izбира s seznamom klicev

Primer : ekran odhodnih klicev

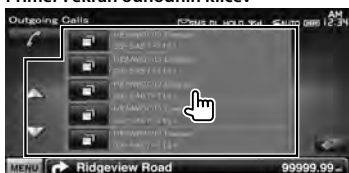

Kliče izbrano telefonsko številko.

4 Klicanje



- Ekran s seznamom odhodnih klicev, ekran s seznamom dohodnih klicev in ekran s seznamom zgrešenih klicev prikazujejo seznam klicev, ki ste jih opravili ali prejeli s to napravo. Ti sezname niso shranjeni v pomnilnik mobilnega telefona.

Klicanje s prepoznavo glasu

Kliče s prepoznavo registriranega glasu.



- Za klicanje s prepoznavo glasu, mora biti slednji predhodno registriran v telefonskem imeniku. Glejte <Registracija glasu> (stran 50). Ali, izvedite prepoznavo glasu po kategoriji telefonske številke (Doma, Pisarna, Mobilni telefon, itd.) ali po telefonskem imeniku, ključna beseda pa mora biti registrirana. Glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 51).

1 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

Glejte <Opravljanje klica> (stran 45).

2 Prikaz ekrana za prepoznavo glasu



■ Če je registriranemu imenu dodeljena samo ena telefonska številka

3 Izgovorite ime, ki je registrirano v telefonskem imeniku




Ko zaslišite pisk, izgovorite ime v roku 2 sekund.

4 Klicanje



■ Če je registriranemu imenu dodeljenih več telefonskih števil

5 Izgovorite ključno besedo kategorije

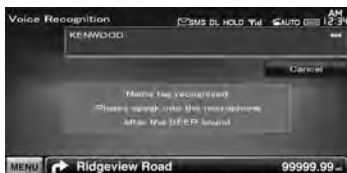

Ko zaslišite pisk, izgovorite ključno besedo v roku 2 sekund.

6 Klicanje



■ Če imate pod istim imenom registriranih več telefonskih števil, pojdite na korak 7.

7 Izberite kategorijo telefonske številke



Izberite kategorijo telefonske številke.

8 Klicanje



- Če glas ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.

Upravljanje tonskih storitev

Uporablja tonsko storitev DTMF (Dual Tone Multi Frequency).


1 Prikaže ekran za telefoniranje

Glejte <Klicanje z vnosom telefonske številke> (stran 46).

2 Prikazite ekran za vnos DTMF



3 Med klicem lahko pošljete ton

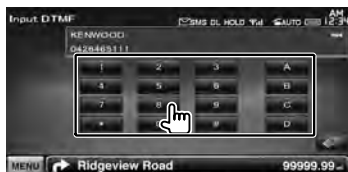


Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje

Napravo za prostoročno telefoniranje lahko nastavite takole.

1 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

Glejte <Opravljanje klica> (stran 45).

2 Prikaz ekrana za nastavitev prostoročnega telefoniranja

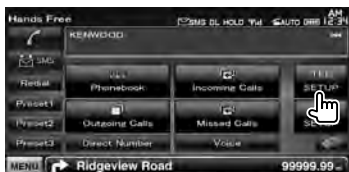

3 Nastavitev posameznih elementov



[Auto Response] Nastavi čas za avtomatski odgovor po začetku prejema klica.
(☑ DNX5260BT : "OFF",
DDX5026/DDX5056 : "8")
"OFF": Ta funkcija ni na voljo.
"0-99": Nastavi čas zvonjenja pred odgovorom
(v sekundah)

[Call Beep] Nastavitev piska ob dohodnem klicu. (☑ "ON")
"ON": Zvočni signal je vključen.
"OFF": Zvočni signal je preklican.

[SMS Receive Beep] Nastavitev piska ob dohodnem SMS-u. (☑ "ON")
"ON": Zvočni signal se vključuje.
"OFF": Zvočni signal je preklican.

[Phone Information Use] Nastavi med uporabo telefonskega imenika oziroma seznama odhodnih klicev, seznama dohodnih klicev in seznama zgrešenih klicev. (☑ "ON")
"ON": Da.
"OFF": Ne.

[SMS Use] Nastavi funkcijo SMS. (☑ "ON")
"ON": Uporabi funkcijo SMS.
"OFF": SMS ni na voljo.

[Key Word] Registrira glas za izbiro kategorije telefonske številke s prepoznavo glasu.
Glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 51).

[Use Phone Voice Recognition] Izbira klicanja s prepoznavo glasu. (☑ "ON")

[Echo Cancel Level]* Nastavi raven funkcije zmanjševanja odmevanja. (☑ "15")

[Microphone Level]* Prilagodi občutljivost mikrofona za telefonski klic. (☑ "8")

[Noise Reduction Level]* Nastavi raven zmanjšanja hrupa in kakovost signala govora. (☑ "4")

[Restore]* Vzpostavi začetno vrednost za [Echo Cancel Level], [Microphone Level] ali [Noise Reduction Level].



- Velja krajši časovni interval od obeh, torej ali na tej napravi nastavljeni časovni interval za samodejni odgovor na klic ali na telefonu nastavljeni časovni interval.
- * Elementi nastavitve označeni z (*) pri naslednjih modelih niso na voljo: DDX5026 in DDX5056

Registracija glasu

Registrira prepoznavno glasu v telefonskem imeniku. Za en mobilni telefon lahko shranite do 35 prepoznav glasu.

1 Prikaz ekrana podrobnosti telefonskega imenika

Sledite postopku v <Klicanje preko telefonskega imenika> (stran 46).

2 Izbira imena za registracijo



1 Izbira imena.

[Record] Registrira glas za prepoznavo glasu v izbranem telefonskem imeniku. Če že obstaja 35 glasovnih registracij v istem mobilnem telefonu, je gumb za snemanje [Record] deaktiviran.

[Play] Predvaja glas, registriran v izbranem telefonskem imeniku.


[Delete] Izbriše glas, registriran v izbranem telefonskem imeniku.

Dotaknite se potrditvenega ekrana. Pritisnite [Yes] za izbris ali [No] za preklic.

3 Prikaz ekrana za registracijo glasu



4 Izgovor imena za registracijo (1. poskus)

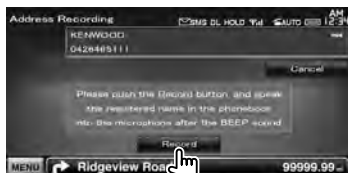

Izgovorite v 2 sekundah po pisku.

5 Izgovor imena za registracijo (2. poskus)

Izgovorite v 2 sekundah po pisku.

6 Konec registracije glasu



- Če glasu ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.
- Ponovite od 1., če je glas drugačen, kot je bil ob 1. poskusu.


Ključna beseda registracije glasu

Registrira glas za izbiro kategorije telefonske številke s prepoznavo glasu.


1 Prikaz ekrana za nastavev prostoročnega telefoniranja

Glejte <Nastavev telefona za prostoročno telefoniranje> (stran 49).

2 Prikaz ekrana s seznamom ključnih besed

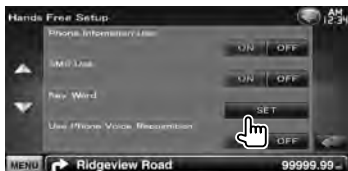

3 Izberite kategorijo telefonske številke za registracijo

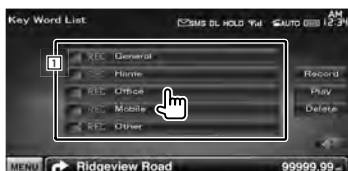

1 Izbere kategorijo telefonske številke. "REC" vklopi že registrirane podatke s prepoznavo glasu.

[Record] Registrira glas za izbrano kategorijo telefonske številke.

[Play] Predvaja registrirani glas za izbrano kategorijo telefonske številke.

[Delete] Izbršiše registrirani glas za izbrano kategorijo telefonske številke. Dotaknite se potrditvenega ekrana. Pritisnite [Yes] za izbris ali [No] za preklic.



- [Play], [Delete]
Samo za modela DDX5026 in DDX5056 s priklopljenim dodatnim Bluetooth vmesnikom KCA-BT200.

4 Prikaz ekrana za registracijo glasu




5 Izgovor kategorije za registracijo (1. poskus)



Izgovorite v 2 sekundah po pisku.

6 Izgovor kategorije za registracijo (2. poskus)

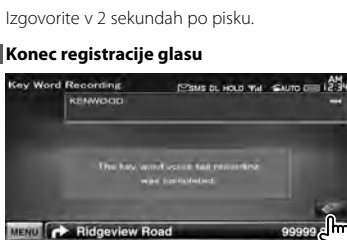

- Če glasu ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.
- Ponovite od 1., če je glas drugačen, kot je bil ob 1. poskusu.


Prednastavitev telefonske številke

Registrira pogosto uporabljeno telefonsko številko prednastavljenega gumba za prostoročno telefoniranje.

1 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

Glejte <Opravljanje klica> (stran 45).

2 Izbira prednastavljene številke za registracijo

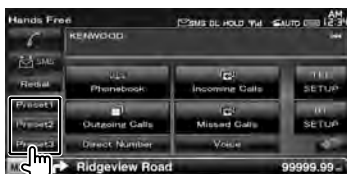

1 sek.



- Če nobena prednastavljena telefonska številka ni registrirana, se s pritiskom na ta gumb takoj pomaknete na korak 3.

3 Izbira mesta iskanja številke za registracijo



[SMS] Registrira s seznama prejetih SMS sporočil.

[SMS] Registrira s seznama poslanih SMS sporočil.

[Bookmarks] Registrira s telefonskega imenika.

[Call Log] Registrira s seznama odhodnih klicev.

[Call Log] Registrira s seznama dohodnih klicev.

[Call Log] Registrira s seznama zgrešenih klicev.

[Direct Number] Registrira z vnosom telefonskih števil.

[Voice] Registrira glas z prepoznavo glasu prednastavljene številke.

[Memory] Registrira trenutno prikazano telefonsko številko.

[Delete] Izbrše trenutno prikazano telefonsko številko. Dotaknite se potrditvenega ekrana. Pritisnite [Yes] za izbris ali [No] za preklc.

4 Iskanje telefonske številke za registracijo z vsako funkcijo

5 Registracija telefonske številke



SMS (kratka sporočila)

Uporablja funkcijo SMS.

1 Prizkaj ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

Glejte <Opravljanje klica> (stran 45).

2 Prizkaj ekrana za izbiro SMS



3 Izbira funkcije



[SMS] Prikaže ekran za pisanje SMS sporočil.

Glejte <Pisanje sporočila>.

[Envelope] Prizkaj seznama prejetih sporočil.

[Envelope] Prizkaj seznama poslanih sporočil.

[SMS] Prikaže ekran za pisanje SMS sporočil.
Glejte <Pisanje sporočila>. Gumb je aktiven, če ste po vklopu naprave napisali sporočilo.

[Download] Prejme SMS sporočila z mobilnega telefona.

4 Izbira sporočila za prikaz



1 Pokliče številko izbranega sporočila.

[DISP] Prikaže izbrano sporočilo.



- Če je v mobilnem telefonu shranjenih veliko SMS sporočil, obstaja možnost, da se seznam sporočil ne prikaže pravilno.

Zaslonsko sporočilo SMS



[SMS] Ustvari novo sporočilo za izbrano sporočilo.

Pisanje sporočila

1 Vnos telefonske številke/ izbira kontakta



[**OK**] Izbira kontakta iz telefonskega imenika.

[**Direct Number**] Vnos telefonske številke.

[**SET**] Prikaže ekran za pisanje SMS sporočil.

[**Send**] Pošiljanje sporočila.


[**Delete**] Izbrši osnutek sporočila.

Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitvev izbrisa pritisnite [No].

2 Prikaz ekrana za pisanje SMS sporočil



3 Ustvarjanje sporočila

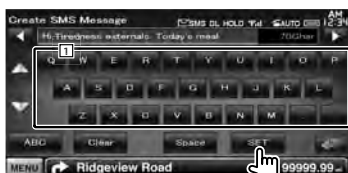

[1] Vnos znakov.

[**←**], [**→**] Premik kazalnika.

[**▲**], [**▼**] Pomik gor in dol po prikazu gumbov znakov.

[**QWE**]/ [**ABC**] Nastavi izgled tipk za gumbe znakov.

ABC : Abecedno zaporedje.

QWE : Qwerty postavitev.

[**Clear**] Izbris vnesenega znaka.

Če držite pritisnjeno dlje kot 1 sekundo, bodo izbrisani vsi znaki za vnos.

[**Space**] Vnos presledka.

[**SET**] Shrani sporočilo in se vrne v ekran za pisanje SMS sporočil.

V pomnilnik lahko shranite le en osnutek sporočila.


4 Pošiljanje sporočila



Meni za nastavitev zvoka

Prikaz menija za nastavitev zvoka, s pomočjo katerega lahko nastavite zvočne učinke te naprave.

1 Prikaz ekrana za izbiro vira

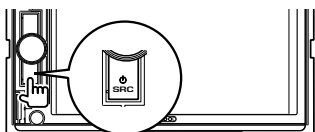

2 Prikaz menija za nastavitev zvoka



V teh navodilih za uporabo je zgoraj navedena izbira označena kot: Pritisnite [**SRC**] > [**VIDEO**].

3 Izberite nastavitev



Predmet	Stran
[Audio Control]	55
[Equalizer]	56
└ [Tone]	56
[Zone Control]	57

Nastavitev zvoka

Nastavite lahko ravnovesje zvoka med prednjim/zadnjim zvočnikom ter desnim/levim zvočnikom.

1 Prikaz ekrana za nastavitev zvoka

Pritisnite [**HOME**] > [**SETTINGS**] > [Audio Control]. (stran 55)

2 Nastavitev posameznih elementov



1 Nastavitev ravnovesja glasnosti spredaj/zadaj in levo/desno z dotikom nastavitvenega ekrana.

[**◀**], [**▶**] Nastavitev ravnovesja glasnosti med desnimi in levimi zvočniki.

[**▲**], [**▼**] Nastavitev ravnovesja glasnosti med prednjimi in zadnjimi zvočniki.

[**VOL.Offset**] Fina nastavitev glasnosti trenutnega vira za zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi viri.



- Če ste glasnost najprej povečali, nato pa jo zmanjšali s pomočjo "VOL. Offset", je lahko ob nenadnem preklpu na drugi vir zvok izjemno glasen.

[**Subwoofer Level**] Nastavitev glasnosti nizkotonca.

Nastavite je na voljo, ko je nizkotonec vklopljen ("ON"). Glejte <Nastavitev zvočnika> (stran 72).

[**Loudness**] Vklop (on) ali izklop (off) funkcije za nastavitev glasnosti.

V primeru vklopa ("ON") se pri majhni glasnosti visoki in nizki toni samodejno ojačajo. Nastavljivo le, ko je funkcija nastavitve območja izklopljena. Glejte <Nastavitev območja> (stran 57).

[Stream Information] Prikaže informacije o izbranem viru.
Prikaže se tok (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA ali AAC).

Nastavitve izenačevalnika

Tu lahko nastavite izenačevalnik.

1 Prikaz ekrana izenačevalnika

Pritisnite [] > [] > [Equalizer]. (stran 55)

2 Nastavitve posameznih elementov



[SystemQ] Izbira vrste krivulje izenačevalnika. Izberete lahko eno od naslednjih krivulj izenačevalnika.
"Natural"/ "Rock"/ "Pop"/ "Easy"/ "Top40"/ "Jazz"/ "User"



- "User":
Ustvarite lahko svojo tonsko krivuljo. Glejte <Nastavitve tona> (stran 56).


[SystemQ-EX] Izbira elementa, ki mu želite nastaviti tonsko krivuljo.
V primeru izklopa ("OFF") lahko pri tonski krivulji nastavite samo raven.

[Tone] Prikaz ekrana za nastavitve tonske krivulje. (stran 56)

Nastavitve tona

Tu lahko nastavite tonsko krivuljo.

1 Prikaz ekrana izenačevalnika

Pritisnite [] > [] > [Equalizer]. (stran 55)

2 Prikaz ekrana za nastavitve tona



3 Nastavitve tona



[Bass] Prikaz elementov za nastavitve nizkih tonov.

[Middle] Prikaz elementov za nastavitve srednjih tonov.

[Treble] Prikaz elementov za nastavitve visokih tonov.

[Flat] Tonska krivulja postane 0 (ravna).

[FREQ] Nastavitve srednje frekvence.

[Level] Nastavitve ravni.

[Q Factor] Nastavitve Q faktorja. (nastavite lahko samo [Bass] (nizke) in [Middle] (srednje) tone)

[Bass DC EXT] Nastavitve "Bass DC Extend" (Razširitev nizkih tonov). (nastavite lahko samo [Bass] (nizke) tone)
V primeru vklopa ("ON") se srednja frekvenca nizkih tonov razširi na nižje območje za približno 20%.

[SW Level] Nastavitve glasnosti nizkotonca. Nastavitve je na voljo, ko je nizkotonec vklopljen ("ON"). Glejte <Nastavitve zvočnika> (stran 72).


Nastavitev območja

Tu lahko nastavite prednji in zadnji avdio vir.

1 Prikaz ekrana za nastavitev območja

Pritisnite [**←**] > [**⦿**] > [Zone Control]. (stran 55)

2 Nastavite območje

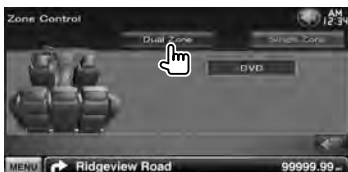

[Single Zone] Nastavitev enojnega območja.

[Dual Zone] Nastavitev dvojnega območja.

[Front Source] Nastavitev prednjega avdio vira.

[Rear Source] Nastavitev zadnjega avdio vira.



- Ko je zadnji zvočnik vklopljen, je avdio vir, ki gre iz AV OUTPUT priključka, priključen na isti vir.

[Rear VOL.] Prilagodi jakost zvoka zadnjega kanala.



- V primeru vklopa "ON" funkcije območja veljajo naslednje omejitve:
 - Iz nizkotonca ni izhoda.
 - Nastavitvi <Nastavitev izenačevalnika> (stran 56) in <Nastavitev zvočnika> (stran 72) nista na voljo.


Nastavitveni meni

Tu lahko nastavite različne parametre sprejemnika.

Prikaz ekrana z nastavitvenim menijem

Prikaz ekrana za upravljanje za nastavev različnih funkcij.

1 Prikaz ekrana za izbiro vira

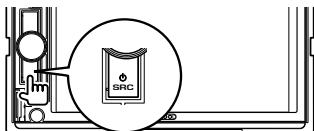

2 Prikaz ekrana z nastavitvenim menijem



V teh navodilih za uporabo je zgoraj navedena izbira označena kot:
Pritisnite [], [].

3 Izbira nastavitve



[, [] Pomikanje po nastavitvenem meniju.



- Možnosti [AV-IN SETUP], [Navigation] in [Audio SETUP] lahko zaklenete. Pri izbrani možnosti zaklepanja je za vračanje videa prikazan simbol ključavnice (). Glejte <Nastavev pomnilnika> (stran 63).


Predmet	Stran
[Information]	
└ [DivX(R)]	59
└ [Software]	59
[System]	
└ [User Interface]	60
└ [Touch]	61
└ [Clock]	62
└ [Security]	62
└ [SETUP Memory]	63
[Display]	
└ [Background]	64
└ [Color]	65
└ [Screen Adjust]	66
[Bluetooth SETUP]	67
[TUNER SETUP]	77
[DVD SETUP]	73
[iPod SETUP]	76
[USB SETUP]	76
[TV SETUP]	77
[AV-IN SETUP]	70
[Navigation]	71
[Audio SETUP]	
└ [Speaker Select]	72
[AV Interface]	70

Nastavev DivX-a

Tu se preveri registracijska koda. Ta koda je potrebna pri izdelavi plošče z DRM (Digital Rights Management) (upravljanje pravic digitalnih vsebin).

1 Prizkaz ekrana za nastavev DivX-a

Pritisnite [◀] > [▶] > [Information] > [DivX]. (stran 58)

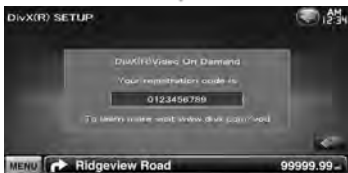

Prikaz registracijske kode.




- Če ste prenesli DivX VOD datoteko, ki jo nadzira DRM, vnesite na ekranu prikazano kodo, kot v primeru na sliki. V nasprotnem primeru datoteke ne boste mogli predvajati na tej napravi. Pri predvajanju DivX VOD datoteke z omejenim predvajanjem se prikaže število preostalih predvajanj. Ko število preostalih predvajanj doseže 0, se prikaže opozorilo in datoteke ni možno predvajati.

Podatki o programski opremi

Tu lahko preverite verzijo programske opreme te naprave.

1 Prizkaz ekrana s podatki o programski opremi

Pritisnite [▶] > [▶] > [Information] > [Software]. (stran 58)

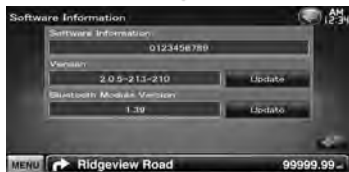

Prikaz verzije programske opreme.



- Za nadgradnjo programske opreme glejte ustrezna navodila za nadgradnjo, ki so priložena programski opremi.

Uporabniški vmesnik

Tu lahko nastavite parametre uporabniškega vmesnika.

1 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika

Pritisnite [Left Arrow] > [Right Arrow] > [System] > [User Interface]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[Beep] Vklop (on) ali izklop (off) zvoka pri pritiskanju. (☑ "ON")

[Remote Sensor] Nastavitev signala daljinskega upravljalnika. (☑ "ON")
V primeru izklopa ("OFF") je daljinski upravljalnik pri TV sprejemu onemogočen.

[Language] Izbira jezika za ekran za upravljanje in nastavitve. (stran 60)

[Scroll] Omogoča pomikanje po besedilu na ekranu za upravljanje vira. (☑ "Manual")
"Auto": Samodejno pomikanje po ekranu.
"Manual": Ročno pomikanje po ekranu.

[Marker] Nastavitev prikaza simbola ob dotiku ekrana. (☑ "OFF")

[Drawer Close] Nastavitev samodejnega zapiranja funkcijske vrstice. (☑ "Manual")

[FNC Key Longer than 1 Second] Nastavi funkcijo gumba [FNC]. (☑ "V.OFF")
"V.OFF": Z držanjem gumba [FNC] več kot 1 sekundo izklopite zaslon.
"R-CAM": Z držanjem gumba [FNC] več kot 1 sekundo preklopite na pogled nazaj.

[Animation] Nastavitev prikaza animacije. (☑ "ON")

Nastavitev jezika

Izberete lahko jezik ekrana za upravljanje in oznake zvokovnih datotek.

1 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika

Pritisnite [Left Arrow] > [Right Arrow] > [System] > [User Interface]. (stran 58)

2 Prikaz ekrana za nastavitve jezika



3 Izbira jezika



[Select Mode] Izbere način izbire jezika. (samo DNX serija) (☑ "Easy")

"Easy": Izberete lahko jezik besedila, oznak ter grafičnega vmesnika.
Jezik navigacije je nastavljen v [Text Language Select].

"Advanced": Izberete lahko jezik besedila, oznak, grafičnega vmesnika ter navigacije.

[Text Language Select] Izbira jezika za prikaz besedila izbranega vira in oznak audio/video datotek. (☑ "British English")

[GUI Language Select] Izbira jezika prikaza ekrana za upravljanje, nastavitvenega menija in tako naprej. (☑ "Local")


"Local": Nastavitev jezika na tistega, ki je izbran v [Text Language Select].

"English": Nastavitev jezika na angleščino.

[Enter] Potrditev izbranega jezika.

[Cancel] Prekinitev izbire jezika.

Ko je [Select Mode] (način izbire), nastavljen na "Advanced" (samo serija DNX)



[Navigation Language Select] Izbira jezika za navigacijo. (🖱️ "British English")

Nastavitev ekrana na dotik

Tu lahko nastavite ekran na dotik.

1 Prikaz ekrana za nastavitev ekrana na dotik

Pritisnite [🖱️] > [🔑] > [System] > [Touch].
(stran 58)

2 Nastavitev ekrana na dotik



Upoštevajte navodila na ekranu in se dotaknite središča 🖱️.

[Cancel] Prekliče nastavitev in vrne na ekran za nastavitev ekrana na dotik.

[Reset] Ponastavitev začetnega stanja.

Nastavitev ure

Tu lahko nastavite čas.

1 Prikaz ekrana za nastavitev ure

Pritisnite [] > [] > [System] > [Clock].
(stran 58)

2 Nastavite ure



- 1 Nastavite ure.
- 2 Nastavite minute.

[Reset] Nastavitev "00" minut.

Primeri nastavitve: 3:00 – 3:29 → 3:00
3:30 – 3:59 → 4:00

[Synchronize] Nastavitev sinhronizacije časa s podatki, poslanimi z navigacijskega sistema ali z RDS postaje.

(Serija DNX: "Navigation", serija DDX: "RDS")
"OFF"/ "RDS"/ "Navigation"

Ko je nastavljen način za sinhronizacijo, ure ne morete nastavljati ročno.

3 Nastavitev časa



Nastavitev varnosti

Nastavite lahko varnostno šifro, da napravo zaščitite pred krajo.



- Ko je aktivirana funkcija Varnostnega gesla, gesla ne morete spremeniti in funkcije ne morete izključiti. Varnostno geslo je lahko 4-mestna številka po vaši izbiri.

1 Prikaz ekrana za varnost

Pritisnite [] > [] > [System] > [Security].
(stran 58)

2 Nastavitev SI (Security Indicator) (varnostnega indikatorja)



[Security Code Set] Prikaz ekrana za vnos varnostne šifre.

[SI] Vklp ali izklop funkcije SI.
Ko je vklopljena "ON", varnostni indikator na prednji plošči v primeru izklopa vžiga vozila utripa. ("ON")

3 Začetek nastavitve varnostne šifre



- Če ste že zaključili registracijo gesla, se izpiše [CLR].

4 Vnos varnostne šifre



Vtipkajte 4-mestno številko.

5 Vnesite varnostno šifro



6 Ponovno vtipkajte varnostno šifro

V potrditev ponovno vtipkajte isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 4. točki.



- Če vtipkate drugo varnostno šifro, se vrnete k 4. točki (prvi vnos šifre).

7 Ponovno vnesite varnostno šifro



Sedaj je vaša varnostna šifra registrirana.

Če ste pritisnili na gumb za ponastavitev ali ste odklopili napravo z akumulatorja...

1 Vtipkajte pravilno varnostno šifro



Vtipkati morate isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 4. točki.

2 Vnesite varnostno šifro





Sedaj lahko napravo zopet uporabljate.

Nastavitev pomnilnika

Nastavite Upravljanje zvoka, Nastavitev avdio vhoda (AV-IN SETUP), AV vmesnik, Navigacija in Nastavitev zvoka lahko shranite. Shranjene nastavitve lahko priključite kadarkoli. Na primer, tudi če se nastavitve zaradi zamenjave akumulatorja izbrisajo, jih je možno obnoviti.

1 Prikaz ekrana za nastavitev pomnilnika (SETUP Memory)

Pritisnite [] > [] > [System] > [SETUP Memory]. (stran 58)

2 Zagon nastavitve pomnilnika



[Lock] Nastavitve Nastavitev avdio vhoda (AV-IN SETUP), Navigacija in Nastavitev zvoka lahko zaklenete. Ko izberete [Lock], ne morete spreminjati nastavitve Nastavitev avdio vhoda (AV-IN SETUP), Navigacija in Nastavitev zvoka.

[Yes] Shranjevanje in priklic nastavitve.

[No] Za prekinitev funkcije, pritisnite [No]. Za prekinitev shranjevanja pritisnite [No]. Ponovno se prikaže nastavitveni meni.

3 Izbira funkcije



[Recall] Priklic shranjenih nastavitve.

[Memory] Shranjevanje trenutnih nastavitve.

[Clear] Izbris trenutno shranjenih nastavitve.

4 Shranjevanje ali priklic nastavitvev

Pri shranjevanju avdio nastavitve in nastavitve AV vmesnika:



Če so nastavitve že shranjene, se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitev shranjevanja pritisnite [No].

Pri priklicu shranjenih nastavitvev:



Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitev priklica pritisnite [No].

Pri izbrisu trenutno shranjenih nastavitvev:



Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitev izbrisa pritisnite [No].

5 Izhod iz shranjevanja/priklica nastavitvev



Vnos ozadja

Prenese sliko s priključene USB naprave in jo nastavi kot sliko za ozadje.

1 Priključite napravo, na kateri so slike za prenos

2 Prikaz ekrana ozadja

Pritisnite [Left] > [Right] > [Display] > [Background]. (stran 58)

3 Prikaz ekrana za sliko ozadja



[Change] Izбира slike za ozadje.

[Delete] Izbris slike ozadja.

Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitev izbrisa pritisnite [No].

4 Izbera medija (USB naprava)



5 Izberite sliko za prenos



1 Prikažite seznam datotek.

[Left] Ko se prikaže [Right] se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[Up] [Down] Pomik na najvišjo hierarhično raven.

[Up] Pomik na višjo hierarhično raven.

6 Prenos slike



1 Obračanje slike.



- Glejte <Slikovne datoteke> (stran 6) za podprte formate slik.
- Gumb [Memory] na ekranu "Background" (ozadje) je aktiven samo v viru stanje pripravljenosti (STANDBY).
- S pritiskom na gumb [Memory] na ekranu "Background" izklopite vir AV OUT.
Za ponastavitev vira AV OUT glejte poglavje <Nastavitev AV vmesnika>.
- Med nalaganjem slike ozadja je prepovedano kakršnokoli upravljanje z napravo.

Sprememba ozadja

Izbira slike za ozadje.

1 Izbira ekrana za spremembo slike ozadja



2 Izberite sliko za ozadje



1 Vrnitev na izvorno ozadje.

3 Določite sliko za ozadje



Koordinacija barv plošče

Izbira barve osvetlitve gumbov.

1 Prizkaj ekrana barv

Pritisnite [F1] > [F2] > [Display] > [Color].
(stran 58)

2 Prizkaj ekrana za koordinacijo barv plošče



[Initialize] Z inicializacijo ponastavite nastavitve, ki ste jih naredili s Panel Color, na privzete tovarniške nastavitve.

[Panel Color Scan] Ko je nastavljeno na "ON", se zaporedoma spremeni barvna osvetlitev gumbov.



- Preden pritisnete na [SET] ali [Initialize], se prepričajte, da je [Panel Color Scan] nastavljen na "OFF".

3 Izberite barvo



1 Nastavitev izbrane barve.

[Adjust] Nastavi in registrira priljubljeno barvo prednastavljenim gumbom ([P1] – [P3]).

Za registracijo originalne barve

1 Zaženite koordinacijo RGB



2 Prilagodite posamezno vrednost barv



1 Izbere prednastavljeno število za registracijo.

[Red Value] Prilagodi količino rdeče barve.

[Green Value] Prilagodi količino zelene barve.

[Blue Value] Prilagodi količino modre barve.

3 Izbira prednastavljene številke za registracijo



Prilagojena barva je registrirana na predhodno izbranem gumbu.

4 Dokončanje koordinacije barv



Nastavitev ekrana

Nastavite lahko ekran monitorja.

1 Prikaz ekrana za nastavitev ekrana

Pritisnite [Left Arrow] > [Right Arrow] > [Display] > [Screen Adjust]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[Bright] Nastavitev svetlosti

[Contrast] Nastavitev kontrasta

[Black] Nastavitev ravni črnine

[Dimmer] Nastavitev zatemnitve

"ON": Zatemnitev zaslona je vklopljena.

"OFF": Zatemnitev zaslona je izklopljena.

"SYNC": Vkllop (on) ali izklop (off) zatemnitve, ko je stikalo za luči vozila vklopljeno (on) ali izklopljeno (off).

"NAV-SYNC": Vkllop/Izklop funkcije zatemnitve, skladno z nastavitvijo prikaza navigacije Dan/Noč. (samo serija DNX in serija DDX z navigacijsko napravo)



- Na tem ekranu za nastavitev ekrana lahko nastavljate ekran z menjem. Nastavite za video, kot npr. DVD, lahko izvršite s pomočjo razdelka <Nastavitev monitorja> (stran 42).

Registracija Bluetooth enote

Registrira Bluetooth enoto, ki bo povezana.

1 Prikaz ekrana za nastavev Bluetooth

Pritisnite [←] > [→] > [Bluetooth SETUP].
(stran 58)

2 Prikaz ekrana Connect Device List (seznam naprav za povezovanje)



- [A2DP Connect Device]
Samo za modela DDX5026 in DDX5056 s priključenim dodatnim Bluetooth vmesnikom KCA-BT200.

3 Iskanje Bluetooth enote



1 Prikaže registrirane Bluetooth enote.
Vzpostavljena storitev postane aktivna.
Razpoložljiva storitev postane neaktivna.

[←] Ko se prikaže ← se po besedilu lahko pomikate tako, da nanj pritisnete.

[Search] Poišče Bluetooth enoto.

[SP DEV] Registrira Bluetooth enoto, ki se je ne da registrirati na običajen način (s povezovanjem).



- Nove naprave ni možno registrirati, če je že registriranih več kot 5 Bluetooth enot. Izbršite nepotrebne registracije. Glejte <Povezovanje Bluetooth enote> (stran 69).

4 Izбира Bluetooth enote za registracijo



1 Prikaže izbrano Bluetooth enoto.

[Search] Poišče Bluetooth enoto.

[Cancel] Prekliče iskanje Bluetooth enote.

5 Vnesite PIN kodo



1 Vnos kodne številke.

[Enter] Potrditev vnesene PIN kode. Vnesite PIN kodo predpisane Bluetooth enote za registracijo.

Ta gumb ni aktiven, dokler ne vnesete vsaj štiri številke PIN kode.

[Cancel] Prekliče registracijo PIN kode.

[Clear] Izbris kodne številke.



- Na voljo imate registracijo s strani Bluetooth enote.
Za PIN kodo, ki je potrebna ob registraciji, glejte <Registracija PIN kode Bluetooth enote> (stran 68).
- Če se kljub pravilni PIN kodi pojavi sporočilo o napaki, poskusite <Registracija posebne Bluetooth enote>.
- Prikazi zaslonov v teh navodilih so za modele s priključenim dodatnim Bluetooth vmesnikom KCA-BT200. Modeli z vgrajeno Bluetooth funkcijo so brez nekaterih gumbov, ki so opisani v teh navodilih.

Registracija posebne Bluetooth enote

Registrira posebno Bluetooth enoto, ki pri običajnem postopku registracije z izbiro imena modela pokaže napako.

1 Prikaz ekrana s seznamom posebnih naprav



2 Izbira imena modela



Prikaz imena Bluetooth enote, ki bo registrirana.

3 Potrdite registracijo



- Registrirate lahko samo modele Bluetooth enot, ki so navedeni v seznamu.

4 Pojdite skozi postopek <Registracija Bluetooth enote> in dokončajte registracijo (pairing)

Registracija PIN koda Bluetooth enote

Nastavi PIN kodo Bluetooth enote za vnos, ko se registrirate (povezovanje) z mobilnega telefona ali glasbenega predvajalnika.

1 Prikaz ekrana za nastavev Bluetooth

Pritisnite [←] > [→] > [Bluetooth SETUP]. (stran 58)

2 Prikaz ekrana PIN koda sprejemnika



3 Vnesite PIN kodo



1 Vnos kodne številke.

[Cancel] Prekliče registracijo PIN kode.

[Enter] Registracija vnesene PIN kode.

[Clear] Izbris kodne številke.

Povezovanje Bluetooth enote

Izberite Bluetooth enoto za povezavo.

1 Prikaz ekrana za nastavev Bluetooth

Pritisnite [←] > [→] > [Bluetooth SETUP].
(stran 58)

2 Prikaz ekrana Connect Device List (seznam naprav za povezovanje)



- [A2DP Connect Device]
Samo za modela DDX5026 in DDX5056 s prikljupljenim dodatnim Bluetooth vmesnikom KCA-BT200.

3 Izбира registrirane Bluetooth enote



4 Izбира storitve



[TEL (HFP)] Povežite/prekinite povezavo mobilnega telefona za prostoročno telefoniranje.

[Audio (A2DP)] Povežite/prekinite povezavo glasbenega predvajalnika za uporabo Bluetooth Audio.

[Remove] Izbršite registracijo (pairing). Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitev izbriša pritisnite [No].



- [Audio (A2DP)]
Samo za modela DDX5026 in DDX5056 s prikljupljenim dodatnim Bluetooth vmesnikom KCA-BT200.

Nastavev izhoda za Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in avdio predvajalnik

Izбира zvočnikov za zvočni izhod iz naprave za prostoročno telefoniranje (govor in zvonjenje) in Bluetooth avdio predvajalnika.

1 Prikaz ekrana za nastavev Bluetooth-a

Pritisnite [←] > [→] > [Bluetooth SETUP].
(stran 58)



[Bluetooth HF/Audio] Nastavi izhodne zvočnike. (☞ "Front Only")
"Front Only" : Predvajanje iz prednjih zvočnikov.
"All" : Predvajanje iz vseh zvočnikov.

Nastavitev AV vhoda

Nastavite lahko parametre AV-IN (avdio vhoda).

1 Prikaz ekrana za nastavitev AV-IN (avdio vhoda)

Pritisnite [←] > [→] > [AV-IN SETUP]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[On Screen AV-IN] Nastavi zaslonski prikazovalnik AV-IN zaslona predvajanja. (☑ "Auto")

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

[iPod AV Interface Use] Nastavi vhod, preko katerega je priključen iPod. (☑ "iPod")

[AV-IN1 Name], [AV-IN2 Name] Določitev imena, ki se prikaže, ko izberete sistem, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (☑ "VIDEO")



- [iPod AV Interface Use]
Ta element lahko nastavite, ko je vir v stanju pripravljenosti (STANDBY) in iPod ni priključen.
- [AV-IN Name]
Eno AV-IN ime je prikazano, ko je v [iPod AV Interface Use] izbran "iPod" in dve imeni, ko le-ta ni izbran.

Nastavitev AV vmesnika

Tu lahko nastavite parametre avdio in video (AV) vmesnika.

1 Prikaz ekrana AV vmesnika

Pritisnite [←] > [→] > [AV Interface]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[AV-OUT] Izbira AV vira, ki gre na AV OUTPUT izhod. (☑ "AV-IN1")

[R-CAM Interrupt] Nastavitev načina vklopa prikaza vzratne kamere. (☑ "OFF")
"ON": Vkllop prikaza vzratne kamere ob preniku v vzratno prestavo.

"OFF": Monitor ne vklopi prikaza vzratne kamere, četudi je prestavna ročica v vzratni prestavi.



- Ko je izbran DVD vir, "AV-OUT" ne morete nastaviti na USB. Ko je izbran USB vir, "AV-OUT" ne morete nastaviti na DVD.

Nastavitev navigacije

Nastavite lahko parametre navigacije.

1 Prikaz ekrana za nastavitev navigacije

Pritisnite [] > [] > [Navigation]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[NAV Interrupt Speaker] Izbira zvočnikov za glasovno usmerjanje navigacijske naprave.

() "Front All"

"Front L": Uporaba prednjega levega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.

"Front R": Uporaba prednjega desnega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.

"Front All": Uporaba obeh prednjih zvočnikov za glasovno usmerjanje.

[NAV Voice Volume] Nastavitev glasnosti glasovnega usmerjanja navigacijske naprave.

() Serija DNX: "25", serija DDX: "21"

[NAV Mute] Utišanje med glasovnim usmerjanjem navigacijske naprave. () "ON"

Ko je vklopljeno ("ON"), se glasnost zaradi glasovnega usmerjanja zmanjša.

[Navigation Input] Izbira povezave navigacijske naprave. () "RGB"

(samo serija DDX)

"RGB": Omogoča povezavo Kenwoodove navigacijske naprave preko lastnega kabla oz. vmesnika.

"AV-IN": Omogoča priključitev druge navigacijske naprave preko vhoda AV INPUT1 .

"OFF": To nastavitev morate uporabiti, če navigacijska naprava ni povezana.
(Ko zamenjate AV vir, se navigacijski prikazovalnik izključi.)

[On Screen Navigation] Nastavitev prikaza ekrana navigacijske naprave. () "OFF"
(samo serija DDX)

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"OFF": Podatki se ne prikažejo.



- [On Screen Navigation]

Nastavitev je možna le, ko je [Navigation Input] nastavljen na "AV-IN".

Nastavitev zvočnika

Tu lahko izberete vrsto in velikost zvočnika in tako dobite najboljše zvočne učinke.

1 Prikaz ekrana za izbiro zvočnika

Pritisnite [] > [] > [Audio SETUP] > [Speaker Select]. (stran 58)

2 Izberite zvočnik, ki ga želite nastaviti

Ko sta nastavljeni vrsta in velikost zvočnikov, se samodejno nastavi tudi crossover omrežje zvočnikov in krivina izenačevalnika.



- 1 Prednji zvočnik
- 2 Zadnji zvočnik
- 3 Nizkotonec

[Subwoofer] Nastavitev razpoložljivosti nizkotoncev.

[X'over] Prikaže ekran za nastavitev crossover omrežja zvočnikov.

Tu lahko prilagodite nastavitve crossover omrežja, ki so se samodejno nastavilo ob izbiri vrste zvočnika.

3 Izberite vrsto zvočnika



Izberete lahko vrsto prednjih zvočnikov. "Standard"/ "Wide"/ "Middle"/ "Narrow"



- V viru stanja pripravljenosti (STANDBY) zvočnikov ni možno nastavljati.

Nastavitev crossover omrežja

Nastavite lahko crossover frekvenco zvočnikov.

1 Izberite zvočnik za nastavitev crossoverja



- 1 Nastavitev visokopasovnega filtra prednjega zvočnika.
- 2 Nastavitev visokopasovnega filtra zadnjega zvočnika.
- 3 Nastavitev nizkopasovnega filtra nizkotonca.

2 Prikaz ekrana za nastavitev crossoverja



3 Nastavitev crossoverja



[Phase] Nastavitev faze izhoda nizkotonca.

Ko je nastavljeno na "Reverse" (Obrnjeno), je faza obrnjena za 180 stopinj.

Nastavitev faze nizkotonca. (samo, ko je "Subwoofer" v Nastavitvi zvočnikov nastavljen na "ON" in [LPF FREQ] ni nastavljen na "Through")

[HPF FREQ] Nastavitev visokoprepustnega filtra. (Ko je na ekranu za izbiro zvočnika izbran prednji ali zadnji zvočnik)

[LPF FREQ] Nastavitev nizkoprepustnega filtra. (Ko je "Subwoofer" v Nastavitvi zvočnikov nastavljen na "ON")

Nastavitev DVD-ja

Nastavite lahko predvajanje DVD-ja.

1 Prikaz ekrana za nastavitev DVD-ja

Pritisnite [] > [] > [DVD SETUP]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[Menu Language]* Izbira jezika menija plošče.
(Glejte <Nastavitev jezika DVD-ja>, stran 74)

[Subtitle Language]* Izbira jezika podnapisov.
(Glejte <Nastavitev jezika DVD-ja>, stran 74)

[Audio Language]* Izbira jezika govora.
(Glejte <Nastavitev jezika DVD-ja>, stran 74)

[Dynamic Range Control]* Nastavitev dinamičnega razpona. ("Dialog")
Dinamični razpon se zmanjša, če ga spremenite od "Wide" (širok) do "Normal" (običajen) in od "Normal" (običajen) do "Dialog" (govor). Nastavitev "Dialog" (govor) poveča skupno glasnost v primerjavi z "Wide" (širok) in "Normal" (običajen), zato je govor v filmu bolje slišen.

To je na voljo le, če uporabljate programsko opremo Dolby Digital.

Operacija je na voljo med zaustavitvijo predvajanja.

[Angle Mark] Nastavitev prikaza oznake kota.
("ON")

[Screen Ratio]* Izbira prikaza slike. ("16:9")
"16:9": Prikaz široke slike.

"4:3 LB": Prikaz široke slike v formatu Letter Box (s črnima pasovoma nad in pod sliko).

"4:3 PS": Prikaz široke slike v formatu Pan & Scan (prikaz na desni in levi strani odrezane slike).

[Parental Level]* Prikaz ekrana otroške ključavnice. ("OFF")
(Glejte <Nastavitev ravni otroške zaščite DVD-ja>, stran 74)

[Disc SETUP] Nastavitev glede na diskovni medij. (Glejte <Nastavitev plošče>, stran 75)



- * Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.


Nastavitev jezika DVD-ja

Izbira jezika za govor in menije.

1 Prikaz ekrana za nastavitev DVD-ja

Pritisnite [◀] > [▶] > [DVD SETUP]. (stran 58)

2 Izberite nastavitev



3 Vnos kode jezika

Glejte <DVD jezikovne kode> (stran 87) in izberite zelen jezik.



1 Vnos kode jezika.

[Cancel] Preključite nastavitev jezika in vrne na ekran "DVD SETUP" (Nastavitev DVD-ja).

[Enter] Nastavi jezik in vrne na ekran "DVD SETUP" (Nastavitev DVD-ja). (Prikaže se po vnosu kode jezika.)

[Original] Nastavi izvorni jezik DVD-ja (samo za nastavitev jezika govora).

[Clear] Izbris kode jezika.

4 Nastavitev jezika



Nastavitev ravni otroške zaščite DVD-ja

Nastavitev ravni otroške zaščite.

1 Prikaz ekrana za nastavitev DVD-ja

Pritisnite [◀] > [▶] > [DVD SETUP]. (stran 58)

2 Prikaz ekrana kode za otroško zaščito



3 Vnos kodne številke



1 Vnos kodne številke.

[Cancel] Preključite trenutno nastavitev in vrne na ekran "DVD SETUP" (Nastavitev DVD-ja).

[Level] Prikaz sedanje ravni otroške zaščite.

[Enter] Določitev kodne številke in prikaz ekrana za nastavitev otroške zaščite.

[Clear] Izbris kodne številke.




• Številka, ki jo najprej vnesete, je določena kot vaša kodna številka.

4 Prikaz ekrana za nastavitev otroške zaščite (Parental Pass)



5 Izberite raven zaščite in dokončajte nastavitvev

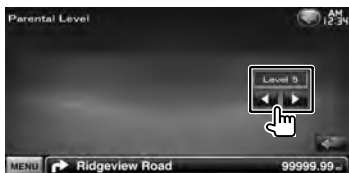

Izbira ravni zaščite.



- Če ima plošča višjo raven ključavnice, morate vnesti kodno številko.
- Raven otroške zaščite je odvisna od vstavljene plošče.
- Če plošča nima otroške ključavnice, jo lahko predvaja kdorkoli, četudi ste nastavili otroško ključavnico.

Nastavitvev plošče

Nastavitvev pri uporabi diskovnih medijev.

1 Prikaz ekrana za nastavitvev DVD-ja

Pritisnite [Enter] > [Left Arrow] > [DVD SETUP]. (stran 58)

2 Prikaz ekrana za nastavitvev plošče



3 Nastavitvev posameznih elementov



[Picture Display Time] Nastavitvev časa prikaza slike. (☑ "Long")

Prikaz JPEG slike je spremenjen. ("Short", "Middle", "Long")

[CD Read] Nastavitvev predvajanja glasbenega CD-ja. (☑ "1")

"1": Samodejno predvajanje diska z zvočnimi datotekami, DVD-ja ali glasbenega CD-ja.

"2": Pomožno predvajanje diska kot glasbenega CD-ja. Izberite "2", če želite predvajati glasbeni CD posebnega formata ali če ne morete predvajati diska v položaju "1".

[On Screen DVD] Nastavitvev prikaza ekrana za predvajanje DVD-ja. (☑ "Manual")

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.



- [CD Read]
Ko je plošča v napravi, funkcija ni na voljo.
V položaju "2" ne morete predvajati zvočne datoteke/VCD plošče. V položaju "2" tudi ne smete predvajati nekaterih glasbenih CD-jev.

Nastavitev USB-ja

Nastavitev uporaba USB-ja.

1 Prikaz ekrana za nastavitev USB-ja

Pritisnite [Left] > [Right] > [USB SETUP]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[Picture Display Time] Nastavitev časa prikaza slike. (☞) "Long"
Prikaz JPEG slike je spremenjen.
("Short", "Middle", "Long")

[On Screen USB] Nastavitev prikaza ekrana za predvajanje USB-ja. (☞) "Auto"
"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

Nastavitev iPod-a

Nastavitev uporabe iPod-a.

1 Prikaz ekrana za nastavitev iPod-a (iPod Setup)

Pritisnite [Left] > [Right] > [iPod SETUP]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[AudioBook Speed] Nastavitev hitrosti predvajanja avdio knjige. (☞) "Normal"

[Wide Screen] Vkllop ali izkllop širokega ekrana (Wide Screen). (☞) "OFF"

[On Screen iPod] Nastavitev prikaza iPod-ovega ekrana za predvajanje. (☞) "Auto"
"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.



- Če je iPod priključen, širokega ekrana ("Wide Screen") ni možno nastaviti.

Nastavitev sprejemnika

Nastavite lahko parametre, ki so povezani s sprejemnikom.

1 Prikaz ekrana za nastavitev sprejemnika

Pritisnite [] > [] > [TUNER SETUP].
(stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[NEWS] Nastavitev časa prekinitve za novice.
("OFF")

[AF] Ko je sprejem postaja slab, avtomatično preklopi na postajo, ki predvaja enak program preko istega RDS omrežja. ("ON")

[Regional] Nastavi možnost preklopa na postajo le v določenem območju uporabe krmiljenja "AF". ("ON")

[Auto TP Seek] Ko je sprejem postaja s prometnimi informacijami slab, avtomatično išče postajo, ki se jo sprejema bolje. ("ON")

[Language Select] Izbira jezika prikaza za PTY funkcijo.

Nastavitev televizije

Nastavite lahko področja sprejema TV signala.

1 Prikaz ekrana za nastavitev televizije (TV SETUP)

Pritisnite [] > [] > [TV SETUP]. (stran 58)

2 Nastavitev posameznih elementov



[TV1 Area], [TV2 Area] Nastavitev področja sprejema TV signala. (samo s priključenim KTC-V300E ali KTC-V301E, ki sta na voljo kot dodatna oprema)

[On Screen TV] Nastavitev prikaza TV ekrana.
("Auto")

(samo, če je priključen TV sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

3 Nastavitev televizije (samo s priključenim KTC-V300E/KTC-V301E, ki je na voljo kot dodatna oprema)

Primer: ekran področja TV1



Nastavitev sedanjega področja sprejema TV1 ali TV2.

Daljinski upravljalnik

Za DDX5026/ DDX5056 : To napravo lahko upravljate s pomočjo priloženega daljinskega upravljalnika (RC-DV340).


For DNX5260BT : Za upravljanje te naprave je na voljo daljinski upravljalnik KNA-RCDV331/ KNA-RCDV340. Glejte navodila za uporabo daljinskega upravljalnika.

POZOR

- Daljinski upravljalnik postavite na mesto, kjer se med zaviranjem in vožnjo ne bo premikal. Če daljinski upravljalnik pade na tla in se zgodi pod pedala, lahko pride do nevarne situacije.
- Baterij ne izpostavljajte ognju ali neposredni sončni svetlobi. Nevarnost požara, eksplozije ali prekomernega segretja.
- Baterij ne polnite, razstavljajte, segrevajte, z njimi ne povzročajte kratkega stika in jih ne mečite v odprt ogenj. V tem primeru lahko pride do izlitja vsebine baterije. Če razlita tekočina pride v stik z očmi ali obleko, jo takoj sperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Postavite baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo pogoltne, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Nepravilna zamenjava lahko povzroči eksplozijo baterije. Baterijo zamenjajte samo z enako ali ekvivalentno baterijo.

Vstavljanje baterije


Uporabite dve bateriji velikosti "AAA"/"R03". Baterije vstavite z ustrezno poravnanimi poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.

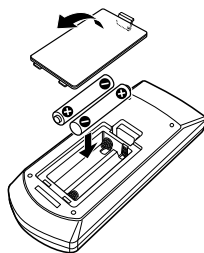

- Če daljinski upravljalnik deluje le na kratki razdalji ali sploh ne deluje, je možno, da so baterije izpraznjene. V tem primeru zamenjajte baterije z novimi.

Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika

Funkcije, ki jih lahko upravljate z upravljalnikom, so odvisne od položaja izbirnega stikala.

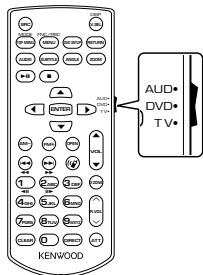

AUD način

Preklopite na ta način, če želite upravljati izbrani vir ali radijski sprejemnik, itd..

DVD način

Preklopite na ta način, če želite predvajati DVD-je ali CD-je itd. ob pogoju, da je predvajalnik vgrajen v to napravo.

TV način

Preklopite na ta način, če želite upravljati TV.



- Položaj izbirnega stikala je označen s prvimi črkami načina, kot npr., "(AUD način)".
- V primeru upravljanja predvajalnika, ki v to napravo ni vgrajen, izberite "AUD" način.

Osnovni postopki (AUD način)


Preklapljanje vira

Preklop vira, ki ga želite predvajati.



Nastavitev jakosti

Reguliranje nastavitve jakosti.



Utišanje zvoka

Pritisnite na gumb, da zmanjšate glasnost. Ponovo pritisnite na gumb, da vzpostavite prejšnjo glasnost.




Funkcija "Dual Zone"

Vklop (on) in izklop (off) funkcije "Dual Zone".




Nastavitev jakosti zadnjih zvočnikov

Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov, ko je funkcija "Dual Zone" vklopljena (on).



V.SEL

Preklopi na navigacijski ekran.



Smerne tipke

Premikajo kazalec, ko je prikazan meni.



ENTER (potrditev)

Potrditev možnosti.



Prostorčno telefoniranje

Ob sprejemu klica odgovori nanj.



Funkcija


Preklopi ekran s funkcijami.



MODE (NAČIN)

Preklop načina ekrana.

Z vsakim pritiskom na gumb se način ekrana spremeni.



DVD/VCD (DVD način)

Iskanje posnetka in iskanje datoteke

Izbira posnetka ali datoteke, ki jo želite predvajati.



Predvajanje/premor

Mirovanje posnetka.

S ponovnim pritiskom na gumb se predvajanje nadaljuje.



Prekinitev

Si zapomni mesto, kjer je bilo predvajanje plošče nazadnje prekinjeno. S ponovnim pritiskom na gumb se zadnje mesto izbríše.



Neposredno iskanje



S pritiskom na ta gumb preklapljate med elementi, ki jih lahko iščete neposredno.

DVD-VIDEO

- Številka naslova _____
- Številka poglavja _____
- Čas predvajanja _____
- Številka elementa* _____
- Prekinitev _____

* Ta funkcija pri nekaterih ploščah ali scenah ni na voljo.

DVD-VR

- Številka naslova _____
- Številka poglavja _____
- Čas predvajanja _____
- Prekinitev _____

Glasbena plošča/zvokovna datoteka/ video datoteka/slikovna datoteka (AUD način)

Iskanje mape

Izbira mape, ki jo želite predvajati.



Iskanje posnetka in iskanje datoteke

Izbira posnetka ali datoteke, ki jo želite predvajati.



Predvajanje/premor

Mirovanje posnetka.

S ponovnim pritiskom na gumb se predvajanje nadaljuje.



Neposredno iskanje



S pritiskom na ta gumb preklapljate med elementi, ki jih lahko iščete neposredno.

Glasbena plošča

Številka posnetka

Čas predvajanja

Prekinitev

Zvokovne datoteke pri DVD/CD ploščah


Številka mape

Številka datoteke

Prekinitev

Ko izberete funkcijo neposrednega iskanja, vtipkajte iskano številko s pomočjo številčne tipkovnice in pritisnite na gumb **[▶||]**.

Številčna tipkovnica



- Vtipkajte številko za neposredno iskanje.

Radio (AUD način)

Preklapljanje pasu

Preklapljanje med pasovi, ki jih naprava sprejema.



Izbira postaje

Preklapljanje med postajami, ki jih naprava sprejema.



Preklop med načini iskanja

Preklaplja med načini iskanja (AUTO1, AUTO2, MANU).



Neposredno iskanje


Po pritisku te tipke uporabite številčno tipkovnico za vnos postaje, ki jo želite sprejemati.




Primer: 92,1MHz (FM)



Primer: 810 kHz (AM)



Številčna tipkovnica



- Če želite uporabiti prednastavljeno iskanje, pritisnite na številko shranjene postaje.


(1 - MEMO)

- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato pa vnesite frekvenco postaje, ki jo želite sprejemati.

iPod (AUD način)

Iskanje skladbe/videa

Izbira skladbe/videa, ki ga želite predvajati.



Predvajanje/premor

Prekinitev predvajanja skladbe/videa.

S ponovnim pritiskom na gumb se predvajanje nadaljuje.



USB (AUD način)

Iskanje mape

Izbira mape, ki jo želite predvajati.



Iskanje datoteke

Izbira datoteke, ki jo želite predvajati.



Predvajanje/premor

Mirovanje datoteke.

S ponovnim pritiskom na gumb se predvajanje nadaljuje.



TV (TV način)

Preklop pasu/idea

Preklopi med TV postajo, ki jo sprejemate, in video vhodom.




Izbira kanala

Izbere TV kanal za sprejemanje.



Številčna tipkovnica



- Izbere številko shranjene postaje. (1 – 6^{Mem})
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato pa vnesite kanal postaje, ki jo želite sprejemati.


Začetna nastavitve

Ko po pritisku na gumb za ponastavitev (Reset) prvič vklopite napravo, se prikaže začetni nastavitveni (SETUP) zaslon.

Začetna nastavitve

1 Vklop naprave

2 Nastavitve posameznih elementov

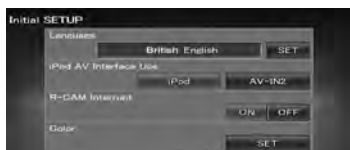

[Language] Izbira jezika za ekran za upravljanje in nastavitve. (stran 60)

[iPod AV Interface Use] Nastavi vhod, preko katerega je priključen iPod. (📎 "iPod")

[R-CAM Interrupt] Nastavitve načina vklopa prikaza vzratne kamere. (📌 "OFF")

"ON": Vklon prikaza vzratne kamere ob premiku v vzratno prestavo.

"OFF": Monitor ne vklopi prikaza vzratne kamere, četudi je prestavna ročica v vzratni prestavi.

[Color] Nastavi barve osvetlitve ekrana in gumbov. (stran 65)

3 Konec začetne nastavitve



- Nastavitve lahko spremenite v <Nastavitveni meni> (stran 58).

Okrajšave statusne vrstice

Spodaj je seznam okrajšav, ki so prikazane v statusni vrstici.



Vir	Prikaz na ekranu	Razlaga
Splošno	"ATT"	Označuje, da je zmanjšanje glasnosti aktivno.
	"DUAL"	Vklopi funkcijo Dual zone.
	"TEL"	Označuje stanje Bluetooth naprave za prostoročno telefoniranje. (oranžna: priključena. bela: ni priključena.)
DVD/CD MEDIA	"FO-REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja mape vklopljena (on).
	"IN"	Označuje, da je plošča vstavljena. (bela: plošča je v napravi. oranžna: napaka na predvajalniku plošč.)
	"MOVIE"	Označuje video datoteko.
	"MUSIC"	Označuje glasbeno datoteko.
	"PICTURE"	Označuje slikovno datoteko.
	"RDM"	Označuje, da je funkcija naključnega predvajanja vklopljena (on).
	"REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja vklopljena (on).
	"SLIDE"	Označuje, da je funkcija zaporednega prikaza slik vklopljena (on).
DVD-VIDEO	"C-REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja poglavja vklopljena (on).
	"T-REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja naslova vklopljena (on).
DVD-VR	"1 M/S"	Označuje primarni/sekundarni avdio izhod toka 1.
	"1 MAIN"	Označuje primarni avdio izhod toka 1.
	"1 SUB"	Označuje sekundarni avdio izhod toka 1.
	"PLST"	Označuje način seznama predvajanja.
	"T-REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja naslova vklopljena (on).
VCD	"1chLL"	Označuje levi avdio izhod kanala 1.
	"1chLR"	Označuje mono avdio izhod kanala 1.
	"1chRR"	Označuje desni avdio izhod kanala 1.
	"1chST"	Označuje stereo avdio izhod kanala 1.
	"LL"	Označuje levi avdio izhod.
	"LR"	Označuje mono avdio izhod.
	"RR"	Označuje desni avdio izhod.
	"ST"	Označuje stereo avdio izhod.
	"PBC"	Označuje, da je funkcija PBC vklopljena (on).
	"SVCD"	Označuje Super Video CD.
	"VER1"	Označuje, da je Video CD verzije 1.
	"VER2"	Označuje, da je Video CD verzije 2.
	"REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja vklopljena (on).

Vir	Prikaz na ekranu	Razlaga
USB	"FO-REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja mape vklopljena (on).
	"MOVIE"	Označuje video datoteko.
	"MUSIC"	Označuje glasbeno datoteko.
	"PICTURE"	Označuje slikovno datoteko.
	"RDM"	Označuje, da je funkcija naključnega predvajanja vklopljena (on).
	"REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja vklopljena (on).
iPod	"PLST"	Označuje, da je način seznama predvajanja sedaj izbran.
	"SLIDE"	Označuje, da je funkcija zaporednega prikaza slik vklopljena (on).
	"MUSIC"	Označuje glasbeno datoteko.
	"VIDEO"	Označuje video datoteko.
	"RDM"	Označuje, da je funkcija naključnega predvajanja vklopljena (on).
SPREJEMNIK	"A-RDM"	Označuje, da je funkcija naključnega predvajanja albuma vklopljena (on).
	"REP"	Označuje, da je funkcija ponavljanja vklopljena (on).
	"AF"	Označuje, da je funkcija iskanja AF vklopljena (on).
	"AUTO1"	Označuje, da je način iskanja nastavljen na Auto1.
TV	"AUTO2"	Označuje, da je način iskanja nastavljen na Auto2.
	"EON"	Označuje, da RDS postaja pošilja EON.
	"LOSS"	Označuje, da je funkcija lokalnega iskanja vklopljena (on).
	"MANU"	Označuje, da je način iskanja nastavljen na Manual (ročno).
	"MONO"	Označuje, da je funkcija mono vklopljena (on).
	"NEWS"	Označuje, da je prekinitvev novic v teku.
	"RDS"	Označuje stanje RDS postaje, ko je funkcija AF vklopljena (ON). (oranžna: RDS se sprejema. bela: RDS se ne sprejema.)
	"ST"	Označuje sprejem v stereo tehniki.
	"TI"	Označuje stanje sprejema prometnih informacij. (oranžna: TP se sprejema. bela: TP se ne sprejema.)
	"AUTO1"	Označuje, da je način iskanja nastavljen na Auto1.
"AUTO2"	Označuje, da je način iskanja nastavljen na Auto2.	
"MANU"	Označuje, da je način iskanja nastavljen na Manual (ročno).	

DVD jezikovne kode

Koda	Jezik
aa	afarščina
ab	abhaščina
af	afrikanščina
am	amharščina
ar	arabščina
as	asamsščina
ay	ajmarščina
az	azerbajdžanščina
ba	baškirščina
be	belorusščina
bg	bolgarščina
bh	biharščina
bi	bislama
bn	bengalščina
bo	tibetansščina
br	bretonščina
ca	katalonščina
co	korzijsščina
cs	češčina
cy	valižanščina
da	dansščina
de	nemščina
dz	butansščina
el	grščina
en	angleščina
eo	esperanto
es	španščina
et	estonsščina
eu	baskovščina
fa	perzijsščina
fi	finščina
fj	fidžijsščina
fo	fersščina
fr	francoščina
fy	frizijsščina
ga	irščina
gd	škotska galščina
gli	galicijsščina
gn	gvaranijščina
gu	gudžaratščina
ha	hausa
he	hebrejščina
hi	hindujščina
hr	hrvaščina
hu	madžarsščina
hy	armensščina
ia	interlingua
ie	interlingue
ik	inupijakščina
id	indonezijsščina

Koda	Jezik
is	islandščina
it	italijanščina
ja	japonščina
jv	javanščina
ka	gruzijsščina
kk	kazaščina
kl	grenlandščina
km	kamboščina
kn	kannada
ko	korejščina
ks	kašmirščina
ku	kurdščina
ky	kirgiščina
la	latinščina
lb	luksemburščina
ln	lingala
lo	laotščina
lt	litvanščina
lv	latvijsščina
mg	malgaščina
mi	maorščina
mk	makedonščina
ml	malajalščina
mn	mongolščina
mo	moldavščina
mr	maratščina
ms	malajščina
mt	malteščina
my	burmanščina
na	nauru
ne	nepalščina
nl	nizozemščina
no	norveščina
oc	okcitanščina
om	oromščina
or	orijsčina
pa	pandžabščina
pl	poljščina
ps	paštu
pt	portugalščina
qu	kečuanščina
rm	retoromansščina
r	kirundščina
ro	romunščina
ru	ruščina
rw	kinyarwanda
sa	sanskrt
sd	sindščina
sg	sangho
sh	srbohrvaščina

Koda	Jezik
si	singalščina
sk	slovaščina
sl	slovenščina
sm	samojščina
sn	šonščina
so	somalijščina
sq	albanščina
sr	srbsščina
ss	siswati
st	sesotho
su	sudansščina
sv	švedščina
sw	svahilščina
ta	tamilščina
te	telugu
tg	tadžičina
th	tajščina
ti	tigrinjščina
tk	turkmenščina
tl	tagaloščina
tn	setswana
to	tonganščina
tr	turščina
ts	tsonga
tt	tatarščina
tw	twi
uk	ukrajinsščina
ur	urdujščina
uz	uzbeščina
vi	vietnamščina
vo	volapuk
wo	wolof
xh	xhosa
yo	yoruba
zh	kitajščina
zu	zulujščina

Določene funkcije te enote se onemogočijo z določenimi nastavitvami enote.

- ! **Nezmožnost nastavitve nizkotonca.**
- **Nastavitev faze nizkotonca ni možna.**
- **Iz nizkotonca ni izhoda.**
- **Nastavitev nizkopasovnega filtra ni mogoča.**
- **Nastavitev visokopasovnega filtra ni možna.**

- ▶ Nizkotonec ni vklopljen.
 - ☞ <Nastavitev zvočnika> (stran 72)
- ▶ Funkcija Dual Zone je onemogočena.
 - ☞ <Nastavitev območja> (stran 57)
- ▶ Enota je nastavljena na vir stanje pripravljenosti (STANDBY).

- ! **Ni možno izbrati cilja izhoda podvira za funkcijo Dual zone.**
- **Glasnosti zadnjih zvočnikov ni možno nastaviti.**

- ▶ Funkcija Dual Zone je onemogočena.
 - ☞ <Nastavitev območja> (stran 57)

- ! **Zvokovnih datotek ni možno predvajati.**

- ▶ "CD Read" (branje CD-ja) <Nastavitev plošče> (stran 75) je nastavljeno na "2".

- ! **Izbira mape ni možna.**

- ▶ Funkcija naključnega predvajanja je omogočena.

- ! **Ponovno predvajanje ni možno.**

- ▶ PBC funkcija je vklopljena.

- ! **Nastavitev izenačevalnika ni možna.**
- **Nastavitev crossover omrežja ni možna.**

- ▶ Funkcija Dual Zone je onemogočena.
 - ☞ <Nastavitev območja> (stran 57)
- ▶ Enota je nastavljena na vir stanje pripravljenosti (STANDBY).

Kar se zdi, da je napaka v enoti, je morda le posledica nepravilnega obratovanja ali nepravilnega ožičenja. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

- ? **Tona senzorja za dotik ni mogoče slišati.**

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
- ☞ Senzor na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

Radjski sprejemnik

- ? **Radjski sprejem je slab.**

- ✓ Avtomobilska antena ni izvlečena.
 - ☞ Izvlecite anteno v vsej dolžini.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni priključen.
 - ☞ Pravilno povežite kabel, kot je navedeno v ustreznem razdelku <PRIROČNIK ZA MONTAŽO>.

Predvajalnik plošč

- ? **Namesto izbrane plošče se predvaja druga.**

- ✓ Izbrani CD je precej umazan.
 - ☞ Očistite CD.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
 - ☞ Poskusite z drugo ploščo.

Vir zvokovne datoteke

- ? **Ob predvajanju zvokovne datoteke pride do preskakovanja zvoka.**

- ✓ Medij je opraskan ali umazan.
 - ☞ Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s ploščami> (stran 4).
- ✓ Kakovost posnetka je slaba.
 - ☞ Ponovno posnemite medij ali uporabite drug medij.

Prostoročno delovanje

- ? **SMS sporočila niso prikazana pravilno.**

- ☞ Izklopite in ponovno vklopite napravo.

Pomoč? Napaka

Ko pride do napake v delovanju naprave, se na zaslonu prikaže vzrok napake.

"Protect" :

Kabel zvočnika je v kratkem stiku ali se dotika šasije vozila, nato se vklopi zaščitna funkcija.

- ➔ Pravilno povežite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset).

"Hot Error" :

Če temperatura v napravi preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje in lahko se zgodi, da naprave ne boste mogli uporabljati. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- ➔ Po znižanju temperature v vozilu lahko napravo zopet uporabljate.

"Mecha Error" :

Predvajalnik plošč ne deluje pravilno.

- ➔ Izvrzite ploščo in jo ponovno vstavite. Če to sporočilo o napaki ne izgine ali plošče ni mogoče izvreči, se posvetujte s servisom.

"Disc Error" :

Plošča je precej umazana.

- ➔ Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s ploščami> (stran 4).

Plošča je obrnjena narobe.

- ➔ Vstavite ploščo s stranjo z napisom obrnjeno navzgor.

Vstavili ste ploščo, ki je ni mogoče predvajati.

"Region Code Error" :

Plošča, ki jo želite predvajati, ima neustrezno regijsko kodo, zato je ne morete predvajati v tej napravi.

"Parental Level Error" :

Plošča, ki jo želite predvajati, ima višjo raven zaščite od na napravi nastavljenе ravni.

"No Device" (USB naprava):

Za vir je izbrana USB-naprava, čeprav slednja ni povezana.

- ➔ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB. Povežite USB napravo in ponovno preklopite vir na USB.

"Disconnected" (iPod, Bluetooth zvočni predvajalnik):

iPod/Bluetooth zvočni predvajalnik je izbran kot vir, čeprav iPod/Bluetooth zvočni predvajalnik ni priključen.

- ➔ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB/iPod. Priključite iPod/Bluetooth zvočni predvajalnik in spremenite vir na iPod/Bluetooth.

"No Media File" :

Priključena USB naprava vsebuje zvočno datoteko, ki ni berljiva.

Predvajate medij, na katerem ni vsebin, ki bi jih naprava lahko predvajala.

"USB Device Error!!" :

Priključena USB naprava je namenjena za večjo jakost toka od dovoljene.

- ➔ Preverite USB napravo.

S priključeno napravo USB je prišlo do težav.

- ➔ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB. Odstranite napravo USB.

"Authorization Error" :

Povezava z iPod-om ni uspela.

- ➔ Odstranite iPod in ga ponovno priključite.

Naprava ne podpira iPod-a.

- ➔ Glejte <iPod/iPhone, ki ga lahko priključite na to enoto> (stran 6).

"Update your iPod" :

Programska oprema za iPod je starejše verzije, ki je naprava ne podpira.

- ➔ Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod. Glejte <iPod/iPhone, ki ga lahko priključite na to enoto> (stran 6).

"You only can connect one iPod" :

Na napravo je priključenih več iPod-ov.

- ➔ Na USB priključek z oznako iPod priključite samo en iPod.

"Navigation Error. Please turn on power again later." (samo serija DNX) :

Zaradi izjemno nizke temperature je prišlo do napake pri povezovanju.

- ➔ Ko bo notranjost vozila ogreta, ponovno vključite napravo.

"No Navigation" (samo serija DDX):

Ta naprava ne podpira priključene navigacijske naprave.

- ➔ Najnovejše informacije o združljivih navigacijskih napravah dobite na spletni strani <http://www.kenwood.com/cs/ce>.

Nobena navigacijska naprava ni priključena.

- ➔ Priključite podprto navigacijsko napravo.

Tehnični podatki

Monitor

Velikost slike

- : 6,1 palca (diagonala) širokokoten
- : 136,2 mm (Š) x 72 mm (V)

Zaslon

- : Prozorna TN LCD plošča

Sistem pogona

- : TFT sistem z aktivno matriko

Število slikovnih točk

- : 1.152.000 (800H x 480V x RGB)

Število učinkovitih slikovnih točk

- : 99,99 %

Razporeditev slikovnih točk

- : RGB progasta razporeditev

Osvetlitev

- : LED

DVD predvajalnik

D/A pretvornik

- : 24 bit

Dekodirnik zvoka

- : Linearni PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Dekodirnik videa

- : MPEG1/ MPEG2/ DivX

Wow in Flutter

- : Pod ravno zaznavanja

Frekvenčni odziv

- Frekvenca vzorčenja 96 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Frekvenca vzorčenja 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Frekvenca vzorčenja 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Skupno popačenje zvoka

- : 0,010 % (1 kHz)

Razmerje signal/šum (dB)

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Dinamični razpon

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Format plošče

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

Frekvenca vzorčenja

- : 44,1/ 48/ 96 kHz

Število kvantificiranih bitov

- : 16/ 20/ 24 bit

USB vmesnik

USB standard

- : USB 2.0

Datotečni sistem

- : FAT 16/ 32

Maksimalni napajalni tok

- : 500 mA

D/A pretvornik

- : 24 bit

Dekodirnik videa

- : MPEG1/ MPEG2/ DivX

Dekodirnik zvoka

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Bluetooth (DNX5260BT)

Tehnologija

- : Bluetooth Ver. 2.0 Certified

Frekvenca

- : 2,402 – 2,480 GHz

Izhodna moč

- : +4dBm (maks.), 0dBm (povp.), Razred 2

Maks. komunikacijsko območje

- : Pribl. 10 m (32,8 čevlja) brez ovir

Profil

- HFP (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- HSP (Headset Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)
- SYNC (Synchronization Profile)

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje

: 50 kHz : 87,5 MHz – 108,0 MHz

Uporabna občutljivost (S/N : 26 dB)

: 0,7 μ V/ 50 Ω

Dušilna občutljivost (S/N : 46 dB)

: 1,6 μ V/ 75 Ω

Frekvenčni odziv (\pm 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Razmerje signal/šum (dB)

: 65 dB (MONO)

Frekvenčna ločljivost signala (\pm 400 kHz)

: \geq 80 dB

Ločljivost kanalov antenskega signala

: 35 dB (1 kHz)

Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje (9 kHz)

: 153 kHz – 279 kHz

Uporabna občutljivost

: 45 μ V

Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

Uporabna občutljivost

: 25 μ V

Video oprema

Barvni sistem zunanjega video vhoda

: NTSC/ PAL

Vhod za zunanji video (mini vtičnica)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Vhod za zunanji avdio (mini vtičnica)

: 2 V/ 25 k Ω

Raven video izhoda (RCA priključki)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Raven avdio izhoda (RCA priključki)

: 1,2 V/ 10 k Ω

Avdio oprema

Največja izhodna moč (spredaj in zadaj)

: 50 W x 4

Največja izhodna moč (spredaj in zadaj)

: 30 W x 4 (PWR DIN 45324, +B=14,4V)

Nivo signala predojačevalnika (V)

: 2 V/ 10 k Ω

Impedanca predojačevalnika

: \leq 600 Ω

Impedanca zvočnikov

: 4 – 8 Ω

Tonsko delovanje

Nizki toni : 100 Hz \pm 8 dB

Srednji toni : 1 kHz \pm 8 dB

Visoki toni : 10 kHz \pm 8 dB

Navigacijska naprava (samo serija DNX)

Sprejemnik

: Visoko občutljivi GPS sprejemnik

Frekvenca sprejema

: 1575,42 MHz (C/A koda)

Časi vzpostavljanja

Hladni zagon : < 38 sekund

Tovarniška ponastavitev : < 45 sekund

(V povprečju za stacionarni sprejemnik pri jasnem pogledu v nebo)

Natančnost

Položaj : običajno < 10 metrov

Hitrost : 0,05 m/s. RMS

Metoda položaja

: GPS

Antena

: Zunanja GPS antena

Splošno

Delovna napetost

: 14,4 V (dopustna od 10,5 – 16 V)

Maks. poraba toka

: 15 A

Vgradne dimenzije (Š × V × G)

: 182 × 112 × 160 mm

Območje delovne temperature

: -10 °C – +60 °C

Temperaturno območje za shranjevanje

: -20 °C – +85 °C

Masa

Serija DNX : 1,9 kg

Serija DDX : 1,8 kg

Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Čeprav je učinkovitih slikovnih točk plošče s tekočimi kristali 99,99% ali več, je možno, da 0,01% slikovnih točk ni vidnih ali so napačno prikazani.

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

Font for this product is designed by Ricoh.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone is a trademark of Apple Inc.

iTunes is a trademark of Apple Inc.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Ta izdelek vključuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki jo varujejo patenti ZDA in ostale pravice intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologije zaščite avtorskih pravic mora odobriti podjetje Macrovision in je namenjena samo za domačo in ostalo omejeno uporabo, razen če podjetje Macrovision dovoli drugače. Obratni inženiring ali razstavljanje je prepovedano.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol and DTS 2.0 Channel are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

O DIVX VIDEO:

DivX® je digitalni video format, katerega avtor je podjetje DivX, Inc. To je uradno certificirana DivX naprava, ki predvaja DivX video. Za več informacij in programskih orodjih za pretvorbo datotek v DivX video obiščite spletno stran www.divx.com.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Za predvajanje vsebin DivX Video-on-Demand (VOD) morate to DivX Certified® napravo registrirati. Za registracijsko kodo poiščite razdelek DivX VOD v poglavju <Nastavitev DivX-a> (stran 59). Če želite zaključiti registracijo in izvedeti več o DivX VOD, se s to kodo obrnite na vod.divx.com.

DivX® is a registered trademark of DivX, Inc., and is under license.

DNX5260BT:

Beseda Bluetooth in logotipi so last Bluetooth SIG, Inc., vsaka uporaba teh oznak s strani Kenwood Corporation pa je skladna z licenco. Ostale blagovne znamke in imena so uporabljene skladno z njihovim lastništvom.

Označevanje izdelkov z laserjem (razen v določenih območjih)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Ni nevarnosti škodljivega sevanja zunaj enote.



DNX5260BT/DDX5026/DDX5056:

• Izjava o skladnosti glede na Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

DNX5260BT:

• Izjava o skladnosti je skladna z Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES

Izdelovalec:

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japonska

Zastopniki v EU:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nizozemska

English

Hereby, Kenwood declares that this unit DNX5260BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil DNX5260BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce DNX5260BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser DNX5260BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes DNX5260BT mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel DNX5260BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze DNX5260BT voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo DNX5260BT è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el DNX5260BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este DNX5260BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że DNX5260BT spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že DNX5260BT je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen DNX5260BT megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna DNX5260BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että DNX5260BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta DNX5260BT v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že DNX5260BT spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr DNX5260BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔNX5260BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see DNX5260BT vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka DNX5260BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis DNX5260BT atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.


Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan DNX5260BT jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб DNX5260BT відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterije (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki in baterije z simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Obvestilo: Znak "Pb", poleg simbola za baterije označuje, da ta baterija vsebuje svinec.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

KENWOOD