

KENWOOD

CD-MOTTAGARE

KDC-BT6544U

KDC-BT6544UY

KDC-BT6044

KDC-BT6144

KDC-W5544U

KDC-W5644U

BRUKSANVISNING

Kenwood Corporation



Swedish/02 (KEE)

Innehållsförteckning

Innan arbete påbörjas	3	Ljudjusteringar	20
Grundläggande bruk	4	Ljudkontroll	
Funktionsstyrning	6	Justera ljudkontrollen i detalj	
 • Läs igenom denna sida noggrant innan du installerar varje funktion.		Ljudinställning	
Skärminställningar	10	Högtalarinställning	
Välja visningstext		Förinställt ljudminne	
Val av displayvisning när apparaten är inställd på extrakälla		Hämta förinställt ljud	
Användning av musikskiva/ljudfil	11	Ljudjusteringar (DSP)	23
Musiksökning		Val av kupé	
Musiksökning för iPod		Högtalarinställning	
Slumpmässig avspelning av alla spår		Inställning av DTA (Digital Time Alignment)	
Styra en iPod i handläge		Inställning av X-Over	
Direkt spårsökning		Equalizerkontroll	
Direkt skivsökning		Val av förinställd position	
Grundläggande bruk av skivväxlaren (tillval)		Förinställt ljudminne	
		Hämta förinställt ljud	
Tuneranvändning	14	Favoritreglage	26
Automatisk minneslagring		Förinställt minne	
PTY (programtyp)		Hämta förinställning	
Förinställning av programtyper		Ta bort förinställning	
Ändra språk för PTY-funktionen		Namninställning	
Snabbvalsinställning		Inställning av Bluetooth	28
Direktinställning av en frekvens		Registrera Bluetooth-enhet	
		Registrera en speciell Bluetooth-enhet	
Användning av handsfreetelefoni	16	Registrera PIN-kod	
Innan arbete påbörjas		Hämta telefonboken	
Ta emot ett samtal		Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta	
Under ett samtal		Radera en registrerad Bluetooth-enhet	
Samtal väntar		Visar Firmware-version	
Andra funktioner		Lägga till ett röststyrningskommando	
Ringa ett samtal		Ställa in ett röstkommando för kategori	
Slå ett nummer		SMS (Short Message Service)	
Snabbuppringning (förinställd uppringning)		Hämta ett SMS	
Ringa ett nummer i telefonboken		Grundbruk av fjärrkontrollen	33
Ringa ett nummer från samtalslistan		Bilaga	35
Ringa ett samtal med röstuppringning		Tillbehör/Installation	39
Registrering till listan för förinställda nummer		Anslutning av kablarna till anslutningarna	40
Visning av telefonnummertyp (kategori)		Installation/ Losstagning av enheten	42
Andra funktioner	19	Felsökningsschema	43
Aktivera stöldsnyddskod		Specifikationer	45
Avaktivera stöldsnyddskod			
Manuell klockjustering			
Inställning av demonstrationsläget			

Innan arbete påbörjas

▲VARNING

Följ försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika personskada och/eller brand:

- Stick aldrig in metallföremål (t.ex. mynt och metallverktyg) i apparaten eftersom det då finns risk för kortslutning.


Innan du använder apparaten för första gången

Apparaten är från början inställd i demonstrationsläget.

Avbryt <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 20) när du använder apparaten för första gången.

Nollställning av enheten

- Om denna enhet eller en ansluten enhet (automatisk skivväxlare e.li.kn.) inte fungerar ordentligt, ska du trycka på nollställningstangenten. Apparaten nollställs till grundinställningarna när du trycker på nollställningstangenten.

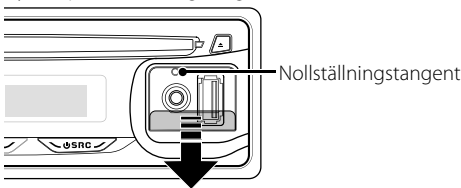

Rengöring av apparaten

Om frontpanelen på apparaten blir smutsig kan du torka av den med mjuk duk, t.ex. en silikonduk. Om frontpanelen är mycket smutsig, kan du torka av den med en duk som fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Torka av frontpanelen med en mjuk, torr duk efteråt.



- Om du sprayar rengöringsmedel direkt på apparaten kan de mekaniska delarna i den skadas. Undvik att torka av frontpanelen med en sträv trasa och använd inte flyktiga vätskor, som t.ex. thinner eller sprit, eftersom de kan repa ytan och sudda bort indikeringarna på panelen.

Rengöring av frontpanelens terminaler

Om terminalerna på enheten eller frontpanelen är smutsiga, torkar du av dem med en ren, mjuk och torr trasa.

Kondensbildning på linsen

Precis efter det att du sätter på bilvärmaren en kall dag, kan det bildas fukt eller kondens på linsen inuti CD-spelaren. Kondensbildningen gör att det kan vara omöjligt att spela CD-skivor. Ta i detta fall ut CD-skivan och vänta tills kondensen avdunstat. Kontakta din Kenwood-återförsäljare om apparaten fortfarande inte fungerar normalt efter ett tag.


- Kontakta din Kenwood-återförsäljare om du stöter på problem vid installationen.
- Om du köper extrautrustning bör du på förhand kontakta din Kenwood-återförsäljare och fråga om utrustningen fungerar tillsammans med din anläggning och på din ort.
- Följande tecken kan visas på enheten: A-Z 0-9 @ " ' ` % & * + - = , . / \ < > [] () ; ^ - { } ~ .
- RDS-funktionen fungerar bara när det finns en sändande station som har stöd för funktionen.
- Illustrationerna av displayen och kontrollpanelen i denna bruksanvisning används för att förtydliga användningen av de olika reglagen. Bilderna kan därför skilja sig från det som visas på utrustningens skärm och vissa bilder är inte tillämpliga.

Hantering av CD-skivor

- Rör inte CD-skivans inspelningsyta.
- Klistra inte fast tejp, etiketter osv. på CD-skivan. Spela inte CD-skivor på vilka det finns fastklistrad tejp.
- Använd inte några skivtillbehör.
- Torka rent skivan från mitten och ut mot kanten.
- Dra ut CD-skivorna horisontalt när de tas ur apparaten.
- Om det finns plastrester på CD-skivans centrumhål eller ytterkant, ska du först ta bort dem med en penna e.d. innan skivan spelas.

CD-skivor som inte kan användas

- Bara runda CD-skivor kan användas.




- CD-skivor vars inspelningsytor är färgade eller smutsiga kan inte användas.
- Denna apparat kan endast spela CD-skivor märkta



- Det kan hända att det inte går att spela skivor utan detta märke.
- En CD-R- eller CD-RW-skiva som inte slutbehandlats kan inte spelas. (Se skrivprogramvaran och bruksanvisningen för din CD-R-/CD-RW-inspelare för mer information om slutbehandlingsprocessen.)

Grundläggande bruk

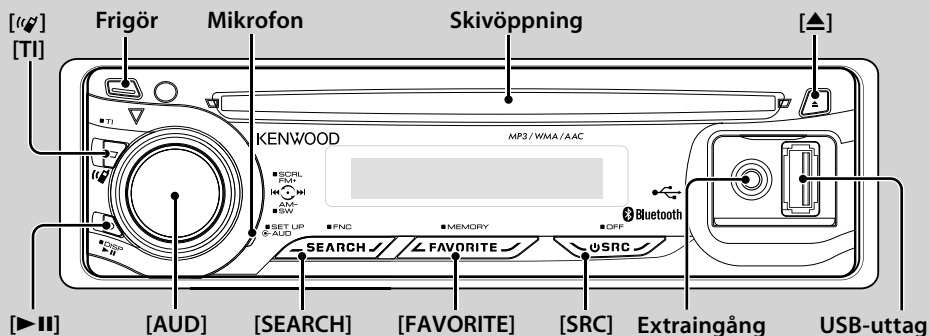

Allmänna funktioner

Tangent för ström/val av källa: [SRC]

Sätter på strömmen.

När strömmen är på växlar källan mellan tuner ("TUNER"), USB eller iPod* ("USB" eller "iPod"), CD ("CD"), extraingången ("AUX") och beredskapsläget ("STANDBY") varje gång knappen trycks in.

Håll intryckt i minst 1 sekund för att stänga av strömmen.



- När ett valfritt tillbehör är anslutet, visas källnamnet för varje enhet.
- När anslutningen till iPod-enheten detekteras, ändras källan från "USB" till "iPod".

* Funktion på KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U.

Volymkontroll: [AUD]-reglage

Vrid på reglaget för att justera volymen.

Subwooferutgång: [AUD]-reglage

Växlar mellan PÅ ("SUBWOOFER ON") och AV ("SUBWOOFER OFF") varje gång det trycks ned i minst 2 sekunder.

- Du kan använda funktionen när "SWPRE" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) är inställt på "SW".

Extraingång


Anslut en bärbar ljudanordning med en minipluggkabel (3,5 \emptyset).



- Använd en minipluggkabel av stereotyp som saknar motstånd.
- För extraingången måste en inställning göras i "MENU" > "AUX" i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

Frigör frontpanelen: Frigör

Frigör låset till frontpanelen så att den kan avlägsnas. Se följande diagram när du fäster frontpanelen igen.

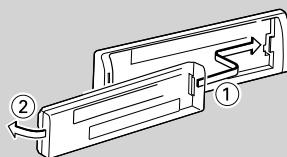

- Frontpanelen är ett precisionsinstrument och kan skadas som resultat av stötar och slag.
- Lägg frontpanelen i frontpanelens ask när du har tagit loss den.
- Lägg inte från dig den löstagbara frontpanelen (eller dess ask) på platser med direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- För att undvika försämring får du inte röra terminalerna på apparaten eller frontpanelen med fingrarna.

Rulla text/titel: [AUD]-reglage

Rullar texten för CD, ljudfiler och radio när det trycks upp i minst 2 sekunder.

Dämpar volymen när ett telefonsamtal tas emot (funktion på KDC-W5544U/ W5644U)

När ett samtal tas emot, visas "CALL" och ljudsystemet pausas.

"CALL" försvinner och ljudsystemet återvänder när samtalet avslutas.

Ljudsystemet återvänder när du trycker på [SRC] under ett samtal.



- För att kunna använda telemute-funktionen måste du ansluta en s.k. MUTE-kabel (säljs separat) till telefonen. Se <Anslutning av kablarna till anslutningarna> (sidan 40).

Funktionsstyrning: [SEARCH]

När du trycker in knappen i 1 sekund kan du ställa in olika funktioner med reglaget [AUD]. Se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

Kategori	Alternativets funktion
AUTO MEMORY	Lagar stationer med bra mottagning automatiskt i minnet.
iPodCTRL* ¹	Gör att du kan ställa in iPodstyrning på handläge.
PLAY MODE	Gör att du kan ställa in uppspelningsläge.
DSP* ²	Gör att du kan ställa in ljudmiljö.
MENU	Gör att du kan ställa in miljö.
RETURN	Lämnar läget för funktionsstyrning

*¹ Funktion på KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U.

*² Funktion på KDC-BT6544U/ BT6544UY.

Favoritreglage: [FAVORITE]

Registrerar eller hämtar proceduren för att välja en favoritstation eller iPod-spellistor/artister osv. från minnet oavsett den valda källan. Se <Favoritreglage> (sidan 26).

Tunerfunktioner

FM-band: [AUD]-reglage

Växlar mellan FM1, FM2 och FM3 varje gång det trycks uppåt.

AM-band: [AUD]-reglage

Växlar till AM när det trycks nedåt.

Stationsinställning: [AUD]-reglage

Ändrar frekvensen när det trycks till vänster eller höger.



- Använd "MENU" > "SEEK" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) när du vill ändra frekvensväxlingen.
- "ST"-indikatorn lyser vid mottagning av en stereosändning.

Trafikinformation: [TI]

- För KDC-BT6544U/ BT6544UY/ BT6044/ BT6144: Sätter PÅ eller stänger AV mottagning av trafikinformation om tangenten trycks in i minst 2 sekunder.
- För KDC-W5544U/ W5644U: Slår PÅ eller AV funktionen för trafikinformation när den trycks in. När funktionen är på lyser "TI"-indikatorn. Om ett trafikmeddelande börjar när funktionen är PÅ, visas "TRAFFIC" och trafikinformation tas emot.



- Om volymen justeras när trafikinformation tas emot, memoreras den justerade volymen automatiskt. Den memorerade volymen kommer att aktiveras nästa gång trafikinformationsfunktionen är på.

Skiv- & ljudfilens avspelningsfunktioner

Skivavspelnig: Skivöppning

Börjar spela när en skiva sätts i.

"IN"-indikatorn är PÅ när en CD-skiva är isatt.



- CD-skivor på 3 tum (8 cm) kan inte användas. Om en sådan CD sätts i med hjälp av en adapter kan det orsaka felaktig funktion.

Skivutmatning: [▲]



- Du kan mata ut skivan inom 10 minuter efter det att du har stängt av motorn.

Uppspelning av USB-enhet/iPod: USB-uttag

(Funktion på KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U)

Avspelnigen startar om du ansluter en USB-enhet.



- Se <Om ljudfiler> (sidan 35) för information om spelbara ljudfiler, medier och tillbehör.

Paus och avspelnig: [▶||]

Växlar mellan att pausa och spela varje gång tangenten trycks in.

Avlägsna USB-enhet: [▲]

Håll denna tangent intryckt i minst 2 sekunder för att välja avlägsningsläget och koppla ur USB-enheten. "USB REMOVE" visas under bortkopplingen.

Musiksökning: [AUD]-reglage

Ändrar musiken när det trycks till vänster eller höger. Snabbspolar musiken framåt eller bakåt samtidigt som det trycks till vänster eller höger. (Inget ljud hörs när ljudfilen spelas.)

Mappsökning: [AUD]-reglage

Ändrar mappen som innehåller ljudfilen när det trycks uppåt eller nedåt.

- Gå till <Musiksökning för iPod> (sidan 11) för att aktivera sökläget när en iPod används.

Sökläge: [SEARCH]

Du kan snabbt söka efter spår med reglaget [AUD] när du har tryckt på knappen [SEARCH]. Mer information finns i <Musiksökning> (sidan 11).

Handsfree-samtal

Mikrofon:












(Funktion på KDC-BT6544U/ BT6544UY/ BT6044/ BT6144)

Mikrofonen för handsfree-samtal är inbyggd.

Om din röst inte kan höras på grund av att mikrofonvolymen är låg eller buller i fordonet ska du justera mikrofoninställningarna genom att välja "MENU" > "MIC GAIN" i <Funktionsstyrning> och "MENU" > "NR LEVEL" i <Funktionsstyrning> (sidan 6).

Funktionsstyrning

Funktionerna i tabellen nedan kan ställas in med Funktionsstyrning.

Kategori	Post	Inställning	Punkt	Inställning översikt	Tillstånd	Sida
AUTO MEMORY	"AUTO MEMORY"			Lagrar automatiskt 6 stationer med bra mottagning i minnet.	Tuner	14
iPodCTRL *1, 3	"iPodCTRL"	"ON"/"OFF"*		Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten när inställningen är "ON".	iPod	12
PLAY MODE*5	"FILE SCN"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musikintrot i mappen i följd.	AF2	—
	"FOLD RDM"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen i slumpmässig ordning.	AF1	—
	"ALL RDM"	"ON"/"OFF"*		Alla spår på iPod-enheten spelas upp slumpmässigt när inställningen är "ON".	iPod	12
	"FILE REP"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger.	AF1	—
	"FOLD REP"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musiken i mappen upprepade gånger.	AF2	—
	"TRAC SCN"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musikintrot på skivan i följd.	DISC	—
	"DISC RDM"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musiken på skivan i slumpmässig ordning.	DISC	—
	"MGZN RDM"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musiken på skrivväxlaren i slumpmässig ordning.	CH	—
	"TRAC REP"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musiken upprepade gånger.	DISC	—
	"DISC REP"	"ON"/"OFF"*		När "ON" är inställt, spelas musiken på skivan upprepade gånger.	CH	—
DSP*1	"CONTROL" "EQ"			Ställer in ljudkvaliteten.	SB	24
	"BASS BOOST"	"OFF"/ "STEP1"/"2"		Ställer in nivån för basförstärkning i två steg.	SB	—
	"HIGHWAY-SND"	"OFF"/ "STEP1"/"2"/ "3"*		Kompenserar för låg volym eller basljud som kan gå förlorade på grund av väggljud och gör så att röster hörs tydligare.	SB	*6
	"SUPREME"	"ON"/"OFF"*		Slår PÅ/AV funktionen Supreme plus.	AF1	*6
	"POSITION"			Kompenserar ljudbilden i förhållande till lyssningspositionen.	SB	24
"SETUP"	"CABIN"	"COMPACT" osv.		Ställer in biltpy för att kompensera för avståndet mellan varje högtalare.	SB	23
	"SPEAKER"			Ställer in anslutna högtalare, högtalarstorlek och installationsplats.	SB	23
	"DTA"			Finjusterar kompensationsvärdet valt i "CABIN".	SB	23
	"X'OVER"			Finjusterar "XOVER"-värdet valt i "SPEAKER".	SB	24
"PRESET"	"RECALL"			Registrerar värdet som ställts in med ljudkontrollen. Hämtar ljudinställningarna som registrerats i <Förinställt ljudminne>.	SB	25
	"MEMORY"			Du kan registrera inställda värden med ljudkontrollen.	SB	25
	"DSP BYPASS"/ "DSP THROUGH"*			Inställningen "BYPASS" förbigår funktionen DSP. Inställningen "THROUGH" aktiverar funktionen DSP.	SB	—

*Fabriksinställningar

*1 Funktion på KDC-BT6544U/ BT6544UY.

*2 Funktion på KDC-BT6044/ BT6144.

*3 Funktion på KDC-W5544U/ W5644U.

*4 Funktion på KDC-BT6544UY/ BT6144/ W5644U.

















*5 Uppspelningsläget för iPod kan inte ställas in när <iPodCTRL> är inställt på "OFF".

*6 Se <Menyordlista> (sidan 36).

Kategori	Post	Inställning	Punkt	Inställning översikt	Tillstånd	Sida
MENU	"SECURITY SET"/"SECURITY CLR"		1 sek.	Ställer in/äterställer säkerhetskoden.	SB	19
	"SKIP SRCH"* ^{1,3}	"0.5%"/ "1%"/"5%"/ "10%"		Ställer in hur mycket som hoppas över när <Musiksökning för iPod> används.	iPod	11
	"DVC REGIST"* ^{1,2}		1 sek.	Registrera en Bluetooth-enhet (ihoppning).	SB	28
	"S-DVC SELECT"* ^{1,2}		1 sek.	Tillåta registrering av en speciell enhet som inte kan registreras på vanligt sätt.	SB	28
	"PHONE SEL"* ^{1,2}		1 sek.	Välj en mobiltelefon med handsfree-anslutning.	SB	29
	"SMS DOWNLOAD"* ^{1,2}		1 sek.	Hämta ett SMS (kort meddelande).		32
	"SMS INBOX"* ^{1,2}		1 sek.	Visa mottaget SMS.		31
	"VOICE TAG"* ^{1,2}		1 sek.	Registrerar en röst för röstigenkänning och en röst för val av telefonnummer i telefonboken.	Phone	30, 31
	"VOICE RECOG"* ^{1,2}		1 sek.	Ringer samtal genom att den registrerade rösten identifieras.	Phone	18
	"DEVICE DEL"* ^{1,2}		1 sek.	Avbryt registrering av Bluetooth-enheten.	SB	30
	"DVC STATUS"* ^{1,2}		1 sek.	Visa Bluetooth-enhetens status.	—	*6
	"PIN EDIT"* ^{1,2}		1 sek.	Specificera PIN-koden som krävs vid registrering av denna enhet med hjälp av Bluetooth-enheten.	SB	28
	"AUTO ANS"* ^{1,2}	"OFF"/"OS" – "8S"* – "99S"		Besvara ett samtal automatiskt efter ett förinställt tidsintervall för automatiskt svar.	SB	*6
	"MIC GAIN"* ^{1,2}	"–2" – "0"* – "+2"		Justerar den inbyggda mikrofonens känslighet för telefonsamtal.	—	*6
	"NR LEVEL"* ^{1,2}	"–2" – "0"* – "+2"		Minskar ljud från omgivningen utan att mikrofonvolymen ändras.	—	*6
	"SP SEL"* ^{1,2}	"FRONT"*/ "F-R"/"F-L"		Specificera högtalaren för röstutgång.	SB	*6
	"CALL BEEP"* ^{1,2}	"ON"*/"OFF"		Ett pip hörs från högtalaren när ett samtal kommer.	SB	*6
	"BT F/W UPDATE"* ^{1,2}		1 sek.	Visa firmware-versionen och uppdatera programmet.	SB	30
	"BEEP"* ^{1,2}	"OFF"/"ON"*		Du kan koppla in/ur tangenternas bekräftelsetoner.	SB	—
	"CLOCK ADJUST"		1 sek.	Ställer in klockan.	—	20
	"SYNC"	"OFF"/"ON"*		Synkronisering av RDS-stationens timdata och enhetens klocka.	SB	20
	"DISPLAY"	"OFF"/"ON"*		Stänger av displayen när ingen funktion genomförs.	—	*6
	"DIMMER"	"OFF"/ "AUTO"*		Bländar ned visningsdelen enligt bilens strålkastarströmbrytare.	SB	—
	"IL EFFECT"	"OFF"/"ON"*		Ställer in hurvida tangentbelysningens ljusstyrka ska ändras enligt tangentanvändningen.	SB	—
	"DOT LINE"	"OFF"/"ON"*		Anger om den röda streckade linjen ska visas på skärmen.	SB	—

Nästa sida ►

Funktionsstyrning

Kategori	Post	Inställning	Punkt	Inställning översikt	Tillstånd	Sida
MENU	"SWPRE"*2, 3	"REAR"* / "SUB-W"		Ställer in förutgången.	SB	*6
	"AMP"*1, 2	"OFF" / "ON"*		Stänger av/sätter på den inbyggda förstärkaren.	SB	*6
	"ZONE2"	"REAR"* / "FRONT"		Specificerar destinationen hos AUX-ingångens ljud när Dual Zone-funktionen är aktiverad.	2ZONE	*6
	"SUPREME"*2, 3	"OFF" / "ON"*		Stänger av/sätter på Supreme-funktionen.	AF2	*6
	"NEWS"	"OFF"* / "00" — "90"		Stänger av/sätter på funktionen för automatisk mottagning av nyhetsmeddelanden och ställer in avbrotts tiden för nyhetsmeddelanden.	SB	*6
	"LOCAL S"	"OFF"* / "ON"		Endast stationer med bra mottagning, dvs. lokala stationer, tas emot under automatisk stationsinställning.	FM	—
	"SEEK"	"AUTO1"* / "AUTO2"* / "MANUAL"		Väljer avstämningssläge för radion.	Tuner	5, *6
	"AF"	"OFF" / "ON"*		Om mottagningen från en station försämras växlar radion automatiskt till en station som sänder samma program i samma RDS-nätverk.	FM	*6
	"REGIONAL"	"OFF" / "ON"*		Ställer in huruvida radion ska växla till stationen endast inom angiven region med "AF"-kontroll.	FM	—
	"ATPS"	"OFF" / "ON"*		När mottagningen av trafikinformationsstationen är svag, söks automatiskt en station med bättre mottagning.	FM	—
	"MONO"	"OFF" / "ON"*		Du kan reducera ev. störningar i en stereomottagning genom att koppla om till monomottagning.	FM	—
	"NAME SET"		1 sek.	Ställer in displayen när den har växlat till AUX-källa.	AUX	10
	"RUSSIAN"*4	"OFF" / "ON"*		Väljer ryska som visningspråk.	SB	*6
	"SCROLL"	"AUTO" / "MANUAL"*		Skärmen rullas en gång och den ändrade texten visas när inställningen är "AUTO".	—	4
	"FAV DELETE"		1 sek.	Raderar de förinställda favoriterna i minnet.	SB	26
	"AUX"	"OFF" / "ON1"* / "ON2"		Ställer in huruvida AUX ska visas under källvalet.	SB	*6
	"POWER OFF"	"-----" / "20M"* / "40M" / "60M"		Stänger av strömmen när den förinställda tiden har förlutit i beredskapsläget.	SB	*6
	"CD READ"	"1"* / "2"		Ställer in CD-läsläget.	SB	*6
	"AUDIO PRESET"*2, 3		1 sek.	Förinställer ljudkontrollens inställningsvärde. Det förinställda värdet bibehålls efter nollställning.	SB	22
	"DEMO MODE"	"OFF" / "ON"*	2 sek.	Anger huruvida demonstration ska aktiveras.	—	20

*Fabriksinställningar

*1 Funktion på KDC-BT6544U/ BT6544UY.

*2 Funktion på KDC-BT6044/ BT6144.

*3 Funktion på KDC-W5544U/ W5644U.

*4 Funktion på KDC-BT6544UY/ BT6144/ W5644U.

*5 Uppspelningsläget för iPod kan inte ställas in när <iPodCTRL> är inställt på "OFF".

*6 Se <Menyordlista> (sidan 36).

Visat alternativ beror på aktuell källa eller aktuellt läge. Markeringen i kolumnen Tillstånd visar det tillstånd i vilket alternativet visas.

SB : Kan ställas in i annat läge än beredskapsläget.

SB : Kan ställas in i beredskapsläget.

AF₁ : Kan ställas in när ljudfilskällan är CD/USB/iPod.

AF₂ : Kan ställas in när ljudfilskällan är CD/USB (ej iPod).

DISC : Kan ställas in med CD-/skivväxlarkälla.

CH : Kan ställas in med skivväxlarkälla.

Tuner : Kan ställas in med tuner-källa.

FM : Kan ställas in med FM-mottagning.

AUX : Kan ställas in när AUX-källan nås.

iPod : Kan endast ställas in vid avspelnning av iPod-källan. (USB-källa som används när en iPod är ansluten)

2ZONE : Kan ställas in för andra källor än beredskapskällan genom att ställa in "2 ZONE" i <Ljudinställning> (sidan 21) på "ON".

Phone : Kan ställas in när en mobiltelefon är ansluten.

→ : Se referenssidan.

— : Kan ställas in med alla källor.



- Se respektive sida för information om hur du ställer in punkter med angivna sidnummer.
- Endast de alternativ som är tillgängliga för den aktuella källan visas.

1 Aktivera läget för funktionsstyrning

Tryck på [SEARCH]-knappen i minst 1 sekund.


"FUNCTION" visas.

2 Välj alternativet som ska ställas in

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på [AUD]-reglaget.
Val av alternativ	Tryck på [AUD]-reglaget.
Återgå till föregående alternativ	Tryck på [SEARCH]-knappen.

Upprepa valet och bestämning tills önskat inställningsalternativ har valts.

Exempel:

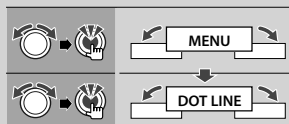



I den här handboken visas valet ovan som

Välj "MENU" > "DOT LINE".

3 Göra en inställning

Tryck på [AUD]-reglaget eller vrid [AUD]-reglaget för att välja ett inställningsvärde och tryck sedan på [AUD]-reglaget.

- Värdet för alternativ märkta med  kan ställas in genom att trycka på [AUD]-reglaget.
- Värdet för alternativ märkta med  kan ställas in genom att trycka [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.
- För vissa alternativ måste du hålla [AUD]-reglaget intryckt i 1 eller 2 sekunder om du vill ange en inställning. För sådana alternativ visas tiden i sekunder som [AUD]-reglaget måste hållas intryckt i kolumnen Punkt.
- För de funktioner för vilka en beskrivning av inställningsproceduren osv. finns, visas referenssidornas nummer.

4 Lämna läget för funktionsstyrning

Tryck på [SEARCH]-knappen i minst 1 sekund.

Skärminställningar

Välja visningstext

Växlar visad information på varje källa som följer;

I tunerläget

Information	Visning
Programtjänstens namn eller frekvens	"FREQUENCY/PS"
Radiotext, programtjänstens namn eller frekvens	"RADIO TEXT"
Klocka	"CLOCK"

I läget för CD- & extern skivväxlare

Information	Visning
Skivtitel	"DISC TITLE"
Spårtitel	"TRACK TITLE"
Speltid & spårnummer	"P-TIME"
Klocka	"CLOCK"

I ljudfils-/iPod-källan

Information	Visning
Spårtitel & artistnamn	"TITLE/ARTIST"
Albumnamn & artistnamn	"ALBUM/ARTIST"
Mappnamn	"FOLDER NAME"
Filnamn	"FILE NAME"
Speltid & spårnummer	"P-TIME"
Klocka	"CLOCK"

I beredskapsläget/ läget för extrakälla

Information	Visning
Källnamn	"SOURCE NAME"
Klocka	"CLOCK"

1 Gå in i skärmväxlingsläge

Håll **[▶II]**-knappen intryckt i minst 1 sekund.

"DISPLAY SEL" visas.

2 Välj visningsalternativ

Vrid på **[AUD]**-reglaget.

3 Stäng skärmväxlingsläge

Tryck på **[▶II]**-tangenta.



- När klockvisning har valts, ändras visningsinställningen för varje källa till klockvisning.
- Om det valda skärmalternativet inte har någon information, visas alternativ information.
- Om du väljer "FOLDER NAME" när du spelar upp på en iPod kommer namnen att visas beroende på det valda bläddringspunkten.
- "iPod BY HAND" visas om handläget aktiveras för iPod-styrning när du spelar upp på en iPod.
- Filnumret i listan visas om det inte går att visa alla tecken när du spelar upp med en iPod.

Information	Visning
Spårtitel	"TITLE****"
Mappnamn	"FLD****"
Filnamn	"FILE****"

Val av displayvisning när apparaten är inställd på extrakälla

Väljer skärm när extraingången väljs som källa.

1 Väljer inställningspunkt för hjälpingången i menyläget (I AUX-läge)

Välj "NAME SET" på displayen.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Aktivera inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Håll **[AUD]**-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Den aktuella displayvisningen för extrakälla visas.

3 Välj önskad visning för extraläget

Vrid på **[AUD]**-reglaget.

"AUX" / "DVD" / "PORTABLE" / "GAME" / "VIDEO" / "TV"

4 Lämna inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Tryck på **[SEARCH]**-knappen.



- Vid avbrott i mer än 10 sekunder, registreras namnet vid den tiden och inställningsläget för displayvisning av extrakälla stängs.
- Displayvisning av en extrakälla kan bara väljas när apparatens extraingång eller extraingången på den separat sålda KCA-S220A används. På KCA-S220A visas "AUX EXT" som grundinställning.

Användning av musikskiva/ljudfil

Funktion för ljudfil/inbyggd CD-källa

Musiksökning

Välja spåret som du vill lyssna till på enheten eller mediet som spelas upp.

1 Välj musiksöknings-läget

Tryck på [SEARCH]-knappen.

"SEARCH" visas.

Visar namnet på aktuell ljudfil.

2 Söka efter spår

Ljudfil

Typ av användning	Användning
Rörelse mellan mappar/filer	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Val av mapp/fil	Tryck [AUD]-reglaget eller tryck det åt höger.
Går tillbaka till föregående mapp	Tryck [AUD]-reglaget åt vänster.
Går tillbaka till rotmappen	Tryck [AUD]-reglaget åt vänster i minst 1 sekund.

"<" eller ">" bredvid mappnamnet som visas anger att det finns en annan mapp före eller efter mappen.

"*" läggs till i slutet när filnamnet visas.

Inbyggd CD-källa

Typ av användning	Användning
Förflyttning mellan spår	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Välja spår	Tryck på [AUD]-reglaget.
Återgå till det första spåret	Tryck [AUD]-reglaget åt vänster i minst 1 sekund.

Avbryta läget för musiksökning

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Musiksökning kan inte användas vid slumpmässig uppspelning eller skanningsuppspelning.

Funktion hos iPod

Musiksökning för iPod

Sök efter spåret (på iPod-enheten) som du vill spela upp.

1 Välj musiksöknings-läget


Tryck på [SEARCH]-knappen.

"SEARCH" visas.

2 Söka efter spår

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på [AUD]-reglaget.
Sökning med överhoppning *1	Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.
Val av alternativ	Tryck på [AUD]-reglaget.
Återgå till föregående alternativ	Tryck [AUD]-reglaget uppåt.
Återgå till den översta menyn	Tryck [AUD]-reglaget uppåt i minst 1 sekund.
Sök på initial	Tryck på [SEARCH]-knappen i minst 1 sekund.

Positionen för alternativet som visas anges på ikonfältet i 13 teg.



Avbryta läget för musiksökning

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Söka efter spår med initialer

Du kan välja ett alfabetiskt tecken i listan för bläddringspunkten (artist, album osv.) som är vald.

1 Välj alfabetiskt sökläge

Tryck på [SEARCH]-knappen i minst 1 sekund.

"A B C ..." visas.

- Skärmbildningen ändras inte om det inte går att söka efter ett spår med ett alfabetiskt tecken i listan för den valda bläddringspunkten.

2 Välj den begynnelsebokstav du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa tecken.	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det åt höger eller vänster.
Flytta till nästa rad.	Tryck [AUD]-reglaget uppåt eller nedåt.
Avbryta läget för alfabetisk sökning	Tryck på [SEARCH]-knappen.

3 Ange den valda begynnelsebokstaven

Tryck på [AUD]-reglaget.

Starta sökningen. Läget för musiksökning och det valda tecknet väljs igen när sökningen är klar.

Avbryta Söka efter spår med initialer

Tryck på [SEARCH]-knappen i minst 1 sekund.

Nästa sida ►

Användning av musikskiva/ljudfil



- *1 Sökning med överhoppning: Antalet spår som ska hoppas över beror på det totala antalet spår i den valda listan. Ställ in värdet med "SKIP SRCH" i <Funktionsstyrning> (sidan 6). Om du håller [AUD]-reglaget intryckt i minst 3 sekunder hoppas spår över med 10 % oavsett inställningen.
- En alfabetisk sökning kan ta lång tid beroende på antalet spår på iPod-enheten eller i mappstrukturen.
- Du kan söka efter symboler genom att ange "*" och efter siffror genom att ange "1" i alfabetiskt sökläge.
- Om det första ordet i söksträngen är en artikel, t.ex. "a", "an" eller "the", bortser enheten från artikeln vid sökningen.
- Tecken i spårnamnet som inte kan visas utelämnas. Om det inte går att visa några tecken i spårnamnet, visas namnet för bläddringspunkten och siffror.

Alternativ	Visning	Alternativ	Visning
Spellistor	"PLIST****"	Podcasts	"PDC****"
Artister	"ART****"	Generer	"GEN****"
Album	"ALB****"	Kompositörer	"COM****"
Sök på initial	"PRGM****"		

Funktion hos iPod

Sluppmässig avspelning av alla spår

Alla spår på iPod-enheten spelas upp sluppmässigt.

Gå in i läget för sluppmässig uppspelning av alla

Välj "PLAY MODE" > "ALL RDM".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).



- Det kan ta lång tid att aktivera funktionen för sluppmässig avspelning av alla spår beroende på antalet spår på iPod-enheten eller i mappstrukturen.
- Bläddringspunkten för iPod ändras till "SONGS" när sluppmässig uppspelning av alla aktiveras. Bläddringspunkten ändras inte även om funktionen för sluppmässig uppspelning av alla spår stängs av.
- Om bläddringspunkten ändras till musiksökning när sluppmässig uppspelning av alla är aktiverat, kopplas sluppmässig uppspelning av alla bort och spårerna för bläddringspunkten spelas upp sluppmässigt.

Funktion hos iPod

Styra en iPod i handläge

Gör att du kan styra en iPod med reglagen på iPod-enheten.

Aktivera handläget för iPod-styrning

Välj "iPodCTRL".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).



- Du kan inte styra en iPod med den här enheten när handläget är aktiverat för iPod-styrning.
- Det här läget är inte kompatibelt med visning av musikinformation. "iPod BY HAND" visas på skärmen.
- iPod-enheter som uppfyller funktionen för iPod-styrning kan hanteras.

Endast med fjärrkontrollen

Direkt spårökning

Söker efter musik genom att ange spårnummer.

1 Ange spårnummer

Tryck på sifvertangenterna på fjärrkontrollen.

2 Sök efter musik

Tryck på [◀◀] eller [▶▶]-tangenten.

Avbryta direkt spårökning

Tryck på [▶ II]-tangenten.



- Direkt musiksökning kan inte användas när du spelar upp på en iPod, använder sluppmässig avspelning eller skanningsavspelning.

Skivväxlare med fjärrkontroll

Direkt skivsökning

Söker efter skiva genom att ange skivnummer.

1 Ange skivnumret

Tryck på sifvertangenterna på fjärrkontrollen.

2 Sök genom skivan

Tryck på [FM+]- eller [AM-]-tangenten.

Avbryta direkt skivsökning

Tryck på [▶ II]-tangenten.



- Direkt skivsökning kan inte genomföras samtidigt som du spelar med slumpmässig avspelning eller skanningsavspelning.
- Ange "0" när du vill välja skiva 10.

Grundläggande bruk av skivväxlaren (tillval)

Välja källa för CD-växlare

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj "CD CH" på displayen.

Musiksökning

Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.

Skivsökning

Tryck [AUD]-reglaget uppåt eller nedåt.

Tuneranvändning

Automatisk minneslagring

Lagrar stationer med bra mottagning automatiskt i minnet.

1 Öppna läget för automatisk minneslagring

Välj "AUTO MEMORY".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Öppna automatisk minneslagring

Välj "YES" genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

Automatisk minneslagring inaktiveras när 6 stationer har lagrats i minnet.



- Endast RDS-stationer lagras i minnet när "AF" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) är PÅ.

PTY (programtyp)

Välja programtyp och söka efter en station;

Programtyp	Visning	Programtyp	Visning
Tal	"SPEECH"	Väder	"WEATHER"
Musik	"MUSIC"	Börsrapporter	"FINANCE"
Nyheter	"NEWS"	Barnprogram	"CHILDREN"
Aktuella frågor	"AFFAIRS"	Sociala angelägenheter	"SOCIAL"
Information	"INFO"	Religiösa program	"RELIGION"
Sport	"SPORT"	Telefonväktarprogram	"PHONE IN"
Utbildning	"EDUCATE"	Reseprogram	"TRAVEL"
Drama	"DRAMA"	Fritid	"LEISURE"
Kultur	"CULTURE"	Jazz-musik	"JAZZ"
Vetenskap	"SCIENCE"	Country-musik	"COUNTRY"
Blandat	"VARIED"	Nationalmusik	"NATION M"
Popmusik	"POP M"	Evergreens	"OLDIES"
Rockmusik	"ROCK M"	Folkmusik	"FOLK M"
Lättyltnad musik	"EASY M"	Dokumentärsbildningar	"DOCUMENT"
Mjukt klassiskt	"LIGHT M"		
Seriöst klassiskt	"CLASSICS"		
Annan musik	"OTHER M"		

- Tal och Musik omfattar de programtyper som anges nedan.
Musik: Svart teckenalternativ.
Tal: Vitt teckenalternativ.

1 Välj PTY-läget

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Välj "PTY SEARCH" genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

2 Välj programtyp

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

3 Söka efter en station med den valda programtypen

Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.

4 Lämna PTY-läget

Tryck på [AUD]-knappen.



- Denna funktion kan inte användas under mottagning av trafikmeddelanden eller med AM-sändningar.
- När den valda programtypen inte hittas, visas "NO PTY".
Välj i så fall en annan programtyp.

Förinställning av programtyper

Programtyper kan lagras i förinställningsminnet för snabb hämtning.

Förinställning av programtyper

1 Välj programtypen du vill förinställa

Se <PTY (programtyp)> (sidan 14).

2 Välj förinställningsläget för programtyp

Tryck på [SEARCH]-knappen.

3 Välj numret som du vill lagra i minnet

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

4 Lagra programtypen

Tryck på [AUD]-reglaget i minst 2 sekunder.

5 Lämna förinställningsläget för programtyp

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Ta fram en lagrad programtyp

1 Välj PTY-läget

Se <PTY (programtyp)> (sidan 14).

2 Välj förinställningsläget för programtyp

Tryck på [SEARCH]-knappen.

3 Välj numret som du vill hämta från minnet

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

4 Välj programtypen

Tryck på [AUD]-reglaget.

5 Lämna förinställningsläget för programtyp

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Ändra språk för PTY-funktionen

Välj visningsspråk för programtyp enligt följande;

Språk	Visning
Engelska	"ENGLISH"
Franska	"FRENCH"
Tyska	"GERMAN"

1 Välj PTY-läget

Se <PTY (programtyp)> (sidan 14).

2 Välj läget för språkändring

Tryck på [▶II]-tangenten.

3 Välj språket

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

4 Lämna läget för språkändring

Tryck på [▶II]-tangenten.

Snabbvalsinställning

Hämtar stationerna i minnet.

1 Välj läget för förinställd mottagning

Tryck på [SEARCH]-knappen.

2 Välj en station i minnet

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

3 Ta fram stationen

Tryck på [AUD]-reglaget.

Avbryta snabbvalsinställning

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Endast med fjärrkontrollen

Direktinställning av en frekvens

Frekvensinmatning för stationsinställning.

1 Välj läget för direktinställning av en frekvens

Tryck på [DIRECT]-tangenten på fjärrkontrollen.

"- - -" visas.

2 Ange frekvensen

Tryck på sifvertangenterna på fjärrkontrollen.

Exempel:

Önskad frekvens	Tryck på tangent
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Avbryta direktinställning av en frekvens

Tryck på [DIRECT]-tangenten på fjärrkontrollen.



- Du kan ange FM-bandets frekvens i steg om minst 0,1 MHz.

Användning av handsfreetelefoni

Innan arbete påbörjas

- För information om Bluetooth-mobiltelefon med handsfree-funktion, se <Om mobiltelefonen> (sidan 35).
- Du måste registrera din mobiltelefon innan du kan använda den med denna apparat. För mer information, se <Registrera Bluetooth-enhet> (sidan 28).
- Om du har registrerat två eller fler mobiltelefoner, måste du välja en av dem. För mer information, se <Välja Bluetooth-enheten som du vill ansluta> (sidan 29).
- För att använda telefonboken måste den hämtas till apparaten i förväg. För information, se <Hämta telefonboken> (sidan 29).
- "BT"-indikatorn tänds när en mobiltelefon ansluts till denna enhet.

Ta emot ett samtal

Svara på ett telefonsamtal

Tryck på [AUD]-knappen.



- Följande åtgärder kopplar ned linjen:
 - Sätta i en CD-skiva.
 - Ansluta en USB-enhet.
- Namnet på den som ringer visas om det redan har registrerats i telefonboken.

Avvisa ett inkommande samtal

Tryck på [SRC]-knappen eller tryck på [[📞]]-knappen i minst 1 sekund.

Under ett samtal

Koppla ifrån ett samtal

Tryck på [SRC]-knappen eller tryck på [[📞]]-knappen i minst 1 sekund.

Växla till privatläget

Tryck på [▶||]-knappen.

Växlar mellan privat konversation ("PRIVATE TALK") och handsfree ("HANDS FREE") varje gång knappen trycks in.



- Om du ändrar till läget för privat samtal kan, beroende på din typ av mobiltelefon, källan väljas som användes innan handsfree-anslutningen. Om detta händer kan inte källan ändras tillbaka till läget för handsfree-samtal genom att använda denna apparat. Använd mobiltelefonen för att återgå till läget för handsfree-samtal.

Justera röstvolymen under ett samtal

Vrid på [AUD]-reglaget.

Samtal väntar

Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet

- 1 Tryck på [AUD]-reglaget.
- 2 Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt. Välj "ANSWER" på displayen.
- 3 Tryck på [AUD]-reglaget.

Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [SRC]-knappen eller tryck på [[📞]]-knappen i minst 1 sekund.

Fortsätta det pågående samtalet

- 1 Tryck på [AUD]-reglaget.
- 2 Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt. Välj "REJECT" på displayen.
- 3 Tryck på [AUD]-reglaget.

Svara på det väntande samtalet efter att ha avslutat det pågående samtalet

Tryck på [SRC]-knappen eller tryck på [[📞]]-knappen i minst 1 sekund.

Växla mellan det pågående samtalet och det väntande samtalet

Tryck på [AUD]-reglaget.

Ett tryck på detta reglage växlar till den som ringer.

Andra funktioner

Radera meddelandet om nedkoppling

Tryck på [[📞]]-knappen.
"HF DISCONNECT" försvinner.

Växla mellan visningslägen

Håll [▶||]-knappen intryckt i minst 1 sekund.
Enheten växlar mellan namn och telefonnummer varje gång knappen trycks in.

Ringa ett samtal

1 Välj läge för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.


2 Välj en uppringningsmetod

Tryck på [AUD]-reglaget.

“NUMBER DIAL” » “PHONE BOOK1” » “PHONE BOOK2”
» “OUT-CALL” » “IN-CALL” » “MISSED CALLS”

Metoder för användning i de ovanstående lägena beskrivs nedan.

3 Lämna läget för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

Slå ett nummer

1 Välj läge för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

2 Välj läget för nummeruppringning

Tryck på [AUD]-reglaget.

Välj skärmen “NUMBER DIAL”.

3 Slå ett telefonnummer

Tryck på numret ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]), eller
+([▶▶])-knappen på fjärrkontrollen.

4 Ringa ett samtal

Tryck på [DIRECT]-knappen på fjärrkontrollen.

För att radera det angivna telefonnumret siffra för siffra:

Tryck på [] -knappen på fjärrkontrollen.



- Du kan mata in högst 32 siffror.

Snabbuppringning (förinställd uppringning)

1 Välj läge för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

2 Tryck på [AUD]-reglaget.

Välj skärmen “NUMBER DIAL”.

3 Välj förinställningsläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.

4 Välj numret som du vill hämta från minnet

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

5 Tryck på [AUD]-reglaget.

Telefonnumret visas.

6 Ringa ett samtal

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Du måste registrera det förinställda numret. (sidan 18)

Ringa ett nummer i telefonboken

1 Välj läge för uppringningsmetod

Tryck på -knappen.

2 Välj läget för telefonboken

Tryck på [AUD]-reglaget.

Välj skärmen “PHONE BOOK1” och gå till steg 3.

Välj skärmen “PHONE BOOK2” och gå till steg 4.

3 Välj den begynnelsebokstav du vill söka efter

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa tecken.	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det åt höger eller vänster.
Flytta till nästa rad.	Tryck [AUD]-reglaget uppåt eller nedåt.
Ange den valda begynnelsebokstaven.	Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

4 Välj namn

Typ av användning	Användning
Flytta till nästa telefonnummer.	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Flytta till nästa namn.	Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.

5 Ringa ett samtal


Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Under sökningen söker enheten efter tecken utan accenter som t.ex. “u” i stället för tecken med accenter som “ü”.

Användning av handsfreetelefoni

Ringa ett nummer från samtalslistan

- 1 Välj läge för upprigningsmetod**
Tryck på []-knappen.
- 2 Välj läget för samtalslistan**
Tryck på [AUD]-reglaget.
Välj skärmen "OUT-CALL" (utgående samtal), "IN-CALL" (inkommande samtal) eller "MISSED CALLS" (obesvarade samtal).
- 3 Välj ett namn eller telefonnummer**
Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
- 4 Ringa ett samtal**
Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Listorna för utgående, inkommande och missat samtal är listor på samtal som kommer från och tagits emot av denna apparat. Det är inte de samtal som sparats i mobiltelefonens minne.

Ringa ett samtal med röstupprigning

- 1 Välj röstigenkänningsläget**
Välj "MENU" > "VOICE RECOG".
Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).
"V-RECOG READY" visas.
- 2 Tryck på [AUD]-reglaget.**
"PB NAME" visas.
När ett pip hörs, ska du säga namnet inom 1 sekund.
- 3 "PN TYPE" visas.**
När ett pip hörs, ska du säga kategorin inom 1 sekund.
- 4 Ringa ett samtal**
Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Ett meddelande visas om din röst inte känns igen. Tryck på [AUD]-reglaget om du vill försöka röstinmatningen på nytt. (sidan 43)
- Både namnet och kategorin kräver registrering av ett röstkommando. (sidan 30)
- Ljud matas inte ut under röstigenkänning.

Registrering till listan för förinställda nummer

- 1 Ange telefonnumret som du vill registrera**
Ange telefonnumret med hänsyn till följande:
Slå ett nummer/ Ringa ett nummer från samtalslistan/ Ringa ett nummer i telefonboken
- 2 Aktivera minnesläget**
Tryck på [SEARCH]-knappen.
- 3 Välj numret som ska lagras i minnet**
Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
- 4 Ange numret som ska lagras i minnet**
Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Lämna minnesläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Visning av telefonnummertyp (kategori)

Kategorialternativen i telefonboken visas enligt följande:

Visning	Information
"GENERAL"	Allmänt
"HOME"	Hem
"OFFICE"	Kontor
"MOBILE"	Mobil
"OTHER"	Annat

Andra funktioner

Aktivera stöldskyddskod



- Du kan ställa in stöldskyddskoden med ett valfritt fyrasiffrigt nummer.
- Stöldskyddskoden kan inte visas eller refereras. Skriv upp stöldskyddskoden och förvara den på ett säkert ställe.

1 Välj stöldskyddskod i menyläget (I beredskapsläget)

“SECURITY SET” visas.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj läget för stöldskyddskoden

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

När “ENTER” visas, visas även “CODE”.

3 Aktivera stöldskyddskod

Typ av användning	Användning
Välj siffrorna för koden	Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.
Välj siffrorna för stöldskyddskoden	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

4 Bekräfta stöldskyddskoden

Tryck på [AUD]-reglaget i minst 3 sekunder.

När “RE-ENTER” visas, visas även “CODE”.

5 Utför steg 3 till 4, och mata in stöldskyddskoden igen.

“APPROVED” visas.

Stöldskyddskoden aktiveras nu.



- Börja om från steg 3 om du angett fel kod i steg 3 till 4.

6 Avsluta stöldskyddskodsläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Ange stöldskyddskod

Stöldskyddskoden krävs för att använda ljudenheten första gången efter att den kopplats ifrån batteriet eller att du tryckt på nollställningstangenten.

1 Sätt på strömmen.

2 Utför steg 3 till 4, och ange stöldskyddskoden.

“APPROVED” visas.

Du kan nu använda enheten.

Avaktivera stöldskyddskod

För att avaktivera funktionen stöldskyddskod.

1 Välj stöldskyddskod i menyläget (I beredskapsläget)

Välj skärmen “SECURITY CLR”.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj läget för stöldskyddskoden

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

När “ENTER” visas, visas även “CODE”.

3 Aktivera stöldskyddskod

Typ av användning	Användning
Välj siffrorna för koden	Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.
Välj siffrorna för stöldskyddskoden	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

4 Tryck på [AUD]-reglaget i minst 3 sekunder.

“CLEAR” visas.

Funktionen Stöldskyddskod avaktiveras.

5 Avsluta stöldskyddskodsläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- “ERROR” visas om du anger fel stöldskyddskod. Ange rätt stöldskyddskod.

Andra funktioner

Manuell klockjustering

1 Välj klockjustering i menyläget

Välj skärmen "CLOCK ADJUST".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Aktivera klockjusteringsläget

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Klockdisplaysen börjar blinka.

3 Ställa klockan

Inställningsalternativ	Användning
Timmar	Tryck [AUD]-reglaget uppåt eller nedåt.
Minuter	Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.

4 Lämna klockjusteringsläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Du kan göra justeringen när "MENU" > "SYNC" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) är inställt på "OFF".

Inställning av demonstrationsläget

Sätta på/stänga av demonstrationsläget.

1 Välj demonstrationsalternativet i menyläget

Välj skärmen "DEMO MODE".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Aktivera demonstrationsläget

Tryck på [AUD]-reglaget i minst 2 sekunder.

Håll denna tangent intryckt i minst 2 sekunder för att växla inställningen mellan "ON" och "OFF".

Ljudjusteringar

Ljudkontroll

Du kan justera följande ljudkontrollpunkter;

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Bakre volym	"R-VOLUME"	0 — 35
Subwoofernivå	"SUB-W L"	-15 — +15
Basförstärkning*	"B.BOOST"	"STEP1"/"STEP2"/"OFF" (indikatorn tänds beroende på inställningen.)
System Q*	"NATURAL"/"USER"/ "ROCK"/"POPS"/ "EASY"/"TOP40"/ "JAZZ"/"GAME"	Naturlig/ Användarinställning/ Rock/Pop/Lättlyssnat/ Topp 40/Jazz/Spel
Basnivå*	"BASS L"	-8 — +8
Nivå för mellanregister*	"MID L"	-8 — +8
Diskantnivå*	"TRE L"	-8 — +8
Balans	"BALANCE"	Vänster 15 — Höger 15
Fader	"FADER"	Bak 15 — Fram 15

Stäng läget för ljudstyrning (Volyminställningsläge)

* Funktion på KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U.



- Källans tonminne: Du kan ställa in bas, mellanregister och diskant för varje källa.
- "USER": De inställningar som valts senast för basnivå, mellanfrekvensnivå och diskantnivå sparas automatiskt.

1 Välj källan du vill justera

Tryck på [SRC]-tangenten.

2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [AUD]-reglaget.

3 Välj det ljudalternativ som ska justeras

Tryck på [AUD]-reglaget.

4 Justera ljudalternativet

Vrid på [AUD]-reglaget.

5 Lämna ljudinställningsläget

Tryck på valfri tangent.

Tryck på någon annan knapp än [AUD]-reglaget och [▲]-knappen.

Justera ljudkontrollen i detalj

Du kan göra detaljerade inställningar för följande grundläggande ljudalternativ: Basnivå, mellanregisternivå och diskantnivå.

Basnivå

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Basens mittfrekvens	"BASS F"	40/50/60/70/80/100/120/150 Hz
Basens kvalitetsfaktor	"BASS Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Basförstärkning	"BASS EXT"	Av/på

Nivå för mellanregister

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Mellanregistrets mittfrekvens	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Mellanregistrets kvalitetsfaktor	"MID Q"	1,0/2,0

Diskantnivå

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Diskantens mittfrekvens	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz

1 Välj grundläggande ljudalternativ

Angående hur du väljer grundljudsalternativ, se <Ljudkontroll> (sidan 20).

2 Ange detaljusteringsläget för ljudkontrollen

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj detaljljudsalternativet för justering

Tryck på [AUD]-reglaget.

4 Justera detaljljudsalternativet

Vrid på [AUD]-reglaget.

5 Stäng läget för detaljerad ljudinställning

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.



- Låg bas förstärks med 20 % om basförstärkningen aktiveras (ON).
- Du kan lämna läget för ljudstyrning när som helst genom att trycka på en knapp, dock ej [AUD]-reglaget eller [▲]-knappen.

Ljudinställning

Du kan ställa in ljudsystemet på följande vis;

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Högpassfilter fram*	"HPF F"	Förbikoppling 40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Högpassfilter bak*	"HPF R"	Förbikoppling 40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Lågpassfilter*	"LPF SW"	50/60/80/100/120/180/220 Hz
Subwooferfas*	"SW PHASE"	Bakåt (180°)/ Normal (0°)
Ljudstyrkekompensation	"V-OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Dubbelzonsystem	"2ZONE"	Av/på

* Funktion på KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U.



- Ljudstyrkekompensation: Ljudstyrkenivån för respektive källa kan justeras för att anpassas till en grundljudstyrka för systemet.
- Dubbelzonsystem
Huvudkällan och underkällan (extraingången) sänder ut signalerna för främre och bakre kanaler separat.
- Ställ in kanalen för underkällan med "ZONE2" i <Funktionsstyrning> (sidan 6).
- Huvudkällan väljs med [SRC]-tangenta.
- Justera volymen på den främre kanalen med [AUD]-reglaget.
- Justera volymen på den bakre kanalen med <Ljudkontroll> (sidan 20) eller [▲]/[▼]-knappen på fjärrkontrollen (sidan 33).
- Ljudinställningarna påverkar inte underkällan.

1 Välj källan du vill justera

Tryck på [SRC]-tangenta.

2 Välj ljudinställningsläget

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj ljudinställningsalternativ för justering

Tryck på [AUD]-reglaget.

4 Justera ljudinställningsalternativet

Vrid på [AUD]-reglaget.

5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Ljudjusteringar

Funktion på KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U

Högtalarinställning

Finjustera inställningen så att värdet för System Q är optimalt när du ställer in högtalartypen på följande sätt;

Högtalartyp	Visning
AV	"SP SEL OFF"
För 5- & 4-tums högtalare	"SP SEL 5/4"
För 6- & 6x9-tums högtalare	"SP SEL 6x9/6"
För originalmonterade högtalare	"SP SEL OEM"

1 Välj beredskapsläget

Tryck på [SRC]-tangenter.

Välj skärmen "STANDBY".

2 Välj läget för högtalarinställning

Tryck på [AUD]-reglaget.

3 Välj högtalartypen

Vrid på [AUD]-reglaget.

4 Lämna läget för högtalarinställning

Tryck på [AUD]-reglaget.

Funktion på KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U

Förinställt ljudminne

Du kan registrera inställda värden med ljudkontrollen. Minnet kan inte raderas med nollställningstangenten.

1 Inställning av ljudkontroll

Se följande förfaranden för inställning av ljudkontrollen.

- <Ljudkontroll> (sidan 20)

- <Ljudinställning> (sidan 21)

2 Aktivera läget för förinställt ljudminne (Annat läge än beredskapsläget)

Välj "MENU" > "AUDIO PRESET".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

3 Välj ett förinställt ljudminne

Vrid på [AUD]-reglaget.

Välj skärmen "MEMORY".

4 Ange om ljudförinställningen ska lagras i minnet

Tryck på [AUD]-reglaget.

5 Lagra det förinställda ljudet i minnet

Välj "YES" genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

"COMPLETE" visas.

6 Lämna läget för förinställt ljud

Tryck på [SEARCH]-knappen två gånger.



- Registrera 1 par av förinställda ljudminnen. Du kan inte registrera efter källa.
- Om du trycker på nollställningstangenten, ändras värdena för alla källorna till de värden som har registrerats.
- Följande alternativ kan inte registreras.
Volym, balans, fader, volymförskjutning, dubbelt zonsystem, bakre volym

Funktion på KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U

Hämta förinställt ljud

Hämtar ljudinställningen som sparats med <Förinställt ljudminne> (sidan 22).

1 Välj den önskade källan

2 Välj läget för att hämta förinställt ljud (Annat läge än beredskapsläget)

Välj "MENU" > "AUDIO PRESET".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

3 Välj förinställd ljudhämtning

Vrid på [AUD]-reglaget.

Välj skärmen "RECALL".

4 Ange om ljudförinställningen ska hämtas

Tryck på [AUD]-reglaget.

5 Hämta förinställt ljud

Välj "YES" genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

"COMPLETE" visas.

6 Lämna läget för förinställt ljud

Tryck på [SEARCH]-knappen två gånger.



- Användarminnet för "SYSTEM Q" i <Ljudkontroll> (sidan 20) ändras till värdet som hämtas.
- Alternativet för källans tonminne vid <Ljudkontroll> (sidan 20) ändras till värdet som hämtades med den valda källan.

Ljudjusteringar (DSP)

Val av kupé

Du kan kompensera för fördröjningen innan ljudet hörs genom att välja miljö bland följande biltyper;

Biltyp	Visning
Ingen kompensering.	"OFF"
Kompakt bil	"COMPACT"
Sedan	"SEDAN"
Kombivagn	"WAGON"
Minibuss	"MINIVAN"
SUV	"SUV"
Passagerarbuss	"PAS-VAN"

1 Välj läget för val av kupé

Välj "DSP" > "SETUP" > "CABIN".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj biltyp

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

3 Gå ur läget för val av kupé

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Du kan kompensera för avstånden mer detaljerat genom att använda <DTA> -funktionen (sidan 23).

Högtalarinställning

Ställer in högtalare som ska anslutas, högtalarstorlek och installationsplats:

Ställer in högtalare	Visning	Justeringsomfång
Fram "FRONT" Högtalarplacering	"LOCATION"	"DOOR"/"ON DASH"/ "UND DASH"
	Högtalarstorlek	"SIZE" "SMALL"/"MEDIUM"/ "LARGE"
Tweeter	"TWEETER"	"NONE"/"USE"
Bak "REAR" Högtalarplacering	"LOCATION"	• "DOOR"/"R-DECK" • "2ND ROW"/"3RD ROW" (Minibuss/ passagerarbuss)
	Högtalarstorlek	"SIZE" "NONE"/"SMALL"/ "MEDIUM"/"LARGE"
Subwoofer "SUB-W" Högtalarstorlek	"SIZE"	"NONE"/"SMALL"/ "LARGE"

1 Välj läget för högtalarinställning

Välj "DSP" > "SETUP" > "SPEAKER".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj det alternativ du vill ställa in
Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

3 Ställ in värdet

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

4 Lämna läget för högtalarinställning

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Inställning av DTA (Digital Time Alignment)

Finjustera kompensationen för högtalarnas position som ställts in i <Val av kupé> (sidan 23).

1 Välj läget för inställning av DTA

Välj "DSP" > "SETUP" > "DTA".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj vilken högtalare du vill ställa in

Ställer in högtalare	Visning
Främre högtalare	"FRONT"
Bakre högtalare	"REAR"
Subwoofer	"SUB-W"

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

3 Ställ in kompensationsvärdet för den valda högtalarpositionen

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat värde visas.

Justera mellan 0 och 440 cm.

Se <Bilaga> (sidan 36) för hur du ställer in kompensationsvärdet.

4 Gå ur läget för inställning av DTA

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Ljudjusteringar (DSP)

Inställning av X-Over

Du kan ställa in ett X-Over-värde för högtalarna;

Ställen i högtalare	Visning	Justeringsomfång
Fram "FRONT"	Högpassfilter "FC"/ "HPF F"	THRU (förbikoppling)/ 40/ 60/ 70/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220 Hz
Bak "REAR"	Högpassfilter "FC"/ "HPF R"	THRU (förbikoppling)/ 40/ 60/ 70/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220 Hz
Subwoofer "SUB-W"	Högtalarstorlek "FC"/ "LPF SW"	40/ 60/ 70/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ THRU (förbikoppling) Hz
	Fas "FC"/ "SW PHASE"	Bakåt (180°)/ Normal (0°)

1 Välj läget för inställning av X-Over

Välj "DSP" > "SETUP" > "X-OVER".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj det alternativ du vill ställa in

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

3 Ställ in X-Over-värdet

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat värde visas.

4 Gå ur läget för inställning av X-Over

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Equalizerkontroll

Du kan justera följande equalizer-alternativ. iPod Equalizer kan ställas in när du har anslutit en iPod och väljer "iPod" i <System Q>. Du kan välja bland 22 equalizertyper;

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Förinställt minne "PRESET"	System Q "EQ"	"NATURAL" (naturligt)/ "USER"/"ROCK" (rock)/ "POPS" (pop)/"EASY" (lättylssnat)/"TOP40" (topp 40)/"JAZZ" (jazz)/"GAME" (spel)/"iPod"
Equalizer- inställning	Mittfrekvens "F0"	Se följande.
"MANUAL"/ "BAND"	Kvalitet Nivå "Q" "GAIN"	0,25/0,50/1,00/2,00 -9/ -7/ -5/ -3/ -2/ -1/ 0/ +1/ +2/ +3/ +5/ +7/ +9

• Frekvensen som kan väljas för varje frekvensband visas nedan.

Band	Frekvens
"BAND1"	60/ 100/ 160/ 250/ 400 Hz
"BAND2"	630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k Hz
"BAND3"	4/ 6,3/ 10/ 16 kHz

1 Välj läget för equalizerkontroll

Välj "DSP" > "CONTROL" > "EQ".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj det alternativ du vill ställa in

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

3 Ställ in värdet

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

iPod equalizer

1. Välj läget för iPod equalizer

Tryck på [AUD]-knappen.

2. Ställ in värdet

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

4 Lämna läget för equalizerkontroll

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Val av förinställd position

Välj en av följande positioner, beroende på lyssningspositionen, så att ljudbildens normala position kan kompenseras enligt den valda positionen;

Kompenserings-säte	Justeringsomfång
Ingen kompensering.	"ALL"
Vänster framsäte	"F-L"
Höger framsäte	"F-R"
Båda framsätena	"F-ALL"

1 Gå in i läget för positionsinställning

Välj "DSP" > "CONTROL" > "POSITION" > "PRESET".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj sätet du vill kompensera

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck in dess mitt när önskat alternativ visas.

3 Lämna läget för positionsinställning

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Förinställt ljudminne

Du kan registrera inställda värden med ljudkontrollen.

1 Inställning av ljudkontroll

Se följande förfaranden för inställning av ljudkontrollen.

- Val av kupé (sidan 23)
- Högtalarinställning (sidan 23)
- Inställning av DTA (Digital Time Alignment) (sidan 23)
- Inställning av X-Over (sidan 24)
- Equalizerkontroll (sidan 24)
- Val av förinställd position (sidan 24)

2 Aktivera läget för förinställt ljudminne (Annat läge än beredskapsläget)

Välj "DSP" > "PRESET" > "MEMORY".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

3 Välj numret som ska lagras i minnet

Välj ett nummer genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

4 Lagra det förinställda ljudet i minnet

Välj "YES" genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

"COMPLETE" visas.

5 Lämna läget för förinställt ljudminne

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Registrera 6 par av förinställda ljudminnen.
- "USER 1": Om du trycker på nollställningstangenten, ändras värdena för alla källorna till de värden som har registrerats.
- "USER 1", "USER 2":
Minnet kan inte raderas med nollställningstangenten.
- Funktionen kan inte användas när iPod equalizer är inställt i <Equalizerkontroll> (sidan 24).

Hämta förinställt ljud

Hämtar ljudinställningen som sparats med <Förinställt ljudminne> (sidan 25).

1 Välj den önskade källan

Tryck på [SRC]-tangenten.

2 Välj läget för att hämta förinställt ljud (Annat läge än beredskapsläget)

Välj "DSP" > "PRESET" > "RECALL".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

3 Välj numret som ska hämtas från minnet

Välj ett nummer genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

4 Hämta förinställt ljud

Välj "YES" genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

"COMPLETE" visas.

5 Gå ur läget för att hämta förinställt ljud

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Användarminnet för "SYSTEM Q" i <Equalizerkontroll> (sidan 24) ändras till det hämtade värdet.
- Källans tonminne i <Equalizerkontroll> (sidan 24) ändras till värdet som hämtades av den valda källan.


Favoritreglage

Förinställt minne

Registrera proceduren som används när du väljer favoritstation eller iPod spellistor/artister osv.

1 Välj källan som ska registreras och inställningsalternativ


Källa	Inställningsalternativ
TUNER	Förinställt minne
iPod	Listskärm för val av spellistor/artister/album osv.
Handsfreetelefon	Hämtning av telefonnummer.



* visas när proceduren kan registreras.

iPod-inställning

Den önskade listan i den första hierarkin kan registreras.

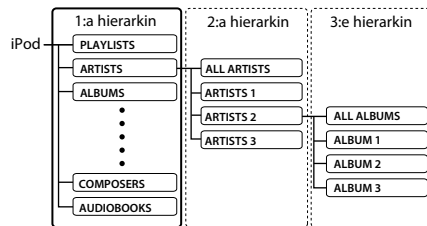

2 Aktivera minnesläget

Håll [FAVORITE]-knappen intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på [AUD]-reglaget.

4 Lagra förinställningen i minnet

Tryck på [AUD]-reglaget.

Avbryta minnesläget

Tryck på [FAVORITE]-knappen.



- Om en procedur registreras på ett befintligt förinställningsnummer kommer den befintliga proceduren att skrivas över.
- Registrera 6 par av förinställda favoriter. Minnet kan inte raderas med nollställningstangenten.
- Om alternativen i den andra hierarkin eller lägre ändras, kommer listan i iPod-enheten att ändras genom att spår läggs till eller tas bort efter favoritregistreringen. Det innebär att listan som registrerats i enheten skiljer sig från listan på iPod-enheten. Favoritregistreringen bör utföras igen efter det att alternativen på iPod-enheten har redigerats.

Hämta förinställning

Hämta ett alternativ som registrerats som en favorit.

1 Aktivera läget för hämtning av förinställningar

Tryck på [FAVORITE]-knappen.

2 Välj numret som ska hämtas från minnet

Vrid på [AUD]-reglaget.

3 Hämta förinställt ljud

Tryck på [AUD]-reglaget.

Avbryta läget för hämtning av förinställningar

Tryck på [FAVORITE]-knappen.



- Listskärmen för val av spellistor/artister/album osv. visas när iPod är valt som källa. Spår spelas inte upp automatiskt.

Ta bort förinställning

Ta bort ett alternativ som registrerats som en favorit.

1 Aktivera raderingsläget för förinställningar

Välj "MENU" > "FAV DELETE".

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj förinställningsnumret som ska raderas eller "ALL" om du vill radera alla förinställningsnummer i minnet

Vrid på [AUD]-reglaget och tryck sedan in [AUD]-reglaget.

"DELETE" visas.

3 Radera det valda alternativet som registrerats som en favorit

Välj "YES" genom att vrida på [AUD]-reglaget och sedan trycka på [AUD]-reglaget.

"COMPLETE" visas.

4 Lämna raderingsläget för förinställningar

Tryck på [SEARCH]-knappen.

Namninställning

Ge ett namn åt förinställningen som registrerats som favorit.

1 Aktivera läget för hämtning av förinställningar

Tryck på [FAVORITE]-knappen.

2 Hämta förinställningsminnet som ska ändras

Vrid på [AUD]-reglaget.

3 Välj namninställningsläget

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Välj "NAME SET" på displayen.

4 Mata in namnet

Typ av användning	Användning
Flytta markören till en teckenposition	Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.
Välj tecken	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

5 Lämna läget för namninställning

Tryck på [AUD]-reglaget.

Avbryta läget för hämtning av förinställningar

Tryck på [FAVORITE]-knappen.

Inställning av Bluetooth

Registrera Bluetooth-enhet

Om du vill använda en Bluetooth-enhet (mobiltelefon) med enheten måste du registrera den (para ihop). Du kan registrera upp till fem Bluetooth-enheter till denna apparat.

När du registrerar från Bluetooth-enheter

1 Sätt på kontrollenheten.

2 Starta registreringen av en enhet genom att använda Bluetooth-enheten

Registrera handsfree-enheten (para ihop) via Bluetooth-enheten. Välj "KENWOOD BT CD/R-3P1" i listan över anslutna enheter.

3 Ange en PIN-kod

Mata in PIN-koden som registrerats enligt <Registrera PIN-kod> (sidan 28).

Kontrollera att registreringen är avslutad på Bluetooth-enheten.

4 Använd Bluetooth-enheten för att starta handsfree-anslutningen.

Vid registrering från denna apparat

1 Välj Bluetooth-enhetens registreringsläge

Välj "MENU" > "DVC REGIST".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

Söka efter Bluetooth-enheten.

"FINISHED" visas när sökningen är klar.

2 Välj Bluetooth-enheten

Välj Bluetooth-enheten genom att vrida på [AUD]-reglaget eller trycka det uppåt eller nedåt.

Bekräfta valet genom att trycka på [AUD]-reglaget.

3 Mata in PIN-koden

Typ av användning	Användning
Välj siffrorna.	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Flytta till nästa siffra.	Tryck [AUD]-reglaget åt höger.
Radera den sista siffran.	Tryck [AUD]-reglaget åt vänster.

4 Överföra PIN-koden

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Registreringen är klar när "PAIRING OK" visas.

5 Återgå till enhetslistan

Tryck på [AUD]-reglaget.

6 Lämna registrering av Bluetooth-enhet

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Med den här apparaten kan du ange upp till åtta siffror för en PIN-kod. Om en PIN-kod inte kan anges från denna apparat, kan den anges från Bluetooth-enheten.
- Om det finns 5 eller fler registrerade Bluetooth-enheter, kan du inte registrera en ny Bluetooth-enhet.
- Om felmeddelandet visas trots att PIN-koden är korrekt, försök med <Registrera en speciell Bluetooth-enhet> (sidan 28).

Registrera en speciell Bluetooth-enhet

Gör att du kan registrera en speciell enhet som inte kan registreras på vanligt sätt (ihopparring).

1 Välj registreringsläge för specialenhet

Välj "MENU" > "S-DVC SELECT".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

En lista visas.

2 Välj enhetens namn

Välj ett enhetsnamn genom att vrida på [AUD]-reglaget eller trycka det uppåt eller nedåt. Bekräfta valet genom att trycka på [AUD]-reglaget.

Registreringen är klar när "COMPLETE" visas.

3 Gå igenom rutinen i <Registrera Bluetooth-enhet> (sidan 28) och avsluta registreringen (ihopparring).

Avbryta specialenhetens registreringsläge

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Välj "OTHER PHONE" om enhetsnamnet inte finns i listan.

Registrera PIN-kod

Specificera PIN-koden som är nödvändig för att registrera denna apparat genom att använda Bluetooth-enheten.

1 Välj PIN-kodens redigeringsläge

Välj "MENU" > "PIN EDIT".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

PIN-kodens aktuella inställning visas.

2 Mata in PIN-koden

Typ av användning	Användning
Välj siffrorna.	Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Flytta till nästa siffra.	Tryck [AUD]-reglaget åt höger.
Radera den sista siffran.	Tryck [AUD]-reglaget åt vänster.

3 Registrera en PIN-kod

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Registreringen är klar när "COMPLETE" visas.

4 Lämna redigeringsläget för PIN-koden

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Som standard specificeras "0000".
- En PIN-kod kan specificeras med upp till åtta siffror.

Hämta telefonboken

Hämta telefonbokens uppgifter från mobiltelefonen till denna apparat, så att du kan använda telefonboken i denna apparat.

Hämta automatiskt

Om mobiltelefonen stöder en telefonboks synkroniseringsfunktion, hämtas telefonboken automatiskt efter Bluetooth-anslutning.



- Inställning på mobiltelefonen kan komma att behövas.
- Om inga telefonboksuppgifter hittas, kan det hända att din mobiltelefon inte stöder automatisk hämtning av uppgifter. Försök i så fall hämta dem manuellt.

Manuell hämtning från mobiltelefonen

1 Använd mobiltelefonen för att avsluta handsfree-anslutningen.

2 Använd mobiltelefonen för att sända telefonboksuppgifterna till denna apparat

Använd mobiltelefonen för att hämta telefonboksuppgifterna till denna apparat.

- Vid hämtning:
"DOWNLOADING" visas.
- När hämtningen är klar:
"COMPLETE" visas.

3 Använd mobiltelefonen för att starta handsfree-anslutningen.

För att radera meddelandet om avslutad hämtning

Tryck på valfri tangent.



- Upp till 1000 telefonnummer kan registreras för varje registrerad mobiltelefon.
- Upp till 32 siffror kan registreras för varje telefonnummer, tillsammans med upp till 50* tecken som representerar ett namn.
(* 50: Antalet alfabetiska tecken. Färre tecken kan anges beroende på typen av tecken.)
- Använd mobiltelefonen för att avbryta hämtningen av telefonboksuppgifter.

Välja Bluetooth-enhet som du vill ansluta

Om två eller fler Bluetooth-enheter redan har registrerats, måste du välja Bluetooth-enheten som du vill använda.

1 Välj Bluetooth-enhetens väljarläge

Välj "MENU" > "PHONE SEL".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).
'(namn)' visas.

2 Välj Bluetooth-enheten

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

3 Ställa in Bluetooth-enheten

Tryck [AUD]-reglaget åt höger eller vänster.

'*(namn)' eller '-(namn)' visas.

"*": Den valda Bluetooth-enheten är upptagen.

"-": Den valda Bluetooth-enheten är i beredskapsläge.

" " (blank): Bluetooth-enheten väljs inte.

4 Lämna Bluetooth-enhetens väljarläge

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Om en mobiltelefon redan har valts, ta bort den och välj en annan.

Inställning av Bluetooth

Radera en registrerad Bluetooth-enhet

Du kan radera en registrerad Bluetooth-enhet.

1 Ange Bluetooth-enhetens raderingsläge

Välj "MENU" > "DEVICE DEL".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

(namn) visas.

2 Välj Bluetooth-enheten

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

3 Radera den valda Bluetooth-enheten

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

4 Lämna Bluetooth-enhetens raderingsläge

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- När en registrerad mobiltelefon raderas, raderas även dess telefonbok, samtalslista, SMS och röstkommandon.

Visar Firmware-version

Visa apparatens firmware-version.

1 Välj uppdateringsläget för Bluetooth Firmware

Välj "MENU" > "BT F/W UPDATE".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

Firmware-versionen visas.

2 Lämna uppdateringsläget för Bluetooth-enhetens fasta programvara

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Besök vår webbplats för information om uppdatering av firmware.

<http://www.kenwood.com/bt/information/>

Lägga till ett röststyrningskommando

Lägg till ett röstkommando i telefonboken för röststyrning. Du kan registrera upp till 35 röstkommandon.

1 Välj röstkommandoläget

Välj "MENU" > "VOICE TAG".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj läget "PB NAME EDIT"

Tryck på [AUD]-reglaget för att välja "PB NAME EDIT" och tryck sedan på [AUD]-reglaget i minst 1 sekund.

3 Söka efter namnet som ska registreras

Välj namnet som ska registreras med hänsyn till 4 i <Ringa ett nummer i telefonboken> (sidan 17).

Om ett röstkommando redan har registrerats för ett namn, visas "*" före namnet.

4 Välj ett läge

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Visning	Användning
"PB NAME REG"	Registrera ett röstkommando.
"PB NAME CHK"*	Spela ett röstkommando.
"PB NAME DEL"*	Radera ett röstkommando.
"RETURN"	Återgå till steg 2.

* Visas endast när ett namn, för vilket ett röstkommando registrerats, väljs.

Välj "PB NAME REG" (registrera)

5 Registrera ett röstkommando (första)

Tryck på [AUD]-reglaget.

"ENTER1" visas.

När ett pip hörs, ska du säga ett röstkommando inom 2 sekunder.

6 Bekräfta röstkommandot (andra)

Tryck på [AUD]-reglaget.

"ENTER2" visas.

När ett pip hörs, ska du säga samma röstkommando som du sa i steg 5 inom 2 sekunder. "COMPLETE" visas.

7 Avsluta registreringen

Tryck på [AUD]-reglaget.

Återgå till steg 2. Du kan kontinuerligt registrera ett nytt röstkommando.



- Ett meddelande visas om din röst inte känns igen. Tryck på [AUD]-reglaget om du vill försöka röstinmatningen på nytt. (sidan 43)

Välj "PB NAME CHK" (spela upp)

5 Tryck på [AUD]-reglaget.

Spela den registrerade rösten och återgå till steg 2.

Välj "PB NAME DEL" (radera)

5 Radera ett röstkommando.

Tryck på [AUD]-reglaget i minst 1 sekund.

Återgå till steg 2.

Lämna röstkommandoläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Inget ljud hörs under registrering av röstkommando.

Ställa in ett röstkommando för kategori

Lägg till ett röstkommando till telefonnummerkategorin (typ) för röststyrning.

1 Välj röstkommandoläget

Välj "MENU" > "VOICE TAG".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

2 Välj läget "PB TYPE EDIT"

Tryck på [AUD]-reglaget för att välja "PB TYPE EDIT" och tryck sedan på [AUD]-reglaget i minst 1 sekund.

3 Välj kategorin (typ) som du vill ställa in

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

"GENERAL"/"HOME"/"OFFICE"/"MOBILE"/"OTHER"

4 Tryck på [AUD]-reglaget.

5 Välj ett läge

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Visning	Användning
"PB TYPE REG"	Registrera ett röstkommando.
"RETURN"	Återgå till steg 2.

6 Registrera kategorin (typ) genom att utföra stegen 5 till 7 i <Lägga till ett kommando för röststyrning> (sidan 30).

Lämna röstkommandoläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Ställ in röstkommandot för alla de fem kategorierna. Om röstkommandot inte registreras för alla kategorierna, kan det hända att telefonboken inte kan hämtas av röstkommandot.

SMS (Short Message Service)

Ett SMS som tagits emot av mobiltelefonen visas på mottagaren.

Ett nyttillkommet meddelande visas.



- Bilföraren bör inte läsa SMS under körningen. Detta för att förhindra bilolyckor.

När ett nytt meddelande kommer

"SMS RECEIVED" visas.

Skärmen försvinner med valfri åtgärd.

Visar ett SMS

1 Välj läget för SMS Inkommande

Välj "MENU" > "SMS INBOX".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

En meddelandelista visas.

2 Välj ett meddelande

Vrid på [AUD]-reglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

- Varje gång [▶||] -knappen trycks in i minst 1 sekund växlar enheten mellan telefonnummer eller namn och meddelandets mottagningsdatum.

3 Visa texten

Tryck på [AUD]-reglaget.

Om du trycker på den här knappen igen kan du välja ytterligare ett meddelande.

- Bläddra i meddelanden
Meddelandet bläddras om du håller [AUD]-reglaget intryckt åt höger eller vänster.

4 Lämna läget för SMS Inkommande

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Det öppnade meddelandet visas i början av listan. Andra meddelanden visas i den ordning de tagits emot.
- Det går inte att visa ett SMS som kommit när mobiltelefonen inte är uppkopplad till Bluetooth. Hämta SMS.
- Det korta meddelandet kan inte visas under hämtning av SMS.

Inställning av Bluetooth

Hämta ett SMS

Hämta det SMS som mobiltelefonen tagit emot så att det kan läsas på denna apparat.

1 Välj SMS-hämtningsläget

Välj "MENU" > "SMS DOWNLOAD".

Håll [AUD]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Angående hur du väljer funktionsstyrningsalternativ, se <Funktionsstyrning> (sidan 6).

En meddelandelista visas.

2 Starta hämtningen

Tryck på [AUD]-reglaget.

"DOWNLOADING" visas.

"COMPLETE" visas när nedladdningen är klar.


3 Lämna SMS-hämtningsläget

Tryck på [SEARCH]-knappen.



- Mobiltelefonen måste kunna överföra ett SMS med hjälp av Bluetooth. Inställning på mobiltelefonen kan komma att behövas. Om mobiltelefonen inte stöder SMS-funktionen, visas inte SMS-hämtningsalternativet i funktionsstyrningsläget.
- När ett SMS hämtas från mobiltelefonen, öppnas de öppnade meddelandena i mobiltelefonen.
- Det går att hämta upp till 75 lästa respektive olästa SMS.

Grundbruk av fjärrkontrollen

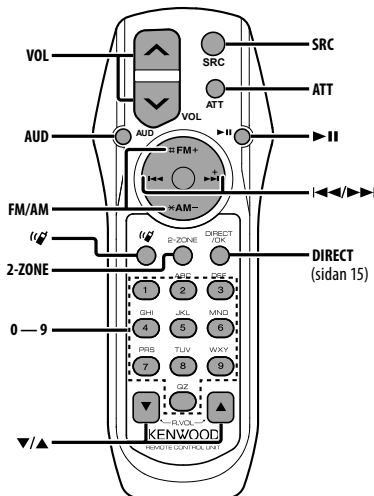

Allmän kontroll

Volymreglage **[VOL]**

Välj källa **[SRC]**

Sänk volymen **[ATT]**

Volymen återgår till den föregående nivån när du trycker på knappen igen.

I ljudkontrollen

Välj ljudalternativ **[AUD]**

Justera ljudalternativ **[VOL]**



- Se <Ljudkontroll> (sidan 20) för driftmetod, såsom förfarandena för ljudkontroll och andra operationer.

Dual Zone-kontroll

Dubbelt zonsystem på och av **[2-ZONE]**

Volymkontroll för bakre kanal **[▲]/[▼]**

I tunerläget

Välj band **[FM]/[AM]**

Välj station **[◀◀]/[▶▶]**

Hämta förinställda stationer **[1] — [6]**

Med CD/USB-källa

Välj musik **[◀◀]/[▶▶]**

Välj mapp **[FM]/[AM]**

Paus/spela upp **[▶II]**

Styrning av handsfreetelefon

Ringa ett samtal

Gå in i läget för val av uppringningsmetod **[📞]**

Välj en uppringningsmetod **[AUD]**

Inmatning vid nummeruppringning

Typ av användning	Användning
Mata in en siffra.	[0] — [9]-tangenter
Mata in "+".	[▶▶]-tangent
Mata in "#".	[FM]-tangent
Mata in "**".	[AM]-tangent
Radera det angivna telefonnumret.	[◀◀]-tangent

Ring ett samtal **[DIRECT]**

Ta emot ett samtal

Besvara ett samtal **[📞]**

Växla mellan privat konversationsläge och handsfree-läge **[▶II]**

Samtal väntar

Svara på ett nytt inkommande samtal och parkera det pågående samtalet **[📞]**

Svara på ett nytt inkommande samtal efter att ha avslutat det pågående samtalet **[SRC]**

Återgå till det aktuella samtalet **[1]**

Under ett samtal

Avsluta ett samtal **[SRC]**

Justera röstvolymen **[VOL]**


Grundbruk av fjärrkontrollen

Sätta i och byta batteri

Använd två "AA"/"R6"-batterier.

Tryck neråt på locket och skjut av det som bilden visar.

Sätt i batterierna så att polerna + och - vänder rätt, enligt illustrationen i batterifacket.

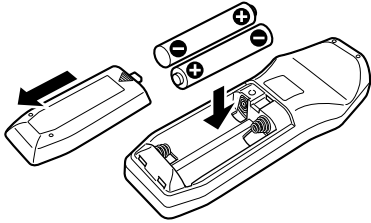

FÖRSIKTIGT

- Lämna inte batteriet i närheten av en eld eller i direkt solljus. Det kan leda till brand, explosion eller att överdriven värme alstras.
- Placera inte fjärrkontrollen på platser som kan bli mycket varma, t.ex. ovanpå instrumentbrädan.

Bilaga


Om ljudfiler

- **Spelbara ljudfiler**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Spelbara skivmedier**
CD-R/RW/ROM
- **Spelbara filformat för skivor**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Långa filnamn.
- **Spelbara USB-enheter**
USB-masslagringsklass
- **Filsystem för spelbara USB-enheter**
FAT16, FAT32

Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd.

• Spelordning av ljudfiler

I exemplet över ett mapp-/filträd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från ① till ⑩.

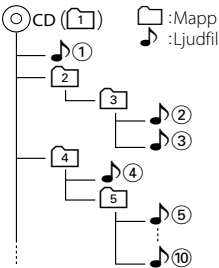

En handbok om ljudfiler finns på vår webbplats, www.kenwood.com/audiofile/. Handboken innehåller detaljerad information och anmärkningar som inte finns i den här handboken. Se till att du även läser handboken på vår webbplats.



- I den här handboken används ordet "USB-enhet" för flashminnen och digitala ljudspelare med USB-uttag.
- Ordet "iPod" i den här bruksanvisningen betyder en iPod eller iPhone ansluten med en iPod-kabel* (tillval).
* Stöds ej på KCA-iP500.
Information om iPod- och iPod-kablar som kan anslutas finns på webbplatsen.
www.kenwood.com/ipod/kca_ip/

Om USB-enheten

- Om du börjar avspelnningen efter det att en iPod anslutits, kommer spåren som iPod-enheten har spelat att spelas först.
I sådana fall visas "RESUMING" utan att ett mappnamn osv. visas. Rätt titel osv. visas om du ändrar bläddringsalternativet.
- Du kan inte använda iPod-enheten om "KENWOOD" eller "✓" visas på iPod-enheten.
- USB-enheter som är anslutna till enheten kan laddas förutsatt att ström matas till enheten.
- Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen.
- Du kan inte ansluta en USB-enhet via en USB-hubb eller multikortläsare.
- Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USB-enheten används.
Vi avsägar oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data.
- Ingen USB-enhet medföljer denna apparat. USB-enheter måste köpas separat.
- Vid anslutning av USB-enheten rekommenderas användning av CA-U1EX (tillval).
Normal avspelnning kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används.
Anslutning av en kabel med en längd på mer än 5 m kan resultera i onormal avspelnning.

Om mobiltelefonen

Denna enhet överensstämmer med följande Bluetooth-specifikationer:

Version	Bluetooth-standard ver. 2.0
Profil	HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile)

Kompatibla mobiltelefoner visas på följande URL:
<http://www.kenwood.com/bt/information/>



- Apparaterna som stöder Bluetooth-funktionen har verifierats för överensstämmelse med Bluetooth Standard enligt den fastställda rutinen i Bluetooth SIG. Det kan emellertid vara omöjligt för sådana apparater att kommunicera med din mobiltelefon beroende på vilken typ den är.
- HFP är en profil som används för att ringa handsfree-samtal.
- OPP är en profil som används för att överföra data, som t.ex. en telefonbok mellan enheter.

Bilaga

Använda KCA-BT200 (tillval)

För användning se modell B-2 i bruksanvisningen för KCA-BT200 och tabellen nedan.

Anmärkning använd i bruksanvisningen för KCA-BT200	Användning
► -tangenta	[AUD]-reglage
Kontrollreglage	[AUD]-reglage
Tryck på [AUTO]/[TI]-knappen	Håll ► -knappen intryckt i minst 1 sekund.
Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt	Tryck [AUD]-reglaget uppåt eller nedåt
Tryck kontrollreglaget åt vänster eller höger	Tryck [AUD]-reglaget åt vänster eller höger

Använda KCA-BT100 (tillval)

Användningsmomenten som förklaras nedan kan skilja sig från de som anges i bruksanvisningen. Se därför följande tilläggsanvisningar.

<Ringa upp med funktionen för snabbuppringning>

1. Tryck på [AUD]-reglaget. Välj skärmen "NUMBER DIAL".
2. Tryck på [SEARCH]-knappen.
3. Välj numret som du vill hämta genom att vrida på [AUD]-reglaget.
4. Tryck på [AUD]-reglaget.

<Registrera i listan över förinställda nummer>

1. Användningen är densamma. Se handboken för KCA-BT100.
2. Tryck på [SEARCH]-knappen.
3. Välj numret som ska lagras i minnet genom att vrida på [AUD]-reglaget.
4. Tryck på [AUD]-reglaget i minst 2 sekunder.

<Radera en registrerad mobiltelefon>

- 1-3. Användningen är densamma. Se handboken för KCA-BT100.
4. Tryck på [AUD]-reglaget i minst 1 sekund.
5. Tryck på [SEARCH]-knappen.

<Menysystem>

Angående hur du använder menyn, se <Funktionsstyrning> i denna bruksanvisning.

Om displayen

Mobiltelefonstatus visas i enhetens statusdisplay. Dessutom skiljer sig vissa skärmar från beskrivningen i KCA-BT100:s bruksanvisning.

Skärmar i KCA-BT100:s bruksanvisning	Faktiska skärmar hos denna enhet
"DISCONCT"	"HF DISCONCT"
"CONNECT"	"HF CONNECT"
"PHN-DEL"	"DEVICE DEL"
"P-STATUS"	"DVC STATUS"
"BT-CON Y"	"HF CONNECT Y"
"BT-CON N"	"HF CONNECT N"

Menyordlista

- **AF (Alternative Frequency - alternativ frekvens)**
Om mottagningen försämrats kan radion automatiskt växla till en annan radiofrekvens som sänder samma program i RDS-nätverket, fast med starkare signal.
- **AMP**
Att välja "OFF" stänger av den inbyggda förstärkaren. Att stänga av den inbyggda förstärkaren förbättrar ljudkvaliteten från förutgången.
- **AUTO ANS (Ställer in tidsintervall för autosvar)**
Denna funktion besvarar automatiskt ett samtal efter ett förinställt tidsintervall för autosvar.
"OFF": Besvarar inte samtalet automatiskt.
"0": Besvarar omedelbart samtalet automatiskt.
"1s" – "99s": Besvarar telefonsamtalet automatiskt efter ett tidsintervall på 1 – 99 sekunder.



- Om den inställda tiden i mobiltelefonen är kortare än den i apparaten, används den tidigare tiden.
- Denna funktion fungerar inte för väntande samtal.
- **AUX**
När denna är på kan AUX-källan väljas.
ON1: Gör att extraingången kan väljas. Använd den här inställningen när det inbyggda AUX-uttaget alltid är anslutet till en extern utrustning.
ON2: Aktiverar dämpningsfunktionen när strömmen slås på och AUX är valt som källa. Avbryt dämpningsfunktionen genom att vrida volymreglaget medurs när du lyssnar på ljud från den externa utrustningen.
OFF: Inaktiverar AUX-källan. Använd den här inställningen när det inbyggda AUX-uttaget inte används.
- **CALL BEEP (Ställer in ett pip vid inkommande samtal)**
Du kan ställa in så att ett pip hörs från högtalaren när ett samtal kommer.
"ON": Bekräftelsetoner (pip) hörs.
"OFF": Pipet avbryts.
- **CD READ**
Ställer in metod för avläsning av CD.
När en CD med ett visst format inte kan spelas, ska denna funktion ställas in till "2" för att tvinga fram avspeling. Observera att vissa musik-CD-skivor kanske inte kan spelas ens när "2" är inställt. Dessutom kan ljudfiler inte spelas med inställningen "2". Låt inställningen vanligtvis vara "1".
1 : Skiljer automatiskt mellan ljudfilsskivan och musik-CD-skivan vid avspeling.
2 : Tvingar fram avspeling som musik-CD.
- **DISPLAY**
Om denna enhet inte används i minst 5 sekunder med "OFF" vald, stängs displayen av. I inställningsläget kommer displayen inte att stängas av även om det går 5 sekunder.

• DTA (Digital Time Alignment)


Finjustera fördröjningen av högtalarens ljud som specificerats i <Val av kupé> (sidan 23) för att få en lämpligare ljudbild för ditt fordon.

Inställningarna för fördröjningen identifieras och kompenseras genom att ställa in avståndet till mitten av fordonets interiör från varje högtalare.

1 Ställ in främre och bakre positioner och referenspunktens höjd mot positionen av öronen på personen som sitter i framsätet och ställ in höger och vänster positioner mot fordonets mitt.

2 Mät avståndet mellan referenspunkten och högtalarna.

3 Beräkna avståndsskillnaden i överensstämmelse med högtalaren som är längst bort.

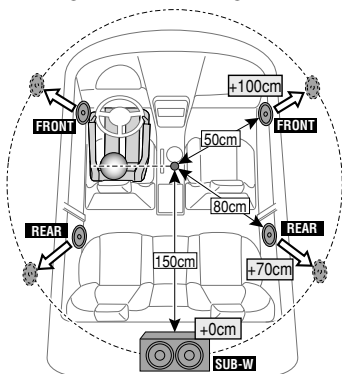

• DVC STATUS (Visar Bluetooth-enhetens status)

Du kan visa anslutningsstatus, signalstyrka och batterinivå.

: Mobiltelefonens batterinivå.

Fulladdad → → → Nästan urladdad

: Mobiltelefonens signalstyrka.

Maximum → → → Minimum



• Ikonerna visas inte om information inte kan erhållas från mobiltelefonen.

• Eftersom antalet steg i kontrollenheten skiljer sig från mobiltelefonens, kan status som visas på kontrollenheten misstämman med den status som visas på mobiltelefonen.

• HIGHWAY-SND (motorvägsljud)

Ökar volymen för svaga ljud som kan försvinna på grund av trafikbuller och gör att ljudet hörs bättre. Förstärker även basljud som kan försvinna på grund av trafikbuller och gör basljudet mer dynamiskt.

• MIC GAIN

Justerar den inbyggda mikrofonens känslighet för telefonsamtal. Justerar rösten på den uppringande personen. Röstvolymen ökar när inställningen är "+".

• NEWS (nyhetsmeddelanden med tidsinställning)

Tar automatiskt emot nyhetsmeddelandet när det påbörjas. Ställ in tiden under vilken avbrott ska inaktiveras efter att ett nytt nyhetsmeddelande påbörjas.

Ändring av "NEWS 00M" till "NEWS 90M" aktiverar denna funktion.

Om ett nyhetsmeddelande börjar när funktionen är PÅ, visas "TRAFFIC" och nyheterna tas emot. Om "20M" har ställts in, kommer ingen mottagning av nytt nyhetsmeddelande att påbörjas under 20 minuter.

Ljudstyrkenivån på nyhetsmeddelanden är samma som angetts för trafikinformation.

• NR LEVEL

Minskar ljud från omgivningen utan att volymen för den inbyggda mikrofonen ändras. Justerar rösten på den uppringande om den inte hörs tydligt. Ljuddämpningen ökar när inställningen är "+".

• POWER OFF (timer för avstängning av strömmen)

Inställning för timerstyrd avstängning om beredskapsläget är inkopplat under längre tid. Tack vare denna inställning kan du spara på bilbatteriet.

--- : Timeravstängningsfunktionen är av (OFF).

20min: Strömmen stängs av efter 20 minuter. (Fabriksinställning)

40min: Strömmen stängs av efter 40 minuter.

60min: Strömmen stängs av efter 60 minuter.

• RUSSIAN (språkinställning för ryska)

När denna är på, visas följande teckensträngar på ryska:

Mappnamn/filnamn/sångtitel/artistnamn/
albumnamn/ KCA-BT200/BT100 (valfritt tillval)

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я

Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bilaga

• SEEK (välj inställningsläge)

Välj ett avstämningläge för radion.

Stationsinställningsläge	Visning	Användning
Automatisk stationsinställning	"AUTO1"	Automatisk sökning efter en station.
Snabbvalsavsökning	"AUTO2"	Stationerna som lagrats i snabbvalsminnet söks av i ordning.
Manuell stationsinställning	"MANUAL"	Normal, manuell inställning av stationer.

• SP SEL (Inställning av rösthögtalare)

Du kan specificera rösthögtalarna.

"FRONT": Rösten hörs från främre vänster och främre höger högtalare.

"F-R": Rösten hörs från främre höger högtalare.

"F-L": Rösten hörs från främre vänster högtalare.



- Välj den högtalare som sitter längst bort från mikrofonen för att förhindra tjut eller ekoeffekt.

• SUPREME

Teknologi för att extrapolera och komplettering med algoritm, högfrekvensomfånget som kapas vid kodning med låg bithastighet (lägre än 128 Kbps, samplingsfrekvensen är 44,1 kHz).

Kompletteringen optimeras med komprimeringsformat (AAC, MP3 eller WMA) och behandlas enligt bithastigheten.

Effekten är försumbar med musik som kodas vid hög bithastighet, varierad bithastighet eller har minimalt, högt frekvensomfång.

• SUPREME PLUS

Förbättrad version av SUPREME. Kompenserar tydligheten och ogenomskinligheten för röster i komprimerade ljudfiler och CD-DA-musik för att skapa mycket realistiskt ljud.

• SWPRE (växlar förutgång)

Växlar förutgången mellan den bakre utgången ("REAR") och subwoofer-utgången ("SUB-W").

• ZONE2 (dubbel zon)

Ställ in destination (främre högtalare "FRONT" eller bakre högtalare "REAR") för den underordnade källan (AUX IN) när funktionen för dubbla zoner är aktiverad.

Denna produkt har inte installerats av biltillverkaren på fabriken och ej heller importören i ett EU-land.

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder inom EU som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)



Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall.



Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer.

Pb

Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.



Märkning på apparater med inbyggd laser (ej i vissa områden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns ingen risk för farlig strålning utanför höljet.

Tillbehör/Installation

Tillbehör

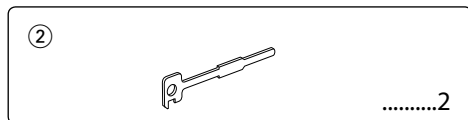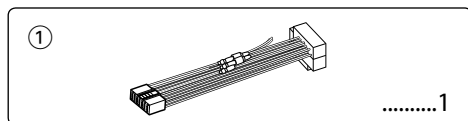

Installation

1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss ⊖ polen på bilbatteriet.
2. Anslut in- och utkablar rätt mellan apparaterna.
3. Anslut kabelflätan.
4. Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
5. Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
6. Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
7. Montera apparaten i bilen.
8. Anslut åter bilbatteriets ⊖ pol.
9. Tryck på nollställningstangenten.



- Installation och ledningsdragning kräver specialkunskaper och erfarenhet. För att säkerställa att installationen görs rätt bör du låta en fackman installera anläggningen och utföra all ledningsdragning.
- Apparaten ska jordas till en strömförsörjning med 12 V likström och negativ jord.
- Montera inte apparaten på en plats som utsätts för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.
- Använd endast de skruvar som medföljer apparaten vid installationen. Använd endast de medföljande skruvarna. Bruk av fel skruvar kan skada apparaten.
- Om enheten inte slås PÅ ("PROTECT" visas), kan högtalarkablarna vara kortslutna eller kan ha kommit i kontakt med metall i bilen så att skyddsfunktionen (protect) har aktiverats. Kontrollera i detta fall högtalarkablarna.
- Se till att alla anslutningar görs ordentligt genom att sticka in alla kontakter ordentligt i alla anslutningar.
- Om det inte finns ett ACC-läge på fordonets tändlås eller om strömkabeln har anslutits till en strömkälla med konstant spänning, som t ex batterikabeln, kommer apparatens strömförsörjning inte att gå över tändlåset (apparaten kommer med andra ord inte att slås på och

stängas av med tändlåset). Om du vill att apparaten ska slås på och stängas av med tändlåset, ska strömkabeln anslutas till en strömkälla som slås på och stängs av med fordonets tändlås.

- Använd en adapter som finns i handeln om kontakten inte passar fordonets kontakt.
- Isolera kablar som inte ansluts med isoleringstejp eller liknande. För att undvika kortslutning får du inte ta bort isoleringskåpor på kablar och terminaler som inte ansluts.
- Om konsolen har ett lock ska du se till att installera enheten så att frontpanelen inte slår i locket vid öppning och stängning.
- Om säkringen bränns av ska du först kontrollera kablarna som orsakat kortslutningen och sedan byta ut den gamla säkringen mot en ny med samma märkning.
- Anslut högtalarkablarna rätt till högtalaranslutningarna. Om du delar ⊖ kablar eller jordar dem till en metallpunkt i bilen finns det risk att apparaten skadas eller inte fungerar.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Apparaten ska monteras inom en vinkel på 30°.
- Mottagningen kan försämras om det finns metallföremål nära Bluetooth-antennen.




Bluetooth antennenhät

För god mottagning

Tänk på följande för att garantera en god mottagning:

- Kommuniera med mobiltelefonen inom ett synavstånd på 10 m (30 ft). Kommunikationsomfånget blir kortare beroende på den omgivande miljön. Kommunikationsomfånget blir även kortare om det finns några hinder mellan apparaten och mobiltelefonen. Ovanstående maximala kommunikationsomfång (10 m) kan inte alltid garanteras.
- En radiostation eller walkie-talkie i närheten kan störa kommunikationen om signalerna är för starka.

Anslutning av kablarna till anslutningarna

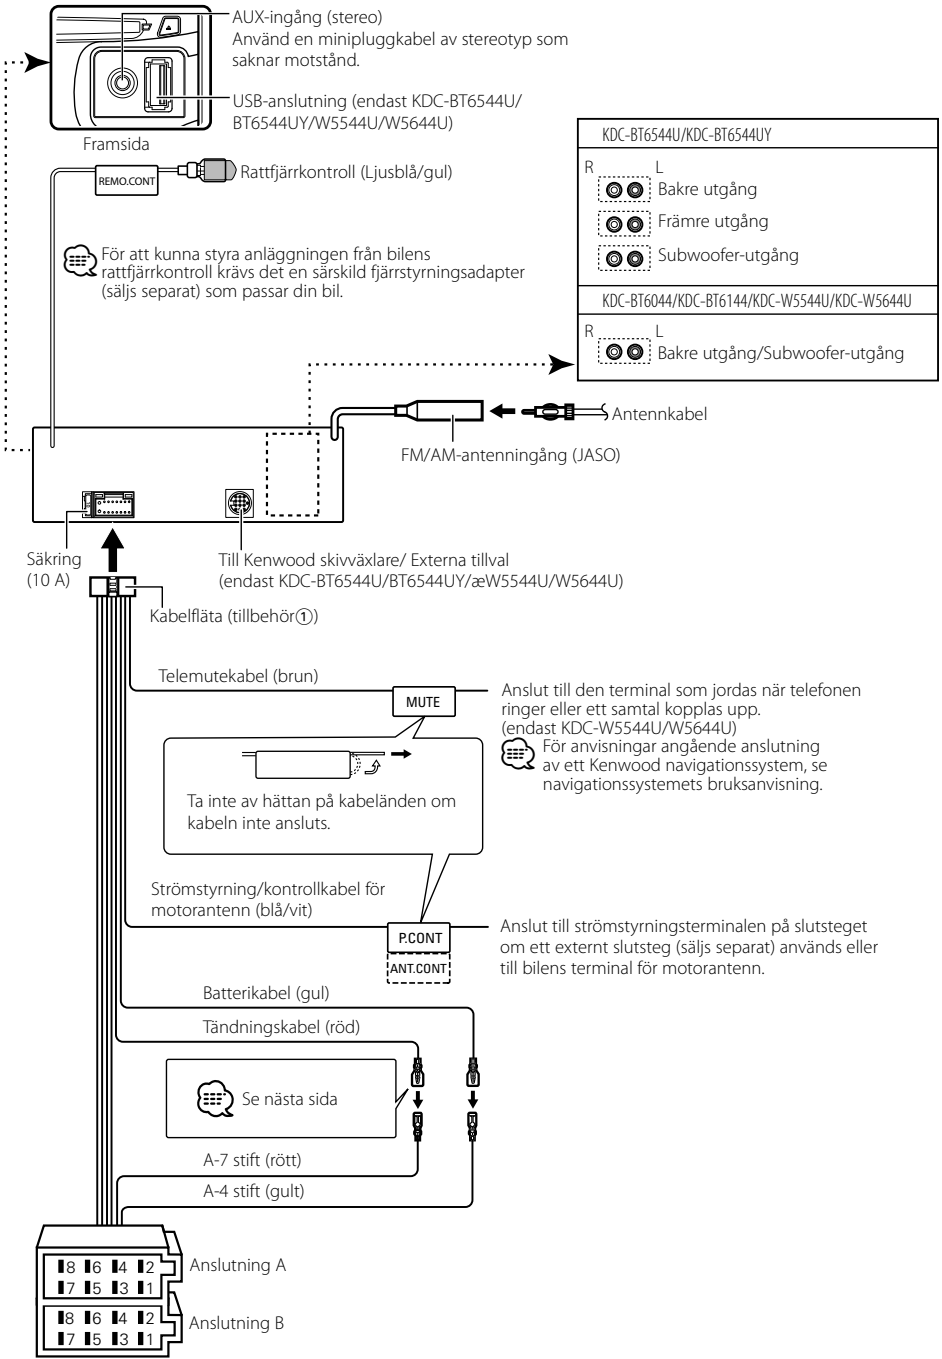

Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Dimmer
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/Svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)

▲VARNING


Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontaktens stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada apparaten.


Rätt stiftuppsättning för kabelflätans ISO-kontakt visas i [1] nedan. Gör anslutningen som visas om ISO-kontaktens stiftuppsättning är enligt [2].

Återanslut kabeln som förklaras i exempel [2] nedan om apparaten monteras i **Volkswagen**-fordon.

[1] Grunduppsättning A-7 stiftet (rött) i bilens ISO-kontakt ansluts till tändningen, och A-4 stiftet (gult) ansluts till konstant strömförsörjning.




[2] A-7 stiftet (rött) i bilens ISO-kontakt ansluts till konstant strömförsörjning, och A-4 stiftet (gult) ansluts till tändningen.



Installation/Losstaging av enheten

Installation

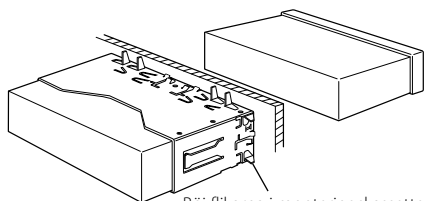


Böj flikarna i monteringskassetten med en skruvmejsel eller liknande för att säkra kassetten.



- Se till att apparaten har monterats säkert. Om apparaten sitter löst kan det uppstå fel i den (t ex ljudavbrott).

Avlägsning av gummiramen

- 1 Passa in demonteringsnycklarnas hakar och lossa de två spärrarna på översidan. Lyft ramen upp och dra den framåt som visas i figuren.

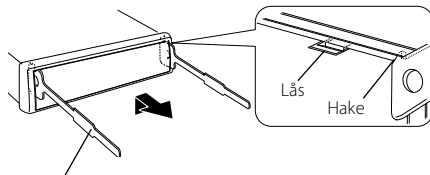

Tillbehör②
Demonteringsnyckel


- 2 När översidan lossas kan man ta loss de två undre spärrarna.



- Ramen kan lossas underifrån på samma sätt.

Losstaging av enheten

- 1 Se avsnittet <Avlägsning av gummiramen> och ta sedan bort den gummiramen.
- 2 Sätt i de två demonteringsnycklarna i spåren på båda sidor av apparaten som bilden visar.
- 3 Tryck demonteringsnycklarna nedåt samtidigt som de trycks in och dra ut apparaten halvvägs.

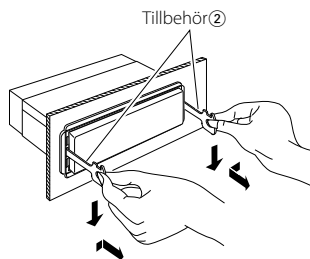

- Var försiktig så att du inte skadar dig på demonteringsnycklarnas spetsiga ändar.
- 4 Dra ut apparaten helt med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.



FÖRSIKTIGT

Installera denna enhet på fordonets konsol. Vidrör inte enhetens metalldelar under eller kort efter användningen av enheten. Metalldelar, som exempelvis kylflänsen och ramen, blir varma.

Felsökningsschema

Vissa funktioner i denna enhet kan avaktivera vissa inställningar som gjorts.

- 1 • **Kan inte ställa in subwoofern.**
- **Kan ej ställa in lågpasfilteret.**
- **Inget ljud från subwoofern.**
 - ▶ <Subwoofertutgång> i <Grundläggande bruk> (sidan 4) är inte på.
 - Förförstärkaren är inte inställd på subwoofer.
 - ☞ "SWPRE" i <Funktionsstyrning> (sidan 6)

- 1 • **Kan inte registrera en stöldskyddskod.**
- **Kan ej ställa in displayen.**
 - ▶ <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 20) har inte stängts av.

Vad som verkar vara ett fel i apparaten kan helt enkelt bero på fel användning av den eller fel anslutning av kablarna. Kontrollera därför nedanstående punkter innan du ringer serviceverkstaden.

Allmänt

- ? **Touch sensortonen låter inte.**
 - ✓ Förförstärkarutgångarna används.
 - ☞ Touch-sensortonen kan inte sändas ut från förförstärkarutgångarna.

Tunerkilla

- ? **Dålig radiomottagning.**
 - ✓ Bilantennen är inte utdragen.
 - ☞ Dra ut bilantennen helt.

Skivläget

- ? **Den angivna skivan spelas inte utan en annan skiva spelas.**
 - ✓ Den valda CD-skivan är mycket smutsig.
 - ☞ Rengör CD-skivan, se avsnittet om rengöring av CD i <Hantering av CD-skivor> (sidan 3).
 - ✓ Skivan har satts i ett annat fack än det som har valts.
 - ☞ Ta ut skivmagasinet och kontrollera på vilken plats skivan har satts i.
 - ✓ Skivan har svåra repor.
 - ☞ Prova att spela en annan skiva.

Ljudfilskälla

- ? **Ljudet hoppar när en ljudfil spelas upp.**
 - ✓ Mediet är repat eller smutsigt.
 - ☞ Rengör mediet, se avsnittet om rengöring av CD i <Hantering av CD-skivor> (sidan 3).
 - ✓ Inspelningen är dålig.
 - ☞ Spela in mediet igen eller använd ett annat media.

Handsfree

- ? **Samtalsvolymen vid handsfree-samtal är låg.**
 - ✓ Volymen vid handsfree-samtal är inställd på en låg nivå.
 - ☞ Volymen vid handsfree-samtal kan justeras separat. Justera det under handsfree-samtal. "MENU" > "MIC GAIN" och "NR LEVEL" <Funktionsstyrning> (sidan 6).
- ? **Inget ljud hörs från de bakre högtalarna.**
 - ✓ Du pratar i handsfree-läget.
 - ☞ Inget ljud hörs från de bakre högtalarna i handsfree-läget.
- ? **Inget pip hörs när ett inkommande samtal tas emot.**
 - ✓ Inget pip hörs beroende på din typ av mobiltelefon.
 - ☞ "MENU" > "CALL BEEP" i <Funktionsstyrning> (sidan 6) är PÅ.
- ? **Rösten känns inte igen.**
 - ✓ Ett bilfönster är öppet.
 - ☞ Om det omgivande ljudet är högt går det inte att känna igen rösten ordentligt. Stäng fönstret för att minska oljudet.
 - ✓ Tyst röst.
 - ☞ Om rösten är för tyst, kan den inte kännas igen. Tala in i mikrofonen lite högre och tydligare.
 - ✓ Personen som säger röstkommandot är inte den som registrerats med det.
 - ☞ Endast rösten på den person som registrerade röstkommandot kan kännas igen.

Meddelandena nedan visar systemets tillstånd.

- TOC ERROR:
 - Det finns inga skivor i skivmagasinet.
 - CD-skivan är mycket smutsig. CD-skivan har satts i upp-och-ner. CD-skivan är mycket repig.
- ERROR 05: Det går inte att läsa skivan.
- ERROR 77: Fel i apparaten av någon anledning.
 - ⇨ Tryck på apparatens nollställningstangent. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "ERROR 77" inte försvinner.
- ERROR 99: Det är någonting fel med skivmagasinet. Eller det är fel på enheten av en annan anledning.
 - ⇨ Kontrollera skivmagasinet. Tryck sedan på apparatens nollställningstangent. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "ERROR 99" inte försvinner.
- IN (blinker): CD-spelardelen fungerar inte korrekt.
 - ⇨ Sätt in CD-skivan igen. Om CD-skivan inte kan tas ut eller om displayen fortsätter blinka fastän CD-skivan har satts i rätt, ska du stänga av strömmen och kontakta närmaste serviceverkstad.

Felsökningsschema

PROTECT (blinker):	Högtalarkabeln kan vara kortsluten eller kan ha kommit i kontakt med bilens chassi så att skyddsfunktionen aktiveras. ❖ Linda eller isolera högtalarkabeln ordentligt och tryck på nollställningstangenten. Om "PROTECT"-koden inte försvinner, kontakta närmaste serviceverkstad.	HF DISCONCT:	Apparaten kan inte kommunicera med mobiltelefonen.
NA FILE:	En ljudfil i ett format som denna enhet inte stöder spelas.	HF ERROR 07:	Det går inte att nå minnet. ❖ Stäng av och slå på strömmen igen. Om detta meddelande fortfarande visas, tryck på nollställningstangenten på kontrollenheten.
COPY PRO:	En kopieringsskyddad fil spelas.	HF ERROR 68:	Apparaten kan inte kommunicera med mobiltelefonen. ❖ Stäng av och slå på strömmen igen. Om detta meddelande fortfarande visas, tryck på nollställningstangenten på kontrollenheten.
READ ERROR:	Fel i filsystemet på den anslutna USB-enheten. ❖ Kopiera filerna och mapparna för USB-enheten igen. Initialisera USB-enheten eller använd en annan USB-enhet om felmeddelandet fortfarande visas.	UNKNOWN:	Bluetooth-enheten kan inte kännas igen.
NO DEVICE:	USB-enheten väljs som källa fastän ingen USB-enhet har anslutits. ❖ Byt till en annan källa än USB. Anslut en USB-enhet, och ändra sedan tillbaka källan till USB igen.	DEVICE FULL:	Fem Bluetooth-enheter har redan registrerats. Inga fler Bluetooth-enheter kan registreras.
N/A DEVICE:	• En USB-enhet som inte stöds har anslutits. • Fel på anslutningen till iPod-enheten. ❖ Kontrollera att ansluten iPod är en iPod som stöds. Se <Om ljudfiler> (sidan 35) för information om vilka iPods som stöds.	PIN CODE NG:	PIN-koden är fel.
NO MUSIC DATA/ERROR 15:	• Det finns inga spelbara ljudfiler på den anslutna USB-enheten. • Mediet som spelades har inga inspelade data som enheten kan spela.	CONNECT NG:	Apparaten kan inte anslutas till enheten.
USB ERROR:	Det kan ha uppstått ett fel på den anslutna USB-enheten. ❖ Avlägsna USB-enheten och vrid sedan strömomkopplaren till ON. Använd en annan USB-enhet om samma skärm visas igen.	PAIRING NG:	Fel vid ihopparring.
iPod ERROR:	Fel på anslutningen till iPod-enheten. ❖ Ta bort USB-enheten och anslut den igen. ❖ Kontrollera att iPod-enheten har den senaste versionen av programvaran.	NO MATCHING:	Röstkommandot är fel. Rösten kan inte kännas igen på grund av ett registrerat röstkommando, etc.
USB REMOVE (blinker):	Läget Remove har valts för USB-enheten/iPod. Det är säkert att ta bort USB-enheten/iPod.	TOO SOFT:	Rösten är för tyst och kan inte kännas igen.
NO NUMBER:	• Den person som ringer har inget ID. • Det finns inga uppgifter om telefonnummer.	TOO LOUD:	Rösten är för hög för att kännas igen.
NO DATA:	• Det finns ingen lista över utgående samtal. • Det finns ingen lista över inkommande samtal. • Det finns ingen lista över missade samtal. • Det finns ingen telefonbok.	TOO LONG:	Ordet eller ljudet är för långt för att kännas igen.
NO ENTRY:	Mobiltelefonen är inte registrerad (ihopparring).	NO PHONEBOOK:	Det finns inga uppgifter i telefonboken.
		NO MESSAGE:	Inget SMS i Inkommande.
		NO RECORD:	Röstkommandot är inte registrerat i telefonboken.
		MEMORY FULL:	Antalet röstkommandon når det maximala antalet som får registreras i telefonboken.
		FAV: NO MEMORY:	Proceduren är inte registrerad i förinställningsminnet för favoriter.
		NO ACCESS:	Proceduren som förinställts med favoritstyrning är inte tillgänglig. Det förinställda innehållet kanske inte kan hämtas beroende på den valda källan eller läget.
		NO VOICE:	Inget samtal.
		NO PANEL:	Panelen på slavenheten som ansluts till enheten har tagits bort.

Specifikationer

FM-bandet

- Frekvensomfång (50 kHz-steg)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Känslighet (26 dB signalbrusförhållande)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Känslighet med brusspärr (46 dB signalbrusförhållande)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frekvensomfång (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Signalbrusförhållande (MONO)
 - : 65 dB
- Selektivitet (DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Stereoseparation (1 kHz)
 - : 35 dB

MV-bandet

- Frekvensomfång (9 kHz-steg)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)
 - : 25 μ V

LV-bandet

- Frekvensomfång
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)
 - : 45 μ V

Bluetooth-del (KDC-BT6544U/BT6544UY/BT6044/BT6144)

- Version
 - : Bluetooth ver. 2.0 certifierad
- Frekvensomfång
 - : 2,402 – 2,480 GHz
- Utgående effekt
 - : +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Power Class 2
- Maximalt kommunikationsomfång
 - : Synavstånd cirka 10 m (32,8 ft)
- Profiler
 - : HFP (Hands Free Profile)
 - : HSP (Headset Profile)
 - : SPP (Serial Port Profile)
 - : PBAP (Phonebook Access Profile)
 - : OPP (Object Push Profile)
 - : SYNC (Synchronization Profile)

CD-spelaren

- Laserdiod
 - : GaAlAs
- Digitalfilter (D/A)
 - : 8 gånger översampling
- D/A-omvandlare
 - : 24 bit
- Axelhastighet
 - : 500 – 200 varv/minut (CLV)
- Svaj
 - : Under mätgränsen
- Frekvensomfång (\pm 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Total harmonisk distorsion (1 kHz)
 - : 0,01 %
- Signalbrusförhållande (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dynamik
 - : 93 dB
- MP3-avkodning
 - : Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-avkodning
 - : Fungerar med Windows Media Audio
- AAC-avkodning
 - : AAC-LC ".m4a"-filer

USB-gränssnitt (KDC-BT6544U/BT6544UY/W5544U/ W5644U)

- USB-standard
 - : USB1.1/ 2.0 (Full speed)
- Max matningsström
 - : 500 mA
- Filsystem
 - : FAT16/ 32
- MP3-avkodning
 - : Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-avkodning
 - : Fungerar med Windows Media Audio
- AAC-avkodning
 - : AAC-LC ".m4a"-filer

Specifikationer

Ljuddelen

Max uteffekt
: 50 W x 4

Uteffekt (DIN 45324, +B=14,4 V)
: 22 W x 4

Högtalarimpedans
: 4 – 8 Ω

Tonåtgärder
(KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U)
Bas : 100 Hz \pm 8 dB
Mellanregister : 1 kHz \pm 8 dB
Diskant : 10 kHz \pm 8 dB

Tonåtgärder (KDC-BT6544U/BT6544UY)
BAND1 : 60 Hz - 400 Hz \pm 9 dB
BAND2 : 630 Hz - 2,5 kHz \pm 9 dB
BAND3 : 4,0 kHz - 16 kHz \pm 9 dB

Utnivå/belastning (CD)
: 2500 mV/10 k Ω

Utimpedans
: \leq 600 Ω

Extraringång

Frekvenssvar (\pm 1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz

Maximal spänningsingång
: 1200 mV

Impedansingång
: 100 k Ω

Allmänt

Strömförsörjning (10,5 – 16 V tolereras)
: 14,4 V

Maximal strömförbrukning
: 10 A

Installationsmått (B x H x D)
: 182 x 53 x 155 mm

Vikt
: 1,2 kg

Rätt till ändringar förbehålles.

- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

- **Försäkran om överensstämmelse med avseende på EMC-direktiv 2004/108/EC**
- **Försäkran om överensstämmelse enligt R&TTE-direktiv 1999/5/EC**

Tillverkare:

Kenwood Corporation
2967-3 Ichikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

Représentants dans l'UE:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Holland



English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 vastab direktiivi 1999/5/EC põhiliste nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviska

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviška

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

KENWOOD