

KENWOOD

CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDÍÓ

KDC-BT6544U

KDC-BT6544UY

KDC-BT6044

KDC-BT6144

KDC-W5544U

KDC-W5644U

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation



Hungarian/02 (KEE)

Tartalomjegyzék

Használatba vétel előtt	3	Audiobeállítások	20
Alapműveletek	4	Audiovezérlés	
Funkcióvezérlés	6	Az audiovezérlés megfelelő részletének behangolása	
 • Az egyes funkciók beállításával kapcsolatosan olvassa el ezt az oldalt.		Audiobeállítás	
Kijelzési beállítások	10	Hangszóró-beállítás	
Szövegkijelzés kiválasztása		Audio előbeállítás memória	
A segédbemenet-kijelzés beállításai		Audio előbeállítás előhívása	
Zenei lemez/audiofájl működtetése	11	Speciális audiobeállítások (DSP)	23
Zeneszám keresése		Kabin kiválasztása	
Zene keresése az iPod esetében		Hangszóró-beállítás	
Összes véletlenszerű		DTA (Digital Time Alignment) beállítás	
Az iPod kézi vezérlése		X'Over beállítás	
Zeneszám közvetlen keresése		Equalizer vezérlés	
Közvetlen lemezkeresés		Előre beállított pozíciókiválasztás	
A lemezváltó alapműveletei (külön választható)		Audio előbeállítás memória	
A rádió működtetése	14	Audio előbeállítás előhívása	
Automatikus tárolás		Kedvencek beállítása	26
PTY (Programtípus)		Előre beállított memória	
Programtípus előbeállítása		Előzetes beállítás előhívása	
A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál		Előbeállított memória törlése	
Előre beállított hangolás		Névbeállítás	
Közvetlen hozzáféréssű hangolás		Bluetooth-eszköz beállítása	28
A kihangosított telefonálási funkció működtetése	16	Bluetooth-eszköz regisztrálása	
Használatba vétel előtt		Speciális Bluetooth-egység regisztrálása	
Hívás fogadása		PIN kód regisztrálása	
Hívás közben		A telefonkönyv letöltése	
Hívásvároztatás		A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása	
Egyéb funkciók		Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése	
Hívás indítása		A firmware verziószámának kijelzése	
Szám tárcsázása		Hangtárcsázási parancs hozzáadása	
Gyorstárcsázás (Előre beállított tárcsázás)		Hangparancs beállítása a kategóriához	
Telefonkönyvben szereplő szám hívása		SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)	
Hívásnaplóban szereplő szám hívása		SMS letöltése	
Hangtárcsázásos hívás indítása		Alapműveletek a távirányítón	33
Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása		Függelék	35
A telefonszám típusának (kategóriájának) megjelenítése		Tartozékok/Beszerelési eljárás	39
Egyéb funkciók	19	Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez	40
A biztonsági kód aktiválása		Beszerelés/Az egység eltávolítása	42
A biztonsági kód kikapcsolása		Hibakeresési útmutató	43
Manuális órabeállítás		Műszaki adatok	45
Demonstrációs üzemmód beállítása			

Használatba vétel előtt

▲ FIGYELMEZTETÉS

A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység belsejében.


Az egység első használata előtt

A jelen egység eredetileg demonstrációs üzemmódra van beállítva.

A készülék első használatakor érvénytelenítse a <Demonstrációs üzemmód beállítása>-t (20. oldal).

Hogyan állítsa vissza egységét

- Ha a jelen egység vagy a csatlakoztatott egység (automatikus lemezváltó stb.) működése nem megfelelő, nyomja meg a visszaállító (Reset) gombot. A visszaállító (Reset) gomb megnyomásakor a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

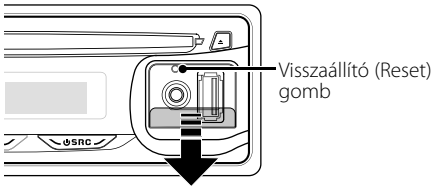

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapja nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával.

Amennyiben az előlap erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószerbe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.



- Ne permetezzen tisztítószer-sprayt közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Ha durva ruhával törli le az előlapot, vagy ha illékony folyékony tisztítószer, például hígítót vagy alkoholt használ, akkor megkarcolhatja az előlap felületét, vagy letörölheti az előlapon látható karaktereket.

Az előlap kivezetéseinek tisztítása

Ha az egységen vagy az előlapon lévő kivezetések piszkosak, törölje le őket tiszta, puha, száraz ruhával.

A lencse bepárasodása

Hideg időben, közvetlenül a gépkocsi fűtésének bekapcsolását követően a levegő páratartalma lecsapódhat a berendezés CD-lejátszójában található lencsén. Ezt nevezük a lencse bepárasodásának, mely esetenként lehetetlenné teszi a CD-k lejátszását. Ilyenkor vegye ki a CD-t, és várjon

addig, amíg a lecsapódott pára el nem párolog. Ha a berendezés egy kis idő elteltével sem működik megfelelőképpen, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.


- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Választható kiegészítők vásárlása esetén forduljon Kenwood-márkakereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a választott kiegészítők működnek az Ön modelljével, illetve az Ön területén.
- Az egységen a következő karakterek jeleníthetők meg: A-Z 0-9 @ " ' ` % & * + = - . / \ < > [] () ; : ^ - { } | ~ .
- Az RDS funkció nem működik olyan területen, ahol azt egyetlen adóállomás sem támogatja.
- A kijelző illusztrációi és a jelen kézikönyvben megjelenő panel segítségével magyarázzuk el érthetőbben a kezelőszervek használatát. Ezért az illusztrációkon szereplő képernyő tartalma eltérhet attól, ami ténylegesen megjelenik a berendezésen, és lehet, hogy a kijelző néhány illusztrációja alkalmazhatatlan.

CD-k kezelése

- Ne érintse meg a CD adatfelületét.
- Ne ragasszon öntapadós címkét stb. a CD felületére, és ne használjon olyan CD-t, amelyre bármi is ragasztva van.
- Ne használjon lemez típusú kiegészítőket.
- Tisztítsa meg a lemezt a közepétől kifelé haladva.
- A CD-ket a készülékből vízszintesen kihúzva vegye ki.
- Ha a CD központi nyílásán vagy külső peremén sorját lát, használat előtt távolítsa el azokat pl. egy golyóstollal.

Nem használható CD-k

- Nem használhatók a kerekétől eltérő alakú CD-k.




- Az elszíneződött vagy szennyezett adatfelületű CD-k nem használhatók.

- Ez az egység  jelű CD-lemezeket képes lejátszani.

Előfordulhat, hogy a jelöléssel nem rendelkező lemezek lejátszása nem lesz megfelelő.

- A nem véglegesített CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. (A véglegesítési folyamatról bővebben a CD-R és CD-RW lemezek írási szoftveréből, valamint a CR-R/CD-RW-író kezelési útmutatójából tudhat meg.)

Alapműveletek

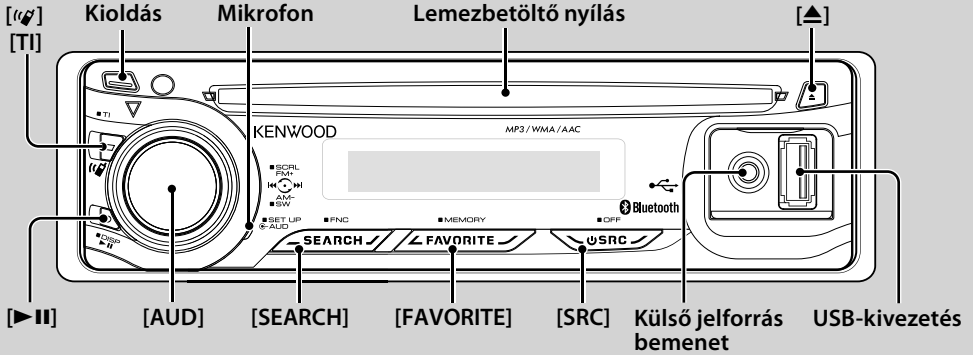

Általános funkciók

Áramellátás/forrás kiválasztása gomb: [SRC]

Az áramellátás bekapcsolása.

Az áramellátás bekapcsolása után a forrás az Állomáskereső ("TUNER"), USB vagy iPod* ("USB" vagy "iPod"), CD ("CD"), Külső jelforrás ("AUX"), és Készenléti mód ("STANDBY") között vált, valahányszor a gombot megnyomja.

Az áramellátás kikapcsolásához legalább 1 másodpercig tartsa nyomva a gombot.



- Külön választható tartozékok csatlakoztatásakor minden eszköz esetében megjelenik a forrás neve.
- Az iPod csatlakoztatásának észlelésekor a forrás kijelzője "USB"-ről "iPod"-ra vált.

* A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U típusoknál.

Hangerő-szabályozás: [AUD] gomb

A hangerő a gomb elforgatása révén állítható be.

Mélyszugárzó-kimenet: [AUD] gomb

A BE ("SUBWOOFER ON") és KI ("SUBWOOFER OFF") állapot között vált, valahányszor lefelé nyomja legalább 2 másodpercig.

- Ezt a funkciót akkor használhatja, ha az "SWPRE" értéke a <Funkcióvezérlés> pontban (6. oldal) "SW".

Külső jelforrás bemenet

Csatlakoztasson egy hordozható audioeszközt mini dugaszos (ø: 3,5) kábellel.




- Használja a mini dugaszos kábelt: ez sztereó típusú és zérus ellenállású.
- A külső jelforrás használatának beállítása a <Funkcióvezérlés> (6. oldal), "MENU" > "AUX" részben.

Előlap kioldása: Kioldás

Az előlap rögzítésének kioldása, melynek nyomán az előlap levehetővé válik.

Az előlap ismételt rögzítése a következő ábrán bemutatott módon lehetséges.

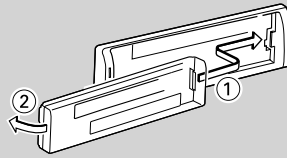

- Az előlap precíziós berendezés, mely ütés vagy erős lökés hatására károsodhat.
- Tartsa a levett előlapot annak külön tárolótokjában.
- Ne tegye az előlapot (és vagy az előlap tokját) közvetlen naposugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- A károsodás megelőzése érdekében ne érintse meg ujjával az egység, illetve az előlap kivezetéseit.

Szöveg/cím görgetése: [AUD] gomb

Görgeti a CD, audiófájlok és a rádiós szöveget, ha fölfelé nyomja legalább 2 másodpercig.

Hang elnémitása telefonhívás fogadásakor (a KDC-W5544U/ W5644U készülékeknél)

Hívás esetén a "CALL" felirat jelenik meg a kijelzőn, és az audiorendszer működése szünetel.

A hívás befejezése után a "CALL" felirat eltűnik a kijelzőről, és az audiorendszer ismét működésbe lép. Az audiorendszer akkor is működésbe lép, ha a hívás közben megnyomja a [SRC] gombot.



- A TEL elnémitás funkció használatához egy kereskedelmi forgalomban kapható telefontartozék felhasználásával csatlakoztatnia kell a MUTE (elnémitás) vezetékét a telefonhoz. Lásd <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>, (40. oldal).

Funkcióvezérlés: [SEARCH]

Nyomja ezt a gombot 1 másodpercig, és beállíthatja a különböző funkciókat az[AUD] gomb segítségével. Lásd <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

Kategória	A beállítási elem funkciója
AUTO MEMORY	A jól vehető adók automatikus tárolása a memóriában.
iPodCTRL* ¹	Itt állíthatja be az iPod Kézi vezérlését.
PLAY MODE	Itt állíthatja be a lejátszási módot.
DSP* ²	Itt állíthatja be a hangkörnyezetet.
MENU	Itt állíthatja be a környezetet.
RETURN	Kilépés a Funkcióvezérlés üzemmódból.

*¹ A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U készülékeknél.

*² A KDC-BT6544U/ BT6544UY készülékeknél.

Kedvencek beállítása: [FAVORITE]

Rögzíti a memóriában vagy előkeresi a memóriából kedvenc rádióállomását, iPod Lejátszási listát/ Előadóit, stb. a kiválasztott forrástól függetlenül. Lásd <Kedvencek beállítása> (26. oldal).

Rádió funkciók

FM sáv: [AUD] gomb

A gomb minden egyes felfelé történő megnyomására FM1, FM2 és FM3 között vált.

AM sáv: [AUD] gomb

A gomb lefelé történő megnyomására AM-re vált.

Hangolás: [AUD] gomb

A frekvencia változtatása a gomb balra vagy a jobbra történő megnyomására.



- A <Funkcióvezérlés> (6. oldal), "MENU" > "SEEK" használata a frekvenciaváltás módosításához.
- Sztereóállomások vétele közben a "ST" jelzőfény világít.

Közlekedési információk: [TI]

- A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ BT6044/ BT6144 készülékeknél: A közlekedési információk funkció BE- vagy KI kapcsolása a gomb legalább 2 másodpercig tartó megnyomásával.
- A KDC-W5544U/ W5644U készülékeknél: A közlekedési információk funkció BE- vagy KI kapcsolása a gomb megnyomásával.

A funkció bekapcsol állapotában a "TI" jelzőfény világít. Ha a hírósszefoglaló kezdetekor a funkció be van kapcsolva, akkor a "TRAFFIC" felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék a közlekedési információkat veszi.



- Ha a közlekedési információk vétele közben beállítja a hangerőt, akkor a készülék eltárolja az új hangerő-beállítást a memóriában. A közlekedési információk funkció következő alkalommal történő bekapcsolásakor a készülék a memóriában tárolt hangerőt használja.

Lemez- és audiofájl-lejátszási funkciók

Lemez lejátszása: Lemezbetöltő nyílás

Lemez behelyezése nyomán megkezdődik a lejátszás. CD behelyezésekor az "IN" jelzőfény kigyullad.



- 3 hüvelyk (8 cm) átmérőjű CD nem használható. Ha átalakítóval próbálja behelyezni a lemezt, az működési hibát okozhat.

Lemez kiadása: [▲]



- A motor kikapcsolása után 10 percig ki lehet venni a lemezt.

USB eszköz/iPod lejátszás: USB-kivezetés

(A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ W5544U/ W5644U készülékeknél)

USB-eszköz csatlakoztatásakor elindul a lejátszás.



- A lejátszható audiofájlokról, adathordozókról és eszközökről <Az audiofájlokról> c. részben (35. oldal) tájékozódhat.

Szünet és lejátszás: [▶||]

A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás között vált.

USB-eszköz eltávolítása: [▲]

Az eltávolítási mód a gomb legalább 2 másodpercig tartó megnyomásával választható ki. Ezután az USB-eszköz eltávolítható.

Az eltávolítási üzemmódban a kijelzőn az "USB REMOVE" felirat jelenik meg.

Zeneszám keresése: [AUD] gomb

A zeneszám váltása a gomb balra vagy a jobbra történő megnyomására.

A zeneszám gyors vissza-, illetve előreléptetése a gomb balra vagy jobbra történő lenyomva tartására. (Az audiofájl lejátszása során nem kerül hang a kimenetre.)

Mappa keresése: [AUD] gomb

Az audiofájl tartalmazó mappa váltása a gomb felfelé vagy lefelé történő megnyomására.

- Az iPod műveleteknél a keresési üzemmódba lépéshez először a <Zene keresése az iPod esetében> (11. oldal) pontra kell lépnie.

Keresési mód: [SEARCH]

A [SEARCH] gomb megnyomása után a zeneszámokat leggyorsabban az [AUD] gomb segítségével keresheti. Részletek: <Zeneszám keresése> (11. oldal).

Telefonálás kihangosítóval












Mikrofon:

(A KDC-BT6544U/ BT6544UY/ BT6044/ BT6144 készülékeknél)

A kihangosító telefon beépített mikrofonnal rendelkezik. Ha az Ön hangja felismerhetetlen a gyenge mikrofon hangerő vagy a jármű zajai miatt, módosítsa a mikrofon beállításait a <Funkcióvezérlés>, "MENU" > "MIC GAIN" ben és a <Funkcióvezérlés> > "NR LEVEL" (6. oldal) pontjával.

Funkcióvezérlés

Az alábbi táblázatban szereplő funkciók a Funkcióvezérlés segítségével állíthatók be.

Kategória	Tétel	Beállítás	Bevitel	A beállítás áttekintése	Feltétel	Oldal
AUTO MEMORY	"AUTO MEMORY"			Automatikusan tárol 6 jól fogható adóállomását.	Tuner	14
iPodCTRL *1, 3	"iPodCTRL"	"ON"/"OFF"*		"ON" beállítás esetén iPod-ot saját vezérlővel működetheti.	iPod	12
PLAY MODE*5	"FILE SCN"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok bevezetésének lejátszása egymás után.	AF-2	—
	"FOLD RDM"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok véletlenszerű lejátszása.	AF-1	—
	"ALL RDM"	"ON"/"OFF"*		"ON" beállítása esetén az iPod-on tárolt valamennyi szám véletlenszerű lejátszása.	iPod	12
	"FILE REP"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a zeneszámok ismételt lejátszása.	AF-1	—
	"FOLD REP"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a mappában található zeneszámok ismételt lejátszása.	AF-2	—
	"TRAC SCN"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a lemezen található zeneszámok bevezetésének lejátszása egymás után.	DISC	—
	"DISC RDM"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a lemezen található zeneszámok véletlenszerű lejátszása.	DISC	—
	"MGZN RDM"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a lemezváltóban található lemezekon lévő zeneszámok véletlenszerű lejátszása.	CH	—
	"TRAC REP"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a zeneszámok ismételt lejátszása.	DISC	—
	"DISC REP"	"ON"/"OFF"*		Amikor beállítása "ON" (bekapcsolva), a lemezen található zeneszámok ismételt lejátszása.	CH	—
DSP*1	"CONTROL" "EQ"			A hangminőség beállítása.	SB	24
	"BASS BOOST"	"OFF"/ "STEP1"*/"2"		A basszuserősítésben két lépést állít be.	SB	—
	"HIGHWAY-SND"	"OFF"/ "STEP1"/"2"/ "3"*		Kompenzálja halk és mély hangok országúti zaj okozta elvesztését, és tisztábbá teszi a vokális hangokat.	SB	*6
	"SUPREME"	"ON"/"OFF"*		A Supreme funkció be-/kikapcsolása..	AF-1	*6
	"POSITION"			A hangkörnyezet kiegyenlítése a hallgatási pozíció szerint.	SB	24
	"SETUP" "CABIN"	"COMPACT" etc.		Az autótípus kiválasztása, az egyes hangszórók közötti távolságkülönbség kiegyenlítéséhez.	SB	23
	"SPEAKER"			Beállítja a csatlakoztatott hangszórót, annak méretezését és telepítési pozícióját.	SB	23
	"DTA"			A Cabinnál megadott kompenzációs érték finombeállítása.	SB	23
	"X'OVER"			A hangszórónál megadott X'Over érték finombeállítása.	SB	24
	"PRESET" "RECALL"			Rögzíti az értékek beállítását a hangvezérléssel. A rögzített hangbeállítások előhívása: <Audio előbeállítás memória>.	SB	25
	"MEMORY"			A Hangvezérlés segítségével beállított érték regisztrálása.	SB	25
	"DSP BYPASS"/ "DSP THROUGH"*			A "BYPASS" beállítás kikapcsolja a DSP funkciót. A "THROUGH" beállítás bekapcsolja a DSP funkciót.	SB	—

*Gyári beállítás

*1 A KDC-BT6544U/ BT6544UY készülékeknél.

*2 A KDC-BT6044U/ BT6144 készülékeknél.

*3 A KDC-W5544U/ W5644U készülékeknél.

*4 A KDC-BT6544UY/ BT6144/ W5644U készülékeknél.

*5 iPod lejátszás mód nem állítható be, ha az <iPodCTRL>

















"OFF" értékre van állítva.

*6 Lásd <Menü – szöszedet> (36. oldal).

Kategória	Tétel	Beállítás	Bevitel	A beállítás áttekintése	Feltétel	Oldal
MENU	"SECURITY SET"/"SECURITY CLR"		1 mp.	A biztonsági kód beállítása/visszaállítása.	SB	19
	"SKIP SRCH"* ^{1,3}	"0.5%"/ "1%"/"5%"/ "10%"		Beállítja a <Zene keresése az iPod esetében> segítségével végrehajtott ugrás mértékét.	iPod	11
	"DVC REGIST"* ^{1,2}		1 mp.	Bluetooth-eszköz regisztrálása (párba kapcsolás).	SB	28
	"S-DVC SELECT"* ^{1,2}		1 mp.	Lehetőség olyan speciális eszköz regisztrálására, amely nem regisztrálható normálisan.	SB	28
	"PHONE SEL"* ^{1,2}		1 mp.	Kihangosított kapcsolattal rendelkező mobiltelefon kiválasztása.	SB	29
	"SMS DOWNLOAD"* ^{1,2}		1 mp.	Rövid üzenet letöltése.		32
	"SMS INBOX"* ^{1,2}		1 mp.	A fogadott rövid üzenet megjelenítése.		32
	"VOICE TAG"* ^{1,2}		1 mp.	A hang rögzítése a hangfelismeréshez, és a telefonszám kategória kiválasztásához a telefonkönyvben.	Phone	30, 31
	"VOICE RECOG"* ^{1,2}		1 mp.	Hívás a rögzített hang felismerésével.	Phone	18
	"DEVICE DEL"* ^{1,2}		1 mp.	A Bluetooth-eszköz regisztrálásának érvénytelenítése.	SB	30
	"DVC STATUS"* ^{1,2}		1 mp.	A Bluetooth-eszköz állapotának kijelzése.	—	*6
	"PIN EDIT"* ^{1,2}		1 mp.	A jelen egység Bluetooth-egységgel való regisztrálásához szükséges PIN kód megadása.	SB	29
	"AUTO ANS"* ^{1,2}	"OFF"/"OS" – "8S"* – "99S"		Hívás automatikus megválaszolása az automatikus válasz funkcionál előre beállított időtartam elteltével.	SB	*6
	"MIC GAIN"* ^{1,2}	"–2" – "0"* – "+2"		A beépített mikrofon érzékenységének módosítása telefonhíváshoz.	—	*6
	"NR LEVEL"* ^{1,2}	"–2" – "0"* – "+2"		A környezeti zaj csökkentése a mikrofon hangerejének módosítása nélkül.	—	*6
	"SP SEL"* ^{1,2}	"FRONT"/ "F-R"/"F-L"		A hangkimeneti hangszóró megadása.	SB	*6
	"CALL BEEP"* ^{1,2}	"ON"/"OFF"		Sípoló hangjelzés bejövő hívás esetén.	SB	*6
	"BT F/W UPDATE"* ^{1,2}		1 mp.	A firmware verziószámának kijelzése és a firmware frissítése.	SB	30
	"BEEP"* ^{1,2}	"OFF"/"ON"*		A műveletek kísérőhangjának (sípoló hang) be- és kikapcsolása.	SB	—
	"CLOCK ADJUST"		1 mp.	Az óra beállítása.	—	20
	"SYNC"	"OFF"/"ON"*		Az RDS állomás időadatának és a készülék órájának szinkronizálása.	SB	20
	"DISPLAY"	"OFF"/"ON"*		A kijelző kikapcsolása olyankor, amikor semmiféle művelet nem kerül végrehajtásra	—	*6
	"DIMMER"	"OFF"/ "AUTO"*		A kijelző egy részének elhalványítása a jármű világításkapcsolójával összekapcsolt módon.	SB	—
	"IL EFFECT"	"OFF"/"ON"*		Annak beállítása, hogy a billentyűk megvilágítási fényereje a billentyűművelettel összekapcsolt módon változzon-e.	SB	—
	"DOT LINE"	"OFF"/"ON"*		Annak meghatározása, megjelenjen-e a piros pontozott vonal a kijelzőn.	SB	—

Következő oldal ►

Funkcióvezérlés

Kategória	Tétel	Beállítás	Bevitel	A beállítás áttekintése	Feltétel	Oldal
MENU	"SWPRE"*2, 3	"REAR"* / "SUB-W"		Beállítja az előre meghatározott kimenetet.	SB	*6
	"AMP"*1, 2	"OFF" / "ON"*		A beépített erősítő be-/kikapcsolása.	SB	*6
	"ZONE2"	"REAR"* / "FRONT"		A segéd bemenet hangja célállomásának megadása olyankor, amikor a Kettős zóna funkció be van kapcsolva	2ZONE	*6
	"SUPREME"*2, 3	"OFF" / "ON"*		A Supreme funkció be-/kikapcsolása.	AF2	*6
	"NEWS"	"OFF"* / "00" – "90"		A Hírósszefoglaló automatikus vétele funkció be-/kikapcsolása, és a hírósszefoglaló megszakítása letiltási idejének beállítása.	SB	*6
	"LOCAL S"	"OFF"* / "ON"		Az automatikus kereső hangolás során csak a jó vételű állomásokat keresi a készülék.	FM	—
	"SEEK"	"AUTO1"* / "AUTO2"* / "MANUAL"		A rádió hangolási üzemmódjának kiválasztása.	Tuner	5, *6
	"AF"	"OFF" / "ON"*		Ha az állomás vétele gyenge, a készülék automatikusan átvált arra az állomásra, amely ugyanazt a programot sugározza ugyanazon RDS hálózaton belül.	FM	*6
	"REGIONAL"	"OFF" / "ON"*		Annak beállítása, hogy csak a meghatározott területen belül történjen-e átváltás az állomásra az "AF" vezérlés révén.	FM	—
	"ATPS"	"OFF" / "ON"*		Ha a közlekedési információkat sugárzó állomás vétele gyenge, olyan állomás automatikus keresése, amelyről jobb a vétel.	FM	—
	"MONO"	"OFF" / "ON"*		A sztereó adások monóként történő vételével csökkenthet a zaj.	FM	—
	"NAME SET"		1 mp.	A kijelzés beállítása AUX forrásra való váltáskor.	AUX	10
	"RUSSIAN"*4	"OFF" / "ON"*		Az orosz kiválasztása kijelzési nyelvként.	SB	*6
	"SCROLL"	"AUTO" / "MANUAL"*		"AUTO" beállítás esetén egyszer végiggörget a képernyőn a megjelenített szöveg változtatásával.	—	4
	"FAV DELETE"		1 mp.	Törli a kedvenc memória előbeállítást.	SB	26
	"AUX"	"OFF" / "ON1"* / "ON2"		Annak beállítása, hogy az AUX megjelenjen-e a forrás kiválasztása során.	SB	*6
	"POWER OFF"	"-----" / "20M"* / "40M" / "60M"		A készülék kikapcsolása az előre beállított idő letelte után készenléti üzemmódban.	SB	*6
	"CD READ"	"1"* / "2"		A CD-olvasási mód beállítása.	SB	*6
	"AUDIO PRESET"*2, 3		1 mp.	Az audiovezérlés beállítási értékének előbeállítása. Visszaállítás során a készülék megtartja az előre beállított értéket.	SB	22
	"DEMO MODE"	"OFF" / "ON"*	2 mp.	Annak megadása, hogy legyen-e engedélyezve a demonstrációs üzemmód.	—	20

*Gyári beállítás

*1 A KDC-BT6544U/ BT6544UY készülékeknél.

*2 A KDC-BT6044/ BT6144 készülékeknél.

*3 A KDC-W5544U/ W5644U készülékeknél.

*4 A KDC-BT6544UY/ BT6144/ W5644U készülékeknél.

*5 iPod lejátszás mód nem állítható be, ha az <iPodCTRL> "OFF" értékre van állítva.

*6 Lásd <Menü – szöszedet> (36. oldal).

A megjelenített tétel az éppen kiválasztott forrástól vagy módtól függ. A Feltétel oszlopban található jelzés azt a feltételt jelzi, amely mellett a tétel megjelenítésre kerül.

SB : Készenléti üzemmódtól eltérő üzemmódban beállítható.

SB : Készenléti üzemmódban beállítható.

AF1 : CD/USB/iPod audiófájl forrás mellett beállítható.

AF2 : CD/USB audiófájl forrás mellett beállítható (iPod kivételével).

DISC : CD/lemezváltó forrás mellett beállítható.

CH : Lemezváltó forrás mellett beállítható.

Tuner : Vevő forrás esetén beállítható.

FM : FM vétel során beállítható.

AUX : Külső forrás mellett beállítható.

iPod : Csak iPod forrás esetén állítható be. (iPod csatlakoztatása esetén az USB forrás használatos)

ZONE : A készenléti forrástól különböző források is beállíthatók az <Audiobeállítás> (21. oldal) "2 ZONE" tételének bekapcsolása ("ON") révén .

Phone : Mobiltelefon csatlakoztatásakor beállítható.

→ : Lásd a hivatkozott oldalt.

— : Az összes forrás esetén beállítható.



- A tételek beállításáról a feltüntetett számú oldalon tájékozódhat.
- Csak az aktuális forrás esetében rendelkezésre álló funkciók kerülnek kijelzésre.

1 Lépjen be a Funkcióvezérlés üzemmódba Tartsa lenyomva a [SEARCH] gombot legalább 1 másodpercig.


Megjelenik a "FUNCTION" felirat.

2 Válassza ki a kívánt beállítási elemet

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [AUD] gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [AUD] gombot.
Visszatérés az előző elemhez	Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Ismételje meg a kiválasztást és a kijelölést, míg a kívánt beállítási tétel nem kerül kiválasztásra.

Példa:

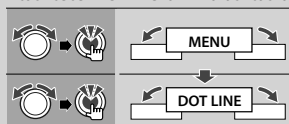

Ebben a kézikönyvben a fenti választást a következőképp jelöljük

Válassza a "MENU" > "DOT LINE" lehetőségeket.

3 Hajtsa végre a beállítást Nyomja meg az [AUD] gombot vagy forgassa az [AUD] gombot a beállítási érték kiválasztásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

- A jellel megjelölt elemek értékét állíthatja az [AUD] gomb megnyomásával.
- A jellel megjelölt elemek értékét állíthatja az [AUD] gomb balra vagy jobbra nyomásával.
- Egyes elemeknél az [AUD] gombot 1 vagy 2 másodpercig lenyomva kell tartani a beállítás érvényesítéséhez. Ezeknél az elemeknél az [AUD] gomb lenyomva tartásához szükséges idő másodpercekben megjelenik a Beviteli oszlopban.
- A hivatkozott oldalszámok a beállítási eljárás leírásával stb. kapcsolatos funkciókat jelzik.

4 Lépjen ki a Funkcióvezérlés üzemmódból Tartsa lenyomva a [SEARCH] gombot legalább 1 másodpercig.

Kijelzési beállítások

Szövegkijelzés kiválasztása

A kijelzett információ váltása az alábbi forrásokra;

Rádió forrás

Információ	Kijelző
Programszolgáltató neve vagy frekvenciája	"FREQUENCY/PS"
Rádiós szöveg, programszolgáltató neve vagy frekvenciája	"RADIO TEXT"
Óra	"CLOCK"

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelző
Lemez címe	"DISC TITLE"
Sáv címe	"TRACK TITLE"
Játékidő és a sáv sorszáma	"P-TIME"
Óra	"CLOCK"

Audiófájlban/ iPod forrásból

Információ	Kijelző
Zeneszám címe & előadó neve	"TITLE/ARTIST"
Album címe & előadó neve	"ALBUM/ARTIST"
Mappanév	"FOLDER NAME"
Fájlnev	"FILE NAME"
Játékidő és a zeneszám sorszáma	"P-TIME"
Óra	"CLOCK"

Készenléti állapotban/ Segédkiemelési forrás

Információ	Kijelző
Forrás neve	"SOURCE NAME"
Óra	"CLOCK"

1 Belépés a Kijelzőváltás módba

Tartsa lenyomva a **[▶II]** gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "DISPLAY SEL" felirat.

2 Válassza ki a megjelenítendő elemet

Forgassa el a [AUD] gombot.

3 Kilépés a Kijelzőváltás módból

Nyomja meg a **[▶II]** gombot.



- Ha az órakijelzés funkció lett kiválasztva, akkor minden forrás kijelzési beállítása órakijelzésre vált.
- Ha a kijelzőn kiválasztott elemhez nincs információ, alternatív információ jelenik meg.
- Ha a "FOLDER NAME" lehetőséget választja iPod lejátszás közben, nevek jelennek meg az aktuálisan kiválasztott böngészőelemektől függően.
- Ha az iPod Kézivezérlés mód bekapcsolt állásban van az iPod lejátszásakor, a kijelzőn az "iPod BY HAND" felirat látható.
- Ha az iPod lejátszása közben nem jeleníthető meg az összes karakter, a fájl listában lévő száma jelenik meg.

Információ	Kijelző
Zeneszám címe	"TITLE****"
Mappanév	"FLD****"
Fájlnev	"FILE****"

A segédbemenet-kijelzés beállításai

A kijelző beállítása külső jelforrásra való váltáskor.

1 Válassza ki a segédbemenet-kijelzés beállítását Menü módban (AUX üzemmódban)

Válassza ki a "NAME SET" kijelzést.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a segédbemenet-kijelzés beállításai módba

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Az aktuálisan kiválasztott segédbemenet jelenik meg a kijelzőn.

3 Válassza ki a segédbemenet-kijelzés Forgassa el a [AUD] gombot.

Forgassa el a [AUD] gombot.

"AUX"/"DVD"/"PORTABLE"/"GAME"/"VIDEO"/"TV"

4 Kilépés a segédbemenet-kijelzés beállításai módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- Ha a művelet 10 másodpercre megszakad, az akkor érvényes név rögzítésre kerül, és a segédbemenet-kijelzés mód bezárul.
- A segédbemenet-kijelzés csak akkor állítható be, ha beépített segédbemenetet vagy az opciós KCA-S220A segédbemenetet használja. A KCA-S220A esetében az "AUX EXT" az alapkijelzés.

Zenei lemez/audiófájl működtetése

Az audiófájl/belső CD forrás funkciója

Zeneszám keresése

A hallgatni kívánt zeneszám kiválasztása az éppen lejátszott eszkösről vagy hordozóról.

1 Lépjen be a zenekeresés üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Megjelenik a "SEARCH" felirat.

Az aktuális audiófájl neve jelenik meg.

2 Zene keresése

Audiófájl

A művelet típusa	Művelet
Mozgás a mappák/fájlok között	Fordítsa el az [AUD] gombot vagy nyomja meg fönn, illetve lenn.
Mappa/fájl kiválasztása	Nyomja meg az [AUD] gombot vagy nyomja jobbra.
Visszatérés az előző mappába	Nyomja az [AUD] gombot balra.
Visszatérés az eredeti mappába	Nyomja az [AUD] gombot balra legalább 1 másodpercig.

A "<" vagy ">" a megjelenített mappa neve mellett azt jelzi, hogy előtte vagy utána is következnek mappák.

Ha fájlneve jelenik meg, utána "*" látható a kijelzőn.

Belső CD forrás

A művelet típusa	Művelet
Mozgás a sávok között	Fordítsa el az [AUD] gombot vagy nyomja meg fönn, illetve lenn.
Sáv kiválasztása	Nyomja meg az [AUD] gombot.
Visszalépés az első sávra	Nyomja az [AUD] gombot balra legalább 1 másodpercig.

A zenekereső üzemmód visszavonása

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A zenekeresés nem működtethető véletlenszerű lejátszás vagy pásztázó lejátszás közben.

Az iPod funkciója

Zene keresése az iPod esetében

A lejátszani kívánt zeneszám keresése (az iPodban).

1 Lépjen be a zenekeresés üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Megjelenik a "SEARCH" felirat.

2 Zene keresése

A művelet típusa	Művelet
Mozgás az elemek között	Forgassa el a [AUD] gombot.
Ugrásos keresés *1	Nyomja az [AUD] gombot jobbra vagy balra.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a [AUD] gombot.
Visszatérés az előző elemhez	Nyomja az [AUD] gombot felfelé.
Visszatérés a főmenübe	Nyomja az [AUD] gombot legalább 1 másodpercig felfelé.
Keresés kezdőbetű alapján	Tartsa lenyomva a [SEARCH] gombot legalább 1 másodpercig.

Az aktuálisan megjelenített elem helyzetét a jelzőcsík 13 lépésben mutatja..



A zenekereső üzemmód visszavonása

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Zene keresése kezdőbetű alapján

Kiválaszthat egy alfabetikus karaktert az éppen kijelölt böngészőben lévő listáról (előadó, album stb.).

1 Belépés az ábécé szerinti keresési üzemmódba

Tartsa lenyomva a [SEARCH] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik az "A B C ..." felirat.

- Ha nem tud rákeresni egy zeneszámmra ábécésorrendben az éppen kiválasztott böngészőben, a képernyőn megjelenő adatok nem változnak.

2 Válassza ki a keresendő kezdőbetűt

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő karakterre.	Fordítsa el az [AUD] gombot vagy nyomja jobbra vagy balra.
Lépés a következő sorba.	Nyomja az [AUD] gombot felfelé vagy lefelé.
Az ábécé szerinti keresési üzemmód visszavonása	Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Következő oldal ►

Zenei lemez/audiófájl működtetése

3 Kiválasztott kezdőbetű meghatározása

Nyomja meg a [AUD] gombot.

Kezdje meg a keresést. A keresés befejezésekor újból kiválasztódik a zene keresési üzemmódja a kijelölt karakterpozíciónál.

Zene keresése kezdőbetűk alapján mód törlése

Nyomja a [SEARCH] gombot legalább 1 másodpercig.



- *1 Keresés a zeneszám eleje alapján: Az átugrandó zeneszámok száma az éppen kiválasztott listában lévő zeneszámok teljes számának arányától függ. A "SKIP SRCH" beállítását a <Funkcióvezérlés> pontban teheti meg (6. oldal). Tartsa lenyomva az [AUD] gombot 3 másodpercig vagy tovább, így a beállítástól függetlenül 10%-os ugrást érhet el.
- Az ábécé szerinti keresés ideje lehet, hogy hosszú lesz az iPodban tárolt zeneszámok száma vagy a menüstruktúra miatt.
- Ha kijelöl egy kezdőbetűt az ábécé szerinti keresési üzemmódban, a "*" beírása szimbólumokat és az "1" beírása számokat keres.
- Ha az első karakterlánc angol névelővel ("a", "an", "the") kezdődik, akkor az ábécé szerinti keresési üzemmódban a keresés azt nem veszi figyelembe.
- A zeneszám nevében szereplő, de nem megjeleníthető karakterek üresen maradnak. Ha a zeneszám nevében lévő egyetlen karakter sem jeleníthető meg, a böngészési elem neve és száma jelenik meg.

Elem	Kijelző	Elem	Kijelző
Lejátszási listák	"PLIST****"	Podcastok	"PDCT****"
Előadó	"ART****"	Műfajok	"GEN****"
Albumok	"ALB****"	Szerzők	"COM****"
Keresés kezdőbetű alapján	"PRGM****"		

Az iPod funkciója

Összes véletlenszerű

Az iPodban lévő összes zeneszám lejátszása véletlenszerű.

Belépés a Véletlenszerű lejátszás módba. Válassza a "PLAY MODE" > "ALL RDM" lehetőségeket.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).



- Lehet, hogy hosszabb időre van szükség az összes véletlenszerű funkció bekapcsolásához az iPodban lévő zeneszámok száma vagy a mappastruktúra miatt.

- A véletlenszerű lejátszás funkció bekapcsolása az iPod böngészőelemet "SONGS" értékre változtatja. Ez a böngésző még akkor sem változik, ha az összes véletlen lejátszása funkciót kikapcsolják.
- Ha a böngészőelemet zenekeresésre változtatja, miközben a véletlenszerű lejátszás be van kapcsolva, a véletlenszerű lejátszás kikapcsolódik, és a böngészett elemekben lévő dalokat játsza le a készülék véletlenszerűen.

Az iPod funkciója

Az iPod kézi vezérlése

Lehetővé teszi az iPod használatát az iPod vezérlőegységével.

Belépés az iPod kézi vezérlés módba. Válassza az "iPodCTRL" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).



- Az iPod kézi vezérlésekor az iPod nem működtethető ezzel az egységgel.
- Ez az üzemmód nem kompatibilis a zenei információk kijelzésével. A kijelzőn az "iPod BY HAND" felirat jelenik meg.
- Az iPod akkor használható, ha megfelel az iPod vezérlési funkcióknak.

A távirányító funkciója

Zeneszám közvetlen keresése

Zeneszám keresése a sáv számának megadásával.

1 Adja meg a zeneszám számát

Használja a távirányító számbillentyűit.

2 Zene keresése

Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Zeneszám közvetlen keresésének

érvénytelenítése

Nyomja meg a [▶II] gombot.



- A zeneszámok közvetlen keresése nem használható az iPod lejátszása, a véletlenszerű lejátszás vagy a pástázó lejátszás közben.

Távírányítóval rendelkező lemezváltók funkciója

Közvetlen lemezkeresés

Lemez keresése a lemez számának bevitelével.

1 Adja meg a lemez számát

Használja a távírányító számbillentyűit.

2 Lemez keresése

Nyomja meg a [FM+] vagy [AM-] gombot.

A közvetlen lemezkeresés érvénytelenítése

Nyomja meg a [▶II] gombot.



- A közvetlen lemezkeresés nem hajtható végre véletlenszerű lejátszás és pásztázó lejátszás során.
- A 10. lemez kijelöléséhez írja be a "0" számot.

A lemezváltó alapl műveletei (külön választható)

CD-váltó forrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "CD CH" kijelzést.

Zeneszám keresése

Nyomja az [AUD] gombot balra vagy jobbra.

Lemez keresése

Nyomja az [AUD] gombot fölfelé vagy lefelé.

A rádió működtetése

Automatikus tárolás

A jól vehető adók automatikus tárolása a memóriában.

1 Belépés az automatikus tárolás módba

Válassza az "AUTO MEMORY" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Az automatikus tárolás megnyitása

Forgassa az [AUD] gombot a "YES" kiválasztásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

amikor már 6 fogható adó van a memóriában, bezáródik az automatikus tárolás.



- Ha az "AF" lehetőség be van kapcsolva (ON) a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatt, csak RDS állomások kerülnek a memóriába.

PTY (Programtípus)

Programtípus kiválasztása és állomás keresése;

Programtípus	Kijelző	Programtípus	Kijelző
Beszéd	"SPEECH"	Egyéb zene	"OTHER M"
Zene	"MUSIC"	Időjárás	"WEATHER"
Hírek	"NEWS"	Pénzügy	"FINANCE"
Aktuális témák	"AFFAIRS"	Gyerekműsorok	"CHILDREN"
Információ	"INFO"	Társadalmi kérdések	"SOCIAL"
Sport	"SPORT"	Vallás	"RELIGION"
Oktatás	"EDUCATE"	Betelefonáló program	"PHONE IN"
Dráma	"DRAMA"	Utazás	"TRAVEL"
Kultúra	"CULTURE"	Szabadidő	"LEISURE"
Tudomány	"SCIENCE"	Jazz-zene	"JAZZ"
Vegyes	"VARIED"	Country zene	"COUNTRY"
Popzene	"POP M"	Hazai zene	"NATION M"
Rockzene	"ROCK M"	Régi slágerek	"OLDIES"
Könnyű háttérzene	"EASY M"	Népzene	"FOLK M"
Könnyű klasszikus	"LIGHT M"	Dokumentumműsor	"DOCUMENT"
Komoly klasszikus	"CLASSICS"		

- A beszéd és a zene kategóriákba a következő programtípusok tartoznak.
Zene: Fekete karakterekkel megjelenített tétel.
Beszéd: Fehér karakterekkel megjelenített tétel.

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.
Forgassa az [AUD] gombot a "PTY SEARCH" kiválasztásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

2 Válasszon ki egy programtípust

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

3 Keressen a kiválasztott programtípust játszó állomást

Nyomja az [AUD] gombot balra vagy jobbra.

4 Lépjen ki a PTY üzemmódból

Nyomja meg az [AUD] gombot.



- Ez a funkció nem használható közlekedési hírszesszefoglaló alatt vagy AM vétel során.
- Ha a kiválasztott programtípus nem található, a "NO PTY" felirat jelenik meg a kijelzőn. Válasszon ki egy másik programtípust.

Programtípus előbeállítása

A programtípus bevitela az előbeállított memóriába, illetve gyors előhívása.

A programtípus előbeállítása

1 Válassza ki az előre beállítani kívánt programtípust

Lásd: <PTY (Programtípus)> c. részt (14. oldal).

2 Lépjen be a programtípus előbeállítási üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

3 Válassza ki a memóriában tárolni kívánt számot

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

4 Állítsa be előre a programtípust

Tartsa lenyomva az [AUD] gombot legalább 2 másodpercig.

5 Lépjen ki a programtípus előbeállítási üzemmódból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Az előre beállított programtípus előhívása

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (14. oldal).

2 Lépjen be a programtípus előbeállítási üzemmódba

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

3 Válassza ki a memóriából előhívni kívánt számot

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

4 Hívja elő a programtípust
Nyomja meg a [AUD] gombot.

5 Lépjen ki a programtípus előbeállításai üzemmódból
Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál

A programtípus kijelzési nyelvének kiválasztása a következőképpen;

Nyelv	Kijelző
Angol	"ENGLISH"
Francia	"FRENCH"
Német	"GERMAN"

1 Lépjen be a PTY üzemmódba
Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (14. oldal).

2 Lépjen be a nyelv megváltoztatása üzemmódba
Nyomja meg a **[▶ II]** gombot.

3 Válassza ki a nyelvet
Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

4 Lépjen ki a nyelv megváltoztatása üzemmódból
Nyomja meg a **[▶ II]** gombot.

Előre beállított hangolás

A memóriában lévő állomások előhívása.

1 Lépjen be a hangolás előbeállítása kiválasztási üzemmódba
Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

2 Válasszon ki egy kívánt állomást a memóriából
Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

3 Hívja elő az állomást
Nyomja meg a [AUD] gombot.

Előre beállított hangolás érvénytelenítése
Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

A távirányító funkciója

Közvetlen hozzáférésű hangolás

A frekvencia bevitelle és hangolás.

1 Lépjen be a közvetlen hozzáférésű hangolás üzemmódba
Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.
Megjelenik a "– – –" felirat.

2 Adja meg a frekvenciát
Használja a távirányító számbillentyűit.
Példa:

Kívánt frekvencia	Az alábbi gombokat nyomja meg
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Közvetlen hozzáférésű hangolás érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.



- Az FM frekvenciasáv frekvenciáját 0,1 MHz-es lépésközzel lehet megadni.

A kihangosított telefonálási funkció működtetése

Használatba vétel előtt

- A kihangosítási funkcióval rendelkező Bluetooth-mobiltelefonokkal kapcsolatban lásd: <A mobiltelefonról> (35. oldal).
- A jelen készülékkel való használat előtt regisztrálnia kell mobiltelefonját. A további részleteket lásd: <Bluetooth-eszköz regisztrálása> (28. oldal).
- Ha két vagy több mobiltelefont regisztrált, akkor választania kell egyet ezek közül. A részleteket lásd: <A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása> (29. oldal).
- A telefonkönyv csak a jelen egységre történő letöltést követően használható. A részleteket lásd: <A telefonkönyv letöltése> (29. oldal).
- A "BT" jelzőfény akkor világít, amikor mobiltelefon csatlakozik az egységhez.

Hívás fogadása

Telefonívás megválaszolása

Nyomja meg az [AUD] gombot.



- Az alábbi műveletek bontják a vonalat:
 - CD behelyezése.
 - USB-eszköz csatlakoztatása.
- A hívó fél neve jelenik meg, ha már regisztrálva lett a telefonkönyvben.

Bejövő hívás elutasítása

Nyomja meg a [SRC] gombot vagy nyomja a [REJECT] gombot legalább 1 másodpercig.

Hívás közben

Hívás bontása

Nyomja meg a [SRC] gombot vagy nyomja a [REJECT] gombot legalább 1 másodpercig.

Átkapcsolás magánbeszélgetés módra

Nyomja meg a [MUTE] gombot.

Átkapcsol magánbeszélgetés ("PRIVATE TALK") mód és a kihangosítás ("HANDS FREE") között valahányszor ezt a gombot megnyomja.



- A mobiltelefon típusától függően előfordulhat, hogy a magánbeszélgetés módra váltáskor az a forrás kerül kiválasztásra, amelyek a kihangosított kapcsolat megkezdése előtt volt használatban. Ebben az esetben a forrás nem váltható vissza kihangosított beszélgetés módra a jelen egységről. Mobiltelefonján végrehajtott művelet segítségével lépjen vissza a kihangosított beszélgetés módra.

A hangerő beállítása hívás közben

Forgassa el a [AUD] gombot.

Hívásvárakoztatás

Másik bejövő hívás megválaszolása az aktuális hívás felfüggesztésével

- 1 Nyomja meg a [AUD] gombot.
- 2 Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja lefelé, illetve fölfelé. Válassza ki az "ANSWER" kijelzést.
- 3 Nyomja meg az [AUD] gombot.

Másik bejövő hívás megválaszolása az aktuális hívás befejezésével

Nyomja meg a [SRC] gombot vagy nyomja a [REJECT] gombot legalább 1 másodpercig.

Az aktuális hívás folytatása

- 1 Nyomja meg a [AUD] gombot.
- 2 Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja lefelé, illetve fölfelé. Válassza ki a "REJECT" kijelzést.
- 3 Nyomja meg a [AUD] gombot.

A várakoztatott hívás megválaszolása az aktuális hívás befejezésével

Nyomja meg a [SRC] gombot vagy nyomja a [REJECT] gombot legalább 1 másodpercig.

Átkapcsolás az aktuális hívás és a várakoztatott hívás között

Nyomja meg a [AUD] gombot.

A gomb minden egyes megnyomása váltja a hívott felet.

Egyéb funkciók

A szétkapcsolási üzenet törlése

Nyomja meg a [REJECT] gombot.



Megjelenik a "HF DISCONNECT" felirat.

Váltás a kijelzési módok között


Nyomja meg a [MUTE] gombot legalább 1 másodpercig.

Valahányszor megnyomja ezt a gombot, a készülék vált a név és a telefonszám között.


Hívás indítása

- 1 Lépjen be a tárcsázási módszer módjába**
Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon tárcsázási módszert.**
Nyomja meg a [AUD] gombot.
"NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2"
» "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
A fenti üzemmódokban történő működtetési módszereket alább ismertetjük.
- 3 Lépjen ki a tárcsázási módszer módjából**
Nyomja meg a  gombot.

Szám tárcsázása

- 1 Lépjen be a tárcsázási módszer módjába**
Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a számtárcsázási módot**
Nyomja meg a [AUD] gombot.
Válassza a "NUMBER DIAL" kijelzést.
- 3 Írjon be egy telefonszámot**
Nyomja meg a távirányító ([1]–[0]), #[[FM]], *[[AM]], vagy +[[▶▶]] gombját.
- 4 Hívás kezdeményezése**
Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távirányítón.


A beírt telefonszám törlése számjegyenként:

Nyomja meg a [] gombot a távirányítón.



- Legfeljebb 32 számjegyet lehet beírni.

Gyorstárcsázás (Előre beállított tárcsázás)

- 1 Lépjen be a tárcsázási módszer módjába**
Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg az [AUD] gombot.**
Válassza a "NUMBER DIAL" kijelzést.
- 3 Lépjen be az előre beállított tárcsázás módba**
Nyomja meg a [SEARCH] gombot.
- 4 Válassza ki a memóriából előhívni kívánt számot**
Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.
- 5 Nyomja meg a [AUD] gombot.**
Megjelenik a telefonszám.


6 Hívás kezdeményezése

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.



- Az előre beállított tárcsázási számot regisztrálnia kell. (18. oldal)

Telefonkönyvben szereplő szám hívása

- 1 Lépjen be a tárcsázási módszer módjába**
Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a Telefonkönyv módot**
Nyomja meg a [AUD] gombot.
Válassza a "PHONE BOOK1" kijelzést, és lépjen tovább a 3. lépéshez.
Válassza a "PHONE BOOK2" kijelzést, és lépjen tovább a 4. lépéshez.

3 Válassza ki a keresendő kezdőbetűt

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő karakterre.	Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja jobbra, illetve balra.
Lépés a következő sorba.	Nyomja az [AUD] gombot fölfelé vagy lefelé.
Kiválasztott kezdőbetű meghatározása.	Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

4 Válassza ki a nevet

A művelet típusa	Művelet
Lépés a következő telefonszámra.	Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.
Lépés a következő névre.	Nyomja az [AUD] gombot balra vagy jobbra.

5 Hívás kezdeményezése


Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.



- Keresés közben nem mellékjeles betűt, pl. "u" betűt keres a mellékjeles, pl. "ü" betű helyett.

A kihangosított telefonálási funkció működtetése

Hívásnaplóban szereplő szám hívása

- 1 Lépjen be a tárcsázási módszer módjába**
Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a hívásnapló módot**
Nyomja meg a [AUD] gombot.
Válassza az "OUT-CALL" (kimenő hívás), "IN-CALL" (bejövő hívás), vagy "MISSED CALLS" (nem fogadott hívás) kijelzést.
- 3 Válasszon ki egy nevet vagy egy telefonszámot**
Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.
- 4 Hívás kezdeményezése**
Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.



- A kimenő hívások listája, a bejövő hívások listája és a nem fogadott hívások listája a jelen egységről kezdeményezett és arra érkezett hívások listája. Ezek nem azok, amelyeket a mobiltelefon memóriája tárol.

Hangtárcsázásos hívás indítása

- 1 Lépjen be a hangfelismerés módba**
Válassza a "MENU" > "VOICE RECOG" lehetőségeket.
A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).
Megjelenik a "V-RECOG READY" felirat.
- 2 Nyomja meg a [AUD] gombot.**
Megjelenik a "PB NAME" felirat.
A sípszó után 1 másodpercen belül ejtse ki a nevet.
- 3 Megjelenik a "PN TYPE" felirat.**
A sípszó után 1 másodpercen belül ejtse ki a kategória nevét.

- 4 Hívás kezdeményezése**
Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

- Ez a lépés ugyanaz, mint a <Telefonkönyvben szereplő szám hívása> eljárás 3. lépése. Lehetősége van hívás indítására vagy kategória kiválasztására.



- Ha az egység nem ismeri fel az Ön hangját, üzenet jelenik meg. Pressing the [AUD] knob allows you to retry voice input. (43. oldal)
- A névhez is és a kategóriához is szükséges a hangcímke regisztrálása. (30. oldal)
- A hangfelismerési művelet közben nem kerül audiohang a kimenetre.

Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása

- 1 Adja meg a regisztrálni kívánt telefonszámot**
Adja meg a telefonszámot a következőképpen: Szám tárcsázása/ Hívásnaplóban szereplő szám hívása/ Telefonkönyvben szereplő szám hívása
- 2 Lépjen be a memória előbeállítás üzemmódba**
Nyomja meg a [SEARCH] gombot.
- 3 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt számot**
Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.
- 4 Határozza meg a memóriában eltárolni kívánt számot**
Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Lépjen ki a memória előbeállítás üzemmódból
Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

A telefonszám típusának (kategóriájának) megjelenítése

A telefonkönyvben szereplő kategóriatételek az alábbiak:

Kijelző	Információ
"GENERAL"	Általános
"HOME"	Otthoni
"OFFICE"	Munkahelyi
"MOBILE"	Mobil
"OTHER"	Egyéb

Egyéb funkciók

A biztonsági kód aktiválása



- A biztonsági kódként tetszés szerinti négyjegyű szám állítható be.
- A biztonsági kód nem jeleníthető meg és hivatkozható. Jegyezze fel a biztonsági kódot, és tartsa biztos helyen.

1 Válassza ki a Biztonsági kód tételt Menü módban (Készenléti üzemmódban)

Megjelenik a "SECURITY SET" felirat.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a biztonsági kód üzemmódba Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Az "ENTER" felirat megjelenésekor megjelenik a "CODE" felirat is.

3 Adja meg a biztonsági kódot

A művelet típusa	Művelet
Válassza ki a bevinni kívánt számjegyeket	Nyomja az [AUD] gombot jobbra vagy balra.
Válassza ki a biztonsági kód számait	Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

4 Erősítse meg a biztonsági kódot

Tartsa lenyomva az [AUD] gombot legalább 3 másodpercig.

A "RE-ENTER" felirat megjelenésekor megjelenik a "CODE" felirat is.

5 A 3–4. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "APPROVED" felirat.

A biztonsági kód funkció érvénybe lép.



- Ha a 3–4. lépés során rossz kódot adott meg, ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

6 Lépjen ki a biztonsági kód módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

A Biztonsági kód bevitelle

Az audioegység használatához meg kell adni a biztonsági kódot az egységnek az akkumulátoros áramforrásról történő leválasztását vagy a Reset gomb megnyomását követő első használatkor.

1 Kapcsolja be az áramellátást.

2 A 3–4. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "APPROVED" felirat.

Most már használhatja az egységet.

A biztonsági kód kikapcsolása

A biztonsági kód kikapcsolásához:

1 Válassza ki a Biztonsági kód tételt Menü módban (Készenléti üzemmódban)

Válassza a "SECURITY CLR" kijelzést.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be a biztonsági kód üzemmódba Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Az "ENTER" felirat megjelenésekor megjelenik a "CODE" felirat is.

3 Adja meg a biztonsági kódot

A művelet típusa	Művelet
Válassza ki a bevinni kívánt számjegyeket	Nyomja az [AUD] gomb jobbra vagy balra.
Válassza ki a biztonsági kód számait	Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

4 Tartsa lenyomva az [AUD] gombot legalább 3 másodpercig.

Megjelenik a "CLEAR" kijelzés.

A biztonsági kód funkció kikapcsolásra kerül.

5 Lépjen ki a biztonsági kód módból Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- Ha a bevitt biztonsági kód helytelen, az "ERROR" (Hiba) kijelzés látható. Adja meg a helyes biztonsági kódot.

Egyéb funkciók

Manuális órabeállítás

1 Válassza ki az Órabeállítás tételt Menü módban

Válassza a "CLOCK ADJUST" kijelzést.
A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Lépjen be az órabeállítási üzemmódba Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Az órajelzés villogni kezd.

3 Az óra beállítása

Beállítás item	Művelet
Óra	Nyomja az [AUD] gombot fölfelé vagy lefelé.
Perc	Nyomja az [AUD] gombot jobbra vagy balra.

4 Lépjen ki az órabeállítási üzemmódból Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A beállítás akkor végezhető el, amikor a "MENU" > "SYNC" funkció a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatt "OFF" állásban van.

Demonstrációs üzemmód beállítása

A demonstrációs üzemmód be- és kikapcsolása.

1 Válassza ki a Demonstrációs tételt a Menü módban

Válassza a "DEMO MODE" kijelzést.
A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Demonstrációs üzemmód beállítása Tartsa lenyomva az [AUD] gombot legalább 2 másodpercig.

Az "ON" (be) és az "OFF" (ki) beállítások között a gomb legalább 2 másodpercig tartó lenyomásával válthat.

Audiobeállítások

Audiovezérlés

Lehetősége van az audiovezérlési tételek beállítására;

Beállítási tétel	Kijelző	Tartomány
Hátsó hangerő	"R-VOLUME"	0 — 35
Mélyisugárzósztint	"SUB-W L"	-15 — +15
Basszus felerősítése*	"B.BOOST"	"STEP1"/"STEP2"/"OFF" (A jelzés a beállításnak megfelelően kapcsol be.)
System Q*	"NATURAL"/"USER"/ "ROCK"/"POPS"/ "EASY"/"TOP40"/ "JAZZ"/"GAME"	Természetes/Felhasználói beállítás/Rock/Pops/ Könnyűzene/Top 40/ Jazz/Játék
Basszuszint*	"BASS L"	-8 — +8
Középszint*	"MID L"	-8 — +8
Magashangszint*	"TRE L"	-8 — +8
Kiegyenlítés	"BALANCE"	Bal 15 — Jobb 15
Első-hátsó aszimmetria	"FADER"	Hátsó 15 — Első 15

Kilépés az audiovezérlés módból (Hangerőszabályzás mód)

* A KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U készülékeknél.



- Forrástónus memória: Minden forráshoz beállítható a Basszus, Középszint és Magas hangszint.
- "USER": Az utoljára kiválasztott Basszuszint, Középszint és Magashangszint tartományok automatikusan visszaállnak.

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be az Audiovezérlés üzemmódba Nyomja meg a [AUD] gombot.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiotételt Nyomja meg a [AUD] gombot.

4 Hangolja be az audiotételt Forgassa el a [AUD] gombot.

5 Lépjen ki az Audiovezérlés üzemmódból Nyomja meg bármelyik gombot.

Nyomja meg valamelyik gombot, de ne az [AUD] vagy a [▲] gombot.

A KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U készülékeknél

Az audiovezérlés megfelelő részletének behangolása

A következő alapvető audioelemeket módosíthatja: Basszus szintje, középső szint, magas hangok szintje.

Basszusszint

Beállítási tétel	Kijelző	Tartomány
Basszus középfrekvencia	"BASS F"	40/50/60/70/80/100/120/150 Hz
Basszus jósági tényező	"BASS Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Basszuskiterjesztés	"BASS EXT"	Ki/be

Középszint

Beállítási tétel	Kijelző	Tartomány
Középső középfrekvencia	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Középső jósági tényező	"MID Q"	1,0/2,0

Magashangszint

Beállítási tétel	Kijelző	Tartomány
Magas hang középfrekvenciája	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz

1 Válassza ki az alapvető audiotételt

Az alapvető audiotételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Audiovezérlés> (20. oldal).

2 Lépjen be az audiovezérlés részletes behangolás üzemmódjába

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt részletes audiotételt

Nyomja meg a [AUD] gombot.

4 Hangolja be a részletes audiotételt

Forgassa el a [AUD] gombot.

5 Kilépés a részletes audiovezérlés módból

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.



- Amikor a basszuskiterjesztés be van kapcsolva, az alacsony frekvenciájú válasz 20%-kal megnyúlik.
- Bármikor kiléphet az audiovezérlés módból, ha megnyom egy gombot az [AUD] vagy a [▲] gomb kivételével.

Audiobeállítás

A Hangrendszert a következőképpen állíthatja be:

Beállítási tétel	Kijelző	Tartomány
Elülső felüláteresztő szűrő*	"HPF F"	Végig/40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Hátsó felüláteresztő szűrő*	"HPF R"	Végig/40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Aluláteresztő szűrő*	"LPF SW"	50/60/80/100/120/Végig Hz
Mélyszugárzó fázis*	"SW PHASE"	Fordított (180°)/ Normál (0°)
Hangerő nullszintjének eltolása	"V-OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Kettős zóna rendszer	"2ZONE"	Ki/be

*A KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U készülékeknél.



- Hangerő nullszintjének eltolása: Az egyes források hangerejét az alaphangerőtől való eltérésként lehet beállítani.
- Kettős zóna rendszer
A fő forrás és az alforrás (segédbemenet) külön-külön kimenetet szolgáltat az elülső csatornán és a hátsó csatornán.
 - A mélyszugárzó-forrás csatornáját a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) "ZONE2" lehetőségével állíthatja be.
 - A főforrás kiválasztása az [SRC] gombbal történik.
 - Az elülső csatorna hangerejének beállítása a [AUD] gombbal történik.
 - A hátsó csatorna hangerejének beállítása az <Audiovezérlés> (20. oldal) vagy a távvezérlő [▲]/[▼] gombja (33. oldal) segítségével történik.
 - Az audiovezérlés nincs hatással az alforrásra.

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be az audiobeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiobeállítási tételt

Nyomja meg a [AUD] gombot.

4 Hangolja be az audiobeállítási tételt

Forgassa el a [AUD] gombot.

5 Lépjen ki az audiobeállítás üzemmódból

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Audiobeállítások

A KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U készülékeknél

Hangszóró-beállítás

Olyan finombeállítás, amelyben a rendszer Q érték akkor optimális, ha a hangszórók típusa a következőképp van beállítva;

Hangszóró típusa	Kijelző
Ki	"SP SEL OFF"
5 és 4" méretű hangszórónál	"SP SEL 5/4"
6 és 6x9" méretű hangszórónál	"SP SEL 6x9/6"
OEM hangszórónál	"SP SEL OEM"

1 Lépjen készenléti üzemmódba

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "STANDBY" kijelzést.

2 Lépjen be a hangszóró-beállítási üzemmódba

Nyomja meg a [AUD] gombot.

3 Válassza ki a hangszóró típusát

Forgassa el a [AUD] gombot.

4 Lépjen ki a hangszóró-beállítási üzemmódból

Nyomja meg a [AUD] gombot.

A KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U készülékeknél

Audio előbeállítás memória

A Hangvezérlés segítségével beállított érték regisztrálása. A memória nem törölhető a Reset gombbal.

1 Állítsa be a Hangvezérlést

A Hangvezérlés beállítását illetően tekintse át a következő műveleteket.

- <Audiovezérlés> (20. oldal)

- <Audiobeállítás> (21. oldal)

2 Lépjen be az audio előbeállítási memória

módba (A készenléti módtól eltérő mód)

Válassz a "MENU" > "AUDIO PRESET" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

3 Válassza ki az audio-előbeállítási memóriát

Forgassa el a [AUD] gombot.

Válassza a "MEMORY" kijelzést.

4 Határozza meg, hogy tárolni kívánja-e az audio-előbeállítást a memóriában

Nyomja meg a [AUD] gombot.

5 Tárolja el az audio-előbeállítást a memóriában

Forgassa az [AUD] gombot a "YES"

kiválasztásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

Megjelenik a "COMPLETE" kijelzés.

6 Lépjen ki az audio-előbeállítási módból

Kétszer nyomja meg a [SERACH] gombot.



- 1 pár Audio előbeállítás memóriát regisztráljon. A forrás szerinti regisztrálásra nincs mód.
- A Reset gomb megnyomásakor az összes forrás a regisztrált beállítási értéket kapja meg.
- Az alábbi tételek regisztrálására nincs mód.
Hangerő, Balansz, Első-hatsó, Hangerő eltolódás, Kétfónás rendszer, Hátsó hangerő

A KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U készülékeknél

Audio előbeállítás előhívása

Az <Audio előbeállítás memória> (22. oldal) útján regisztrált hangbeállítás előhívása.

1 Válassza ki a forrást

2 Lépjen be az audio-előbeállítási előhívása

módba (A készenléti módtól eltérő mód)

Válassz a "MENU" > "AUDIO PRESET" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

3 Válassza ki az audio-előbeállítás előhívását

Forgassa el a [AUD] gombot.

Válassza a "RECALL" kijelzést.

4 Döntse el, elő akarja-e hívni az audio-előbeállítást

Nyomja meg a [AUD] gombot.

5 Hívja elő az audio-előbeállítást

Forgassa az [AUD] gombot a "YES"

választásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

Megjelenik a "COMPLETE" felirat.

6 Lépjen ki az audio-előbeállítási módból

Kétszer nyomja meg a [SERACH] gombot.



- Az <Audiovezérlés>-ben (20. oldal) a "SYSTEM Q" felhasználói memóriája a kiválasztott forrás elhívott értékére változik.
- Az <Audiovezérlés> (20. oldal) forrás hangszín memóriája a kiválasztott forrás elhívott értékére változik.

Speciális audióbeállítások (DSP)

Kabin kiválasztása

Kompenzálhatja a hang megérkezésének különbségét a környezet kiválasztásával az alábbi járműtípusok közül;

Jármű típusa	Kijelző
Nincs kompenzálás.	"OFF"
Kompakt gépkocsi	"COMPACT"
Szedán	"SEDAN"
Kombi	"WAGON"
Egyterű	"MINIVAN"
Sport és haszongépjármű	"SUV"
Kisbusz	"PAS-VAN"

1 Lépjen be a kabinkiválasztási módba

Válassz a "DSP" > "SETUP" > "CABIN" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki az autótípust

Forgassa az [AUD] gombot és nyomja meg középen, amikor a kívánt elem megjelenik.

3 Lépjen ki a kabinkiválasztási módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A távolságokat még részletesebben kompenzálhatja a <DTA> funkció alkalmazásával (23. oldal).

Hangszóró-beállítás

A csatlakoztatni kívánt hangszóró beállítása meretezés és elhelyezkedés szerint;

Hangszóró beállítása	Kijelző	Tartomány
Elöl "FRONT"	Hangszóró elhelyezkedése	"DOOR"/"ON DASH"/"UND DASH"
	Hangszóró mérete	"SMALL"/"MEDIUM"/"LARGE"
	Magashangszugárzó	"TWEETER"/"NONE"/"USE"
Hátul "REAR"	Hangszóró elhelyezkedése	"DOOR"/"R-DECK"/"2ND ROW"/"3RD ROW" (Egyterű/ Kisbusz)
	Hangszóró mérete	"NONE"/"SMALL"/"MEDIUM"/"LARGE"
	Mélyszugárzó "SUB-W"	Hangszóró mérete

1 Lépjen be a hangszóró-beállítás üzemmódba

Válassza a "DSP" > "SETUP" > "SPEAKER" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a beállítani kívánt tételt

Forgassa az [AUD] gombot és nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

3 Állítsa be az értéket

Forgassa az [AUD] gombot és nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

4 Kilépés a hangszóró-beállítás üzemmódból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

DTA (Digital Time Alignment) beállítás

A <Kabin kiválasztása>tételnél (23. oldal) megadott hangszórópozíció kompenzációs érték finomhangolásának módosítása.

1 Lépjen be a DTA-beállítási módba

Válassz a "DSP" > "SETUP" > "DTA" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a beállítandó hangszórót

Hangszóró beállítása	Kijelző
Elülső hangszóró	"FRONT"
Hátsó hangszóró	"REAR"
Mélyszugárzó	"SUB-W"

Forgassa az [AUD] gombot és nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

3 Állítsa be a hangszórópozíció kompenzációs értékét

Forgassa az [AUD] gombot és nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

Állítsa be az értéket 0-440 cm között.

A kompenzációs érték beállításához ld. <Függelék> (36. oldal).

4 Lépjen ki a DTA-beállítási módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Speciális audiobeállítások (DSP)

X'Over beállítás

X'Over értéket is beállíthat a hangszórókhhoz;

Hangszóró beállítás	Kijelző	Tartomány
Elöl "FRONT"	Főüláteresztő szűrő "FC"/ "HPF F"	THRU (Végig)/ 40/60/ 70/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220 Hz
Hátul "REAR"	Főüláteresztő szűrő "HPF R"	THRU (Végig)/ 40/60/ 70/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220 Hz
Mélyugárzó "SUB-W"	Hangszóró mérete "FC"/ "LPF SW"	40/ 60/ 70/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ THRU (Végig) Hz
	Fázis "FC"/ "SW PHASE"	ELLENTÉTES (180°)/ SZOKÁSOS (0°)

1 Lépj be az X'Over beállítási módba Válassza a "DSP" > "SETUP" > "X'OVER" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a beállítani kívánt tételt Forgassa az [AUD] gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

3 Állítsa be az X'Over értéket Forgassa az [AUD] gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt érték megjelenik.

4 Lépj ki az X'Over beállítási módból Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Equalizer vezérlés

A következő Equalizer vezérlés elemeket módosíthatja. Az iPod Equalizer csak az iPod csatlakoztatása és az "iPod" kiválasztása után állítható be a <System Q> részben. 22 equalizer típusból választhat;

Beállítási tétel	Kijelző	Tartomány
Előbeállított memória "PRESET"	System Q "EQ"	"NATURAL" (Természetes)/ "USER"/"ROCK" (Rock)/"POPS" (Pop)/"EASY" (Könnyű)/ "TOP40" (Top 40)/"JAZZ" (Jazz)/ "GAME" (Játék)/"iPod"
Equalizer finombeállítás	Középső frekvencia "FO"	Lásd a továbbiakat.
"MANUAL"/ "BAND"	Minőség "Q"	0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00
	Szint "GAIN"	-9/ -7/ -5/ -3/ -2/ -1/ 0/ +1/ +2/ +3/ +5/ +7/ +9

• Az egyes frekvenciasávokban választható hullámhosszokat a következő táblázat mutatja.

Hullámsáv	Frekvencia
"BAND1"	60/ 100/ 160/ 250/ 400 Hz
"BAND2"	630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k Hz
"BAND3"	4/ 6,3/ 10/ 16 kHz

1 Lépj be az Equalizer vezérlési módba Válassza a "DSP" > "CONTROL" > "EQ" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a beállítani kívánt tételt Forgassa az [AUD] gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

3 Állítsa be az értéket

Forgassa az [AUD] gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

iPod Equalizer

1. Lépj be az iPod Equalizer üzemmódba Nyomja meg az [AUD] gombot.

2. Állítsa be az értéket Forgassa az [AUD] gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

4 Kilépés az Equalizer Control módból Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Előre beállított pozíciókiválasztás

A hallgatási pozíciónak megfelelően válassza ki a pozíciót a következő beállítások közül, hogy a hangkörnyezet normál pozíciója a kiválasztott pozíció szerint kompenzálható legyen;

Kompenzációs ülés	Tartomány
Nincs kompenzáció.	"ALL"
Elülső bal oldali ülés	"F-L"
Elülső jobb oldali ülés	"F-R"
Elülső ülés	"F-ALL"

1 Belépés a Pozíció beállítás módba Válassza a "DSP" > "CONTROL" > "POSITION" > "PRESET" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a kompenzálni kívánt ülést Forgassa az [AUD] gombot, majd nyomja meg középen, ha a kívánt elem megjelenik.

3 Kilépés a Pozíció beállítás módból Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Audio előbeállítás memória

A Hangvezérlés segítségével beállított érték regisztrálása.

1 Állítsa be a Hangvezérlést

A Hangvezérlés beállítását illetően tekintse át a következő műveleteket.

- Kabin kiválasztása (23. oldal)
- Hangszóró-beállítás (23. oldal)
- DTA (Digital Time Alignment) beállítás (23. oldal)
- X'Over beállítás (24. oldal)
- Equalizer vezérlés (24. oldal)
- Előre beállított pozíciókiválasztás (24. oldal)

2 ELépjön be az audio előbeállítási memória módba (A készenléti módtól eltérő mód)

Válassza a "DSP" > "PRESET" > "MEMORY" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

3 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt számot

Fordítsa az [AUD] gombot a kívánt számhoz, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

4 Tárolja el az audio-előbeállítást a memóriában

Forgassa az [AUD] gombot a "YES" (igen) kiválasztásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

Megjelenik a "COMPLETE" felirat.

5 Kilépés az audio-előbeállítási memória üzemmódból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- 6 pár audio-előbeállítási memóriát rögzíthet.
- "USER 1": A Reset gomb megnyomásakor az összes forrás a regisztrált beállítási értéket kapja meg.
- "USER 1"; "USER 2":
A memória nem törölhető a Reset gombbal.
- Ez a funkció nem rögzíthető, ha az iPod Equalizer be van állítva az <Equalizer vezérlés> alatt (24. oldal).

Audio előbeállítás előhívása

Az <Audio előbeállítás memória> (25. oldal) útján regisztrált hangbeállítás előhívása.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjön be az audio-előbeállítás előhívása módba (A készenléti módtól eltérő mód)

Válassza a "DSP" > "PRESET" > "RECALL" pontot.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tételek kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

3 Válassza ki a memóriából előhívni kívánt számot

Forgassa az [AUD] gombot a kívánt számhoz, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

4 Hívja elő az audio-előbeállítást

Forgassa az [AUD] gombot a "YES" (igen) kiválasztásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

Megjelenik a "COMPLETE" felirat.

5 Lépjön ki az audio-előbeállítás előhívása módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A "SYSTEM Q" felhasználói memóriája az <Equalizer vezérlés> műveletben (24. oldal) az előhívott értékre változik.
- Az <Equalizer vezérlés> forrástónus memória tétele (24. oldal) a kiválasztott forrás által előhívott értékre változik.

Kedvencek beállítása


Előre beállított memória

Kedvenc rádióállomása, iPod lejátszási listája/ előadói, stb. kiválasztási mechanizmusának regisztrálása.

1 Válasszon a regisztrálni és beállítani kívánt elemhez egy tetszőleges forrást


Forrás	Beállítási elem
KERESŐ	Előre beállított memória
iPod	Listás választóképernyő Lejátszási listák/ előadók, stb. megjelenítéséhez.
Kihangosító telefon	r Telefonszám visszakeresés.



Amikor a művelet regisztrálható, a  jelenik meg.

iPod beállítások

A kívánt első rendű lista regisztrálható.

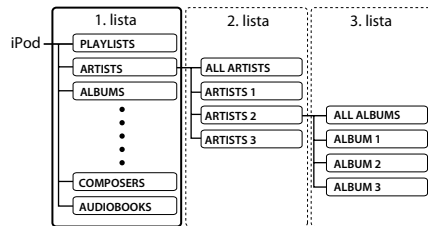

2 Belépés az Előbeállított memória üzemmódba

Nyomja a [FAVORITE] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt számot

Forgassa el a [AUD] gombot.

4 Tárolja az előbeállított elemet a memóriában

Nyomja meg a [AUD] gombot.

A memória előbeállítás üzemmód érvénytelenítése

Nyomja meg a [FAVORITE] gombot.



- A meglévő előbeállított számra történő folyamat regisztrálás fölüírja a meglévő folyamatot.
- 6 pár Kedvenc előbeállított memóriát regisztrálhat. A memória nem törölhető a Reset gombbal.
- Ha a második vagy alacsonyabb rendű lista elemét módosítja, az iPod lista is módosul úgy, hogy a KEDVENCEK regisztrációja utáni zeneszámok törölődnek vagy hozzáadódnak ahhoz. Ennek köszönhetően az ebben az egységben regisztrált lista különbözni fog az iPod listájától. A KEDVENCEK regisztrációját újra el kell végezni az iPod elemeinek szerkesztése után.

Előzetes beállítás előhívása

A Kedvencek között regisztrált elem visszakeresése.

1 Belépés az Előzetes beállítás előhívása üzemmódba

Nyomja meg a [FAVORITE] gombot.

2 Válassza ki az előhívni kívánt számot a memóriából

Forgassa el a [AUD] gombot.

3 Hívja elő az audio-előbeállítást

Nyomja meg a [AUD] gombot.

Az előzetes beállítás előhívása üzemmód törlése

Nyomja meg a [FAVORITE] gombot.



- Ha forrásként az iPod-ot választotta ki, megjelenik a Lejátszási listák/előadók/albumok stb. kiválasztási képernyője. Automatikusan elkezdődik a zeneszámok lejátszása.

Előbeállított memória törlése

Kedvencek között regisztrált elem törlése.

1 Belépés az előbeállított memória törlése módba

Válassza a "MENU" > "FAV DELETE" lehetőséget.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza ki a törölni kívánt előbellítés számát vagy válassza az "ALL" (összes) lehetőséget valamennyi előbeállított memóriaelem törléséhez.

Fordítsa el az [AUD] gombot, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

Megjelenik a "DELETE" felirat.

3 Törölje a Kedvencek között regisztrált kiválasztott elemet.

Forgassa el az [AUD] gombot a "YES" (igen) kiválasztásához, majd nyomja meg az [AUD] gombot.

Megjelenik a "COMPLETE" felirat.

4 Kilépés az előbeállított memória törlése módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

Névbeállítás

Névadás a Kedvencek között regisztrált előbeállított memóriának.

1 Belépés az előbeállítás átnevezése módba

Nyomja meg a [FAVORITE] gombot.

2 Hívja elő a módosítani kívánt előbeállított memóriát.

Forgassa el az [AUD] gombot.

3 Lépjen be a névbeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Válassza ki a "NAME SET" kijelzést.

4 Írja be a nevet

A művelet típusa	Művelet
Állítsa a kurzort a karakterbeviteli pozícióba	Nyomja az [AUD] gombot jobbra vagy balra.
Válassza ki a karaktereket	Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

5 Kilépés a névbeállítás módból

Nyomja meg a [AUD] gombot.

Az előbeállítás átnevezése mód törlése

Nyomja meg a [FAVORITE] gombot.

Bluetooth-eszköz beállítása

Bluetooth-eszköz regisztrálása

Ahhoz, hogy Bluetooth-eszköze (mobiltelefonja) használható legyen ezzel a készülékkel, regisztrálnia kell azt (párosítás). Legfeljebb öt Bluetooth-eszközt regisztrálhat a jelen készülékkel.

Bluetooth-eszközről történő regisztrálás

1 Kapcsolja be a vezérlőegységet.

2 Kezdje meg az egység regisztrálását a Bluetooth-eszközön végrehajtott művelettel

A Bluetooth-eszköz használatával regisztrálja a kihangosító egységet (párosítás). Válassza ki a "KENWOOD BT CD/R-3P1" pontot a csatlakoztatott egységek listájáról.

3 Adja meg a PIN kódot

Adja meg a <PIN kód regisztrálása> (29. oldal) részben említett módon a regisztrált PIN kódot.

Ellenőrizze, hogy a regisztráció kész a Bluetooth-eszközön.

4 A Bluetooth-eszköz használatával indítsa a kihangosított kapcsolatot.

A jelen készülékről történő regisztrálás

1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz regisztrálásának módjába

Válassza a "MENU" > "DVC REGIST" lehetőséget. Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal). Hajtsa végre a Bluetooth-eszköz keresését. Amikor a keresés befejeződött, a kijelzőn a "FINISHED" felirat jelenik meg.

2 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé a Bluetooth-eszköz kiválasztásához.

Nyomja meg az [AUD] gombot a választás megerősítéséhez.

3 Adja meg a PIN kódot

A művelet típusa	Művelet
Számok kiválasztása.	Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.
Lépés a következő számjegyre.	Nyomja az [AUD] gombot jobbra.
Az utolsó számjegy törlése.	Nyomja az [AUD] gombot balra.

4 A PIN kód továbbítása

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Ha megjelenik a "PAIRING OK" felirat, a regisztráció befejeződött.

5 Visszalépés az eszközök listájára

Nyomja meg a [AUD] gombot.

6 Lépjen ki a Bluetooth-eszköz regisztrálásának módjából

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A készülék legfeljebb nyolc számjegy megadását teszi lehetővé PIN kódként. Ha a jelen készülékről nem adható meg PIN kód, akkor próbálja megadni a Bluetooth-eszközről.
- Ha 5 vagy több Bluetooth-eszköz van regisztrálva, akkor nem lehet új Bluetooth-eszközt regisztrálni.
- Ha annak ellenére hibaüzenet jelenik meg, hogy a PIN kód helyes, próbálkozzon a <Speciális Bluetooth-egység regisztrálása> (28. oldal) részben ismertetett eljárással.

Speciális Bluetooth-egység regisztrálása

Lehetősége van olyan speciális eszköz regisztrálására, amely nem regisztrálható normálisan (párba kapcsolás).

1 Lépjen be a speciális eszköz regisztrálásának módjába

Válassza a "MENU" > "S-DVC SELECT" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal). Egy lista jelenik meg.

2 Válasszon ki egy eszköznevet

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé az eszköz nevének kiválasztásához.

Nyomja meg az [AUD] gombot a választás megerősítéséhez.

Ha megjelenik a "COMPLETE" felirat, a regisztráció befejeződött.

3 Hajtsa végre a <Bluetooth-egység regisztrálása> (28. oldal) részben ismertetett eljárást, és hajtsa végre a regisztrálást (párba kapcsolás).

Kilépés a speciális eszköz regisztrálásának módjából

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- Ha az eszköz neve nem szerepel a listában, válassza az "OTHER PHONE" lehetőséget.

PIN kód regisztrálása

A Bluetooth-eszközön végrehajtott művelettel adja meg a jelen készülékkel való regisztráláshoz szükséges PIN kódot.

1 Lépjen be a PIN kód szerkesztése módba Válassza a "MENU" > "PIN EDIT" lehetőséget. Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

A PIN kód jelenlegi beállítása jelenik meg.

2 Adja meg a PIN kódot

A művelet típusa	Művelet
Számok kiválasztása.	Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.
Lépés a következő számjegyre.	Nyomja az [AUD] gombot jobbra.
Az utolsó számjegy törlése.	Nyomja az [AUD] gombot balra.

3 Regisztrálja a PIN kódot

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

Ha megjelenik a "COMPLETE" felirat, a regisztráció befejeződött.

4 Kilépés a PIN kód szerkesztése módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- Alapértelmezésként "0000" van megadva.
- Legfeljebb nyolc számjegyű PIN kód adható meg.

A telefonkönyv letöltése

Töltse le a telefonkönyvi adatokat a mobiltelefonról erre a készülékre, hogy a jelen készülékkel is használhassa a telefonkönyvet.

Az automatikus letöltéshez

Ha a mobiltelefon támogatja a telefonkönyv-szinkronizálási funkciót, akkor a telefonkönyv a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása után automatikusan letöltődik.



- Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges.

- Ha a teljes megjelenítés után sem található telefonkönyvi adatok a készülékben, akkor lehetséges, hogy az Ön mobiltelefonja nem támogatja a telefonkönyvi adatok automatikus letöltését. Ebben az esetben próbálkozzon kézi letöltéssel.

A mobiltelefonról történő kézi letöltéshez

1 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel zárja le a kihangosított kapcsolatot.

2 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel küldje át a telefonkönyvi adatokat a jelen készülékre

A mobiltelefonon végrehajtott művelettel töltse le a telefonkönyvi adatokat a jelen készülékre.

- A letöltés folyamán:
Megjelenik a "DOWNLOADING" felirat.
- A letöltés befejeztével:
Megjelenik a "COMPLETE" felirat.

3 A mobiltelefonon végrehajtott művelettel kezdeményezzen kihangosított kapcsolatot.

A letöltés végét jelző üzenet törléséhez

Nyomja meg bármelyik gombot.



- Mindegyik regisztrált mobiltelefonhoz 1000 telefonszám regisztrálható.
- Mindegyik telefonszám esetében legfeljebb 32 számjegy regisztrálható, valamint legfeljebb 50 karakter a név megadásához.
(* 50: A megengedett alfabetikus karakterek száma. A karakterek típusától függően előfordulhat, hogy kevesebb karakter adható meg.)
- A telefonkönyvi adatok letöltésnek érvénytelenítéséhez hajtson végre egy műveletet a mobiltelefonon.

A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz kiválasztása

Ha már két vagy több Bluetooth-eszköz regisztrálva lett, akkor ki kell választania a használni kívánt Bluetooth-eszközt.

1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz kiválasztásának módjába

Válassza a "MENU" > "PHONE SEL" lehetőséget.
Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

Megjelenik a "(név)" felirat.

Következő oldal ►

Bluetooth-eszköz beállítása

2 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

3 Állítsa be a Bluetooth-eszközt

Nyomja az [AUD] gombot jobbra vagy balra.

A "*" (név) vagy "-" (név) kijelzés jelenik meg.

*: A kiválasztott Bluetooth-eszköz foglalt.

-: A kiválasztott Bluetooth-eszköz készenléti állapotban van.

" " (üres): A Bluetooth-eszköz kiválasztása meg lett szüntetve.

4 Lépjen ki a Bluetooth-eszköz kiválasztásának módjából

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- Ha egy mobiltelefon már ki van választva, akkor szüntesse meg a kiválasztást, és válasszon ki egy másikat.

Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése

Lehetősége van regisztrált Bluetooth-eszköz törlésére.

1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz törlésének módjába

Válassza a "MENU" > "DEVICE DEL" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

Megjelenik a 'name' felirat.

2 Válassza ki a Bluetooth-eszközt

Turn the [AUD] knob or push it towards up or down.

3 Törölje a kiválasztott Bluetooth-eszközt

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

4 Lépjen ki a Bluetooth-eszköz törlésének módjából

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- Regisztrált mobiltelefon törlésekor telefonkönyve, naplója, SMS-ei és hangcímkeje is törlődik.

A firmware verziószámának kijelzése

A jelen készülék firmware-verziószámának kijelzése.

1 Lépjen be a Bluetooth-firmware frissítésének módjába

Válassza a "MENU" > "BT F/W UPDATE" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

A firmware verziószáma jelenik meg.

2 Kilépés a Bluetooth Firmware frissítés üzemmódból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A firmware frissítésének módjáról webhelyünkön tájékozódhat:

<http://www.kenwood.com/bt/information/>

Hangtárcsázási parancs hozzáadása

Lehetősége van hangcímke hozzáadására a telefonkönyvhöz hangtárcsázás céljából. Legfeljebb 35 hangcímke regisztrálható.

1 Lépjen be a hangcímke módba

Válassza a "MENU" > "VOICE TAG" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza a "PB NAME EDIT" módot

Nyomja meg az [AUD] gombot a "PB NAME EDIT" lehetőség kiválasztásához, majd nyomja az [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Keresse meg a regisztrálni kívánt nevet

Válassza ki a regisztrálni kívánt nevet a <Telefonkönyvben szereplő szám hívása> (17. oldal) pont 4. lépése alapján.

Ha egy névhez már lett regisztrálva hangcímke, akkor a név előtt a "*" jelzés látható.

4 Válasszon ki egy módot

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

Kijelző	Művelet
"PB NAME REG"	Hangcímke regisztrálása.
"PB NAME CHK"*	Hangcímke lejátszása.
"PB NAME DEL"*	Hangcímke törlése.
"RETURN"	Visszatérés a 2.lépéshez

* Csak akkor jelenik meg, ha olyan név lett kiválasztva, amelyikhez már lett regisztrálva hangcímke.

Válassza ki a "PB NAME REG" (Regist) lehetőséget

5 Regisztrálja a hangcímket (először)

Nyomja meg a [AUD] gombot.

Megjelenik az "ENTER1" felirat.

A sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül mondja ki a hangcímket.

6 Erősítse meg a hangcímket (másodszor)

Nyomja meg a [AUD] gombot.

Megjelenik az "ENTER2" felirat.

A sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül mondja ki újból a 5. lépésben kimondott hangcímket.

Megjelenik a "COMPLETE" felirat.

7 Fejezze be a regisztrációt

Nyomja meg a [AUD] gombot.

Visszatérés a 2.lépéshez. Azonnal lehetősége van újabb hangcímke regisztrálására.



- Ha az egység nem ismeri fel az Ön hangját, üzenet jelenik meg. Pressing the [AUD] knob allows you to retry voice input. (43. oldal)

Válassza a "PB NAME CHK" (Lejátszás) lehetőséget

5 Nyomja meg a [AUD] gombot.

Játssza le a regisztrált hangcímket, és lépjen vissza a 2. lépésre.

Válassza a "PB NAME DEL" (Törlés) lehetőséget

5 Hangcímke törlése

Nyomja az [AUD] gombot legalább 1

másodpercig.

Visszatérés a 2. lépéshez.

Lépjen ki a hangcímke módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A hangcímke regisztrálása közben nem kerül audiohang a kimenetre.

Hangparancs beállítása a kategóriához

Lehetősége van hangcímke hozzáadására a telefonszám-kategóriához (típushoz) hangtárcsázás céljából.

1 Lépjen be a hangcímke módba

Válassza a "MENU" > "VOICE TAG" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

2 Válassza a "PB TYPE EDIT" üzemmódot

Nyomja meg az [AUD] gombot a "PB TYPE EDIT" lehetőség kiválasztásához, majd nyomja legalább 1 másodpercig az [AUD] gombot.

3 Válassza ki a beállítani kívánt kategóriát (típus)

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

"GENERAL"/"HOME"/"OFFICE"/"MOBILE"/"OTHER"

4 Nyomja meg a [AUD] gombot.

5 Válasszon ki egy módot

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

Kijelző	Művelet
"PB TYPE REG"	Hangcímke regisztrálása.
"RETURN"	Visszatérés a 2. lépéshez.

6 A kategória (típus) regisztrálásához hajtsa végre a <Hangtárcsázási parancs hozzáadása> (30. oldal) 5–7. lépését.

Lépjen ki a hangcímke módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- Állítsa be a hangcímket mind az 5 kategóriához. Ha nincs regisztrálva hangcímke mindegyik kategóriához, akkor a telefonkönyv nem hívható elő hangparancssal.

Bluetooth-eszköz beállítása

SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)

A mobiltelefonra érkezett SMS megjelenik a kijelzőn.

Az újonnan érkezett üzenet jelenik meg a kijelzőn.



- Az autóbalesetek elkerülése érdekében a vezető vezetés közben nem olvashatja az SMS-t.

Amikor új üzenet érkezik

Megjelenik az "SMS RECEIVED" felirat. Bármely műveletre a kijelzés eltűnik.

Az SMS megjelenítése

1 Lépjen be az SMS bejövő üzenetek módba Válassza a "MENU" > "SMS INBOX" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

Az üzenetek listája jelenik meg.

2 Válasszon ki egy üzenetet

Forgassa az [AUD] gombot vagy nyomja fölfelé, illetve lefelé.

- A [▶||] gomb minden egyes 1 másodpercnél hosszabb megnyomásával váltani tud a telefonszám a név és a fogadás időpontja között.

3 Jelenítse meg a szöveget

Nyomja meg a [AUD] gombot.

A gomb ismételt megnyomásával lehetősége ismét nyílik egy üzenet kiválasztására.

- Üzenet görgetése

Az [AUD] folyamatos jobbra vagy balra nyomásával görgetheti az üzenetet.

4 Lépjen ki az SMS bejövő üzenetek módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A megnyitlan üzenet jelenik meg a lista elején. A többi üzenet a fogadás sorrendjében szerepel.
- Nem jeleníthetők meg az olyan SMS-ek, amelyek akkor érkeztek, amikor a mobiltelefon nem volt csatlakoztatva a Bluetooth-egységhez. SMS letöltése.
- A rövid üzenet nem jeleníthető meg az SMS letöltése közben.

SMS letöltése

Lehetősége van a mobiltelefonra érkezett rövid üzenet (SMS) letöltésére, hogy a jelen készüléken lehessen olvasni.

1 Lépjen be az SMS letöltése módba Válassza a "MENU" > "SMS DOWNLOAD" lehetőséget.

Tartsa lenyomva a [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.

A funkcióvezérlési tétel kiválasztásával kapcsolatban lásd: <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

Az üzenetek listája jelenik meg.

2 Indítsa el a letöltést

Nyomja meg a [AUD] gombot.

Megjelenik a "DOWNLOADING" felirat.

A letöltés befejeztével a "COMPLETE" felirat jelenik meg.


3 Lépjen ki az SMS letöltése módból

Nyomja meg a [SEARCH] gombot.



- A mobiltelefonnak képesnek kell lenni az SMS Bluetooth útján történő továbbítására. Lehetséges, hogy a mobiltelefon beállítása is szükséges. Ha a mobiltelefon nem támogatja az SMS funkciót, akkor az SMS download (SMS letöltése) tétel nem jelenik meg a Funkcióvezérlés módban.
- Amikor az SMS le lett töltve a mobiltelefonról, a mobiltelefonon lévő megnyitlan üzenetek megnyitásra kerülnek.
- A már elolvasott és olvasatlan rövid üzenetek közül 75 tölthető le.

Alapműveletek a távirányítón

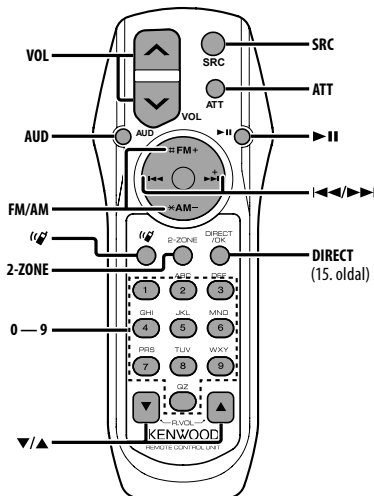

Általános vezérlés

Hangerő szabályzás [VOL]

Source select [SRC]

Hangerő csökkentése [ATT]

A gomb újbóli lenyomásakor a hangerő visszatér a korábbi szintre.

Audiovezérlés

Audióelem kiválasztása [AUD]

Audióelem beállítása [VOL]



- A működtetési eljárást, úgymint az audiovezérlési eljárást és az egyéb műveleteket illetően lásd az <Audiovezérlés> (20. oldal) részt.

Kettős zóna rendszer vezérlése

Kétfónás rendszer be és ki [2-ZONE]

Hátsó csatorna hangerő szabályzása [▲]/[▼]

Rádió forrás

Hullámsáv választás [FM]/[AM]

Állomás választás [◀◀]/[▶▶]

Beállított állomások előhívása [1] — [6]

CD/USB forrás

Zene választás [◀◀]/[▶▶]

Mappa választás [FM]/[AM]

Szünet/Lejátszás [▶▶]

Kihangosított telefonvezérlés

Hívás indítása

Belépés a tárcsázási módszer kiválasztása üzemmódba [(☎)]

Tárcsázási módszer kiválasztása [AUD]

Számjegybevitel

A művelet típusa	Művelet
Számjegy bevitel.	[0] — [9] gombok
"+" bevitel.	[▶▶] gomb
"#" bevitel.	[FM] gomb
"*" bevitel.	[AM] gomb
A bevitt telefonszám törlése.	[◀◀] gomb

Hívás kezdeményezése [DIRECT]

Hívás fogadása

Válasz a hívásra [(☎)]

Váltás a magánbeszélgetés és a kihangosítás

üzemmód között [▶▶]

Hívásvárakoztatás

Másik bejövő hívás fogadása az aktuális hívás felfüggesztésével [(☎)]

Másik bejövő hívás fogadása az aktuális hívás befejezése után [SRC]

Aktuális hívás folytatása [1]

Hívás közben

Hívás befejezése [SRC]

Kihangosító hangerejének beállítása [VOL]


Alapműveletek a távirányítón

Az elem behelyezése és cseréje

Használjon két "AA"/ "R6"-méretű elemet.

A fedelet az ábra szerint vegye le: nyomja le és csúsztassa el.

Az elemek behelyezése során ügyeljen a + és – pólusoknak az elemtartó belsejében feltüntetett elrendezésére.

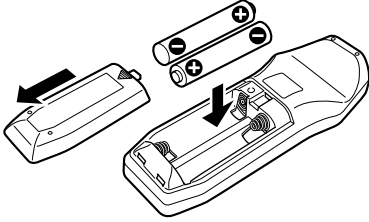

VIGYÁZAT

- Ne hagyja az elemeket nyílt láng közelében és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Tűz, robbanás vagy túlzott hőfejlődés következhet be.
- Ne helyezze a távirányítót forró helyre, pl. a műszerfalra.

Függelék


Az audiofájlokról

- **Lejátszható audiofájl**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Lejátszható lemezes adathordozók**
CD-R/RW/ROM
- **Lejátszható lemezfájlformátumok**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Hosszú fájlnev.
- **Lejátszható USB-eszközök**
Nagy kapacitású USB-tárolók osztálya
- **Lejátszható USB-eszköz fájlrendszere**
FAT16, FAT32

Bár az audiofájlok megfelelnek a fent felsorolt szabványoknak, előfordulhat, hogy nem lehetséges a lejátszás az adathordozó vagy az eszköz típusa vagy állapota miatt.

• Az audiofájlok lejátszásának sorrendje

A mappák/fájlok alábbi példában szereplő fastruktúrájában a fájlok lejátszása ① és ⑩ közötti sorrendben történik.

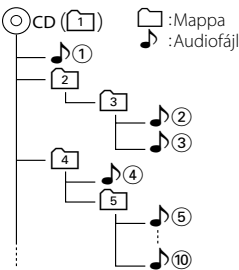

Az audiofájlokról a www.kenwood.com/audiofile/ címen található online útmutató nyújt tájékoztatást. Ebben az online útmutatóban a jelen útmutatóban nem szereplő részletes információk és megjegyzések találhatóak. Feltétlenül olvassa végig az online útmutatót is.



- Ebben az útmutatóban az "USB-eszköz" szót USB-csatlakozással rendelkező flash memóriákra és digitális audiolejátszókra használjuk.
- A kézikönyvben szereplő "iPod" szó az iPod összekötő kábellel * (opcionális tartozék) csatlakoztatott iPodot vagy iPhone-t jelez.

* Nem támogatott modell: KCA-iP500.

A csatlakoztatható iPodokkal és az iPod csatlakozó kábellel kapcsolatban lásd a következő weboldalt:

www.kenwood.com/ipod/kca_ip/

Az USB-eszközökről

- Ha az iPod csatlakoztatása után elindítja a lejátszást, akkor az iPod által lejátszott zene kerül lejátszásra. Ekkor a "RESUMING" (Folytatás) felirat jelenik meg a kijelzőn, anélkül, hogy a mappanév stb. megjelenne. A böngészési tétel megváltoztatásakor megjelenik a helyes cím stb.
- Nem működtetheti az iPod-ot, ha a "KENWOOD" felirat vagy a "✓" jel jelenik meg az iPod-on.
- Amikor a jelen készülékhez USB-eszköz csatlakozik, akkor az utóbbi feltölthető, amennyiben a jelen készülék áram alatt van.
- Az USB-eszközt olyan helyre szerelje be, ahol nem fogja Önt akadályozni a helyes gépjárművezetésben.
- Nincs mód USB-eszköz csatlakoztatására USB-elosztón és kártyaolvasón keresztül.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok törölődhetnek az USB-eszközt befolyásoló tényezőktől függően.
Nem nyújtunk kártérítést a tárolt adatok törléséből fakadó semmiféle kárért.
- A jelen készülékhez nem jár USB-eszköz. Külön kell vásárolnia kereskedelmi forgalomban kapható USB-eszközt.
- Ha USB-eszközt csatlakoztat, a CA-U1EX (választható) használata ajánlott.
Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábeltől eltérő kábelt használ. 5 méternél nagyobb teljes hosszúságú kábel csatlakoztatása rendellenes lejátszást eredményezhet.

A mobiltelefonról

A készülék az alábbi Bluetooth-specifikációnak felel meg:

Verzió	Bluetooth Szabvány Verzió 2.0
Profilok	HFP (kihangosító profil) OPP (objektumtovábbítási profil) PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil) SYNC (szinkronizációs profil)

Az ellenőrzöten kompatibilis mobiltelefonokról a következő URL-en tájékozódhat:

<http://www.kenwood.com/bt/information/>



- A Bluetooth-funkciót támogató egységek Bluetooth-szabványoknak való megfelelése a Bluetooth SIG által előírt eljárással lett ellenőrizve és tanúsítva. Előfordulhat azonban, hogy az ilyen készülékek nem képesek kommunikálni az Ön mobiltelefonjával annak típusától függően.
- A HFP a kihangosított beszélgetések bonyolítására szolgáló profil.
- Az OPP az egységek közti adatátvitelre, például telefonkönyvi adatok továbbítására szolgáló profil.

Függelék

A KCA-BT200 működtetéséhez (külön választható)

A készülék kezelésével kapcsolatban lásd a B-2-es típus leírását a KCA-BT200 Kezelési utasításában, valamint az alábbi táblázatot.

Jelmagyarázat a KCA-BT200 használati utasításához	Művelet
▶ gomb	[AUD] gomb
Vezérlőgomb	[AUD] gomb
Nyomja meg az [AUTO]/[TI] gombot	Tartsa lenyomva a ▶ gombot legalább 1 másodpercig.
Vezérlőgomb fölfelé vagy lefelé	[AUD] gomb fölfelé vagy lefelé
Vezérlőgomb jobbra vagy balra	[AUD] gomb jobbra vagy balra

A KCA-BT100 működtetéséhez (külön választható)

Ugyanakkor a jelen készülék működtetésének alábbi vezérlési módjai eltérhetnek a Használati útmutatóban ismertetettektől; ezért javasoljuk, tekintse át az alábbi kiegészítő útmutatót.

<Tárcsázás a gyorstárcsázás funkcióval>

1. Nyomja meg a [AUD] gombot. Válassza a "NUMBER DIAL" kijelzést.
2. Nyomja meg a [SEARCH] gombot.
3. Válassza a szám előhívását az [AUD] gomb forgatásával.
4. Nyomja meg a [AUD] gombot.

<Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása>

1. A működés ugyanaz. Lásd a KCA-BT100 használati utasítását.
2. Nyomja meg a [SEARCH] gombot.
3. Válassza ki a menteni kívánt számot az [AUD] gomb forgatásával.
4. Tartsa lenyomva az [AUD] gombot legalább 2 másodpercig.

<Regisztrált mobiltelefon törlése>

- 1–3. A működés ugyanaz. Lásd a KCA-BT100 használati utasítását.
4. Nyomja az [AUD] gombot legalább 1 másodpercig.
5. Nyomja meg a [SEARCH] gombot.

<Menürendszer>

A Menü működtetésére vonatkozóan lásd a jelen használati útmutató <Funkcióvezérlés> részét.

A kijelzőről

A mobiltelefon állapota a készülék állapotkijelzőjén jelenik meg.

Ezenkívül bizonyos kijelzések eltérőek a KCA-BT100 Használati útmutatójában szereplőktől.

A KCA-BT100 Használati útmutatójában szereplő kijelzések	Tényleges kijelzés a jelen egységen
"DISCONCT"	"HF DISCONCT"
"CONNECT"	"HF CONNECT"

"PHN-DEL"	"DEVICE DEL"
"P-STATUS"	"DVC STATUS"
"BT-CON Y"	"HF CONNECT Y"
"BT-CON N"	"HF CONNECT N"

Menü – szöszedet

• AF (Alternatív frekvencia)

Ha a vétel gyenge, a készülék automatikusan átvált egy másik frekvenciára, amely ugyanazt a programot sugározza ugyanazon RDS hálózaton belül, de jobb vétel mellett.

• AMP

Az "OFF" (Ki) tétel kiválasztása kikapcsolja a beépített erősítőt. A beépített erősítő kikapcsolása javítja az előerősítő hangjának minőségét.

• AUTO ANS (Az automatikus válasz késleltetési idejének beállítása)

Ez a funkció a hívás automatikus megválaszolását kínálja az automatikus válasz funkciónál előre beállított időtartam elteltével.

"OFF": A telefonhívás automatikus megválaszolása kikapcsolva.

"0": A telefonhívás automatikus megválaszolása azonnal.

"1s" – "99s": A telefonhívás automatikus megválaszolása 1–99 másodperc elteltével.



- Ha a mobiltelefonban beállított idő rövidebb, mint az egységben beállított idő, akkor az előbbi lesz használva.
- Ez a funkció nem működik hívásvárakoztatásra.

• AUX

Ha ennek értéke ON, lehet AUX (külső) forrást választani.

ON1: Lehet külső (AUX) forrást választani. Akkor használja ezt a beállítást, ha a beépített AUX terminálra állandó jelleggel csatlakozik külső berendezés.

ON2: Bekapcsolja a csendesítő/halkító funkciót a kiválasztott külső (AUX) hangforrás melletti bekapcsoláskor. A halkító funkciót a hangerőszabályzó gomb óramutató járásának irányába való elforgatásával kapcsolhatja ki a külső audióeszköz hallgatása közben.

OFF: Kiiktatja a külső (AUX) forrás választást. Akkor használja ezt a beállítást, ha a beépített AUX terminált nem használja.

• CALL BEEP (A bejövő hívást jelző sípszó beállítása)

Lehetősége van sípszó kiadására a hangszóróról bejövő hívás esetén.

"ON": Sípszó bekapcsolva.

"OFF": Sípszó kikapcsolva.

• CD READ

A CD-olvasás módjának beállítása.

Ha a készülék nem képes lejátszani a speciális formátumú CD-t, állítsa át ezt a funkciót "2"-re a lejátszás kikényszerítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos zenei CD-k lejátszása még a "2" választás mellett sem lehetséges. Továbbá: audiofájlok nem játszhatók le a "2" beállítás mellett. Normális körülmények között maradjon az "1" beállításnál.

1: Az audiofájlok és a zenét tartalmazó CD-k automatikus megkülönböztetése lemez lejátszásakor.

2: Zenei CD lejátszásának kikényszerítése.

• DISPLAY

Ha az egységen semmiféle művelet nem kerül végrehajtásra legalább 5 másodpercig olyankor, amikor az "OFF" tétel van kiválasztva, akkor a kijelző kikapcsol. Beállítási üzemmódban a kijelző még az 5 másodperces időkorlát letelte után sem kapcsol ki.

• DTA (Digital Time Alignment)


A <Cabin selection Kabinkiválasztás> műveletben (23. oldal) megjelölt hangszóróteljesítménynél finoman állíthat a hang beérkezésének késleltetési idejét, hogy kellemesebb legyen a hangzás az autójában.

A késleltetési idő beállításait automatikusan azonosítja és kompenzálja a rendszer, ha meg van adva, mekkor az egyes hangszórók távolsága a jármű belsejének középpontjától.

1 Állítsa be az elülső és a hátsó pozíciókat, valamint a referenciapont magasságát az első ülésen ülő személy fülének magasságával egy szintbe, majd állítsa a jobb és a bal pozíciókat a jármű belsejének középpontjához.

2 Mérje meg a referenciapont és a hangszórók közötti távolságot.

3 Számítsa ki a távolságkülönbséget a legtávolabbi hangszóróhoz viszonyítva.

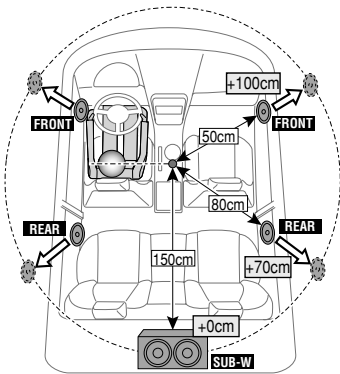

• DVC STATUS (A Bluetooth-eszköz állapotának kijelzése)

Lehetősége van a csatlakozási állapot, a jelerősség és az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzésére.

: A mobiltelefon akkumulátorának töltöttségi szintje.

Teljesen majdnem lemerült

: A mobiltelefon jelerőssége.

Maximum Minimum



• Az ikonok nem jelennek meg, ha az információ nem kapható meg a mobiltelefonról.

• Mivel a vezérlőegység lépéseinek száma különbözik a mobiltelefonétól, lehet, hogy a vezérlőegységen megjelenített állapotok nincsenek összhangban a mobiltelefonon megjelenítettekkel.

• HIGHWAY-SND (országúti hang)

Növeli a leghalkabb hangok intenzitását, amelyeket az országúti autózás zaja elnyomna, hogy a hang jobban hallható legyen. Emellett a beállítás keimeli a basszus hangokat, Additionally, amelyeket az országúti autózás zaja elnyomna, hogy a basszus hangzás dinamikusabb legyen.

• MIC GAIN

A beépített mikrofon érzékenységet növeli telefonáláshoz. Állítsa be a hívó hangját. A "+" gombbal növelheti a hangerőt.

• NEWS (Hírsszefoglaló időkorlát beállítással)

A hírsszefoglaló automatikus vétele annak kezdetétől. Lehetősége van annak az időkorlátnak a beállítására, amelynek során a megszakítás le van tiltva másik hírsszefoglaló kezdetekor.

A "NEWS 00M" tételről a "NEWS 90M" tétellel történő váltás bekapcsolja ezt a funkciót.

Ha a hírsszefoglaló kezdetekor a funkció be van kapcsolva, akkor a "TRAFFIC" felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék a híreket veszi. A "20M" tétel beállítása esetén másik hírsszefoglaló vételére 20 percen belül nem kerül sor.

A hírsszefoglaló hangerejének szintje a közlekedési információkra beállított hangerőszinttel azonos.

• NR LEVEL

Csökkenti a környezeti zajokat, anélkül, hogy megváltoztatná a beépített mikrofon hangerejét. Akkor állítson a hívó hangerején, ha az nem tiszta. is not clear. A "+" gombbal végzett beállítás növeli a zajcsökkentést.

• POWER OFF (Power OFF időzítő)

Az időzítő beállítása oly módon, hogy a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha a készenléti üzemmód folytatódik.

Ez a beállítás segít megakadályozni a jármű akkumulátorának lemerülését.

Függelék

-- --: Az áramellátás kikapcsolási időzítője funkció ki van kapcsolva.

20min: Az áramellátás kikapcsolása 20 perc elteltével. (Gyári beállítás)


40min: Az áramellátás kikapcsolása 40 perc elteltével.

60min: Az áramellátás kikapcsolása 60 perc elteltével.

• RUSSIAN (Az orosz nyelv beállítása)

Ezen tétel beállításakor a következő szövegelemek oroszul kerülnek kijelzésre:

Мappanév/ Fájlnév/ Dal címe/ Előadó neve / Album címe/ KCA-BT200/BT100 (külön választható tartozék)

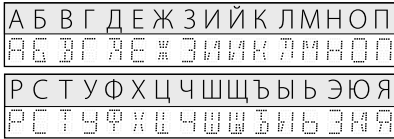

• SEEK (Állomáskereső mód kiválasztása)

A rádió hangolási módjának kiválasztása.

Hangolási mód	Kijelző	Művelet
Automatikus keresés	"AUTO1"	Állomások automatikus keresése.
Előre beállított állomások keresése	"AUTO2"	Állomások keresése az előre beállított memóriában lévő sorrend szerint.
Kézi	"MANUAL"	Normális kézi hangolás.

• SP SEL (A hangkimeneti hangszórók beállítása)

Lehetősége van a hangkimeneti hangszórók megadására.

"FRONT": Hangkimenet a bal első és a jobb első hangszóróból.

"F-R": Hangkimenet a jobb első hangszóróból.

"F-L": Hangkimenet a bal első hangszóróból.



• A berregés vagy a visszhang megelőzése érdekében a mikrofontól távolabbi hangszórót válassza ki.

• SUPREME

Az alacsony (128 kbps-nél kisebb; mintavételi frekvencia: 44,1 kHz) adatátviteli sebességű rögzítés során levágtott nagyfrekvenciás tartomány extrapolálására és egyedi fejlesztésű algoritmussal történő kiegészítésére szolgáló technológia.

A kiegészítés a tömörítési formátumnak (AAC, MP3 vagy WMA) megfelelően van optimalizálva, és az adatátviteli sebességnek megfelelően kerül feldolgozásra.

Hatása elhanyagolható az olyan zene esetében, amelynek rögzítése nagy adatátviteli sebességen vagy változó adatátviteli sebességen történt, vagy amelynek minimális frekvenciatartománya van.

• SUPREME PLUS

A SUPREME javított változata. Kompenzálja a hang tisztaságát és transzparenciáját a tömörített audiófájlok lejátszásakor, és rendkívül valóságos énekhangot hoz létre.

• SWPRE (előerősítő váltása)

Váltja a beállított hátsó ("REAR") és mélysugárzó ("SUB-W") teljesítményét.

• ZONE2 (Két zóna)

Állítsa be a célt (első hangszóró: "FRONT" vagy hátsó: "REAR") külső forrásnak (AUX IN), ha a Dual Zone (kettős zóna) funkció be van kapcsolva.

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU Tagállamba behozó professzionális importőr.

Használt elektromos és elektronikus készülékek elhelyezése hulladékként es elemek (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU tagországok számára)



Az ezzel a szimbólummal (keresztrelt áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Régi elektromos és elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni.



Pb

A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

Megjegyzés: Az elemekre vonatkozó szimbólum melletti "Pb" jeloles az elem olomtartalma utal.



A lézert alkalmazó termékek jelölése (bizonyos területek kivételével)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ezt a címkét a burkolaton/házon helyezik el, és az jelzi, hogy az alkatrészt 1. osztályba sorolt lézersugárnyalókat használ. Ez azt jelenti, hogy a készülék egy osztállyal gyengébb lézerfényt használ. A berendezésen kívül nem áll fenn veszélyes sugárzás kockázata.

Tartozékok/Beszereelési eljárás

Tartozékok

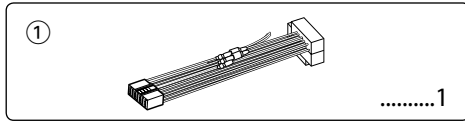


Beszereelési eljárás

1. A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki az indítókulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő vezetéket.
4. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a vezetékhevedert az egységhez.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
9. Nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot.



- A jelen termék beszerelése és huzalozása ügyességet és tapasztalatot igényel. A biztonság érdekében bízva a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre.
- Győződjön meg róla, hogy az egységet –12 V-os egyenáramú feszültségforrás földeli.
- Ne szerelje az egységet közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Beszereléskor kizárólag a berendezéshez mellékelt csavarokat használja. Nem megfelelő csavarok alkalmazása a központi egység meghibásodását eredményezheti.
- Ha a készülék nincs bekapcsolva ("PROTECT" jelenik meg), előfordulhat, hogy a hangszóró vezetéke rövidzárlatos vagy hozzáér a jármű karosszériájához, és bekapcsol a védelmi funkció. Ezért a hangszóróvezetékét ellenőrizni kell.
- Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozást biztonságosan lett kialakítva: tolja be a dugaszokat teljes rögzítéssé.

- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor az áramellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés áramellátását össze kívánja kapcsolni a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtásvezetékét olyan áramforráshoz, amely az indítókulccsal be- és kikapcsolható.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható átalakító csatlakozót, ha a csatlakozó nem illik a jármű csatlakozójához.
- Szigetelő szalaggal vagy hasonló anyaggal szigetelje a bekötetlen kábeleket. A rövidzár megelőzése érdekében ne vegye le a bekötetlen vezetékek illetve kivezetések védőszigetelését.
- Ha a konzolnak van fedele, mindenképp , úgy szerelje be az egységet, hogy előlapja nyitáskor és záráskor ne ütközzön a fedélbe.
- Ha a biztosíték kiég, először arról győződjön meg, hogy a vezetékek nem okoznak rövidzárt, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan névleges áramerősség-értékű új biztosítékkal!
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő kivezetésekhez. A készülék megsérülhet vagy működésképtelenné válhat, ha megosztja vagy az autó bármely fém alkatrészéhez földeli a ⊖ vezetékeket.
- Az egység beszerelése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörői stb.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.
- A vétel erőssége csökkenhet, ha a Bluetooth-antenna közelében fémtárgyak találhatók.




Bluetooth-antenna-egység

A jó vétel biztosításához

A jó vétel biztosítása érdekében felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

- Ügyeljen arra, hogy a mobiltelefonnal folytatott kommunikáció 10 m-es (30 láb) látóvonal menti távolságon belül történjen. A kommunikációs tartomány a környezeti viszonyoktól függően megrövidülhet. A kommunikációs tartomány megrövidül olyankor, ha a jelen készülék és a mobiltelefon között akadály található. A fenti maximális kommunikációs tartomány (10 m) nem mindig biztosított.
- A közelben található sugárzóállomások vagy walkie-talkie-k erős jelük révén zavarhatják a kommunikációt.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

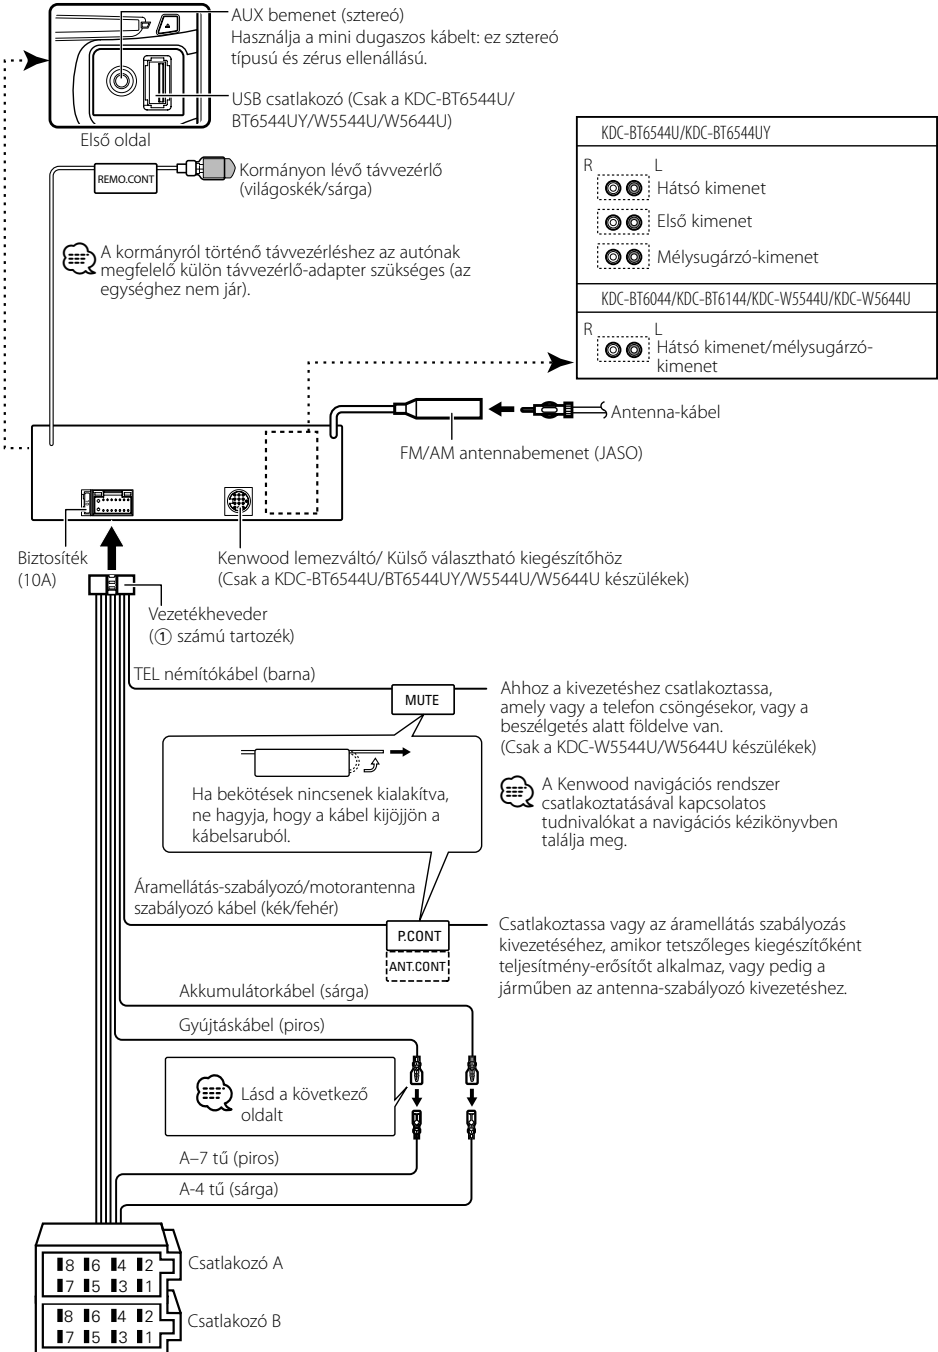

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozókra vonatkozó tűszámok	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Tompító
A-7	Vörös	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Bíborvörös	Jobb hátsó (+)
B-2	Bíborvörös/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲FIGYELMEZTETÉS

Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás


ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.

A vezetékheveder alapbekötését az alábbiakban ismertetjük


1. Ha az ISO csatlakozó tűi a 2]-nél ismertetettek szerint vannak beállítva, az ábrán látható bekötést hajtsa végre.

Volkswagen stb. járműbe való szereléskor mindenképp kösse át a vezetékeket az alábbi 2] pontban ismertetett módon.

1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.

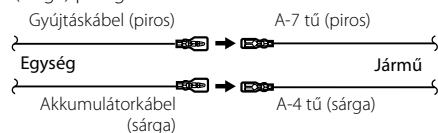


2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtással van összekötve.

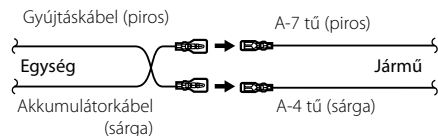

Beszereles/Az egység eltávolítása

Beszereles

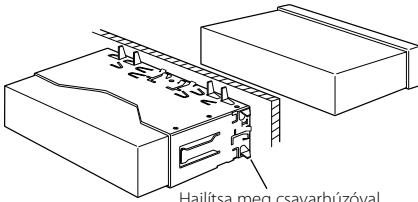


Hajlítsa meg csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal a tartópersely fűleit, és erősítse fel a helyére.



- Győződjön meg róla, hogy a berendezés biztosan lett rögzítve. Ha a berendezés labilis, rendellenes működés jelentkezhet (például: a hang ugrása).

A keménygumi keret eltávolítása

- 1 Akassza be a az eltávolító eszközön lévő zárószegeket, és távolítsa el a felső szinten található két záróelemet. Emelje fel a keretet, és húzza előre, az ábrán látható módon.

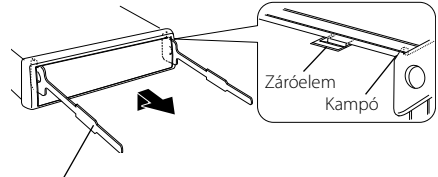

② számú tartozék
Eltávolító szerszám

- 2 A felső szint eltávolítása után távolítsa el a két alsó részt is.




- A keretet az alsó oldal felől azonos módon lehet eltávolítani.

Az egység eltávolítása

- 1 <A keménygumi keret eltávolítása> című rész útmutatásának megfelelően távolítsa el a keménygumi keretet.
- 2 Az ábrán látható módon mindkét oldalon mélyen vezesse be a két eltávolító szerszámot a hasítékokba.
- 3 Nyomja befelé és lefelé az eltávolító szerszámot, és húzza ki félig az egységet.

② számú tartozék

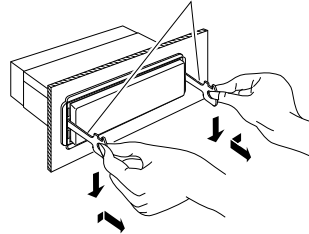

- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám zárószegjeivel.
- 4 Húzza ki teljesen az egységet kézzel. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le.

⚠ VIGYÁZAT

A jelen készüléket járműve konzoljába szerelje be.

Ne érintse meg a jelen készülék fémrészeit a készülék használata közben, illetve közvetlenül utána. A fémrészek, úgymint a hőnyelő és a burkolat, felforrósodnak.

Hibakeresési útmutató

A készülék egyes beállításai letilthatnak bizonyos funkciókat.

- 1** • **Nem lehet beállítani a mélysugárzót.**
• **Nem lehet beállítani a felül áteresztő szűrőt.**
• **Nincs kimenő teljesítmény a mélysugárzóból.**
▶ • <Mélysugárzó-kimenet> az <Alapműveletek> (4. oldal) nincs On értékre állítva.
• Az előerősítő kimenete nem mélysugárzóra van beállítva. A készülék egyes beállításai letilthatnak bizonyos funkciókat.

- 1** • **A biztonsági kódot nem lehet regisztrálni.**
• **Nem lehet kijelzést beállítani.**
▶ A <Demonstrációs üzemmód beállítása> (20. oldal) nincs kikapcsolva.

Ami a berendezés meghibásodásának tűnhet, az esetleg csak a pontatlan kezelésnek vagy a vezetékek hibás bekötésének az eredménye. Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbi táblázatban szereplő lehetséges problémákat.

Általános

- ?** **Az érintésérzékelő hang nem hallatszik.**
✓ Az előerősítő kimeneti dugasza használatban van.
☞ Az érintésérzékelő hang nem kerülhet kimenetre az előerősítő kimeneti dugaszárlól.

Rádió forrás

- ?** **Gyenge a rádióvétel.**
✓ A gépkocsi antennája nincs kihúzva.
☞ Húzza ki teljesen az antennát.

Lemez forrás

- ?** **A kiválasztott lemez nem kerül lejátszásra, egy másik lemez azonban igen.**
✓ A kiválasztott CD rendkívül piszkos.
☞ Tisztítsa meg a CD-t, ehhez lásd a <CD-k kezelése> című részben (3. oldal) a CD tisztításáról szóló pontot.
✓ A lemezt nem a megadott nyílásba helyezte be.
☞ Lökje ki a többlemezes tárolót, és ellenőrizze a kiválasztott lemezhez tartozó számot.
✓ A lemezen komoly karcolások találhatók.
☞ Próbálkozzon másik lemezzel.

Audiofájl-forrás

- ?** **A hang ugrik audiofájl lejátszásakor.**
✓ Az adathordozó karcos vagy elszennyeződött.
☞ Tisztítsa meg az adathordozót, ehhez lásd a <CD-k kezelése> című részben (3. oldal) a CD tisztításáról szóló pontot.
✓ Rossz minőségű a felvétel.
☞ Rögzítsen újra a hordozóra, vagy használjon másik hordozót.

Kihangosító

- ?** **A kihangosított beszélgetés hangereje túl alacsony.**
✓ A kihangosított beszélgetés hangereje alacsony szintre van beállítva.
☞ A kihangosított beszélgetés hangereje függetlenül módon állítható be. Kihangosított beszélgetés közben állítsa be. "MENU" > "MIC GAIN" és "NR LEVEL" <Funkcióvezérlés> (6. oldal).

- ?** **Nem hallható hang a hátsó hangszórókból.**
✓ Ön kihangosított beszélgetés módban beszél.
☞ Nem hallható hang a hátsó hangszórókból kihangosított beszélgetés módban.

- ?** **Nem hallható sípszó bejövő hívás fogadásakor.**
✓ Az Ön mobiltelefonja típusától függően előfordulhat, hogy nem hallható sípszó.
☞ A "MENU" > "CALL BEEP" a <Funkcióvezérlés> (6. oldal) alatt "ON" értékre van állítva.

- ?** **A készülék nem ismeri fel a hangot.**
✓ A jármű ablaka nyitva van.
☞ A környező zaj erős, ezért a hang nem ismerhető megfelelően fel. A zaj csökkentése érdekében zárja be a jármű ablakait.
✓ Gyenge hang.
☞ A gyenge hang nem ismerhető megfelelően fel. Beszéljen kicsit hangosabban és természetes módon a mikrofonba.
✓ A hangcímkét kimondó személy nem ugyanaz, mint aki regisztrálta a hangcímkét.
☞ Csak a hangcímké regisztrálását végző személy hangja ismerhető fel.

Az alábbi üzenetek a rendszer állapotáról tájékoztatnak.

- TOC ERROR: • Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba.
• A CD rendkívül piszkos. A CD fejlel lefelé lett behelyezve. A CD nagyon össze van karcolva.
- ERROR 05: A lemez olvashatatlan.
- ERROR 77: A berendezés valamilyen okból nem működik megfelelően.
⇨ Nyomja meg a berendezés visszaállító gombját. Ha az "ERROR 77" hibaüzenet nem tűnik el, keresse föl a legközelebbi szervizünket.
- ERROR 99: Valami gond van a lemeztárolóval. Vagy: valamilyen oknál a készülék nem működik megfelelően.
⇨ Ellenőrizze le a lemeztárolót. Ezután nyomja meg a készülék visszaállító gombját. Ha az "ERROR 99" kód nem tűnik el, forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
- IN (Villogás): A CD-lejátszó nem működik megfelelően.
⇨ Helyezze be újra a CD-t. Ha készülék nem adja ki a lemezt, vagy ha a kijelző megfelelően behelyezett lemezzel is tovább villog, kapcsolja ki az áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.

Hibakeresési útmutató

PROTECT (villogás):	A hangszóró vezetéke rövide van zárva, vagy hozzáér a jármű alvázához, és ilyenkor működésbe lép a védelmi funkció. ➔ Huzalozza vagy szigetelje megfelelően a hangszórókábelt, majd nyomja meg a Reset gombot. Ha a "PROTECT" kód nem tűnik el, forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.	NO ENTRY:	A mobiltelefon nem lett regisztrálva (párba kapcsolás).
NA FILE:	A lejátszás alatt álló audiofájl formátumát az egység nem támogatja.	HF DISCONCT:	A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal.
COPY PRO:	A lejátszott fájl másolásvédtett.	HF ERROR 07:	A memória nem érhető el. ➔ Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, nyomja meg a visszaállítás gombját a vezérlőegységen.
READ ERROR:	A csatlakoztatott USB-eszköz fájlrendszere sérült. ➔ Másolja ismét át a fájlokat és mappákat az USB-eszköztől. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, inicializálja az USB-eszközt, vagy használjon másik USB-eszközt.	HF ERROR 68:	A készülék nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal. ➔ Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, nyomja meg a visszaállítás gombját a vezérlőegységen.
NO DEVICE:	Az USB-eszköz van forrásként kiválasztva, jóllehet egyetlen USB-eszköz sincs csatlakoztatva. ➔ Változtassa meg a forrást az USB-től eltérő bármilyen más forrásra. Csatlakoztasson egy USB-eszközt, majd válassza ki ismét az USB-forrást.	UNKNOWN:	A Bluetooth-eszköz nem detektálható.
N/A DEVICE:	<ul style="list-style-type: none">• Nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva.• Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.➔ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott iPod támogatott eszköz. A támogatott iPodokról <Az audiofájlokról> c. részben (35. oldal) tájékozódhat.	DEVICE FULL:	Már 5 Bluetooth-eszköz lett regisztrálva. Több Bluetooth-eszköz nem regisztrálható.
NO MUSIC DATA/ERROR 15:	<ul style="list-style-type: none">• A csatlakoztatott USB-eszköz nem tartalmaz lejátszható audiofájlt.• Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat.	PIN CODE NG:	A PIN kód hibás.
USB ERROR:	Bizonyos probléma adódhat a csatlakoztatott USB-eszközzel. ➔ Távolítsa el az USB-eszközt, majd kapcsolja az áramellátás kapcsolóját bekapcsolt (ON) állásba. Ha ugyanaz a kijelzés jelenik ismét meg, használjon másik USB-eszközt.	CONNECT NG:	A készülék nem csatlakoztatható az eszközhöz.
iPod ERROR:	Nem sikerült az iPod csatlakoztatása. ➔ Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az USB eszközt. ➔ Ellenőrizze, hogy az iPod szoftvere a legfrissebb verziójú-e.	PAIRING NG:	Párkapcsolási hiba.
USB REMOVE (villog):	Az Eltávolítás üzemmódot választották ki az USB eszköz/iPod esetében. Biztonságosan el távolíthatja az USB eszközt/iPod.	NO MATCHING:	A hangcímké hibás. A hang a nem regisztrált hangcímké stb. miatt nem ismerhető fel.
NO NUMBER:	<ul style="list-style-type: none">• A hívó fél nem jelzett hívóazonosítót.• Nincs telefonszámadat.	TOO SOFT:	A hang túl gyenge, ezért nem ismerhető fel.
NO DATA:	<ul style="list-style-type: none">• Nincs kimenő hívások listája.• Nincs bejövő hívások listája.• Nincs nem fogadott hívások listája.• A telefonkönyv üres.	TOO LOUD:	A hang túl erős, ezért nem ismerhető fel.
		TOO LONG:	A szó vagy kimondott szöveg túl hosszú ahhoz, hogy fel lehessen ismerni.
		NO PHONEBOOK:	A telefonkönyvben nem szerepel adat.
		NO MESSAGE:	Nincs rövid üzenet a bejövő üzenetek mappában.
		NO RECORD:	A hangcímké nem lett regisztrálva a telefonkönyvben.
		MEMORY FULL:	A hangcímkék száma elérte a telefonkönyvben regisztrálható hangcímkék maximálisan megengedett számát.
		FAV: NO MEMORY:	Az eljárás nincs regisztrálva a Kedvencek előbeállított memóriában
		NO ACCESS :	A Kedvencek memóriában előre beállított eljárás nem elérhető. Az előre beállított tartalom nem hívható elő a kiválasztott forrás vagy üzemmód miatt.
		NO VOICE :	Nincs hívás.
		NO PANEL :	A csatlakoztatott slave eszköz felületét eltávolították.

Műszaki adatok

FM rádió rész

- Frekvenciatartomány (50 kHz-es tér)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Hasznos érzékenység (S/N = 26 dB)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Zajérzékenység (S/N = 46 dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frekvencia-válaszfüggvény (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Jel-zaj viszony (MONÓ)
 - : 65 dB
- Szelektivitás (DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Sztereo elkülönítés (1 kHz)
 - : 35 dB

MW rádió rész

- Frekvenciatartomány (9 kHz-es tér)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Hasznos érzékenység (S/N = 20 dB)
 - : 25 μ V

LW rádió rész

- Frekvenciatartomány
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Hasznos érzékenység (S/N = 20 dB)
 - : 45 μ V

-
- Verzió
 - : Bluetooth verziószám: 2.0 tanúsított
 - Hullámhossz tartomány
 - : 2,402 – 2,480 GHz
 - Kimenő teljesítmény
 - : +4 dBm (MAX), 0 dBm (ÁTL), 2. teljesítményszint
 - Maximális kommunikációs tartomány
 - : Látóvonalban kb. 10 m (32,8 láb)
 - Profilok
 - : HFP (kihangosító profil)
 - : HSP (fejhallgató profil)
 - : SPP (soros port profil)
 - : PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil)
 - : OPP (objektumtovábbítási profil)
 - : SYNC (szinkronizációs profil)

CD-lejátszó rész

- Lézerdióda
 - : GaAlAs
- Digitális szűrő (D/A)
 - : 8-szoros túlmintavételezés
- D/A átalakító
 - : 24 bit
- Orsófordulatszám
 - : 500 – 200 ford./perc (CLV)
- Nyávogás és torzítás
 - : A mérhető határérték alatt
- Frekvencia-válaszfüggvény (\pm 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Teljes harmonikus torzítás (1 kHz)
 - : 0,01 %
- Jel-zaj viszony (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dinamikatartomány
 - : 93 dB
- MP3 dekódolás
 - : MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
- WMA dekódolás
 - : Windows Media Audio kompatibilis
- AAC dekódolás
 - : AAC-LC ".m4a" fájlok

USB Interfész (KDC-BT6544U/BT6544UY/W5544U/ W5644U)

- USB szabvány
 - : USB1.1/ 2.0 (nagy sebességű)
- Maximális táplálási áram
 - : 500 mA
- Fájl rendszer
 - : FAT16/ 32
- MP3 dekódolás
 - : MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
- WMA dekódolás
 - : Windows Media Audio kompatibilis
- AAC dekódolás
 - : AAC-LC ".m4a" fájlok

Műszaki adatok

Audio rész

Maximális kimenő teljesítmény
: 50 W x 4
Kimenő teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)
: 22 W x 4
Hangszóró impedancia
: 4–8 Ω
Hanghatás
(KDC-BT6044/BT6144/W5544U/W5644U)
Basszus : 100 Hz ±8 dB
Középszint : 1 kHz ±8 dB
Magas hang : 10 kHz ±8 dB
Hanghatás(KDC-BT6544U/BT6544UY)
BAND1 : 60 Hz - 400 Hz ±9 dB
BAND2 : 630 Hz - 2.5 kHz ±9 dB
BAND3 : 4.0 kHz - 16 kHz ±9 dB
Elő-kimenő szint/terhelés (CD)
: 2500 mV / 10 kΩ
Elő-kimenő impedancia
: ≤ 600 Ω

Segédbemenet (AUX)

Frekvenciaválasz (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maximális bemeneti feszültség
: 1200 mV
Bemeneti impedancia
: 100 kΩ

Általános

Üzemi feszültség (10,5–16 V megengedhető)
: 14,4 V
Maximális áramfelvétel
: 10 A
Beszerelési méret
(szélesség x magasság x mélység)
: 182 x 53 x 155 mm
Súly
: 1,2 kg

A műszaki adatok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

- **Megfelelőségi nyilatkozat a 2004/108/EK sz. EMC-irányelv vonatkozásában**
- **Megfelelőségi nyilatkozat és az 1999/5/EK sz. R&TTE irányelv**

Gyártó:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japán

EU-képviseelő:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Hollandia



English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktivy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 vastab direktiivi 1999/5/EC põhiliste nõudmiste ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT6544U/KDC-BT6544UY/KDC-BT6044/KDC-BT6144 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

KENWOOD