

KENWOOD

MONITOR DVD-LEJÁTSZÓVAL

KVT-524DVD

KVT-554DVD

KVT-54DVDR

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

Kenwood Corporation

1. A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki a slusszkulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetékkötegen lévő vezetéket.
4. Csatlakoztassa a vezetékkötegen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a vezetékkötegen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a vezetékköteget az egységhez.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
9. Nyomja meg a Reset (visszaállítás) gombot.

▲VIGYÁZAT

- Ha csatlakoztatja a gyújtáskábelt (piros) és az akkumulátor kábelét (sárga) az autó karosszériájához (föld), rövidzárlatot idézhet elő, ami tüzet okozhat. Mindig a biztosítékdobozon átmenő vezetékeket csatlakoztassa az áramforráshoz.

▲VIGYÁZAT

- A jelen készüléket járműve konzoljába szerelje be. Ne érintse meg a jelen készülék fémrészeit a készülék használata közben, illetve közvetlenül utána. A fémrészek, úgymint a hőnyelő és a burkolat, felforrósodnak.







- A termék beszerelése és kábelezése szakértelmet és tapasztalatot igényel. A biztonság kedvéért bízza a beszerelést és kábeleztést szakemberekre.
- Feltétlenül földelje a készüléket egy negatív 12 V feszültségű egyenáramú áramforráshoz.
- Ne szerelje a készüléket közvetlen napfénynek, illetve túlzott hőnek vagy páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Ne használja a saját csavarjait. Csak a mellékelt csavarokat használja. Ha nem megfelelő csavarokat használ, kárt tehet a készülékben.
- Ha az áramellátás nincs bekapcsolva (ha a „PROTECT” kijelzés látható), akkor elképzelhető, hogy a hangszóróvezeték rövidre lett zárva, vagy hozzárért a jármű alvázához, és emiatt működésbe lépett a védelmi funkció. Ezért ellenőrizze a hangszóróvezetéket.
- Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozás megfelelő: tolja be a dugaszokat teljes rögzítésig.
- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor az áramellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem

- fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés áramellátását össze kívánja kapcsolni a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtásvezeték olyan áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható átalakítócsatlakozót, ha a csatlakozó nem illik a jármű csatlakozójához.
- Szigetelje a nem csatlakoztatott vezetékeket egy szigetelőszalaggal vagy hasonlóval. A rövidzárlat megakadályozása érdekében ne vegye le a nem csatlakoztatott vezetékek vagy a kivezetések védősapkáit.
- Ha a konzol fedéllel rendelkezik, feltétlenül úgy telepítse a készüléket, hogy az előlap ne ütdőjön hozzá a fedélhez nyitáskor és záráskor.
- Ha kiég a biztosíték, először ellenőrizze, hogy a vezetékek nem érnek-e egymáshoz, és nem okoznak-e rövidzárlatot, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan besorolásúval.
- Megfelelően csatlakoztassa a hangszóró vezetékeit a nekik megfelelő kivezetésekhez. A készülék Megsérülhet vagy működésképtelenné válhat, ha megosztja vagy az autó bármely fém alkatrészéhez földeli a ⊖ vezetékeket.
- Az egység telepítése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörlői stb.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.
- Az egység hűtőventilátorral rendelkezik (5. oldal) a belső hőmérséklet csökkentésére. Ne szerelje be az egységet olyan helyre, ahol el van takarva a hűtőventilátora. A nyílások eltakarása megakadályozza a belső hőmérséklet csökkenését, és meghibásodáshoz vezet.

Tartozékok/Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

Tartozékok

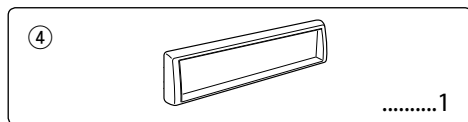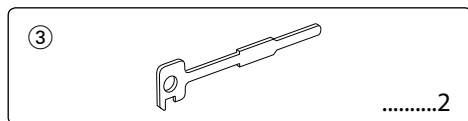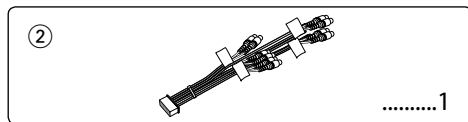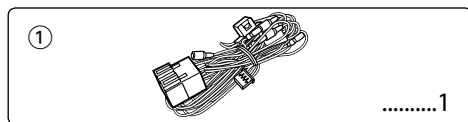

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

| Az ISO csatlakozókra vonatkozó tűszámok | Kábel színe | Funkciók |
|---|--------------------|-------------------------|
| Külső áramellátás csatlakozója | | |
| A-4 | Sárga | Akkumulátor |
| A-5 | Kék/fehér | Áramellátás-szabályozás |
| A-6 | Narancssárga/fehér | Tompító |
| A-7 | Piros | Gyújtás (ACC) |
| A-8 | Fekete | Földelés |
| Hangszóró-csatlakozó | | |
| B-1 | Bíborvörös | Jobb hátsó (+) |
| B-2 | Bíborvörös/fekete | Jobb hátsó (-) |
| B-3 | Szürke | Jobb első (+) |
| B-4 | Szürke/fekete | Jobb első (-) |
| B-5 | Fehér | Bal első (+) |
| B-6 | Fehér/fekete | Bal első (-) |
| B-7 | Zöld | Bal hátsó (+) |
| B-8 | Zöld/fekete | Bal hátsó (-) |

▲FIGYELMEZTETÉS


Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás

ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A vezetékeveder alapbekötését az alábbiakban ismertetjük. Ha az ISO csatlakozó tűi a [2]-nél vagy [3]-nál ismertetettek szerint vannak beállítva, az ábrán látható bekötést hajtsa végre.

Volkswagen stb. járműbe való szereléskor mindenképp kösse át a vezetékeket az alábbi [2] pontban ismertetett módon.


[1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.



[2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű pedig a gyújtással van összekötve.





[3] A jármű ISO csatlakozójának A-4 tűje semmihez sem csatlakozik, az A-7 tű pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik (vagy: mind az A-7, mind pedig az A-4 tű az állandó áramforráshoz csatlakozik).



- A fenti [3] szerinti csatlakoztatás elvégzése nyomán az egység áramellátása nem lesz összekötve a gyújtással. Ezért mindig kapcsolja ki az egység áramellátását, amikor a gyújtást kikapcsolja. Az egység áramellátásának a gyújtással való összekötéséhez csatlakoztassa a gyújtáskábelt (ACC...piros) ahhoz az áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

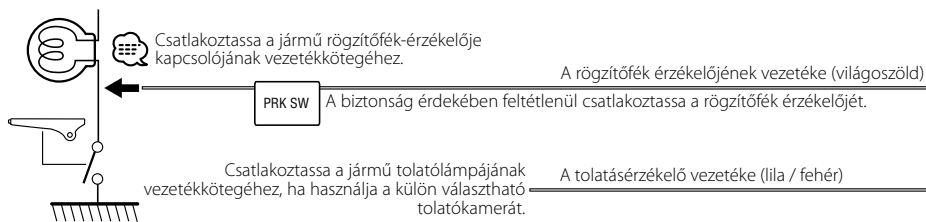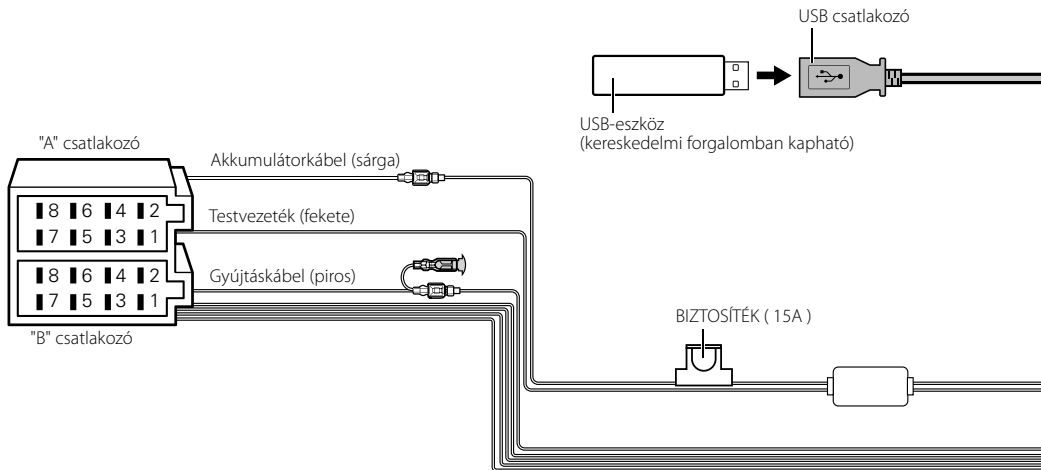


A kormányzás távvezérlőjéhez (világoskék / sárga)
 A kormányzás távvezérlőjéhez
 A kormány-távvezérlési funkció használatához az autónak megfelelő
 exkluzív (nem szállított) távvezérlő-adapterre van szükség.
 Amikor a kivezetés nincs használatban, hagyja rajta a védőkupakot.

Csatlakozik a földelt kivezetéshez vagy a telefon csörgésekor, vagy beszélgetés közben.
 Az elnémítás vezetéke (barna)


A Kenwood navigációs rendszer csatlakoztatásához lásd a navigációs kézikönyvet.

Vagy a motoros vezérlés kivezetéséhez csatlakozik az opcionális erősítő használatakor, vagy a járműben lévő antennavezérlő kimenethez.
 Motoros vezérlés / A motoros antennát vezérlő vezeték (kék / fehér)

Csatlakoztatás hiányában ne hagyja, hogy a vezeték kijöjjön a fűből.

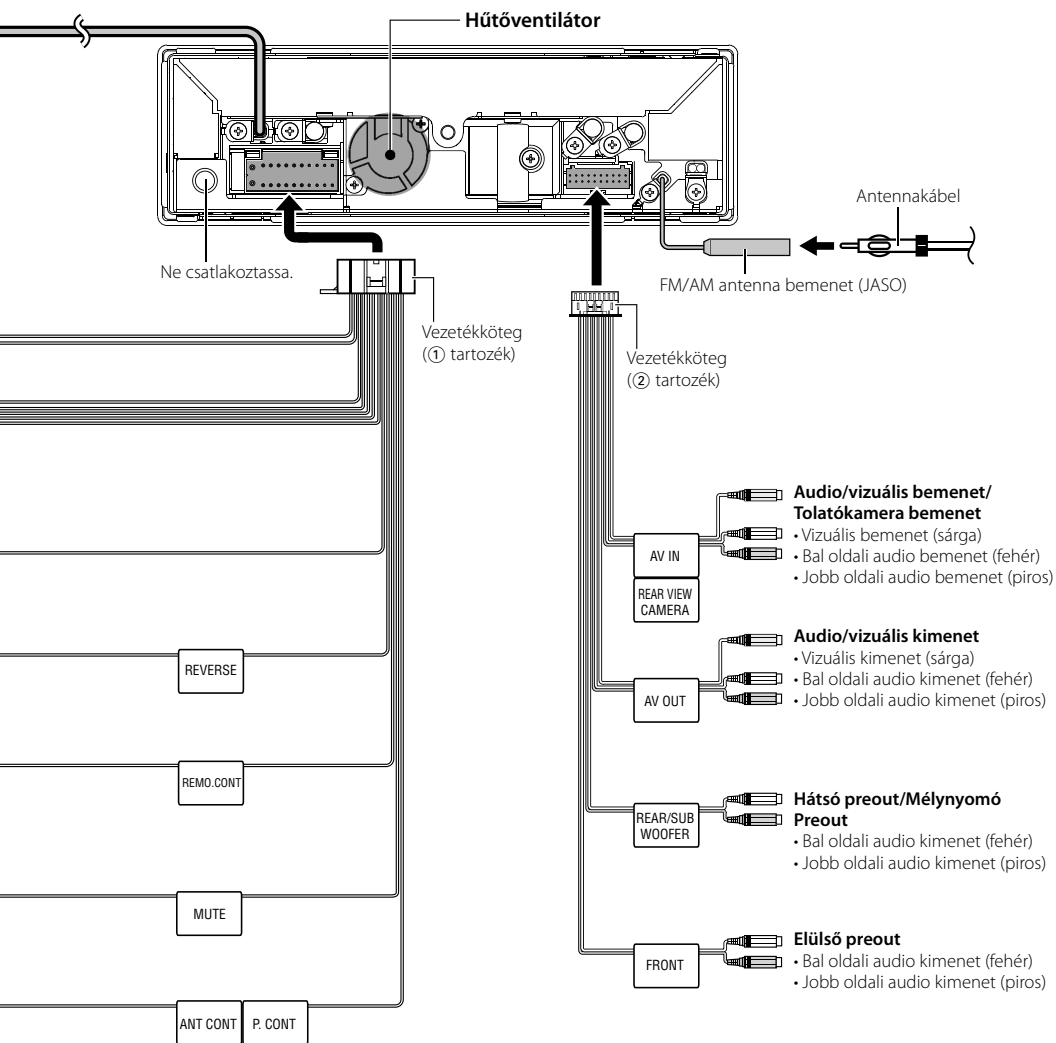


Külön választható tartozékok csatlakozása

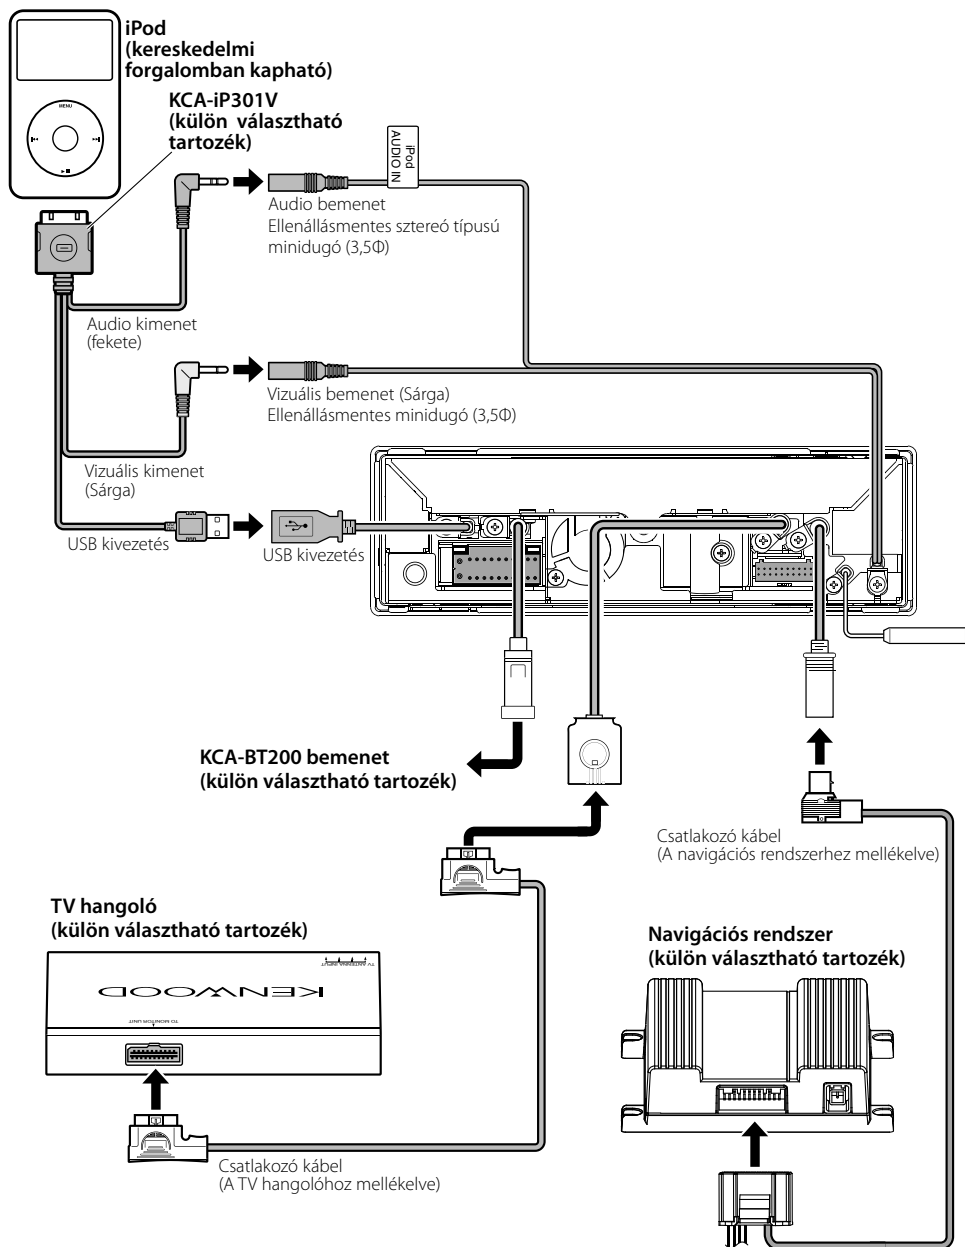


Beszérelés/Az egység eltávolítása

Beszérelés

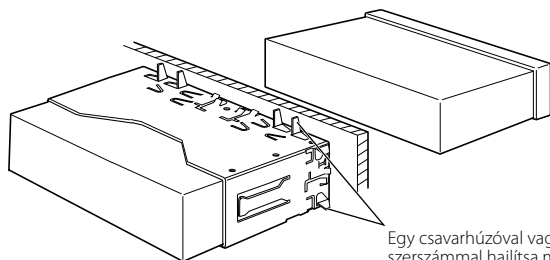


Egy csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal hajlítsa meg a szerelőbetét fűleit, és rögzítse a helyére.

 Ügyeljen rá, hogy az egység biztosan a helyén legyen. Az egység instabilitása hibás működést okozhat (pl. lehet, hogy kihagy a hang).


A keménygumi keret (címer) eltávolítása

1. Fogja be a rögzítő tűskéket a ③ eltávolító szerszámba, és távolítsa el az alsó szinten lévő két reteszt. engedje le a keretet, és húzza előre az ábrán látható módon.

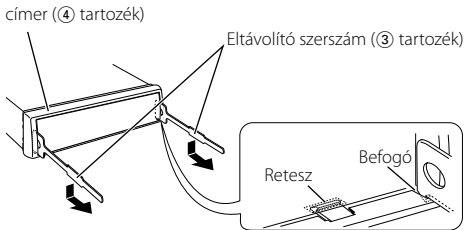


- A felső oldalon lévő keret ugyanilyen módon távolítható el.

2. Az alsó szint eltávolításakor távolítsa el a két felső helyet.

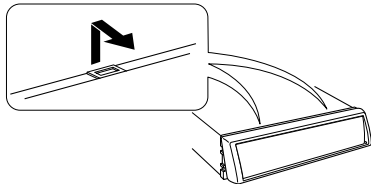


Az egység eltávolítása

1. Távolítsa el a keménygumi keret <A keménygumi keret eltávolítása> című részben leírt módon.
2. Helyezze be mélyen a két ③ eltávolító szerszámot a két oldalon lévő részbe az ábrán jelzettek szerint.

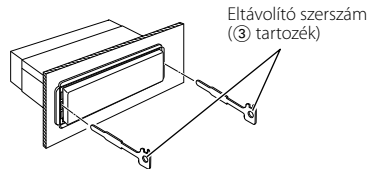

3. Nyomja le az eltávolító szerszámot az aljára, és húzza ki félig az egységet, miközben befelé nyomja.

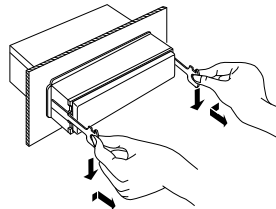

- Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az eltávolító szerszám befogótűskéitől.

4. Húzza ki kézzel teljesen az egységet, és vigyázzon, hogy ne ejtse le.

