

KULLANIM KILAVUZU

JVCKENWOOD Corporation

TÜRKÇE

DVD ALICILI MONİTÖR

DDX7019BT (Bölge 3 – DVD Bölge Kodu 3)

DDX7019BTM (Bölge 2 – DVD Bölge Kodu 2)

DDX719WBT (Bölge 3 – DVD Bölge Kodu 3)

DDX719WBTM (Bölge 2 – DVD Bölge Kodu 2)

ALICILI MONİTÖR

DMX7019BT

DMX7019BT (Avustralya ve Yeni Zelanda için)

DMX7019BTM

DMX719WBT

DMX719WBT (Avustralya ve Yeni Zelanda için)

DMX719WBTM

Bu kullanım kılavuzu, yukarıda listelenmiş olan modelleri açıklamak için kullanılır. Modelin bulunması ve özellikleri (işlevleri), ülke ve satış bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

Önemli Uyarı

Doğru kullanım için, ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzda, özellikle İKAZLAR ve UYARILAR bölümlerini okumanız ve bunlara uymanız önemlidir.

Lütfen kılavuzu gelecekte başvurmak üzere kolay erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

⚠ UYARI

Kaza ve hasarları önlemek için

- Aşağıda belirtilen yere herhangi bir ünite veya kablo TAKMAYIN:
 - direksiyon simidi ve vites kolu kullanılmasını engelleyen yerlere.
 - hava yastıkları gibi emniyet tertibatlarının çalışmasını engelleyebilecek yerlere.
 - görüş alanını engelleyebileceği yerlere.
- Dışarıdan gelen sesleri engelleyerek tehlike oluşturacağından ve işitme kaybına neden olabileceğinden ses seviyesini çok fazla YÜKSELTMEYİN.
- Araç kullanırken üniteyi ÇALIŞTIRMAYIN. Araç kullanırken üniteyi çalıştırmanız gerekiyorsa, çevrenize dikkatlice bakın.
- Basit olmayan herhangi bir işlemi yapmadan önce taşıtı durdurun.
- Sürücü, aracı kullanırken monitörü izlememelidir.

⚠ DİKKAT

Üniteye bakım yapmak için

- Taşıtı sıcak veya soğuk hava şartlarında uzun süre park ettiyseniz, üniteyi çalıştırmadan önce taşıtın içindeki sıcaklık normale dönene kadar bekleyin.

Monitöre bakım yapmak için

- Bu ünitedeki dahili monitör son derece hassas şekilde üretilmiştir, ancak üzerinde ölü noktalar olabilir. Bu kaçınılmaz bir durumdur ve bir arıza değildir.
- Monitörü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Dokunmatik paneli, tükenmez kalem ya da keskin ucu olan benzer aletleri kullanarak çalıştırmayın. Dokunmatik panel tuşlarına doğrudan parmağınızla dokunun (eldiven takıyorsanız, çıkartın).
- Sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda...
 - İçerisinde kimyasal değişiklikler meydana gelerek arızalanmasına neden olabilir.
 - Görüntüler net görünmeyebilir veya çok yavaş hareket edebilir. Bu tür ortamlarda görüntüler sesle eşzamanlı hareket etmeyebilir veya görüntü kalitesi düşebilir.

Ses ayarlarında

- Dijital cihazlar diğer kaynaklara kıyasla çok az gürültü yapar. Çıkış düzeyinin aniden artmasıyla hoparlörlerin hasar görmesini önlemek için bu dijital kaynakları oynatmadan önce ses düzeyini düşürün.

DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/
DDX719WBTM için:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Lazer kullanan ürünlerin işaretlenmesi

Etiket kasaya yapıştırılır ve bileşenin Sınıf 1 olarak tanımlanan lazer ışını kullandığını belirtir. Bu etiket, cihazın zayıf sınıfta lazer ışını kullandığı anlamına gelir. Cihaz dışında tehlikeli radyasyon riski yoktur.

Önemli Uyarı

DDX7019BTM/DMX7019BTM/DDX719WBTM/
DMX719WBTM için:

For Turkey

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz. Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağladığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

DDX7019BTM/DMX7019BTM/DDX719WBTM/
DMX719WBTM için:



RE Direktifi 2014/53/EU için Uyum Beyanı
RoHS Direktifi 2011/65/EU için Uyum Beyanı
Üretici:

JVCKENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 221-0022, Japan

AB Temsilcisi:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
THE NETHERLANDS

Türkçe

Burada, JVCKENWOOD "DDX7019BTM/DMX7019BTM/
DDX719WBTM/DMX719WBTM" radyo ekipmanının
2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.
AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki
internet adresinde mevcuttur.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuzda gösterilen ekranlar ve paneller, işlemleri açıklamak için örnek olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, gerçek ekran veya paneller farklılık gösterebilir.

DDX7019BT resimleri genellikle açıklama amaçlı kullanılır.

Bu kılavuzda temel olarak monitör panelindeki düğmelerin ve dokunmatik paneldeki tuşların kullanımıyla gerçekleştirilen işlemler açıklanmıştır. Uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemler için, bkz. sayfa 45.

< > dokunmatik panelde görüntülenen değişken ekranları, menüleri, işlemleri, ayarları göstermek için kullanılır.

[] dokunmatik paneldeki tuşları göstermek için kullanılır.


Gösterge dili: İngilizce göstergeler açıklama amaçlı kullanılmıştır. Gösterge dilini <SET-UP> menüden seçebilirsiniz. (Sayfa 41)

İçindekiler


Düğme Adları ve Fonksiyonları.....	3
Temel işlemler	4
Ünitenin açılması	4
Gücü kapatma/AV kaynağını kapatma	4
Üniteyi beklemeye alma	4
Ekran kapatma.....	4
Ses düzeyinin ayarlanması.....	5
Sesin kısılması	5
Monitör paneli işlemleri.....	5
Başlarken.....	6
Başlangıç ayarları.....	6
Güvenlik kodunu ayarlama.....	6
Takvim/saat ayarları.....	7
Farklı Ekranlar ve İşlemler	8
Dokunmatik ekranın çalışması	8
Ana Sayfa ekranı	8
Kaynak kumanda ekranı	9
Liste/ayar ekranı	11
Disk.....	12
Video	14
USB	15
iPod/iPhone	17
Yansıtma	18
Radyo	20
Spotify	23
Diğer harici parça	25
Görüş kamerası	25
AV-IN.....	26
Harici navigasyon cihazının kullanımı.....	26
Bluetooth®	26
Bilgi.....	26
Hazırlık.....	27
Bağlantı.....	27
Bluetooth özelliğine sahip cep telefonu	29
Bluetooth müzik çaları.....	32
Bluetooth cep telefonu ayarları	33
Ayarlar	34
Ses ayarlarını	34
Ekran ayarları	39
Kullanıcı arayüzü ayarları	40
Kamera ayarları.....	42
Özel sistem ayarları	43
Bluetooth ayarlarını	44
Güvenlik ayarları	44
Navigasyon ayarları	44
Uzaktan kumanda	45
Hazırlık.....	45
RC-DV340 için temel işlemler.....	46
KNA-RCDV331 için temel işlemler.....	48
Kurulum ve Bağlantı	49
Kurulumdan önce	49
Birim kurulumu.....	50
Kablolu bağlantısı.....	51
Harici bileşenlerin bağlanması	55
Referanslar	55
Bakım	55
Daha fazla bilgi	55
Sorun Giderme.....	59
Özellikler	62
Ticari markalar ve lisanslar.....	65

Düğme Adları ve Fonksiyonları

DDX7019BT/DDX7019BTM

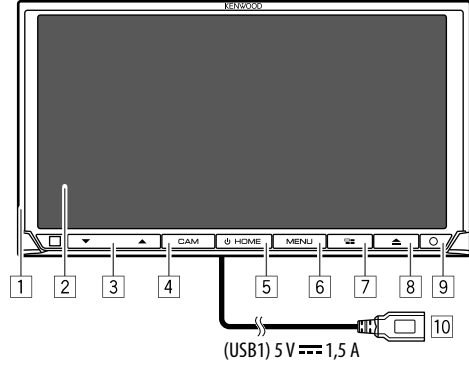


DMX7019BT/DMX7019BTM

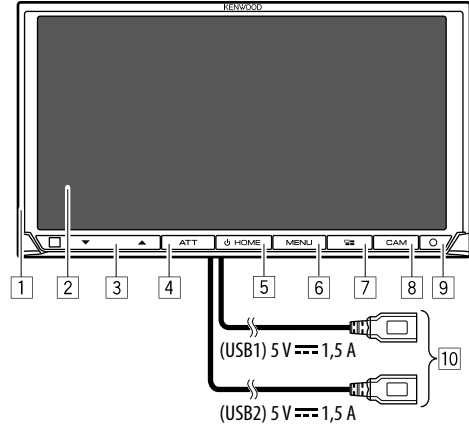


1 Monitör paneli

- 2 Ekran (dokunmatik panel)
- 3 VOLUME ▼/▲ düğmeleri
- 4 DDX7019BT/DDX7019BTM: **CAM/ATT** tuşu
 - **CAM** (Basın): Bağlı arka görüş kamerasından resim görüntüler.
 - **ATT** (Basılı tutun): Sesi azaltır.
- 5 **HOME** tuşu
 - (Basın): Üniteyi açın.
 - (Basılı tutun): Gücü veya AV kaynağını kapatır.*1
 - **HOME** (Basın): Güç açıkken Ana Sayfa ekranını görüntüler.
- 6 **MENU/DISP OFF** tuşu
 - **MENU** (Basın): Kısayol menüsünü açar.
 - **DISP OFF** (Basılı tutun): Ekranı kapatır.
- 7 **□/VOICE** tuşu
 - **□** (Basın): Diğer oynatma kaynağını dinlerken akıllı telefonun ekranını görüntüler.*2
 - **VOICE** (Basılı tutun): Sesli aramayı etkinleştirir.
- 8 DDX7019BT/DDX7019BTM: **▲** tuşu
 - (Basın): **<Angle Adjust>** ekranını görüntüler. (Sayfa 5)
- DMX7019BT/DMX7019BTM: **CAM** tuşu
 - (Basın): Bağlı arka görüş kamerasından resim görüntüler.
- 9 DDX7019BT/DMX7019BT: Yerleşik Bluetooth mikrofön.
(DDX7019BTM/DMX7019BT Avustralya ve Yeni Zelanda modellerinde kullanılamaz/DMX7019BTM.)
- 10 DDX7019BT/DDX7019BTM: Arka panelden USB1 giriş terminali
DMX7019BT/DMX7019BTM: Arka panelden USB giriş terminaleri (USB1 ve USB2)*3

DDX719WBT/DDX719WBTM

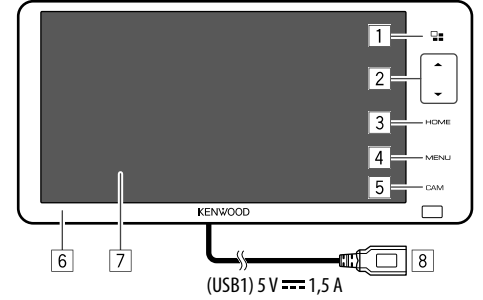

DMX719WBT/DMX719WBTM

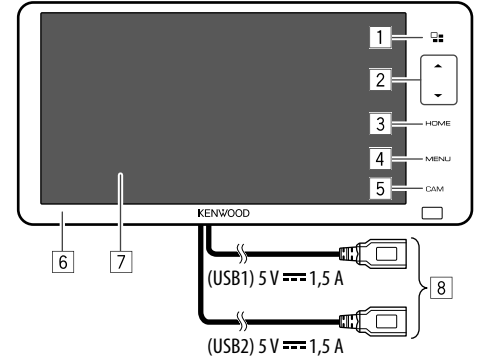

- 1 **□** tuşu
 - (Basın): Diğer oynatma kaynağını dinlerken akıllı telefonun ekranını görüntüler.*2
 - (Basılı tutun): Sesli aramayı etkinleştirir.

Düğme Adları ve Fonksiyonları

- 2 VOLUME ▲/▼ tuşu
- 3 HOME tuşu
 - (Basın): Üniteyi açın.
 - (Basın): Güç açıkken Ana Sayfa ekranını görüntüler.
 - (Basılı tutun): Gücü veya AV kaynağını kapatır.*1
- 4 MENU tuşu
 - (Basın): Kısayol menüsünü açar.
 - (Basılı tutun): Ekranı kapatır.
- 5 CAM tuşu
 - (Basın): Bağlı arka görüş kamerasından resim görüntüler.
 - (Basılı tutun): Sesi azaltır.
- 6 Monitör paneli
- 7 Ekran (dokunmatik panel)
- 8 DDX719WBT/DDX719WBTM: Arka panelden USB1 giriş terminali
DMX719WBT/DMX719WBTM: Arka panelden USB giriş terminaleri (USB1 ve USB2)*3

- *1 Basılı tutulduğunda düğmenin fonksiyonu, <Special> ekranında <Manual Power OFF> ayarına göre değişir. (Sayfa 43)
- *2 Bu işlevin kullanılabilirliği, aynalama için yapılan ayarlara ve bağlantılara bağlıdır.
- *3 USB giriş terminallerine bağlı USB aygıtları arasında geçiş yapmak için, bkz. sayfa 16.

Temel İşlemler

Ünitenin açılması

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



Gücü kapatma/AV kaynağını kapatma

- Bu işlev <Manual Power OFF> ayarına göre değişir. (Sayfa 43)

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



Üniteyi beklemeye alma

1 Kaynak/seçenek seçme ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Üniteyi beklemeye alın.

Kaynak/seçenek seçme ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ekran kapatma

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



Ekranı açmak için: Monitör panelinde aynı düğmeye basın veya ekrana dokunun.

Temel İşlemler

Ses düzeyinin ayarlanması

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



Sesi artırmak için ▲ öğesine (00 ila 40) ve düşürmek için ▼ simgesine basarak ayarlayabilirsiniz.

- ▲ simgesi basılı tutulduğunda ses seviyesi kesintisiz olarak seviye 15'e çıkar.

Sesin kısılması


DDX7019BT
DDX7019BTM

DMX7019BT
DMX7019BTM

DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



(Basılı tutun)



ATT göstergesi yanar.


Seslendirmeyi iptal etmek için:

- DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM/DMX719WBT/DMX719WBTM: Aynı düğmeye tekrar basılı tutun.
- DMX7019BT/DMX7019BTM: Aynı düğmeye tekrar basın.

Monitör paneli işlemleri

1 <Angle Adjust> ekranını görüntüleyin.

DDX7019BT
DDX7019BTM



DMX7019BT/DMX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM/DMX719WBT/DMX719WBTM:
Açılır kısayol menüsünü görüntülemek için monitör panelindeki **MENU** öğesine basın ve ardından **[Angle]** öğesine dokunun.

2 Ayarı veya işlemi gerçekleştirin.



Ör. DDX7019BT için açılı ayar ekranı

[0] – [6]

Bir monitör açısı seçer.
(Monitör paneli, üniteyi çalıştırdığınızda bu açıda kalacaktır.)

<Off Position>

Aracın kontak anahtarı kapatıldığında veya birimi kapattığınızda monitörün açısını ayarlar.

- Monitör açısını seçin, ardından **[Memory]** öğesine dokunun.

[▲ DISC EJECT]

(Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için)
Diski çıkartır.

Monitör panelini seçilen açıya geri çevirmek için:
DDX7019BT/DDX7019BTM:
Monitör panelinde ▲ öğesine basın.

DDX719WBT/DDX719WBTM:
[Close] öğesine dokunun.


- Bir önceki ekrana dönmek için ayar ekranındaki **[←]** öğesine dokunun.

Başlarken

Başlangıç ayarları

Cihazı ilk kez açtığınızda, <Initial SET-UP> ekranı görünür.

Başlangıç ayarlarını yapın.

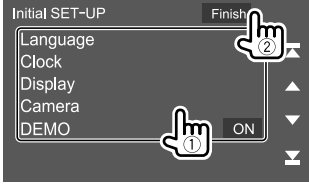

Ör. Başlangıç ayarları ekranı

Tamamlandığında bir uyarı mesajı görüntülenir. Ana Sayfa ekranını görüntülemek için [Agree] öğesine dokunun.

[Language]*1

Ekran üzerindeki bilgiler için metin dilini seçin.

[Language select] öğesine dokunun, ardından dili seçin.

- **American English(en)/British English(en)** (İlk ayar)/**Nederlands(nl)/Français(fr)/Deutsch(de)/Italiano(it)/Español(es)/(ar)العربية/Ελληνικά(el)/Português(pt)/Čeština(cs)/Polski(pl)/Magyar(hu)/Русский(ru)/ភាសាខ្មែរ(th)/Türkçe(tr)/简体中文(zh)/繁體中文(zh)/(he)עברית/(fa)فارسی/Bahasa Melayu (ms)/Bahasa Indonesia(id)**

[Clock] (Sayfa 7)

Takvimi ve saati ayarlayın.

[Clock], [Time Zone] veya [Clock Adjust] ayarlarını yapın.

[Display] (Sayfa 39)

Ekranı ayarlamak için ayarları yapın.

[Camera] (Sayfa 42)

Bağlı görüş kamerasından resim görüntülemek için ayarları yapın.

[DEMO]*2

- **ON** (İlk ayar): Ekran tanıtım gösterisini etkinleştirir.
- **OFF**: Ekran tanıtım gösterisini devre dışı bırakır.

*1 DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için:

Ayar değiştirildiğinde ekranda "Please Power Off" mesajı görünür.

Değişikliği etkinleştirmek için,

DDX7019BT/DDX7019BTM:

– <Manual Power Off>, [AV OFF] olarak ayarlandığında kontak anahtarını kapatın ve ardından kontak anahtarını açın.

(Sayfa 43)

– <Manual Power Off>, [Complete OFF] olarak ayarlandığında ünitenin gücünü kapatın ve ardından ünitenin gücünü açın.

(Sayfa 43)

DDX719WBT/DDX719WBTM:

– Kontak anahtarını kapatın, ardından kontak anahtarını açın.

*2 [ON] seçildiğinde bazı özellikler kullanılamaz.

Güvenlik kodunu ayarlama

Alıcı sisteminizi hırsızlığa karşı korumak için bir güvenlik kodu (seçtiğiniz dört haneli sayı) ayarlayabilirsiniz.

- Güvenlik kodunu ayarladığınızda, ünitenin bağlantısını bataryadan kestiyseniz sizden güvenlik kodunu girmeniz istenir.

3. adımda ayarlamış olduğunuz güvenlik kodunu girin ve ardından bataryayı tekrar bağladığınızda [Enter] öğesine dokunun.

1 Ana Sayfa ekranını görüntüleyin.

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



2 <Security Code Set> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[Security] → [Security Code Set]

3 Dört haneli bir sayı girin (①), ardından girişi onaylayın (②).



- Son girişi silmek için [BS] öğesine dokunun.
- Ayarı iptal etmek için [↶] öğesine dokunun.

4 3. adımda girdiğiniz dört haneli sayıyı girin ve güvenlik kodunuzu doğrulamak için tekrar [Enter] öğesine dokunun.

Güvenlik kodunu değiştirmek için: 2. adımda <Security> ekranında [Security Code Change] öğesine dokunun ve ardından 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

Güvenlik kodunu silmek için: 2. adımda <Security> ekranında [Security Code Cancellation] öğesine dokunun ve ardından 3. adımı tekrarlayın.

Takvim/saat ayarları

1 Ana Sayfa ekranını görüntüleyin.

DDX7019BT DDX719WBT
DDX7019BTM DDX719WBTM
DMX7019BT DMX719WBT
DMX7019BTM DMX719WBTM




2 <User Interface> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [User Interface] öğesine dokunun.

3 Tarihi ve saati ayarlayın.

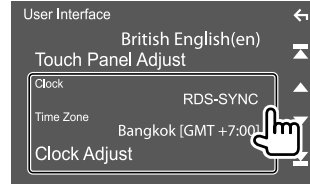

[Clock]

Tarihi ve saati ayarlamak için yöntemi seçin.

- **RDS-SYNC** (İlk ayar): FM Radyo Veri Sistemli saati senkronize eder.
- **Manual**: Tarihi ve saati manüel olarak ayarlar.

Endonezya modelleri için, önce [Manual] seçilir.

[Time Zone]*

Bölgeniz için uygun zaman dilimini seçin.

[Clock Adjust]*

[Clock], [Manual] olarak ayarlandığında tarihi ve saati manüel olarak ayarlayın.

Yılı (yıl/ay/gün) ayarlamak için [▲]/[▼] öğesine ve ardından saat (saat/dakika) öğesine dokunun. Ayarı sonlandırmak için [Set] öğesine dokunun.

* [Clock], [Manual] olarak ayarlandığında seçilebilir.

Farklı Ekranlar ve İşlemler

AV kaynağını değiştirmek, bilgileri göstermek veya ayarları değiştirmek gibi işlemleri istediğiniz zaman görüntülemek için diğer ekranları görüntüleyebilirsiniz.

Dokunmatik ekranın çalışması

Ekranla işlemler gerçekleştirmek için bir öğe seçmek, ayar menüsü ekranını görüntülemek veya sayfayı değiştirmek gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere dokunmanız, dokunup basılı tutmanız, kaydırmanız veya çekmeniz gerekir.

Dokunun

Ekrendeki bir öğeyi seçmek için ekrana hafifçe dokununuz.



Dokunup basılı tutun

Görüntü değişene veya bir mesaj görüntülenene kadar ekrana dokununuz ve parmağınızı aynı yerde tutunuz.



Kaydırın

Sayfayı değiştirmek için parmağınızı ekranda sola veya sağa kaydırınız.



Çekin

Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı kaydırınız.




Not:

DDX7019BT/DDX7019BTM/DMX7019BT/DMX7019BTM için, bu birimin ekranında yakınlaştırma veya uzaklaştırma gibi çoklu dokunma işlemlerini gerçekleştiremezsiniz.

Ana Sayfa ekranı

Diğer ekranlardan Ana Sayfa ekranını görüntülemek için monitör paneli üzerindeki **HOME** öğesine basın.

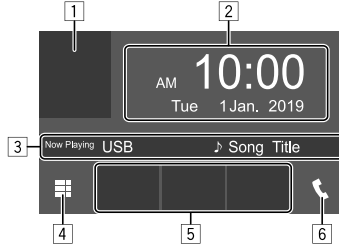


Ör. Ana Sayfa ekranı

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

- 1 Geçerli oynatma kaynağı kumanda ekranını görüntüler
- 2 Saat/tarih
- 3 Geçerli kaynak bilgileri
- 4 Tüm oynatma kaynaklarını ve seçeneklerini görüntüler
- 5 Kısayol oynatma kaynak tuşları
- 6 Telefon kumanda ekranını görüntüler

Mevcut oynatma kaynakları ve seçenekleri

Kaynak/seçenek seçme ekranını görüntülemek için **[]** öğesine dokununuz.

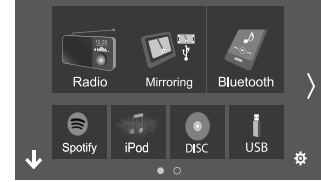

Ör. DDX7019BT için kaynak/seçenek seçim ekranı

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

[Radio]	Radyo yayınına geçer.
[Mirroring]	Mirroring for KENWOOD application özelliğine geçer.
[Bluetooth]	Bluetooth müzik çaları yürütür.
[Spotify]	Spotify uygulamasına geçiş yapar.
[iPod]	iPod/iPhone çalar.
[DISC]*1	Bir disk çalar.
[USB]	USB cihazındaki dosyaları yürütür.
[AV-IN]	AV-IN giriş terminaline bağlı olan harici bileşene geçiş yapar.
[Audio]	Ses ayarlama ekranını görüntüler.

Farklı Ekranlar ve İşlemler

[STANDBY]	Ünityeyi beklemeye alın.
[NAV]*2	Bir navigasyon ünitesi bağlandığında navigasyon ekranını görüntüler.
[⚙️]	<SET-UP> ekranını görüntüler.

*1 Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için.

*2 Endonezya modelleri hariç.

Sayfayı değiştirmek için: [<|>] ögesine dokunur. Geçerli sayfa, ekranın alt kısmındaki sayfa göstergesi tarafından görünür.

Ana Sayfa ekranına dönmek için: Kaynak/seçenek seçme ekranında [↓] ögesine dokunur.

Kaynak/seçenek seçme ekranını özelleştirme

Kaynak/seçenek seçme ekranında görüntülenecek öğeleri düzenleyebilirsiniz.

1 Taşımak için bir öge seçin.

Simgelerin etrafında kutucuklar görününceye kadar taşımak istediğiniz ögeye basılı tutun.


2 Seçili ögeyi taşımak istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.



Ör. DDX7019BT için kaynak/seçenek seçim ekranı

Ana Sayfa ekranındaki kısayol oynatma kaynak tuşları hakkında

Kaynak/seçenek seçme ekranında büyük simgeler şeklinde görüntülenen üç öge ayrıca kısayol oynatma kaynak tuşları olarak Ana Sayfa ekranında görüntülenir. Sık kullandığınız ve Ana Sayfa ekranından hızlıca erişebileceğiniz kaynak tuşlarını ayarlayabilirsiniz.

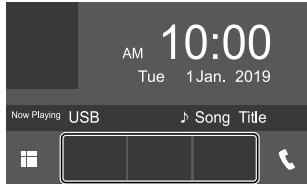


Ör. Ana Sayfa ekranı

Kaynak kumanda ekranı

Oynatma esnasında kaynak kumanda ekranından oynatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

- İşlem tuşları ve görüntülenen bilgiler seçilmiş olan kaynağa/oyatılan dosya türüne göre değişebilir.
- İşlem tuşları ekranda görünmüyorsa bunları görüntülemek için ekrana dokunur.

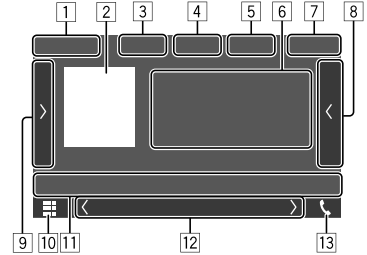

Ör. genel ses çalma kaynağı ekranı

- Oynatma kaynağı veya ortam türü
- Resim verisi/görsel (dosya, disk çalma hariç görsel içeriyorsa görünür)
- Video için: Video oynatılırken ekran üzerindeki işlem tuşlarını gizler
 - İşlem tuşlarını geri getirmek için ekrana dokunur. Ses için: Dosya formatı
- Yineleme/rastgele oynatma modu tuşları*1
- Bağlanan Bluetooth cihazın sinyal gücü ve pil düzeyi (yalnızca cihazdan bilgi alınır)

Farklı Ekranlar ve İşlemler

- [6] Parça/dosya/şarkı/video bilgisi
- Metnin tamamı görünmüyorsa [**<**] ögesine dokunarak metni kaydırın.
- [7] Saat ekranı
- [8] Parça/dosya/istasyon listesini görüntüler
- [9] Diğer kullanılabilir işlem tuşlarını görüntüler/gizler*1
- [10] Kaynak/seçenek seçme ekranını görüntüler.
- [11] İşlem tuşları*1
- [12] İkincil ekran
- [**</>**] ögesine her dokunduğunuzda, ikincil ekranda gösterilen öğeler aşağıdaki gibi değişir:
- Göstergeler: Geçerli kaynak koşullarını vs. görüntüler.
- Aşağıdakiler genel göstergelerdir:
- ATT**: Ses kısılır.
 - LOUD**: Ses seviyesi etkinleştirildi.
 - IN**: Bir disk yerleştirildi.*2
 - MUSIC/VIDEO**: Müzik/video dosyası oynatılıyor.
- Kısayol tuşları: Ana Sayfa ekranına yerleştirdiğiniz kaynağı değiştirir.
 - Navigasyon ekranı görüntülenirken geçerli kaynak bilgileri: Bilgi alanına dokunulması, kaynak kumanda ekranını görüntüler.*3
- [13] Telefon kumanda ekranını görüntüler
- *1 Aşağıdaki "Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları" ögesine bakın.
- *2 Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için.
- *3 Endonezya modelleri hariç.

Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları

- İşlem tuşlarının görünümü değişebilir ancak işlem tuşları aynı işlemlere sahiptir.
- Seçilmiş olan kaynağa veya bağlı olan cihaza bağlı olarak mevcut işletim tuşları değişiklik gösterir.

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

[4]	
[Q]*	Yeniden yürütme modunu seçer. • [Q]: Birini yinele • [Q]: Klasörü yinele • [Q]ALL: Hepsini yinele • [Q]CAP: Bölümü yinele • [Q]TIT: Başlığı yinele • [Q] (gri): Kapalı
[X]*	Rastgele yürütme modunu seçer. • [X]: Rastgele klasör • [X]ALL: Hepsini rastgele • [X]: Rastgele şarkı • [X] (gri): Kapalı
[9]	
[>]	[11]de gösterilenin dışında diğer kullanılabilir işlem tuşlarını görüntüler. • Pencereyi gizlemek için [<] ögesine dokunur.
[<<][>>]	Çalma sırasında geri/ileri arama
[< >]	Yavaş çekim oynatır.
[■]	Çalma işlemini durdurur.
[SET-UP]	Geçerli oynatma kaynağının ayar ekranını görüntüler.

[MENU CTRL] Video menüsü kumanda ekranını görüntüler. (Sayfa 14)

[<][+]

Bir klasör seçer.

[Audio]

VCD'nin ses çıkış kanalını değiştirir.

[11]

[<][>]

Sesi azaltır/artırır.

[Q]

Klasör listesini/parça listesini/ses menüsünü/video menüsünü görüntüler.

[<<][>>]

- (Dokunun) Bir öğe seçin (bölüm/klasör/parça/ses dosyası/video dosyası).
- (Basılı tutun) Geri/ileri arama yapar.

[▶][II]

Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.


* Mevcut oynatma modu kaynağa, disk/dosya türüne, bağlı olan cihaza göre değişiklik gösterir.

Açılır kısayol menüsünü kullanma

Kaynak kumanda ekranını görüntülerken, açılır kısayol menüsündeki işlem tuşlarına dokunarak başka bir ekrana atlayabilirsiniz.

1 Açılır kısayol menüsünü görüntüleyin.


DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



2 Atlamak için bir öge seçin.

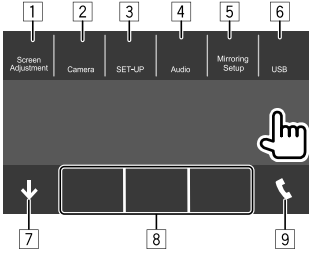


Ör. DDX7019BT için açılır kısayol menü ekranı

- 1 Görüntü ayarlama ekranını görüntüler. (Sayfa 15)
- 2 DDX7019BT/DDX7019BTM:
Camera: Bağlı arka görüş kamerasından resim görüntüler. (Sayfa 25)
DMX7019BT/DMX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM/DMX719WBT/DMX719WBTM:
Angle: <Angle Adjust> ekranını görüntüler. (Sayfa 5)
- 3 <SET-UP> ekranını görüntüler. (Sayfa 39)
- 4 <Audio> ekranını görüntüler. (Sayfa 34)
- 5 <Mirroring Setup> ekranını görüntüler. (Sayfa 19)
- 6 Geçerli kaynak kumanda ekranını görüntüler.
- 7 Açılır kısayol menüsünü kapatır.
- 8 Oynatma kaynağını değiştirir.
• Ana Sayfa ekranında görüntülenen üç kısayol oynatma tuşu kısayol menüsünde görüntülenir.

- 9 Telefon kumanda ekranını görüntüler. (Sayfa 29)

Oynatma esnasında dokunmatik ekran işleminin kullanımı

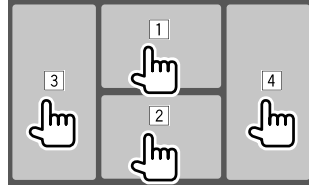

Bu alanlara dokunulduğunda aşağıdaki eylemler gerçekleşir:


- 1 Bir diskten video oynatırken video kontrol menüsünü görüntüler.
- 2 Kaynak kumanda ekranını görüntüler.
- 3 Bir önceki bölüme/parçaya döner.*
- 4 Bir sonraki bölüme/parçaya geçer.*

* Harici bir cihazdan video oynatmak için kullanılamaz (AV-IN).

Liste/ayar ekranı

Aşağıdakiler liste/ayarlar ekranında görünen genel işlem tuşlarıdır.

- İşlem tuşlarının görünümü değişebilir ancak işlem tuşları aynı işlemlere sahiptir.
- Mevcut işletim tuşları ayar ekranlarına göre değişiklik gösterir. Tüm aşağıdaki işlem tuşları her ekranda görüntülenmez.

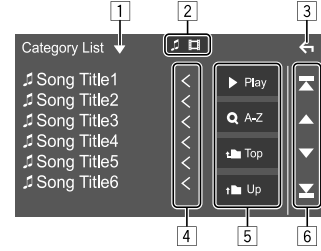

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

- 1 Liste türü seçim penceresini görüntüler.
- 2 Dosya türünü seçer ([🎵]: ses/[📺]: video)
- 3 Geçerli ekrandan çıkar veya önceki ekrana döner.
- 4 Metnin tamamı görünmüyorsa metni kaydırır.
- 5 Oynatma/arama tuşları
 - [▶ **Play**]: Geçerli parçanın bulunduğu klasördeki tüm parçaları oynatır.
 - [Q **A-Z**]: Alfabe sırasına göre öğeleri listelemek için harf aramasını girer. Bir tuş takımı görüntülediğinde, arama yapmak istediğiniz ilk harfe dokunur.
 - [t **Top**]: En üst klasöre döner.
 - [↑ **Up**]: Bir üst düzeye döner.
- 6 Daha fazla öge göstermek için sayfayı değiştirir.
 - [▲]/[▼]: Sayfayı kaydırır.
 - [▲]/[▼]: En üst veya en alt sayfaya atlar.

Disk

(Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için)


- Diskte herhangi bir disk menüsü yoksa, kaynağı değiştirinceye ya da diski çıkarıncaya kadar tüm parçalar arka arkaya yürütür.
- Oynatılabilen disk türleri, dosya türleri ve diğer bilgiler için bkz. sayfa 55 – 57.
- Ekranda "⊘" görünürse, ünite yapmayı denediğiniz işlemi kabul edemez.
 - Bazı durumlarda, "⊘" simgesi görünmediğinde yapılan işlemler kabul edilmeyecektir.
- Çok kanallı kodlanmış bir diski oynatırken çok kanallı sinyaller dönüştürülür.

Bir diskin takılması

DDX7019BT/DDX7019BTM



Ardından, **<Angle Adjust>** ekranında, monitör panelini açmak için **[▲ DISC EJECT]** öğesine dokunun, sonra bir disk yerleştirin.

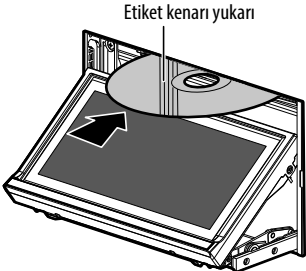


Ör. DDX7019BT için bir diskin takılması

DDX719WBT/DDX719WBTM

MENU



Ardından, açılır kısayol menüsünde, monitör panelini açmak için **[Angle]** öğesine dokunun, sonra bir disk yerleştirin.

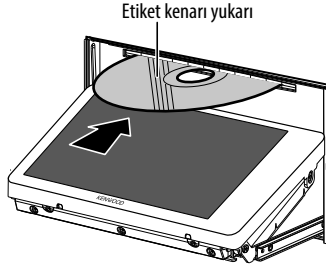

Ör. DDX719WBT için bir diskin takılması

Disk yüklendikten sonra monitör paneli otomatik olarak kapanır.

Kaynak, "DISC" olarak değişir ve çalma başlatılır.

- Disk takıldığında **IN** gösterge ışıkları yanar.

Diskin çıkarılması

DDX7019BT/DDX7019BTM



Ardından, **<Angle Adjust>** ekranında, **[▲ DISC EJECT]** öğesine dokunun.

DDX719WBT/DDX719WBTM

MENU



Sonrasında açılır kısayol menüsünde **[Angle]** öğesine dokunun.

- Diski çıkarırken, yatay olarak çekin.
- Diğer AV kaynağını oynatırken diski çıkarabilirsiniz.
- Dışarı çıkartılan disk 15 saniye içinde yuvadan alınmazsa, tozdan korumak için otomatik olarak yeniden içeri çekilir.

Monitör panelini kapatmak için:

DDX7019BT/DDX7019BTM

Diski çıkardıktan sonra monitör panelindeki **▲** düğmesine basın.

DDX719WBT/DDX719WBTM

Diski çıkardıktan sonra **[Close]** öğesine dokunun.

Çalma işlemleri

■ Ses oynatma bilgisi ve tuş işlemi

- Oynatma bilgisi için sayfa 9'deki "Kaynak kumanda ekranı" öğesine bakın.
- Dokunmatik paneldeki tuş işlemleri için sayfa 10'deki "Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları" öğesine bakın.

■ Listede klasör/parça seçilmesi


1 Klasör/parça listesini görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Seçtiğiniz klasörden öğeyi seçin.

- Liste işlemi hakkında ayrıntılar için bkz. sayfa 11.

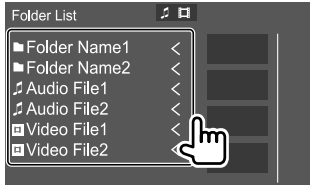


İstediğiniz dosyaya erişene ve bunu seçene kadar her bir katmanda bir öğe belirleyin.

DVD oynatma ayarları

1 <DVD SET-UP> ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Ayarları yapın.



[Menu Language]

Başlangıç disk menüsü dilini seçin.
(İlk ayar: **English**)

[Subtitle Language]

Başlangıç altıyazı dilini seçin veya altıyazıyı kaldırın
(OFF). (İlk ayar: **English**)

[Audio Language]

Başlangıç konuşma dilini seçin. (İlk ayar: **English**)

<Dynamic Range Control>

Dolby Audio kodlanmış diskler oynatılırken dinamik aralığı değiştirebilirsiniz.

- **Wide:** Tam dinamik aralıkta düşük bir ses düzeyinde kullanırken güçlü ses sağlar.
- **Normal:** Dinamik aralığı biraz düşürür.
- **Dialog** (İlk ayar): Filmdeki konuşmaların daha anlaşılır olmasını sağlar.

<Screen Ratio>

Harici monitörde geniş ekran görüntüleri izlemek için monitör tipini seçin.

16:9 (İlk ayar)


4:3 LB

4:3 PS



Çalma işlemleri

Kaynak kumanda ekranında video oynatma bilgisi

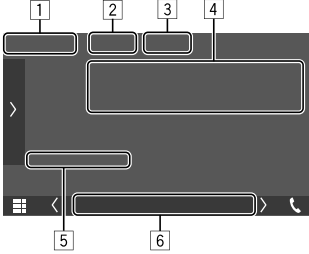

Ör. DDX7019BT için video oynatma kaynağı kumanda ekranı

- 1 Ortam türü
- 2 Ekrandaki işlem tuşlarını gizler.
 - İşlem tuşlarını geri getirmek için ekrana dokunun.
- 3 Yineleme/rastgele oynatma modu tuşları
- 4 Geçerli oynatma ögesi bilgileri/ses formatı
- 5 Oynatma durumu/çalma süresi
- 6 Göstergeler
 - **IN**: Bir disk takıldığında ışık yanar.*
 - **VIDEO**: Video oynatıldığında ışık yanar.

* Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için.

Video menüsü kumanda işlemleri

(Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için)

Video oynatımı sırasında video menüsü kumandasını görüntüleyebilirsiniz.


- Mevcut işletim tuşları, seçilmiş olan disk türüne ve dosya türüne göre değişiklik gösterir.

1 Video menüsü kumanda ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Video işlemlerini gerçekleştirin.

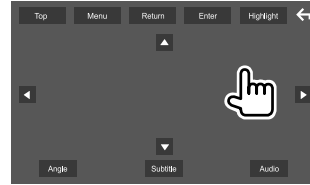

Ör. DDX7019BT için video menüsü kumanda ekranı

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

[Top]	Üst menüyü görüntüler (DVD).
[Menu]	Disk menüsünü görüntüler (DVD).
[Return]	Bir önceki ekrana geri döndürür.
[Enter]	Seçimi onaylar.
[Highlight]	Doğrudan disk menüsü seçim moduna geçer. Seçmek istediğiniz hedef öğeye dokunun. • 5 saniye boyunca işlem yapılmaması durumunda menü ekranı kaybolur.
[←]	Oynatma ekranına geri döndürür.
[Angle]	İzleme açısını seçer.
[Subtitle]	Altyazı tipini seçer.
[Audio]	Ses tipini seçer.
[▲] [▼] [◀] [▶]	Bir öge seçin.

Video

Görüntüyü ayarlama

1 Açılır kısayol menüsünü görüntüleyin.

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM

DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



2 Görüntü ayarlama ekranını görüntüleyin.

Açılır kısayol menüsüne aşağıdaki şekilde dokunun:

[Screen Adjustment]



3 Resmi ayarlayın.



<Backlight>	Arka ışığın parlaklığını ayarlar. (–4 ila 4)
<Contrast>	Kontrastı ayarlar. (–4 ila 4)
<Brightness>	Parlaklığı ayarlar. (–4 ila 4)
<Colour>	Rengi ayarlar. (–4 ila 4)
<Tint>	Ten rengini ayarlar. (–4 ila 4)
<Aspect>	En-boy oranını seçer. • Full: Videonun en-boy oranını değiştirir ve ekranda tam olarak görüntülenir. • Normal: Videoyu 4:3 en-boy oranında görüntüler. • Auto: – Disk için: <Full> ayarının en-boy oranına göre 16:9 oranına sahip video görüntülenir. – USB için: Videoyu tamamen yatay veya dikey olarak oran değişikliği olmadan görüntüler.

- Ayarlanabilen öğeler, geçerli kaynağa göre farklılık gösterir.

USB


Üniteye bir USB bellek, Dijital Ses Çalar vb. gibi USB yığın bellek sınıfı bir aygıtı bağlayabilirsiniz.

- Oynatılabilen dosya türleri ve diğer bilgiler için bkz. sayfa 55 ve 58.
- USB giriş terminaline bilgisayar veya taşınabilir sabit disk ya da kişisel bir bilgisayar bağlayamazsınız.
- USB hub aracılığıyla bir USB aygıtı bağlayamazsınız.

USB cihaz bağlanması


Gerekirse kabloyu uzatmak için CA-U1EX kullanın. (Maks. 500 mA, 5 V)

DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/
DDX719WBTM

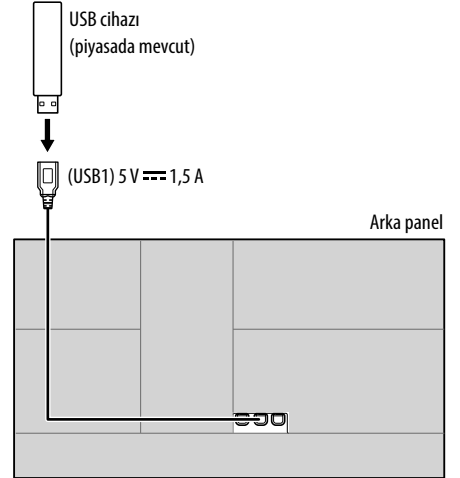

DMX7019BT/DMX7019BTM/DMX719WBT/
DMX719WBTM

Ünite, iki adet USB giriş terminaline sahiptir. İki USB ağıta bağlanabilirsiniz.

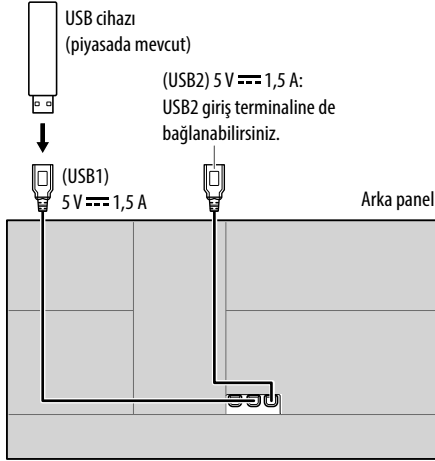

USB cihazlarını değiştirme

(Yalnızca DMX7019BT/DMX7019BTM/
DMX719WBT/DMX719WBTM için)

USB giriş terminallerine bağlı USB aygıtları arasında arka panelden geçiş yapabilirsiniz.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Bir sonraki sürücünün oynatma kontrol ekranı belirli ve USB cihazında oynatılabilir dosyalar varsa oynatma başlar.

Yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi aşağıdaki cihazların sürücüsünü de değiştirecektir:

- Bir akıllı telefonun seçilen dahili veya harici belleği (Yığın Depolama Sınıfı).
- Bir çoklu sürücü cihazının seçilen sürücüsü.

Çalma işlemleri

Oynatma bilgisi ve tuş işlemi

- Oynatma bilgisi için sayfa 9'deki "Kaynak kumanda ekranı" ögesine bakın.
- Dokunmatik paneldeki tuş işlemleri için sayfa 10'deki "Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları" ögesine bakın.
- USB cihazındaki tüm parçalar sürücü değiştirilinceye, kaynak değiştirilinceye veya USB cihazının bağlantısı kesilene kadar arka arkaya çalınacaktır.

Listede klasör/parça seçilmesi

1 Klasör/parça listesini görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Liste türünü seçin.




3 İsteddiğiniz parçayı seçin.

- İstenen parçayı seçmek için prosedürü tekrarlayın.
- Liste işlemi hakkında ayrıntılar için bkz. sayfa 11.


<Category List> ekranından:

- ① Dosya türünü seçer ([🎵]: ses/[📺]: video).
- ② Bir kategori seçin, ardından istediğiniz kategoriden bir öge seçin.

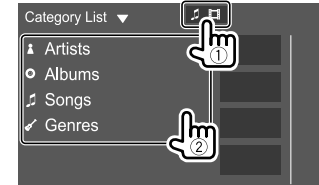


<Link Search> ekranından:

- 1 Dosya türünü seçer ([🎵]: ses/[📺]: video).
- 2 O anda oynatılan parça/dosya ile aynı etiketi barındıran içeriklerin bir listesini görüntülemek için etiket türünü ardından da ögeyi seçin.

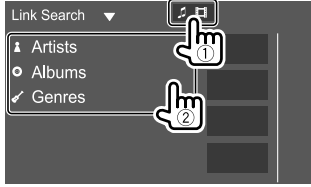**<Folder List> ekranından:**

Klasörü ve ardından seçtiğiniz klasörden bir ögeyi seçin.

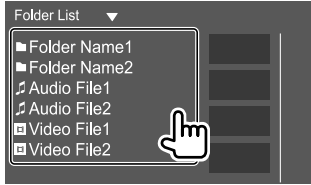

iPod/iPhone



iPod/iPhone cihazlarının bağlanması

- Oynatılabilen iPod/iPhone türleri ve diğer bilgiler için bkz. sayfa 58.
- Videoyu izleyemezsiniz.

Kablolu bağlantı



iPod/iPhone için USB Ses kablosu:
KCA-iP103 (isteğe bağlı aksesuar)

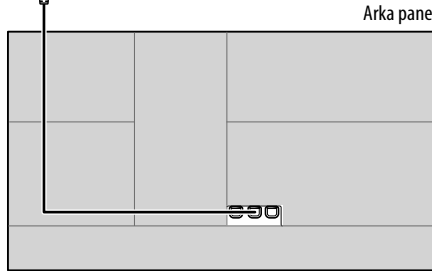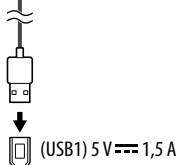

DMX7019BT/DMX7019BTM/DMX719WBT/DMX719WBTM: Bu birim iki USB giriş terminali ile donatılmış olmasına rağmen, bir seferde yalnızca bir iPod/iPhone kullanılabilir. İlk tespit edilen cihaz kullanılacaktır. Başka bir iPod/iPhone'u diğer USB giriş terminaline bağlamaya çalışırsanız, aşağıdaki mesaj açılacaktır:
"Only the first connected iPod can be used. Please disconnect the another iPod at first, and try reconnect this iPod again."

Bluetooth Bağlantısı

Bluetooth üzerinden bu ünite ile iPod/iPhone'u eşleştirin. (Sayfa 27)

Çalma işlemleri

Oynatma bilgisi ve tuş işlemi

- Oynatma bilgisi için sayfa 9'deki "Kaynak kumanda ekranı" öğesine bakın.
- Dokunmatik paneldeki tuş işlemleri için sayfa 10'deki "Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları" öğesine bakın.

Menüden bir ses dosyası seçme

1 Listeyi görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Liste türünü seçin.



[Category List]
[Link Search]



3 İsteddiğiniz parçayı seçin.

- İstenen parçayı seçmek için prosedürü tekrarlayın.
- Liste işlemi hakkında ayrıntılar için bkz. sayfa 11.

<Category List> ekranından:


Bir kategori seçin, ardından istediğiniz kategoriden bir öge seçin.

- Kullanılabilir kategoriler iPod/iPhone'un modeline göre değişiklik gösterir.



<Link Search> ekranından:

O anda oynatılan parça/dosya ile aynı etiketi barındıran içeriklerin bir listesini görüntülemek için etiket türünü ardından da ögeyi seçin.

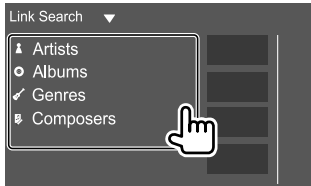

Akıllı telefonunuza kurulan Mirroring for KENWOOD application sayesinde akıllı telefonunuzun ekranını bu ünitenin ekranında görüntüleyebilir, gerek akıllı telefonunuzun gerekse bu ünitenin geçerli kaynağın sesini dinleyebilirsiniz.

Uyumlu aygıt

- Android cihaz
 - Bluetooth desteği
 - Android sürümü 5.0 (Lollipop) veya daha yenisi
 - Linux Kernel sürümü 3.5 veya daha yenisi
- iPhone
 - Bluetooth desteği
 - iOS sürümü 11 veya üstü

Hazırlık

Kurulum sırasında PRK SW ucunu toprakladığınızdan emin olun (sayfa 51 – sayfa 54).

Uygulamayı kurma

Mirroring for KENWOOD application'ın en güncel sürümünü kurun ve akıllı telefonunuzdan uygulamayı etkinleştirin.

- Android cihazları için: En güncel sürümü bulup kurmak için Google Play'da "Mirroring for KENWOOD" araması yapın.
- iPhone için: En güncel sürümü bulup kurmak için Apple App Store'da "Mirroring for KENWOOD" ögesini arayın.

Not


- Mirroring for KENWOOD application ücretsiz bir uygulamadır.
- Mirroring for KENWOOD application'da "how to" adlı eğitimi kontrol edebilirsiniz.

Cihazı bağlama

Bu birim ve akıllı telefonunuz arasında Bluetooth bağlantısı aracılığıyla ses paylaşılırken USB1 giriş terminal bağlantısı üzerinden ekran yansıtılır.

USB1 giriş terminaline bağlayın

- USB2 giriş terminali Aynalamayı desteklemiyor.

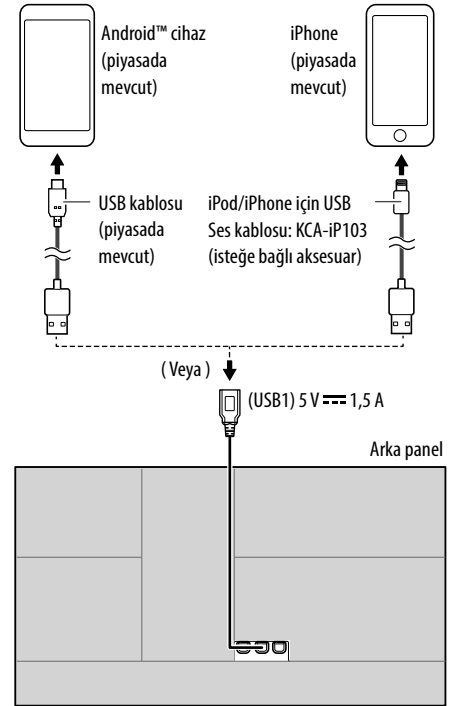

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlayın

- Bluetooth üzerinden bu ünite ile akıllı telefonunuzu eşleştirin.
 - Bkz. sayfa 27 “Yeni bir Bluetooth aygıtını kaydetme” ögesi.
- <Bluetooth Setup>’da <Select Device> ekranı üzerinden [Mirroring] ögesini seçin.
 - Bkz. sayfa 28 “Kayıtlı bir Bluetooth cihazının bağlanması/bağlantısının kesilmesi” ögesi.

Android cihazları için:

Mirroring for KENWOOD application’ı ilk kez kullanıyorsanız hizmet kullanım şartları görüntülenecektir. Bu işlevi kullanabilmek için hizmet kullanım şartlarının kabul edilmesi gerekir.

iPhone için:

“Settings” ögesini çalıştırın, ardından “Control Center” ve sonrasında “Customize Controls” ögesine dokunun. “Screen Recording” ögesine dokunun ve “INCLUDE” listesine ekleyin.

iPhone’unuzun “Control Center” ögesini çalıştırın, ardından Ekran Kaydı simgesine dokunun ve basılı tutun.

“Mirroring for KENWOOD” ögesine dokunun ve yayını başlatın.

Yansıtma işlemi

Kaynak (sayfa 8) olarak “Mirroring” ögesini seçildiğinde, bir uyarı ekranı görünür. Uyarı ekranındaki koşulları okuduktan sonra [Agree] ögesine dokunun. Akıllı telefonunuzun ekranı bu ünitenin ekranına yansıtılır. Bu üniteden akıllı telefonunuza erişebilirsiniz.

Başka bir kaynağı dinlerken akıllı telefon ekranına geçiş yapma

Başka bir kaynağı dinlerken akıllı telefon ekranınızı görüntüleyebilirsiniz.

Akıllı telefon ekranına geçiş yapın.

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



- Düğmeye her bastığınızda ekran, geçerli kaynak ile akıllı telefon ekranı arasında geçiş yapar.

Mirroring for KENWOOD application ile aynı anda aşağıdaki kaynakları kullanamazsınız.

- Bluetooth
- iPod
- USB
- Spotify

Yukarıdaki kaynaklardan birisini dinlerken düğmesine basarsanız açılır bir mesaj görünür.

“Mirroring” kaynağına geçiş yapmak için [Yes] ögesine veya geçerli oynatma kaynağında kalmak için [No] ögesine dokunun.

Not

- <OSD Clock> için yapılan ayara bakılmaksızın bu ünitenin yansıtma ekranında OSD saat görüntülenmez. (Sayfa 39)
- Bağlı olan Android cihaz göre, bu ünitenin ekranı üzerindeki ve akıllı telefonunuz üzerindeki yazılım klavyesini görüntülemek için akıllı telefonunuzdan sanal klavyeyi etkinleştirmeniz gerekebilir.

- Uygulamayı iPhone ile kullanıyorsanız, Mirroring for KENWOOD uygulaması aşağıdaki işlemlerle durdurulur:
 - Gelen çağrıyı alma
 - iPhone’un ekran kayıt işlevi durduruldu
 - iPhone ekranı kapalı
- Yansıtma işlemine devam etmek için, iPhone’u USB Ses kabloşundan çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin.
- Ağ durumu, uygulama vb. gibi birkaç duruma bağlı olarak ses kalitesi düşebilir, kesilebilir veya atlanabilir.
- Yansıtma işlemi sırasında başka bir cihazla eşleştirme yaparsanız, yansıtma işlemi (ses ve/veya video) bozulacak veya duracaktır.
- Bazı uygulamalar ses paylaşımını desteklemeyebilir.
- Bu ünite, Mirroring for KENWOOD application ve akıllı telefonunuz arasındaki uyumluluğa bağlı olarak bazı işlemler çalışmayabilir.

Yansıtma özelliğini devre dışı bırakma

Arka panelden USB1 giriş terminalinden akıllı telefonunuzun bağlantısını keserek yansıtma özelliğinin bağlantısını kesebilirsiniz.

Ayrıca aşağıdakileri gerçekleştirerek yansıtma özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz:

- <Bluetooth Setup>’da <Select Device> ekranı üzerindeki [Mirroring] ögesinin seçimini kaldırın. (Sayfa 28)
- <Mirroring Setup>’da <Mirroring Device Connect> ekranı üzerindeki cihazın seçimini kaldırın. (Sayfa 20)

Not

Yansıtma işlemlerinden ayrıldıktan sonra, iPhone’un ekran kayıt işlevinde yayını durdurun. Aksi halde “iPod” kaynağı ve “Bluetooth” kaynağı doğru çalışmayabilir.

Yansıtma işlemi için ayarlar

1 Açılır kısayol menüsünü görüntüleyin.

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM




2 <Mirroring Setup> ekranını görüntüleyin.

Açılır kısayol menüsüne aşağıdaki şekilde dokunun:



3 Ayarları yapın.

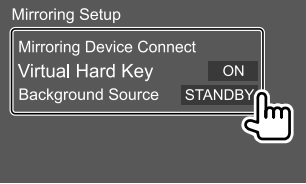

<Mirroring Device Connect>

Mirroring for KENWOOD application aracılığıyla erişmek için cihazı seçer. (Seçili cihazın, arka panelden USB1 giriş terminaline bağlandığından emin olun.)

- Yansıtma özelliğinde cihazın seçimini kaldırmak için cihazın adına tekrar dokununuz.

<Virtual Hard Key>*1

- ON** (İlk ayar): Akıllı telefonun sanal sabit tuşlarını görüntüler.

[←]/[→]: Bu ünitenin ekranında gösterilen sanal sabit tuşları değiştirir.

[O]: Ana sayfaya döner.

[X]: Sanal sabit tuşları kapatır.

Sanal sabit tuşları tekrar görüntülemek için <Virtual Hard Key>’de [ON] öğesini seçin.

[☑]: En güncel uygulamaları gösterir (Yalnızca Android).

[↶]: Önceki sayfaya döner (Yalnızca Android).

- OFF**: Sanal sabit tuşları kapatır.

<Background Source>*2

Mirroring for KENWOOD application’ı kullanarak, bu ünite üzerinde akıllı telefonunuzun ekranını görüntülerken ayrıca dinlemek için geçerli oynatma kaynağı olarak aşağıdakilerden birisini seçebilirsiniz (Ana Sayfa ekranına gitmeden).

- STANDBY** (İlk ayar)/**Mirroring**/Radio/DISC/AV-IN

Seçimi onaylamak ve <Mirroring Setup> ekranına dönmek için [Close] öğesine dokununuz.

*1 Bu tuşlar bağlanan cihaza göre değişir ve cihazdan çalıştırılan fonksiyondan farklı olabilir. Bağlı olan cihazda sabit tuş olmasa bile bu tuşlar görüntülenebilir.


*2 Yansıtma özelliği bağlanmadığında, tüm kullanılabilir kaynaklar arka plan kaynağı listesinde listelenir.

Radyo

Radyo dinleme

Ünite, FM yayınından alarm sinyali alırken otomatik olarak FM alarm görüntüsüne geçiş yapar.

Kaynak kumanda ekranında oynatma bilgisi

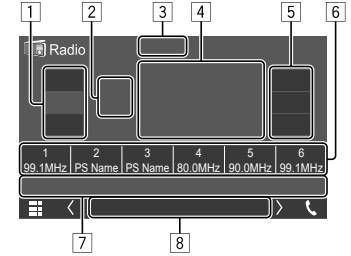

- 4 Frekans/PS adı
- 5 Alıcı alım işlem tuşları (TI/MONO/PTY)*
- 6 Önceden ayarlı liste
- 7 İşlem tuşları*
- 8 Göstergeler
 - **NEWS:** Bekleme Modunda Haber Alma etkinleştirildiğinde ışık yanar.
 - **AF:** Ağ İzleme Sistemi etkinleştirildiğinde ışık yanar.
 - **TI:** Trafik bilgilerini alırken beyaz ışık yanar ve Trafik Bilgileri Alımı bekleme modundayken turuncu ışık yanar.
 - **LOS:** Yerel arama etkinleştirildiğinde ışık yanar.
 - **ST:** Bir stereo yayını alırken ışık yanar.
 - **MONO:** Mecburi olarak stereo olmayan istasyonlar alınırken ışık yanar.
 - **RDS:** Ağ İzleme Sistemi etkinleştirildiğinde Radyo Veri Sistemi istasyonunun durumunu gösterir. (Sayfa 22)
 - Gösterge beyaz yanar: Radyo Veri Sistemi istasyonu alınıyor.
 - Gösterge turuncu yanar: Radyo Veri Sistemi istasyonu alınamıyor.
 - **EON:** Radyo Veri Sistemi istasyonu EON sinyalleri gönderdiğinde yanar.

* Aşağıdaki “Kaynak kumanda ekranındaki işlem tuşları” ögesine bakın.

Kaynak kumanda ekranındaki işlem tuşları

- İşlem tuşlarının görünümü değişebilir ancak işlem tuşları aynı işlemlere sahiptir.
- Bkz. ayrıca sayfa 10'deki “Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları” ögesi.

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

5

- [TI]* (FM Radyo Veri Sistemi özellikleri için)
TI bekleme modunda alma işlevini etkinleştirir.
 - TI etkinleştirildiğinde ünite, eğer varsa trafik bilgilerine geçiş yapmak için hazırdır. TI göstergesi beyaz yanar.
 - TI göstergesi turuncu yanarsa, Radyo Veri Sistemi sinyalleri yayınlayan bir istasyona geçin.
 - Trafik Bilgileri için ses düzeyi ayarı otomatik olarak hafızaya alınır. Cihaz, bir sonraki Trafik Bilgileri'ne geçtiğinde ses hafızaya alınan düzeye ayarlanır.
 - Devre dışı bırakmak için tekrar [TI] ögesine dokunun.

- [MONO]* Tek ses modunu etkinleştirir.
 - Tek ses modu etkinleştirildiğinde, ünite daha iyi FM alımı arar (stereo etkisi kaybolacaktır). MONO göstergesi yanar.
 - Devre dışı bırakmak için tekrar [MONO] ögesine dokunun.

[PTY]*

(FM Radyo Veri Sistemi özellikleri için)
PTY arama moduna girer.

- ① Bir PTY koduna dokunun.
- ② Ardından aramayı başlatmak için **[Search]** ögesine dokunun.

Seçtiğiniz kodla aynı PTY koduna sahip bir program yayınlayan bir istasyon bulunursa o istasyon ayarlanır.

- **<Radio SETUP>** ekranında PTY araması için görüntülenen dili ayarlayabilirsiniz. (Sayfa 22)

7

[Sesi]

- Sesi azaltır.
 - Sesi açmak için tekrar düğmeye dokunun veya ses düzeyini ayarlayın.

[<=>]/[>=>]

- İstasyon arar.
 - Arama yöntemi seçilen arama moduna göre değişiklik gösterir. (Sayfa 20)

[AME]

İstasyonlarda otomatik olarak ön ayar yapar.

[Sesi]

<Radio SETUP> ekranını görüntüler.

* Yalnızca FM seçildiğinde seçilebilir.

Bellekteki istasyonları önceden ayarlama

FM için 18 istasyonu ve AM için 6 istasyonu önceden ayarlayabilirsiniz.

Otomatik ön ayarlama — AME (Otomatik Hafıza)

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Bir onaylama mesajı görüntülenir. **[Yes]** ögesine dokunun.


Güçlü sinyallere sahip yerel radyo istasyonları bulunur ve otomatik olarak belleğe kaydedilir.

Elle önceden ayarlama

1 Bandı seçin ve ardından kaydetmek istediğiniz bir istasyonu ayarlayın.

- Ayrıntılar için sayfa 20'daki "Kaynak kumanda ekranında oynatma bilgisi" ögesine bakın.

2 Kaydedilecek hızlı arama numarası seçin.

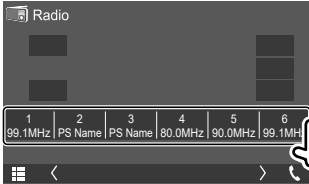


(Basılı tutun)

1. adımda seçilen istasyon, seçmiş olduğunuz hızlı arama numarasına ögesine kaydedilir.

Önceden ayarlanmış bir istasyonun seçilmesi

Bandı seçin (①) ve ardından ön ayarlı istasyon seçimini yapın (②).

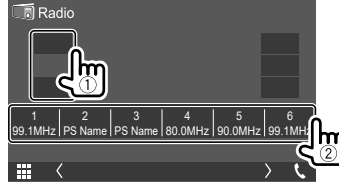


Alıcı alım ayarları

1 <Radio SETUP> ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Ayarları yapın.

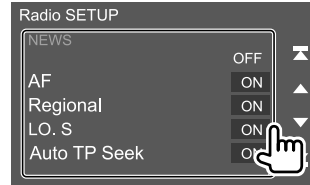

[NEWS]*1

- 0min - 90min:** Kesintiyi devre dışı bırakmak için bir süre seçerek, Bekleme Modunda Haber Almayı etkinleştirir. NEWS göstergesi yanar.
- OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

[AF]

FM bandının iyi çekmediği bir yolda giderken, bu alıcı otomatik olarak daha kuvvetli sinyallerle aynı ağı yayınlayan başka bir FM Radyo Veri Sistemi istasyonuna geçer— Ağ İzleme Sistemi (AF: Alternatif Frekanslar).

- ON:** Bir başka istasyona geçer. Program alınmakta olandan farklı olabilir.*2
- OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

[Regional]

FM bandının iyi çekmediği bir yolda giderken, bu alıcı otomatik olarak daha kuvvetli sinyallerle aynı programı yayınlayan başka bir FM Radyo Veri Sistemi istasyonuna geçer— Ağ İzleme Sistemi (Bölgesel).

- ON:** Aynı programı yayımlayan başka bir istasyona geçer.*2
- OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

[LO.S]

Yalnızca güçlü sinyallere sahip FM istasyonlarını ayarlayabilirsiniz—Yerel arama.

- ON:** Yalnızca yeterli sinyal gücüne sahip FM istasyonları açar. LOS göstergesi yanar.
- OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

[Auto TP Seek]

Trafik bilgileri istasyonunun alımı kötüyse ünite otomatik olarak daha iyi çeken başka bir istasyon arar—Otomatik TP Araması.

- **ON** (İlk ayar): Mevcut istasyonun alımı zayıf ise, trafik bilgisi konusunda daha iyi alımlı bir istasyonu otomatik olarak arar.
- **OFF**: Fonksiyonu devre dışı bırakır.

[Language select]

PTY aramasını görüntülemek için dili seçin.

- **British English(en)** (İlk ayar)/**Español(es)/ Français(fr)/Nederlands(nl)/Norsk(no)/ Português(pt)/Svenska(sv)/Deutsch(de)**

Ayar penceresini kapatmak için **[Close]** ögesine dokunur.

[Aerial Control]*3

- **ON** (İlk ayar): **"Radio"**, geçerli kaynak olarak seçilmediğinde bile anteni uzatılmış olarak tutar.
- **OFF**: Kaynak, **"Radio"**dan başka bir kaynağa değiştirildiğinde, anteni otomatik olarak kaydeder.

*1 Trafik Bilgileri için ses düzeyi ayan otomatik olarak hafızaya alınır. Cihaz, bir sonraki Trafik Bilgileri'ne geçtiğinde ses bir önceki düzeye ayarlanır.

*2 Ağ İzleme Sistemi etkinleştirildiğinde RDS göstergesi yanar.
— Gösterge beyaz yanar: Radyo Veri Sistemi istasyonu alınıyor.
— Gösterge turuncu yanar: Radyo Veri Sistemi istasyonu alınamıyor.

3 Yalnızca DDX719WBT/DDX719WBTM/DMX719WBT/DMX719WBTM için (endonezya modelleri hariç).

Spotify

Spotify ile müziğiniz her yerde. Egzersiz yaparken, partideyken veya dinlenirken doğru müzik her zaman parmaklarınızın ucunda. Spotify'da eski favorilerden en son hitlere kadar milyonlarca şarkı vardır. Sadece sevdiğiniz müziği seçin veya Spotify'ın sizi şaşırtmasına izin verin.

iPhone/iPod touch veya Android cihazlardan Spotify akışı alabilirsiniz.

- Spotify bir üçüncü taraf hizmeti olduğundan, özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Buna bağlı olarak uyumluluk olumsuz etkilenebilir veya servislerin bazıları ya da tümü kullanılamaz hale gelebilir.
- Spotify'nın bazı işlevleri, bu üniteden çalıştırılmaz.
- Uygulamanın kullanımıyla ilgili sorunlar için <www.spotify.com> adresinden Spotify ile iletişime geçin.

Hazırlık

Uygulamayı kurma

Akıllı telefonunuzda Bluetooth yerleşik olmalı ve aşağıdaki profiller desteklenmelidir:

- SPP (Seri Port Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Yayılımı Profili)
- LTE, 3G, EDGE veya Wi-Fi kullanarak İnternet bağlantısı kurun.

Akıllı telefon uygulamanızda oturum açmış olduğunuzdan emin olun. Spotify hesabınız yoksa akıllı telefonunuzdan veya <www.spotify.com>'dan ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.

Akıllı telefonunuza Spotify uygulamasının en güncel sürümünü kurun.

- Android cihazları için: En güncel sürümü bulup kurmak için Google Play'da "Spotify" araması yapın.
- iPhone/iPod touch için: En güncel sürümü bulup kurmak için Apple App Store'da "Spotify" araması yapın.

Cihazı bağlama

Android cihazları için


Bluetooth üzerinden bu ünite ile Android cihazı eşleştirin. (Sayfa 27)

iPhone/iPod touch için

- Kablolu bağlantı: iPhone/iPod touch'ı USB Ses kablosu ile USB giriş terminaline bağlayın, KCA-iP103 (isteğe bağlı aksesuar). (Sayfa 17)
- Bluetooth Bağlantısı: Bu ünite ile iPhone/iPod touch'ı eşleştirin. (Sayfa 27)

Çalma işlemleri

Oynatma bilgisi ve tuş işlemleri

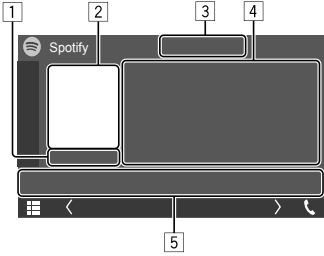

Ör. Spotify kaynak kumanda ekranı

Ayrıca Spotify'yı uzaktan kumanda ile çalıştırabilirsiniz RC-DV340*1.
Yalnızca oynamayı, duraklatmayı ve uzaktan kumanda ile atlamayı kontrol edebilirsiniz.

- 1 Çalma süresi
- 2 Resim verisi
- 3 Beğenme/beğenmeme ve tekrarlamalı/karıştırmalı oynatma modu tuşları*2
- 4 Parça bilgisi
 - Metnin tamamı görünmüyorsa [<] ögesine dokunarak metni kaydırın.
- 5 İşlem tuşları*2

*1 DMX7019BT için Avustralya/Yeni Zelanda modelleri/
DMX719WBT için Avustralya/Yeni Zelanda modelleri: İsteğe bağlı uzaktan kumanda satın alın, KNA-RCDV331.

*2 Aşağıdaki "Kaynak kumanda ekranındaki işlem tuşları" ögesine bakın.

Kaynak kumanda ekranındaki işlem tuşları

- İşlem tuşlarının görünümü değişebilir ancak işlem tuşları aynı işlemlere sahiptir.
- Bkz. ayrıca sayfa 10'deki "Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları" ögesi.

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

③	
[👍]	Geçerli parçayı favori olarak kaydeder.
[👎]	Geçerli parçayı beğenmezseniz bir sonraki parçaya atlar.
[🔀]	Karıştırmalı oynatma modunu etkinleştirir (🔀🎵)/devre (🔀) dışı bırakır.
[🔄]	Yeniden yürütme modunu seçer (🔄: birini yinele/🔄ALL: hepsini yinele/🔄: yineleme kapalı).
⑤	
[☰]	Spotify menü ekranını görüntüler.
[🎵]	Yeni bir istasyon oluşturur (Radyo Başlatma).
[⏮️][⏭️]	Bir parça seçer.
[▶️][⏸️]	Oynatma işlemini başlatır (▶️)/duraklatır (⏸️).
[+]	Geçerli parçayı/sanatçıyı/album <Your Library> ögesine kaydeder.

İstasyonunuzu oluşturma (Radyo Başlatma)

Radyo Başlatma, o anda oynatılan parçaya bağlı olarak bir radyo kanalı başlatmak içindir.

İstasyonunuzu oluşturun.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



İstasyon oluşturulur ve otomatik olarak yürütme başlatılır.

- Beğenme ([👍]) veya beğenmeme ([👎]) öğelerini kullanarak istasyonunuzu kişiselleştirebilirsiniz.
- Kişiselleştirilen istasyonlar parçaya göre kullanılamayabilir.

Parça seçme

1 Spotify menüsü ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Liste türünü seçin, ardından istediğiniz ögeyi seçin.

- Görüntülenen liste türleri, Spotify tarafından gönderilen bilgilere göre değişiklik gösterir.



Diğer harici parça

Görüş kamerası

Görüş kamerasını, (ayrıca satın alınır) görüş kamerası ile beraberinde verilen talimatlara uygun konuma takın. Hem arka görüş kamerasını hem de ön görüş kamerasını kullanabilirsiniz.

Bir görüş kamerasının bağlanması

Bağlantı terminalleri konusunda daha fazla bilgi için bkz. sayfa 55.

- Arka görüş kamerasını kullanmak için, ters uç (REVERSE) bağlantısı şarttır. (Sayfa 51 – 54)

Görüş kamerasını kullanma

- Görüş kamerası ayarları için sayfa 42'deki "Kamera ayarları" ögesine bakın.

Arka görüş kamerası ekranını görüntülemek için

[R-CAM Interruption] ögesi <Camera> ekranında [ON] olarak ayarlandığında vites geri (R) konuma getirilerek arka görüş kamerası ekranı görüntülenir. (Sayfa 42)

- Ekranı bir hata görüntüsü görünür. Uyarı mesajını silmek için ekrana dokununuz.

Arka görüş kamerası ekranını manuel olarak görüntülemek için

Vitesi geri (R) konumuna getirmeden arka görüş kamerasından görüntüyü manuel olarak da görüntüleyebilirsiniz.

<Front Camera> ayarının [OFF] olarak yapıldığından emin olun. (Sayfa 42)

Monitör paneli üzerinde:

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719WBT
DDX719WBTM
DMX719WBT
DMX719WBTM



Açılır kısayol menüsünde (Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM için):



Görüntü kamerası ekranı görüntülenirken yapılan işlemler

Ön görüş kamerası ve arka görüş kamerası arasında ekran geçişi yapmak için

- <Front Camera> ayarının [ON] olarak yapıldığından emin olun. (Sayfa 42)

Aşağıda gösterilen alana dokununuz.



Görüntü kamerası ekranından çıkmak için

Monitör panelindeki **HOME** düğmesine basın veya aşağıda gösterilen alana dokununuz.



AV-IN

Harici bir bileşen bağlanması

Bağlantı terminaleri konusunda daha fazla bilgi için bkz. sayfa 55.

Oynatmayı başlatma

1 Kaynak olarak "AV-IN" seçeneğini seçin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Bağlı üniteyi açın ve kaynağı çalmaya başlayın.

- Oynatma bilgisi için sayfa 9'deki "Kaynak kumanda ekranı" ögesine bakın.

Harici navigasyon cihazının kullanımı (Endonezya modelleri hariç)

Navigasyon ekranını görebilmek için navigasyon giriş terminaline bir navigasyon ünitesi (KNA-G630: isteğe bağlı aksesuar) bağlayabilirsiniz. (Sayfa 55)

- Navigasyon rehberinin sesi, bir ses kaynağı dinliyor olsanız dahi ön hoparlörlerden gelir.

Navigasyon ekranını görüntüleme

- Navigasyon ayarları için sayfa 44'deki "Navigasyon ayarları" ögesine bakın.

Kaynak olarak "NAV" seçeneğini belirleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



- Navigasyon ekranı görüntülenirken, dokunmatik panel işlemleri ile yalnızca navigasyon kullanılabilir.

Navigasyon ekranından çıkmak için

DDX7019BT
DDX7019BTM
DMX7019BT
DMX7019BTM



DDX719BT
DDX719BTM
DMX719BT
DMX719BTM



Bluetooth®

Bilgi

Bluetooth cep telefonu, taşınabilir PC'ler ve diğer aygıtlar gibi mobil araçlar için kullanılan kısa menzilli bir kablolu radyo iletişim teknolojisidir. Bluetooth cihazları birbirine kablolu olarak bağlanır ve iletişim kurar.

Not

- Araç sürerken, telefon numarası çevirme, rehberi kullanmak gibi karmaşık işlemler yapmayın. Bunları yapmak için arabanızı güvenli bir yerde durdurun.
- Cihazın Bluetooth sürümüne bağlı olarak bazı Bluetooth cihazları bu üniteye bağlanmayabilir.
- Bu ünite bazı Bluetooth cihazları ile çalışmayabilir.
- Bağlantı koşulları bulunduğunuz ortamdaki koşullara bağlı olarak değişebilir.
- Bazı Bluetooth cihazlarında birim kapatıldığında cihaz bağlantısı kesilir.
- Mobil telefonunuz PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)'ni destekliyorsa, mobil telefon bağlı olduğu sırada dokunmatik panel aşağıdaki öğeleri görüntüleyebilirsiniz.
 - Telefon defteri: en fazla 1 000 giriş
 - Yapılan aramalar, gelen aramalar ve cevapsız aramalar (toplam en fazla 50 giriş)

Hazırlık

- Mikrofonu önceden takın ve bağlayın. Ayrıntılar için 51 – 54 sayfalarına bakın.
DDX7019BT/DMX7019BT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri hariç;
– Bu ünite yerleşik bir mikrofonu sahiptir. Ayrıca üniteye harici bir mikrofon bağlayabilirsiniz. Harici bir Bluetooth mikrofon arıyorsanız, lütfen üniteyi satın aldığınız mağazayla irtibata geçin.
– Öncelikle **<Bluetooth Setup>** ekranından **[MIC SETUP]** aracılığıyla (yerleşik veya harici) kullanmak için bir mikrofon seçin. (Sayfa 44)
- **<Bluetooth Setup>** ekranında **[Bluetooth]** öğesini **[ON]** olarak ayarlayın. (Sayfa 44)

Bağlantı

Üniteye bir Bluetooth aygıtını ilk kez bağladığınızda:

- ① Ünite ve aygıtı eşleştirerek cihazı kaydedin.
- ② Cihazı üniteye bağlayın. (Sayfa 28)

Yeni bir Bluetooth aygıtını kaydetme

- Eşleme, Bluetooth araçlarının kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlar.
- Eşleştirme yöntemi, aygıtın Bluetooth sürümüne göre farklılık gösterir.
 - Bluetooth 2.1 veya daha yeni sürümüne sahip aygıtlar için:
Aygıtı ve üniteyi eşleştirirken, yalnızca onaylama gerektiren SSP'yi (Güvenli Basit Eşleştirme) kullanabilirsiniz.
 - Bluetooth 2.0'e sahip aygıtlar için:
Eşleştirme için hem aygıtta hem de üniteye PIN kodu girmeniz gerekir.
 - En fazla 10 aygıt kaydedilebilir.
 - Bir seferde Bluetooth telefonu için iki Bluetooth cihaz ve Bluetooth müziği için bir cihaz bağlanabilir.
 - Bluetooth fonksiyonunu kullanmak için cihazın Bluetooth fonksiyonunu açmanız gerekir.

Otomatik eşleştirme

<TEL SET-UP> ekranında **<Auto Pairing>**, **[ON]** olarak ayarlandığında USB aracılığıyla bağlandıkları zaman, iOS cihazları (iPhone gibi) otomatik olarak eşleştirilir. (Sayfa 33)

Bir Bluetooth aygıtı kaydetme

1 Bluetooth cihazınızdan ünite için arama yapın ("DDX7"/"DDX7W"/"DMX7"/"DMX7W") ve kaydetmek için cihazı çalıştırın.


SSP (Bluetooth 2.1 veya daha yeni) ile uyumlu bir Bluetooth cihazı için:

Talebi hem aygıtta hem de üniteye onaylayın.

Cihaz üzerinde:



Ünite üzerinde:

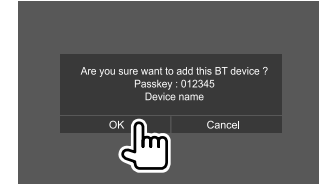

- İsteği reddetmek için **[Cancel]** öğesine dokunun.

Bluetooth 2.0 ile uyumlu bir Bluetooth cihazı için:

Bluetooth cihazınızda ("DDX7"/"DDX7W"/"DMX7"/"DMX7W") ünitesini seçin.

- Bir PIN kodu gerekirse ekranda gösterilen PIN kodunu girin (başlangıçta: "0000").
PIN kodunu değiştirmek için, bkz. sayfa 29.

2 Bluetooth cihazınız, HFP ile uyumlu olduğunda: Bağlanan cihazın kullanımını belirleyin (1) ve ardından [Close] ögesine dokununuz (2).*



[Hands Free1]/ [Hands Free2]	El bağlantısız cihaz olarak kullanmak için el bağlantısız numara seçin.
[No Connection.]	Eller bağlantısız aygıt olarak kullanmak istemediğinizde bunu seçin.

* Yeni eşleştirilen cihaz için bağlantı mevcut olduğunda HFP bağlantısı otomatik olarak kurulacaktır.

3 Bluetooth cihazınız, A2DP veya SPP ile uyumlu olduğunda: Bir ses çalar veya Uygulamalar yüklü bir cihaz olarak kullanıma karar verin.**

[Yes]	Cihazı bir ses çalar olarak kullanmak için seçin.
[No]	Bluetooth cihazını bir ses çalar olarak kullanmak istemediğinizde bunu seçin.


** Yeni eşleştirilen cihaz için bağlantı mevcut olduğunda A2DP bağlantısı otomatik olarak kurulacaktır.

4 Bluetooth cihazınız, PBAP ile uyumlu olduğunda: Bluetooth cihazınızın telefon rehberini üniteye taşıyıp taşımayacağınızı seçin.

[Yes]	Bluetooth cihazınızdan telefon rehberini aktarmak için seçin.
[No]	Telefon rehberini aktarmak istemediğinizde bunu seçin.

Kayıtlı bir Bluetooth cihazının bağlanması/ bağlantısının kesilmesi


1 <Select Device> ekranını görüntüleyin. Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokununuz:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [Bluetooth] ögesine dokununuz.

<Bluetooth Setup> ekranında [Select Device] ögesine dokununuz.


2 Bağlamak/bağlantısını kesmek istediğiniz cihazı seçin.

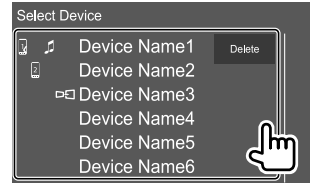

Kaydedilmiş cihazın arkasındaki simgeler şunları gösterir:

- : Bir cep telefonu olarak bağlı.
- : Bir ses çalar olarak bağlı.
- : Yansıtma cihazı için bağlandı.

3 Cihazın (1) kullanımını belirleyin ve ardından [Close] ögesine dokununuz (2).

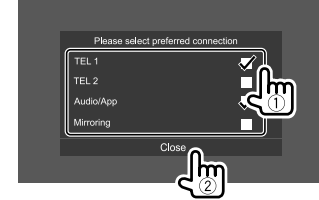

Seçime her dokunduğunuzda kullanım seçilir ("✓" görünür) veya seçim kaldırılır ("✓" yok olur).

Cihazı bağlamak için seçin ve bağlantısını kesmek için seçimi kaldırın.

[TEL 1]/[TEL 2]	El bağlantısız cihaz olarak kullanmak için seçin.
[Audio/App]	Bir ses çalar veya Uygulamalar yüklü bir cihaz olarak kullanmak için seçin.
[Mirroring]*	Yansıtma cihazı olarak kullanmak için seçin.

* Yalnızca yansıtmayı destekleyen cihazlar için. Yansıtma özelliği ayrıntıları için bkz. sayfa 18.

Kayıtlı Bluetooth cihazını silmek için: 2. adımda **[Delete]** ögesine dokunun, silmek için cihazları seçin ve ardından **[Delete]** ögesine dokunun. Bir onaylama mesajı görüntülenir. **[Yes]** ögesine dokunun.

- Tüm cihazları seçmek için **[✓ All]** ögesine dokunun.
- Seçili tüm cihazların seçimini kaldırmak için **[□ All]** ögesine dokunun.

PIN kodunu değiştirme

1 <Change PIN Code> ekranını görüntüleyin.


Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından **<SET-UP>** ekranı üzerinden şekilde **[Bluetooth]** ögesine dokunun.

<Bluetooth Setup> ekranında **[PIN Code]** ögesine dokunun.

2 PIN kodunu girin (①), ardından girişi onaylayın (②).

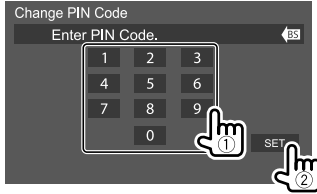

- Son girişi silmek için **[BS]** ögesine dokunun.

Eşleştirilmiş cihazda görüntülenen ünitenin cihaz adını değiştirme

1 <Change Device Name> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından **<SET-UP>** ekranı üzerinden şekilde **[Bluetooth]** ögesine dokunun.

<Bluetooth Setup> ekranında aşağıdaki **[Device Name]** ögesine dokunun.


2 Cihaz adını girin (①), ardından girişi onaylayın (②).



- Son girişi silmek için **[BS]** ögesine dokunun.
- Giriş konumunu taşımak için **[◀/▶]** ögesine dokunun.

Bluetooth özelliğine sahip cep telefonu

Bir arama geldiğinde...

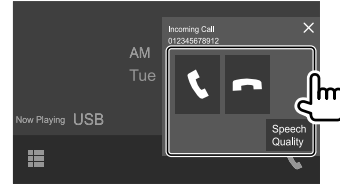

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

[☎] Çağrıyı yanıtlar.


[📞] Çağrıyı reddeder.

[Speech Quality] **<Speech Quality adjust>** ekranını görüntüler.

- **Microphone Level:** Mikrofonun ses düzeyini ayarlar. (–10 ila 10)
- **Echo Cancel Level:** Yankı ses düzeyini ayarlar. (–5 ila 5)
- **Noise Reduction Level:** Gürültü azaltma düzeyini ayarlar. (–5 ila 5)

- Alınan arama bilgileri görüntülenir.
- Arka görüş kamerasından görüntü alınırken telefon işlemleri kullanılamaz.

Bir arama sırasında...

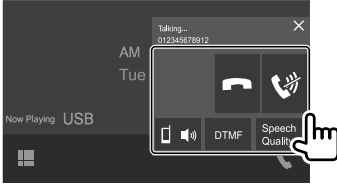

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

[📞]	Bir aramayı sonlandırır.
[🔊]	Mikrofonun ses düzeyini kapatma.
[📱 🔊] / [🔊 📱]	Eller serbest modu ve telefon modu arasında geçiş yapma.
[DTMF]	DTMF'yi (Çift Tonlu Çoklu Frekans) girer ve ardından tuş takımını kullanarak metni gönderir.
[Speech Quality]	<Speech Quality adjust> ekranını görüntüler.


Bir arama yapma

1 Telefon kumanda ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Arama yapma yöntemi seçin.

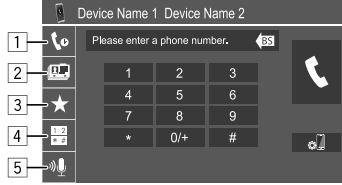


- 1 Çağrı geçmişinden* (cevapsız aramalar/gelen aramalar/yapılan aramalar)
- 2 Telefon rehberinden*
- 3 Ön ayarlı listeden (Sayfa 31)
- 4 Doğrudan numara girişini kullanın
- 5 Sesli aramayı kullanın

* PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili) ile uyumlu olan cep telefonu için geçerlidir.

3 Arama yapmak için bir kişi seçin.

A 2. adımda 1, 2 veya 3 numaralı öğe seçildiğinde:

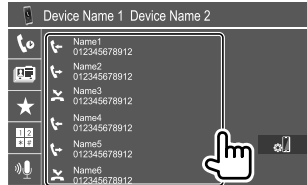

- Seçili kişi birkaç telefon numarasına sahipse, telefon numarası listesi görüntülenir. Arama yapmak için bir telefon numarası seçin.


Telefon rehberindeki harf aramasını kullanmak için

- 1 [Q A-Z] öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımı üzerinde arama yapmak istediğiniz ilk harfe dokunun ve ardından [X] öğesine dokunun.
- 3 Numara aramak için [1] öğelerine dokunun.
- 3 Listedten aramak istediğiniz bir kişiyi seçin.

- <TEL SET-UP> ekranında listeyi alfabetik sıralamaya sokarken ad veya soyadı kullanabilirsiniz. (Sayfa 33)

B 2. adımda 4 numaralı öğe seçildiğinde:

Telefon numarasını (1) girin ve ardından bir arama yapın (2).

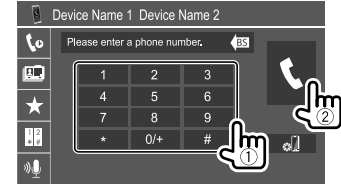

- “+” öğesine girmek için [0/+] öğesine dokunup basılı tutun.
- Son girişi silmek için [BS] öğesine dokunun.

© 2. adımda 5 numaralı öge seçildiğinde:


Aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin.

- Monitör panelindeki **VOICE** ögesine basılı tutarak da sesli arama yapabilirsiniz.
- Yalnızca bağlanan telefonun ses tanıma sistemi olması durumunda kullanılabilir.
- Ünite, hedefi bulamazsa "Speech recognition has been completed. To continue with speech recognition, please press the Restart button." görünür. **[Restart]** ögesine dokunun ve ardından adı tekrar söyleyin.
- Sesli aramayı iptal etmek için **[Stop]** ögesine dokunun.

İki bağlı cihaz arasında geçiş yapılması

Kullanmak için 2 aygıt bağlandığında cihazı değiştirebilirsiniz.

Telefon kumanda ekranında:

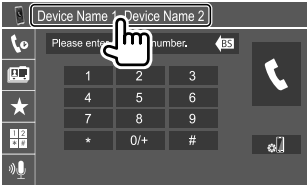

Etkin cihaz vurgulanır.

Telefon numaralarını önceden ayarlama

En fazla 8 telefon numarasını önceden ayarlayabilirsiniz.

1 <Edit Preset Dial> ekranını görüntüleyin.


Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:




Ardından telefon kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[★] → [Edit]

2 Kaydetme için bir konum seçin.

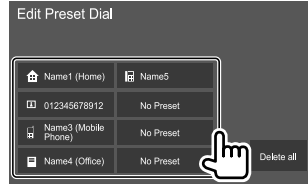

3 Ön ayarlı listeye bir telefon numarası eklemek için bir yöntem seçin, ve numarayı ön ayarlı listeye (1) kaydedin ve ardından [Close] ögesine dokunun (2).

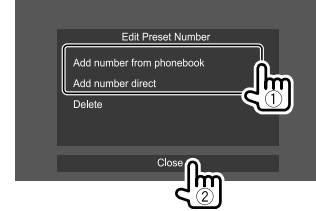

[Add number from phonebook]

Telefon rehberinden bir telefon numarası seçin.

[Add number direct]

Doğrudan numara giriş ekranında bir telefon numarası girin, ardından ön ayarlı listeye eklemek için **[Set]** ögesine dokunun.

- Ön ayarlı listeyi görüntülemek için telefon kontrol ekranında [★] ögesine dokunun.

Ön ayarlı listeden bir telefon numarası silmek için: <Edit Preset Dial> ekranında silmek için telefon numarasını seçin, ve ardından 3. adımda **[Delete]** ögesine dokunun.

Ön ayarlı listeden tüm telefon numaralarını silmek için: 2. adımda <Edit Preset Dial> ekranında **[Delete all]** ögesine dokunun.

■ Telefon rehberini düzenleme

Telefon rehberini aktarmak için


Bağlı Bluetooth cep telefonu, Telefon Rehberi Erişim Profili (PBAP) ile uyumluysa cep telefonunun telefon rehberini üniteye aktarabilirsiniz.

1 Telefon kumanda ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:




2 Telefon rehberi veri aktarımını başlatın.

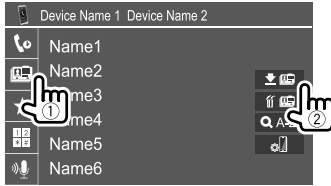

Telefon rehberinden bir kişiyi silmek için: 2. adımda

- [] öğesine dokunun (2), silmek için cihazları seçin ve ardından [**Delete**] öğesine dokunun. Bir onaylama mesajı görüntülenir. [**OK**] öğesine dokunun.
- Tüm cihazları seçmek için [☒ **All**] öğesine dokunun.
 - Seçili tüm cihazların seçimini kaldırmak için [☐ **All**] öğesine dokunun.
 - Baş harfe göre kişi aramak için [**Q A-Z**] öğesine dokunun.

Bluetooth müzik çaları

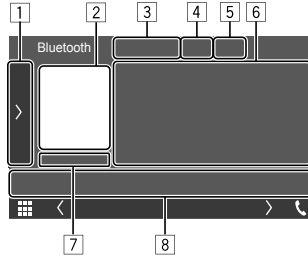

Ör. Bluetooth kaynak kumanda ekranı

- 1 Diğer kullanılabilir işlem tuşlarını görüntüler/gizler*1
- 2 Kapak resmi (Parçada kapak resmi varsa gösterilir)
- 3 Bağlı cihazın adı
- 4 Yineleme/rastgele oynatma modu tuşları*1
- 5 Sinyal gücü ve pil düzeyi (Yalnızca cihazdan bilgi alınır görünür.)
- 6 Verileri kaydedin*2 (mevcut parça adı/sanatçı adı/ albüm adı)
 - Metnin tamamı görünmüyorsa [**<**] öğesine basarak metni kaydırın.
- 7 Oynatma durumu/çalma süresi
- 8 İşlem tuşları*1


*1 Bkz. sayfa 10 "Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları" öğesi.

*2 Yalnızca AVRCP 1.3 ile uyumlu cihazlarla kullanılabilir.

■ KENWOOD Music Mix

"Bluetooth" kaynak seçildiğinde, aynı anda beş tane Bluetooth ses aygıtına kadar bağlayabilirsiniz. Bu beş cihaz arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

- Bu ünite ile cihazınız arasında yapılan ayarlara bağlı olarak bazı işlemler çalışmayabilir.

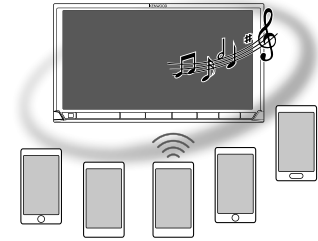

1 <KENWOOD Music Mix> ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



- Ⓐ : Normal Bluetooth ses cihazı olarak kullanılan cihaz aynı anda KENWOOD Music Mix cihazı olarak kullanılabilir.
- <Select Device> ekranına gitmek için dokununuz. (Sayfa 28)

: KENWOOD Music Mix için kullanılan cihaz.

- (beyaz): Bağlı değil.
- (mor): Bağlı.

- Ⓑ : Oynatma cihazının durumu.
- (mor): Geçerli oynatma cihazı.
 - (beyaz): Oynatmak için hazır.
 - (gri): Oynatma için hazır değil.

2 KENWOOD Music Mix'de bir aygıt olarak kullanmak için cihazı bağlayın.



Beyaz yanar bu simgelere dokununuz.

- Bağlantıyı kesmek için simgeye tekrar dokununuz.

3 Oynatmayı başlatmak için cihazı seçin.



Beyaz yanar bu simgelere dokununuz.

Not:

- Müzik oynatmak için başka bir cihaz () olarak bağlanan cihazdan başka) seçildiğinde, bağlantı yeni seçilen cihaza geçer.

- "Bluetooth"den başka bir kaynağa geçtiğinizde, () olarak bağlanan cihaza bağlantı geri getirilir.

Oynatma bilgisi ve tuş işlemi

- Oynatma bilgisi için sayfa 9'deki "Kaynak kumanda ekranı" öğesine bakın.
- Dokunmatik paneldeki tuş işlemleri için sayfa 10'deki "Kaynak kumanda ekranındaki genel işlem tuşları" öğesine bakın.

Listeden parça seçme


1 Müzik listesi görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokununuz:



2 Klasörü ve ardından seçtiğiniz klasörden bir öğeyi seçin.

- Liste işlemi hakkında ayrıntılar için bkz. sayfa 11.

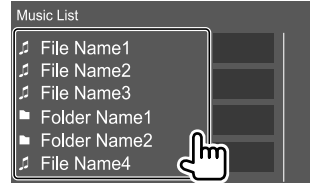

Bluetooth cep telefonu ayarları

<TEL SET-UP> ekranında Bluetooth cep telefonlarının kullanılmasına ilişkin çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

1 <TEL SET-UP> ekranını görüntüleyin.


Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokununuz:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [Bluetooth] öğesine dokununuz.

<Bluetooth Setup> ekranında [TEL SET-UP] öğesine dokununuz.

2 Ayarları yapın.

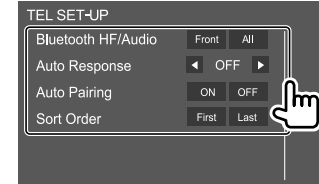

<Bluetooth HF/Audio>*

Bluetooth cep telefonları için kullanılan hoparlörleri seçin.

- **Front:** Yalnızca ön hoparlörler.
- **All** (İlk ayar): Tüm hoparlörler.

<Auto Response>

- **1 – 30** (5 saniyelik adımlarla): Ünite gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar. Arama zil tonu süresini (saniye) ayarlayın. Başka bir gelen arama olduğunda, ünite seçilen zamanda da çağırıcıyı yanıtlayacaktır. Önceki arama beklemeye alınacaktır.
- **OFF** (İlk ayar): Ünite aramaları otomatik olarak yanıtlanmaz. Aramaları manuel olarak yanıtlayın.

<Auto Pairing>

- **ON** (İlk ayar): USB ile bağlanan iOS cihazla (iPhone gibi) otomatik olarak eşleştirme oluşturur. (Otomatik eşleştirme iOS sürümüne bağlı olarak bazı cihazlar için çalışmayabilir.)
- **OFF:** İptal eder.

<Sort Order>

Listeyi alfabetik sıralamaya sokarken ad veya soyadı kullanın.

- **First:** Listeyi ada göre sıralar.
- **Last** (İlk ayar): Listeyi soyadına göre sıralar.

* Yalnızca <X'over Network>, [2way] olarak ayarlandığında seçilebilir.


Ses ayarlarını

1 <Audio> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



2 Değiştirmek için bir ayar seçin.

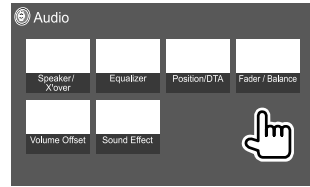

Ör. Ses ayarları ekranı

Aşağıdaki durumlarda <Audio> ekranını değiştiremezsiniz:

- AV kaynağı kapatıldığında
- Bluetooth telefon kullanılırken (arama yaparken veya alırken, arama sırasında veya sesli arama yaparken)
- Navigasyon rehberi sırasında*

* Endonezya modelleri hariç.

<Speaker/X'over>

Hazırlık:

<Speaker/X'over> ayarını yapmadan önce u hoparlör sistemine göre (2 yollu hoparlör sistemi veya 3 yollu hoparlör sistemi) geçiş açılı modunu seçin.

1 Üniteyi beklemeye alın.


Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından kaynak/seçenek seçme ekranındaki [STANDBY] öğesine dokunun.

2 <X'over Network> ekranını görüntüleyin.

Monitör panelinde aşağıdaki butonlara aynı anda basın:

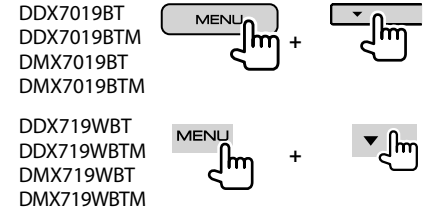


3 Geçiş ağı modunu seçin.

[2way]	Bunu 2 yollu hoparlör (ön/arka) sistemi kullanıldığında seçin.
[3way]	Bunu 3 yollu hoparlör (tweeter/orta aralık/woofer) sistemi kullanıldığında seçin.

Bir onaylama mesajı görüntülenir. [Yes] ögesine dokunur.

Hoparlörleri ayarlama ve geçiş frekansı

- 1 Bir araba türü seçin (①), ayarlamak için bir hoparlör (②) seçin (ön hoparlör, arka hoparlör veya subwoofer) ve ardından seçilen hoparlörün konumunu* ve hoparlör/tiz hoparlör boyutunu (③) seçin. Her ayar için bir seçim penceresi görünür. Bir öğe seçin, ardından pencereyi kapatmak için [Close] ögesine dokunur.

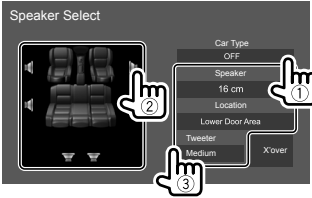


- Tüm hoparlörleri ayarlamak için ②. ve ③. adımlarını tekrarlayın.
- Ayarlanabilen öğeler, seçili hoparlör türüne ayarlarına göre değişir.
- Bir hoparlör bağlı değilse [None] ögesini seçin.
- Ön hoparlörleri ayarlarken <Tweeter> için de hoparlör boyutu seçin.

* Hoparlör konumu seçimi yalnızca <X'over Network> [2way] olarak ayarlandığında kullanılabilir.

2 <X'over> ekranını görüntülemek için [X'over] ögesine dokunur.

3 Hoparlör türünü seçin (①) ve ardından seçilen hoparlörün geçiş frekansını (②) ayarlayın.

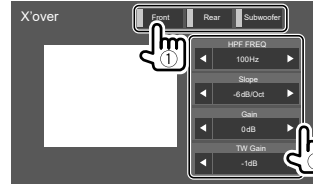

<X'over Network> yalnızca [2way] olarak ayarlandığında kullanılabilir

- Ayarlanabilen öğeler, seçili hoparlör türüne/ hoparlör boyutuna/crossover ayarlarına göre değişir.
- Ekranda gösterilen hoparlör tipleri <X'over Network> ayarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

<HPF FREQ>

Ön veya arka hoparlörler için geçiş frekansını ayarlar (yüksek geçiş filtresi).

<LPF FREQ>

Hoparlör için crossover frekansını ayarlar (düşük geçiş filtresi).

<Slope>

Geçiş eğimini ayarlar.

<Gain>

Seçili hoparlörün çıkış sesini ayarlar.

<TW Gain>

Tiz hoparlörün çıkış sesini ayarlar.

<Phase Inversion>

Hoparlör için fazı ters çevirme işlemini etkinleştirir.

- Devre dışı bırakmak için tekrar [Phase Inversion] ögesine dokunur.

<Equalizer>

Sesi tekrar ayarlayana kadar ayarlamalar her kaynak için aşağıdaki ayarlar hafızaya alınır. Kaynak bir diskte, ayarlamalar aşağıdaki kategorilerin her biri için kaydedilir.

- DVD/VCD
 - CD
 - Ses/video dosyaları (Sayfa 55 – 56)
- Ünite beklemedeyken sesi ayarlayamazsınız.


Önceden ayarlı bir ses modunun seçilmesi

1 Ön ayarlı ses modlarını görüntüleyin.

[Preset Select]

2 Önceden ayarlı bir ses modu seçin.

- Pops/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat (İlk ayar) iPod/User1/User2/User3/User4

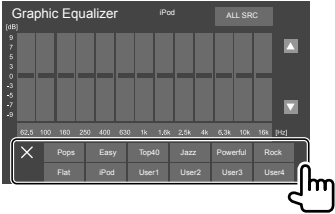


Ön ayarlı ses modlarını gizlemek için: [X] öğesine dokunun.

Kendi ses ayarlarınızı kaydedin

1 Önceden ayarlı bir ses modu seçin.

2 Bir bant seçin (1) ve seviyeyi ayarlayın (2) ve ardından sesi ayarlayın (3).

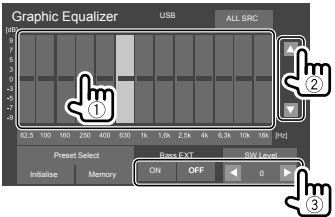

Sesi şu şekilde ayarlayın:

<Bass EXT>

Bas özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

- ON/OFF (İlk ayar)

<SW Level>

Subwoofer düzeyini ayarlar.*

- -50 ila 10 (İlk ayar: 0)

* <Speaker Select> ekranında subwoofer için <None> seçili olduğunda ayarlanamaz. (Sayfa 35)

3 Diğer bantların düzeyini ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

4 Ayarı kaydetmek için [Memory] öğesine dokunun.

Bir kullanıcı seçim penceresi görünür. Ayarlarınızı saklamak için [User1] - [User4] arasında seçim yapın, ardından pencereyi kapatmak için [Close] öğesine dokunun.


- Ayarlanmış ekolayzeri tüm oynatma kaynaklarına uygulamak için [ALL SRC] öğesine dokunun, ardından onaylamak için [OK] öğesine dokunun.
- Ayarı silmek için [Initialise] öğesine dokunun.

<Position/DTA>

Dinleme konumuza göre ses efektlerini ayarlayabilirsiniz. Seçilen koltuğun önünde ses görüntüsünü konumlandırabilirsiniz.

Dinleme konumunu belirleme

[Listening Position] (1) öğesine dokunun, ardından dinleme konumunu seçin ([Front L], [Front R], [Front All]* veya [All]) (2).

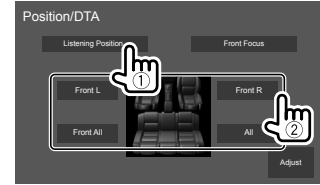

* [Front All] yalnızca <X'over Network> [2way] olarak ayarlandığında kullanılabilir. (Sayfa 34)


Dijital Zaman Ayarını (DTA) ayarlama

Aracınız için uygun bir ortam yaratmak üzere hoparlörün gecikme süresinde ince ayarlamalar yapın.

- Ekranda gösterilen hoparlör tipleri <X'over Network> ayarına bağlı olarak değişiklik gösterir. (Sayfa 34)

1 DTA ayarlama ekranını görüntülemek için <Position/DTA> ekranındaki [Adjust] öğesine dokunun.


- 2 [Delay] (1) öğesine dokunun, ardından her bir hoparlör için Dijital Zaman Ayarını (DTA) (2) ayarlayın.

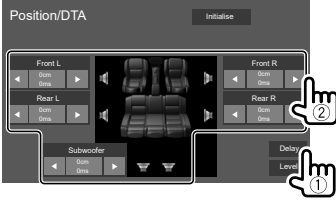

<X'over Network> yalnızca [2way] olarak ayarlandığında kullanılabilir

- Ayarlama değerini belirlemek için bkz. sayfa 39'dek "<Position/DTA> ayarlaması için değeri belirleyin" öğesine bakın.

- 3 [Level] (1) öğesine dokunun, ardından her bir hoparlör için çıkış ses seviyesini ayarlayın (2).

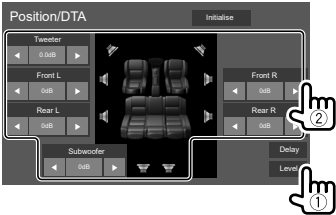


<X'over Network> yalnızca [2way] olarak ayarlandığında kullanılabilir

Ayar değerini başlatmak için: [Initialise] öğesine dokunun.

Ses görüntüsünü konumlandırma—Ön Odak

- Ekranda gösterilen hoparlör tipleri <X'over Network> ayarına bağlı olarak değişiklik gösterir. (Sayfa 34)


- 1 [Front Focus] (1) öğesine dokunun, ön konum olarak ayarlamak için dinleme konumunu (2) seçin ve ardından [Adjust] öğesine dokunun (3).

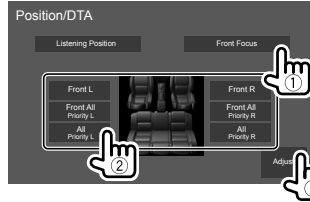

<X'over Network> yalnızca [2way] olarak ayarlandığında kullanılabilir

- [Front All] konumunda (ön koltuklar) veya [All] konumunda (ön ve arka koltuklar) oturduğunuzda, ses görüntüsünün konumlanacağı konumu belirtmek için sol ("Priority L") veya sağ ("Priority R") öğelerini seçin.

- 2 [Delay] (1) öğesine dokunun, ardından ses görüntüsünü kesin bir şekilde ayarlayın (2).

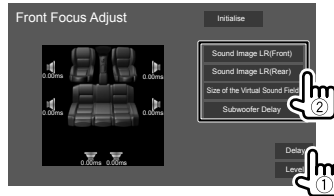

[Sound Image LR(Front)]

Ön konuma ayarlanan konumlanacak olan ses görüntüsünü ayarlar.

[Sound Image LR(Rear)]

Arka konuma ayarlanan konumlanacak olan ses görüntüsünü ayarlar.

[Size of the Virtual Sound Field]


İstenilen alan boyutuna sanal ses alanını ayarlar.

- Ses görüntüsü ön konumun dışına çıkarsa, [Sound Image LR(Front)]/[Sound Image LR(Rear)] öğelerini ayarlayın.

[Subwoofer Delay]

Subwoofer sesinin gecikme zamanını ayarlar.

- 3 [Level] (1) öğesine dokunun, ardından her bir hoparlör için çıkış ses seviyesini ayarlayın (2).

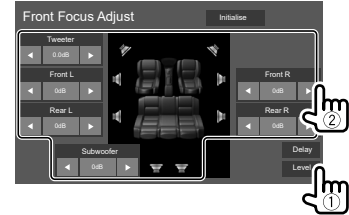

<X'over Network> yalnızca [2way] olarak ayarlandığında kullanılabilir

Ayar değerini başlatmak için: [Initialise] öğesine dokunun.

Ayarlar

<Fader/Balance>

Ayarlamak için [▲]/[▼]/[◀]/[▶] ögesine dokunun veya  işaretini sürükleyin.

<Fader>*

Ön ve arka hoparlörlerin çıkış dengesini ayarlar. İki hoparlörlü bir sistem kullanırken, fader'i ortaya ayarlayın (0).

- **Front 1** ila **Front 15**, **Center**, **Rear 1** ila **Rear 15** (İlk ayar: **Center**)

* Yalnızca <X'over Network>, [2way] olarak ayarlandığında ayarlanabilir. (Sayfa 34)

<Balance>

Sol ve sağ hoparlörlerin çıkış dengesini ayarlar.

- **Left 1** ila **Left 15**, **Center**, **Right 1** ila **Right 15** (İlk ayar: **Center**)

Ayarı silmek için: [Center] ögesine dokunun.

<Volume Offset>

Her kaynağın ses düzeyini otomatik olarak ayarlayın ve belleğe kaydedin. Kaynağı değiştirdiğinizde ses düzeyi otomatik olarak artar veya azalır.

Önce ses düzeyini artırıp ardından Ses Düzeyi Ofseti'ni kullanarak ses düzeyini düşürdüyseniz birden başka bir kaynağa geçtiğinizde oluşan ses son derece yüksek olabilir.

- **-5** ila **+5** (İlk ayar: **0**)

Ayar değerini başlatmak için: [Initialise] ögesine dokunun.

<Sound Effect>

Ses efektini ayarlayın.

<Bass Boost>

Yüksek bas düzeyini seçer.

- **OFF** (İlk ayar)/**1/2/3**

<Loudness>

Ses seviyesini ayarlar. (LOUD gösterge ışıkları, ses seviyesi ayarlandığında yanar.)

- **OFF** (İlk ayar)/**Low/High**

<Drive Equalizer>

Bant genişliğini arttırarak sürüş gürültüsünü düşürür.

- **OFF** (İlk ayar)/**ON**

<Space Enhancer>*

Ses alanını Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) sistemini kullanarak sanal olarak iyileştirir. İyileştirme düzeyini seçin.

- **OFF** (İlk ayar)/**Small/Medium/Large**

* Kaynak olarak "Radio" seçildiğinde ayar değiştiremezsiniz.

<Supreme>

Ses sıkıştırmasından dolayı kaybolan sesi gerçekçi ses haline getirir.

- **OFF/ON** (İlk ayar)

<Realizer>

Sesi Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) sistemini kullanarak pratikte daha gerçekçi hale getirir. Ses düzeyini seçin.

- **OFF** (İlk ayar)/**1/2/3**

<Stage EQ>

Sesin konumunu daha düşük veya yüksek bir noktaya taşır. Yüksekliği seçin.


- **OFF** (İlk ayar)/**Low/Middle/High**

<Position/DTA> ayarlaması için değeri belirleyin

Ayarlanmış olan dinleme konumunun merkezinden tüm hoparlörlere mesafeyi belirttiğinizde, gecikme süresi otomatik olarak hesaplanıp ayarlanır.

1. Ayarlanmış olan dinleme konumunun merkezini referans noktası olarak belirleyin.
2. Referans noktasından hoparlörlere mesafeyi ölçün.
3. En uzaktaki hoparlörle diğer hoparlörler arasındaki mesafe farklarını hesaplayın.
4. 3. adımda hesaplanmış olan DTA değerini her bir hoparlör için ayarlayın.
5. Her bir hoparlör için kazancı ayarlayın.

Ör. dinleme konumu olarak **[Front All]** seçildiğinde

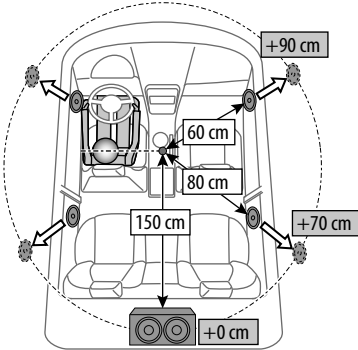

Ekran ayarları

<Display> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından **<SET-UP>** ekranı üzerinden şekilde **[Display]** ögesine dokunun.

<Dimmer>

- **OFF**: Kısma seçeneğini devre dışı bırakır.
- **ON**: Kısma seçeneğini etkinleştirir.
- **SYNC** (İlk ayar): Farları açtığınızda ekranı ve düğme aydınlatmasını karartır.
– DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT (Endonezya modelleri)/DMX7019BT/DMX7019BTM/DDX719WBT (Endonezya modelleri) için ILLUMI kablo bağlantısı gereklidir. (Sayfa 51 – 52)
- **NAV-SYNC***: Harici navigasyon ünitesinin gündüz/gece görüntüleme ayarına göre karartıcıyı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.


* Endonezya modelleri hariç.

<OSD Clock>

- **ON** (İlk ayar): Video kaynağı oynatılırken veya ekran kapatıldığında saati görüntüler.
- **OFF**: İptal eder.

<Key Colour>

Monitör panelindeki tuşların ışıklandırma rengini değiştirebilirsiniz.

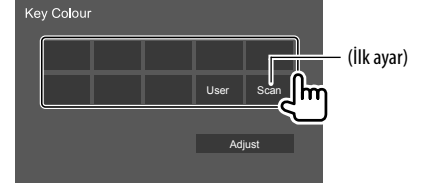


- Aydınlatma rengini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. **[User]** ögesine dokunun ve ardından ışıklandırma rengi ayarlama ekranını görüntülemek için **[Adjust]** ögesine dokunun sonra rengi ayarlayın. Ayar, **[User]** ögesinde kaydedilir.
- **[Scan]** seçildiğinde aydınlatma rengi kademeli olarak değişir.

<Background>

Arka plan tasarımını veya rengini değiştirebilirsiniz.

Arka plan tasarımını değiştirmek için:

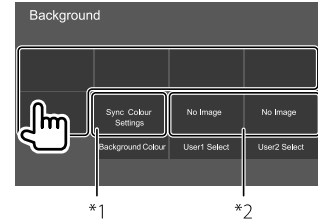

Arka plan rengini değiştirmek için: [Background Colour] öğesine dokunun ve ardından <Background Colour> ekranından rengi seçin.

- [Sync Colour Settings] öğesine dokunarak arka plan rengi olarak <Key Colour> öğesinde seçilmiş olan aynı rengi seçebilirsiniz.
- <Key Colour> öğesinde [Scan] öğesi seçildiğinde kullanıcı [Sync Colour Settings] öğesini seçemez.

*1 Önceden arka plan rengini seçer.

*2 Önceden yüklü bir favori görseli seçer.


Arka plan için favori görselinizi kaydetme

Arka plan için, bağlı USB cihazına kaydedilen favori görselinizi ayarlayabilirsiniz.


- Öncelikle görüntünün kayıtlı olduğu USB cihazını bağlayın.
- 800 x 480 piksel çözünürlüğe sahip bir JPEG/PNG/ BMP dosyası kullanın.

1 <Background> ekranı konusunda görüntünün saklanması için [User1 Select] veya [User2 Select] öğesine dokunun.

2 Önce klasörü, ardından seçili klasördeki arka plan görüntüsü dosyasını seçin.

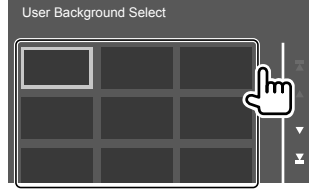

3 Gerekirse görüntüyü döndürün (①), ardından seçimi onaylayın (②).

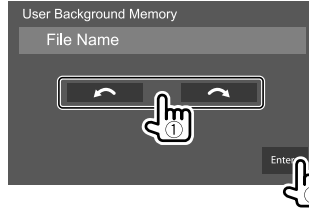

Bir onaylama mesajı görüntülenir. Yeni görüntüyü kaydetmek için [Enter] öğesine dokunun. (Mevcut resim yenisiyle değiştirilir.)

<Viewing Angle>

Görüntünün ekranda daha kolay görülebilmesi için monitör paneline ilişkin izleme açısını seçin.

- 0 (İlk ayar)/-1/-2/-3

Kullanıcı arayüzü ayarları

<User Interface> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [User Interface] öğesine dokunun.

<Steering Remote Controller>


Direksiyon simidindeki uzaktan kumandada bulunan tuşlara işlevler atayın.

- Bu işlev yalnızca aracınız, direksiyondan uzaktan kumanda özelliğine sahip ise kullanılabilir.
- Yalnızca park halindeyken işlevleri kaydedebilir veya değiştirebilirsiniz.
- Direksiyondan uzaktan kumanda uyumlu değilse, öğrenme tamamlanamayabilir ve bir hata mesajı görünebilir.

1 Ünite öğrenmeye hazır olduğunda, kaydolmak/değiştirmek için direksiyondaki uzaktan kumanda düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.


Ayarlar

2 Seçili düğmeye atamak için bir işlev seçin.

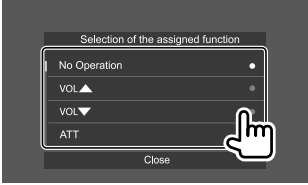

3 Diğer işlevleri diğer düğmelere kaydetmek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

4 Prosedürü bitirmek için [Learning completed] öğesine dokunun.

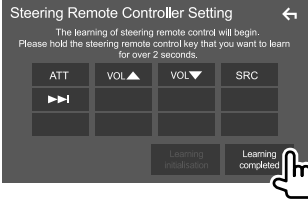

Önceden atanan işlevi değiştirmek için:

- 1 <Steering Remote Controller Setting> ekranı üzerinden değiştirmek için tuşa dokunun.
- 2 Açılır listeden atamak için yeni bir işlev seçin.
- 3 Prosedürü bitirmek için [Change completed] öğesine dokunun.

Ayarı başlatmak için:

[Learning initialisation] öğesine dokunun.

- Bir onaylama mesajı görüntülenir. [Yes] öğesine dokunun.
 - Başlatmayı iptal etmek için [No] öğesine dokunun.

Not:

- [Learning completed] veya [Change completed] öğesine dokunmadan [↩] tuşuna dokunulduğunda, önceki adımlarda seçilen işlevler atanmayacaktır
- İşlevleri atamak için [Learning completed] veya [Change completed] öğesine dokunulduğundan emin olun.

<Beep>*

- **ON** (İlk ayar): Tuş sesini etkinleştirir.
- **OFF**: Tuş sesini devre dışı bırakır.

* Yalnızca <X'over Network>, [2way] olarak ayarlandığında seçilebilir. (Sayfa 34)

<Language select>

Ekran üzerindeki bilgiler için metin dilini seçin. Ayrıntılar için sayfa 6'deki "Başlangıç ayarları" öğesine bakın.

<Touch Panel Adjust>

(Yalnızca DDX7019BT/DMX7019BT/DMX7019BT için)

Ekrandaki tuşların dokunma yerlerini ayarlayın.

Sol alt tarafta (1) ve ardından sağ üst köşede (2) bulunan işaretlerin ortasına belirtildiği şekilde basılı tutun.



- Dokunma konumunu sıfırlamak için, [Reset] öğesine dokunun.
- Mevcut işlemi iptal etmek için [Cancel] öğesine dokunun.

<Clock>

Tarihi ve saati ayarlamak için yöntemi seçin. Ayrıntılar için sayfa 7'deki "Takvim/saat ayarları" öğesine bakın.

<Time Zone>*

Bölgeniz için uygun zaman dilimini seçin. Ayrıntılar için sayfa 7'deki "Takvim/saat ayarları" öğesine bakın.

* [Clock], [Manual] olarak ayarlandığında seçilebilir. (Sayfa 7)

<Clock Adjust>*

Tarihi ve saati manuel olarak ayarlayın. Ayrıntılar için sayfa 7'deki "Takvim/saat ayarları" öğesine bakın.

* [Clock], [Manual] olarak ayarlandığında seçilebilir. (Sayfa 7)

<Travel Prayer for Safe Drive>

(Yalnızca DDX7019BT/DMX7019BT/DMX7019BT için)

- **ON**: Sürüş güvenliği için duayı görüntüler ve ardından Kuran'ı oynatır.
- **OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

<Travel Prayer for Safe Drive Volume>*

(Yalnızca DDX7019BT/DMX7019BT/DMX7019BT için)

Kuran'ın ses düzeyini ayarlar.

• 00 ila 40 (İlk ayar: 15)

* [Travel Prayer for Safe Drive], [ON] olarak ayarlandığında seçilebilir.

Kamera ayarları

<Camera> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [Camera] öğesine dokunun.

<R-CAM Interruption>

- **ON** (İlk ayar): Vitesi geri (R) konumuna getirdiğinizde arka görüş kamerasından alınan görüntüyü ekrana getirir.
- **OFF**: Bağlı kamera mevcut değilken bunu seçin.


<Parking Guidelines>

- **ON** (İlk ayar): Park yönergelerini görüntüler.
- **OFF**: Park etme talimatlarını gizler.

<Guidelines SETUP>*

Park etme talimatlarını arabanızın boyutuna, park alanına ve bu gibi durumlara göre ayarlayın. Park etme talimatlarını ayarlarken aracın hareket etmesini önlemek için el frenini kullandığınızdan emin olun.

İşaretlerinden birine dokunun (①) ve ardından seçilen işaretinin konumunu ayarlayın (②).

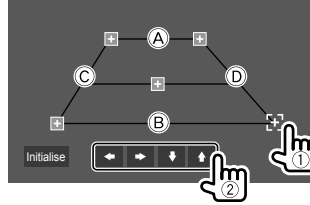

Ⓐ ve Ⓑ öğelerinin yatay olarak paralel olduğundan ve Ⓒ ve Ⓓ öğelerinin aynı uzunlukta olduğundan emin olun.

- Tüm işaretleri varsayılan başlangıç konumuna ayarlamak için [Initialise] öğesine dokunun. Bir onaylama mesajı görüntülenir. [Yes] öğesine dokunun.

* Yalnızca <Parking Guidelines>, [ON] olarak ayarlandığında seçilebilir. (Sayfa 42)

<Front Camera>

- **ON**: Ön görüş kamerasını etkinleştirir. Ön görüş kamerasını kullanmak için bunu seçin.
- **OFF** (İlk ayar): Bağlı kamera mevcut değilken bunu seçin.

<Front Camera Interruption>*

Vitesi geri (R) konumundan başka herhangi bir konuma getirdiğinizde, ön görüş kamerasından resmi görüntülemek için süreyi (saniye olarak) ayarlayın.

- **OFF/5 sec/10 sec/15 sec** (İlk ayar)/20 sec

Süre seçildikten sonra ekranı önceki ekrana döndürün.

* Yalnızca <Front Camera> ve <R-CAM Interruption> ayarları [ON] olarak yapıldığında seçilebilir.

<Front Camera Mirror Image>*

- **ON**: Ön görüş kamerasından resmi yatay olarak ters çevrilmiş şekilde görüntüler.
- **OFF** (İlk ayar): Ön görüş kamerasından resmi olduğu gibi görüntüler.

* Yalnızca <Front Camera>, [ON] olarak ayarlandığında seçilebilir.

Özel sistem ayarları

<Special> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [Special] öğesine dokunun.

<DEMO>*

- **ON** (İlk ayar): Ekran tanıtım gösterisini etkinleştirir.
- **OFF**: Ekran tanıtım gösterisini devre dışı bırakır.

* [ON] seçildiğinde bazı özellikler kullanılamaz.

<Manual Power OFF>

Basılı tutulduğunda monitör panelindeki  düğmesinin veya **HOME** düğmesinin işlevini atayın.

- **AV OFF**: Ekranı ve sesi kapatır.
Arama, arka görüş kamerasından giriş video sinyali alındığında ekranı ve sesi geri getirir.
- **Complete OFF** (İlk ayar): Üniteyi kapatır.

<SET-UP Memory>

- **Lock**: <Audio SETUP Memory>/<Audio SETUP Recall>/<Audio SETUP Clear> ayarlarını kilitler.
– <Speaker/X'over> ayarlarındaki öğeler [**Lock**] seçildiğinde ayarlanamıyor.
- **Unlock** (İlk ayar): Ayarların kilidini açar.

<Audio SETUP Memory>*

Aşağıdaki ses ayarlarını ezberler:

- Fader/Balance
- Speaker/X'over
- Equalizer (ön ayarlı kullanıcıda ayar ([**User1**] – [**User4**])/Subwoofer düzey ayarı)
- Position/DTA
- Sound Effect

Bir onaylama mesajı görüntülenir. [**Yes**] öğesine dokunun.

* Yalnızca <SET-UP Memory>, [Unlock] olarak ayarlandığında seçilebilir.

<Audio SETUP Recall>*

<Audio SETUP Memory> tarafından ezberlenmiş ayarları çağırır.

Bir onaylama mesajı görüntülenir. [**Yes**] öğesine dokunun.

* Yalnızca <SET-UP Memory>, [Unlock] olarak ayarlandığında seçilebilir.

<Audio SETUP Clear>*

<Audio> ekranında yapılan ayarları silin.

Bir onaylama mesajı görüntülenir. [**Yes**] öğesine dokunun.

* Yalnızca <SET-UP Memory>, [Unlock] olarak ayarlandığında seçilebilir.

<Software Information>

Yazılım bilgisini (seri numarası, uygulama sürümü, sistem sürümü gibi) görüntüleyin. Yazılımı güncelleyebilirsiniz.

<Open Source Licenses>

Açık Kaynak Lisanslarını görüntüleyin.

<Initialise>

Üniteye yapılan tüm ayarları başlatın.

Bir onaylama mesajı görüntülenir. [**Yes**] öğesine dokunun.

- <Audio SETUP Memory> üzerinde ezberlenmiş ayarlar başlatılamıyor.

Ayarlar

Bluetooth ayarlarını

<Bluetooth Setup> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [Bluetooth] öğesine dokunun.

<Bluetooth>

- **ON** (İlk ayar): Ünitenin Bluetooth işlevini etkinleştirir.
- **OFF**: Ünitenin Bluetooth işlevini devre dışı bırakır.

<Select Device>

Eşleştirilmiş cihazı bağlayın veya bağlantısını kesin. (Sayfa 28)

<Device Name>

Bluetooth cihazda görüntülenecek cihaz adını görüntüleyin/değiştirin. (Sayfa 29)

<PIN Code>

Ünitenin PIN kodunu değiştirin. (Sayfa 29)

<Device Address>

Ünitenin cihaz adresini görüntüleyin.

<TEL SET-UP>

Bir Bluetooth cep telefonu kullanmak için ayarları yapılandırın. (Sayfa 33)

<MIC SETUP>

(Yalnızca DDX7019BT/DMX7019BT için, Avustralya/ Yeni Zelanda modelleri haricinde)
Bluetooth cep telefonunda kullanmak için mikrofonu seçin.

- **Built-in Mic** (İlk ayar): Yerleşik mikrofonu kullanırken bunu seçin.
- **External Mic**: MIC (mikrofon girişi) terminaline bağlanan harici mikrofonu kullanırken bunu seçin.

Güvenlik ayarları

<Security> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [Security] öğesine dokunun.

<Security Code Set>

Ünite için güvenlik kodu kaydedin. (Sayfa 6)

<Security Code Cancellation>

Güvenlik kodunu silin. (Sayfa 6)

<Security Code Change>

Güvenlik kodunu değiştirin. (Sayfa 6)

Navigasyon ayarları

(Endonezya modelleri hariç)

<Navigation> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranı üzerinden şekilde [Navigation] öğesine dokunun.

<NAV Voice Volume>


Navigasyon rehberinin sesini ayarlayın. (0 ila 40, İlk ayar: 24)

Uzaktan kumanda


Birimi uzaktan kumandayı kullanarak çalıştırabilirsiniz (RC-DV340) bu birimle birlikte verilir.

- **DMX7019BT** Avustralya/Yeni Zelanda modelleri/
DMX719WBT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri:
İsteğe bağlı Uzaktan Kumanda KNA-RCDV331, bu ünitenin kontrolü için tasarlanmıştır. Ayrıca uzaktan kumandayla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

DDX7019BT/DDX7019BTM/DMX7019BT/
DMX7019BTM

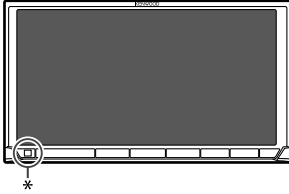

DDX719WBT/DDX719WBTM/DMX719WBT/
DMX719WBTM

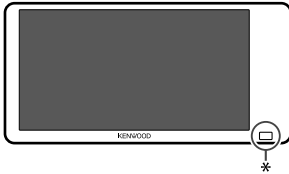

- * Uzaktan kumanda sensörü: Uzaktan kumanda sensörünü güçlü ışığa (doğrudan güneş ışığı veya yapay aydınlatma) maruz BIRAKMAYIN.

Uzaktan kumandayı, doğrudan monitör panelindeki uzaktan kumanda sensörüne doğrultun.


⚠ DİKKAT

- Uzaktan Kumandayı, fren veya diğer işlemler sırasında hareket etmeyecek bir yere koyun. Sürüş sırasında Uzaktan Kumanda düşüp pedalların altına sıkışırsa tehlikeli bir durum oluşabilir.
- Pili ateşe yakın veya doğrudan güneş ışına maruz kalacak bir konumda bırakmayın. Yangına, patlamaya veya aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Pili yeniden şarj etmeyin, kısa devre yaptırmayın, parçalamayın veya ısıtmayın ya da açık ateşe koymayın. Bu tür eylemler pilin sıvı sızdırmasına neden olabilir. Akan sıvı gözlerinize veya giysinize temas ederse derhal suyla temizleyin ve bir doktora danışın.
- Pili çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Düşük bir ihtimal de olsa, bir çocuğun pili yutması durumunda derhal bir hekime başvurun.

Hazırlık

■ Pil montajı

İki adet "AAA"/"R03" boyutlu pil kullanın. Pilleri + ve - kutupları düzgünce hizalanmış şekilde kutunun içinde bulunan resimdeki gibi takın.

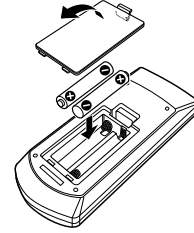


- Yayların kıvrılmasını engellemek için pilleri her zaman eksi kutuplarından takın.
- Uzaktan Kumanda yalnızca kısa mesafelerde çalışıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, piller bitmiş olabilir. Bu tür durumlarda her iki pili de yenileriyle değiştirin.

Uzaktan kumanda


Uzaktan Kumanda mod anahtarı

Uzaktan kumandadan yapılan işlevler, mod anahtarının konumuna göre değişiklik gösterir.

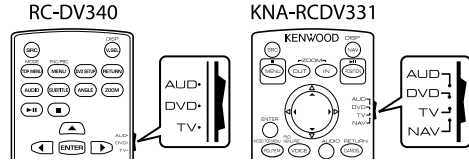

- **AUD modu:** Seçili kaynağı veya alıcı kaynağını vs. kontrol ederken bu moda geçin.
 - Üniteye yerleşik olmayan bir oynatıcıyı kontrol ederken "AUD" modunu seçin.
- **DVD modu:** Bu birimde yerleşik olan oynatıcıyla DVD, CD veya benzeri oynatılırken bu moda geçin.
- **TV modu:** Kullanılmıyor.
- **NAV modu:** Kullanılmıyor.
- Uzaktan kumanda mod anahtarının konumu, her bir modun başlığında belirtilir, örn. "AUD modu".

RC-DV340 için temel işlemler

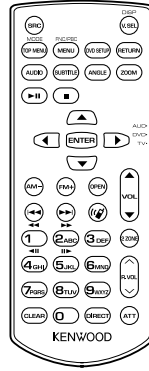

Genel işlemler (AUD modu)

SRC	• Kaynağı seçer. • Gelen/mevcut aramayı kapatır.
VOL ▲/▼	Ses düzeyini ayarlar.
ATT	Sesi azaltır/artırır.
DISP/V.SEL	• Navigasyon ekranına/mevcut kaynak kontrol ekranına geçer. • Bağlı olan akıllı telefonun Mirroring for KENWOOD application ekranını görüntüler.
ENTER	Seçeneklere girer.
/	Gelen çağrılar yanıtlanır.
FNC/PBC/MENU	Kumanda ekranını değiştirir.

MODE/ TOP MENU	Görüntü oranını değiştirir. • En boy oranı, bu tuşa her bastığınızda değişir.
OPEN	Panel açısını ayarlar. • Panel açısı, bu tuşa her bastığınızda değişir.
DVD SETUP	Bu birim için kullanılmamıştır.
RETURN	Bu birim için kullanılmamıştır.
2 ZONE	Bu birim için kullanılmamıştır.
R.VOL	Bu birim için kullanılmamıştır.

DVD/VCD (DVD modu)*

▲ / ▼ / ◀ / ▶	Bir menü görüntülenirken imleci hareket ettirir.
◀◀ / ▶▶	Bir parça seçer.
▶/II	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.
■	Diskin durduğu noktayı durdurup ezberler.
0 – 9	• Doğrudan aramada aranacak sayıyı belirler. • 1/2: Hızlı ileri/geri alır. – Hızlı ileri/geri alma hızı, bu tuşa her bastığınızda değişir. • 4/5: Yavaş ileri/geri alma. – Yavaş ileri/geri alma hızı, tuşa her bastığınızda değişir.
MODE/ TOP MENU	Diskin üst menüsünü gösterir.

Uzaktan kumanda

FNC/PBC/MENU	Disk menüsünü gösterir.
SUBTITLE	Altyazı dilini değiştirir.
ZOOM	Yakınlaştırma oranını değiştirir. • Yakınlaştırma oranı, bu tuşa her bastığınızda değişir.
ANGLE	Resim açısını değiştirir. • Resim açısı, bu tuşa her bastığınızda değişir.
AUDIO	Ses dilini değiştirir. • Ses dili, bu tuşa her bastığınızda değişir.
DIRECT	Doğrudan arama modu girer.
CLEAR	Doğrudan arama modundayken bir karakteri siler.

* Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için.

Müzik Diski/Ses dosyası/Video dosyası (AUD modu)

AM- / FM+	Bir klasör seçer.
◀◀ / ▶▶	Bir parça/dosya seçer.
▶/ 	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.
0 - 9	Doğrudan aramada aranacak sayıyı belirler.
DIRECT	Doğrudan arama modu girer.

* Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için.

Radyo (AUD modu)

AM- / FM+	Bandı seçer.
◀◀ / ▶▶	İstasyonları arar.*
▶/ 	Arama modunu değiştirir (AUTO1, AUTO2, MANUAL).
0 - 9	Doğrudan aramada alınacak veya aranacak istasyonun frekansını belirtir.
DIRECT	Doğrudan arama modu girer.

* Arama yöntemi seçilen arama moduna göre değişiklik gösterir.

iPod (AUD modu)

◀◀ / ▶▶	Müziği/videoları seçer.
▶/ 	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.

USB (AUD modu)

AM- / FM+	Bir klasör seçer.
◀◀ / ▶▶	Bir dosya seçer.
▶/ 	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.

Bir öğeyi doğrudan arama

Radyo dinlerken ya da disk çalarken numara düğmelerini doğrudan kullanarak bir istasyon frekansı/bölüm/başlık/klasör/dosya/parça arayabilirsiniz.

- VCD menüsünden bir parça aramak için PBC oynatımı esnasında şunları gerçekleştirin.

1 Arama modu girmek için DIRECT seçeneğine basın.

- **DIRECT** düğmesine her bastığınızda aranacak öğe değişir.

2 İstenen öğeyi seçmek için bir numaraya basın (istasyon frekansı/bölüm/başlık/klasör/dosya/parça).


- Hatalı girişi silmek için **CLEAR** öğesine dokununuz.

3 Seçimi onaylayın.

- İstasyon frekansı için: **◀◀/▶▶** öğesine basın.
- Diğerleri için: **ENTER** öğesine basın.

Arama modundan çıkmak için: DIRECT seçeneğine basın.

KNA-RCDV331 için temel işlemler

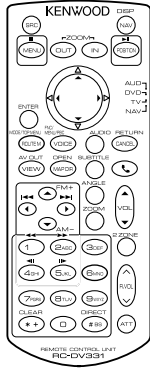

Genel işlemler (AUD modu)

SRC	- Kaynağı seçer. - Gelen/mevcut aramayı kapatır.
VOL ▲/▼	Ses düzeyini ayarlar.
ATT	Sesi azaltır/artırır.
VOICE/FNC/MENU/PBC	Diskler/USB/iPod için: Geçerli kaynak kumanda ekranına geçer.
ENTER	Seçeneklere girer.
	Gelen çağrıları yanıtlar.
ROUTE M/MODE/TOP MENU	Görüntü oranını değiştirir. En boy oranı, bu tuşa her bastığınızda değişir.

VIEW/AV OUT	AV kaynağını çıkış olarak değiştirir.
MAP DIR/OPEN	Panel açısını ayarlar. Panel açısı, bu tuşa her bastığınızda değişir.
NAV/DISP	- Navigasyon ekranına/mevcut kaynak kontrol ekranına geçer. - Bağlı olan akıllı telefondan Mirroring for KENWOOD application ekranını görüntüler.
ZOOM OUT/IN	Bu birim için kullanılmamıştır.
2 ZONE	Bu birim için kullanılmamıştır.
R.VOL 	Bu birim için kullanılmamıştır.

Radio (AUD modu)

▲/FM+/▼/AM-	Bandı seçer.
◀/◀◀ / ▶▶/▶	İstasyonları arar.*
POSITION/▶▶	Arama modunu değiştirir (AUTO1, AUTO2, MANUAL).
0 – 9	Doğrudan aramada alınacak veya aranacak istasyonun frekansını belirtir.
# BS/DIRECT	Doğrudan arama modu girer.

* Arama yöntemi seçilen arama moduna göre değişiklik gösterir.

iPod (AUD modu)

◀/◀◀ / ▶▶/▶	Müziği/videoları seçer.
POSITION/▶▶	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.

USB (AUD modu)

▲/FM+/▼/AM-	Bir klasör seçer.
◀/◀◀ / ▶▶/▶	Bir dosya seçer.
POSITION/▶▶	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.

Bir istasyon frekansını doğrudan arama

Radyo dinlerken numara düğmelerini doğrudan kullanarak bir istasyon frekansı arayabilirsiniz.

- Arama modu girmek için # BS/DIRECT seçeneğine basın.**
- İstenen istasyon frekansını seçmek için bir numaraya basın.**
 - Hatalı girişi silmek için * +/CLEAR ögesine dokunun.
- Onaylamak için ◀/◀◀ / ▶▶/▶ ögesine basın.**

Arama modundan çıkmak için: # BS/DIRECT ögesine basın.

Kurulum ve Bağlantı

⚠ UYARI

- Kontak kablosunu (kırmızı) ve akü kablosunu (sarı) otomobilin şasisine (topraklama) BAĞLAMAYIN. Kısa devreye sebep olabilirsiniz ve bu da yangına sebep olabilir.
- Kontak kablosu (kırmızı) ile akü kablosu (sarı) hattından sigortayı ÇIKARMAYIN. Güç kaynağı kabloları sigorta üzerinden bağlanmalıdır.
- Kontak kablosunu (kırmızı) ve akü kablosunu (sarı) güç kaynağına her zaman sigorta kutusu üzerinden bağlayın.

⚠ DİKKAT

- Bu üniteyi aracınızın konsoluna takın.
- Ünitenin kullanılması sırasında ve kullanılmasından kısa süre sonra ünitenin metal kısımlarına dokunmayın. Soğutma plakası ve kaplama gibi metal kısımlar sıcak olabilir.
- Alçak tavanlı bir alana park ederken, anteni kaydetmek için üniteyi kapatın. Otomobil anteni işleviyle ünite arabaya kurulduğunda; bağlanmış olan anten kontrol kablosuyla üniteyi açtığınızda radyo anteni otomatik olarak uzar. (Sayfa 51 – 54)

Kurulumdan önce

■ Kurulum ve bağlantı önlemleri

- Bu ürünün montajı ve kablo hattının çekilmesi beceri ve tecrübe gerektirir. En güvenli uygulama için, montaj ve kablo bağlantısı işini uzman kişilere yaptırın.
- Üniteyi montaj açısı 30° veya daha düşük olacak şekilde monte edin.
- Cihazı mutlaka bir 12 V DC güç kaynağına bağlayın.
- Birimi doğrudan güneş ışığı, aşırı sıcaklık veya neme maruz kalacağı bir noktaya kurmayın. Fazla toz içeren veya su sıçrama ihtimali bulunan yerlerden de kaçının.
- Kendi vidalarınızı kullanmayın. Yalnızca ürünle birlikte verilen vidaları kullanın. Yanlış vidaları kullanmanız durumunda birime zarar verebilirsiniz.
- Ünite takıldıktan sonra, fren lambalarının, sinyallerin, sileceklerin, vb. düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Birimi araca monte ederken panel yüzeyine fazla baskı uygulamayın. Aksi takdirde çizik, hasar veya arızaya sebep olabilirsiniz.
- Cihaz açılmıyorsa ("Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" bildirimleri görüntülenir), hoparlör kablosu kısa devre yaptığı veya aracın şasisiyle temas ettiği için koruma işlevi etkinleştirilmiş olabilir. Bu durumda, hoparlör kablosunun kontrol edilmesi gerekir.
- Tüm kabloları ısı yayan metal parçalardan uzak tutun.

- Eğer otomobilinizin kontağı ACC konumuna sahip değilse, kontak anahtarıyla birlikte açılıp kapanabilmesi için kontak kablolarını güç kaynağına bağlayın. Kontak kablosunu, güç kaynağına akü kabloları gibi sürekli elektrik çekeceği şekilde bağlarsanız, akü bitebilir.
- Konsolun bir kapağı varsa, kapak açılıp kapanırken monitör paneline çarpmayacak şekilde kurulum yaptığınızdan emin olun.
- Sigortanın atması durumunda, öncelikle kabloların kısa devre yapacak şekilde birbirine temas etmediğinden emin olun ve ardından eski sigortayı aynı sınıftan yenisiyle değiştirin.
- Bağlanmayan kabloları vinil bant veya benzer bir malzeme ile yalıtın. Kısa devre olmasını önlemek için kapakları çıkarmayın ve bağlanmamış kablo veya terminallerin uçlarında bulunan kabloun çıkmasına engel olun.
- Kabloları kablo klipsleri ile sağlama alın ve kabloları korumak ve kısa devreyi önlemek için metal parçalara temas eden kabloların etrafını vinil bant ile sarın.
- Hoparlör kablolarını kendisine karşılık gelen doğru terminallere bağlayın. ⊖ kablolarını birden fazla birimle paylaştırır veya kabloları otomobilin içindeki metal kısımlarla topraklama yaptırırsanız, birim zarar görebilir ve çalışmayabilir.
- Sisteme yalnızca iki hoparlör bağlıyken, konektörleri her iki ön çıkış terminaline veya her iki arka çıkış terminaline bağlayın (ön ve arka çıkışları karışık bağlamayın). Örneğin, sol hoparlörün ⊕ konektörünü ön çıkış terminaline bağladığınızda, ⊖ konektörünü arka çıkış terminaline bağlamayın.

Kurulum ve Bağlantı

Kurulum için parça listesi

Not:

- Bu parça listesi tüm paket içeriğini içermez.
- Öğeler **5** sadece DDX7019BT/DDX7019BTM/DMX7019BT/DMX7019BTM için temin edilmektedir.
- Öğeler **6** sadece DMX7019BT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri için temin edilmektedir.
- Öğeler **7** sadece DDX7019BTM/DMX7019BTM/DMX7019BT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri/DDX719WBT/DDX719WBTM/DMX719WBT/DMX719WBTM için temin edilmektedir.


- 1 Kablo seti (x 1)
- 2 Park uzatma kablosu, 2 m (x 1)
- 3 Direksiyon simidi uzaktan kumanda kablosu (x 1)
- 4 Yuvarlak başlı vidalar, M5 x 8 mm (x 6)
- 5 Düz başlı vidalar M5 x 8 mm (x 6)
- 6 Trim plakası (x 1)
- 7 Mikrofon, 3 m (x 1)

Kurulum prosedürü

- 1 Anahtarı kontakten çıkarın ve $\ominus$ aküyü devre dışı bırakın.
- 2 Her birim için doğru giriş ve çıkış kablosu bağlantıları yapın.
- 3 Kablolama setinin hoparlör kablolarını bağlayın.
- 4 Kablolama setinin kablolarını şu sırada bağlayın: topraklama, pil, kontak.
- 5 Kablolama tesisatı konektörünü üniteye takın.
- 6 Üniteyi aracınıza monte edin.
Ünitenin yerine sağlam bir şekilde kurulduğundan emin olun. Ünite sabit durmuyorsa arızaya neden olabilir (örn. ses atlayabilir).
- 7 $\ominus$ aküsünü tekrar bağlayın.
- 8 <Initial SET-UP> yapılandırmasını yapın. (Sayfa 6)

Birimin kurulumu


- Cihazı araçtan çıkarılan bağlantı parçası kullanarak takma**

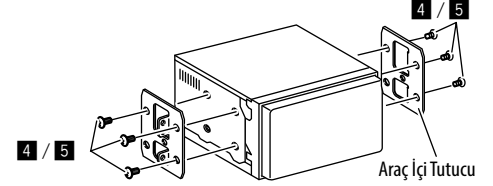

Not: Bağlantı parçası için uygun vidaları (birlikte verilen) seçin.

Trim plakasının takılması


(Yalnızca DMX7019BT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri için)

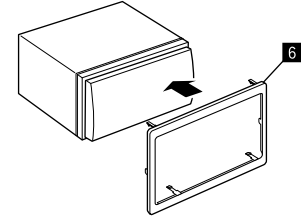

Kurulum ve Bağlantı


Kablolu bağlantısı

DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT (Endonezya modelleri) için

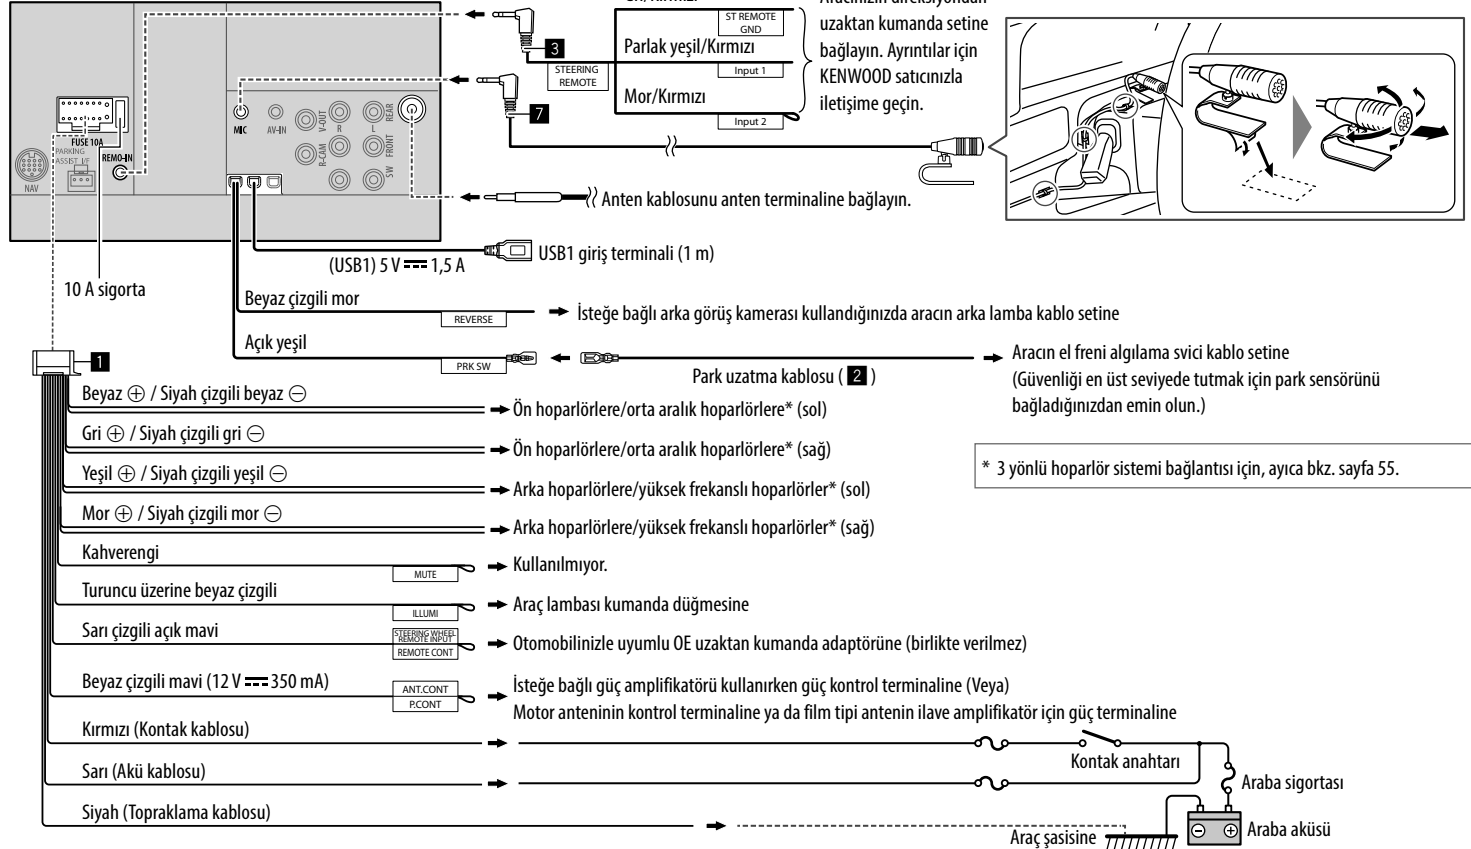


Kurulum ve Bağlantı

DMX7019BT/DMX7019BTM/DMX719WBT (Endonezya modelleri) için

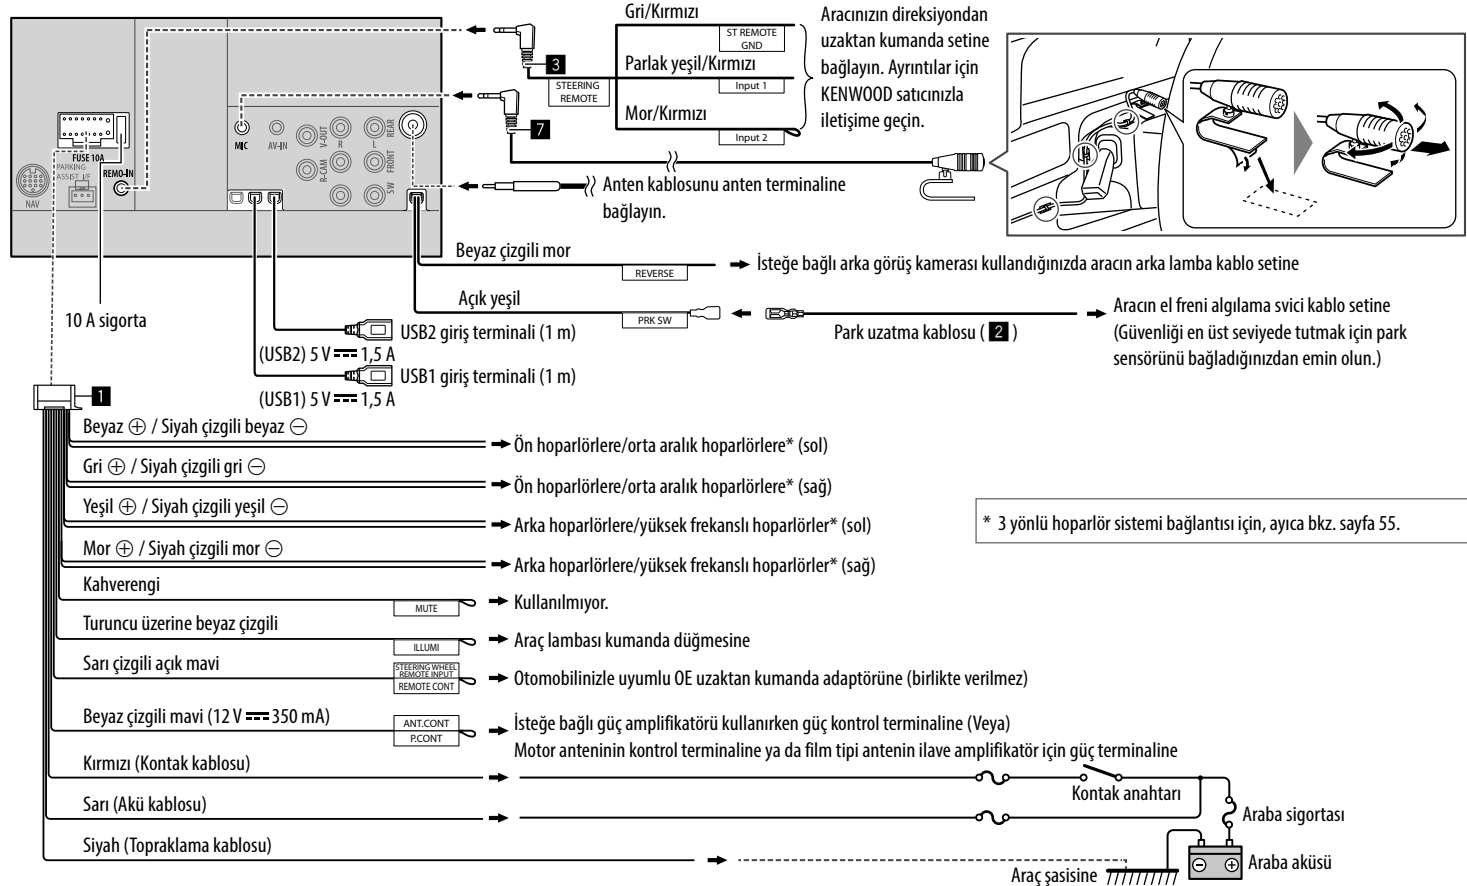


Kurulum ve Bağlantı

DDX719WBT (Endonezya modelleri hariç)/DDX719WBTM için

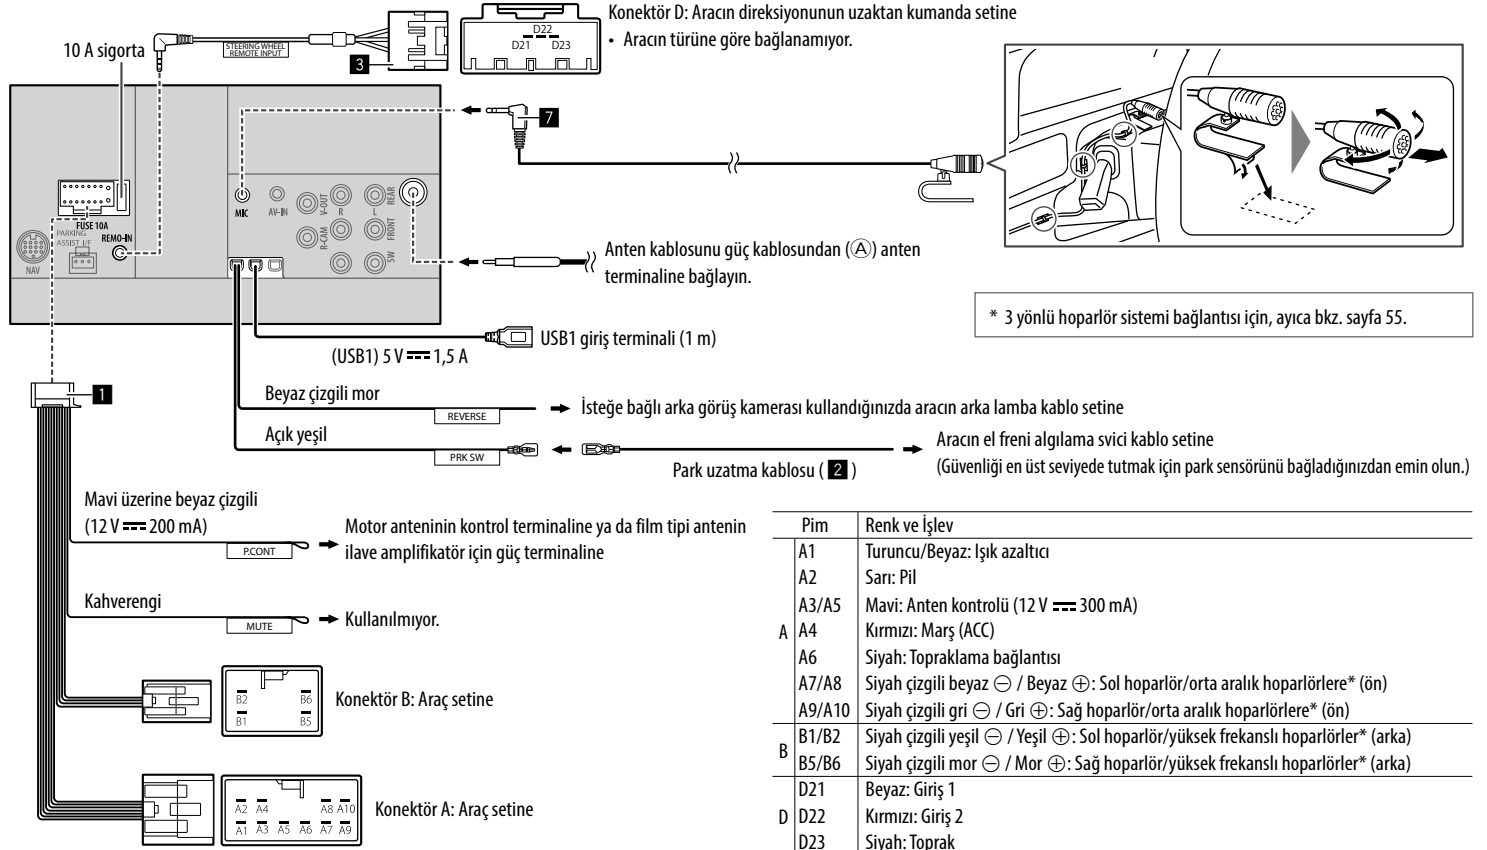

Harici bileşenlerin bağlanması

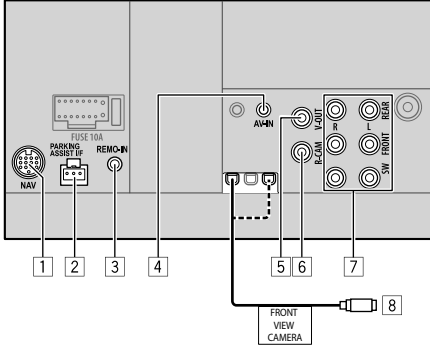

- 1 Navigasyon girişi (NAV)*1
 - 2 Park yardımı girişi (PARKING ASSIST I/F)*2
 - 3 Direksiyon simidi uzaktan kumanda girişi (REMO-IN)
 - Direksiyondan uzaktan kumanda girişi kablosunu kullanarak, aracın direksiyondan uzaktan kumanda setine bağlayın (3). Ayrıntılar için KENWOOD satıcınızla iletişime geçin.
 - 4 Ses video girişi (AV-IN)
 - 5 Video çıkışı (V-OUT)
 - 6 Arka görüş kamerası girişi (R-CAM)*2
 - 7 Çıkış terminaleri*3
 - Sol çıkış (Beyaz)
 - Sağ çıkış (Kırmızı)
- REAR: Arka hoparlör ön çıkışları
FRONT: Ön hoparlör ön çıkışları
SW: Subwoofer ön çıkışları
- 3 yollu crossover hoparlör için:**
REAR: Tiz hoparlör ön çıkışı
FRONT: Orta frekans hoparlörü ön çıkışı
SW: Bas hoparlör ön çıkışı

8 Ön görüş kamerası girişi (FRONT VIEW CAMERA)*4

- *1 Endonezya modelleri hariç.
- *2 Çevresel Görüntü İzleme Sistemi için Hazır (aynı olarak satın alınır).
- *3 Harici bir amplifikatör bağladığınızda topraklama kablosunu aracın şasisine bağlayın; aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
- *4 Modellerle göre kablo konumu değişiklik gösterir.

Referanslar

Bakım

Ünitenin temizlenmesi

- Herhangi bir çözelti (örneğin tiner, benzin, vs.), deterjan veya böcek ilacı kullanmayınız. Bu, monitör ya da üniteye hasar verebilir.
- Paneli yumuşak, kuru bir bezle yavaşça siliniz.

Disklerin kullanımı

- Diskin kayıt yüzeyine dokunmayın.
- Diskin üzerine bant vb. yapıştırmayın, üzerine bant yapışmış diskleri kullanmayın.
- Disk için herhangi bir aksesuar kullanmayın.
- Diski merkezden dışarıya hareketlerle temizleyin.
- Diski kuru silikon veya yumuşak bir bezle temizleyin. Herhangi bir çözücü madde kullanmayın.
- Diskleri bu üniteden çıkarırken, yatay olarak çekin.
- Bir disk takmadan önce disklin orta deliğindeki ve kenarlarındaki korumaları çıkarın.

Daha fazla bilgi

Oynatılabilen dosyalar hakkında

Ses dosyaları

- Bu birim aşağıdaki codec ile uzantı koduna sahip aşağıdaki dosyaları oynatabilir:
 - Disk için: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.m4a)
 - USB yığın depolama sınıfı cihazı için: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.m4a), FLAC (.flac)

Referanslar

- Bu ünite, aşağıdaki koşullara uyan dosyaları yürütebilir:
 - Bit hızı:
 - Disk için:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 5 kbps – 320 kbps
 - AAC: 16 kbps – 320 kbps
 - USB için:
 - MP3/WMA/AAC: 8 kbps – 320 kbps
 - Örnekleme frekansı:
 - Disk için:
 - MP3/AAC: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WAV: 44,1 kHz
 - USB için:
 - MP3/WMA/AAC: 16 kHz – 48 kHz
 - WAV/FLAC: 16 kHz – 96 kHz
 - VBR'ye (değişken bit hızı) kaydedilen dosyalarda geçen sürenin gösterilmesiyle ilgili uyumsuzluk mevcuttur
- Bu ünite aşağıdakileri gösterebilir veya görüntüleyebilir:
 - Etiket:
 - MP3: ID3 Etiket (sürüm 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)
 - WMA Etiket
 - WAV Etiket
 - AAC Etiket
 - FLAC Etiket
 - Jacket picture:
 - Görüntü boyutu: 32 × 32 ila 1 232 × 672 çözünürlük
 - Veri boyutu: 500 KB'dan az
 - Dosya türü: JPEG/PNG/BMP

- Bu ünite aşağıdaki dosyaları çalamaz:
 - MP3i ve MP3 PRO formatlarında şifrelenmiş MP3 dosyaları.
 - Layer 1/2 ile şifrelenmiş MP3 dosyaları.
 - Kayıpsız, profesyonel ve ses formatlarında şifrelenmiş WMA.
 - Windows Media® Audio'ya dayanmayan WMA dosyaları.
 - DRM ile kopyalanmaya karşı korunan WMA/AAC formatlı dosyalar.
 - AAC dosyaları FairPlay ile kopya korumalıdır (iPod/iPhone'da depolananlar hariç).
 - AIFF, ATRAC3, vb. türünden veriler içeren dosyalar.

Video dosyaları

- Bu birim aşağıdaki codec ile uzantı koduna sahip aşağıdaki dosyaları oynatabilir:
 - Disk için: MPEG1/MPEG2 (.mpg, .mpeg)
 - USB yığın depolama sınıfı cihazı için: MPEG1/MPEG2 (.mpg, .mpeg), MPEG4 (.mp4, .m4v), H.264 (.mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), WMV (.wmv)*, MKV (.mkv)
- Şu özelliklere uyan akışlar:
 - Ses: MP3 veya Dolby Audio
 - MPEG1/MPEG2:
 - Ses: MPEG1 Audio Layer-2 veya Dolby Audio
 - Video: MPEG sistemi/program akışı
- Diğer oynatılabilir koşullar:
 - MPEG1/MPEG2: Dosya formatı: MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level)
 - Video çıkış şekli: NTSC (varsayılan)
- Bu ünite, 4 GB'dan daha küçük boyuta sahip dosyayı oynatabilir.

* Maksimum çözünürlük: 640 × 480

Disk oynatma hakkında

Çalınabilir disk tipleri

- CD-DA: Ses CD'si
- DVD Video: Bölge kodu 2 veya 3 (ülke ve satış bölgesine bağlı)
- İkili Disk: DVD tarafı
- VCD: Video CD (PBC uyumlu)
- DVD Kaydedilebilir/Tekrar Yazılabilir (DVD-R/-RW, +R/+RW)
 - DVD Video: UDF köprü
 - ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet
 - Diğer oynatılabilir formatlar:
 - Çok sınırlı formatta kaydedilmiş bir DVD-R (çift katmanlı diskler hariç)
 - Tamamlanmış +R/+RW (Yalnızca Video formatı)
- CD Kaydedilebilir/Tekrar Yazılabilir (CD-R/-RW):
 - ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet
- Diğer bilgiler:
 - Bir DVD Video oynatılırken, DTS sesi yeniden üretilemez veya bu üniteden gönderilemez.
 - Bu ünite toplam 5 000 dosyayı ve 250 klasörü (klasör başına maksimum 999 dosya) kaydedilebilir/yeniden yazılabilir bir diskte tanıyabilir.
 - Yalnızca kaydedilebilir/yeniden yazılabilir "tamamlanmış" diskleri kullanın.
 - Bu alıcı, çoklu oturumlu kaydedilebilir/yeniden yazılabilir diskleri çalabilir; ancak kapanmamış oturumlar çalma sırasında atlanacaktır.

Referanslar

Oynatılamayan disk türleri ve biçimleri

- DVD-Audio/DVD-ROM diskler
- SVCD (Super Video CD), CD Text, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), DTS-CD
- DVD-R/RW veya +R/+RW üzerine kaydedilen JPEG/PNG/BMP/MPEG4/DivX/FLAC/MKV/H.264/WMV/DVD-VR/DVD+VR/DVD-RAM
- CD-R/-RW üzerine kaydedilen JPEG/PNG/BMP/MPEG4/DivX/FLAC/MKV/H.264/WMV
- DVD-RW çift katmanlı diskler
- +RW çift katmanlı diskler
- “Compact Disc Digital Audio” (Kompakt Disk Dijital Ses) standardı ile uyumlu olmayan “DualDisc”in (İkili Disk) DVD formatında olmayan tarafı
- Yuvarlak olmayan diskler.
- Kayıt yüzeyi renkli olan veya kirli olan diskler.
- Kapatılmamış kaydedilebilir/yeniden yazılabilir diskler.
- 3 inç diskler. Bu diskleri adaptörle takmaya çalışmak arızaya neden olabilir.
- Bazı kaydedilebilir/yeniden yazılabilir diskler veya dosyalar özelliklerinden veya kayıt koşullarından dolayı çalışmayabilir.

Dil kodları (DVD dil seçimi için)

AA	Afarca	GD	İskoç Galcesi
AB	Abhazca	GL	Galiççe
AF	Afrika dili	GN	Guarani dili
AM	Ameharca	GU	Guyaratı dili
AR	Arapça	HA	Hausa dili
AS	Assamece	HI	Hinduca
AY	Aymarca	HR	Hrvatça
AZ	Azerice	HU	Macarca
BA	Başkirce	HY	Ermenice
BE	Belarusça	IA	Interlingua
BG	Bulgarca	IE	Interlingue
BH	Biharice	IK	Inupiak dili
BI	Bislamaca	IN	Endonezce
BN	Bengalce	IS	İzlandaca
BO	Tibetçe	IW	İbranice
BR	Bretonca	JA	Japonca
CA	Katalanca	JL	Yiddiş dili
CO	Korsikaca	JW	Javaca
CS	Çekçe	KA	Gürcüce
CY	Galce	KK	Kazakça
DZ	Bhutanca	KL	Grönlandca
EL	Yunanca	KM	Kamboçça
EO	Esperanto	KN	Kanada dili
ET	Estonya dili	KO	Korece (KOR)
EU	Baskça	KS	Kaşmirce
FA	Farsça	KU	Kürtçe
FI	Fince	KY	Kırgızca
FJ	Fijice	LA	Latince
FO	Faroece	LN	Lingala dili
FY	Frisian	LO	Laosça
GA	İrlandaca	LT	Litvanyaca

LV	Letonca	SM	Samoaca
MG	Malagazice	SN	Shona dili
MI	Maori dili	SO	Somalice
MK	Makedonca	SQ	Arnavutça
ML	Malayalam dili	SR	Sırpça
MN	Moğolca	SS	Siswati dili
MO	Moldavyaca	ST	Sesotho dili
MR	Marathi dili	SU	Sudanca
MS	Malayca (MAY)	SW	Swahili dili
MT	Maltaca	TA	Tamilce
MY	Burmanca	TE	Telugu dili
NA	Nauru dili	TG	Tacikçe
NE	Nepalce	TH	Taylandca
NO	Norveççe	TI	Tigrinya dili
OC	Okitanca	TK	Türkmence
OM	(Afan) Oromo dili	TL	Tagalog dili
OR	Oriya dili	TN	Setswana dili
PA	Pencapça	TO	Tongaca
PL	Lehçe	TR	Türkçe
PS	Pašto, Pušto dili	TS	Gongaca
QU	Quechua dili	TT	Tatarca
RM	Rhaeto-Romance dili	TW	Twi dili
RN	Kirundi dili	UK	Ukraynaca
RO	Rumence	UR	Urduca
RW	Kinyarwanda dili	UZ	Özbekçe
SA	Sanskritçe	VI	Vietnamca
SD	Sindhi dili	VO	Volapuk dili
SG	Sangho dili	WO	Wolof dili
SH	Sırp-Hırvatça	XH	Xhosa dili
SI	Senegalce	YO	Yoruba dili
SK	Slovakça	ZU	Zuluca
SL	Slovenca		

■ USB oynatma hakkında

Önemli

Veri kaybetmemek için tüm önemli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Bu üniteyi kullanırken cihazlara kaydedilen herhangi bir veri kaybindan biz sorumlu tutulamayız.

USB cihazındaki yürütülebilen dosyalar

- Bu birim, USB yığının bellek sınıfı cihazında saklanan aşağıdaki dosya türlerini oynatabilir.
 - MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/WMV/MKV/MP3/WMA/WAV/AAC (.m4a)/FLAC
- Bu ünite şunlara tanıyabilir:
 - Toplam 9 999 dosyayı
 - Bir klasörde toplam 1 000 dosyayı
 - Ses dosyaları için 9 999 klasörü
 - Video ve fotoğraf dosyaları için 250 klasörü
 - Toplam 8 klasör katmanını (bir kök klasör ve 7 alt klasör dâhil)
- Maksimum karakter sayısı (karakterler 1 byte olduğunda):
 - Klasör isimleri: 50 karakter
 - Dosya isimleri: 50 karakter

USB cihazıyla ilgili not

- Sürüş güvenliğini etkiliyorsa USB cihaz kullanmaktan kaçının.
- Bir USB kablusunu bağlarken, USB 2.0 kablusu kullanın.

- Bir USB aygıtını bağlarken oluşabilecek elektrostatik şok aygıtın normal dışı olarak kayıttan çalışmasına neden olabilir. Bu durumda, aşağıdakilerden birisini deneyin:
 - USB cihazın bağlantısını kesin ve ardından USB cihazı tekrar bağlayın.
 - Gücü kapatıp açın veya aracın kontak anahtarını kapatıp açın.
- USB aygıtını ekranda “Reading” ibaresi görüntülenirken tekrar tekrar çıkartıp bağlamayın.
- Bazı USB aygıtlarda çalıştırma ve güç kaynağı amaçlandığı gibi çalışmayabilir.
- Aygıtta deformasyona neden olmamak ya da aygıtı zarar vermemek için USB aygıtını arabada, doğrudan güneş ışığına ya da yüksek ısıya maruz kalan yerlerde bırakmayın.

Oynatılamayan USB cihaz

- Bu ünite, USB uzatma kablolu kullanılırken, USB aygıtında bulunan dosyaları düzgün çalışmayabilir.
- Veri güvenliği işlevleri gibi özel işlevlere sahip USB aygıtlar bu üniteyle birlikte kullanılamaz.
- 2 veya daha fazla bölümlenmeye sahip bir USB aygıtı kullanmayın.
- Bazı USB aygıtları, USB aygıtları ve bağlantı yuvalarının şekline bağlı olarak doğru şekilde takılamayabilir veya bağlantı gevşek olabilir.
- Bu birim bir USB kart okuyucusuna yerleştirilen bir bellek taşıyıcısını okumayabilir.

■ iPod/iPhone hakkında

Önemli

Veri kaybetmemek için tüm önemli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Bu üniteyi kullanırken cihazlara kaydedilen herhangi bir veri kaybindan biz sorumlu tutulamayız.

Made for

iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS (MAX) ve XR

Bir iPod/iPhone kullanımıyla ilgili not

- iPod/iPhone çalışırken, bazı işlemler doğru veya istendiği gibi gerçekleştirilemeyebilir. Bu durumda aşağıdaki KENWOOD sitesini ziyaret edin:
<www.kenwood.com/cs/ce/>
- Üniteyi çalıştırdığınızda, iPod/iPhone ünite yoluyla şarj olur.
- Metin bilgileri doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Bazı iPod/iPhone modellerinin performansı, çalışma sırasında anormal veya değişken olabilir. Bu tür durumlarda, iPod/iPhone cihazının bağlantısını kesin ve cihazın durumunu kontrol edin. Performans düzelmemişse veya yavaşsa, iPod/iPhone cihazınızı sıfırlayın.

Sorun Giderme

Görünürde ciddi olan sorunlar bazen kolayca giderilebilir. Servis merkezini aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Harici cihazlarla yapılan işlemler için, bağlantılarla kullanılan adaptörler için verilen talimatlara da (aynı zamanda, harici cihazlarla verilen talimatlara) bakın.

Genel

Hoparlörlerden ses gelmez.

- Sesi en uygun düzeye ayarlayın.
- Kabloları ve bağlantıları kontrol edin.

Ekrana görüntü gelmiyor.

- Ekranı açın. (Sayfa 4)

Uzaktan kumanda* çalışmıyor.

- Pili değiştirin.

“No Signal (Sinyal Yok)”/“No Video Signal (Video Sinyal Yok)” görünür.

- AV-IN giriş terminaline bağlı harici bileşen üzerinde oynamayı başlatın.
- Kabloları ve bağlantıları kontrol edin.
- Sinyal girişi çok zayıf.

“Miswiring DC Offset Error (Bağlantı Hatası! Elektrik)”/“Warning DC Offset Error (Uyarı! Elektrik Bağlantı)” görünür.

- Hoparlör kablosu kısa devre yapmıştır veya araba şasiyle temas etmiştir. Hoparlör kablosunu uygun şekilde sarın veya yalıtın ve ardından gücü kapatıp açın.

“Parking Off (Park Kapalı)” görünür.

- El freni çekili olmadığı durumlarda resim oynatılmaz.

“Learning Process Failed. (Öğrenme süreci başarısız)” görünür.

- Yönlendirme uzaktan kumandanız uyumlu değilse, öğrenme tamamlanamayabilir. Ayrıntılar için araç ses satıcınıza danışın.

* DMX7019BT için Avustralya/Yeni Zelanda modelleri/DMX719WBT için Avustralya/Yeni Zelanda modelleri: İsteğe bağlı uzaktan kumanda satın alın, KNA-RCDV331.

Diskler

(Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/DDX719WBT/DDX719WBTM için)

Kaydedilebilir/Tekrar Yazılabilir diskler çalışmıyor.

- Tamamlanmış bir disk yerleştirin.
- Diskleri tamamlama işlemini, kayıt için kullandığınız cihazla yapın.

Kaydedilebilir/Tekrar Yazılabilir disklerdeki parçalar atlanamaz.

- Tamamlanmış bir disk yerleştirin.
- Diskleri tamamlama işlemini, kayıt için kullandığınız cihazla yapın.

Yürütme işlemi başlamıyor.

- Dosyaların formatını ünite desteklemiyor.

Harici monitöre görüntü gelmiyor.

- Video kablosunu doğru şekilde takın.
- Harici monitördeki doğru girişi seçin.

MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV/AAC diskleri oynatılamaz.

- Disklerle uyumlu bir uygulama kullanarak parçaları kaydedin. (Sayfa 56)
- Dosya adlarına uygun uzantı kodları ekleyin.

Kaydedilebilir/Tekrar Yazılabilir disklerdeki parçalar sizin arzuladığınız şekilde oynatılmıyor.

- Yürütme sırası, diğer yürütücülerle gerçekleşenden farklı olabilir.

“Region Code Error (Bölge Kodu Hatası)” görünür.

- Yanlış bölge koduna sahip bir DVD Video disk yerleştirdiniz. Doğru bölge koduna sahip bir disk yerleştirin.

USB

“Reading” ibaresi ekrandan kaybolmuyor.

- Cihazı kapatıp tekrar açın.

Bir parça çalınırken, ses bazen kesiliyor.

- Parçalar USB aygıtına doğru kopyalanmamış olabilir. Parçaları yeniden kopyalayın ve yeniden deneyin.

Parçalar sizin arzuladığınız şekilde yürütülmüyor.

- Yürütme sırası, diğer yürütücülerle gerçekleşenden farklı olabilir.

Bir USB cihaz bağladığınızda “USB device over current status detected. (USB üzerinden aşırı akım tespit edildi)” görünür.

- USB port, tasarım limitinden daha fazla güç çekiyor.
- Gücü kapatın ve USB cihazının fişini prizden çekin. Ardından gücü kapatın ve USB cihazını yeniden bağlayın.

Sorun Giderme

→ Şayet yukarıdaki işlem sorunu çözmez ise başka bir USB cihazı ile değiştirmeden önce gücü kapatın ve açın.

iPod/iPhone

Hoparlörlerden ses gelmez.

- iPod/iPhone'u çıkarın ve tekrar bağlayın.
- Önce başka bir kaynak seçin ve ardından "iPod"u yeniden seçin.
- Daha önceden "Mirroring" kaynağı kullanıyorsanız, iPhone'un ekran kaydetme işlevinin durdurulduğundan emin olun.

iPod/iPhone açılmıyor ya da çalışmıyor.

- Bağlantıyı kontrol edin.
- Yazılım sürümünü güncelleyin.
- Pili şarj edin.
- iPod/iPhone'u sıfırlayın.

Seste bozulma var.

- Bu birim ya da iPod/iPhone üzerindeki ses birleştiricisini devre dışı bırakın.

Çok fazla parazit üretiliyor.

- iPod/iPhone'un "VoiceOver" özelliğini kapatın (işareti kaldırın). Ayrıntılı bilgi için <<http://www.apple.com>> adresini ziyaret edin.

Çizim içeren bir parça çalınırken hiçbir işlem mevcut değildir.

- Çizim yüklendikten sonra üniteyi çalıştırın.

"Authorisation Error (Yetkilendirme Hatası)" görünür.

- Bağlanan iPod/iPhone'un bu üniteyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. (Sayfa 58)

Yansıtma

Mirroring for KENWOOD application kullanılırken ses çıkmıyor.

- Akıllı telefonun ve bu ünitenin Bluetooth ile bağlandığından emin olun.
- Akıllı telefonunuzun ses seviyesini yükseltin.
- Başka bir müzik uygulaması deneyin. Bazı uygulamalar Mirroring for KENWOOD application'da oynatma işlemini desteklemez. (Apple Music Uygulaması, Mirroring for KENWOOD uygulamasını kullanarak oynatmayı desteklemez.)

"iPod" kaynağını ya da "Bluetooth" kaynağını kullanırken ses yok.

- Yansıtma işlemlerinden ayrıldıktan sonra iPhone'un ekran kayıt işlevinde yayını durdurduğunuzdan emin olun.

Dokunmatik panel işlemiyle Mirroring for KENWOOD application kullanılmıyor.

- Kullanılabilir fonksiyonlar, akıllı telefonda kullanılanlara göre değişiklik gösterebilir.
- Bağlanan akıllı telefona bağlı olarak, bu ünite bazı fonksiyonlar çalışmaz.
- Bağlı akıllı telefonun işletim sistemine (OS) bağlı olarak, bazı fonksiyonlar bu ünite çalışmaz.

Bir işlem gerçekleştirilmeye çalışıldığında ünite yanıt vermiyor.

- USB1 giriş terminalinden akıllı telefonun bağlantısını kesin ve ardından akıllı telefonu tekrar bağlayın.

Radyo

AME otomatik ön ayarı çalışmıyor.

- İstasyonları elle kaydedin. (Sayfa 21)

Radyoyu dinlerken parazit var.

- Anten bağlantısını gerektiği gibi yapın.

AV-IN

Ekran görüntü gelmiyor.

- Kapalı durumdaysa video cihazını açın.
- Video cihazının kablосunu doğru şekilde takın.

Navigasyon

"No Navigation" görünür.

- Hiçbir navigasyon ünitesi bağlı değil.

Spotify

"Check App (Uygulamaları kontrol et)" görünür.

- Bağlı cihazdaki Spotify uygulaması başlatılmadı.
- Spotify uygulaması, bağlı cihaza kurulu değil.
- Akıllı telefonunuzu tekrar bağlayın.
- Spotify uygulamasını tekrar başlatın.

"Please login or sign up. (Ltfn otrm açn vya kydln.)" görünür.

- Spotify'da oturum açmadınız.

"Please check internet connection. (Ltfn intrnt bğlntsnı k. edn.)" görünür.

- İnternet bağlantısını kontrol edin.

"Unable to start Spotify. (Spotify başlatılamıyor.)" görünür.

- Spotify uygulamasını tekrar başlatın.
- Spotify uygulaması başlatılamıyor veya geçerli durumda oynatılıyor.

"Please update the Spotify app on the phone. (Ltfn tlfnnzdki Spotify uygulmsını gnclyln.)" görünür.

- Bağlı cihazdaki Spotify uygulaması en güncel sürüm değil. Uygulamayı güncelleştirin.

Bluetooth

Telefonun ses kalitesi düşük.

- Ünite ile Bluetooth cep telefonu arasındaki mesafeyi azaltın.
- Aracı daha iyi sinyal alabileceği bir konuma götürün.

Hoparlörlerden ses gelmez.

- Daha önceden "Mirroring" kaynağı kullanıyorsanız, iPhone'un ekran kaydetme işlevinin durdurulduğundan emin olun.

Bluetooth müzik çalar kullanırken ses kesilir veya atlar.

- Ünite ile Bluetooth ses aygıtı arasındaki mesafeyi azaltın. Bluetooth telefonu olarak bağlanan aygıtı çıkarın.
- Üniteyi kapatıp tekrar açın.
(Ses düzelmezse) oynatıcıyı tekrar bağlayın.

Bağlı ses oynatıcı kontrol edilemiyor.

- Bağlanan ses oynatıcısının AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili) özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Bluetooth cihazı üniteyi algılamıyor.

- Bluetooth aygıtından yeniden arama yapın.

Ünite Bluetooth aygıtı ile eşleme yapmaz.

- Bluetooth 2.1 veya daha yeni sürüm ile uyumlu aygıtlar için:
Bir PIN kodu kullanarak aygıtı kaydedin. (Sayfa 27)
- Bluetooth 2.0 ile uyumlu aygıtlar için:
Hem ünite hem de hedef aygıt için aynı PIN kodunu girin. Cihazın PIN kodu cihazla ilgili talimatlarda belirtilmediyse "0000" ya da "1234" girmeyi deneyin.
- Bluetooth cihazını kapatıp tekrar açın.

Yankı veya gürültü meydana geliyor.

- Mikrofon ünitesinin konumunu ayarlayın.
- Yankı sesi ve gürültü azaltma sesi seviyesini ayarlayın. (Sayfa 30)

Rehberi üniteye kopyalamaya çalıştığınızda ünite yanıt vermez.

- Aynı girdileri (kaydedildiği gibi) üniteye kopyalamaya çalışmış olabilirsiniz.

"Connection Error (Bağlantı Hatası)" görünür.

- Cihaz kayıtlı, ancak bağlantı gerçekleştirilemedi. Kayıtlı cihazı bağlayın. (Sayfa 28)

"Please Wait... (Lütfen Bekleyin)" görünür.

- Ünite, Bluetooth kullanımına hazırlanıyor. Mesaj görüntülenmezse, gücü kapatıp tekrar açın ve ardından cihazı tekrar bağlayın.

"No Voice Device (Sesli Arama Cihazı Mevcut Değil)" görünür.

- Bağlanan cep telefonunda ses tanıma sistemi yoktur.

"No Contents (Veri yok)" görünür.

- Bağlanan Bluetooth telefonda telefon defteri verisi yok.

"Initialise Error (İnitializasyon Hatası)" görünür.

- Cihaz, Bluetooth modülünü başlatamadı. İşlemi yeniden deneyin.

"Dial Error (Arama Hatası)" görünür.

- Arama başarısız oldu. İşlemi yeniden deneyin.

"Hang up Error (Kapama Hatası)" görünür.

- Arama henüz sonlandırılmadı. Aramanızı durdurun ve aramayı sonlandırmak için bağlı olan cep telefonunu kullanın.

"Pick up Error (Telefon Hatası)" görünür.

- Cihaz, aramayı alamadı.

Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki Bluetooth bağlantısı stabil değil.

- Üniteden kullanılmayan kayıtlı Bluetooth cihazı silin. (Sayfa 28)

Özellikler

■ Monitör bölümü

Görüntü Boyutu (G x Y)	6,95 inç (çapraz) genişlik 156,6 mm x 81,6 mm
Görüntü Sistemi	Saydam TN LCD panel
Sürücü Sistemi	TFT aktif matris sistemi
Piksel Sayısı	1 152 000 (800 yatay x 480 dikey x RGB)
Etkin Piksel Oranı	%99,99
Piksel Düzeni	RGB çizgi düzeni
Arka Işıklandırma	LED

■ DVD oynatıcı bölümü

(Yalnızca DDX7019BT/DDX7019BTM/
DDX719WBT/DDX719WBTM için)

D/A Dönüştürücü	24 bit
Ses Kod Çözücü	Doğrusal PCM/Dolby Audio/ MP3/WMA/AAC (.m4a)/WAV
Video Kod Çözücü	MPEG1/MPEG2
Gürültü ve Titreşim	Ölçülebilir Sınırın Altında
Frekans Yanıtı	96 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz 48 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz 44,1 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz
Toplam Harmonik Bozulma	%0,020 (1 kHz)

Sinyal-Parazit Oranı	90 dB
Dinamik Aralık	90 dB
Disk formatı	DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA
Örnekleme frekansı	44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Ölçülen Bit Sayısı	16 bit/20 bit/24 bit

■ USB arayüz bölümü

USB Standart	USB 2.0 High Speed
Uyumlu Aygıtlar	Yığın depolama sınıfı
Dosya Sistemi	FAT 16/FAT 32/NTFS
Maksimum Güç Kaynağı Akımı	DC 5 V  1,5 A
D/A Dönüştürücü	24 bit
Ses Kod Çözücü	MP3/WMA/AAC (.m4a)/WAV/ FLAC
Video Kod Çözücü	MPEG1/MPEG2/MPEG4/ WMV/H.264/MKV
Frekans Yanıtı	DDX7019BT/DDX7019BTM/ DDX719WBT/DDX719WBTM: 96 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz 48 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz 44,1 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz

Toplam Harmonik Bozulma	DDX7019BT/DDX7019BTM/ DDX719WBT/DDX719WBTM: %0,020 (1 kHz)
Sinyal-Parazit Oranı	DDX7019BT/DDX7019BTM/ DDX719WBT/DDX719WBTM: 104 dB
Dinamik Aralık	DDX7019BT/DDX7019BTM/ DDX719WBT/DDX719WBTM: 90 dB

■ Bluetooth bölümü

Teknoloji	Bluetooth V4.1
Frekans	2,402 GHz ila 2,480 GHz
RF Çıkış Gücü (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAKS.), Güç sınıfı 2
Maksimum İletişim Aralığı	Görüş hattı yakl. 10 m (32,8 ft)
Audio Codec	SBC/AAC
Profil	HFP (El Bağlantısız Profili) 1.7 A2DP (Gelişmiş Ses Yayımlı Profili) 1.3 AVRCP (Ses/Video Uzakta Kumanda Profili) 1.6 GAP (Genel Erişim Profili) PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili) 1.2 SDP (Servis Keşif Profili) SPP (Seri Port Profili) 1.2

Özellikler

FM alıcı bölümü

Frekans Aralığı (Frekans Adımı)	87,5 MHz ila 108,0 MHz (50 kHz)
Kullanılabilir Duyarlılık (Sinyal/ Parazit: 30 dB, Sapma 22,5 kHz)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)
Kullanılabilir Hassasiyet (DIN S/N: 46 dB, Sapma 40 kHz)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
Frekans Yanıtı (±3,0 dB)	30 Hz ila 15 kHz
Sinyal-Parazit Oranı	68 dB (MONO)
Seçicilik (±400 kHz)	> 80 dB
Stereo Ayırma	40 dB (1 kHz)

AM alıcı bölümü

Frekans Aralığı (Frekans Adımı)	DDX7019BT/DMX7019BT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri hariç/DDX719WBT/ DMX719WBT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri hariç: 531 kHz ila 1 611 kHz (9 kHz)
	DMX7019BT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri/ DMX719WBT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri: 531 kHz ila 1 701 kHz (9 kHz)
	DDX7019BTM/DDX719WBTM/ DMX7019BTM/DMX719WBTM: 531 kHz ila 1 602 kHz (9 kHz)
Kullanılabilir Duyarlılık	28,5 µV

Video bölümü

Harici Video Girişi Renk Sistemi	NTSC/PAL
Harici Video Giriş Düzeyi (mini jak)	1 Vp-p/75 Ω
Harici Ses Maksimum Giriş Düzeyi (mini jak)	2 V/25 kΩ

Arka Kamera için Video Giriş Düzeyi (RCA jak)	1 Vp-p/75 Ω
Ön Kamera için Video Giriş Düzeyi (RCA jak)	1 Vp-p/75 Ω
Video Çıkışı Düzeyi (RCA jaklar)	1 Vp-p/75 Ω
Analog RGB girişi	(Endonezya modelleri hariç) 0,7 Vp-p/75 Ω

Ses bölümü

Maksimum Güç (Ön ve Arka)	50 W × 4
Tam Bant Genişliği Gücü (Ön ve Arka)	22 W × 4 (%1 THD min.)
Ön Çıkış Seviyesi	4 V/10 kΩ
Preout Direnci	≤ 600 Ω
Hoparlör empedansı	4 Ω ila 8 Ω
Ekolayzer	Bant: 13 Bant Frekans (Hz): 62,5/100/160/250/400/630/ 1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k Kazanç (dB): -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/ -1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Özellikler

2 yönlü geçiş

Tiz hoparlör:	Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Ön/Arka (HPF):	Frekans (Hz): Tamamen/30/40/50/60/70/ 80/90/100/120/150/180/ 220/250 Eğim (dB/Okt.): -6/-12/-18/-24 Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Subwoofer (LPF):	Frekans (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/ Tamamen Eğim (dB/Okt.): -6/-12/-18/-24 Faz: Fazı Ters Çevirme: Kapalı/Açık Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0

3 yönlü geçiş

Tiz hoparlör (HPF):	Frekans (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/ 10k/12,5k Eğim (dB/Okt.): -6/-12 Faz: Fazı Ters Çevirme: Kapalı/Açık Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
---------------------	--

Orta aralık (HPF):	Frekans (Hz): Tamamen/30/40/50/60/70/ 80/90/100/120/150/180/ 220/250 Eğim (dB/Okt.): -6/-12
Orta aralık (LPF):	Frekans (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/ 10k/12,5k/Tamamen Eğim (dB/Okt.): -6/-12 Faz: Fazı Ters Çevirme: Kapalı/Açık Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Subwoofer (LPF):	Frekans (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/ Tamamen Eğim (dB/Okt.): -6/-12 Faz: Fazı Ters Çevirme: Kapalı/Açık Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0

Konum	2 Yollu (Ön/Arka/Subwoofer Gecikmesi): 0 cm ila 610 cm (1,0 cm Adım) 3 Yollu (Yüksek Frekanslı Hoparlör/Orta Menzil/ Subwoofer Gecikmesi): 0 cm ila 610 cm (1,0 cm Adım) Kazanç: -8 dB ila 0 dB
Subwoofer Düzeyi	-50 dB ila +10 dB

Genel

Çalışma Voltajı	12 V DC araba aküsü
Montaj Boyutları (G x Y x D)	DDX7019BT/DDX7019BTM/ DMX7019BT/DMX7019BTM: 178 mm x 100 mm x 162 mm DDX719WBT/DDX719WBTM/ DMX719WBT/DMX719WBTM: 178 mm x 100 mm x 162 mm alt panel parçası dahil: 206 mm x 104 mm x 162 mm
Ağırlık (Ana Cihaz)	DDX7019BT/DDX7019BTM/ DDX719WBT/DDX719WBTM: 2,4 kg DMX7019BT Avustralya/ Yeni Zelanda modelleri haricinde/ DMX7019BTM/ DMX719WBT/DMX719WBTM: 2,0 kg DMX7019BT Avustralya/Yeni Zelanda modelleri: 2,0 kg (trim plakası dahil)

Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeden
değiştirilebilir.

Ticari markalar ve lisanslar

- Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- “DVD Logo” is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.
- The “AAC” logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCNWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those

of their respective owners.

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Güncellenen bilgiler (son Kullanım Kılavuzu, sistem güncellemeleri, yeni işlevler gibi) için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<www.kenwood.com/cs/ce/>

