

KENWOOD


KDC-X7200DAB

CD-MOTTAKER

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

JVCKENWOOD Corporation





Informasjon om avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier (gjelder kun land som har godkjent separate avfallinnsamlingssystemer)

Produkter og batterier med symbolet (utkrysset søppelkasse) kan ikke avhendes som husholdningsavfall.

Brukt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier skal resirkuleres på et anlegg som kan håndtere disse elementene og avfall fra deres biprodukter.

Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om ditt nærmeste

gjenvinningsanlegg. Riktig resirkulering og avfallsdeponering vil konservere ressurser samtidig som det hindrer skadelige virkninger på helse og miljø.

Merknad: Tegnet "Pb" under symbolet for batteri angir at dette batteriet inneholder bly.



Lasermerking av produkter

Etiketten er festet på chassis/kassen og beskriver at komponentet bruker laserstråler klassifisert i Klasse 1. Det betyr at enheten bruker laserstråler i en lavere klassifisering. Ingen farlig stråling utenfor enheten.



Samsvarserklæring til RE-direktiv 2014/53/EU

Samsvarserklæring til RoHS-direktiv 2011/65/WE

Produsent:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Representant i EU:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KDC-X7200DAB" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KDC-X7200DAB » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KDC-X7200DAB" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KDC-X7200DAB" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KDC-X7200DAB" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KDC-X7200DAB" cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KDC-X7200DAB" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KDC-X7200DAB" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Česky

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KDC-X7200DAB" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KDC-X7200DAB” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KDC-X7200DAB" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KDC-X7200DAB" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensko

S tým JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KDC-X7200DAB« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KDC-X7200DAB“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KDC-X7200DAB" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KDC-X7200DAB» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KDC-X7200DAB“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

El'i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KDC-X7200DAB” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KDC-X7200DAB“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radju "KDC-X7200DAB" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KDC-X7200DAB" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Čjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KDC-X7200DAB" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KDC-X7200DAB" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KDC-X7200DAB" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KDC-X7200DAB» соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіобладнання «KDC-X7200DAB» відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

INNHold

FØR BRUK	2
GRUNNLEGGENDE	3
KOMME I GANG	4
1 Velg displayspråk og avbryt demonstrasjonen	
2 Stille klokke og dato	
3 Stille inn innledende innstillinger	
DIGITAL RADIO	6
ANALOG RADIO	9
AUX	10
CD/USB/iPod/ANDROID	11
Spotify	13
BLUETOOTH®	15
LYDINNSTILLINGER	22
DISPLAYINNSTILLINGER	25
FEILSØKING	26
REFERANSER	29
Vedlikehold Mer informasjon	
SPESIFIKASJONER	32
INSTALLASJON/KOBLING	33

FØR BRUK

VIKTIG

- For å sikre riktig bruk, vennligst les gjennom denne håndboken før du bruker dette produktet. Det er spesielt viktig at du leser og følger Advarsel og Forsiktig i denne håndboken.
- Oppbevar denne manualen på en sikker og tilgjengelig plass for fremtidig referanse.

▲ ADVARSEL

- Ikke bruk funksjoner som tar bort oppmerksomheten bort fra sikker kjøring.

▲ Forsiktig

Voluminnstilling:

- Juster volumet slik at du kan høre lyder utenfor bilen for å hindre ulykker.
- Demp volumet for du spiller digitale kilder for å unngå å skade høytalerne ved en plutselig økning av utgangseffekt.

Generelt:


- Unngå å bruke eksterne enheter hvis de hindrer sikker kjøring.
- Sørg for at alle viktige data er sikkerhetskopierte. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av innspilte data.
- Legg aldri metallgjenstander (slik som mynter eller metallverktøy) inne i enheten, da dette kan forårsake kortslutning.
- Dersom en platefeil oppstår på grunn av kondens på laserlinsen, må du løse ut platen og vente til fuktigheten fordampes.
- USB-gradering for USB-kabelen fra baksiden på enheten fins angitt på en etikett. (➡ 36)
- Avhengig av biltype, går antennen automatisk ut når du slår på enheten med antenne-ledning tilkoblet (➡ 35). Slå av enheten eller endre kilden til STANDBY når du parkerer på et område med lavt tak.

Hvordan lese denne håndboken

- Funksjonene beskriver hovedsaklig bruk av knapper på frontpanelet.
- Engelsk indikasjoner brukes for formålet med forklaring. Du kan velge visningsspråk fra [FUNCTION]-menyen. (➡ 5)
- [XX] indikerer valgte elementer.
- (➡ XX) indikerer tilgjengelige referanser på angitt sidenummer.


GRUNNLEGGENDE

Frontpanel

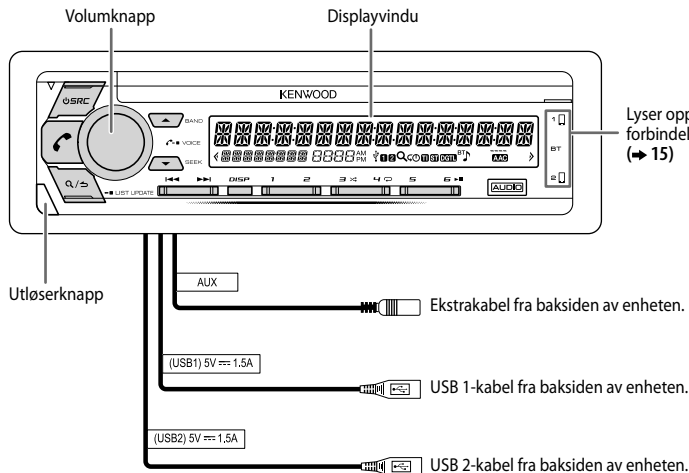


Lyser opp når Bluetooth-forbindelsen er etablert.
(→ 15)


Feste



Ta av




Hvordan tilbakestille



Tilbakestill enheten innen 5 sekunder etter at du har løsnet frontpanelet.

MERK: Det uthevede området på frontpanelet blinker når enheten skifter til søkestatus.

Til	På frontpanelet
Skru på strømmen	Trykk på SRC . • Trykk og hold nede for å slå av strømmen.
Juster volumet	Vri på volumknappen.
Velg en kilde	Trykk på SRC flere ganger.
Endre displayinformasjon	Trykk på DISP flere ganger. (→ 31)

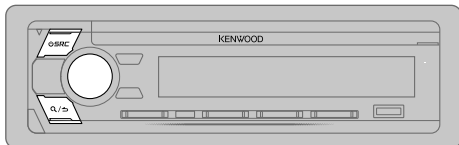

1 Velg displayspråk og avbryt demonstrasjonen

Når du slår på strømmen første gang (eller [FACTORY RESET] er satt til [YES], ➔ 5), viser displayet følgende: "SEL LANGUAGE" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB"

- 1 Vri på volumknappen for å velge [ENG] (engelsk), [RUS] (russisk) eller [SPA] (spansk), trykk deretter på knappen.

[ENG] er valgt for innledende installasjon.

Nå vil displayet vise: "CANCEL DEMO" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB".

- 2 Trykk på volumknappen.
[YES] er valgt for innledende installasjon.
- 3 Trykk volumknappen på nytt.
"DEMO OFF" vises.

Deretter viser displayet valgt crossover-type: "2-WAY X'OVER" eller "3-WAY X'OVER"
For å endre crossover-type, se "Endre crossover-type". (➔ 6)

2 Stille klokke og dato

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK], trykk deretter på knappen.

For å justere klokken

- 3 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK ADJUST], trykk deretter på knappen.
- 4 Vri på volumknappen for å gjøre innstillingene, trykk deretter på knappen.
Timer ➔ Minutter
- 5 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK FORMAT], trykk deretter på knappen.
- 6 Vri på volumknappen for å velge [12H] eller [24H], trykk deretter på knappen.

Angi dato

- 7 Vri på volumknappen for å velge [DATE FORMAT], trykk deretter på knappen.
- 8 Vri på volumknappen for å velge [DD/MM/YY] eller [MM/DD/YY], trykk deretter på knappen.
- 9 Vri på volumknappen for å velge [DATE SET], trykk deretter på knappen.
- 10 Vri på volumknappen for å gjøre innstillingene, trykk deretter på knappen.
Dag ➔ Måned ➔ År eller Måned ➔ Dag ➔ År
- 11 Trykk og hold nede Q/⏸ for å avslutte.
Gå tilbake til forrige innstillingsselement, trykk på Q/⏸.

3 Stille inn innledende innstillinger

- 1 Trykk på ⏻ SRC gjentatte ganger for å angi STANDBY.
- 2 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 3 Vri på volumknappen for å velge element, (➔ 5) trykk deretter på knappen.
- 4 Gjenta trinn 3 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 5 Trykk og hold nede Q/⏸ for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingsselement, trykk på Q/⏸.

KOMME I GANG

Standard: **XX**

DISPLAY	
EASY MENU	Når du aktiverer [FUNCTION] ... ON: LCD DISPLAY-sonelyset endres til hvitt. ; OFF: LCD DISPLAY-sonelyset forblir [COLOR SELECT] . (➔ 26) - KEY-sonelyset endres til lyseblått når du går inn i [FUNCTION], uansett innstilling på [EASY MENU]. - Se illustrasjon på side 25 for identifisering av soner.
TUNER SETTING	
DAB ANT POWER	ON: Forsyner strøm til DAB-antennen. Velges når antennen som medfølger brukes. ; OFF: Forsyner ikke strøm. Velges når det brukes passiv antenne uten antenneforsterker. (➔ 37)
PRESET TYPE	NORMAL: Husker én radiostasjon for hver forhåndsinnstilt knapp i hvert frekvensområde (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3). ; MIX: Husker én radiostasjon (digital radio eller analog radio) for hver forhåndsinnstilt knapp, uansett hvilket frekvensområde som er valgt.
SYSTEM	
KEY BEEP	(Ikke tilgjengelig hvis 3-veis crossover er valgt.) ON: Aktiverer tastetone. ; OFF: Deaktiverer.
SOURCE SELECT	
SPOTIFY SRC	ON: Aktiverer SPOTIFY i kildevalg. ; OFF: Deaktiverer. (➔ 13)
BUILT-IN AUX	ON: Aktiverer AUX i kildevalg. ; OFF: Deaktiverer. (➔ 10)
POWER OFF WAIT	Gjelder kun når demonstrasjonsmodus er slått av. Stiller inn varighet når enheten automatisk slås av (i hvilemodus) for å spare batteri. 20M: 20 minutter ; 40M: 40 minutter ; 60M: 60 minutter ; — — —: Avbryter

CD READ

- 1: Skiller automatisk mellom lydfilplate og musikk-CD. ;
- 2: Tvinges til å spille som musikk-CD. Det høres ingenting dersom en lydfil avspilles.

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM/UPDATE DAB1/UPDATE DAB2

F/W UPDATE xxxx/	YES: Starter oppgradering av innebygd styreprogramvare. ; NO: Avbryter (oppgradering er ikke aktivert).
F/W UPDATE xxxxx/	For opplysninger om hvordan du oppgraderer innebygd styreprogramvare, besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.
F/W UPDATE Vxxx	

FACTORY RESET

YES: Stiller tilbake innstillingene til standard (unntatt lagret stasjon). ; **NO:** Avbryter.

CLOCK

CLOCK DISPLAY

ON: Klokken vises på displayet, selv når enheten er slått av. ; **OFF:** Avbryter.

ENGLISH

РУССКИЙ

Velg visningsspråk for **[FUNCTION]**-menyen og musikkinformasjon hvis tilgjengelig. Som standard er **[ENGLISH]** valgt.

ESPAÑOL

KOMME I GANG

Endre crossover-type

- 1 Trykk på  **SRC** gjentatte ganger for å angi **STANDBY**.
 - 2 Trykk og hold nummertastene **4** og **5** for å angi valgt crossover. Aktuell crossover-type vises.
 - 3 Vri på volumknappen for å velge "2WAY" eller "3WAY", trykk deretter på knappen.
 - 4 Vri på volumknappen for å velge "YES" eller "NO", trykk deretter på knappen.
Valgt crossover-type vises.
- Trykk og hold nede  /  for å avbryte.
 - For å justere valgte crossover-innstillinger (→ 23, 24).

⚠ Forsiktig

Velg en crossover-type i henhold til hvordan høyttalene er koblet til. (→ 35, 36)

Hvis du velger feil type:

- Kan høyttalene bli skadet.
- Utgående lydnivå kan være ekstremt høy eller lav.

DIGITAL RADIO

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)


DAB er et av de digitale systemene for radiokringkasting som er tilgjengelig i dag. Det kan levere digital kvalitetslyd uten irriterende forstyrrelser eller signalforvrengning. Videre kan den ta imot tekst, bilder og data.

I motsetning til FM-sendinger, der hvert program overføres på sin egne frekvens, kombinerer DAB flere programmer (kalt "tjenester") for å danne en "blokk".

"Primærkomponenten" (hovedradiokanalen) følges noen ganger av en "sekundærkomponent" som kan inneholde ekstra programmer eller annen informasjon.

Klargjøring:

- 1 Koble til medfølgende DAB-antenne til DAB-antennekontakten. (→ 36)
 - 2 Trykk på  **SRC** flere ganger for å velge **DIGITAL AUDIO**.
 - 3 Trykk og hold  /  (**LIST UPDATE**) for å starte oppdateringen av tjenestelisten.
"LIST UPDATE" vises og oppdateringen starter. "UPDATED" vises når oppdateringen fullføres.
Oppdateringer tar opptil tre minutter. Det er ikke mulig med avbrudd (slik som trafikkinformasjon) under oppdateringer.
- For å avbryte oppdateringen av tjenestelisten:
Trykk og hold nede  /  (**LIST UPDATE**) igjen.

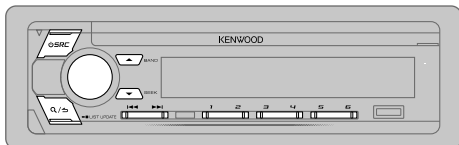

Søk etter en blokk

- Trykk på **SRC** flere ganger for å velge DIGITAL AUDIO.
 - Trykk på **BAND** flere ganger for å velge DB1/DB2/DB3.
 - Trykk og hold nede **◀◀ / ▶▶** for å søke etter en blokk.
 - Trykk **◀◀ / ▶▶** for å velge en blokk, tjeneste eller komponent for å lytte.
- For å endre søkemethoden for **◀◀ / ▶▶**: Trykk på **SEEK** flere ganger.
- AUTO1** : Trykk på **◀◀ / ▶▶**: Velg en blokk, tjeneste eller komponent.
Trykk og hold nede **◀◀ / ▶▶**: Automatisk søk etter en blokk.
- AUTO2** : Trykk på **◀◀ / ▶▶**: Søk etter en forhåndsinnstilt stasjon.
- MANUAL** : Trykk på **◀◀ / ▶▶**: Velg en blokk, tjeneste eller komponent.
Trykk og hold nede **◀◀ / ▶▶**: Manuell søking etter en blokk.
- For å lagre en tjeneste: Trykk og hold nede én av nummertastene (1 til 6).
- For å velge en lagret tjeneste: Trykk på én av nummertastene (1 til 6).

Velg en tjeneste

- Trykk på **Q / S** for å gå til modus for tjenestesøk.
- Vri på volumknappen eller trykk på **▲ / ▼** for å velge en tjeneste, trykk deretter på knappen.

For å avbryte modusen for tjenestesøk, trykk på **Q / S** igjen.

Velg en tjeneste ut fra navn

- Trykk på **Q / S** for å gå til modus for tjenestesøk.
- Vri på volumknappen raskt for å gå til modus for alfabetisk søk.
- Vri på volumknappen eller trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge bokstaven det skal søkes etter.
Trykk på **▲ / ▼** for å gå til forrige/neste side.
- Trykk på volumknappen for å starte søking.
- Vri på volumknappen for å velge en tjeneste, trykk deretter på knappen.

For å avbryte modusen for alfabetisk søk, trykk på **Q / S** igjen.

Andre innstillinger

- Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- Trykk og hold nede **Q / S** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q / S**.

Standard: **XX**

TUNER SETTING

AF SET	ON: Når du hører på DAB: Bytt automatisk til FM-kringkasting for samme program hvis DAB-signalet blir svakt. Det vil bytte tilbake til DAB når signalet blir sterkt igjen. Når du hører på FM: Bytt automatisk til DIGITAL AUDIO-kilde som kringkaster det samme programmet (hvis det er tilgjengelig). ; OFF: Avbryter.
TI	ON: Tillater enheten å skifte midlertidig til trafikkinformasjon om den er tilgjengelig ("TI" lys opp). ; OFF: Avbryter.

DIGITAL RADIO

PTY SEARCH	1 Vri på volumknappen for å velge tilgjengelige programtype (se følgende), trykk deretter på knappen. 2 Vri på volumknappen for å velge programspråk (ENGLISH/FRENCH/GERMAN), trykk deretter på knappen. 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å starte søket.
ASW SELECT	TRAVEL, WARNINGS, NEWS, WEATHER, EVENT, SPECIAL, RAD INFO, SPORTS, FINANCE: Vri på volumknappen for å velge, trykk deretter på knappen. *-* vises foran den aktiverte typen kunngjøring. Bytt automatisk fra enhver kilde, til digitale radioblokker som kringkaster en type aktivert kunngjøring. • Flere kunngjøringer kan aktiveres samtidig. • For å deaktivere, trykk på volumknappen igjen (*-* slukker).
LIST UPDATE	AUTO: Oppdater tjenestelisten for DAB automatisk når strømmen er skrudd på. ; MANUAL: Oppdaterer tjenestelisten for DAB ved å trykke og holde inne Q/➔ (LIST UPDATE).
PTY WATCH	1 Vri på volumknappen for å velge tilgjengelige programtype trykk deretter Q/➔. Enheten bytter automatisk fra enhver kilde, til digitale radioblokker som kringkaster valgt type program. Programtype: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musikk), ROCK M (musikk), EASY M (musikk), LIGHT M (musikk), CLASSICS, OTHER M (musikk), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musikk), OLDIES, FOLK M (musikk), DOCUMENT 2 Trykk på volumknappen for å angi valg av programspråk. 3 Vri på volumknappen for å velge programspråk (ENGLISH/FRENCH/GERMAN), trykk deretter på knappen.
RELATED SERVICE	ON: Aktiver Soft-Link-funksjonen for å skifte til en alternativ tjeneste som er et annet lydprogram enn det nåværende lydprogrammet. ; OFF: Deaktiverer.

CLOCK

TIME SYNC **ON:** Synkroniserer enhetens tid med tiden fra den digitale radiostasjonen. ; **OFF:** Avbryter.

Tilgjengelig program-type for [PTY SEARCH]


SPEECH : **NEWS, AFFAIRS, INFO** (informasjon), **SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT**

MUSIC : **POP M** (musikk), **ROCK M** (musikk), **EASY M** (musikk), **LIGHT M** (musikk), **CLASSICS, OTHER M** (musikk), **JAZZ, COUNTRY, NATION M** (musikk), **OLDIES, FOLK M** (musikk)

Enheden vil søke for programtype som er kategorisert under **[SPEECH]** eller **[MUSIC]** hvis valgt.

- Dersom volumet justeres under mottak av trafikkinformasjon, kunngjøring, alarm eller nyhetsmeldinger, vil justert volum automatisk lagres. Det vil anvendes neste gang trafikkinformasjon, kunngjøring, alarm eller nyhetsmelding er slått på.

ANALOG RADIO

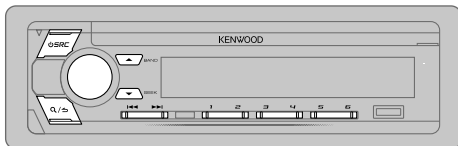

Søk etter radiostasjon

- 1 Trykk på **SRC** flere ganger for å velge **RADIO**.
 - 2 Trykk på **BAND** flere ganger for å velge FM1/FM2/FM3/MW/LW.
 - 3 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å søke etter en radiostasjon.
- For å endre søkemetoden for **◀◀ / ▶▶**: Trykk på **▼ SEEK** flere ganger.
AUTO1 : Automatisk søk etter en stasjon.
AUTO2 : Søk etter en forhåndsinnstilt stasjon.
MANUAL : Manuell søking etter en radiostasjon.
 - Lagre en radiostasjon: Trykk og hold nede én av nummertastene (1 til 6).
 - Velge en lagret radiostasjon: Trykk på én av nummertastene (1 til 6).

Andre innstillinger

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- 4 Trykk og hold nede **Q/↵** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q/↵**.

Standard: **XX**

TUNER SETTING

LOCAL SEEK	ON : Søker kun stasjoner med gode mottakerforhold. ; OFF : Avbryter. • Utførte innstillinger er kun tilgjengelig for valgte kilder/stasjoner. Ved endring av kilde/stasjon, må du gjøre om på innstillingene igjen.
AUTO MEMORY	YES : Starter automatisk lagring av 6 radiostasjoner med gode mottakerforhold. ; NO : Avbryter. • Kan bare velges dersom [NORMAL] er valgt for [PRESET TYPE]. (➡ 5)
MONO SET	ON : Forbedrer FM-mottak, men stereoeffekten kan mistes. ; OFF : Avbryter.
NEWS SET	ON : Enheten vil midlertidig slå over på nyhetsprogram, hvis det er tilgjengelig. ; OFF : Avbryter.
REGIONAL	ON : Skifter til en annen radiostasjon kun i spesifisert region ved hjelp av "AF"-kontroll. ; OFF : Avbryter.
AF SET	ON : Søker automatisk etter andre radiostasjoner som kringkaster det samme programmet i samme Radio Data System-nettverket med bedre mottak når nåværende mottak er dårlig. ; OFF : Avbryter.
TI*	ON : Tillater enheten å skifte midlertidig til trafikkinformasjon om den er tilgjengelig ("TI" lys opp). ; OFF : Avbryter. * [TI] i MW/LW-båndet er kun for aktivering av trafikkavbrudd til DIGITAL AUDIO-kilde.
PTY SEARCH	1 Vri på volumknappen for å velge tilgjengelige programtype (➡ 10), trykk deretter på knappen. 2 Vri på volumknappen for å velge programspråk (<u>ENGLISH/FRENCH/GERMAN</u>), trykk deretter på knappen. 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å starte søket.

ANALOG RADIO

Tilgjengelig program-type for [PTY SEARCH]

SPEECH : NEWS, AFFAIRS, INFO (informasjon), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC : POP M (musikk), ROCK M (musikk), EASY M (musikk), LIGHT M (musikk), CLASSICS, OTHER M (musikk), JAZZ, COUNTRY, NATION M (musikk), OLDIES, FOLK M (musikk)

Enheten vil søke for programtype som er kategorisert under [SPEECH] eller [MUSIC] hvis valgt.

- [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] kan bare velges dersom kilden er FM1/FM2/FM3.
- Dersom volumet justeres under mottak av trafikkinformasjon eller nyhetsmeldinger, vil justert volum automatisk lagres. Det vil anvendes neste gang trafikkinformasjon eller nyhetsmelding er slått på.


AUX

Klargjøring:

Velg [ON] for [BUILT-IN AUX] for [SOURCE SELECT]. (→ 5)

Start lyttingen

- 1 Koble til en bærbar lydspiller (kommersielt tilgjengelig).

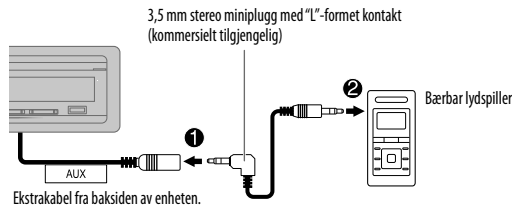

- 2 Trykk på **SRC** flere ganger for å velge AUX.
- 3 Slå på den bærbare lydspilleren og start avspillingen.

Still inn AUX-navn

Mens du lytter til en bærbar lydspiller tilkoblet enheten...

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge [SYSTEM], trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge [AUX NAME SET], trykk deretter på knappen.
- 4 Vri på volumknappen for å velge element, trykk deretter på knappen. AUX (standard)/DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV
- 5 Trykk og hold nede **Q** / **↵** for å avslutte.



Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q** / **↵**.

CD/USB/iPod/ANDROID


Start avspilling

Kilden endres automatisk og avspillingen starter.

CD

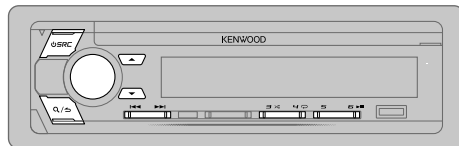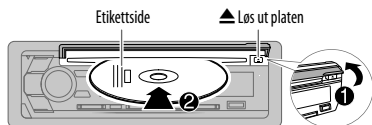

Valgbar kilde: CD/USB 1/USB 2/iPod 1/iPod 2/ANDROID 1/ANDROID 2

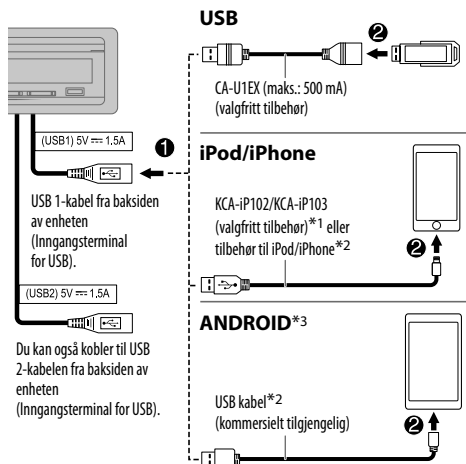

*1 KCA-iP102: 30-pin type, KCA-iP103: Lysvalg

*2 Ikke la kabelen ligge igjen i bilen når du ikke bruker den.

Til	På frontpanelet
Avspilling/pause	Trykk på 6 ► .
Tilbakespuling/ Hurtigspoling fremover*4	Trykk og hold nede ◀◀ / ▶▶ .
Velg spor/fil	Trykk på ◀◀ / ▶▶ .
Velg en mappe*5	Trykk på ▲ / ▼ .
Gjenta avspilling*6	Trykk på 4 ↺ flere ganger. TRACK REPEAT/ALL REPEAT : Lyd-CD FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC-filer FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/REPEAT OFF : iPod eller ANDROID
Tilfeldig avspilling*6	Trykk på 3 ↻ flere ganger. DISC RANDOM/RANDOM OFF : Lyd-CD FOLDER RANDOM/RANDOM OFF : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer, iPod eller ANDROID Trykk og hold nede 3 ↻ for å velge ALL RANDOM .*7

*3 Ved tilkobling av en Android-enhet, vil "Press [VIEW] to install KENWOOD MUSIC PLAY APP" vises. Følg instruksjonene for å installere applikasjonen. Du kan også installere den siste KENWOOD MUSIC PLAY applikasjonsversjonen på din Android-enhet, før du tilkobler enheten. For mer informasjon besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.

*4 For ANDROID: Gjelder bare når **[BROWSE MODE]** er valgt. (➡ 12)

*5 For CD: Kun for MP3/WMA/AAC-filer. Dette virker ikke for iPod/ANDROID.

*6 For iPod/ANDROID: Gjelder bare når **[MODE OFF]/[BROWSE MODE]** er valgt. (➡ 12)

*7 For CD: Kun for MP3/WMA/AAC-filer.

Velg kontrollmodus

Når iPod 1/iPod 2-kilde er på, trykk på **5** gjentatte ganger.

MODE ON : Kontrollere iPod ved hjelp av iPod i seg selv. Du kan imidlertid fortsatt kontrollere avspilling/pause, hoppe over filer, utføre hurtigspoling fremover eller bakover fra denne enheten.

MODE OFF : Kontrollere iPod fra denne enheten.

Når ANDROID 1/ANDROID 2-kilde er på, trykk på **5** gjentatte ganger.

BROWSE MODE : Kontrollere Android-enhet fra denne enheten via KENWOOD MUSIC PLAY-applikasjonen installert i Android-enheten.

HAND MODE : Kontrollere av Android-enhet ved hjelp av selve Android-enheten via andre mediaspiller-applikasjoner installert i Android-enheten. Derimot, kan du fremdeles spille/pause og hoppe over filer fra denne enheten.

Velg musikkdisk

Når USB 1/USB 2-kilde er på, trykk på **5** gjentatte ganger.

Lagrede sanger i følgende stasjonen vil bli spilt av.

- Valgt intern- eller eksternt minne fra en smarttelefon (masselagringsenhet).
- Valgt disk fra en multipple diskenhet.

Hør på Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro/Aupeo

Ved avspilling av Tuneln Radio, Tuneln Radio Pro eller Aupeo, koble til iPod/iPhone i USB-inngangen til enheten.

- Enheten vil overføre lyden fra disse applikasjonene.

Velg fil fra en folder/liste

For iPod/ANDROID, kun tilgjengelig når [MODE OFF]/[BROWSE MODE] er valgt.

- 1 Trykk på **Q/↵**.
- 2 Vri på volumknappen for å velge en folder/liste, trykk deretter på knappen.

3 Vri på volumknappen for å velge en fil, trykk deretter på knappen.

Hurtigsøk (gjelder kun for CD, USB 1, USB 2, ANDROID 1 og ANDROID 2-kilde)

Hvis du har mange filer, kan du søke hurtig gjennom disse.

Vri raskt på volumknappen for å raskt søke igjennom listen.

Hopp over søk (gjelder kun for iPod 1, iPod 2, ANDROID 1 og ANDROID 2-kilde)

Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å søke i en forhåndsvalgt søkeproporsjon.

(⇒ 13, [SKIP SEARCH])

- Ved å trykke og holde nede **◀◀ / ▶▶** foretas søkingen i en 10% proporsjon.

Alfabet-søk (gjelder kun for iPod 1, iPod 2, ANDROID 1 og ANDROID 2-kilde)

Du kan søke etter filer etter det første skrifttegnet.

For iPod 1/iPod 2-kilde

1 Drei raskt på volumknappen for å gå til tegnsøk.

2 Vri på volumknappen for å velge skrifttegn.

- Velg ***** for å søke etter et tegn som ikke er A til Z og 0 til 9.

3 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å flytte til inngangsposisjon.

- Du kan angi opptil 3 tegn.

4 Trykk på volumknappen for å starte søking.

For ANDROID 1/ANDROID 2-kilde

1 Trykk på **▲ / ▼** for å gå til tegnsøk.

2 Vri på volumknappen for å velge skrifttegn.

^A^: Store bokstaver (A til Z)

A: Små bokstaver (a til z)

-0-: Nummer (0 til 9)

***: Tegn som ikke er A til Z og 0 til 9

3 Trykk på volumknappen for å starte søking.

- For å gå tilbake til hovedmappe/første fil/hovedmeny, trykk på **5**. (Gjelder ikke BT AUDIO-kilde.)
- Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q/↵**.
- Trykk og hold nede **Q/↵** for å avbryte.

CD/USB/iPod/ANDROID

Innstillinger for å bruke KENWOOD Remote applikasjon

KENWOOD Remote applikasjonen er designet for å kontrollere KENWOOD bilmottakerens operasjonen fra iPhone/iPod (via USB-inngang).

Klargjøring:

Installer den siste KENWOOD Remote applikasjonsversjonen på din enhet, før du tilkobler. For mer informasjon besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Du kan utføre disse innstillingene på samme måte som du når du kobler via Bluetooth. (➡ 20, 21)

Andre innstillinger

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 4 Trykk og hold nede **Q**/**➡** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q**/**➡**.

Standard: **XX**

USB	
MUSIC DRIVE	DRIVE CHANGE: Neste disk ([DRIVE 1] til [DRIVE 4]) er valgt automatisk og avspilling startes. Gjenta trinn 1 til 3 for å velge følgende stasjoner.
SKIP SEARCH	0.5%/1%/5%/10%: Når du hører på iPod 1, iPod 2, ANDROID 1 eller ANDROID 2-kilde, velges det å hoppe over søkeproposisjonene over de totale filene.

Spotify


Klargjøring:

Installer den nyeste versjonen av Spotify-applikasjonen på din enhet (iPhone/iPod touch), opprett deretter en konto og logg inn på Spotify.

- Velg [ON] for [SPOTIFY SRC] i [SOURCE SELECT]. (➡ 5)

Start lyttingen

- 1 Åpne Spotify-applikasjonen på din apparat.
- 2 Koble enheten til en USB-inngang.

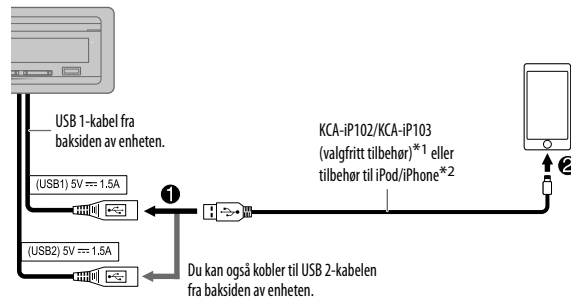

- 3 Trykk på **SRC** flere ganger for å velge SPOTIFY 1/SPOTIFY 2. Kringkasting starter automatisk.

*1 KCA-iP102 : 30-pin type, KCA-iP103 : Lysvalg

*2 Ikke la kabelen ligge igjen i bilen når du ikke bruker den.

Til	På frontpanelet
Avspilling/pause	Trykk på 6
Hopp over et spor	Trykk på 1 3 /
Miniatyrbilde opp eller miniatyrbilde ned* ⁴	Trykk på ▲ / ▼ .
Start radio	Trykk og hold nede 5 .
Gjenta avspilling* ⁵	Trykk på 4 flere ganger. REPEAT ALL/REPEAT ONE* ³ /REPEAT OFF
Tilfeldig avspilling* ⁵	Trykk på 3 flere ganger.* ³ SHUFFLE ON/SHUFFLE OFF

*³ Bare tilgjengelig for brukere med Premium-konto.

*⁴ Denne funksjonen er bare tilgjengelig for spor i radio. Hvis miniatyrbilde ned er valgt, blir gjeldende spor hoppet over.

*⁵ Bare tilgjengelig for spor i spillelister.

Lagre informasjon om favorittsang

Mens du hører på radio i Spotify...

Trykk på og hold volumknappen.

"SAVED" vises og informasjonen lagres i "Your Music (Din musikk)" eller "Your Library (Ditt bibliotek)" i Spotify-kontoen.

Gjenta samme prosedyre for å oppheve lagringen.

"REMOVED" vises og informasjonen fjernes fra "Your Music (Din musikk)" eller "Your Library (Ditt bibliotek)" i Spotify-kontoen.

Søk etter en sang eller en stasjon

1 Trykk på **Q** / .

2 Vri på volumknappen for å velge en listetype, trykk deretter på knappen.

Listetyperne som vises, varierer avhengig av informasjonen som sendes ut fra Spotify.

3 Vri på volumknappen for å velge ønsket sang eller stasjon.

4 Trykk på volumknappen for å bekrefte.

Du kan bla gjennom listen raskt ved å dreie raskt på volumknappen.

Trykk og hold nede **Q** / for å avbryte.

BLUETOOTH — Tilkobling


Støttede Bluetooth-profiler

- Håndfriprofil (HFP)
- Avansert lydistribusjonsprofil (A2DP)
- Profil for fjernkontroll av lyd/video (AVRCP)
- Serieportprofil (SPP)
- Telefonboktilgangsprofil (PBAP)

Støttede Bluetooth-kodeker

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Koble til mikrofonen

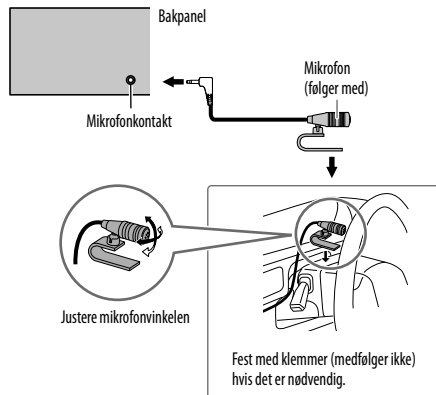

Pare og tilkoble en Bluetooth-enhet for første gang

- 1 Trykk på **SRC** for å slå på enheten.
- 2 Søk og velg dette modellnavnet (KDC-X7***DAB) på Bluetooth-enheten.
"PAIRING" ➔ "PASS XXXXXX" ➔ Enhetsnavn ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB" vises i displayet.
 - For enkelte Bluetooth-enheter må du kanskje skrive inn en PIN-kode rett etter søking.
- 3 Trykk på volumknappen for å starte paring.
"PAIRING OK" vises når paringen er fullført.

Når paringen er fullført, opprettes Bluetooth-tilkoblingen automatisk.

- "BT1" og/eller "BT2"-indikatoren på displayet lyser opp.
- Enheten støtter Secure Simple Pairing (SSP).
- Opptil fem apparater kan registreres (pares) til sammen.
- Når paringen er utført, forblir Bluetooth-enheten registrert i apparatet selv om du starter den på nytt. For å slette den pairede enheten, ➔ 19, [DEVICE DELETE].
- Maksimalt to Bluetooth-telefoner og en Bluetooth-lydenhet kan være koblet til samtidig. Du kan imidlertid, når du er i BT AUDIO-kilde, koble til fem Bluetooth-lydenheter og veksle mellom disse fem enheter. (➔ 20)
- Noen Bluetooth-enheter blir kanskje ikke koblet automatisk til enheten etter paring. Koble enheten til apparatet manuelt.
- Se bruksanvisningen for Bluetooth-enheten for mer informasjon.

Automatisk paring


Når du kobler en iPhone/iPod touch/Android-enhet til USB-inngangen, vil paringskommando (via Bluetooth) aktiveres automatisk.

Trykk volumknappen for å pare når du har bekreftet enhetsnavnet.

Automatisk paringskommando aktiveres kun hvis:

- Bluetooth-funksjonen til den tilkoblede enheten er skrudd på.
- [AUTO PAIRING] er satt til [ON]. (➔ 19)
- KENWOOD MUSIC PLAY programmet er installert på Android-enheten (➔ 11) og [BROWSE MODE] er valgt. (➔ 12)

BLUETOOTH — Mobiltelefon

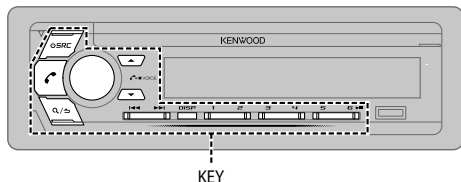

Motta en samtale

Når det er et innkommende anrop:

- KEY-sonen lyser grønt og blinker.
- Enheten svarer automatisk på anropet hvis [AUTO ANSWER] er stilt inn til en bestemt tid. (➔ 17)

Under et anrop:

- LCD DISPLAY-sonen lyser i henhold til innstillingene angitt for [DISPLAY] (➔ 26) og KEY-sonen lyser grønt.
- Hvis du slår av apparatet eller kobler fra frontpanelet, blir Bluetooth-forbindelsen brutt.

Følgende funksjoner kan variere eller ikke være tilgjengelige avhengig av den tilkoblede telefonen.

Til	På frontpanelet
Første innkommende samtale...	
Svare på et anrop	Trykk eller volumknappen eller en av nummertastene (1 til 6).
Avvise et anrop	Trykk på .
Avslutte en samtale	Trykk på .
Mens du snakker i første innkommende samtale...	
Svar et annet innkommende anrop og sett den aktuelle samtalen på vent	Trykk på .
Avvise en annen innkommende samtale	Trykk på .
Når du har to aktive samtaler...	
Avslutte nåværende samtale og aktivere ventende samtale	Trykk på .
Bytte mellom den gjeldende samtalen og samtalen som venter	Trykk på .
Justere volumet på telefonen [00] til [35] (Standard: [15])	Vri på volumknappen under en samtale. • Denne justeringen påvirker ikke volumet i de andre kildene.
Bytt mellom håndfri og privatmodus	Trykk på under en samtale. • Fremgangsmåten kan variere i henhold til Bluetooth-enheten som er koblet til.

■ Forbedre stemmekvaliteten

Mens det snakkes i telefonen...

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 4 Trykk og hold nede **Q/↵** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingsselement, trykk på **Q/↵**.

Standard: **XX**

MIC GAIN	LEVEL –10 til LEVEL +10 (LEVEL –4): Mikrofonens følsomhet øker etter hvert som tallet øker.
NR LEVEL	LEVEL –5 til LEVEL +5 (LEVEL 0): Juster støyreduksjonsnivået inntil minst mulig støy høres under en telefonsamtale.
ECHO CANCEL	LEVEL –5 til LEVEL +5 (LEVEL 0): Juster forsinkelsestiden for ekkoutjevning til det siste ekkot høres under en telefonsamtale.

■ Innstillinger for å motta et anrop

- 1 Trykk på **↶** for å gå til Bluetooth-modus.
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 4 Trykk og hold nede **Q/↵** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingsselement, trykk på **Q/↵**.

Standard: **XX**

SETTINGS	
AUTO ANSWER	1 til 30: Enheten svarer automatisk på innkommende anrop i det valgte tidsrommet (i sekunder).; OFF: Avbryter.
BATTERY/SIGNAL*	AUTO: Viser batteristyrke og signal når enheten oppdager en Bluetooth-enhet og Bluetooth-enheten er tilkoblet.; OFF: Avbryter.

* Funksjonaliteten er avhengig den telefon som brukes.

Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop fra samtaleloggen, telefonboken eller ved å slå nummeret. Stemmeanrop er også mulig hvis din mobiltelefon har denne funksjonen.

- 1 Trykk på **↶** for å gå til Bluetooth-modus.
 - "(Navn på første enhet)" vises.
 - Hvis to Bluetooth-telefoner er tilkoblet, trykk **↶** igjen for å bytte til en annen telefon.
 - "(Navn på enhet to)" vises.
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- 4 Trykk og hold nede **Q/↵** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingsselement, trykk på **Q/↵**.

CALL HISTORY	(Bare tilgjengelig hvis telefonen støtter PBAP.)
1	Trykk volumknappen for å velge et navn eller et telefonnummer. • "INCOMING", "OUTGOING", eller "MISSED" vises på den nedre delen av displayet for å angi status på forrige samtale. • Trykk på DISP for å endre visningskategori (NUMBER eller NAME). • "NO DATA" vises hvis det ikke finnes noen registrert samtalelogg.
2	Trykk på volumknappen for å ringe.

PHONE BOOK

(Bare tilgjengelig hvis telefonen støtter PBAP.)

- 1 Vri på volumknappen raskt for å gå til modus for alfabetisk søk (hvis telefonboken har mange kontakter).
Den første menyen (ABCDEFHIJLMN) vises.
 • For å gå til den andre menyen (OPQRSTUVWXYZ1*), trykk på ▲ / ▼.
 • For å velge den ønskede første bokstaven, drei volumknappen eller trykk på ◀▶ / ▶▶, trykk deretter på knappen.
 Velg "1" for å søke med tall og velg "*" for å søke med symboler.
- 2 Vri på volumknappen for å velge et navn, trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge et telefonnummer, trykk deretter på knappen for å ringe.
 • Telefonboken til den tilkoblede telefonen overføres automatisk til enheten ved paring.
 • Kontakter kategoriseres som: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL.
 • Denne enheten kan kun vise bokstaver uten aksenttegn. (Bokstaver med aksenttegn som "Û" vises som "U".)

NUMBER DIAL

- 1 Vri på volumknappen for å velge et nummer (0 til 9) eller et tegn (*, #, +).
- 2 Trykk på ◀▶ / ▶▶ for å flytte markøren.
- 3 Trykk på volumknappen for å ringe.

VOICE

Si navnet på kontakten du vil ringe eller talekommandoen for å styre telefonfunksjonene.
(➔ **Foreta et anrop ved å bruke talegjenkjenning**)

BATTERY LVL LOW/MID/FULL*: Viser styrken på batteriet.

NO SIGNAL/SIGNAL LVL LOW/MID/MAX*: Viser styrken på aktuelt mottatt signal.

* Funksjonaliteten er avhengig av telefonen som brukes.

Foreta et anrop ved å bruke talegjenkjenning

- 1 Trykk og hold  for å aktivere talegjenkjenning på den tilkoblede telefonen.
- 2 Si navnet på kontakten du vil ringe eller talekommandoen for å styre telefonfunksjonene.
 • Talegjenkjenningsfunksjonene som støttes, kan variere fra telefon til telefon.
 Se bruksanvisningen for den tilkoblede telefonen for detaljer.
 • Apparatet støtter også den personlige assistenten på iPhone (Siri).

Innstillinger i minnet

Lagre en kontakt i minnet

Du kan lagre inntil 6 kontakter i nummertastene (1 til 6).

- 1 Trykk på  for å gå til Bluetooth-modus.
- 2 Vri på volumknappen for å velge [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] eller [NUMBER DIAL], trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge en kontakt eller et telefonnummer.
Hvis en kontakt er valgt, trykk volumknappen for å vise telefonnummeret.
- 4 Trykk og hold nede én av nummertastene (1 til 6).
"STORED" vises når kontakten er lagret.

For å slette en kontakt fra det forhåndsinnstilte minnet velger du [NUMBER DIAL] i trinn 2 og lagrer et tomt nummer.

Ringe fra minnet

- 1 Trykk på  for å gå til Bluetooth-modus.
- 2 Trykk på én av nummertastene (1 til 6).
- 3 Trykk på volumknappen for å ringe.
"NO MEMORY" vises hvis det ikke er lagret kontakter.

Andre innstillinger

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- 4 Trykk og hold nede **Q** / **↵** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q** / **↵**.

Standard: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT	Velger telefon eller lydenhet å koble til eller fra. **" vises foran enhetsnavnet når det er tilkoblet.
AUDIO SELECT	">" vises på fremsiden av aktuell avspillingsenhet. • Maksimalt to Bluetooth-telefoner og en Bluetooth-lydenhet kan være koblet til samtidig.
DEVICE DELETE	1 Vri på volumknappen for å velge enheten du vil slette, trykk deretter på knappen. 2 Vri på volumknappen for å velge [YES] eller [NO], trykk deretter på knappen.
PIN CODE EDIT (0000)	Endre PIN-kode (inntil 6 tall). 1 Vri på volumknappen for å velge et nummer. 2 Trykk på ◀ / ▶ for å flytte markøren. Gjenta trinn 1 og 2 til du er ferdig med å skrive inn PIN-koden. 3 Trykk på volumknappen for å bekrefte.
RECONNECT	ON : Enheten kobler seg automatisk til igjen når den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er innen rekkevidde. ; OFF : Avbryter.
AUTO PAIRING	ON : Enheten parer automatisk støttet Bluetooth-enhet (iPhone/iPod touch/Android-enhet) når den er koblet til via USB-inngangen. Avhengig av operativsystemet til den tilkoblede enheten, vil denne funksjonen kanskje ikke fungere. ; OFF : Avbryter.
INITIALIZE	YES : Initialiserer alle Bluetooth-innstillinger (inkludert lagrede paringer, telefonbok, osv.). ; NO : Avbryter.

Bluetooth testmodus

Du kan sjekke tilkoblingsbarheten til den støttede profilen mellom Bluetooth-anslutningen og enheten.

- Sørg for at det ikke er noen Bluetooth-enhet parert.

- 1 Trykk og hold nede **↵**.
"PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000" vises.
- 2 Søk og velg dette modellnavnet (KDC-X7***DAB) på Bluetooth-enheten.
- 3 Betjen Bluetooth-apparatet for å bekrefte paring.
"TESTING" blinker på displayet.

Resultatet av tilkoblingstesten (OK eller NG) vises etter testen.


PAIRING:	Paringsstatus
HF CONNECT:	Kompatibilitet med håndfriprofil (HFP)
AUDIO CONNECT:	Kompatibilitet med avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP)
PHONEBOOK DL:	Kompatibilitet med telefonboktilgangsprofil (PBAP)

For å avbryte testmodus, trykk og hold **↵** **SRC** for å slå av enheten.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Lyd

Når du er i BT AUDIO-kilde, kan du koble til fem Bluetooth-lydenheter og veksle mellom disse fem enheter.

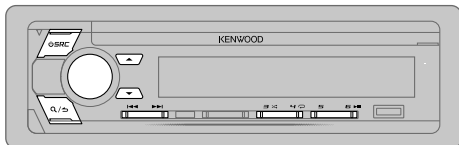

Lydspiller via Bluetooth

- 1 Trykk på **SRC** flere ganger for å velge BT AUDIO.
- 2 Betjen Bluetooth-lydspilleren for å starte avspillingen.

Til	På frontpanelet
Avspilling/pause	Trykk på 6 ► .
Velg gruppe eller mappe	Trykk på ▲ / ▼ .
Hopp bakover/fremover	Trykk på ◀◀ / ▶▶ .
Tilbakespoling/Hurtigspoling fremover	Trykk og hold nede ◀◀ / ▶▶ .
Gjenta avspilling	Trykk på 4 ↺ flere ganger. ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF
Tilfeldig avspilling	Trykk og hold nede 3 ↻ for å velge ALL RANDOM. • Trykk på 3 ↻ for å velge RANDOM OFF.
Velg fil fra en folder/liste	Se "Velg fil fra en folder/liste" på side 12.

Til	På frontpanelet
Veksle mellom tilkoblede Bluetooth-enheter	Trykk på 5 .*

* Hvis du trykker på "Play"-tasten på den tilkoblede enheten vil dette også veksle utgående lyd fra enheten.

Bruk og displayinformasjon kan variere i henhold til tilgjengeligheten på den tilkoblede enheten.

Innstillinger for å bruke KENWOOD Remote applikasjon

KENWOOD Remote applikasjonen er designet for å kontrollere KENWOOD bilmottakerens operasjonen fra iPhone/iPod (via Bluetooth eller via USB-inngang) eller Android smarttelefon (via Bluetooth).

Klargjøring:

Installer den siste KENWOOD Remote applikasjonsversjonen på din enhet, før du tilkobler. For mer informasjon besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element, (➡ 21) trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 4 Trykk og hold nede **Q** / ➡ for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q** / ➡.

REMOTE APP

SELECT Velg enhet (IOS eller ANDROID) som skal bruke applikasjonen.

IOS **YES:** Velger iPhone/iPod for å bruke applikasjonen via Bluetooth eller anslutning via USB-inngang. ; **NO:** Avbryter.
Hvis IOS velges, velg iPod BT-kilde (eller iPod 1/iPod 2 hvis din iPhone/iPod er koblet via USB-inngang) for å aktivere applikasjonen.

- Tilkoblingen av programmet vil bli avbrutt eller koblet bort hvis:
 - Du endrer fra iPod BT-kilde til noen avspillingskilde koblet via USB-inngangen.
 - Du endrer fra iPod 1/iPod 2-kilde til iPod BT-kilde.

ANDROID **YES:** Velger Android-smarttelefon til å bruke applikasjonen via Bluetooth. ;
NO: Avbryter.

ANDROID LIST*: Velger Android-smarttelefon til å bruke fra liste.

STATUS Viser status på valgt enhet.
IOS CONNECTED: Du kan bruke applikasjonen ved å benytte iPhone/iPod tilkoblet via Bluetooth eller USB-inngang.
IOS NOT CONNECTED: Ingen IOS-enhet er tilkoblet for å bruke applikasjonen.
ANDROID CONNECTED: Du kan bruke applikasjonen ved å benytte Android smarttelefon tilkoblet via Bluetooth.
ANDROID NOT CONNECTED: Ingen Android-enhet er koblet for å bruke applikasjonen.

* Viser bare når **[ANDROID]** i **[SELECT]** er satt til **[YES]**.

Lytte på iPhone/iPod via Bluetooth

Du kan lytte på sangene på iPhone/iPod via Bluetooth på denne enheten.

Trykk på  SRC flere ganger for å velge iPod BT.

- Du kan manøvrere iPod/iPhone på samme måte som iPod/iPhone via USB-inngang. (➔ 11)
- Hvis du kobler inn en iPhone/iPod til USB-inngangen mens du lytter til iPod BT-kilde, skifter kilden automatisk til Pod 1/iPod 2. Trykk  **SRC** for å velge iPod BT hvis enheten fremdeles er koblet via Bluetooth.

Internett-radio via Bluetooth

Du kan høre på sangene på iPhone/iPod/Android via Bluetooth på denne enheten.

- Påse at USB-inngangsterminalen ikke er koblet til en enhet.

Høre på Spotify

Klargjøring:

Velg **[ON]** for **[SPOTIFY SRC]** i **[SOURCE SELECT]**. (➔ 5)

- Åpne Spotify-applikasjonen på din apparat.
- Koble til enheten via Bluetooth-tilkobling. (➔ 15)
- Trykk på  **SRC** gjentatte ganger for å velge SPOTIFY (for iPhone/iPod) eller SPOTIFY BT (for Android-enhet).
Kilden skifter og kringkasting starter automatisk.
- Du kan manøvrere Spotify på samme måte som Spotify via USB-inngang. (➔ 13)

LYDINNSTILLINGER

Når du lytter til andre kilder...

- 1 Trykk direkte på **AUDIO** for å angi [AUDIO CONTROL].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 4 Trykk og hold nede **Q**/**↵** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q**/**↵**.

Standard: **XX**

AUDIO CONTROL		
SUB-W LEVEL	LEVEL -50 til LEVEL +10 (LEVEL 0): Justerer basshøytalerens utgangsnivå.	
MANUAL EQ	Lydelementene (frekvensnivå, tonenivå, Q-faktor) er forhåndsinnstilt til hvert valg.	
62.5HZ LEVEL	LEVEL	LEVEL -9 til LEVEL +9 (LEVEL 0): Justerer nivået for å lagre for hver enkelt kilde. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)
	BASS EXTEND	ON: Skrur på utvidet bass.; OFF: Avbryter.
100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ LEVEL	LEVEL -9 til LEVEL +9 (LEVEL 0): Justerer nivået for å lagre for hver enkelt kilde. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)	
Q FACTOR	1.35/1.50/2.00: Justerer kvalitetsfaktor.	
PRESET EQ	NATURAL/ROCK/POPS/EASY/TOP40/JAZZ/POWERFUL/USER: Velger en forhåndsinnstilt equalizer som er egnet for musikksgjengen. (Velg [USER] for å bruke innstillingene som er gjort i [MANUAL EQ].)	
BASS BOOST	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3/LEVEL4/LEVEL5: Velger ditt foretrukne nivå for bassforsterking.; OFF: Avbryter.	

LOUDNESS	LEVEL 1/LEVEL2: Velger dine foretrukne forsterker av lav- og høyfrekvens for å produsere en velbalansert lyd på lavt volumnivå.; OFF: Avbryter.
SUBWOOFER SET	ON: Skrur på utvidet basseeffekt.; OFF: Avbryter.
FADER	(Ikke tilgjengelig hvis 3-veis crossover er valgt.) REAR 15 til FRONT15 (0): Justerer balansert lyd for bakre høyttaler og fronthøytaler.
BALANCE	LEFT 15 til RIGHT15 (0): Justerer balansert lyd for høyre og venstre høyttaler.
VOLUME OFFSET	LEVEL -15 til LEVEL +6 (LEVEL 0): Forhåndsinnstiller opprinnelig volumnivå for hver enkelt kilde. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)
SOUND EFFECT	
SOUND RECONSTR	(Ikke tilgjengelig for RADIO-kilde, DIGITAL AUDIO-kilde og AUX-kilde.) ON: Skaper en realistisk lyd ved å kompensere høyfrekvenskomponenter og gjenopprette stigitiden til bølgeformen som mistes i lyddatakomprimering.; OFF: Avbryter.
SPACE ENHANCER	(Ikke tilgjengelig for RADIO-kilde og DIGITAL AUDIO-kilde.) SMALL/MEDIUM/LARGE: Forbedrer så godt som lydrommet.; OFF: Avbryter.
SOUND REALIZER	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3: Gjør så godt som lyden mer realistisk.; OFF: Avbryter.
STAGE EQ	LOW/MIDDLE/HIGH: Justerer så godt som lydens posisjon fra høyttalerne.; OFF: Avbryter.
DRIVE EQ	ON: Øker frekvensen for å redusere støy som er hørt fra utsiden av bilen eller lyden fra dekkene.; OFF: Avbryter.
SPEAKER SIZE	Avhengig av crossover-typen du har valgt (➡ 6), vises innstillingselementer for 2-veis crossover eller 3-veis crossover her nede.
X'OVER	(➡ 23, 24) Per standard er 2-veis crossover-type valgt.
DTA SETTINGS	For innstillinger, ➡ 24, 25, Innstillinger digital tidsjustering.
CAR SETTINGS	

- [SUB-W LEVEL] kan bare velges dersom [SUBWOOFER SET] er stilt til [ON].

LYDINNSTILLINGER

Crossover-innstillinger

Nedenfor finner du tilgjengelige innstillingselementer for 2-veis crossover og 3-veis crossover.

SPEAKER SIZE

Velger i henhold til den tilkoblede høyttalers størrelse for optimal ytelse.

- Innstillinger for frekvens og skråning blir automatisk satt til crossover på valgt høyttaler.
- Når 2-veis crossover er valgt, hvis [NONE] er valgt i [TWEETER] på [FRONT], [REAR] og [SUBWOOFER] for [SPEAKER SIZE], er innstillingen [X ' OVER] for høyttaleren ikke tilgjengelig.
- Når 3-veis crossover er valgt, hvis [NONE] er valgt i [WOOFER] på [SPEAKER SIZE], er innstillingen [X ' OVER] for [WOOFER] ikke tilgjengelig.

X ' OVER

- [FRQ]/[FRONT-HPF FRQ]/[REAR-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Justerer crossover-frekvensen for den valgte høyttaleren (høypassfilter eller lavpassfilter). Hvis [THROUGH] er valgt, sendes alle signaler til valgte høyttalere.
- [FRONT-HPF SLOPE]/[REAR-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]/[SLOPE]: Justerer crossover-skråning. Kan bare velges dersom en annen innstilling enn [THROUGH] velges for crossover-frekvensen.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Velger fasen av høyttalerens utgående lydnivå på linje med den andre høyttalerens utgående lydnivå.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[FRONT-HPF GAIN]/[REAR-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Justerer volumet på valgt høyttaler.

Innstillingselementer for 2-veis crossover

SPEAKER SIZE

FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9/7×10
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (ikke tilkoblet)
REAR		8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9/7×10/NONE (ikke tilkoblet)
SUBWOOFER*		16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ikke tilkoblet)

X ' OVER

TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	GAIN LEFT	-8 til 0
	GAIN RIGHT	-8 til 0
FRONT HPF	FRONT-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	FRONT-HPF SLOPE	-6DB/-12DB/-18DB/-24DB
	FRONT-HPF GAIN	-8 til 0
REAR HPF	REAR-HPF FRQ	
	REAR-HPF SLOPE	(Se FRONT HPF-innstillingene ovenfor.)
	REAR-HPF GAIN	
SUBWOOFER LPF*	SW LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	SW LPF SLOPE	-6DB/-12DB/-18DB/-24DB
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	SW LPF GAIN	-8 til 0

* Kan bare velges dersom [SUBWOOFER SET] er stilt til [ON]. (→ 22)

LYDINNSTILLINGER

Innstillingselementer for 3-veis crossover

SPEAKER SIZE

TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE
MID RANGE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9
WOOFER*	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ikke tilkoblet)

X' OVER

TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	SLOPE	-6DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 til 0
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	HPF SLOPE	-6DB/-12DB
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ/THROUGH
	LPF SLOPE	-6DB/-12DB
WOOFER*	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 til 0
	LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	SLOPE	-6DB/-12DB
WOOFER*	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 til 0

* Kan bare velges dersom [SUBWOOFER SET] er stilt til [ON]. (→ 22)

Innstillinger digital tidsjustering

Digital tidsjustering angir forsinkelsestiden for høyttalerutgangen for å lage et mer egnet miljø for kjøretøyet.

- For mer informasjon, → 25, Fastsettelse av verdi for [DISTANCE] og [GAIN] på [DTA SETTINGS].

DTA SETTINGS

POSITION	Velger lytterposisjonen din (referansepunkt). ALL: Ikke kompensere; FRONT RIGHT: Høyre sete fram; FRONT LEFT: Venstre sete fram; FRONT ALL: Sete fram • [FRONT ALL] vises kun når [2-WAY X'OVER] er valgt. (→ 6)
DISTANCE	0CM til 610CM: Finjusterer avstanden for å kompensere. (velg høyttaler du ønsker å justere for du gjør justeringer.)
GAIN	-8DB til 0DB: Finjusterer volumet på valgt høyttaler. (velg høyttaler du ønsker å justere for du gjør justeringer.)
DTA RESET	YES: Tilbakestiller innstillingene ([DISTANCE] og [GAIN]) på valgt [POSITION] til standard.; NO: Avbryter.

CAR SETTINGS

CAR TYPE	Identifisere biltype og posisjon på bakre høyttaler for å foreta justeringen for [DTA SETTINGS]. COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/MINIVAN(LONG): Velger type kjøretøy.; OFF: Ikke kompensere.
REAR-SP LOCATION	Velger plasseringen av de bakre høyttalerne i kjøretøyet for å beregne lengst avstand fra valgt lytterposisjon (referansepunkt). • DOOR/REAR DECK: Valgbar kun når [CAR TYPE] er valgt som [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] eller [SUV]. • 2ND ROW/3RD ROW: Valgbar kun når [CAR TYPE] er valgt som [MINIVAN] eller [MINIVAN(LONG)].

LYDINNSTILLINGER

- Før du foretar en justering for [DISTANCE] og [GAIN] på [DTA SETTINGS], velg den høyttaleren du vil justere:

Når 2-veis crossover er valgt:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER

- Du kan bare velge [REAR LEFT], [REAR RIGHT] og [SUBWOOFER] hvis en annen innstilling enn [NONE] er valgt som [REAR] og [SUBWOOFER] på [SPEAKER SIZE]. (➔ 23)


Når 3-veis crossover er valgt:

TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER

- Du kan bare velge [WOOFER] hvis en annen innstilling enn [NONE] er valgt som [WOOFER] på [SPEAKER SIZE]. (➔ 24)

- [REAR-SP LOCATION] på [CAR SETTINGS] er valgbar bare velges hvis:
 - 2-veis crossover er valgt. (➔ 6)
 - En annen innstilling enn [NONE] er valgt som [REAR] på [SPEAKER SIZE]. (➔ 23)

Fastsettelse av verdi for [DISTANCE] og [GAIN] på [DTA SETTINGS]

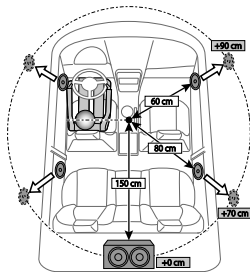


Hvis du angir avstanden fra midten av aktuell lytterposisjon til hver høyttaler, vil forsinkelsestiden automatisk bli beregnet og innstilt.

- Bestem midten av aktuell lytterposisjon som referansepunkt.
- Mål avstandene fra punktet til høyttalerne.
- Beregn forskjellen mellom avstanden for høyttalerne lengst bort (bakre høyttaler) og andre høyttalere.
- Angi [DISTANCE] beregnet i trinn 3 for enkelte høyttalere.
- Justere [GAIN] for individuelle høyttalere.

Eksempel: Når [FRONT ALL] er valgt som lytterposisjon

DISPLAYINNSTILLINGER

Soneidentifikasjon for innstilling av farge- og lysstyrke

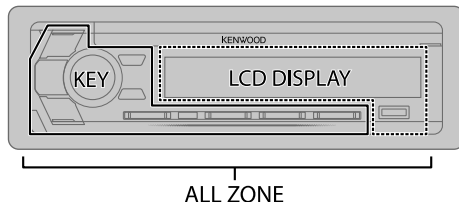

Angi dimmer

Trykk og hold nede **DISP** for å slå på eller av dimmer.

- Hvis du har stilt inn [DIMMER TIME] (➔ 26), vil den bli slettet når du trykker og holder denne knappen.

Andre innstillinger

- Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- Vri på volumknappen for å velge element, (➔ 26) trykk deretter på knappen.
- Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- Trykk og hold nede **Q/↵** for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q/↵**.

DISPLAYINNSTILLINGER

Standard: **XX**

DISPLAY	
COLOR SELECT	Velg farge for ALL ZONE, LCD DISPLAY og KEY separat. 1 Velg en sone. (Se hver illustrasjonen på side 25.) 2 Velg en farge for den valgte sonen. INITIAL COLOR/VARIABLE SCAN/CUSTOM R/G/B/forehåndsvalgte farger* For å lage din egen farge, velg [CUSTOM R/G/B]. Opprettet farge kan lagres i [CUSTOM R/G/B]. 1 Trykk ned volumknappen for å angi detaljert fargejustering. 2 Trykk på ◀◀/▶▶ for å velge farge (R/G/B) for justering. 3 Vri på volumknappen for å justere nivået (0 til 9), trykk deretter på knappen.
DIMMER	Demper belysningen. ON: Dimmer er slått på.; OFF: Avbryter. DIMMER TIME: Angi tid for dimmer på og av. 1 Vri på volumknappen for å stille inn [ON]-tid, trykk deretter på knappen. 2 Vri på volumknappen for å stille inn [OFF]-tid, trykk deretter på knappen. (Standard: [ON]: 18:00; [OFF]: 6:00)
BRIGHTNESS	1 Velg en sone. (Se hver illustrasjonen på side 25.) 2 LEVEL 0 til LEVEL 31: Velger ditt foretrukne lysstyrkenivå for valgt sone.
TEXT SCROLL	AUTO/ONCE: Velger enten å bla automatisk gjennom displayinformasjonen, eller bla kun én gang.; OFF: Avbryter.

* Forehåndsvalgte farger: **RED1/RED2/RED3/PURPLE1/PURPLE2/PURPLE3/PURPLE4/BLUE1/BLUE2/BLUE3/SKYBLUE1/SKYBLUE2/LIGHTBLUE/AQUA1/AQUA2/GREEN1/GREEN2/GREEN3/YELLOWGREEN1/YELLOWGREEN2/YELLOW/ORANGE1/ORANGE2/ORANGERED**

FEILSØKING

Symptom	Utbedring
Generelt	Ingen lyd. • Juster volum til optimalt nivå. • Sjekk ledninger og koblinger.
	“MISWIRING CHECK WIRING THEN POWER ON” vises. Skru helt av, sørg deretter for å sjekke at høyttalerledningenes terminaler er godt nok isolert. Skru enheten på igjen.
	“PROTECTING SEND TO SERVICE” vises. Send enheten til nærmeste servicesenter.
	• Ingen lyd. • Enheten kan ikke slås på. • Uriktig informasjon vises i displayet. Rengjør koblingene. (➔ 29)
Digital radio	Enheten fungerer ikke i det hele tatt. Tilbakestill enheten. (➔ 3)
	DAB-mottak er dårlig. Sørg for at [ON] er valgt for [DAB ANT POWER]. (➔ 5)
	“DAB ANT ERROR” Kontroller DAB-antennen. Angi [DAB ANT POWER] til [OFF] hvis en passiv antenne (uten antenneforsterker) brukes. (➔ 5)
Analog radio	“RELATED SERVICE FOUND” • Trykk på volumknappen for å aktivere Soft-Link. (➔ 8) • Trykk på Q / S for å avbryte.
	• Radiomottak er dårlig. • Statisk støy ved lytting på radio. Koble antennen godt til.

Symptom	Utbedring
Platen løses ikke ut.	Trykk og hold nede  for å tvinge utløsning av platen. Vær forsiktig slik at du ikke mister platen når den løses ut. Dersom dette ikke løser problemet må du tilbake stille enheten. (➔ 3)
Støy genereres.	Hopp til et annet spor eller skift ut platen.
Sporene spiller ikke slik de er tiltenkt.	Avspillingsrekkefølgen fastslås når filene innspilles.
"READING" fortsetter å blinke.	Ikke bruk for mange hierarkiske nivåer eller mapper.
Forløpt avspillingstid er ikke riktig.	Dette avhenger av hvordan sporene er innspilt.
"LOADING" vises når du angir søk-modus ved å trykke på  /  .	Denne enheten forbereder fortsatt iPod-/iPhone-musikkliste. Det kan ta litt tid å laste, prøv på nytt senere.
Korrekte tegn vises ikke (f.eks., albumnavn).	- Denne enheten viser kun store bokstaver, tall og et begrenset antall symboler. - Avhengig av språket du har valgt (➔ 5), vises noen tegn på riktig måte.
"NA FILE"	Sørg for at platen inneholder støttede lydfiler. (➔ 30)
"NO DISC"	Sett inn en spillbar plate i CD-inngangen.
"TOC ERROR"	Sørg for at platen er rengjort og satt inn på riktig måte.
"PLEASE EJECT"	Tilbakestill enheten. Dersom dette ikke løser problemet kan du ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
"NO DEVICE"	Koble til en USB-enhet og endre kilden til USB på nytt.
"COPY PROTECTED"	En kopibeskyttet fil spilles av.

CD/USB/iPod

Symptom	Utbedring
"UNSUPPORTED DEVICE"	- Sjekk, hvis den tilkoblede enheten er kompatibel med denne enheten og sikre at filsystemene er i format som støttes. (➔ 30) - Fest enheten.
"UNRESPONSIVE DEVICE"	Se til at enheten ikke har funksjonsfeil og fest enheten.
"USB HUB IS NOT SUPPORTED"	Denne enheten kan ikke støtte en USB-enhet som er koblet via et USB-nettnav.
- Kilden endres ikke til "USB" når du kobler til en USB-enhet mens du hører på en annen enhet "USB ERROR" vises.	USB-porten trekker mer strøm enn den er laget for. Slå av strømmen og koble fra USB-enheten. Deretter slår du på strømmen og kobler til USB-enheten igjen. Hvis dette ikke løser problemet, slår du strømmen av og på (eller nullstiller enheten) før du prøver med en annen USB-enhet.
"NO MUSIC"	Koble til en USB-enhet som inneholder spillbare lydfiler.
"iPod ERROR"	- Koble om iPod. - Tilbakestill iPod.
- Lyd kan ikke høres under avspilling. - Lyd-utgang kun fra Android-enhet.	- Tilkoble Android-enheten på nytt. - I funksjonen [HAND MODE], kan hvilken som helst applikasjon på Android-enheten startes og deretter avspilles. - I funksjonen [HAND MODE], start den nåværende mediespiller-applikasjon på nytt eller bruk en annen mediespiller-applikasjon. - Start Android-enheten på nytt. - Hvis dette ikke løser problemet, vil den tilkoblede Android-enheten ikke ha mulighet til å overføre audiosignaler til enheten. (➔ 30)

CD/USB/iPod

ANDROID

	Symptom	Utbedring
Android	Kan ikke avspille under [BROWSE MODE] .	- Sørg for at KENWOOD MUSIC PLAY APP er installert på Android-enheten. (➡ 11) - Kople til Android-enheten på nytt og velg riktig kontrollmodus. - Hvis dette ikke løser problemet, støtter den tilkoblede Android-enheten ikke [BROWSE MODE]. (➡ 30)
	"NO DEVICE" eller "READING" fortsetter å blinke.	- Skrut av utviklerinnstillingene på Android-enheten. - Tilkoble Android-enheten på nytt. - Hvis dette ikke løser problemet, støtter den tilkoblede Android-enheten ikke [BROWSE MODE]. (➡ 30)
	Avspilling er sporadisk eller lyden hopper.	Skrut av batterispare-modus på Android-enheten.
	"ANDROID ERROR"/ "NA DEVICE"	- Tilkoble Android-enheten på nytt. - Start Android-enheten på nytt.
Spotify	"DISCONNECTED"	USB er koblet fra hovedenheten. Kontroller at enheten er tilkoblet via USB.
	"CONNECTING"	- Tilkoblet via USB-inngang: Enheten kobler til hovedenheten. Vent litt. - Tilkoblet via Bluetooth: Bluetooth er frakoblet. Kontroller Bluetooth-tilkoblingen og at begge enhetene er sammenkoblet og tilkoblet.
	"CHECK APP"	Spotify-programmet er ikke riktig tilkoblet, eller brukeren er ikke pålogget. Avslutt Spotify-programmet og start på nytt, og logg på Spotify-kontoen.

	Symptom	Utbedring
Bluetooth®	Ingen Bluetooth-enhet oppdaget.	- Søk fra Bluetooth-enheten igjen. - Tilbakestill enheten. (➡ 3)
	Kan ikke foreta Bluetooth-paring.	- Sørg for at du har oppgitt samme PIN-kode på både apparatet og Bluetooth-enheten. - Slett parringsinformasjonen fra både enheten og Bluetooth-enheten, og utfør paringen en gang til. (➡ 15)
	Det høres ekko eller støy under en telefonsamtale.	- Juster mikrofonens posisjon. (➡ 15) - Kontroller [ECHO CANCEL]-innstillingen. (➡ 17)
	Lydkvaliteten på telefonen er dårlig.	- Reduser avstanden mellom apparatet og Bluetooth-enheten. - Flytt bilen til et sted hvor du har bedre dekning.
	Taleoppringingen fungerer ikke.	- Bruk taleoppringingen i mer stille omgivelser. - Reduser avstanden fra mikrofonen når du sier navnet. - Sørg for at den samme stemmen som den registrerte stemmetiketten brukes.
	Lyden blir avbrutt eller hoppet over under avspilling på en Bluetooth-lydspiller.	- Reduser avstanden mellom apparatet og Bluetooth-lydspilleren. - Slå av, og slå deretter apparatet på igjen før du prøver på nytt. - Andre Bluetooth-enheter prøver kanskje å koble til apparatet.

FEILSØKING

Symptom	Utbedring
Den tilkoblede Bluetooth-lydspilleren kan ikke styres.	- Sjekk om den tilkoblede Bluetooth-lydspilleren støtter profilen for fjernkontroll av lyd/video (AVRCP). (Se bruksanvisningen for lydspilleren.) - Koble Bluetooth-spilleren fra og deretter til igjen.
"DEVICE FULL"	Antallet registrerte enheter har nådd grensen. Prøv igjen etter å ha slettet en unødvendig enhet. (➔ 19, DEVICE DELETE)
"N/A VOICE TAG"	Sørg for at den samme stemmen som den registrerte stemmetiketten brukes.
"NOT SUPPORT"	Den tilkoblede telefonen støtter ikke talegjenkjenning eller overføring av telefonboken.
"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Det er ikke noe registrert apparat tilkoplek/funnet via Bluetooth.
"ERROR"	Prøv igjen. Hvis det vises "ERROR" igjen, kontrollerer du at enheten støtter funksjonen du har prøvd.
"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-apparatet kan ikke få kontaktinformasjonen.
"HF ERROR XX"/ "BT ERROR"	Tilbakestill enheten, og prøv fremgangsmåten igjen. Dersom dette ikke løser problemet kan du ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
"SWITCHING NG"	Det er ikke sikkert at de tilkoblede telefonene støtter vekslefunksjonen.

REFERANSER

■ Vedlikehold

Rengjøring av enheten

Tørk av smuss på frontpanelet med en tørr silikonklut eller myk klut.

Rengjøring av koblingen

Ta av frontpanelet og rengjør koblingen forsiktig med en vattpinne. Vær forsiktig slik at koblingen ikke skades.



Kobling (på frontpanelets bakside)

Behandling av plater

- Ikke berør platens avspillingsoverflate.
- Ikke fest tape eller lignende på platen, bruk heller ikke en plate med tape festet på den.
- Ikke bruk tilbehør for platen.
- Rengjør fra midten av platen og utover.
- Rengjør platen med tørket silisium eller en myk klut. Ikke bruk løsningsmidler.
- Trekk ut platen horisontalt ved utløsning.
- Fjern rue kanter fra midthullet og platens kanter før du setter inn platen.

■ Mer informasjon

- For:
- Seneste styreprogram-oppdateringer og seneste listen av kompatible elementer
 - KENWOOD originalapplikasjon
 - Enhver øvrig aktuell informasjon

Besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Generelt

- Denne enheten kan bare spille følgende CDer:



- For detaljert informasjon og merknader om avspillbare lydfiler, besøk <www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>.

Avspillbare filer

- Avspillbare lydfiler:
For disk: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
For USB masselagrings klasse-enhet: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Avspillbare platemedier: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Avspillbart platefilformat: ISO 9660 nivå 1/2, Joliet, Long-filnavn
- Avspillbart filsystem for USB-enhet: FAT12, FAT16, FAT32

Selv om lydfilene oppfyller standardene ovenfor, kan avspilling være umulig, avhengig av type enheter eller medier og deres tilstand.

AAC (.m4a)-filen på en CD kodet av iTunes kan den ikke spilles av i dette systemet.

Plater som ikke kan avspilles

- Plater som ikke er runde.
- Plater med fargemidler på innsplittingsoverflaten eller skitne plater.
- Innspillbare/overskrivbare plater som ikke er ferdigbehandlet.
- 8 cm CD. Forsøk på å sette platen inn ved hjelp av et adapter kan føre til funksjonsfeil.

Om USB-enheter

- Du kan ikke koble til en USB-enhet via et USB-nettverk.
- Tilkobling av kabler som er lenger enn 5 m kan føre til uregelmessig avspilling.
- Denne enheten gjenkjenner ikke en USB-enhet som er klassifisert utenom 5 V eller overstrømt 1,5 A.

Om iPod/iPhone

- Via USB:
Made for
 - iPod touch (5th og 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- Via Bluetooth:
Made for
 - iPod touch (5th og 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- iPod fungerer ikke dersom "KENWOOD" eller  vises på iPod-displayet.
- Avhengig av versjon i operativsystemet på iPod/iPhone, vil kanskje noen funksjoner ikke fungere på denne enheten.

Om Android-enhet

- Denne enheten støtter Android OS 4.1 eller høyere.
- Noen Android-enheter (med OS 4.1 eller høyere) vil kanskje ikke støtte Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Hvis Android-enheten støtter både masselagrings klasse-enhet og AOA 2.0, vil enheten alltid prioritere avspilling gjennom AOA 2.0.

Om Spotify

- Spotify-programmet støtter:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 eller nyere)
 - iPod touch (5th og 6th generation)
 - Android OS 4.0.3 eller høyere
- Spotify er en tredjepartstjeneste, derfor kan spesifikasjoner endres uten forvarsel. Dermed kan kompatibilitet bli nedsatt eller noen eller alle tjenester kan resultere utilgjengelige.
- Enkelte funksjoner i Spotify kan ikke styres fra denne enheten.
- Hvis du har problemer med programmet, kan du kontakte Spotify på <www.spotify.com>.

Om Bluetooth

- Avhengig av Bluetooth-versjonen på enheten, kan det hende at noen Bluetooth-enheter ikke kan kobles til dette apparatet.
- Denne enheten fungerer kanskje ikke sammen med enkelte Bluetooth-enheter.
- Signalforholdene kan variere avhengig av omgivelsene.

REFERANSER

Endre displayinformasjon

Hver gang du trykker på **DISP**, endres visningsinformasjonen.

- Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig eller ikke registrert, "NO TEXT", "NO INFO", eller annen informasjon (f.eks. stasjonsnavn, spilletid) vises.

Kilde navn	Vise informasjon
STANDBY	Kilde navn (Dato)*
DIGITAL AUDIO	Tjenesteetikett (Blokk) ➔ Tjenesteetikett (Dato)* ➔ Dynamisk etikett (Dato)* ➔ Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Dato)* ➔ Neste program (Dato)* ➔ Signallnivå (Dato)* ➔ (tilbake til begynnelsen)
RADIO	Frekvens (Dato)*
	(Kun for FM-Radio Data System-stasjoner) Stasjonsnavn (Dato)* ➔ Radio tekst (Dato)* ➔ Radio tekst+ (R.TEXT+) ➔ Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Dato)* ➔ Frekvens (Dato)* ➔ (tilbake til begynnelsen)
CD eller USB 1/USB 2	(For CD-DA) Sportittel (Artist) ➔ Sportittel (Platenavn) ➔ Sportittel (Dato)* ➔ Spilletid (Dato)* ➔ (tilbake til begynnelsen)
	(For MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer) Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumtittel) ➔ Sangtittel (Dato)* ➔ Filnavn (Mappenavn) ➔ Filnavn (Dato)* ➔ Spilletid (Dato)* ➔ (tilbake til begynnelsen)
iPod 1/iPod 2/iPod BT eller ANDROID 1/ANDROID 2	Når [MODE OFF]/[BROWSE MODE] er valgt (➔ 12): Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumnavn) ➔ Sangtittel (Dato)* ➔ Spilletid (Dato)* ➔ (tilbake til begynnelsen)
SPOTIFY 1/SPOTIFY 2/SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Konteksttittel (Dato)* ➔ Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumnavn) ➔ Sangtittel (Dato)* ➔ Spilletid (Dato)* ➔ (tilbake til begynnelsen)
BT AUDIO	Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumnavn) ➔ Sangtittel (Dato)* ➔ Spilletid (Dato)* ➔ (tilbake til begynnelsen)
AUX	Kilde navn (Dato)*

* Batteri og signalstyrken for Bluetooth-enheten vises hvis **[BATTERY/SIGNAL]** er satt til **[AUTO]**. (➔ 17)

Digital radio	DAB	Frekvensområde	Bånd III 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Følsomhet	–100 dBm
		Signalstøyforhold	90 dB
		Type antennekobling	SMB
		Antennens utgangsspenning	14,4 V (11 V – 16 V)
		Antennens maksimale spenning	< 100 mA
Analog radio	FM	Frekvensområde	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz plass)
		Anvendelig sensitivitet (S/N = 30 dB, Dev 22,5 kHz)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)
		Støydempende sensitivitet (S/N = 46 dB, Dev 40 kHz)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
		Frekvensrespons (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signalstøyforhold (MONO)	68,0 dB
		Stereo separasjon (1 kHz)	40 dB
	MW (AM)	Frekvensområde	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz plass)
		Anvendelig sensitivitet (S/N = 20 dB)	28,5 µV
	LW (AM)	Frekvensområde	153 kHz — 279 kHz (9 kHz plass)
		Anvendelig sensitivitet (S/N = 20 dB)	45 µV
CD-spiller	Laserdiode	GaAlAs	
	Digitalt filter (D/A)	8 ganger over sampling	
	Spindelhastighet	500 o/min — 200 o/min (CLV)	
	Hastighetsvariasjoner i drivverket	Under målbar grense	
	Frekvensrespons (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz	

CD-spiller	Total harmonisk forvrengning (1 kHz)	0,01 %
	Signalstøyforhold (1 kHz)	105 dB
	Dynamisk rekkevidde	90 dB
	Kanalseparasjon	85 dB
	MP3-dekoder	I overensstemmelse med MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-dekoder	I overensstemmelse med Windows Media Audio
USB	AAC-dekoder	AAC-LC ".aac"-filer
	USB-standard	USB 1.1/USB 2.0 Full hastighet
	Filsystem	FAT12/16/32
	Maksimal matestrøm	Likestrøm 5 V $\pm$ 1,5 A
	MP3-dekoder	I overensstemmelse med MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-dekoder	I overensstemmelse med Windows Media Audio
	AAC-dekoder	AAC-LC ".aac", ".m4a"-filer
	WAV-dekoder	Lineær-PCM
	FLAC-dekoder	FLAC-filer (opp til 96 kHz/24 bit)
Bluetooth	Versjon	Bluetooth 3.0
	Frekvensområde	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Utgangseffekt	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) strømklasse 2
	Maksimal kommunikasjonsrekkevidde	Siktlinje ca. 10 m (32,8 ft)
	Profil	HFP 1.6 (Håndfriprofil) A2DP (Avansert lyddistribusjonsprofil) AVRCP 1.5 (Profil for fjernkontroll av lyd/video) SPP (Serieportprofil) PBAP (Telefonboktilgangprofil)

SPESIFIKASJONER

Lyd	Maksimal utgangseffekt	50 W × 4
	Full båndbredde-strøm	22 W × 4 (mindre enn 1 % THD)
	Høyttalerimpedans	4 Ω — 8 Ω
	Tonefunksjon	Bånd 1: 62,5 Hz ±9 dB Bånd 2: 100 Hz ±9 dB Bånd 3: 160 Hz ±9 dB Bånd 4: 250 Hz ±9 dB Bånd 5: 400 Hz ±9 dB Bånd 6: 630 Hz ±9 dB Bånd 7: 1 kHz ±9 dB Bånd 8: 1,6 kHz ±9 dB Bånd 9: 2,5 kHz ±9 dB Bånd 10: 4 kHz ±9 dB Bånd 11: 6,3 kHz ±9 dB Bånd 12: 10 kHz ±9 dB Bånd 13: 16 kHz ±9 dB
	Preout-nivå/belastning	4 000 mV/10 kΩ
	Preout-impedans	≤ 600 Ω
	Frekvensrespons (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maksimal inngangsspenning	1 000 mV
	Inngangsimpedans	30 kΩ
Hjelpestyr		
Generelt	Driftsspenning	14,4 V (10,5 V — 16 V er tillatt)
	Maksimalt strømforbruk	10 A
	Brukstemperaturområde	−10°C — +60°C
	Monteringsstørrelse (B × H × D)	182 mm × 53 mm × 158 mm
	Nettvekt (inkluderer trimplate og monteringshylse)	1,4 kg

INSTALLASJON/KOBLING

▲ Advarsel

- Enheten kan bare brukes med likestrøm på 12 V med negativ jording.
- Koble fra batteriets negative terminal før installering av ledninger.
- Ikke koble batteriledning (gul) og tenningsledning (rød) til bilens chassis eller jordledning (svart) for å hindre kortslutning.
- For å hindre kortslutning:
 - Isolér ledninger som ikke er tilkoblet, med vinyltape.
 - Sørg for å jorde denne enheten til bilens chassis på nytt etter installasjon.
 - Fest ledningene med kabelklemmer og vikle vinyltape rundt ledningene som kommer i kontakt med metaldeler, for å beskytte ledningene.


▲ Forsiktig

- For sikkerhets skyld bør du overlate montering av ledninger til fagfolk. Spør din bilforhandler.
- Installer denne enheten i bilens konsoll. Unngå å berøre metaldeler på denne enheten under eller rett etter bruk av enheten. Metaldeler slik som kjølelegeme og kapslinger blir varmt.
- Ikke koble ⊖ høyttalerledninger til bilens chassis eller jordledning (svart), og koble dem heller ikke parallelt.
- Installer enheten med en vinkel på mindre enn 30°.
- Dersom ledningsnett i ditt kjøretøy ikke har en tenningsterminal kan du koble tenningsledning (rød) til kjøretøyet sikringsboks som leverer 12 V likestrøm, og skrus av og på ved hjelp av tenningsnøkkelen.
- Holder alle kabler borte metaldeler under oppheting.
- Etter at enheten er installert må du undersøke om kjøretøyet bremselys, blinklys, vindusviskere, osv., fungerer korrekt.
- Dersom sikringen går må du først sørge for at ledningene ikke berører bilens chassis. Deretter må du skifte ut den gamle sikringen med en tilsvarende sikring.


INSTALLASJON/KOBLING

Deleliste for installasjon


(A) Frontpanel




(B) Pyntepanel



(C) Monteringshylse



(D) Ledninger



(E) Nøkkel




Grunnleggende prosedyre

- 1 Fjern nøkkelen fra tenningslåsen, koble deretter $\ominus$ terminalen til bilbatteriet.
- 2 Installer DAB-antennen.
Se Installering av DAB-antennen. (→ 37)
- 3 Koble ledningene riktig.
Se Ledningstilkobling. (→ 35)
- 4 Installer enheten i bilen din.
Se Installering av enheten (på instrumentpanelet).
- 5 Koble $\ominus$ terminalen til bilbatteriet.
- 6 Trykk på SRC for å slå på strømmen.
- 7 Løsne frontpanelet og tilbakestil enheten innen 5 sekunder. (→ 3)

Installering av enheten (på instrumentpanelet)


1

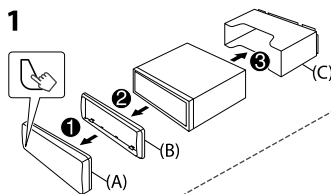

2

Legg trimplaten slik som vist på illustrasjonen før den tilpasses.

Fest på oversiden

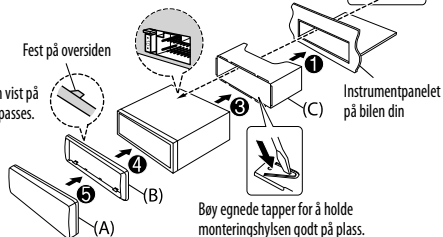


2 Utfør de nødvendige koblinger. (→ 35)

Bøy egnede tapper for å holde monteringshylsen godt på plass.


Slik fjerner du enheten

- 1 Ta av frontpanelet.
- 2 Tilpass låsepinnen på nøklene i hullene på begge sider av pyntepanelet og trekk ut.
- 3 Sett inn nøklene langt inn i sporene på hver side og følg deretter pilene som vist i illustrasjonen.

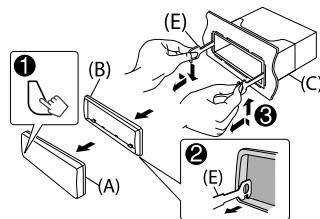


INSTALLASJON/KOBLING

Ledningstilkobling

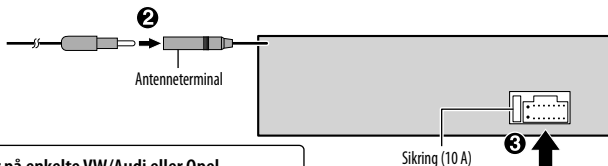


Kobling av ISO-kontakter på enkelte VW/Audi eller Opel (Vauxhall) biler

Du må kanskje modifisere ledningene på det medfølgende ledningsnett som vist nedenfor.

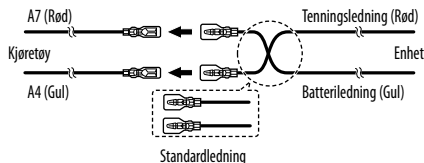

Plugg	Farge og funksjon (for ISO-kontakter)
A4	Gul : Batteri
A5	Blå/hvit*1 : Strømstyring
A7	Rød : Tenning (ACC)
A8	Svart : Jordet kobling
B1	Lilla ⊕ : Bakre høyre høyttaler
B2	Lilla/svart ⊖ : For 3-veis crossover: Tweeter (høyre)
B3	Grå ⊕ : Fremre høyre høyttaler
B4	Grå/svart ⊖ : For 3-veis crossover: Mellomtone høyttaler (høyre)
B5	Hvit ⊕ : Fremre venstre høyttaler
B6	Hvit/svart ⊖ : For 3-veis crossover: Mellomtone høyttaler (venstre)
B7	Grønn ⊕ : Bakre venstre høyttaler
B8	Grønn/svart ⊖ : For 3-veis crossover: Tweeter (venstre)

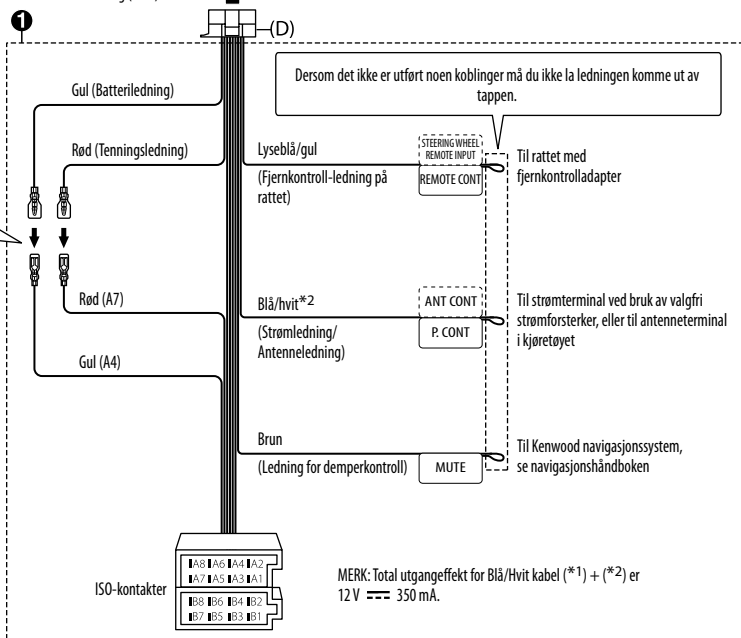


Hvis bilen ikke har et ISO-terminal:

Vi anbefaler at du installerer enheten med en kommersielt tilgjengelig tilpasset ledningsnett spesifikt for din bil, og overlatt denne jobben til profesjonelle for din sikkerhets skyld. Spør din bilforhandler.

Ved tilkobling til en ekstern forsterker, koble dens jordledning til bilens chassis for å unngå skade til enheten.

INSTALLASJON/KOBLING

Koble til eksterne komponenter

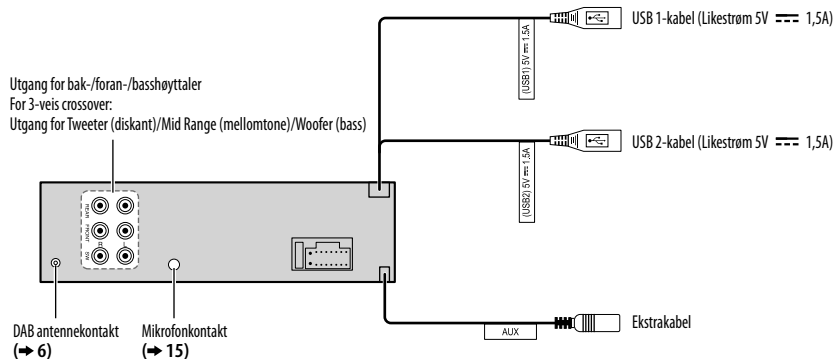

INSTALLASJON/KOBLING

Installering av DAB-antennen

Koble til medfølgende DAB-antenne til DAB-antennekontakten. (➔ 36)

▲ Forsiktig


- Filmantennen **(F)** er laget for kun å bli brukt inni kjøretøyet.
- Ikke installer den på følgende steder:
 - der den kan blokkere førers synsfelt.
 - der den kan hindre sikkerhetsenheter som f.eks. airbager fra å virke.
 - på flyttbare glassflater slik som bakluken.
 - på siden av kjøretøyet (f.eks. dør, sidevindu foran).
 - på bakruken.
- Signalstyrken vil svekkes når den installeres på følgende steder:
 - på IR-reflekterende glass eller steder dekket med speilfilm.
 - der den overlapper med vanlig radioantenne (mønster).
 - der den overlapper med varmetråder i vinduet.
 - på glass som blokkerer radiosignaler (f.eks. IR-reflekterende glass, isolasjonsglass).
- Dårlig mottak kan oppstå:
 - på grunn av støy når vindussusseren, klimaanlegget eller motoren står på.
 - avhengig av retningen på stasjonen som kringkaster i forhold til kjøretøyet (antennen).
- Tørk nøye olje og skitt fra overflaten det skal limes på med medfølgende rensmiddel **(I)**.
- Ikke bøy eller skad filmantennen **(F)**.
- Det kan være at det ikke er mulig å installere på visse kjøretøy.
- Kontroller kabelforingen til filmantennen **(F)** og forsterkerenheten **(G)** for påliming.
- Ikke påfør noe glassrens etter påliming av filmantennen **(F)**.

Fastslå plasseringen for montering av antennen

- Retningen av filmantennen **(F)** endrer seg avhengig av om filmantennen **(F)** er installert på høyre eller venstre side.
- Sørg for å kontrollere filmantennens **(F)** plasseringen før installering. Filmantennen kan ikke limes fast på nytt.
- Adskill denne fra andre antenner med minst 100 mm.
- Ikke lim fast forsterkerenheten **(G)** på den keramiske kanten (svart del) rundt frontruten. Siden det ikke er nok vedheft.


■ Installering av antennen på venstre side

■ Installering av antennen på høyre side

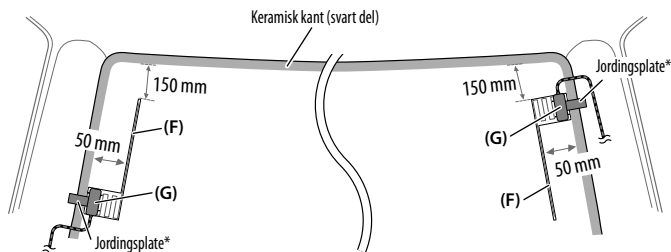

* Lim forsterkerenhetens **(G)** jordingsplate på metalldelen av fremre stolpe.

Deleliste for installasjon



(×1)

(F) Filmantenne



(×1)

(G) Forsterkenhet
(kabel med antenneforsterker, 3,5 m)



(×3)

(H) Kabelklammer




(×1)

(I) Rensmiddel


▲ Forsiktig

Ved installering av antennekabelen inni fremre stolpe med installert air bag

- Dekslet til den fremre stolpen er sikret med en spesiell klips som muligens må erstattes når den er fjernet. Kontakt din bilforhandler for detaljer vedrørende fjerning av fremre stolpedeksel, og tilgjengelighet av reservedeler.

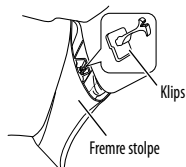


- Installer forsterkerenheten **(G)** over air bag-en slik at den ikke hindrer air bag-ens funksjon.

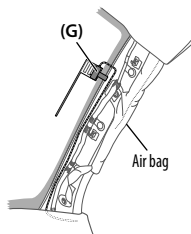


Installasjonsoversikt

Antennen skal installeres på passasjersiden av sikkerhetshensyn.

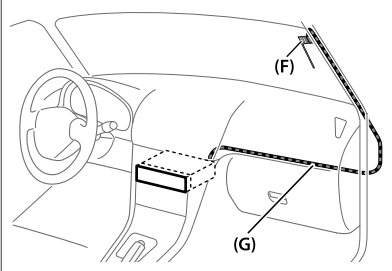


Antenneinstallasjon

- Fjern dekslet rundt den fremre stolpen på bilen din.

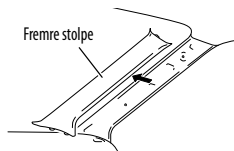


- Rengjør frontruten med medfølgende rensmiddel **(I)**.

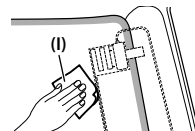

- Vent til overflaten på glasset er helt tørt før du fortsetter.
- Varm opp overflaten av frontruten med defroster hvis det er kaldt (på vinteren).


- Fjern skillepapiret (merke 1) for filmantennen **(F)** horisontalt, og lim antennen på frontruten.

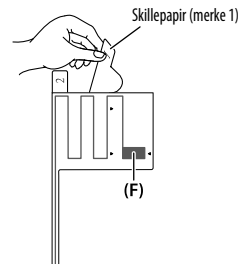


Ikke ta på filmantennens **(F)** limflate (limsiden).

INSTALLASJON/KOBLING

- 4** Gni filmantennen forsiktig mot frontruten i retningen som vist med pilen slik at den setter seg fast skikkelig.




- 5** Fjern skillepapiret (merke 2) for filmantennen (F) vertikalt.

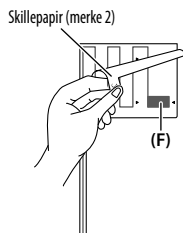


- 6** Angi plasseringen av forsterkerenhetens (G) fremspring med ▼-merket på filmantennen (F) og lim fast.

Ikke ta på forsterkerenhetens (G) ledningstilkobling eller limflate (limsiden).

- Ved installering av antennen på høyre side

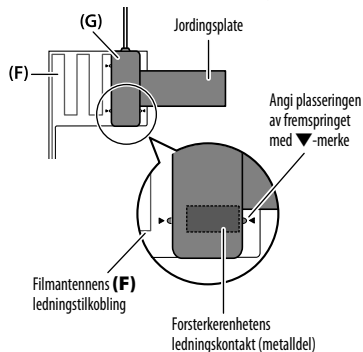


- Ved installering av antennen på venstre side

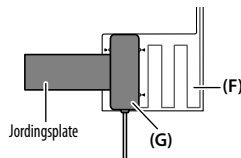

- 7** Fjern filmen som dekker jordingsplaten og lim jordingsplaten på metalldelen av kjøretøyet.

Sørg for at det er nok plass for jordingsplaten slik at den ikke forstyrr de interiørdelene (fremre stolpedeksel). Sørg også for at de innvendige delene ikke forstyrr forsterkerenheten (G).

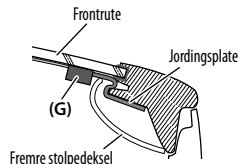

- 8** Koble til antennekablene.

Bruk kabelklemmer (H) for å feste antennen til stolpen på flere steder.

- 9** Fest det fremre stolpedekslet tilbake slik det var montert opprinnelig.

Sørg for ikke å skade jordingsplaten og forsterkerenheten (G) ved tildekking.

- 10** Koble forsterkerenheten (G) til DAB-inngangen på baksiden av enheten.

- 11** Angi [DAB ANT POWER] til [ON]. (→ 5)

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Android is trademark of Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.