


KENWOOD

KMM-BT304
KMM-BT204
KMM-304Y

PŘEHRAVAČ DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ
NÁVOD K POUŽITÍ

JVC KENWOOD Corporation



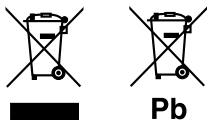

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (pro země, které převzaly systém třídění odpadu)

Produkty z baterie obsahující symbol (přeskrtnutý odpadkový kontejner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad.

Staré elektrické a elektronické vybavení a baterie mají být recyklovány v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty.

Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Poznámka: Znak "Pb" pod symbolem pro baterie vyjadřuje, že tato baterie obsahuje olovo.



Prohlášení o shodě podle Směrnice RE 2014/53/EU Prohlášení o shodě podle Směrnice RoHS 2011/65/ES

Výrobce:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Zástupce v EU:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVCCKENWOOD att radioutrustningen "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Suomi

JVCCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text EU vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCCKENWOOD, at radioudstyret "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCCKENWOOD kinnitab, et „KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Latviešu

JVCCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radju "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Čjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCCKENWOOD declară că echipamentul radio "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCCKENWOOD "KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Русский

JVCCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCCKENWOOD заявляє, що радіобладнання «KMM-BT304/KMM-BT204/KMM-304Y» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

OBSAH

PŘED POUŽITÍM	2
ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
ZAČÍNÁME	4
1 Výběr jazyka displeje a zrušení ukázkového režimu	
2 Nastavení hodin a data	
3 Nastavení počátečních parametrů	
RÁDIO	6
USB/iPod/ANDROID	8
AUX	10
Spotify	11
BLUETOOTH®	12
NASTAVENÍ ZVUKU	19
NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ	23
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	24
MONTÁŽ/ZAPOJENÍ	26
REFERENCE	30
Údržba Další informace	
SPECIFIKACE	32

PŘED POUŽITÍM

DŮLEŽITÉ

- Aby bylo zajištěno řádné užívání, přečtěte si prosím před zahájením užívání tohoto produktu důkladně tuto příručku. Obzvláště důležité je, abyste si přečetli a dodržovali Varování a Upozornění uvedená v této příručce.
- Příručku si prosím uschovejte na bezpečné a snadno dostupné místo pro budoucí potřebu.

▲ VÝSTRAHA

- **Nepoužívejte žádné funkce, které by mohly narušovat vaši koncentraci na bezpečné řízení.**

▲ Upozornění

Nastavení hlasitosti:

- Aby nedošlo k nehodě, nastavte hlasitost tak, abyste slyšeli venkovní zvuky.
- Snižte hlasitost před spuštěním přehrávání digitálních zdrojů, abyste zabránili poškození reproduktorů náhlým zvýšením výstupní úrovně.

Všeobecně:


- Kdyby použití externího zařízení mohlo ohrožovat bezpečnost řízení, nepoužívejte jej.
- Ujistěte se, že máte zálohu všech důležitých dat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nahraných dat.
- Aby nedošlo ke zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).
- Jmenovité hodnoty USB jsou uvedeny na hlavní jednotce. Pro prohlédnutí odstraňte čelní desku. (→ 3)
- U některých typů aut bude anténa automaticky vysunuta, když jednotku zapnete při připojeném kontrolním drátě antény (→ 28). Při zaparkování v místě s nízkým stropem jednotku vypněte nebo změřte zdroj na STANDBY.

Jak číst tuto příručku

- Operace jsou vysvětleny zejména pomocí tlačítek na čelním panelu **KMM-BT304**.
- Anglické značení je použito pro vysvětlení. Jazyk zobrazení můžete vybrat z menu **[FUNCTION]**. (→ 5)
- **[XX]** označuje vybrané položky.
- (→ **XX**) označuje, že na uvedené stránce jsou k dispozici odkazy.


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Čelní panel

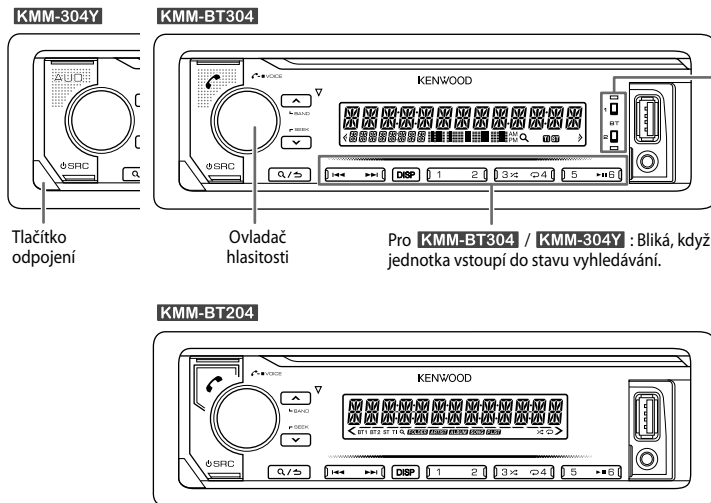


Pro **KMM-BT304** :
Rozsvítí se tehdy, je-li k dispozici připojení přes Bluetooth. (→ 12)


Připojení



Odpojení



Jak provést reset



Jednotku resetujte během 5 sekund po odmontování čelní desky.

Chcete-li

Na čelním panelu

Zapnout napájení

Stisknete tlačítko **SRC**.
• Stisknete a podržte toto tlačítko pro vypnutí napájení.

Nastavit hlasitost


Otočte ovladačem hlasitosti.

Vyberte zdroj

Stisknete opakovaně tlačítko **SRC**.

Změnit informace na displeji

Stisknete opakovaně tlačítko **DISP**. (→ 31)

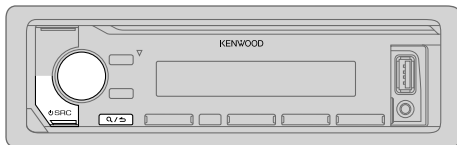

1 Výběr jazyka displeje a zrušení ukázkového režimu

Když poprvé zapnete napájení (nebo je volba [FACTORY RESET] nastavena na [YES], ➔ 5), zobrazí se na displeji: "SEL LANGUAGE" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB"

- 1 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [ENG] (Angličtina), [RUS] (Ruština) nebo [SPA] (Španělština) a pak tento ovladač stiskněte.

V počátečním nastavení je zvolena možnost [ENG].

Na displeji se zobrazí: "CANCEL DEMO" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB".

- 2 Stiskněte ovladač hlasitosti.

V počátečním nastavení je zvolena možnost [YES].

- 3 Stiskněte znovu ovladač hlasitosti.

Objeví se nápis "DEMO OFF".

Poté displej zobrazí vybraný typ křížení: "2-WAY X'OVER" nebo "3-WAY X'OVER"

- Pokyny, jak změnit typ křížení, naleznete v části "Změna typu křížení". (➔ 6)

2 Nastavení hodin a data

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [CLOCK] a pak tento ovladač stiskněte.

Seřízení hodin

- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [CLOCK ADJUST] a pak tento ovladač stiskněte.

- 4 Otáčením ovladače hlasitosti proveďte nastavení a pak tento ovladač stiskněte.

Hodiny ➔ Minuty

- 5 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [CLOCK FORMAT] a pak tento ovladač stiskněte.

- 6 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [12H] nebo [24H] a pak tento ovladač stiskněte.

Nastavení data

- 7 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [DATE FORMAT] a pak tento ovladač stiskněte.

- 8 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [DD/MM/YY] nebo [MM/DD/YY] a pak tento ovladač stiskněte.

- 9 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [DATE SET] a pak tento ovladač stiskněte.

- 10 Otáčením ovladače hlasitosti proveďte nastavení a pak tento ovladač stiskněte.

Den ➔ Měsíc ➔ Rok nebo Měsíc ➔ Den ➔ Rok

- 11 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko Q/↵.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko Q/↵.

3 Nastavení počátečních parametrů

- 1 Do režimu STANDBY se dostanete opakovaným stiskem tlačítka SRC.
- 2 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku (➔ 5) a poté ovladač stiskněte.

- 4 Opakujte krok 3, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.

- 5 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko Q/↵.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko Q/↵.

ZAČÍNÁME

Výchozí: **XX**

AUDIO CONTROL

SWITCH PREOUT* (Pro **KMM-BT204**)
REAR/SUB-W: Umožňuje vybrat, zda budou ke svorkám linkového výstupu v zadní části připojeny (přes externí zesilovač) zadní reproduktory nebo subwoofer. (→ 29)

DISPLAY

EASY MENU (Pro **KMM-BT304** / **KMM-304Y**)
Při zadávání **[FUNCTION]**...
ON: Se osvětlení ZONE 1 změní na bílou barvu. ;
OFF: Podsvícení ZONE 1 zůstává jako barva **[COLOR SELECT]**. (→ 23)
• Podsvícení ZONE 2 se mění na světle modrou barvu po vstupu **[FUNCTION]**, bez ohledu na nastavení **[EASY MENU]**.
• Popis identifikace zón najdete na vyobrazení na straně 23.

TUNER SETTING

PRESET TYPE **NORMAL:** Ukládá do paměti jednu stanicí pro každé tlačítko v každém pásmu (FM1/FM2/FM3/MW/LW). ; **MIX:** Ukládá do paměti jednu stanicí pro každé tlačítko bez ohledu na zvolené pásmo.

SYSTEM

KEY BEEP* **ON:** Aktivuje zvukovou signalizaci stisknutí tlačítka. ; **OFF:** Deaktivuje.

SOURCE SELECT

SPOTIFY SRC **ON:** Při volbě zdroje umožňuje volbu SPOTIFY. ; **OFF:** Deaktivuje. (→ 11)

BUILT-IN AUX **ON:** Při volbě zdroje umožňuje volbu AUX (Externí zdroj). ; **OFF:** Deaktivuje. (→ 10)

P-OFF WAIT Dostupné pouze při vypnutém demo režimu.
Nastavuje dobu, za jakou bude přístroj automaticky vypnutý (je-li v pohotovostním režimu), aby nebyl vybitý akumulátor vozidla.
20M: 20 minut ; **40M:** 40 minut ; **60M:** 60 minut ; -- --: Zrušení

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx **YES:** Zahájí aktualizaci firmwaru. ; **NO:** Ukončí (aktualizace není aktivována).
Pro podrobnosti o tom, jak aktualizovat firmwaru, navštivte
<www.kenwood.com/cs/ce/>.

FACTORY RESET **YES:** Resetuje nastavení na výchozí (kromě uložené stanice). ; **NO:** Zrušení

CLOCK

CLOCK DISPLAY **ON:** Čas hodin se zobrazuje na displeji i tehdy, když je přístroj vypnutý. ;
OFF: Zrušení.

ENGLISH

Vyberte jazyk zobrazení pro menu **[FUNCTION]** a případně informace o hudbě, je-li to možné.

РУССКИЙ

Dle výchozího nastavení je vybrána volba **[ENGLISH]**.

ESPAÑOL

* Nelze použít, je-li zvoleno třicetné křížení.

ZAČÍNÁME

Změna typu křížení

- 1 Do režimu **STANDBY** se dostanete opakovaným stiskem tlačítka **SRC**.
 - 2 Stiskněte a podržte číselná tlačítka **4 a 5** a zadejte vybrané křížení.
Objeví se aktuální typ křížení.
 - 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte "2WAY" nebo "3WAY" a pak tento ovladač stiskněte.
 - 4 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte "YES" nebo "NO" a pak tento ovladač stiskněte.
Objeví se vybraný typ křížení.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.
 - Chcete-li upravit nastavení vybraného křížení, (→ 20, 21).


▲ Upozornění

Typ křížení vyberte podle toho, jak jsou reproduktory připojené. (→ 28, 29)

Pokud vyberete špatný typ:

- Reproduktory se mohou poškodit.
- Hladina výstupního zvuku může být extrémně vysoká nebo nízká.

RÁDIO

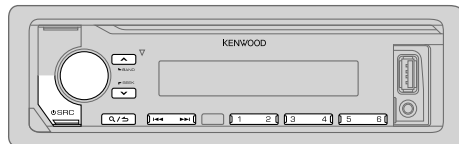

Vyhledání stanice

- 1 **RADIO** můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka **SRC**.
 - 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **BAND** vyberte pásmo FM1/FM2/FM3/MW/LW.
 - 3 Použijte tlačítka **◀◀ / ▶▶** pro vyhledávání stanice.
- **Změna způsobu vyhledávání pro tlačítka ◀◀ / ▶▶**: Stiskněte opakovaně tlačítko **SEEK**.
AUTO1 : Automaticky vyhledává stanici.
AUTO2 : Vyhledává stanice na předvolbách.
MANUAL : Ruční vyhledávání stanice.
 - **Pro uložení stanice**: Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (**1 až 6**).
 - **Pro výběr uložené stanice**: Stiskněte některé z numerických tlačítek (**1 až 6**).

Další nastavení

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku (→ 7) a poté ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.

TUNER SETTING	
LOCAL SEEK	ON: Vyhledává pouze stanice s dobrým příjmem. ; OFF: Zrušení. • Provedená nastavení se vztahují pouze na vybraný zdroj/stanici. Když změníte zdroj/stanici, musíte znovu provést nastavení.
AUTO MEMORY	YES: Automaticky zahajuje ukládání 6 stanic s dobrým příjmem do paměti. ; NO: Zrušení. • Volitelné pouze v případě, je-li v režimu [NORMAL] zvolena možnost [PRESET TYPE] . (→ 5)
MONO SET	ON: Zlepšuje příjem v pásmu FM, avšak mohou se ztratit stereo efekty. ; OFF: Zrušení.
NEWS SET	ON: Přístroj se dočasně přepne na zpravodajský program (News Programme), pokud je k dispozici. ; OFF: Zrušení.
REGIONAL	ON: Přepíná na další stanici pouze v určené oblasti pomocí ovládání "AF". ; OFF: Zrušení.
AF SET	ON: Automatické vyhledávání další stanic vysílajících stejný program ve stejné síti systému Radio Data System s lepším příjmem, je-li aktuální příjem nekalitní. ; OFF: Zrušení.
TI	ON: Umožňuje dočasné přepnutí jednotky do informací o provozu, je-li to k dispozici (rosvítí se "TI"). ; OFF: Zrušení.
PTY SEARCH	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otáčením knoflíku ovládání hlasitosti vyberte z dostupných typů programu (viz níže uvedené) a pak tento ovladač stiskněte. 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte jazyk PTY (ENGLISH/FRENCH/GERMAN) a pak tento ovladač stiskněte. 3 Stiskem ◀◀ / ▶▶ začnete vyhledávat.
CLOCK	
TIME SYNC	ON: Synchronizuje čas přístroje s časem stanice Radio Data System. ; OFF: Zrušení.

Dostupný typ programu pro [PTY SEARCH]

SPEECH : NEWS, AFFAIRS, INFO (informace), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC : POP M (hudba), ROCK M (hudba), EASY M (hudba), LIGHT M (hudba), CLASSICS, OTHER M (hudba), JAZZ, COUNTRY, NATION M (hudba), OLDIES, FOLK M (hudba)

Přístroj bude při volbě vyhledávat typ programu, který je kategorizován ve volbách **[SPEECH]** nebo **[MUSIC]**.


- **[LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[TI]/[PTY SEARCH]** lze vybrat pouze v pásmu FM1/FM2/FM3.
- Je-li během příjmu dopravních informací nebo zpravodajství seřizována hlasitost, bude nastavená hlasitost automaticky uložena do paměti. Toto nastavení pak bude použito při příštím zapnutí funkce dopravních informací nebo zpravodajství.

USB/iPod/ANDROID

Spuštění přehrávání

Zdroj se automaticky přepne a spustí se přehrávání.

Vstupní zdířka USB

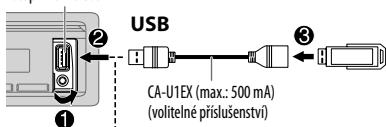

USB

CA-U1EX (max.: 500 mA)
(volitelné příslušenství)


iPod/iPhone

KCA-iP102 / KCA-iP103
(volitelné příslušenství)*1
nebo příslušenství k iPod/iPhone*2




ANDROID*3

USB kabel*2
(běžně prodávány)



*1 KCA-iP102 : 30-kolíkový typ, KCA-iP103 : Typ osvětlení

*2 Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

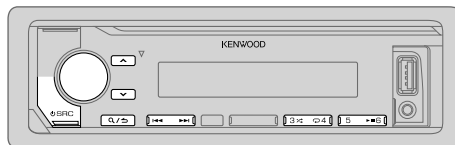

Chcete-li

Na čelním panelu

Přehrávat/pozastavit

Stiskněte tlačítko **▶||6**.

**Zrychlené přehrávání
dopředu/dozadu*4**

Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶1**.

Výběr soubor

Stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶1**.

Výběr složky*5

Stiskněte tlačítko **▲ / ▼**.

Opakovat přehrávání*6

Stiskněte opakovaně tlačítko **↺4**.

FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : Soubor MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/REPEAT OFF : iPod nebo ANDROID

Náhodné přehrávání*6

Stiskněte opakovaně tlačítko **3↻**.

FOLDER RANDOM/RANDOM OFF : Soubor MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC, iPod nebo ANDROID

Stiskněte a podržte tlačítko **3↻** pro výběr **ALL RANDOM**.

*3 Při připojování zařízení Android se zobrazí "Press [VIEW] to install KENWOOD MUSIC PLAY APP". Při instalaci aplikace postupujte podle níže uvedených pokynů. Před připojením také můžete nainstalovat na své zařízení Android nejnovější verzi aplikace KENWOOD MUSIC PLAY. Další informace najdete na www.kenwood.com/cs/ce/.

*4 Pro ANDROID: Použitelné pouze tehdy, když je vybráno [BROWSE MODE]. (→ 9)

*5 Není funkční u zařízení iPod/ANDROID.

*6 Pro iPod/ANDROID: Použitelné pouze tehdy, když je vybráno [MODE OFF]/[BROWSE MODE]. (→ 9)

USB/iPod/ANDROID

Volba kontrolního režimu

Když budete ve zdroji iPod USB, opakovaně stiskněte **5**.

MODE ON : Ovládejte iPod pomocí iPod samého. I tak však na tomto přístroji můžete přehrávat nebo pozastavovat soubory, přeskakovat je, a zrychlené je přehrávat dopředu nebo dozadu.

MODE OFF : Ovládání iPod z této jednotky.

Když budete ve zdroji ANDROID, opakovaně stiskněte **5**.

BROWSE MODE: Ovládejte zařízení Android z této jednotky prostřednictvím aplikace KENWOOD MUSIC PLAY nainstalované na zařízení Android.

HAND MODE : Ovládejte zařízení Android pomocí zařízení Android samého přes jiné aplikace mediálních prohlížečů nainstalované na zařízení Android. I tak můžete přehrávat/pozastavit a přeskakovat soubory na této jednotce.

Vyberte hudební jednotku

Když budete ve zdroji USB, opakovaně stiskněte **5**.

Přehrávány budou písně uložené na následujících jednotkách.

- Vybraná interní nebo externí paměť inteligentního telefonu (třídy typu masového úložíště).
- Vybraná disková jednotka na zařízení s více jednotkami.

Poslouchat Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro/Aupeo

Při poslechu Tuneln Radio, Tuneln Radio Pro nebo Aupeo připojte iPod/iPhone ke vstupnímu terminálu USB na jednotce.

- Jednotka vydá zvuk z těchto aplikací.

Vyberte soubor ze složky/seznamu

Pro iPod/ANDROID lze tohle volit pouze, je-li vybráno [MODE OFF]/[BROWSE MODE].

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte složky/seznam a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte soubor, a pak tento ovladač stiskněte.

Rychlé vyhledávání (týče se jenom zdrojů USB a ANDROID)

Jestliže máte mnoho souborů, můžete v nich rychle vyhledávat.

Rychlým otáčením ovladače hlasitosti můžete rychle procházet seznamem.

Vyhledávání s přeskokováním (týče se jenom zdrojů iPod USB a ANDROID)

Stiskem **◀◀ / ▶▶** můžete vyhledávat s předem nastaveným poměrem přeskokování při vyhledávání. (→ 10, [SKIP SEARCH])

- Stiskem a podržením tlačítka **◀◀ / ▶▶** můžete vyhledávat v poměru 10%.

Abecední vyhledávání (týče se jenom zdrojů iPod USB a ANDROID)

Soubor můžete vyhledávat pomocí prvního znaku.

Pro zdroj iPod USB

- 1 Otočte rychle ovladačem hlasitosti pro aktivaci funkce vyhledávání zadáním znaků.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti vyberte znak.
 - Chcete-li vyhledávat znak jiný než A až Z nebo 0 až 9, zvolte "*".
- 3 Stiskněte **◀◀ / ▶▶** pro přechod na pozici zápisu.
 - Můžete zadat až 3 znaky.
- 4 Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění vyhledávání.

Pro zdroj ANDROID

- 1 Do vyhledávání znaků se dostanete stiskem **▲ / ▼**.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti vyberte znak.
 - ^A^: Velká písmena (A až Z)
 - _A_: Malá písmena (a až z)
 - 0-: Číslo (0 až 9)
 - **:*: Znak jiný než A až Z nebo 0 až 9
- 3 Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění vyhledávání.

- Pro návrat do kořenové složky, na první soubor nebo na horní menu stiskněte numerické tlačítko **5**. (Nelze použít pro zdroj BT AUDIO.)
- Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

USB/iPod/ANDROID

Nastavení pro používání aplikace KENWOOD Remote

Aplikace KENWOOD Remote je určena k ovládání přijímače KENWOOD ve vozidle ze zařízení iPhone/iPod (přes vstupní USB konektor).

Příprava:

Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace KENWOOD Remote. Další informace najdete na <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Pro **KMM-BT304** / **KMM-BT204** můžete nastavení provést také stejným způsobem jako připojení přes Bluetooth. (→ 18)

Další nastavení

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/▷**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/▷**.

Výchozí: **XX**

USB	
MUSIC DRIVE	DRIVE CHANGE: Automaticky bude vybrán další disk ([DRIVE 1] až [DRIVE 4]) a zahájeno přehrávání. Opakujte kroky 1 a 3 a vyberte požadovanou jednotku.
SKIP SEARCH	0.5%/1%/5%/10%: Když posloucháte iPod USB nebo ANDROID, vybírá poměr přeskočení při vyhledávání nad celkovým počtem souborů.

AUX


Příprava:

Vyberte [ON] pro [BUILT-IN AUX] pro [SOURCE SELECT]. (→ 5)

Spuštění poslechu

- 1 Připojte přenosný audio přehrávač (běžně prodáváný).

Přídavný vstupní konektor

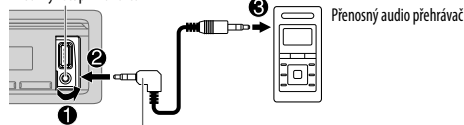

3,5 mm stereo mini zástrčka s konektorem ve tvaru "L"
(běžně prodáváný)

- 2 AUX můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka **⏻ SRC**.
- 3 Zapněte přenosný audio přehrávač a spusťte přehrávání.

Nastavení názvu AUX

Při poslechu z přenosného hudebního přehrávače připojeného k přístroji...

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti vyberte režim [SYSTEM] a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte režim [AUX NAME SET] a pak tento ovladač stiskněte.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku a poté ovladač stiskněte.
AUX (výchozí)/DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV
- 5 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/▷**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/▷**.

Spotify


Příprava:

Nainstalujte si na své zařízení nejnovější verzi aplikace Spotify (iPhone/iPod touch), vytvořte si účet, a přihlaste se do Spotify.

- Vyberte **[ON]** pro **[SPOTIFY SRC]** v položce **[SOURCE SELECT]**. (→ 5)

Spuštění poslechu

- 1 Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení ke vstupnímu terminálu USB.

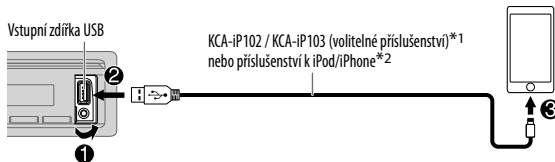

- 3 SPOTIFY můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka **SRC**. Vysílání se spustí automaticky.

Chcete-li	Na čelním panelu
Přehrávat/pozastavit	Stiskněte tlačítko ▶ 6 .
Přeskočit skladbu	Stiskněte tlačítko ◀◀*3 / ▶▶1 .
Náhledy nahoru nebo náhledy dolů*4	Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ .
Spustit rádio	Stiskněte a podržte tlačítko 5 .
Opakovat přehrávání*5	Stiskněte opakovaně tlačítko ↺4 . REPEAT ALL/REPEAT ONE*3/REPEAT OFF
Náhodné přehrávání*5	Stiskněte opakovaně tlačítko 3↻*3 . SHUFFLE ON/SHUFFLE OFF

*1 KCA-iP102 : 30-kolíkový typ, KCA-iP103 : Typ osvětlení

*2 Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

*3 K dispozici pouze pro uživatele přemírových účtů.

*4 Tato funkce je dostupná pouze pro skladby v režimu Rádio. Pokud vyberete náhledy dolů, aktuální skladba se přeskočí.

*5 K dispozici pouze pro skladby v Playlistech.

Uložit informace o oblíbené skladbě

Při poslechu rádia na Spotify...

Stiskněte a podržte ovladač hlasitosti.

Zobrazí se "SAVED" a informace se uloží do složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

Chcete-li uložení zrušit, opakujte stejný postup.

Zobrazí se "REMOVED" a informace budou odstraněny ze složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

Vyhledání skladby nebo stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte typ seznamu a pak ovladač stiskněte.
Zobrazené typy seznamů závisí na tom, jaké informace jsou z aplikace Spotify posílány.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti vyberte požadovanou skladbu nebo stanici.
- 4 Stisknutím ovladače hlasitosti proveďte potvrzení.
Seznamem můžete rychle procházet rychlým otáčením ovladače hlasitosti.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

BLUETOOTH — Připojení



Podporované Bluetooth profily

- Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu)
- Serial Port Profile (SPP - Profil sériového portu)
- Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

Podporované kodeky Bluetooth

- Kodek pásma hloubek (Sub Band Codec, SBC)
- Pokročilé kódování zvuku (Advanced Audio Coding, AAC)

Připojení mikrofonu

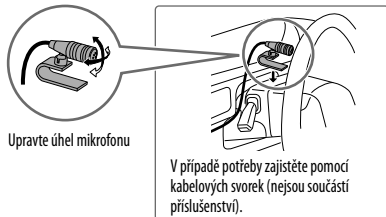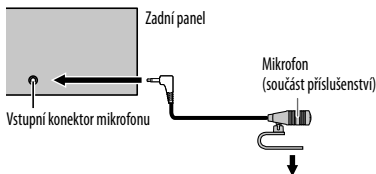

* Informace o umístění vstupního konektoru pro mikrofon viz strana 29.

První spárování a připojení zařízení Bluetooth

- 1 Stiskněte **SRC** pro zapnutí přístroje.
- 2 Vyhledejte a vyberte na Bluetooth zařízení název modelu tohoto přístroje (KMM-BT3**/KMM-BT2**).
Na displeji se zobrazí "PAIRING" → "PASS XXXXXX" → Název zařízení → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
 - U některých Bluetooth zařízení musíte ihned po vyhledání zadat kód osobního identifikačního čísla (PIN).
- 3 Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění párování.
Po dokončení párování se zobrazí "PAIRING OK".

Jakmile je spárování dokončeno, připojení Bluetooth se vytvoří automaticky.

- **KMM-BT304** : Na předním panelu displeje se rozsvítí indikátor "BT1" a/nebo "BT2".
- **KMM-BT204** : V okně displeje se rozsvítí "BT1" a/nebo "BT2".

- Tento přístroj podporuje Secure Simple Pairing (SSP - Snadné bezpečné párování).
- Celkem je možno zaregistrovat (spárovat) až pět zařízení.
- Po dokončení párování zůstane Bluetooth zařízení zaregistrováno v přístroji, a to i tehdy, když přístroj resetujete. Párované zařízení vymažete stiskem ➔ 16, [DEVICE DELETE].
- V jakémkoli okamžiku lze připojit maximálně dva Bluetooth telefony a jedno Bluetooth audio zařízení. Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat. (➔ 17)
- Některá Bluetooth zařízení se nemusí po spárování automaticky připojit k přístroji. Připojte zařízení k přístroji ručně.
- Podívejte se do návodu k obsluze Bluetooth zařízení, kde najdete další informace.


Automatické párování

Když ke vstupnímu USB konektoru připojíte zařízení iPhone/iPod touch/Android, bude automaticky aktivován požadavek na párování (přes Bluetooth).

Až budete mít potvrzen název zařízení, proveďte párování stiskem ovladače hlasitosti.

Požadavek na automatické párování je aktivován pouze tehdy, když:

- Funkce Bluetooth na připojeném zařízení je vypnuta.
- [AUTO PAIRING] nastaveno na [ON]. (➔ 16)
- Aplikace KENWOOD MUSIC PLAY je nainstalována na zařízení se systémem Android (➔ 8) a je vybrán režim [BROWSE MODE]. (➔ 9)

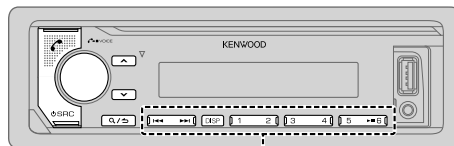BLUETOOTH — Mobilní telefon

ZONE 2

Příjem hovoru

Když Vám někdo volá:

- **KMM-BT304** : ZONE 2 se rozsvítí zeleně a bliká.
- Je-li [AUTO ANSWER] nastaveno na nějakou zvolenou dobu, přijme jednotka hovor automaticky. (➔ 14)




V průběhu hovoru:

- **KMM-BT304** : ZONE 1 se rozsvítí podle nastavení provedených pro [DISPLAY] (➔ 23) a ZONE 2 se rozsvítí zeleně.
- Pokud přístroj vypnete nebo odpojíte přední destičku, připojení přes Bluetooth bude odpojeno.

Následující operace se v závislosti na připojeném telefonu mohou lišit, případně nemusí být k dispozici.



Chcete-li**Na čelním panelu**

První příchozí hovor...



Přijetí hovoru	Stiskněte  nebo ovladač hlasitosti nebo některé z numerických tlačítek (1 až 6).
Odmítnutí hovoru	Stiskněte tlačítko  .
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko  .

Chcete-li	Na čelním panelu
-----------	------------------


Při hovoru v rámci prvního příchozího telefonátu...

Přijetí dalšího příchozího hovoru a přidržení aktuálního hovoru	Stiskněte tlačítko  .
Zamítnutí dalšího příchozího hovoru	Stiskněte tlačítko  .

Když máte dva aktivní hovory...


Ukončení aktuálního hovoru a aktivování přidržného hovoru	Stiskněte tlačítko  .
Přepínání mezi aktuálním a přidržným hovorem	Stiskněte tlačítko  .


Nastavení hlasitosti telefonu [00] až [35] (Výchozí: [15])	<p>Během hovoru otočte ovladačem hlasitosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toto nastavení nemá žádný vliv na hlasitost ostatních zdrojů.
--	--

Přepínání mezi režimy hands-free hovoru a soukromého hovoru	<p>Během hovoru stiskněte .</p> <ul style="list-style-type: none"> Ovládání může být různé, v závislosti na připojeném Bluetooth zařízení.
---	--

■ Zlepšení kvality hlasu

Během telefonického rozhovoru...



- Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .


Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: **XX**

MIC GAIN	−10 až +10 (−4): Citlivost mikrofonu se při zvyšování tohoto čísla zvyšuje.
NR LEVEL	−5 až +5 (0): Seřizujte úroveň redukce šumu, dokud neuslyšíte co nejnižší hladinu šumu.
ECHO CANCEL	−5 až +5 (0): Nastavujte dobu zpoždění potlačení ozvěny, dokud neslyšíte během telefonní konverzace minimální ozvěnu.

■ Provedení nastavení pro přijímání hovorů

- Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .




Výchozí: **XX**


SETTINGS	
AUTO ANSWER	1 až 30: Přístroj po zvoleném čase (sekundy) automaticky přijme příchozí hovor.; OFF : Zrušení.
BATT/SIGNAL*	(Pro KMM-BT304) AUTO : Zobrazuje sílu baterie a signál, když jednotka detekuje zařízení Bluetooth a zařízení Bluetooth je připojeno.; OFF : Zrušení.

* Funkcionalita závisí na typu použitého telefonu.

Iniciace hovoru

Hovor můžete provést z historie hovorů, z telefonního seznamu, nebo vytočením čísla. Je-li váš mobilní telefon vybaven také funkcí hlasového vytáčení, pak je dostupná i tato možnost.

- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.**
Objeví se "(název prvního zařízení)".
 - Pokud jsou připojeny dva telefony s funkcí Bluetooth, stiskněte  znovu pro přepnutí na druhý telefon.
Objeví se "(název druhého zařízení)".
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.**
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.**
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .**

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .





CALL HISTORY

(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP.)



- Stiskem ovladače hlasitosti vyberte jméno nebo telefonní číslo.
 - **KMM-BT304** : Dole na displeji se zobrazí stav posledního hovoru jako "INCOMING", "OUTGOING", nebo "MISSED".
 - **KMM-BT204** : "I" indikuje přijatý hovor, "O" indikuje realizovaný hovor, "M" indikuje zmeškaný hovor.
 - Stiskem **DISP** změníte kategorii zobrazení (NUMBER nebo NAME).
 - Pokud není uložena žádná historie hovorů, objeví se zpráva "NO DATA".
- Stisknutím ovladače hlasitosti aktivujete volání.

PHONE BOOK

(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP.)

- Rychlým pootočením ovladače hlasitosti vstoupíte do režimu abecedního vyhledávání (jestliže telefonní seznam obsahuje mnoho kontaktů).
Zobrazí se první menu (ABCDEFGHIJK).
 - Pro přechod do druhého menu (LMNOPQRSTU nebo WXYZ1*) stiskněte  / .
 - Požadované první písmeno vyberete tak, že pootočíte volicím ovladačem hlasitosti nebo stisknete  /  a poté tento ovladač stisknete.
Chcete-li vyhledávat s číslicemi, vyberte "1", a chcete-li vyhledávat se symboly, vyberte "*".
- Otáčením ovladače hlasitosti vyberte jméno a pak tento ovladač stiskněte.
- Otáčením ovladače hlasitosti vyberte telefonní číslo a pak tento ovladač stiskněte pro volání.
 - Telefonní seznam připojeného telefonu se při párování automaticky přeneše do tohoto přístroje.
 - Kontakty jsou uspořádány do následujících kategorií: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL nebo HM (doma), OF (kancelář), MO (mobilní), OT (ostatní), GE (obecné)
 - Tento přístroj umí zobrazit pouze písmena bez diakritických znamének. (Písmena se znaménky, jako například "Ů", se zobrazují jako "U".)

NUMBER DIAL

- Otáčením ovladače hlasitosti vyberte číslo (0 až 9) nebo znak (*, #, +).
- Stiskněte  /  pro posunutí pozice položky.
Opakujte kroky **1** a **2**, dokud nedokončíte zadávání telefonního čísla.
- Stisknutím ovladače hlasitosti aktivujete volání.

VOICE


Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkcí telefonu.
(⇒ **16, Vytočení hovoru hlasovým vytáčením**)

BATT LOW/MID/FULL*: Zobrazuje sílu baterie.

NO SIGNAL/LOW/MID/MAX*: Zobrazuje sílu aktuálního přijímaného signálu.

* Funkcionalita závisí na typu použitého telefonu.

Vytočení hovoru hlasovým vytáčením

- 1 Stiskem a podržením  aktivujete hlasové rozpoznávání připojeného telefonu.
- 2 Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkcí telefonu.
 - Podporované funkce rozpoznávání hlasu se u jednotlivých telefonů liší. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze připojeného telefonu.
 - Tento přístroj rovněž podporuje funkci inteligentního osobního asistenta v iPhone.

Nastavení v paměti

Uložení kontaktu do paměti

Pod číselná tlačítka můžete uložit až 6 kontaktů (1 až 6).


- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] nebo [NUMBER DIAL] a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti vyberte kontakt nebo zadejte telefonní číslo.

Je-li vybrán nějaký kontakt, pak stiskem tlačítka hlasitosti zobrazíte telefonní číslo.
- 4 Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6).

Pokud je kontakt uložen, zobrazí se zpráva "STORED".


Pro smazání kontaktu z paměti předvoleb vyberte [NUMBER DIAL] v kroku 2 a uložte prázdné číslo.


Zahájení hovoru z paměti

- 1 Stiskněte  pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
- 3 Stisknutím ovladače hlasitosti aktivujete volání.



Pokud nejsou uloženy žádné kontakty, zobrazí se zpráva "NO MEMORY".

Další nastavení

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .


Výchozí: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT	Vybírá telefon nebo audio zařízení pro připojení nebo odpojení. Je-li zařízení připojeno, před jeho názvem se zobrazí "*". " > " se objeví před aktuálním zvukovým zařízením pro přehrávání.
AUDIO SELECT	<ul style="list-style-type: none"> • Můžete připojit pouze maximálně dva telefony s technologií Bluetooth a jedno audio zařízení s technologií Bluetooth.
DEVICE DELETE	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte zařízení pro smazání a pak tento ovladač stiskněte. 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [YES] nebo [NO] a pak tento ovladač stiskněte.
PIN CODE EDIT (0000)	<p>Změna PIN kódu (až 6 číslic).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Otočením ovladače hlasitosti vyberte číslo. 2 Stiskněte  /  pro posunutí pozice položky. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání PIN kódu. 3 Stisknutím ovladače hlasitosti proveďte potvrzení.
RECONNECT	ON: Když se v dosahu přístroje znovu vyskytne naposledy připojené zařízení Bluetooth, přístroj se automaticky znovu připojí. ; OFF: Zrušení.
AUTO PAIRING	ON: Při připojení podporovaného zařízení Bluetooth (iPhone/iPod touch/zařízení se systémem Android) přes vstupní konektor USB se s ním přístroj automaticky spáruje. Podle verze operačního systému na připojeném zařízení nebude tato funkce fungovat. ; OFF: Zrušení.
INITIALIZE	YES: Inicializuje všechna Bluetooth nastavení (včetně uloženého párování, telefonního seznamu apod.). ; NO: Zrušení.

Zkušební režim Bluetooth

Konektivitu podporovaného profilu mezi Bluetooth zařízením a tímto přístrojem si můžete vyzkoušet.

- Zajistěte, aby nebylo párováno žádné zařízení Bluetooth.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko** .
Zobrazí se zpráva "PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000".
- 2 Vyhledejte a vyberte na Bluetooth zařízení název modelu tohoto přístroje (KMM-BT3**/KMM-BT2**).**
- 3 Na zařízení Bluetooth proveďte úkon potvrzující párování.**
Na displeji bude blikat zpráva "TESTING".

Po dokončení se zobrazí výsledek zkoušky konektivity (OK nebo NG).

PAIRING: Stav párování

HF CNT: Kompatibilita s Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)


AUD CNT: Kompatibilita s Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)

PB DL: Kompatibilita s Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

Chcete-li zrušit zkušební režim, vypněte jednotku stiskem a podržením **SRC**.

BLUETOOTH — Audio

Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat.

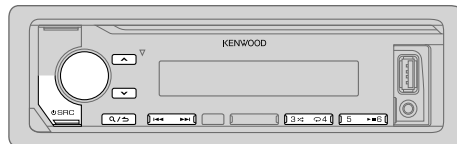

Audio přehrávač přes Bluetooth

- 1 BT AUDIO můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka **SRC**.**
- 2 Ovládáním Bluetooth audio přehrávače spusťte přehrávání.**

Chcete-li	Na čelním panelu
Přehrát/pozastavit	Stiskněte tlačítko ▶ 6 .
Výběr skupiny nebo složky	Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ .
Přeskočení dozadu/dopředu	Stiskněte tlačítko ◀◀ / ▶▶ .
Zrychlené přehrávání dopředu/ dozadu	Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ / ▶▶ .
Opakovat přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítko ↺ 4 . ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF
Náhodné přehrávání	Stiskněte a podržte tlačítko 3 ↻ pro výběr ALL RANDOM . • Stiskněte 3 ↻ a vyberte RANDOM OFF .
Vyberte soubor ze složky/ seznamu	Viz "Vyberte soubor ze složky/seznamu" na straně 9.
Přepínání mezi zvukovými zařízeními připojenými přes Bluetooth	Stiskněte tlačítko 5 .*

* Stisknutím tlačítka "Play" na připojeném zařízení vyvolá také přepnutí výstupu zvuku ze zařízení.

Operace a údaje na displeji se mohou lišit v závislosti na jejich dostupnosti u připojeného zařízení.

Nastavení pro používání aplikace KENWOOD Remote

Aplikace KENWOOD Remote je určena k ovládání přijímače KENWOOD ve vozidle ze zařízení iPhone/iPod (přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor), nebo z chytrého telefonu se systémem Android (přes Bluetooth).

Příprava:

Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace KENWOOD Remote. Další informace najdete na <www.kenwood.com/cs/ce/>.

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.

Výchozí: **XX**

REMOTE APP

SELECT Vyberte zařízení (IOS nebo ANDROID) pro používání aplikace.

IOS	<p>YES: Vyberte iPhone/iPod pro používání aplikace přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor. ;</p> <p>NO: Zrušení.</p> <p>Je-li zvolen IOS, vyberte zdroj iPod BT (nebo iPod USB, pokud je váš iPhone/iPod připojen přes vstupní USB konektor) pro spuštění aplikace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Připojení aplikace bude přerušeno nebo odpojeno, pokud: <ul style="list-style-type: none"> – Změníte zdroj z iPod BT na jakýkoliv jiný zdroj přehrávání připojený přes vstupní USB konektor. – Změníte zdroj z iPod USB na zdroj iPod BT.
ANDROID	<p>YES: Vyberte chytrý telefon se systémem Android pro používání aplikace přes Bluetooth. ;</p> <p>NO: Zrušení.</p>

ANDROID LIST*: Vybere chytrý telefon se systémem Android pro používání ze seznamu.

* Zobrazí se pouze v případě, že [ANDROID] ze [SELECT] je nastaveno na [YES].

STATUS

Zobrazí stav zvoleného zařízení.

IOS CONNECTED: Aplikaci můžete používat pomocí iPhone/iPod připojeného přes Bluetooth nebo vstupní USB konektor.

IOS NOT CONNECTED: Není připojeno žádné zařízení se systémem IOS pro používání aplikace.

ANDROID CONNECTED: Aplikaci můžete používat pomocí chytrého telefonu se systémem Android připojeného přes Bluetooth.

ANDROID NOT CONNECTED: Není připojeno žádné zařízení se systémem Android pro používání aplikace.

Poslech iPhone/iPod přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby z iPhone/iPod přes Bluetooth.

iPod BT můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka **⏪ SRC.**

- iPod/iPhone můžete ovládat stejným způsobem jako iPod/iPhone přes vstupní USB konektor. (→ 8)
- Pokud připojíte iPhone/iPod do dostupného USB konektoru během poslechu ze zdroje iPod BT, zdroj se automaticky změní na iPod USB. Stiskněte **⏪ SRC** pro výběr iPod BT, pokud je zařízení stále připojeno přes Bluetooth.

Internetové rádio přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby ze Spotify přes iPhone/iPod/zařízení Android pomocí Bluetooth.

- Ujistěte se, že vstupní konektor USB není připojen k žádnému zařízení.

Poslech Spotify

Příprava:

Vyberte **[ON]** pro **[SPOTIFY SRC]** v položce **[SOURCE SELECT]**. (→ 5)

- 1** Otevřete aplikaci **Spotify** na svém zařízení.
 - 2** Připojte vaše zařízení přes **Bluetooth**. (→ 12)
 - 3** Stiskněte **⏪ SRC** pro výběr **SPOTIFY** (pro iPhone/iPod) nebo **SPOTIFY BT** (pro zařízení Android).
Zdroj se přepne a automaticky bude zahájeno vysílání.
- Spotify můžete ovládat stejným způsobem jako Spotify přes vstupní USB konektor. (→ 11)

NASTAVENÍ ZVUKU

Při poslechu jakéhokoli zdroje...

- 1** Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu **[FUNCTION]**.
(Pro **KMM-304Y**) Stiskem tlačítka **AUD** vstupte přímo do režimu **[AUDIO CONTROL]**.
- 2** Otočením ovladače hlasitosti proveďte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3** Opakujte krok **2**, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4** Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

Pro návrat k předchozí poloze nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.

Výchozí: **XX**

AUDIO CONTROL	
SUB-W LEVEL	LEVEL -50 až LEVEL +10 (LEVEL 0): Nastavení výstupní úrovně subwooferu.
MANUAL EQ	Zvukové prvky (úroveň frekvencí, úroveň tónů, faktor Q) jsou předem nastaveny pro jednotlivé volby.
62.5HZ	<p>LEVEL LEVEL -9 až LEVEL +9 (LEVEL 0): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)</p> <p>BASS EXTEND ON: Zapíná přídavné basy. ; OFF: Zrušení.</p>
100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ	LEVEL -9 až LEVEL +9 (LEVEL 0): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)
Q FACTOR	1.35/1.50/2.00: Nastavte faktor kvality.
PRESET EQ	NATURAL/ROCK/POPS/EASY/TOP40/JAZZ/POWERFUL/USER: Nastavuje přednastavený ekvalizér vhodný pro daný hudební žánr. (Volbou [USER] můžete používat nastavení provedená v [MANUAL EQ] .)
BASS BOOST	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3/LEVEL4/LEVEL5 nebo LV1/LV2/LV3/LV4/LV5: Nastavuje preferovanou úroveň zdůraznění hloubek. ; OFF: Zrušení.

NASTAVENÍ ZVUKU

LOUDNESS	LEVEL 1/LEVEL 2 nebo LV1/LV2 : Volí vám preferované nízké a vysoké frekvence pro dosažení dobře vyváženého zvuku při nízké hlasitosti. ; OFF : Zrušení.
SUBWOOFER SET	ON : Zapíná výstup subwooferu. ; OFF : Zrušení.
FADER	(Nelze použít, je-li zvoleno třicestné křížení.) R15 až F15 (Q) : Nastavuje vyvážení předních a zadních reproduktorů.
BALANCE	L15 až R15 (Q) : Nastavuje vyvážení levých a pravých reproduktorů.
VOLUME OFFSET	–15 až +6 (Q): Přednastavuje implicitní úroveň hlasitosti pro jednotlivé zdroje. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)
SOUND EFFECT	
SOUND RECNSTR (Rekonstrukce zvuku)	(Nelze použít pro zdroj RADIO a zdroj AUX.) ON : Vytvoření realistického zvuku kompenzací vysokofrekvenčních složek a obnovením specifikací vlnové křivky ztracených při kompresi zvukových dat. ; OFF : Zrušení.
SPACE ENHANCE	(Nelze použít pro zdroj RADIO.) SMALL/MEDIUM/LARGE nebo SML/MED/LRG : Prakticky zvýrazňuje zvukový prostor. ; OFF : Zrušení.
SND REALIZER	LEVEL 1/LEVEL 2/LEVEL 3 nebo LV1/LV2/LV3 : Prakticky dělá zvuk realističtější. ; OFF : Zrušení.
STAGE EQ	LOW/MIDDLE/HIGH nebo LOW/MID/Hi : Prakticky nastavuje polohu zvuku, který je slyšet z reproduktorů. ; OFF : Zrušení.
DRIVE EQ	ON : Podporuje frekvenci pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě. ; OFF : Zrušení.
SPEAKER SIZE	V závislosti na typu křížení, který jste vybrali, (➔ 6), se budou zobrazovat položky nastavení dvoucestného nebo třicestného křížení. (➔ 21) Ve výchozím nastavení je zvolen typ dvoucestného křížení.
X'OVER	
DTA SETTINGS	Pro nastavení, ➔ 22, Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA) .
CAR SETTINGS	

- **KMM-BT204** : Pro dvoucestné křížení: Režim **[SUB-W LEVEL]/[SUBWOOFER SET]** je volitelný pouze v případě, je-li volba **[SWITCH PREOUT]** nastavena na **[SUB-W]**. (➔ 5)
- Režim **[SUB-W LEVEL]** je volitelný pouze v případě, je-li volba **[SUBWOOFER SET]** nastavena na **[ON]**.

Nastavení křížení

Níže jsou uvedené položky nastavení, které jsou dostupné pro dvoucestné a třicestné křížení.

SPEAKER SIZE

Vybere podle velikosti připojeného reproduktoru pro optimální výkon.

- Nastavení frekvence a sklonu jsou pro křížení vybraného reproduktoru nastaveny automaticky.
- Když je zvolen dvoucestný přechod, je-li pro **[TWEETER] [FRONT]** vybráno **[NONE]** a pro **[SPEAKER SIZE]** je vybráno **[REAR]** a **[SUBWOOFER]**, pak nastavení reproduktoru **[X'OVER]** není k dispozici.
- Když je zvolen třicestný přechod, je-li pro **[WOOFER] [SPEAKER SIZE]** vybráno **[NONE]**, pak nastavení **[X'OVER]** pro **[WOOFER]** není k dispozici.

X'OVER

- **[FRQ]/[F - HPF FRQ]/[R - HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]**: Upravuje dělicí frekvenci pro vybrané reproduktory (hornopropustný filtr a dolnopropustný filtr). Je-li vybrána volba **[THROUGH]**, jsou všechny signály odesílány do vybraných reproduktorů.
- **[F - HPF SLOPE]/[R - HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]/[SLOPE]**: Upravuje sklon křížení. Volitelné pouze v případě, je-li pro dělicí frekvenci vybráno jiné nastavení než **[THROUGH]**.
- **[SW LPF PHASE]/[PHASE]**: Nastavuje fázi výstupu reproduktoru tak, aby byla srovnána s výstupem jiného reproduktoru.
- **[GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F - HPF GAIN]/[R - HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]**: Upravuje výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.

NASTAVENÍ ZVUKU

Položky nastavení dvoucestného křížení

SPEAKER SIZE		
FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/ 4×6/5×7/6×8/6×9/7×10
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (nepřipojeno)
REAR		8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9/ 7×10/NONE (nepřipojeno)
SUBWOOFER*1*2		16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (nepřipojeno)
X' OVER		
TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ
	GAIN LEFT	-8 až 0
	GAIN RIGHT	-8 až 0
FRONT HPF	F - HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	F - HPF SLOPE	-6DB/-12DB/-18DB/-24DB
	F - HPF GAIN	-8 až 0
REAR HPF	R - HPF FRQ	
	R - HPF SLOPE	(Viz výše uvedené nastavení FRONT HPF.)
	R - HPF GAIN	
SUBWOOFER LPF*1*2	SW LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	SW LPF SLOPE	-6DB/-12DB/-18DB/-24DB
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	SW LPF GAIN	-8 až 0

Položky nastavení třicestného křížení

SPEAKER SIZE		
TWEETER		SMALL/MIDDLE/LARGE
MID RANGE		8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9
WOOFER*2		16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (nepřipojeno)
X' OVER		
TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ
	SLOPE	-6DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 až 0
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	HPF SLOPE	-6DB/-12DB
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ/THROUGH
	LPF SLOPE	-6DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 až 0
WOOFER*2	LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	SLOPE	-6DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 až 0

*1 Pro **KMM-BT204** : Je možné zvolit pouze tehdy, pokud je volba [SWITCH PREOUT] nastavena na [SUB-W]. (↔ 5)

*2 Je možné zvolit pouze tehdy, pokud je volba [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON]. (↔ 20)

NASTAVENÍ ZVUKU

Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA)

Digitální vyrovnání času (DTA) nastavuje zpoždění výstupu reproduktoru pro vytvoření vhodnějšího prostředí pro vaše vozidlo.

- Další informace naleznete na ➔ **Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS].**

DTA SETTINGS

POSITION	Vybere polohu pro poslech (referenční bod). ALL: Nekompenzuje ; FRONT RIGHT: Právě přední sedadlo ; FRONT LEFT: Levě přední sedadlo ; FRONT ALL: Přední sedadlo • [FRONT ALL] se zobrazí pouze, když je zvoleno [2-WAY X'OVER] . (➔ 6)
DISTANCE	0CM až 610CM: Doladíte nastavení vzdálenosti pro kompenzaci. (Než provedete nastavení, vyberte reproduktor, který chcete nastavit.)
GAIN	-8DB až 0DB: Upravte výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru. (Než provedete nastavení, vyberte reproduktor, který chcete nastavit.)
DTA RESET	YES: Obnoví nastavení ([DISTANCE] a [GAIN]) zvolené [POSITION] na výchozí hodnoty ; NO: Zrušení.
CAR SETTINGS	Identifikujte typ vašeho vozidla a umístění zadního reproduktoru, aby bylo možné nastavit [DTA SETTINGS] .
CAR TYPE	COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/MINIVAN(LONG): Vybere typ vozidla. ; OFF: Nekompenzuje.
R-SP LOCATION	Vybere umístění zadních reproduktorů ve vašem vozidle pro výpočet nejdelší vzdálenosti od zvoleného místa poslechu (referenčního bodu). • DOOR/REAR DECK: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [OFF] , [COMPACT] , [FULL SIZE CAR] , [WAGON] nebo [SUV] . • 2ND ROW/3RD ROW: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [MINIVAN] nebo [MINIVAN(LONG)] .

- Před úpravou **[DISTANCE]** a **[GAIN]** pro nastavení **[DTA SETTINGS]** zvolte reproduktor, který chcete nastavit:

Když je zvolen dvoucestný přechod:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER

- Pokud je pro **[REAR]** a **[SUBWOOFER]** v nastavení pro **[SPEAKER SIZE]** zvolena jiná hodnota než **[NONE]**, můžete vybrat pouze **[REAR LEFT]**, **[REAR RIGHT]** a **[SUBWOOFER]**. (➔ 21)

Když je zvolen třícestný přechod:

TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER


- Pokud je pro **[WOOFER]** v nastavení pro **[SPEAKER SIZE]** zvolena jiná hodnota než **[NONE]**, můžete vybrat pouze **[WOOFER]**. (➔ 21)

- **[R-SP LOCATION]** v nastavení **[CAR SETTINGS]** lze vybrat pouze v případě, že:

– Je zvolen dvoucestný přechod. (➔ 6)

– Pro **[REAR]** v nastavení **[SPEAKER SIZE]** je zvolena jiná hodnota než **[NONE]**. (➔ 21)

Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS]

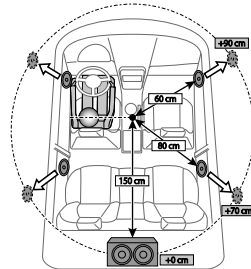

Pokud zadáte vzdálenost středu aktuálně nastavené polohy pro poslech ke každému reproduktoru, doba zpoždění se automaticky vypočítá a nastaví.

- 1 Určete střed aktuálně nastavené polohy pro poslech jako referenční bod.
- 2 Změřte vzdálenosti z referenčního bodu k reproduktorům.
- 3 Vypočítejte rozdíly mezi vzdálenosti nejvzdálenějšího reproduktoru (zadní reproduktor) a ostatních reproduktorů.
- 4 Nastavte **[DISTANCE]** vypočítanou v kroku 3 pro jednotlivé reproduktory.
- 5 Nastavte **[GAIN]** pro jednotlivé reproduktory.


Příklad: Pokud je zvoleno **[FRONT ALL]** jako poloha pro poslech

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Identifikace zóny pro nastavení jasu a barev

KMM-BT304

KMM-304Y



ALL ZONE

Identifikace zóny pro nastavení jasu

KMM-BT204



ALL ZONE

Nastavení tlumení světla

Stiskem a podržením tlačítka **DISP** můžete zapnout nebo vypnout tlumení světla.

- Jestliže jste nastavili [DIMMER TIME], bude to zrušeno poté, co stisknete a podržíte toto tlačítko.

Další nastavení

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti, abyste se dostali do režimu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Pro ukončení stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.

Výchozí: **XX**

DISPLAY

COLOR SELECT

(Pro **KMM-BT304** / **KMM-304Y**)

Barva pro zóny **ALL ZONE**, **ZONE 1** a **ZONE 2** se volí odděleně.

- 1 Vyberte zónu. (Viz ilustrace ve sloupci vlevo.)
- 2 Vyberte barvu pro zvolenou oblast.
INITIAL COLOR/VARIABLE SCAN/CUSTOM R/G/B/předem nastavené barvy*

Chcete-li si vyrobit vlastní barvu, stiskněte [CUSTOM R/G/B]. Barvu, kterou jste vytvořili, lze uložit do [CUSTOM R/G/B].

- 1 Stiskem ovladače hlasitosti vstoupit do podrobného nastavení barev.
- 2 Stiskněte tlačítka **◀◀ / ▶▶**, abyste mohli provést nastavení barvy (R/G/B).
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti nastavte úroveň (0 až 9) a pak tento ovladač stiskněte.

DIMMER

Stlmit podsвіcení.

ON: Tlumení světla zapnuto. ; **OFF**: Zrušení.

DIMMER TIME: Nastavení doby rozsvícení a ztlumení světla.

- 1 Otáčením ovladače hlasitosti můžete nastavit dobu [ON], a pak tento ovladač stiskněte.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti můžete nastavit dobu [OFF], a pak tento ovladač stiskněte.

(Výchozí: **[ON]: 18:00**; **[OFF]: 6:00**)

BRIGHTNESS



- 1 Vyberte zónu. (Viz ilustrace ve sloupci vlevo.)
- 2 **0 až 31**: Zvolte si preferovanou úroveň podsвіcení pro vybranou zónu.

TEXT SCROLL

AUTO/ONCE: Zvolí automatické procházení informacemi na displeji nebo pouze jedno procházení. ; **OFF**: Zrušení.

* Předem nastavené barvy: **RED1/RED2/RED3/PURPLE1/PURPLE2/PURPLE3/PURPLE4/BLUE1/BLUE2/BLUE3/SKYBLUE1/SKYBLUE2/LIGHTBLUE/AQUA1/AQUA2/GREEN1/GREEN2/GREEN3/YELLOWGREEN1/YELLOWGREEN2/YELLOW/ORANGE1/ORANGE2/ORANGERED**

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	Příznak	Náprava
Všeobecně	Zvuk nemůže být slyšet.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte optimální úroveň hlasitosti. Zkontrolujte kabely a konektory.
	Objeví se "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Vypněte proud, a kontrolou se ujistíte, zda jsou správně nainstalovány koncovky vodičů reproduktoru. Znovu zapněte proud.
	Objeví se "PROTECTING SEND SERVICE".	Posleďte jednotku do nejbližšího servisního centra.
	<ul style="list-style-type: none"> Zvuk nemůže být slyšet. Přístroj se nezapne. Informace zobrazená na displeji je nesprávná. 	Očištěte konektory. (→ 30)
Rádio	Přehrávač vůbec nefunguje.	Resetujte přístroj. (→ 3)
	<ul style="list-style-type: none"> Příjem rozhlasu je nekvalitní. Při poslouchání rádia je slyšet statický šum. 	Připojte pevně anténu.
USB/iPod	Na displeji bliká nápis "READING".	Nepoužívejte příliš mnoho hierarchických úrovní a složek.
	Uplynulý čas přehrávání není správný.	Je to způsobeno tím, jak jsou soubory nahrány.
	Když stiskem  /  zadáte režim vyhledávání, objeví se "LOADING".	Tento přístroj stále ještě připravuje hudební seznam iPod/iPhone. Načítání může nějakou dobu trvat, zkuste to později znovu.
	Nezobrazují se správné znaky (například název alba).	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení zobrazuje pouze velká písmena, číslice a omezený počet symbolů. Podle toho, jaký jazyk zobrazení jste vybrali (→ 5) se může stát, že některé znaky nebudou správně zobrazovány.
	"NA FILE"	Zajistěte, aby médium obsahovalo podporované audio soubory. (→ 30)

	Příznak	Náprava
USB/iPod	"NO DEVICE"	Připojte zařízení USB a změňte zdroj opět na USB.
	"COPY PRO"	Bylo spuštěno přehrávání souboru chráněného proti kopírování.
	Objeví se "UNSUPPORTED DEVICE".	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je připojené zařízení kompatibilní s tímto přístrojem, a zajistěte, aby systémy souborů měly podporované formáty. (→ 30) Znovu připojte zařízení.
	Objeví se "UNRESPONSIVE DEVICE"	Ujistěte se, že zařízení funguje správně, a zařízení znovu připojte.
	Objeví se "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	Toto zařízení nepodporuje připojení USB zařízení prostřednictvím USB rozbočovače.
	<ul style="list-style-type: none"> Když připojíte zařízení USB při poslouchání z jiného zdroje, zdroj se nezmění na "USB". Objeví se "USB ERROR" 	USB port spotřebovává víc energie, než kolik je navržený limit. Vypněte napájení a USB zařízení odpojte. Pak zapněte napájení a znovu USB zařízení připojte. Pokud se tím problém nevyřeší, pře připojením jiného USB zařízení vypněte a zapněte napájení (nebo jednotku zresetujte).
	"NO MUSIC"	Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné audio soubory.
	"iPod ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> Přehrávač iPod znovu připojte. Vynulujte iPod.
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> Při přehrávání není slyšet zvuk. Zvukový výstup pouze ze zařízení Android. 	<ul style="list-style-type: none"> Znovu připojte zařízení Android. Jste-li v [HAND MODE], spusťte na zařízení Android jakoukoli aplikaci na přehrávání médií a začnete přehrávat. Jste-li v [HAND MODE], znovu spusťte aktuální aplikaci pro přehrávání médií nebo použijte jinou. Restartovat zařízení Android. Jestliže to problém nevyřeší, připojené zařízení Android nebude schopno přeměrovat audio signál do jednotky. (→ 30)

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	Příznak	Náprava
ANDROID	Nelze přehrávat v režimu [BROWSE MODE].	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby na zařízení Android byla nainstalována KENWOOD MUSIC PLAY APP. (→ 8) Znovu připojte zařízení Android a vyberte příslušný řídicí režim. Jestliže to problém nevyřeší, pak připojené zařízení Android nepodporuje [BROWSE MODE]. (→ 30)
	Na displeji bliká nápis "NO DEVICE" nebo "READING".	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte režim pro vývojáře na zařízení Android. Znovu připojit zařízení Android. Jestliže to problém nevyřeší, pak připojené zařízení Android nepodporuje [BROWSE MODE]. (→ 30)
	Přehrávání je přerušované nebo přeskakuje zvuk.	Vypněte režim pro úsporu elektrické energie na zařízeních Android.
	"ANDROID ERROR"/ "NA DEVICE"	<ul style="list-style-type: none"> Znovu připojit zařízení Android. Restartovat zařízení Android.
Spotify	"DISCONNECTED"	USB je odpojené od hlavní jednotky. Ujistěte se prosím, že zařízení je správně připojeno přes USB.
	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Připojení přes vstupní konektor USB: Zařízení se připojuje k hlavní jednotce. Vyčkejte prosím. Připojení přes Bluetooth: Bluetooth je odpojené. Zkontrolujte připojení přes Bluetooth a přesvědčte se, že zařízení i jednotka jsou spárované a připojené.
	"CHECK APP"	Aplikace Spotify není připojena správně nebo uživatel není přihlášen. Ukončete a restartujte aplikaci Spotify, pak se přihlašte k vašemu účtu Spotify.

	Příznak	Náprava
Bluetooth® (pro KMM-BT304 / KMM-BT204)	Není detekováno žádné Bluetooth zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> Hledejte znovu z Bluetooth zařízení. Resetujte přístroj. (→ 3)
	Párování nelze provést.	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby byl zadán stejný PIN kód u přístroje i Bluetooth zařízení. Smažte informace o párování z přístroje i Bluetooth zařízení, a pak proveďte znovu párování. (→ 12)
	Při telefonování je slyšet echo nebo šum.	<ul style="list-style-type: none"> Upravte polohu mikrofonu. (→ 12) Zkontrolujte nastavení [ECHO CANCEL]. (→ 14)
	Kvalita zvuku telefonu je špatná.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth zařízením. Přejedte s vozidlem na místo, kde bude lepší příjem signálu.
	Metoda hlasového volání není úspěšná.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte metodu hlasového volání v klidnějším prostředí. Když vyslovujete jméno, přiblížte se více k mikrofonu. Zajistěte, aby byl použit stejný hlas, jako při registraci hlasového volání.
	Během přehrávání z Bluetooth audio přehrávače je zvuk přerušovaný nebo přeskakuje.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth audio přehrávačem. Vypněte přístroj a pak jej znovu zapněte a zkuste připojení. Jiná Bluetooth zařízení se mohou zkoušet připojit k přístroji.
	Připojený Bluetooth audio přehrávač není možné ovládat.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda připojený Bluetooth audio přehrávač podporuje profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil dálkového ovládání audio/video přehrávání). (Viz návod k vašemu audio přehrávači.) Odpojte a znovu připojte Bluetooth přehrávač.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ


Príznak	Náprava
Bluetooth® (pro KMM-BT304 / KMM-BT204)	"DEVICE FULL" Počet registrovaných zařízení dosáhl svého limitu. Zkuste to znovu po smazání zbytečného zařízení. (➔ 16, DEVICE DELETE)
	"N/A VOICE TAG" Zajistěte, aby byl použit stejný hlas, jako při registraci hlasového volání.
	"NOT SUPPORT" Připojený telefon nepodporuje funkci rozpoznávání hlasu nebo přenos telefonního seznamu.
	"NO ENTRY"/"NO PAIR" Žádné registrované zařízení není připojeno ani nalezeno přes Bluetooth.
	"ERROR" Zkuste operaci zopakovat. Pokud se znovu objeví zpráva "ERROR", zkontrolujte, zda zařízení podporuje zkoušenou funkci.
	"NO INFO"/"NO DATA" Zařízení Bluetooth není schopno pořídit kontaktní informace.
"HF ERROR XX"/ "BT ERROR"	Resetujte přístroj a zkuste tuto operaci znovu. Pokud problém nezmizí, spojte se s nejbližším servisním střediskem.
"SWITCHING NG"	Připojené telefony možná nepodporují funkci přepínání telefonu.

(Pro **KMM-304Y**)

Ztlumení hlasitosti po přijetí telefonního hovoru

Připojte k vašemu telefonu vodič MUTE pomocí běžně prodávaného příslušenství telefonu. (➔ **28**)

Při příchozím hovoru se na displeji objeví nápis "CALL". (Audiosystém přeruší činnost.)

- Chcete-li během telefonního hovoru pokračovat v poslechu audiosystému, stiskněte tlačítko  **CR.**

Z displeje zmizí nápis "CALL" a audiosystém bude pokračovat v činnosti.


Po ukončení telefonního hovoru nápis "CALL" zmizí. (Audiosystém obnoví činnost.)

MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

▲ Varování

- Toto zařízení je možno připojit pouze ke zdroji energie 12 V DC (stejněsměrné) s uzemněným záporným pólem.
- Před připojováním a montáží odpojte zápornou svorku baterie.
- Nepřipojujte vodič baterie (žlutý) a vodič zapalování (červený) ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý), aby nedošlo ke zkratu.
- Aby nedošlo ke zkratu:
 - Nepřipojené vodiče zaizolujte vinylovou páskou.
 - Po instalaci nezapomeňte znovu uzemnit tento přístroj ke kostře vozidla.
 - Vodiče opatřete kabelovými svorkami a na ochranu vodičů, které přicházejí do kontaktu s kovovými částmi, omotejte vinylovou páskou.


▲ Upozornění

- Z bezpečnostních důvodů přenechejte zapojení a montáž profesionálům. Obratě se na prodejce audio zařízení do vozidel.
- Nainstalujte toto zařízení do konzole vozu. Během používání přístroje ani krátce po něm se nedotýkejte kovových částí přístroje. Kovové části, jako např. tepelná jímka a okolí, jsou velmi horké.
- Nepřipojujte  vodiče reproduktorů ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý) ani je nepřipojujte paralelně.
- Přístroj instalujte v úhlu nepřevyšujícím 30°.
- Pokud kabelový svazek ve vašem vozidle nemá svorku pro zapalování, připojte vodič zapalování (červený) ke svorce na pojistkové skříni vozidla, která poskytuje zdroj energie 12 V DC (stejněsměrné) a která se zapíná a vypíná klíčem zapalování.
- Všechny kabely přechovávejte opodál od kovových součástí dobře vedoucích tepla.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Pokud se pojistka přetáhne, ujistěte se nejdříve, že se kabely nedotýkají kostry vozidla a teprve pak vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.

MONTÁŽ/ZAPOJENÍ


Seznam dílů pro instalaci

(A) Čelní panel




(x1)

(B) Rámeček




(x1)

(C) Montážní pouzdro



(x1)

(D) Svazek vodičů



(x1)


(E) Klíč pro vyjmutí



(x2)

Instalace přístroje (montáž do palubní desky)

1

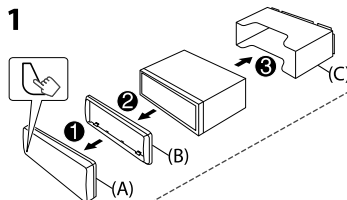


2 Proveďte požadované zapojení.
(→ 28)



2

Před připevněním otočte rámeček způsobem uvedeným na obrázku.

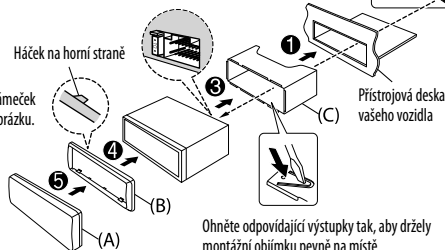


Ohněte odpovídající výstupky tak, aby držely montážní objímku pevně na místě.

Základní postup

- 1 Vyměňte klíček ze spínací skříňky a potom odpojte svorku \ominus akumulátoru vozidla.
- 2 Připojte správné vodiče.
Viz Připojení kabeláže. (→ 28)
- 3 Nainstalujte přístroj do vozidla.
Viz Instalace přístroje (montáž do palubní desky).
- 4 Připojte svorku \ominus akumulátoru vozidla.
- 5 Napájení můžete zapnout stiskem ⏻ SRC.
- 6 Odpojte čelní desku a během 5 sekund resetujte jednotku. (→ 3)

Jak přístroj vyjmout

- 1 Sejměte čelní panel.
- 2 Sejměte zakončovací rámeček.
- 3 Zasuňte klíče pro vyjmutí hluboko do drážek na obou stranách a pak postupujte podle šipek na vyobrazení.

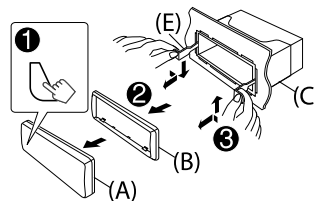

MONTÁŽ/ZAPOJENÍ


Připojení kabeláže

Pokud není váš vůz vybaven konektorem ISO:

Doporučujeme Vám nainstalovat jednotku s běžně dodávanou kabeláží dělanou na míru specificky pro Vaše auto, a z důvodu vlastního bezpečí svěřit práci profesionálům. Obratě se na prodejce audio zařízení do vozidel.


Připojení konektorů ISO u některých vozidel VW, Audi nebo Opel (Vauxhall)

Je možné, že bude nutné provedení úpravy dodaného svazku vodičů podle níže uvedené ilustrace.

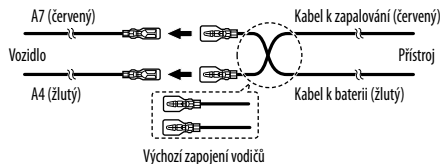

Kolík	Barva a funkce (pro konektory ISO)
A4	Žlutý : Baterie
A5	Modrá/bílá*1 : Řízení napájení
A7	Červená : Zapalování (ACC)
A8	Černý : Zemní (uzemňovací) vodič
B1	Fialový ⊕ : Zadní reproduktor (pravý)
B2	Fialový/Černý ⊖ : Pro třicestý přechod: Výškový reproduktor (pravý)
B3	Šedý ⊕ : Přední reproduktor (pravý)
B4	Šedý/Černý ⊖ : Pro třicestý přechod: Středobasový reproduktor (pravý)
B5	Bílý ⊕ : Přední reproduktor (levý)
B6	Bílý/Černý ⊖ : Pro třicestý přechod: Středobasový reproduktor (levý)
B7	Zelený ⊕ : Zadní reproduktor (levý)
B8	Zelený/Černý ⊖ : Pro třicestý přechod: Výškový reproduktor (levý)



Při připojování k externímu zesilovači připojte jeho zemnicí vodič ke kostře vozidla, aby nedošlo k poškození jednotky.

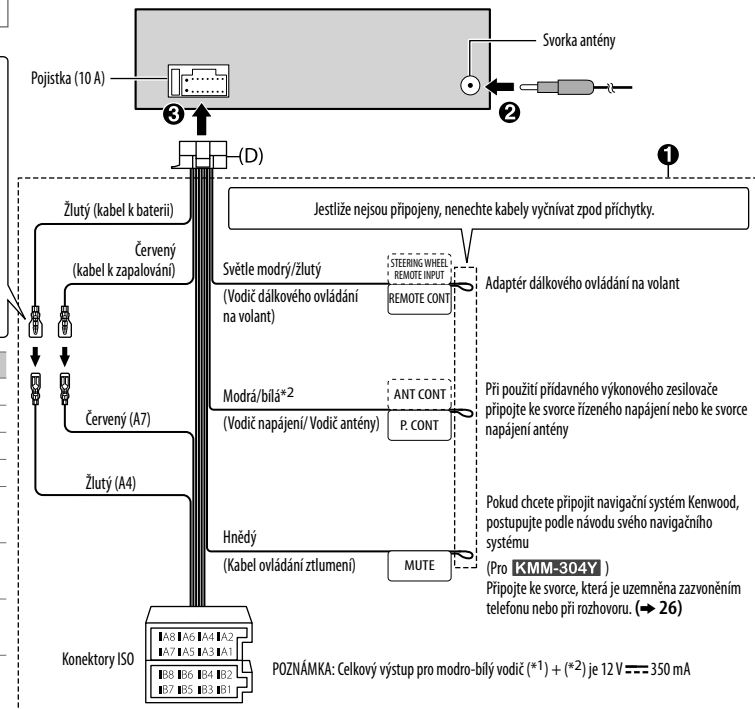

Připojení externích komponent

(Pro **KMM-BT304** / **KMM-BT204**)

Vstupní konektor mikrofonu (→ 12)

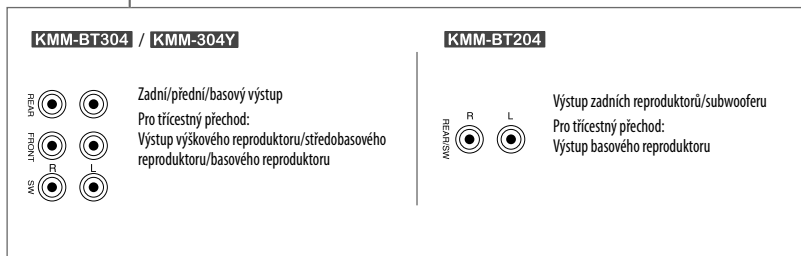

REFERENCE

■ Údržba

Čištění jednotky

Otřete nečistoty na čelním panelu suchým silikonovým nebo jemným hadříkem.

Čištění konektoru

Sejměte přední kryt, opatrně očistěte konektor vatovým tamponem a dávejte pozor, aby nedošlo k poškození konektoru.



Konektor (na zadní straně předního krytu)

■ Další informace

- Pro: – Nejnovější aktualizace firmwaru a nejnovější seznam kompatibilních položek
– Původní aplikace KENWOOD
– Kterákoli jiná z nejnovějších informací

Navštivte stránky <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Přehrávatelné soubory

- Přehrávatelný audio soubor pro USB zařízení třídy velkokapacitního paměťového zařízení: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Přehrávatelný systém souborů USB zařízení: FAT12, FAT16, FAT32
I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být přehráváni v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení možné.
- Podrobné informace a poznámky o přehrávatelných audio souborech najdete na stránkách <www.kenwood.com/cs/ce/audiofiles>.

Informace o USB zařízeních

- USB zařízení nemůžete připojit prostřednictvím USB rozbočovače.
- Připojení kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.
- Tato jednotka nedokáže rozpoznat USB zařízení, jehož jmenovité napětí je jiné, než 5 V, a jehož jmenovitý proud přesahuje 1,5 A.

Informace o iPod/iPhone

- Přes USB
Made for
 - iPod touch (5th a 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- Přes Bluetooth
Made for
 - iPod touch (5th a 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- Pokud je na iPodu zobrazeno "KENWOOD" nebo "❌", nelze iPod používat.
- Podle verze operačního systému na Vašem zařízení iPod/iPhone mohou být některé funkce na tomto přístroji nedostupné.

Informace o zařízení Android

- Tato jednotka podporuje Android OS 4.1 a vyšší verze.
- Některá zařízení Android (s OS 4.1 a vyššími) možná nebudou plně podporovat Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Jestliže zařízení Android podporuje jak úložiště velkokapacitní třídy, tak i AOA 2.0, bude tato jednotka vždy přehrávat přednostně AOA 2.0.

Informace o aplikaci Spotify

- Aplikace Spotify podporuje:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 nebo vyšší)
 - iPod touch (5th a 6th generation)
 - OS Android 4.0.3 nebo vyšší
- Spotify je služba poskytovaná třetí stranou, takže její specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. V důsledku toho může být omezená její kompatibilita, nebo mohou být některé, případně i všechny služby nedostupné.
- Některé funkce Spotify nelze na tomto zařízení používat.
- Pokud máte problémy s používáním aplikace, obraťte se prosím na Spotify přes <www.spotify.com>.

Informace o technologii Bluetooth

- V závislosti na verzi Bluetooth v zařízení nemusí být možno některá Bluetooth zařízení k tomuto přístroji připojit.
- Tento přístroj nemusí s některými Bluetooth zařízeními spolupracovat.
- Podmínky signálu se mění v závislosti na prostředí.

REFERENCE

Změnit informace na displeji

Pokaždé, když stisknete **DISP**, informace na displeji se změní.

- Nejsou-li informace dostupné nebo nebyly zaznamenány, zobrazí se "NO TEXT", "NO INFO", nebo jiná informace (např. název stanice, doba přehrávání).

Název zdroje	Zobrazení informací	
	KMM-BT304 / KMM-304Y	KMM-BT204
STANBY	Název zdroje (Datum/Hodiny)*	Název zdroje → Hodiny → (zpět na začátek)
RÁDIO	Frekvence (Datum/Hodiny)*	Frekvence → Hodiny → (zpět na začátek)
	(Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System) Název stanice (Datum/Hodiny)* → Text na rádiu (Datum/Hodiny)* → Text na rádiu+ (R.TEXT+) → Název skladby (Interpret) → Název skladby (Datum/Hodiny)* → Frekvence (Datum/Hodiny)* → (zpět na začátek)	(Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System) Název stanice → Text na rádiu → Text na rádiu+ → Titul/Interpret → Frekvence → Hodiny → (zpět na začátek)
USB	(Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC) Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)* → Název souboru (Název složky) → Název souboru (Datum/Hodiny)* → Doba přehrávání (Datum/ Hodiny)* → (zpět na začátek)	(Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC) Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Název složky → Název souboru → Doba přehrávání → Hodiny → (zpět na začátek)
	iPod USB/iPod BT nebo ANDROID	Když je zvoleno [MODE OFF]/[BROWSE MODE] (→ 9): Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)* → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)* → (zpět na začátek)
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontextový název (Datum/Hodiny)* → Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)* → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)* → (zpět na začátek)	Kontextový název → Název skladby → Jméno interpreta → Název alba → Doba přehrávání → Clock → (zpět na začátek)
BT AUDIO	(Pro KMM-BT304) Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)* → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)* → (zpět na začátek)	Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Doba přehrávání → Hodiny → (zpět na začátek)
AUX	Název zdroje (Datum/Hodiny)*	Název zdroje → Hodiny → (zpět na začátek)

* **KMM-BT304** : Kapacita baterie a síla signálu zařízení Bluetooth se budou zobrazovat, pokud je volba [BATT/SIGNAL] nastavena na [AUTO]. (→ 14)

SPECIFIKACE

Tuner	FM	Kmitočtový rozsah	87,5 MHz — 108,0 MHz (krok 50 kHz)
		Citlivost (S/N = 30 dB)	0,71 μ V/75 Ω
		Minimální citlivost (DIN S/N = 46 dB)	2,0 μ V/75 Ω
		Kmitočtová odezva (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Odstup signál/šum (MONO)	64 dB
		Separace kanálů (1 kHz)	40 dB
MW (AM)	Kmitočtový rozsah	531 kHz — 1 611 kHz (krok 9 kHz)	
	Citlivost (S/N = 20 dB)	28,2 μ V	
LW (AM)	Kmitočtový rozsah	153 kHz — 279 kHz (krok 9 kHz)	
	Citlivost (S/N = 20 dB)	50 μ V	

USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 Plná rychlost
	Systém souborů	FAT12/16/32
	Maximální odebraný proud	Stejnoseměrný proud 5 V $\overline{=}$ 1,5 A
	Kmitočtová odezva (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Odstup signál/šum (1 kHz)	105 dB
	Dynamický rozsah	90 dB
	Separace kanálů	85 dB
	MP3 dekodér	Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA dekodér	Vyhovuje Windows Media Audio
	AAC dekodování	Soubory AAC-LC „aac“, „m4a“
WAV dekodér	Lineární PCM	
FLAC dekodér	Soubor FLAC (Až do 96 kHz/24 bitů)	

Bluetooth (pro KMM-BT304 / KMM-BT204)	Verze	Bluetooth 3.0
	Kmitočtový rozsah	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Výstupní výkon	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Výkonová třída 2
	Maximální komunikační rozsah	Přímá viditelnost přibl. 10 m (32,8 ft)
	Profil	HFP 1.6 - Handsfree profil (Hands-Free Profile)
		A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.5 - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu (Audio/Video Remote Control Profile)		
SPP - Profil sériového portu (Serial Port Profile)		
	PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu (Phonebook Access Profile)	

Audio	Maximální výstupní výkon	50 W \times 4	
	Výkon při plné přenosové šířce	22 W \times 4 (při výkonu menším, než 1 % THD)	
	Impedance reproduktoru	4 Ω — 8 Ω	
	Tónové korekce	Pásmo 1:	62,5 Hz ± 9 dB
		Pásmo 2:	100 Hz ± 9 dB
		Pásmo 3:	160 Hz ± 9 dB
		Pásmo 4:	250 Hz ± 9 dB
		Pásmo 5:	400 Hz ± 9 dB
		Pásmo 6:	630 Hz ± 9 dB
		Pásmo 7:	1 kHz ± 9 dB
		Pásmo 8:	1,6 kHz ± 9 dB
		Pásmo 9:	2,5 kHz ± 9 dB
		Pásmo 10:	4 kHz ± 9 dB
Pásmo 11:		6,3 kHz ± 9 dB	
Pásmo 12:		10 kHz ± 9 dB	
Pásmo 13:		16 kHz ± 9 dB	
Úroveň předvstupu/zatížení	KMM-BT304 / KMM-304Y : 4 000 mV/10 k Ω KMM-BT204 : 2 500 mV/10 k Ω (USB)		
Impedance předvstupu	$\leq 600 \Omega$		

SPECIFIKACE

Externí	Kmitočtová odezva (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximální vstupní napětí	1 000 mV
	Vstupní impedance	30 k Ω
Všeobecné	Provozní napětí	14,4 V (povoleno 10,5 V — 16 V)
	Maximální proudová spotřeba	10 A
	Rozsah provozních teplot	-10°C — +60°C
	Instalační rozměry (Š × V × H)	182 mm × 53 mm × 100 mm
	Čistá hmotnost (zahrnuje rámeček, montážní pouzdro)	0,6 kg

Změny bez upozornění vyhrazeny.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Android is trademark of Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.