

## DPX-7300DAB

CD-RECEIVER I DUBBEL-DIN-FORMAT

### Snabbstartsguide

JVCKENWOOD Corporation

Vi härvisar till bilstereons BRUKSANVISNING på följande webbplats angående närmare detaljer kring funktioner och information:



<<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>



## Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "DPX-7300DAB" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.  
Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmlse finns på följande Internetadress:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "DPX-7300DAB" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.  
EU-vaihtimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »DPX-7300DAB« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.  
Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie „DPX-7300DAB“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.  
Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Dansk

Herved erklaerer JVCKENWOOD, at radioudstyret "DPX-7300DAB" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.  
EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internettadresse:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «DPX-7300DAB» συμμορφύνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.  
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „DPX-7300DAB“ raadiovarustus on vastavuses direktiivila 2014/53/EL.  
Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparātūra „DPX-7300DAB“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.  
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tiemekļa adresē:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radiojo įranga „DPX-7300DAB“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.  
Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekštą galite rasti šiuo internetiniu adresu:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Malta

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju "DPX-7300DAB" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.  
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-addrizz intranet li ġej:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "DPX-7300DAB" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.  
Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "DPX-7300DAB" este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU.  
Textul integral al declarării de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Български

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "DPX-7300DAB" е в съответствие с Директива 2014/53/EC.  
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Turkish

Burada, JVCKENWOOD "DPX-7300DAB" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.  
AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «DPX-7300DAB»  
соответствует Директиве 2014/53/EU.  
Полный текст декларации соответствия  
ЕС доступен по следующему адресу в сети  
Интернет:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

## Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє,  
що радіообладнання «DPX-7300DAB» відповідає  
Директиві 2014/53/EU.  
Повний текст декларації про відповідність ЄС  
можна знайти в Інтернеті за такою адресою:  
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

# Installation/Anslutning

Detta avsnitt är avsett för en yrkesinstallatör.

Överlät för säkerhets skull anslutningar och montering åt en fackman. Rådgör med återförsäljaren av bilstereon.

## ⚠️ VARNING

- Bilstereo kan endast drivas med en negativ jordad 12 V likströmskälla.
- Koppla loss batteriets negativa pol före anslutning och montering.
- Anslut inte batterikabeln (gul) och tändningskabeln (röd) till bilens underrede eller jordkabel (svart), eftersom det kan leda till kortslutning.
- För att förhindra kortslutning:
  - Isolera oanslutna kablar med eltejp.
  - Se till att jorda bilstereo i bilens underrede igen efter installation.
  - Fäst kablarna med kabelklämmor och vira eltejp runt de kablar som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablarna.


## ⚠️ FÖRSIKTIGHET

- Installera enheten i instrumentbrädan på fordonet. Vidrör inte bilstereons metalldelar medan bilstereo används eller strax efteråt. Sådana metalldelar som kylare och hölle blir väldigt varma.
- Anslut inte högtalarernas  $\ominus$ -kablar till bilens underrede, till jordkabeln (svart) eller parallellt.
- Montera bilstereo i en vinkel på under 30°.
- Om fordonets kabelstam inte innehåller någon tändningskoppling, så anslut tändningskabeln (röd) till den koppling i fordonets säkringsdosa som avger 12 V likström och som slås på och av med startnyckeln.
- Håll alla kablar borta från värmeavgivande metalldelar.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Om säkringen går, så kontrollera först att inga kablar vidrör bilens underrede och byt sedan ut den gamla säkringen mot en ny säkring med samma amperetal.


## Grundläggande funktioner

- Ta ut startnyckeln ut tändlåset och koppla sedan loss bilbatteriets  $\ominus$ -pol.
- Montera DAB-antennen. Se "Montering av DAB-antennen" på sidan 4.
- Anslut kablarna ordentligt. Se "Kabelanslutningar" på sidan 3.
- Montera bilstereo i bilen. Se "Montering av bilstereo (i instrumentbräda)" nedan.
- Anslut bilbatteriets  $\ominus$ -pol.
- Tryck på  $\odot$ SRC för att slå på strömmen.
- Återställ mottagaren. Se "Återställning" på sidan 7.

### Montering av bilstereo (i instrumentbräda)

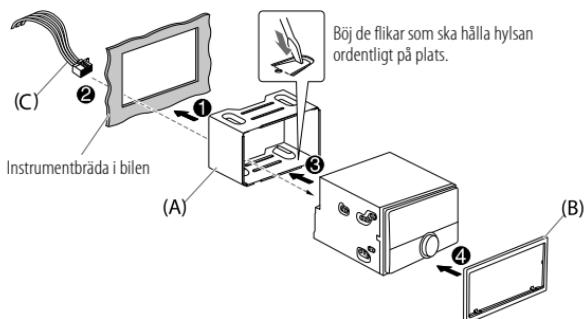


## Demontering av bilstereo

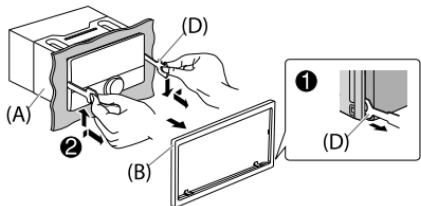

## Lista över delar (medföljer)

- (A) Monteringskassett (x1)
- (B) Ramplåt (x1)
- (C) Kabelstam (x1)
- (D) Demonteringsnyckel (x2)

## Kabelanslutningar

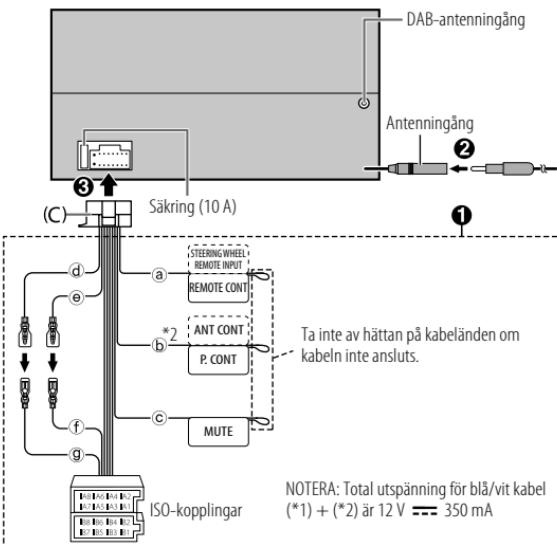

- ⓐ Ljusblå/gul: Till adaptern för rattfjärrkontroll
- ⓑ Blå/vit: Till kopplingen för strömföring vid användning av ett extra slutsteg eller till bilens koppling för antennstyrning
- ⓒ Brun: Anslut till enhet försedd med ljudavstängning för att tysta bilstereo
- ⓓ Gul: Batterikabel
- ⓔ Röd: Tändningskabel
- ⓕ Röd: A7 från ISO-koppling
- ⓖ Gul: A4 från ISO-koppling

| Stift  | Färg och funktion (för ISO-kopplingar)                        |
|--------|---|
| A4     | Gul : Batteri   |
| A5     | Blå/vit*1 : Ström på/av                                       |
| A7     | Röd : Tändning (ACC)  |
| A8     | Svart : Jord  |
| B1, B2 | Lila $\oplus$ , Lila/svart $\ominus$ : Bakhögtalare (höger)   |
| B3, B4 | Grå $\oplus$ , Grå/svart $\ominus$ : Framhögtalare (höger)    |
| B5, B6 | Vit $\oplus$ , Vit/svart $\ominus$ : Framhögtalare (vänster)  |
| B7, B8 | Grön $\oplus$ , Grön/svart $\ominus$ : Bakhögtalare (vänster) |

## ■ Montering av DAB-antennen

Anslut den medföljande DAB-antennen till DAB-antennringången. (Sidan 3)  
Se nedan för ytterligare information.

## ▲ FÖRSIKTIGHET

- Filmantennen (E) är endast avsedd för användning inuti fordonet.
- Montera inte antennen på någon av följande platser:
  - där den kan skymma förarens sikt.
  - där den kan hindra funktionen för säkerhetsanordningar, t.ex. krockkuddar.
  - på rörliga glasytor, såsom bakluckan.
  - på sidan av fordonet (t.ex. en dörr eller ett främre sidofönster).
  - på bakrutan.
- Signalstyrkan försvagas vid montering på någon av följande platser:
  - på IR-reflekterande glas eller en yta täckt med glasfilm av spegeltyp.
  - där den överlappar med en äkta radioantenn (mönster).
  - där den överlappar med fönstervärmeträder.
  - på glas som blockerar radiosignaler (t.ex. IR-reflekterande glas eller värmesoliterat glas).
- Dålig mottagning kan uppstå:
  - på grund av buller vid påslagning av vindrutetorkare, luftkonditionering eller motor.
  - beroende på sändarstationens riktning i förhållande till fordonet (antennen).
- Torka noggrant bort olja och smuts från fästytan med hjälp av den medföljande rengöringsduken (H).
- Se till att inte böja eller skada filmantennen (E).
- Antennen kan kanske inte monteras i vissa fordon.
- Kontrollera kabeldragningen till filmantennen (E) och förstärkaren (F), innan de klistras fast.
- Använd inte något glasrengöringsmedel efter att filmantennen (E) har klistrats fast.


## ■ Lista över delar (medföljer)

- (E) Filmantenn (x1)
- (F) Förstärkare (kabel med förstärkare, 3,5 m) (x1)
- (G) Kabelklämma (x3)
- (H) Rengöringsduk (x1)


### Bestämning av antennens monteringsplats

- Filmantennens (E) inriktning ändras beroende på huruvida filmantennen (E) monteras på höger eller vänster sida.
- Se till att kontrollera filmantennens (E) monteringsplats före montering. Fastklistring av filmantennen kan inte göras om.
- Avståndet till andra antenner måste vara minst 100 mm.
- Klistra inte fast förstärkaren (F) på den keramiska kanten (svarta delen) runt vindrutan. Eftersom vidhäftningsförmågan där är för svag.

#### Montering av antennen på vänster sida

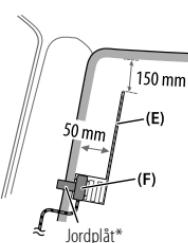

#### Montering av antennen på höger sida

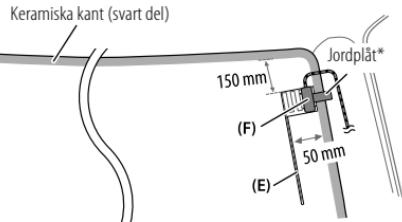


\* Klistra fast förstärkarenens (F) jordplåt på vindrutestolpens metalldel.

## ▲ FÖRSIKTIGHET


Vid montering av antennkabeln inuti en vindrutestolpe försedd med krockkudde

- Vindrutestolpens klädsel är fäst med ett speciellt clips som kan behöva bytas ut efter demontering.

Kontakta din fordonsåterförsäljare angående detaljer kring demontering av vindrutestolpens klädsel och tillgängliga reservdelar.

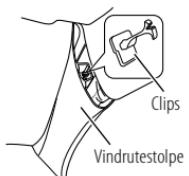


- Montera förstärkaren (F) ovanför krockkudden, så att den inte hindrar krockkuddens funktion.

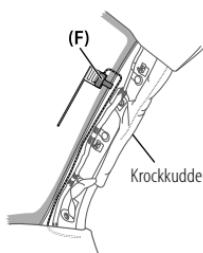

## Monteringsöversikt

För säkerhetens skull bör antennen monteras på passagerarsidan.

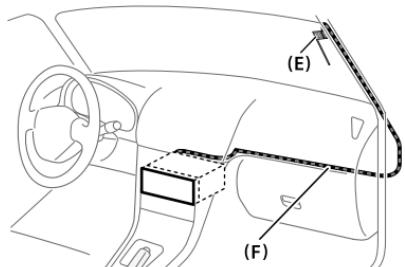


## ■ Montering av antenn


- 1 Demontera klädseln på bilens vindrutestolpe.



- 2 Rengör vindrutan med den medföljande rengöringsduken (H).

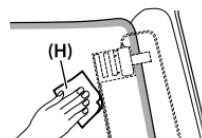


- Vänta tills glasytan är helt torr, innan nästa åtgärd utförs.
  - Värmt upp vindrutan sitt yta med en defroster, om den är kall (på vintern).
- 3 Riv loss skyddspapperet (flik 1) från filmantennen (E) horisontellt och klistra fast antennen på vindrutan.

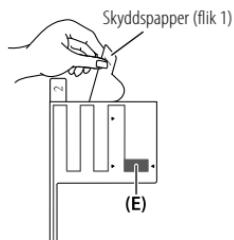


Vidrör inte klisterytan (vidhäftande sidan) på filmantennen (E).

- 4** Gnugga försiktigt i den riktning som pilarna anger för att få filmantennen att fästa ordentligt på vindrutan.




- 5** Riv loss skyddspapperet (flik 2) från filmantennen (E) vertikalt.

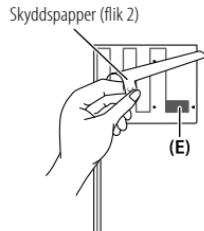


- 6** Placera utsprånget på förstärkaren (F) i linje med märket K på filmantennen (E) och klistera fast förstärkaren.

Vidrör inte anslutningsdelen eller klisterytan (vidhäftande sidan) på förstärkaren (F).

- När antennen monteras på höger sida

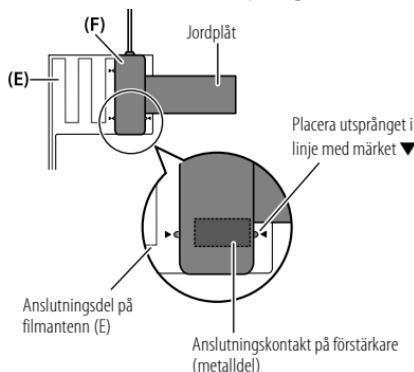


- När antennen monteras på vänster sida

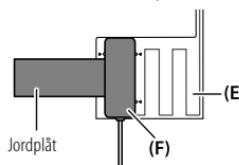

- 7** Ta loss filmen som täcker jordplåten och klistica fast jordplåten på en metalldel i fordonet.

Se till att lämna tillräckligt med spelrum för jordplåten, så att den inte påverkar invändiga delar (vindrutestolpens klädsel). Se också till att de invändiga delarna inte påverkar förstärkaren (F).

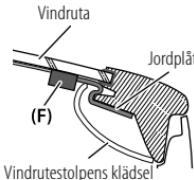

- 8** Dra antennkablarna.

Använd kabelklämmor (G) till att fästa antennen på flera platser i stolpen.

- 9** Montera tillbaka vindrutestolpens klädsel på ursprunglig plats.

Var noga med att inte skada jordplåten eller förstärkaren (F) vid beklädningsen.

- 10** Anslut förstärkaren (F) till DAB-antenningångan på baksidan av bilstereon.

#### Notera:

Se till att [DAB ANT POWER] är inställt på [ON] på [FUNCTION]-menyn i standby-läge. [ON] väljs initialt.

# Före användning

## VIKTIGT

- Läs igenom denna guide innan produkten används för att garantera korrekt användning. Det är särskilt viktigt att du läser och följer anvisningarna under rubrikerna Varning och Försiktighet i denna guide.
- Förvara guiden på en säker och lättåtkomlig plats för framtidiga behov.

## ⚠️ VARNING

Utför ingen manövrering som medför att uppmärksamheten för säker körning påverkas.

## ⚠️ FÖRSIKTIGHET

### Volyminställning:


- Välj en volymnivå som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen för att förhindra olyckor.
- Sänk volymen före uppspelning av digitala källor för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utnivån.

### Allmänt:

- Undvik att använda en extern enhet, om det kan medföra att körsäkerheten påverkas.
- Se till att alla viktiga data har säkerhetskopierats. Vi bär inget ansvar för eventuell förlust av inspelade data.
- Låt aldrig metallföremål (såsom mynt eller metallverktyg) tränga in i bilstereon, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Om skivfel uppstår till följd av kondensbildning på laserlinsen, så mata ut skivan och vänta tills fukten har avdunstat.
- På vissa biltyper skjuts antennen ut automatiskt när bilstereon slås på, om antennstyrningskabeln är ansluten. Slå då av bilstereon, eller välj STANDBY som källa, vid parkering i ett garage med låg takhöjd.


# Grundläggande manövrering

## Frontpanel

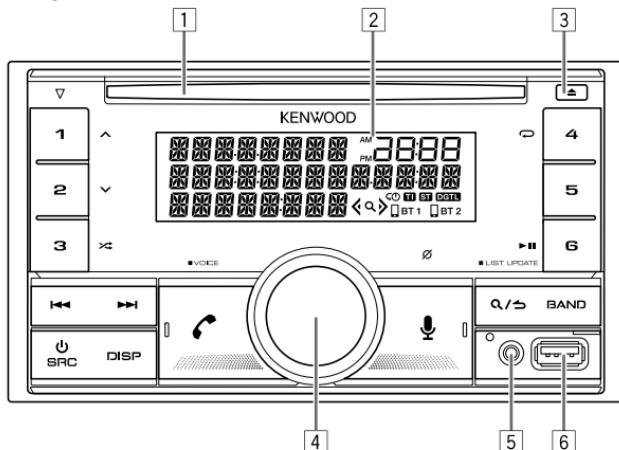

- 1 Skivfack
- 2 Teckenfönster\*
- 3 Utmatningsknapp
- 4 Volymreglage
- 5 Extraingång (AUX)
- 6 USB-ingången

\* Endast i förklarande syfte.

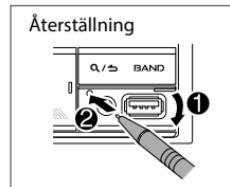

| För att                              | På frontpanelen   |
|--------------------------------------|---|
| Slå på strömmen                      | Tryck på $\text{SRC}$ .<br>• Håll knappen intryckt för att slå av strömmen. |
| Reglera volymen                      | Vrid på volymreglaget.  |
| Välja en källa                       | Tryck upprepade gånger på $\text{SRC}$ .                                    |
| Ändra informationen i teckenfönstret | Tryck upprepade gånger på DISP.   |

## Förberedande åtgärder

### 1 Välj visningsspråk, bekräfta delningstyp och avbryt demonstrationen

När strömmen slås på allra första gången (eller [FACTORY RESET] ställs in på [YES]) visas följande i teckenfönstret: "SEL LANGUAGE"  $\Rightarrow$  "PRESS"  $\Rightarrow$  "VOLUME KNOB"

- Vrid på volymreglaget för att välja [EN] (engelska) / [RU] (ryska) / [SP] (spanska) / [FR] (franska) / [GE] (tyska), och tryck sedan på reglaget.  
[EN] är valt som grundinställning.  
I teckenfönstret visas sedan: "2-WAY X'OVER" eller "3-WAY X'OVER"  $\Rightarrow$  "PRESS"  $\Rightarrow$  "VOLUME KNOB"  $\Rightarrow$  "TO CONFIRM".
- Tryck på volymreglaget för att bekräfta aktuell delningstyp.  
I teckenfönstret visas sedan: "CANCEL DEMO"  $\Rightarrow$  "PRESS"  $\Rightarrow$  "VOLUME KNOB".
- Tryck en gång till på volymreglaget.  
[YES] är valt som grundinställning.
- Tryck en gång till på volymreglaget.  
"DEMO OFF" visas.

### 2 Ställ in klockan och datum

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK] och tryck sedan på reglaget.

### För att ställa in klockan

- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK ADJUST] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.  
Ställ in tiden i ordningen "Timme"  $\Rightarrow$  "Minut".
- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på reglaget.

### För att ställa in datum

- Vrid på volymreglaget för att välja [DATE FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [DD/MM/YY] eller [MM/DD/YY] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [DATE SET] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.  
Ställ in datumet i ordningen "Dag"  $\Rightarrow$  "Månad"  $\Rightarrow$  "År" eller "Månad"  $\Rightarrow$  "Dag"  $\Rightarrow$  "År".

### 11 Håll $\text{Q}/\text{S}$ intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på  $\text{Q}/\text{S}$  för att återgå till föregående inställningsobjekt.

### 3 Ställ in andra alternativa inställningar

Följande poster kan endast ställas in medan STANDBY-läget är inkopplat på bilstereo.

- Tryck upprepade gånger på  $\text{SRC}$  för att koppla in beredskapsläget STANDBY.
- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (sidan 9) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 3 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- Håll  $\text{Q}/\text{S}$  intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på  $\text{Q}/\text{S}$  för att återgå till föregående inställningsobjekt.

| <b>[SYSTEM]</b>        |   |
|------------------------|---|
| <b>[KEY BEEP]</b>      | <b>[ON]</b> : Aktiverar knapptryckstonen. ; <b>[OFF]</b> : Avaktiverar.                                       |
| <b>[FACTORY RESET]</b> | <b>[YES]</b> : Återställer ursprungliga grundinställningar (utom lagrade stationer). ; <b>[NO]</b> : Avbryts. |
| <b>[ENGLISH]</b>       |   |
| <b>[РУССКИЙ]</b>       | Välj visningsspråk för menyn <b>[FUNCTION]</b> och musikinformation, om tillämpligt.                          |
| <b>[ESPAÑOL]</b>       | <b>[ENGLISH]</b> är valt som grundinställning.  |
| <b>[FRANCAIS]</b>      |   |
| <b>[DEUTSCH]</b>       |   |

## Digital radio

### Angående DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB är ett av de digitala radiosändningssystemet som finns tillgängliga idag. Det kan erbjuda ett störningsfritt ljud av digitalt kvalitet utan signalförvrängning. Vidare kan text, bilder och data förmedlas med detta system.

Till skillnad från FM-sändningar, där varje program sänds på en egen frekvens, kombineras DAB-sändningar flera program (kallade "tjänster") för att bilda en "ensemble".

Den "primära komponenten" (huvudradiostationen) åtföljs ibland av en "sekundär komponent", som kan innehålla extra program eller annan information.

#### Förberedelse:

- 1 Anslut den medföljande DAB-antennen till DAB-antenningången på baksidan av enheten. (Sidan 3)
- 2 Tryck upprepade gånger på  $\text{SRC}$  för att välja DIGITAL AUDIO.

- 3 Tryck in  $\text{Q} / \text{L}$  (LIST UPDATE) en stund för att starta uppdatering av tjänstlista.  
"UPDATED" visas när uppdateringen är klar.

### Sökning efter ensemble

- 1 Tryck upprepade gånger på  $\text{SRC}$  för att välja DIGITAL AUDIO.
- 2 Tryck upprepade gånger på  $\text{BAND}$  för att välja DB1/DB2/DB3.
- 3 Tryck in  $\text{L}\blacktriangle\text{R}$  i stund för att söka efter en ensemble.
- 4 Tryck på  $\text{L}\blacktriangle\text{R}$  för att välja en ensemble, en tjänst eller en komponent att lyssna på.

### Inställningar i minnet

Upp till 18 tjänster kan lagras.

#### Lagrings av tjänst

Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).

#### Välj en lagrad tjänst

Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

## Analog radio

### Sökning efter en station

- 1 Tryck upprepade gånger på  $\text{SRC}$  för att välja RADIO.
- 2 Tryck upprepade gånger på  $\text{BAND}$  för att välja FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- 3 Tryck på  $\text{L}\blacktriangle\text{R}$  för att starta stationssökning.

### Inställningar i minnet

Upp till 18 FM-stationer och 6 MW/LW-stationer kan lagras i förvaltsminnet.

#### Stationslagring

Medan du lyssnar på en station....

Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).

#### Val av lagrad station

Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

# CD/USB/iPod

**Valbar källa:** CD/USB/iPod USB eller iPod BT

## Uppspelningsstart

Valet av källa ändras automatiskt och uppspelning startar, när en skiva sätts i eller en enhet (USB-enhet/ iPod/iPhone) ansluts till USB-ingången.

- Se till att [USB] är valt för [IPHONE SETUP] på menyn [USB] för iPod/iPhone-uppspelning.

### För att På frontpanelen

Starta/pausa uppspelning Tryck på 6 ►||.

Hoppa bakåt/snabb spelning framåt Tryck in och håll ▶◀ / ▶▶ intryckt.

Välja ett spår eller en fil Tryck på ▶◀ / ▶▶.

Välja en mapp Tryck på 1 ▲ / 2 ▼.

Upprepad uppspelning Tryck upprepade gånger på 4 ↪.

Slumpmässig uppspelning Tryck upprepade gånger på 3 ⇠.

### [FUNCTION]-menyposter

|                 |   |
|-----------------|---|
| [AUDIO CONTROL] | : Ställer in föredragna ljudinställningar.  |
| [DISPLAY]       | : Ställer in föredragens styrning för teckenfönstret.   |
| [TUNER SETTING] | : Inställningar för radiokälla.   |
| [USB]           | : Inställningar för användning av en USB-enhet.   |
| [BT MODE]       | : Inställningar för användning av en Bluetooth-enhet.   |
| [REMOTE APP]    | : Inställningar för användning av en smartmobil till att manövrera bilstereo.                                   |
| [ALEXA SETUP]   | : Ställer in föredraget röststyrningsspråk för Alexa.   |
| [MIC GAIN]*     | : Ställer in mikrofonens känslighet.  |
| [NR LEVEL]*     | : Justerar brusreduceringsnivån.  |
| [ECHO CANCEL]*  | : Justerar fördräjningstiden för urkoppling av eko.   |
| [SYSTEM]        | : Inställningar för bilstereo.  |
| [CLOCK]         | : Justerar klockan.   |
| [ENGLISH]       | : Väljer språk för meny och musikinformation.   |
| [РУССКИЙ]       | : Väljer språk för meny och musikinformation.   |
| [ESPAÑOL]       | : Väljer språk för meny och musikinformation.   |
| [FRANÇAIS]      | : Väljer språk för meny och musikinformation.   |
| [DEUTSCH]       | : Väljer språk för meny och musikinformation.   |
| [DEMO MODE]     | : Aktiverar eller avaktiverar demonstrationsvisning.<br>* Endast tillgängligt under ett pågående telefonsamtal. |

## Övrig information

Vi hänvisar till bilstereons BRUKSANVISNING på följande webbplats angående manövreringar för uppspelning på en AUX- eller AMAZON ALEXA-källa:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/>

### Anmärkning gällande tekniska data

Frekvensomfång för Bluetooth:

2,402 GHz — 2,480 GHz

Bluetooth RF-uteffekt (E.I.R.P.):

+4 dBm (max.), effektklass 2

Högtalarimpedans:

4 Ω — 8 Ω

Driftspänning:

12 V likströms bilbatteri

## Funktionsinställningar

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- Håll Q / ↵ intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på Q / ↵ för att återgå till föregående inställningsobjekt.

- Vi hänvisar till bilstereons BRUKSANVISNING på följande webbplats angående detaljer kring varje post: <https://www.kenwood.com/cs/ce/>

# Bluetooth®

- Beroende på mobiltelefonens Bluetooth-version, operativsystem och fasta programvaruversioner kan det hända att Bluetooth-funktioner inte fungerar med denna bilstereo.
- Se till att slå på Bluetooth-funktionen på enheten när följande manövreringar ska utföras.
- Signalförhållanden varierar beroende på omgivning.

## ■ Anslutning av mikrofon

Anslut den medföljande mikrofonen till mikrofoningången på baksidan.



## ■ Parning och anslutning av en Bluetooth-enhet första gången

- 1 Tryck på  $\odot$  SRC för att slå på bilstereon.
- 2 Leta fram och välj namnet på bilstereon ("DPX-7300DAB") på Bluetooth-enheten.  
"PAIRING"  $\Rightarrow$  "PASS XXXXXX"  $\Rightarrow$  "Enhetsnamn"  $\Rightarrow$  "PRESS"  $\Rightarrow$  "VOLUME KNOB" visas i teckenfönstret.
  - För vissa Bluetooth-enheter kan det vara nödvändigt att ange en personlig identifieringskod (PIN) omedelbart efter sökning.
- 3 Tryck på volymreglaget för att starta parning.  
"PAIRING OK" visas när parningen är klar.

När parningen är klar upprättas Bluetooth-anslutningen automatiskt.

- Indikeringen " $\text{BT} 1$ " och/eller " $\text{BT} 2$ " visas i teckenfönstret.
- Batteristyrka och signalstyrka hos den anslutna enheten visas i tilläggsfältet i teckenfönstret.

## ■ Besvara ett samtal

Tryck på  $\text{P}$  eller volymreglaget eller på någon av sifferknapparna (1 till 6).

- Vrid på volymreglaget för att reglera telefonvolymen från [00] till [35].
- Tryck på  $\text{Q}/\text{H}$  för att avsluta ett samtal.

## ■ Ljudspelare via Bluetooth

- 1 Tryck upprepade gånger på  $\odot$  SRC för att välja BT AUDIO.
- 2 Manövrera ljudspelaren via Bluetooth för att starta uppspelning.

| För att                          | På frontpanelen  |
|----------------------------------|--|
| Starta/pausa uppspelning         | Tryck på 6 $\blacktriangleright \text{II}$ .   |
| Välja grupp eller mapp           | Tryck på 1 $\wedge$ / 2 $\vee$ .   |
| Hoppa över bakåt/framåt          | Tryck på $\text{I}\blacktriangleleft/\blacktriangleright\text{II}$ .                 |
| Hoppa bakåt/snabbspelning framåt | Tryck in och håll $\text{I}\blacktriangleleft/\blacktriangleright\text{II}$ intyckt. |
| Upprepad uppspelning             | Tryck upprepade gånger på 4 $\text{D}$ .   |
| Slumpmässig uppspelning          | Håll 3 $\text{X}$ intyckt för att välja [ALL RANDOM] eller [GROUP RANDOM].           |





- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Amazon, Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
- Alexa is not available in all languages and countries. Alexa features and functionality may vary by location.

