

DMX9720XDS

MONITOR MIT RECEIVER BEDIENUNGSANLEITUNG

JVCKENWOOD Corporation

- Aktualisierte Informationen (die aktuelle Bedienungsanleitung, Systemupdates, neue Funktionen usw.) finden Sie unter <https://www.kenwood.com/cs/ce/>.
- Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung unterliegen ständigen Änderungen aufgrund von Aktualisierungen technischer Daten usw. Bitte laden Sie zum Nachschlagen die neueste Ausgabe der Bedienungsanleitung herunter. <https://manual.kenwood.com/edition/im406/>

Made for
 iPhone | iPod

Works with
 Apple CarPlay

android
auto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Hi-Res
AUDIO

Hi-Res
AUDIO
WIRELESS

Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.

 dab+

 LDAC

 Bluetooth®

 WiFi
CERTIFIED

Inhalt

Vor Verwendung 4

Vorsichtsmaßnahmen.....	4
Hinweise zu diesem Handbuch.....	4

Grundfunktionen 5

Tastenfunktionen auf dem Frontpanel.....	5
Gerät einschalten	6
Grundeinstellungen	6
Einstellen der Lautstärke	8
Sensordisplay-Bedienungen	9
HOME-Bildschirm-Beschreibungen	9
Popup-Menü	10
Beschreibung des Quellenauswahlbildschirms.....	10
Quellsteuerungsbildschirm-Beschreibungen..	12
Bildschirm-Liste.....	13

Widget 14

Widget	14
Fahrwidget-Panel	14
Importieren von Bilddateien.....	15

APPS 16

Wireless-Mirroring-Vorgang	16
Apple CarPlay-Betrieb.....	16
Android-Auto-Betrieb.....	18
KENWOOD Traffic Powered By INRIX.....	20

USB 21

Anschluss eines USB-Geräts	21
USB-Grundfunktionen.....	21
Suchfunktionen	23

iPod/iPhone 24

Vorbereitung	24
iPod/iPhone-Grundbetrieb.....	25
Suchfunktionen	26

Radio 27

Radio-Grundfunktionen	27
Speicherfunktionen.....	28
Funktionsauswahl	29
Verkehrsnachrichten	29
Radioeinstellung.....	30

Digitales Radio 31

Grundlegende Bedienung des Digitalradios..	31
Speichern von Diensten.....	32
Funktionsauswahl	32
Verkehrsnachrichten	33
Digital Radio SETUP.....	34

Bluetooth-Steuerung 35

Information zur Verwendung von Bluetooth®-Geräten.....	35
Registrieren des Bluetooth-Geräts.....	36
Bluetooth-Setup	38
Wiedergabe des Bluetooth-Audiogeräts.....	39
Verwendung der Freisprecheinrichtung.....	41
Einstellungen für Freisprechen	46

Andere externe Komponenten 47

Kamera anzeigen.....	47
Verwendung der Armaturenbrettkamera	50
Externe Audio-/Video-Player (AV-IN).....	50
HDMI-Quelle	50

Einstellung **51**

Monitorbildschirm-Einstellung	51
Anschlüsse- & AV-Einstellung	51
Anzeige- & Tasteneinstellung	53
Bedienoberflächen-Einstellung	55
Systemeinstellung.....	56

Audio-Steuerung **57**

3-Wege-Lautsprechersystem-Setup.....	57
Lautsprecher/X'over-Einstellung	58
Equalizer-Steuerung.....	59
Hörposition/DTA.....	60
Fader/Balance-/Zonensteuerung	62
Lautstärke-Begrenzung	64
Soundeffekt	64
Parametrischer Equalizer	65
Speichern der Audioeinrichtung	68

Fernbedienung **69**

Batterieeinsatz.....	69
Funktionen der Fernbedienungstasten	69

Verbindung/Installation **72**

Vor der Installation.....	72
Installation des Geräts	75

Problembehebung **85**

Probleme und Lösungen	85
Fehlermeldungen.....	86

Anhang **87**

Abspielbare Medien und Dateien	87
Technische Daten	89
Wissenswertes über dieses Gerät	92

Vor Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen

⚠ WARNHINWEISE

📄 Folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Brand oder Verletzungen zu vermeiden:

- Niemals Metallgegenstände (z. B. Münzen oder metallische Werkzeuge) ins Gerät stecken oder darin belassen, um Kurzschlüsse zu verhindern.
- Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.
- Falls bei der Installation Probleme auftreten, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem KENWOOD-Händler auf.

📄 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieses Gerätes

- Falls Sie optionale Zusatzgeräte kaufen, kontaktieren Sie Ihren KENWOOD-Händler, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind und in Ihrer Region verwendet werden können.
- Sie können eine Sprache zur Darstellung von Menüs, Audiodatei-Tags usw. wählen. Siehe **Systemeinstellung (S.56)**.
- Das Radio Data System funktioniert nicht in Regionen ohne Sender, die diese Dienste unterstützen.

📄 Schutz des Monitors

- Um den Monitor vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie ihn nicht mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand bedienen.

📄 Gerät reinigen

- Ist die Frontplatte des Geräts verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem weichen trockenen Tuch, z. B. mit einem Silikontuch. Ist die Frontplatte stark verschmutzt, entfernen Sie den Schmutz mit einem mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch und wischen Sie sie anschließend wieder mit einem weichen trockenen Tuch ab.

HINWEIS

- Kein Reinigungsmittel direkt auf das Gerät sprühen. Dies könnte die mechanischen Bauteile beschädigen. Die Frontplatte nicht mit einem harten Tuch oder Lösungsmitteln wie z. B. Verdüner oder Alkohol reinigen. Dies könnte die Oberfläche zerkratzen oder die Aufdrucke löschen.

📄 GPS-Signal erfassen

Wenn Sie dieses Gerät erstmals einschalten, müssen Sie warten, bis das System die ersten Satellitensignale erfasst hat. Dieser Vorgang kann manchmal mehrere Minuten dauern. Stellen Sie zur schnellstmöglichen Signalerfassung sicher, dass Ihr Fahrzeug im Freien und in einem offenen Bereich steht, also abseits von großen Gebäuden und hohen Bäumen.

Nachdem das System erstmals ein Satellitensignal empfangen hat, wird es dies in Zukunft schneller tun.

📄 Über GLONASS

Dieses Gerät verwendet das Global Navigation Satellite System (GLONASS) zusätzlich zum GPS. Die Kombination von GPS und GLONASS kann die Positionsgenauigkeit im Vergleich zur alleinigen Verwendung von GPS verfeinern.

📄 Vorsichtshinweis für Smartphone-Besitzer


Wenn Sie mehrere Anwendungen auf Ihrem Smartphone laufen lassen, während der Bildschirm mit diesem Gerät geteilt wird, wird der Mikroprozessor des Smartphones stark beansprucht, wodurch die Kommunikation und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden können. Um die besten Ergebnisse bei der Kopplung mit Ihrem KENWOOD-Receiver zu erzielen, schließen Sie bitte alle nicht benötigten Anwendungen.

Hinweise zu diesem Handbuch

- Die in diesem Handbuch gezeigten Bildschirme und Bedienelemente sind Beispiele, die zur Verdeutlichung der Funktionen dienen sollen. Aus diesem Grund können sie sich von den tatsächlichen Bildschirmen oder Bedienelementen unterscheiden oder es werden andere Anzeigemuster verwendet.
- **Anzeigesprache:** Englisch wird zur Erklärung verwendet. Sie können eine Anzeigesprache im **SETUP**-Menü wählen. Siehe **Systemeinstellung (S.56)**.

Grundfunktionen


Tastenfunktionen auf dem Frontpanel

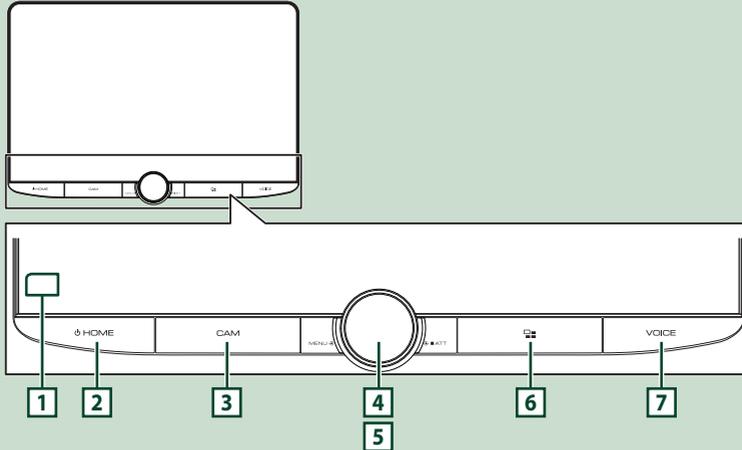

Nummer	Name	Handlung
1	Fernbedienung	• Empfängt das Fernbedienungssignal.
2	HOME/⏪	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den HOME-Bildschirm an (S.9). • Drücken Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um die Stromversorgung auszuschalten. • Ist die Stromversorgung ausgeschaltet, wird sie hierdurch eingeschaltet.
3	CAM	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltet die Kameraanzeige ein/aus. (S.47) Die Kamera, deren Ansicht zuerst gezeigt wird, wechselt entsprechend der Kamerazuweisungseinstellung (S.48) und der Schalthebelposition im Schaltpult. Die Kameraansicht, die zuletzt angezeigt wurde, bleibt erhalten, und dieselbe Kameraansicht wird beim nächsten Mal angezeigt. Wenn die Zuordnungseinstellung geändert wird, wird die Ansicht der hinteren Kamera angezeigt.
4	MENU/ATT	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Popup-Menü-Bildschirm an. • Gedrückthalten für 1 Sekunde schaltet die Lautstärkeabschwächung ein/aus.
5	Lautstärkeknopf	• Regelt die Lautstärke. (S.8)
6		<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den APP-Bildschirm an (Apple CarPlay/Android Auto/Wireless Mirroring). • Wechselt zum Steuerungsbildschirm der aktuellen Quelle, wenn der APP-Bildschirm angezeigt wird.
7	VOICE	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltet die Spracherkennungsfunktion ein/aus. (S.18, S.20, S.43) • Wenn weder Apple CarPlay, Android Auto, noch ein Bluetooth Telefon mit Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, zeigt gedrückt halten den Bluetooth Pairing-Wartedialog an. (S.36)

Gerät einschalten

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.

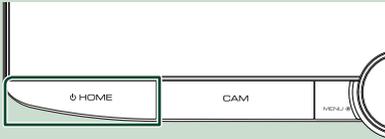

➤ Das Gerät ist eingeschaltet.

- **Zum Ausschalten des Geräts:**

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste 1 Sekunde lang.

HINWEIS


- Wird das Gerät erstmals nach der Installation eingeschaltet, müssen einige Grundeinstellungen durchgeführt werden (S.6).

Grundeinstellungen

Ersteinrichtung

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

- 1 Jedes Element wie folgt einstellen.

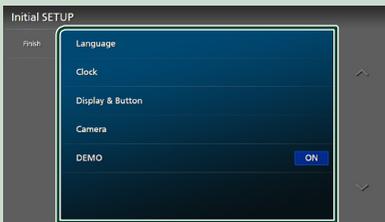

- **Language**

Wählen Sie die für den Steuerungsbildschirm und die Einstellungselemente zu verwendende Sprache. Die Werkseinstellung ist „British English(en)“.

- 1 Berühren Sie **Language**.
- 2 Berühren Sie **Language Select**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- 4 Berühren Sie **↶**.

Details finden Sie unter **Systemeinstellung (S.56)**.

- **Clock**

Richtet die Synchronisierung der Uhr ein und stellt sie.

Detaillierte Informationen finden Sie unter **Kalender-/Uhreinstellungen (S.8)**.

- **Display & Button**

Legen Sie die Beleuchtungsfarbe der Tasten fest.

- 1 Berühren Sie **Display & Button**.
- 2 Berühren Sie **Button Illumination Colour**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Farbe aus.
- 4 Berühren Sie **↶**.

Einzelheiten finden Sie unter **Anzeige- & Tasteneinstellung (S.53)**.

- **Camera**

Stellen Sie die Parameter für die Kamera ein.


- 1 Drücken Sie **Camera**.
- 2 Stellen Sie jede Funktion ein und drücken Sie **↶**.

Für Einzelheiten, siehe **Kamera-Einstellung (S.47)**.

- **DEMO**

Zum Einstellen des Demonstrationsmodus. Werkseinstellung ist „ON“.

- 2 Drücken Sie **Finish**.

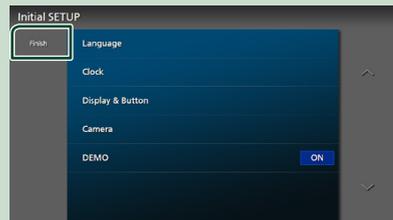

HINWEIS

- Diese Einstellungen können im SETUP-Menü erfolgen. Siehe **Einstellung (S.51)**.

Sicherheitscode-Einstellung

Sie können zum Schutz Ihres Empfangssystems gegen Diebstahl einen Sicherheitscode einstellen.

Ist die Sicherheitscode-Funktion aktiviert, lässt sich der Code nicht ändern und die Funktion kann nicht freigegeben werden. Beachten Sie, dass Sie als Sicherheitscode eine beliebige 4- bis 8-stellige Zahl Ihrer Wahl eingeben können.

Vorbereitung

- Stellen Sie **DEMO** auf dem Systemeinstellungsmenübildschirm auf **OFF (S.56)**.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **System**.
 - Das Systemeinstellungsmenü wird angezeigt.
- 5 Berühren Sie **Security Code Set** im Systemeinstellungsmenü.
 - Der Sicherheitscode-einstellen-Bildschirm wird angezeigt.
- 6 Geben Sie einen 4- bis 8-stelligen Sicherheitscode ein und berühren Sie **Enter**.



- 7 Geben Sie den gleichen Code erneut ein und drücken Sie **Enter**.
Jetzt ist Ihr Sicherheitscode registriert.

HINWEIS

- Berühren Sie **BS**, um den letzten Eintrag zu löschen.
- Wenn Sie einen anderen Sicherheitscode eingeben, kehrt die Bildschirmanzeige zu Schritt 5 zurück (für die Eingabe des ersten Codes).
- Wenn Sie den Receiver von der Batterie getrennt haben, geben Sie den korrekten Sicherheitscode ein, den Sie in Schritt 5 eingegeben haben, und berühren Sie **Enter**. Sie können Ihren Empfänger verwenden.

Zum Ändern des Sicherheitscodes:

- 1 Berühren Sie **Security Code Change** auf dem Sicherheitsbildschirm.
 - Der Sicherheitscode-einstellen-Bildschirm wird angezeigt.
- 2 Geben Sie den aktuellen registrierten Sicherheitscode ein und berühren Sie **Enter**.
- 3 Geben Sie einen neuen 4- bis 8-stelligen Sicherheitscode ein und berühren Sie **Enter**.
- 4 Geben Sie den gleichen Code erneut ein und drücken Sie **Enter**.
Der neue Sicherheitscode ist registriert.

Löschen des Sicherheitscodes:

- 1 Berühren Sie **Security Code Cancellation** auf dem Bildschirm Sicherheit.
 - Der Sicherheitscode-einstellen-Bildschirm wird angezeigt.
- 2 Geben Sie den aktuellen registrierten Sicherheitscode ein und berühren Sie **Enter**.
Der Sicherheitscode ist gelöscht.

Kalender-/Uhreinstellungen

- 1 Drücken Sie die **HOME** / ϕ -Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **System**.
 - Das Systemeinstellungsmenü wird angezeigt.
- 5 Jedes Element wie folgt einstellen.
Blättern Sie die Seite nach unten, um die nicht sichtbaren Punkte anzuzeigen.



Time Format

Wählen Sie das Format für die Zeitanzeige aus.

12-Hour / 24-Hour (Standard)

Clock

GPS-SYNC (Werkseinstellung):

Synchronisiert die Uhrzeit mit den GPS-Daten.

Manual: Stellen Sie die Uhr manuell ein.

Time Zone

Wählen Sie die Zeitzone.

Clock Adjust


Wenn Sie **Manual** für Uhr auswählen, stellen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell ein. **(S.8)**

HINWEIS

- Bitte stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Wenn sie nicht eingestellt sind, funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht.

Stellt das Datum und die Uhrzeit manuell ein


- 1 Berühren Sie **Clock** im Systemeinstellungsmenü.
- 2 Wählen Sie **Manual**.
- 3 Berühren Sie **Time Zone** im Systemeinstellungsmenü.
- 4 Wählen Sie die Zeitzone.
- 5 Berühren Sie **Clock Adjust** im Systemeinstellungsmenü.
- 6 Stellen Sie das Datum und dann die Uhrzeit ein.

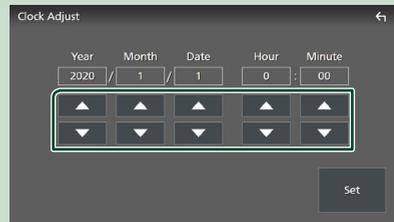

- 7 Berühren Sie **Set**.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke anpassen (0 bis 40). Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

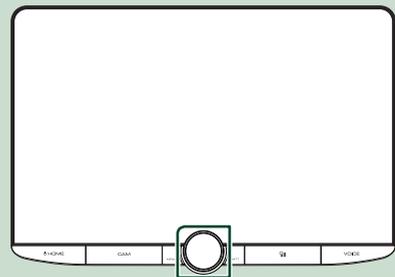


Sensordisplay-Bedienungen

Um Bedienungen auf dem Bildschirm auszuführen, können Sie berühren, berührt halten, wischen oder streichen, um einen Punkt zu wählen, einen Einstellungsmenübildschirm anzuzeigen oder Seiten zu ändern.


● Berühren

Berühren Sie den Bildschirm sanft, um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu wählen.

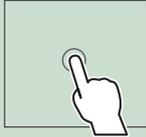

● Berührt halten

Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger an der gleichen Stelle, bis die Anzeige wechselt oder eine Meldung angezeigt wird.

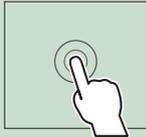

● Wischen

Ziehen Sie Ihren Fingers nach links oder rechts auf dem Bildschirm entlang, um die Seite zu wechseln.



Sie können durch eine Listenansicht scrollen, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben/unten wischen.

● Streichen

Ziehen Sie Ihren Fingers nach oben oder unten auf dem Bildschirm entlang, um das Schirmbild weiterzublättern.



HOME-Bildschirm-Beschreibungen


Die meisten Funktionen lassen sich über den HOME-Bildschirm ausführen.



- | | |
|---|--|
| 1 | • Widget (S.14) |
| 2 | • Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an. (S.11) |
| 3 | • Zeigt den SETUP-Menü-Bildschirm an. (S.51) |
| 4 | • Verknüpfungssymbole für die Wiedergabequelle (S.12) |

Den HOME-Bildschirm aufrufen

- 1 Drücken Sie die **HOME** / **⏻**-Taste.

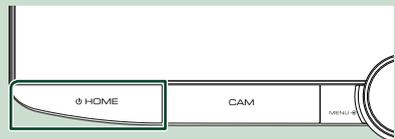

➤ Der HOME-Bildschirm erscheint.

Popup-Menü

- 1 Drücken Sie die **MENU / ATT**-Taste.
 ► Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Tippen Sie, um das Popup-Menü anzuzeigen.



1

Der Inhalt des Menüs ist wie folgt.

	• Zeigt den Bildschirm-Einstellungsbildschirm an. (S.51)
	• Schaltet die Anzeige aus. (S.10)
	• Zeigt den Bildschirm der Kameraansicht an. (S.47)
	• Zeigt den SETUP-Menü-Bildschirm an. (S.51)
	• Zeigt den Audio-Bildschirm an. (S.57)
	• Zeigt den Steuerungsbildschirm der aktuellen Quelle an. Die Funktion des Symbols ändert sich je nach Quelle. Dieses Symbol steht für USB-Quelle.
	• Schließen Sie das Popup-Menü.
1	• Abkürzungs-Quellensymbole: Die Quelle wechselt zu derjenigen, die Sie mit einer Verknüpfung festgelegt haben. Für die Einstellung des Schnellzugriffs siehe Benutzerdefinierte Einstellung der Schnellzugriffssymbole (S.12) .
	• Zeigt den Gerätelistenbildschirm an. (S.36)

Den Bildschirm ausschalten

- 1 Wählen Sie **Display OFF** im Pop-up-Menü.



HINWEIS

- Berühren Sie das Display, um den Bildschirm einzuschalten.
- Um die Uhr bei ausgeschaltetem Bildschirm anzuzeigen, muss „OSD Clock“ auf „EIN“ eingestellt sein. **(S.53)**

Beschreibung des Quellenauswahlbildschirms

Sie können die Symbole aller Wiedergabequellen und Optionen auf dem Quellenauswahlbildschirm anzeigen.



2

3

- 1 • Ändert die Wiedergabequellen. Siehe Wiedergabequellen, **Die Wiedergabequelle auswählen (S.11)**.
- 2 • Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- 3 • Zeigt den SETUP-Menü-Bildschirm an. **(S.11)**

Die Wiedergabequelle auswählen

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
➤ Der HOME-Bildschirm erscheint.

- 2 Berühren Sie .

In diesem Bildschirm können Sie die folgenden Quellen und Funktionen auswählen.

	• Schaltet auf die digitale Radiosendung um. (S.31)
	• Wechselt zum Apple CarPlay-Bildschirm des angeschlossenen iPhone. (S.16)
	• Wechselt zum Android-Auto-Bildschirm des angeschlossenen Android-Smartphones. (S.18)
	• Zeigt den Freisprechbildschirm an. (S.41) Wenn weder Apple CarPlay, Android Auto, noch ein Bluetooth-Telefon mit Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, wird der Bluetooth-Pairing-Wartedialog angezeigt.*1 (S.36)
	• Wechselt zum Wireless-Mirroring-Bildschirm des angeschlossenen Android-Smartphones. (S.16)
	• Schaltet auf Radio um. (S.27)
	• Spielt Bluetooth-Audioplayer ab. (S.39)
	• Spielt von einem iPod/iPhone ab. (S.24)
	• Spielt Dateien auf einem USB-Gerät ab. (S.21)
	• Gibt Inhalte eines Geräts wieder, das am HDMI-Eingang angeschlossen ist. (S.50)
	• Wechselt zu einem externen Gerät, das über den AV-Audioeingangsanschluss und den Videoeingangsanschluss verbunden ist.*2,*3 (S.50)
	• Schaltet das Gerät auf Standby. (S.11)

*1 Beim Anschließen als Apple CarPlay oder Android Auto funktioniert es als ein in Apple CarPlay oder Android Auto zur Verfügung gestelltes Telefon. Wenn Apple CarPlay oder Android Auto während eines Gesprächs über das Bluetooth-Gerät verbunden werden, wird das laufende Gespräch fortgesetzt.

*2 Sie können die **AV-IN**-Quelle verwenden, wenn ein Kabel einer Videoquelle außer einer Kamera am Videoeingangsanschluss und ein Kabel am AV-Audioeingangsanschluss angeschlossen ist. **(S.82)**


*3 Legen Sie „VIDEO IN“ auf „None“ in den Kamerazuweisungseinstellungen fest. **(S.48)**

Das Gerät auf Standby schalten

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
➤ Der HOME-Bildschirm erscheint.

- 2 Berühren Sie .


- 3 Drücken Sie **STANDBY**.

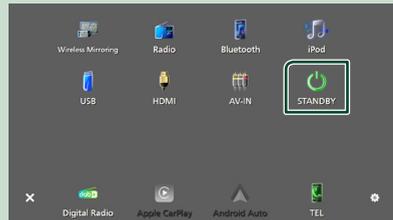

Benutzerdefinierte Einstellung der Schnellzugriffssymbole

Sie können die Anordnungen der Quellensymbole beliebig ändern. Die 4 in der unteren Zeile angeordneten Punkte erscheinen als Symbole für den Schnellzugriff auf die Wiedergabequelle in der unteren Leiste der verschiedenen Bildschirme.

- 1 Drücken Sie die **HOME** / ϕ -Taste.
➤ Der HOME-Bildschirm erscheint.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Halten Sie das Symbol gedrückt, das Sie verschieben möchten, um in den Anpassungsmodus zu gelangen.
- 4 Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Position.

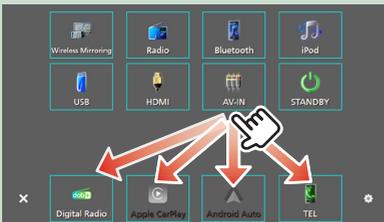

Quellsteuerungsbildschirm-Beschreibungen

Es gibt eine Reihe von Funktionen, die praktisch auf jedem Bildschirm ausgeführt werden können.



1  Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an. (S.10)

2  Zeigt den SETUP-Menü-Bildschirm an. (S.51)

3 **Abkürzungs-Quellensymbole**
Die Quelle wechselt zu derjenigen, die Sie mit einer Verknüpfung festgelegt haben. Für die Einstellung des Schnellzugriffs siehe **Benutzerdefinierte Einstellung der Schnellzugriffssymbole (S.12)**.

4 **Funktionspanel ***
Berühren Sie die rechte Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen.

5  Angeschlossene Bluetooth-Geräte-Informationen.

6 **Anzeigepunkte**
Zeigt die aktuelle Quellenbedingung usw. an.

- **ATT**: Der Dämpfer ist eingeschaltet.
- **DUAL**: Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.
- **MUTE**: Die Stummschaltfunktion ist aktiv.
- **LOUD**: Die Loudnessfunktion ist aktiviert.

7 **Inhaltsliste ***
Zeigt die Liste der Titel/Dateien/Sender/Kanäle an.

8 Bedientasten

Sie können die aktuelle Quelle mit diesen Funktionstasten betreiben. Die verfügbaren Funktionen sind je nach Quellentyp unterschiedlich.

* Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung sind die linken und rechten Fächer vertauscht. Für Informationen zur Einstellung der Fahrposition siehe **Bedienoberflächen-Einstellung (S.55)**.

Bildschirm-Liste

Die meisten Bildschirm-Listen haben einige gemeinsame Funktionstasten.

Siehe (S.23, 26, 41).

Zeigt den Listenbildschirm an

Für USB/iPod:

- 1 Berühren Sie **Q**, oder den im Informationsbereich aufgeführten Punkt auf dem Quellensteuerungsbildschirm.
 - Der Listenbildschirm wird angezeigt.

Für Bluetooth-Audio:

- 1 Berühren Sie **Q**.
 - Der Listenbildschirm wird angezeigt.



Zeigt das Auswahlfenster in Listenform an.



Zeigt eine Musik/Film-Dateienliste an.



3 **Play** usw.

Tasten mit unterschiedlichen Funktionen werden hier angezeigt.

- **▶ Play**: Spielt alle Titel im Ordner mit dem aktuellen Titel ab.
- **Q A-Z**: Springt zum Buchstaben, den Sie eingegeben haben (alphabetische Suche).
- **📁 Top** **📁 Up**: Springt in die obere Hierarchieebene.



4 **Text scrollen**

Scrollt die Textanzeige.



5 **Seite scrollen**

Sie können die Seiten ändern, um mehr Elemente anzuzeigen, indem Sie auf **⬆️ / ⬆️** drücken.

- **⬆️ / ⬆️**: Zeigt die oberste oder unterste Seite an.



6 **Rückkehr**

Keht zum vorherigen Bildschirm zurück.

HINWEIS

- Abhängig von der aktuellen Quelle oder dem Modus erscheinen manche Funktionstasten eventuell nicht.

Widget

Widget

- 1 Drücken Sie die **HOME** / **⏻**-Taste.
- 2 Sie können das Widget wechseln oder den Widgetbereich benutzerdefiniert einrichten.



1 Vollbild-Widget-Panel

Sie können das Vollbild-Widget wechseln, indem Sie im Widget-Panel nach links oder rechts wischen. Das Widget wird in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: Album Art, Visualizer, Fotorahmen.

2 Flexibles Quellen-Widget-Panel

- Zeigt die Informationen und Bedientasten der aktuellen Quelle an.
- Während der Wiedergabe einer Audioquelle können Sie die Größe des Widget-Panels zwischen 2 Zeilen und 4 Zeilen umschalten, indem Sie die rechte obere Ecke des Widget-Panels berühren.
-  (nur USB/HDMI/AV-IN/Wireless-Mirroring-Quelle): Zeigt den Quellensteuerungsbildschirm an.
-  (nur HDMI/AV-IN/Wireless-Mirroring-Quelle): Schaltet zwischen der horizontalen und vertikalen Ausrichtung des Widget-Panels um.

3 Fahrwidget-Panel

Sie können das Fahrwidget-Panel wechseln, indem Sie die rechte obere Ecke des Widget-Panels berühren. **(S.14)**

Fotorahmen-Widget

Sie können eine Diashow der auf Ihrem iPhone oder Android-Smartphone gespeicherten Bilddateien anzeigen.


Vorbereitung

- Siehe **Importieren von Bilddateien (S.15)**.

Fahrwidget-Panel

Sie können das Widget wechseln.

- 1 Drücken Sie die **HOME** / **⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie in der oberen rechten Ecke des Fahrwidget-Panels.

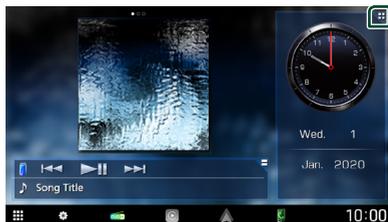

- Die Liste der Fahrwidgets wird angezeigt.

- 3 Berühren Sie das gewünschte Widget. Sie können eines der folgenden Widgets auswählen.

- Uhr-Widget
- Wetter-Widget *1
- Kompass-Widget
- Widget zur EQ-Einstellung
- Kamera-Widget


*1 Sie können die INRIX-Wettervorhersage empfangen, indem Sie Ihr iPhone oder Android-Smartphone anschließen, auf dem die „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“-App installiert ist.

● Wechsel der Widget-Position

Sie können die Position des Widget-Panels von rechts nach links verschieben. Wenn Sie die Position des Fahrwidget-Panels ändern, ändert sich auch die Position des Vollbild-Widget-Panels und des flexiblen Quellen-Widget-Panels.

1 Halten Sie das Fahrwidget-Panel gedrückt.

- Der Widget-Anpassungsmodus ist aktiviert.

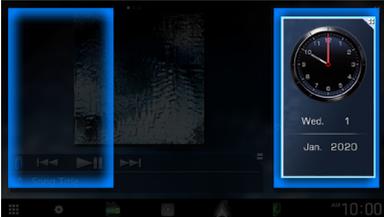

2 Ziehen Sie das Fahrwidget nach rechts oder links.

Wetter-Widget

Sie können die Wettervorhersage für Ihren aktuellen Standort anzeigen.

Vorbereitung

- Siehe **KENWOOD Traffic Powered By INRIX (S.20)**.

Importieren von Bilddateien

Sie können die auf Ihrem iPhone oder Android-Smartphone gespeicherten Bilddateien anzeigen, indem Sie das iPhone oder Android-Smartphone, auf dem die „KENWOOD Portal APP“-Anwendung installiert ist, an dieses Gerät anschließen.

Die Bilddateien werden auf dem Fotorahmen-Widget angezeigt. Sie können auch ein Bild als Hintergrundbild festlegen.

Siehe **Fotorahmen-Widget (S.14)** und **Registrierung eines Originalbildes (S.54)**.

Vorbereitung

- Installieren Sie die aktuellste Version der „KENWOOD Portal APP“-Anwendung auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone.
 - iPhone: Suchen Sie im Apple App Store nach „KENWOOD Portal APP“, um die neueste Version zu finden und zu installieren.
 - Android-Smartphone: Suchen Sie in Google Play nach „KENWOOD Portal APP“, um die neueste Version zu finden und zu installieren.
- Detaillierte Informationen finden Sie in der „KENWOOD Portal APP“-Anwendung.

1 Schließen Sie das Gerät an.

- Um ein Gerät über Bluetooth anzuschließen, registrieren Sie es als ein Bluetooth-Gerät und nehmen Sie die App-(SPP)-Profileinstellung für die Verbindung im Voraus vor. Siehe **Registrieren des Bluetooth-Geräts (S.36)** und **Auf das verbundene Gerät umschalten (S.37)**.
- Schließen Sie ein iPhone mit dem KCA-iP103 an den USB-Anschluss an. **(S.83)**

2 Entsperren Sie Ihr Gerät.

APPS

Wireless-Mirroring-Vorgang

Sie können den gleichen Bildschirm des Android-Smartphones auf dem Monitor des Geräts anzeigen, das die Wireless-Mirroring-Funktion des Android-Smartphones verwendet.

Vorbereitung

- Sie können die Wireless Mirroring-Funktion mit Android-Smartphones verwenden, die mit dieser Funktion kompatibel sind.
- Diese Funktion kann je nach Hersteller Wireless Display, Screen Mirroring, AllShare Cast, usw. genannt werden.
- Die Einstellungen des Android-Smartphones können je nach Gerätetyp unterschiedlich sein. Detaillierte Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung Ihres Android-Smartphones.
- Wenn Ihr Android-Smartphone gesperrt ist, erscheint der Mirroring-Bildschirm eventuell nicht.
- Wenn das Android-Smartphone nicht für UIBC bereit ist, können Sie keine Berührungsbedienug ausführen.

- 1 Drücken Sie die **HOME** / **⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie **Wireless Mirroring**. (S.11)
 - Der App-Bildschirm erscheint.
- 4 Bedienen Sie Ihr Android-Smartphone, um die Wireless-Mirroring-Funktion zu aktivieren, verbinden Sie sich dann mit diesem Gerät.
- 5 Wählen Sie („DMX9720XDS“) als das zu verwendende Netzwerk aus.
 - Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird der gleiche Bildschirm wie auf dem Android-Smartphone angezeigt.

HINWEIS

- Apps wird abgebrochen, wenn die Stromversorgung EIN/AUS geschaltet wird oder Sie das Fahrzeug verlassen. Um Apps neu zu starten, bedienen Sie das Android-Smartphone.
- Wenn die Apps-Quelle angezeigt wird, können Sie kein Bluetooth registrieren oder neu verbinden. Wechseln Sie die Apps-Quelle zu einer anderen Quelle und bedienen Sie das Bluetooth-Gerät.

Apple CarPlay-Betrieb

Apple CarPlay ist ein intelligenterer, sichererer Weg, Ihr iPhone im Auto zu verwenden. Apple CarPlay nimmt die Dinge, die Sie mit dem iPhone tun möchten und zeigt sie auf dem Bildschirm des Produkts an. Sie können während der Fahrt vom iPhone Weganweisungen erhalten, Anrufe tätigen, Mitteilungen senden und empfangen und Musik hören. Sie können auch die Siri-Sprachsteuerung nutzen, um das iPhone leichter zu bedienen.

Für Einzelheiten zu Apple CarPlay, besuchen Sie <https://www.apple.com/ios/carplay/>.

Geeignete iPhone-Geräte

Sie können Apple CarPlay mit den folgenden iPhone-Modellen verwenden.

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s

Anschluss eines iPhones

Verdrahtungsanschluss

- 1 Schließen Sie Ihr iPhone mit dem KCA-iP103 an den USB-Anschluss an. (S.83)

Wenn ein iPhone, das mit Apple CarPlay kompatibel ist, an den USB-Anschluss angeschlossen wird, wird das derzeit angeschlossene Bluetooth-Freisprechtelefon getrennt. Wenn ein anderes Bluetooth-Freisprechtelefon verwendet wird, wird es nach dem Ende des Anrufs abgetrennt.

- 2 Entsperren Sie Ihr iPhone.

Kabellose Verbindung

Sie können das registrierte iPhone in der **Device List** auswählen und als Apple-CarPlay-Gerät verwenden.

Siehe **Registrieren des Bluetooth-Geräts (S.36)**.

HINWEIS

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion und die WiFi-Funktion eines iPhone ein.
- Wenn zwei oder mehr iPhones registriert wurden, wählen Sie das iPhone aus, das als die **Apple CarPlay**-Quelle verwendet werden soll. **(S.17)**
- Es ist erforderlich, die GPS-Antenne zu verbinden, um Apple CarPlay drahtlos zu verwenden.
- Wenn die Wi-Fi-Verbindung nicht mehr verfügbar ist, wird der HOME-Bildschirm angezeigt.
- Sie können Apple CarPlay nicht verwenden, wenn die Funktion auf dem iPhone ausgeschaltet wurde.

Zum Umschalten des aktuellen Bildschirms zum Apple CarPlay-Bildschirm beim Anschluss Ihres iPhone

- Drücken Sie das **Apple CarPlay**-Symbol auf dem Quellenauswahlbildschirm. **(S.11)**
- Berühren Sie die folgende Verbindungsnachricht, wenn sie erscheint.



HINWEIS

- Die Verbindungsnachricht erscheint, wenn;
 - Das iPhone, das Sie vorher verwendet haben, erneut verbunden wird.
 - Ein anderer Bildschirm als HOME oder der Quellenauswahlbildschirm angezeigt wird.
- Die Verbindungsnachricht wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt.

Auswahl eines Apple-CarPlay-Geräts

Wenn zwei oder mehr mit Apple CarPlay kompatible iPhones registriert wurden, wählen Sie das iPhone aus, das als Apple-CarPlay-Quelle verwendet werden soll.


Siehe **Auf das verbundene Gerät umschalten (S.37)**.

Betriebstasten und verfügbare Apps auf dem Startbildschirm von Apple CarPlay

Sie können die Apps des angeschlossenen iPhones nutzen.

Die angezeigten Elemente und die auf dem Bildschirm genutzte Sprache unterscheiden sich je nach den angeschlossenen Geräten.

Um den Apple CarPlay-Modus aufzurufen, berühren Sie das Symbol **Apple CarPlay** auf dem Quellenauswahlbildschirm. **(S.11)**

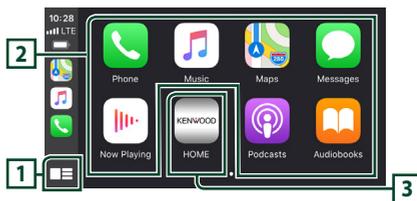

1 *

- Zeigt den Startbildschirm von Apple CarPlay an.
- Zum Aktivieren von Siri gedrückt halten.

2 **Anwendungstasten**

Startet die Anwendung.

3 **HOME**

Schließt den Apple CarPlay-Bildschirm und zeigt den Home-Bildschirm an.

* Das Symboldesign kann sich je nach iOS-Version ändern.


Zum Verlassen des Apple CarPlay-Bildschirms

- 1 Drücken Sie die **HOME** / -Taste.

Nutzung von Siri

Sie können Siri aktivieren.

- 1 Drücken Sie die **VOICE**-Taste.

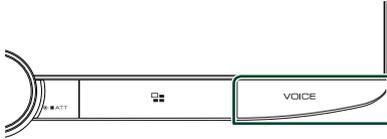


- 2 Sprechen Sie mit Siri.

Deaktivieren

- 1 Drücken Sie die **VOICE**-Taste.

Auf den Apple-CarPlay-Bildschirm umschalten, während Sie eine andere Quelle hören

- 1 Drücken Sie die Taste .

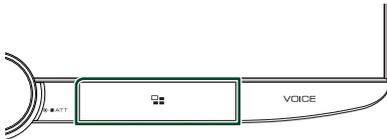

HINWEIS

- Wenn Sie mit dem Apple-CarPlay-Bildschirm eine andere Quelle hören, wird durch Abspielen von Musik im Apple-CarPlay-Modus die aktuelle Quelle nicht auf die Apple-CarPlay-Quelle umgeschaltet.

Android-Auto™-Betrieb

Mit Android Auto können Sie die Funktionen Ihres Android-Smartphones nutzen, die während der Fahrt geeignet sind. Sie können während der Fahrt ganz einfach auf die Streckenführung zugreifen, Anrufe tätigen, Musik hören und auf praktische Funktionen auf dem Android-Smartphone zugreifen.

Für Einzelheiten zu Android Auto besuchen Sie <https://www.android.com/auto/> und <https://support.google.com/androidauto>.

Geeignete Android-Smartphones

Sie können Android Auto mit Android-Smartphones der Android-Version 5.0 oder höher verwenden.

Für WLAN-Verbindung Android 8.0 oder höher.

HINWEIS

- Android Auto ist möglicherweise nicht auf allen Geräten und möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

● Über die Platzierung des Smartphones

Installieren Sie das als Android Auto-Gerät verbundene Smartphone an einem Ort, an dem es die GPS-Signale empfangen kann.

Wenn Sie den Google Assistent verwenden, installieren Sie das Smartphone an einem Ort, an dem das Smartphone eine Stimme über das Mikrofon gut empfangen kann.

HINWEIS

- Platzieren Sie das Smartphone nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe eines Abluftgebläses einer Klimaanlage. Die Platzierung des Smartphones an solchen Orten kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigung Ihres Smartphone führen.
- Lassen Sie das Smartphone nicht im Fahrzeug.

■ Anschluss des Android-Smartphones

Verdrahtungsanschluss

1 Schließen Sie ein Android-Smartphone über den USB-Anschluss an. (S.84)

Schließen Sie das Android-Smartphone über Bluetooth an, um die Freisprechfunktion zu nutzen.

Wenn ein Android-Smartphone, das mit Android Auto kompatibel ist, an den USB-Anschluss angeschlossen wird, wird das Gerät automatisch über Bluetooth angeschlossen und das derzeit angeschlossene Bluetooth-Freisprechtelefon wird abgetrennt.

2 Entsperren Sie Ihr Android-Smartphone.

3 Drücken Sie die **HOME** / ϕ -Taste.

4 Berühren Sie .

5 Berühren Sie **Android Auto**. (S.11)

Kabellose Verbindung

Sie können das registrierte Android-Smartphone in der **Device List** auswählen und als Android-Auto-Gerät verwenden. Siehe **Registrieren des Bluetooth-Geräts** (S.36).

1 Drücken Sie die **HOME** / ϕ -Taste.

2 Berühren Sie .

3 Berühren Sie **Android Auto**. (S.11)

HINWEIS

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion und die WLAN-Funktion des Android-Smartphones ein.
- Wenn zwei oder mehr Android-Smartphones registriert wurden, wählen Sie das Android-Smartphone aus, das als Android-Auto-Quelle verwendet werden soll. (S.19)
- Um das Passwort für die kabellose Verbindung manuell zu ändern, siehe **Reset Android Auto Wireless Connection** (S.52).
- Wenn die Wi-Fi-Verbindung nicht mehr verfügbar ist, wird der HOME-Bildschirm angezeigt.

■ Wählen Sie ein Android-Smartphone aus.


Wenn zwei oder mehr Android-Smartphones registriert wurden, wählen Sie das Android-Smartphone aus, das als Android-Auto-Quelle verwendet werden soll. Siehe **Auf das verbundene Gerät umschalten** (S.37).

■ Betriebstasten und verfügbare Apps auf dem Android Auto-Bildschirm

Sie können die Vorgänge der Apps des angeschlossenen Android-Smartphones durchführen.

Die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente unterscheiden sich je nach den angeschlossenen Android-Smartphones.

Um den Android-Auto-Modus aufzurufen, berühren Sie das Symbol **Android Auto** auf dem Quellenauswahlbildschirm. (S.11)

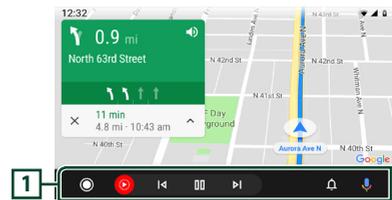

1 Navigationsleiste


Startet die Anwendung und zeigt Informationen an.

Schließen des Android Auto-Bildschirms

1 Drücken Sie die **HOME** / ϕ -Taste.

Nutzen der Sprachsteuerung

1 Drücken Sie die **VOICE**-Taste.

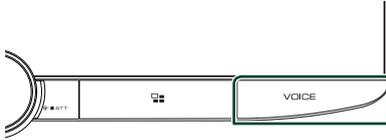

2 Beginnen Sie zu sprechen.

HINWEIS


- Wenn Sie während des Sprechens die **VOICE**-Taste gedrückt halten, können Sie die Spracheingabe von Anfang an wiederholen.

Abbrechen

1 Drücken Sie die **VOICE**-Taste.

Auf den Android-Auto-Bildschirm umschalten, während Sie eine andere Quelle hören

1 Drücken Sie die Taste .

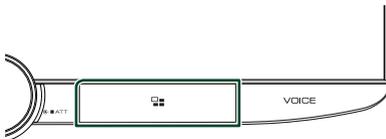

HINWEIS

- Wenn Sie mit dem Android-Auto-Bildschirm eine andere Quelle hören, wird durch Abspielen von Musik im Android-Auto-Modus die aktuelle Quelle nicht auf die Android-Auto-Quelle umgeschaltet.

KENWOOD Traffic Powered By INRIX

Sie können die INRIX-Wettervorhersage empfangen, indem Sie Ihr iPhone oder Android-Smartphone an dieses Gerät anschließen, auf dem die „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“-App installiert ist.

Vorbereitung

- Installieren Sie die aktuellste Version der Anwendung KENWOOD Traffic Powered By INRIX auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone.
 - iPhone: Suchen Sie im App Store nach „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“, um die neueste Version zu finden und zu installieren.
 - Android-Smartphone: Suchen Sie in Google Play nach „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“, um die neueste Version zu finden und zu installieren.
- Details finden Sie in der „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“-App.

1 Schließen Sie das Gerät an.

- Um ein Gerät über Bluetooth anzuschließen, registrieren Sie es als ein Bluetooth-Gerät und nehmen Sie die App-(SPP)-Profileneinstellung für die Verbindung im Voraus vor. Siehe **Registrieren des Bluetooth-Geräts (S.36)** und **Auf das verbundene Gerät umschalten (S.37)**.
- Schließen Sie ein iPhone mit dem KCA-iP103 an den USB-Anschluss an. **(S.83)**


HINWEIS

- Wenn Apple CarPlay angeschlossen ist, können Sie die INRIX-Verkehrsinformationen und die INRIX-Wettervorhersage empfangen.

USB

Anschluss eines USB-Geräts

- 1 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Kabel. (S.83)

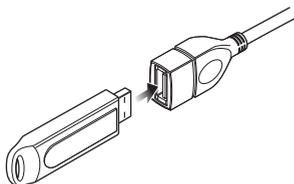

- 2 Drücken Sie die **HOME** / ϕ -Taste.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **USB**. (S.11)

Das USB-Gerät trennen

- 1 Drücken Sie die **HOME** / ϕ -Taste.
- 2 Berühren Sie eine andere Quelle als **USB**.
- 3 Trennen Sie das USB-Gerät ab.

Verwendbare USB-Geräte

Sie können ein USB-Massenspeichergerät mit diesem Gerät verwenden.

In diesem Handbuch wird der Begriff „USB-Gerät“ für Flash-Speichergeräte verwendet.

● Über das Dateisystem

Eines der nachfolgenden Dateisysteme sollte verwendet werden.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS

HINWEIS

- Bringen Sie das USB-Gerät an einer Stelle an, die einer sicheren Fahrweise nicht hinderlich ist.
- Sie können kein USB-Gerät über einen USB-Hub und einen Mehrfach-Kartenleser anschließen.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien der Audiodateien, die in diesem Gerät verwendet werden. Je nach Betriebsbedingungen des USB-Geräts kann es sein, dass diese Dateien gelöscht werden. Für Schäden durch gelöschte Speicherdaten wird keine Haftung übernommen.

USB-Grundfunktionen

Die meisten Funktionen lassen sich über den Quellensteuerungsbildschirm und den Wiedergabebildschirm bedienen.

HINWEIS

- Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf AUD, bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe **Betriebsmodus umschalten** (S.69).

Steuerungsbildschirm



Das Discfach öffnen



1 CODEC

Wenn eine hochauflösende Quelle abgespielt wird, werden ihre Formatinformationen angezeigt.

2 Bedientasten

-  : Durchsucht Titel/Datei. Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie unter **Suchfunktionen** (S.23).

- **⏮ ⏭** : Antippen, um vorige/nächste Datei zu suchen.
Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)
- **⏮ ||** : Wiedergabe oder Pause.
- **📊** : Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. **(S.59)**
- **🔄** : Wiederholt den aktuellen Titel/Ordner. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, werden die Wiederholungsmodi in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: Dateiwiederholung (🔄), Ordnerwiederholung (📁), Alle wiederholen (🔄 ALL)
- **🎲** : Spielt alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, werden die Zufallsmodi in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: Ordner zufällig (🎲), Zufällig aus (🎲)

3 Inhaltsliste

- Berühren Sie die linke Seite des Bildschirms, um die Inhaltsliste anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Liste zu schließen.
- Zeigt die Wiedergabeliste an. Wenn Sie einen Titel/Dateinamen in der Liste antippen, beginnt die Wiedergabe.

4 Titelinformation

Zeigt die Informationen zur aktuellen Datei an. Es werden nur ein Dateiname und ein Ordnername angezeigt, wenn keine Tag-Informationen vorhanden sind.

5 Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

- **▶, ⏭** usw.: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige
Die Bedeutungen der einzelnen Symbole lauten wie folgt:
▶ (Wiedergabe), ⏭ (Schnellvorlauf), ⏮ (Schnellrücklauf), || (Pause).
- Zur Verschiebung der aktuellen Abspielposition. Sie können den Kreis nach links oder rechts ziehen, um die Abspielposition zu ändern.




6 Funktionspanel

Berühren Sie die rechte Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen.

- **📁 +** : Sucht nach dem vorherigen/nächsten Ordner.

7 Artwork

Die Hülle der aktuell abgespielten Datei wird angezeigt.

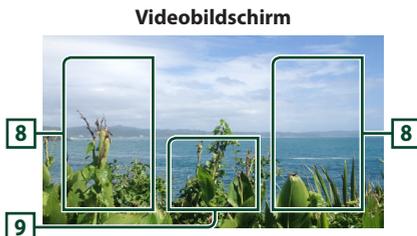

8 Dateisuchbereich (nur Videodatei)

Berühren Sie, um nach der nächsten/vorherigen Datei zu suchen.

9 Tastenanzeigebereich (nur Videodatei)

Berühren Sie, um den Steuerungsbildschirm anzuzeigen.


Suchfunktionen

Sie können Musik- oder Videodateien durch die folgende Bedienung suchen.

- 1 Berühren Sie **Q**.
- 2 Berühren Sie **▼**.



- 3 Wählen Sie einen Listentyp.

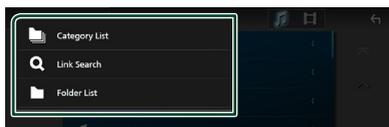

HINWEIS

• Zu den Bedienungen auf dem Listenbildschirm siehe **Bildschirm-Liste (S.13)**.

Kategoriesuche

Sie können nach einer Datei suchen, indem Sie eine Kategorie wählen.

- 1 Berühren Sie **Category List**.
- 2 Wählen Sie, ob Sie Audiodateien  oder Videodateien suchen möchten .
- 3 Berühren Sie die gewünschte Kategorie.




➤ Die Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.

- 4 Berühren Sie, um das gewünschte Element der Liste auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie die gewünschte Datei gefunden haben.

Linksuche (nur Audiodatei)

Sie können den aktuellen Titel verwenden, um nach einer Datei desselben Interpreten/Albums/Genres zu suchen.

- 1 Berühren Sie **Link Search**.
- 2 Berühren Sie den gewünschten Tag-Typ. Sie können aus Interpreten, Alben und Genres auswählen.

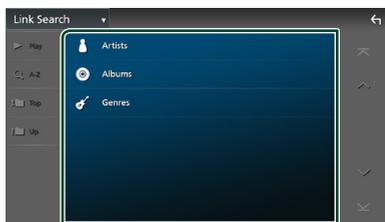


➤ Die Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.

- 3 Berühren Sie das gewünschte Element in der Inhaltsliste.

Ordnersuche

Sie können nach einer Datei nach Hierarchie suchen.

- 1 Berühren Sie **Folder List**.
- 2 Drücken Sie auf den gewünschten Ordner.

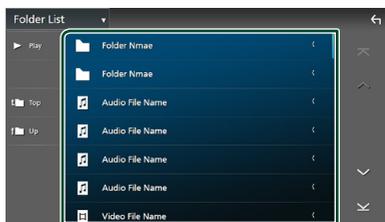

Berühren Sie einen Ordner, um den Ordnerinhalt anzuzeigen.

- 3 Berühren Sie, um das Element Ihrer Wahl in der Liste auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie die gewünschte Datei gefunden haben.

iPod/iPhone

Vorbereitung

Anschließbare iPods/iPhones

Die nachfolgend aufgeführten Modelle können an dieses Gerät angeschlossen werden.

Konzipiert für

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (6. Generation)

HINWEIS

- Aktuellste Liste kompatibler iPods/iPhones. Einzelheiten finden Sie unter www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Durch Anschluss Ihres iPods/iPhones an dieses Gerät mit dem iPod-Verbindungskabel KCA-iP103 (optionales Zubehör) können Sie Ihr iPod/iPhone während der Wiedergabe von Musik mit Strom versorgen und auch aufladen. Beachten Sie, dass dazu dieses Gerät eingeschaltet sein muss.
- Starten Sie die Wiedergabe nach Anschluss des iPods neu, wird zuerst die Musik wiedergegeben, die vom iPod abgespielt wurde.

Anschließen des iPods/iPhones

Verdrahtungsanschluss

Vorbereitung

- Verbinden Sie einen iPod/ein iPhone mit dem KCA-iP103 (optionales Zubehör), während CarPlay nicht verbunden ist.
- Schalten Sie bei einem mit Apple CarPlay kompatiblen iPhone Apple CarPlay aus, indem Sie das iPhone im Funktionsmodus betreiben, bevor Sie das iPhone verbinden. Detaillierte Informationen zur Einrichtungsmethode erhalten Sie beim Hersteller des Endgeräts.
- Schließen Sie den iPod/das iPhone mit dem KCA-iP103 (optionales Zubehör) an den USB-Anschluss an.
- Es kann nur ein iPod/iPhone angeschlossen werden.

1 Schließen Sie den iPod/das iPhone mit dem KCA-iP103 an. (S.83)

2 Drücken Sie die **HOME** /  -Taste.

3 Berühren Sie .

4 Berühren Sie **iPod**. (S.11)

● **Zum Trennen der iPod/iPhone-Kabelverbindung:**

1 Trennen Sie den iPod/das iPhone ab.

Bluetooth-Verbindung

Koppeln Sie das iPhone über Bluetooth.

Vorbereitung

- Um ein iPhone über Bluetooth anzuschließen, registrieren Sie es als ein Bluetooth-Gerät und nehmen Sie die Profileinstellung für die Verbindung im Voraus vor. Siehe **Registrieren des Bluetooth-Geräts (S.36)** und **Auf das verbundene Gerät umschalten (S.37)**.
- Verbinden Sie ein iPhone über Bluetooth, während Apple CarPlay und ein iPod/iPhone nicht über USB verbunden sind.
- Schalten Sie bei einem mit Apple CarPlay kompatiblen iPhone Apple CarPlay aus, indem Sie das iPhone im Funktionsmodus betreiben, bevor Sie das iPhone verbinden. Detaillierte Informationen zur Einrichtungsmethode erhalten Sie beim Hersteller des Endgeräts.

● **Auswahl der Methode zur Verbindungsherstellung für die Tonausgabe von der iPod-Quelle**

1 Drücken Sie die **HOME** /  -Taste.

2 Berühren Sie .

3 Drücken Sie **SETUP**.

➤ Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.

4 Berühren Sie **Connections & AV**.

➤ Das Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü wird angezeigt.

5 Berühren Sie iPod Bluetooth Connection.

Bluetooth (Werkseinstellung): Tonausgabe mittels eines Bluetooth-Geräts.


Bluetooth+HDMI: Tonausgabe mittels eines HDMI-Geräts und Auswahl der Musik mit einem Bluetooth-Gerät usw.

iPod/iPhone-Grundbetrieb


HINWEIS

- Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf AUD, bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe **Betriebsmodus umschalten (S.69)**.

Steuerungsbildschirm

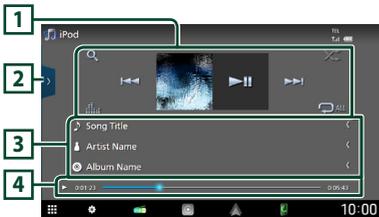

Das Discfach öffnen

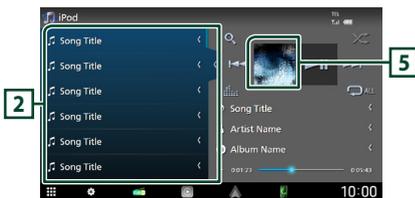

1 Bedientasten

- **🔍**: Sucht nach einem Titel/einer Datei. Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie unter **Suchfunktionen (S.26)**.
- **⏮ ⏭**: Sucht nach dem vorigen/nächsten Titel bzw. der vorigen/nächsten Datei. Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf gedrückt halten. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)
- **⏸**: Wiedergabe oder Pause.
- **📊**: Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. **(S.59)**

- **🔄**: Wiederholt den aktuellen Titel/Album. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, werden die Wiederholungsmodi in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: Titel wiederholen (**🔄**), Alle Titel wiederholen (**🔄**), Wiederholen aus (**🔄**)
- **🎲**: Spielt alle Titel im aktuellen Album in zufälliger Reihenfolge ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, werden die Zufallsmodi in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: Titel zufällig (**🎲**), Zufällig aus (**🎲**)

2 Inhaltsliste

- Berühren Sie die linke Seite des Bildschirms, um die Inhaltsliste anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Liste zu schließen.
- Zeigt die Wiedergabeliste an. Wenn Sie einen Titel/Dateinamen in der Liste antippen, beginnt die Wiedergabe.

HINWEIS

- Die Inhaltsliste wird nicht angezeigt, sofern Sie nicht eine Datei aus der Kategorieliste auswählen und diese abspielen. Informationen zur Verwendung der Kategorieliste finden Sie unter **Suchfunktionen (S.26)**.

3 Titelinformationen

- Zeigt die Informationen zur aktuellen Datei an.
- Berühren Sie, um den Kategorie-Listenscreen anzuzeigen. Siehe **Kategoriesuche (S.26)**.

4 Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

- **▶▶▶** usw.: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige
Die Bedeutungen der einzelnen Symbole lauten wie folgt:
▶ (Wiedergabe), **▶▶** (Schnellvorlauf), **◀◀** (Schnellrücklauf), **⏸** (Pause).
- Zur Verschiebung der aktuellen Abspielposition. Sie können den Kreis nach links oder rechts ziehen, um die Abspielposition zu ändern.



5 Artwork

Die Hülle der aktuell abgespielten Datei wird angezeigt.

Suchfunktionen


Sie können Musikdateien durch die folgenden Vorgänge suchen.

1 Berühren Sie **Q**.

2 Berühren Sie **▼**.



3 Wählen Sie einen Listentyp.

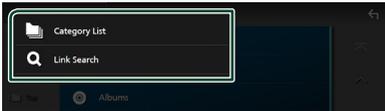

HINWEIS


• Zu den Bedienungen auf dem Listenbildschirm siehe **Bildschirm-Liste (S.13)**.

Kategoriesuche

Sie können nach einer Datei suchen, indem Sie eine Kategorie wählen.

1 Berühren Sie **Category List**.

2 Berühren Sie die gewünschte Kategorie.

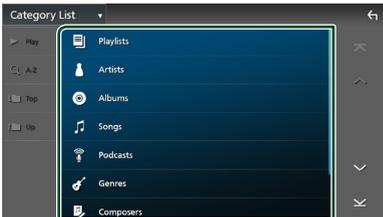

► Die Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.

3 Berühren Sie, um das gewünschte Element der Liste auszuwählen.
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie die gewünschte Datei gefunden haben.

Linksuche

Sie können den aktuellen Titel verwenden, um nach einer Datei desselben Interpreten/Albums/Genres/Komponisten zu suchen.

1 Berühren Sie **Link Search**.

2 Berühren Sie den gewünschten Tag-Typ. Sie können aus Interpreten, Alben, Genres und Komponisten auswählen.



► Die Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.

3 Berühren Sie das gewünschte Element in der Inhaltsliste.

6 Informationsanzeige

- Zeigt die Informationen zum aktuellen Sender an: Frequenz
Berühren von  ermöglicht das Umschalten zwischen Inhalt A und Inhalt B.
Inhalt A: PS-Name, Radiotext, Titel & Interpret
Inhalt B: PTY-Genre, Radiotext plus
Voreinstellung#: Voreinstellungsnummer

7 Anzeigepunkte

- **RDS:** Zeigt den Status des Radio-Data-System-Senders an, wenn die AF-Funktion aktiviert ist.
Weiß: Radio-Data-System wird empfangen.
Orange: Radio-Data-System wird nicht empfangen.
- **EON:** Die Radio-Data-System-Station sendet EON.
- **NEWS:** Eine Unterbrechung für Nachrichtendurchsagen findet statt.
- **TI:** Zeigt dem Empfangsstatus von Verkehrsdurchsagen an.
Weiß: TP wird empfangen.
Orange: TP wird nicht empfangen.
- **ST:** Ein Stereo-Radiosignal wird empfangen.

Speicherfunktionen


Automatische Programmspeicherung

Sie können Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher speichern.


1 Drücken Sie auf die gewünschte Frequenzbandtaste.



2 Berühren Sie auf der rechten Seite des Bildschirms. Drücken Sie **AME**.

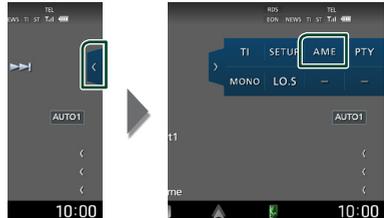

3 Drücken Sie auf **Yes**.



- Automatische Programmspeicherung startet.

Manuelle Speicherung

Sie können den aktuell empfangenen Sender im Speicher speichern.

- 1 Wählen Sie den Sender aus, den Sie im Senderspeicher speichern möchten.
- 2 Tippen Sie für 2 Sekunden auf je **FM#** (#:1-15) oder **AM#** (#:1-5), je nachdem, wo Sie den Sender speichern möchten, bis ein Piepton ertönt.

Funktionsauswahl

Voreinstellungsauswahl

Sie können gespeicherte Sender auflisten und auswählen.

- 1 Berühren Sie **>** auf der linken Seite des Bildschirms.
Wählen Sie einen Sender aus der Liste aus.



Suchen nach Programmart (nur FM)

Sie können den Sender einstellen, der den angegebenen Programmtyp ausstrahlt, wenn Sie FM hören.

- 1 Berühren Sie **<** auf der rechten Seite des Bildschirms.
Tippen Sie auf **PTY**.



➤ Der PTY-Suche-Bildschirm erscheint.

- 2 Wählen Sie eine Programmparte aus der Liste.
- 3 Drücken Sie **Search**.



Sie können nach dem Sender suchen, der den ausgewählten Programmtyp ausstrahlt.

Verkehrsnachrichten (nur FM)

Sie können automatisch Verkehrsnachrichten hören und sehen, sobald eine Verkehrsmeldung startet. Diese Funktion erfordert allerdings ein Radiodatenystem (RDS) mit TI-Informationen.


- 1 Berühren Sie **<** auf der rechten Seite des Bildschirms.
Tippen Sie auf **TI**.



➤ Verkehrsnachrichtenmodus ist eingestellt.

Wenn die Verkehrsmeldung startet

Der Verkehrsmeldungsbildschirm wird automatisch angezeigt.

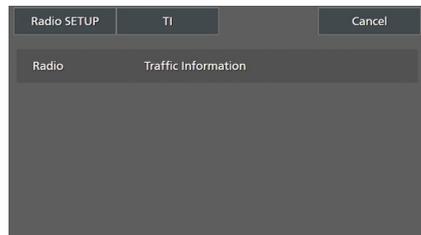

HINWEIS


- Damit der Verkehrsmeldungsbildschirm automatisch angezeigt werden kann, muss die Verkehrsmeldungsfunktion eingeschaltet sein.
- Die während des Empfangs der Verkehrsmeldungen eingestellte Lautstärke wird automatisch gespeichert. Wenn die nächste Verkehrsmeldung empfangen wird, ruft dieses Gerät automatisch die gespeicherte Lautstärke auf.
- Zum Stornieren von Verkehrsinfos: Berühren Sie **Cancel**.

Radioeinstellung

Sie können tunerspezifische Parameter eingeben.

1 Berühren Sie **[<]** auf der rechten Seite des Bildschirms.

Drücken Sie **SETUP**.

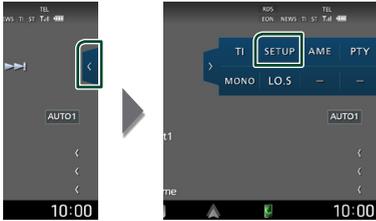

► Der Radio-SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

2 Legen Sie jede Funktion wie folgt fest.

■ NEWS

Stellt eine neue Unterbrechungszeit für Meldungen ein. Werkseinstellung ist „OFF“.

■ AF

Bei schlechtem Empfang eines bestimmten Radiosenders wird automatisch zu einem Sender umgeschaltet, der dasselbe Programm über dasselbe Radio-Data-System-Netzwerk sendet. Werkseinstellung ist „ON“.

■ Regional

Stellt ein, ob bei Verwendung der „AF“-Funktion nur in der spezifischen Region auf die Station gewechselt werden soll. Werkseinstellung ist „ON“.

■ Auto TP Seek

Bei schlechtem Empfang eines Verkehrsinformationen-Senders wird automatisch nach einem Radiosender gesucht, der besser empfangen werden kann. Werkseinstellung ist „ON“.

■ Language Select

Wählt eine Anzeigesprache für die PTY-Funktion aus.

Digitales Radio

Grundlegende Bedienung des Digitalradios


Die wichtigsten Funktionen lassen sich vom Quellensteuerungsbildschirm bedienen.

Berühren Sie zum Anhören der Digitalradioquelle das Symbol **Digital Radio** auf dem Quellenauswahlbildschirm. (S.11)

HINWEIS

- Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf AUD, bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe **Betriebsmodus umschalten** (S.69).

Steuerungsbildschirm

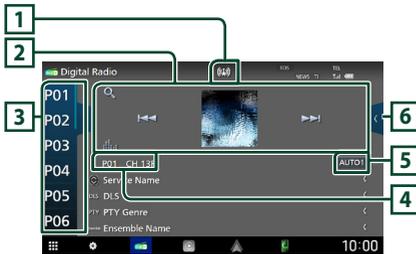

Das Discfach öffnen



1 Anzeige

Zeigt die empfangene Signalstärke an.

2 Bedientasten

- **Q** : Zeigt den Servicelisten-Bildschirm an. Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie unter **Service suchen** (S.33).
- **◀▶** : Stellt ein Ensemble, einen Service und Komponente ein. Das Umschalten der Suchmethode kann geändert werden. (siehe **5** Suchmodus).
- **📊** : Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. (S.59)

3 Presetliste

- Wenn Sie **1** / **2** berühren, können Sie die Anzeigegröße ändern.
- Ruft die gespeicherten Services auf.
- Wenn Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird der gerade empfangene Service gespeichert.

4 Anzeige

P#: Voreinstellungsnummer
CH#: Kanalanzzeige

5 Suchmodus

Berühren Sie, um durch die Suchmodi in der folgenden Reihenfolge umzuschalten: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Stellt automatisch ein Ensemble mit gutem Empfang ein.
- **AUTO2** : Stellt ein gespeichertes Ensemble nach dem anderen ein.
- **MANUAL** : Schaltet manuell zum nächsten Ensemble um.

6 Funktionspanel

Berühren Sie die rechte Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen.

- **TI** : Wählt den Verkehrsnachrichtenmodus aus. Weitere Details finden Sie unter **Verkehrsnachrichten** (S.33).
- **SETUP** : Zeigt den Digital-Radio-SETUP-Bildschirm an. Für Einzelheiten, siehe **Digital Radio SETUP** (S.34).
- **PTY** : Sucht nach einem Programm nach der Programmparte. Nähere Einzelheiten siehe **Suchen nach Programmparte** (S.32).
- **DLS** : Zeigt den Bildschirm Textinformationen an.

7 Artwork

Hier werden etwaige im aktuellen Inhalt verfügbare Bilddaten angezeigt.

8 Informationsanzeige

Zeigt die Informationen zum aktuellen Sender an: Servicename

Berühren von  ermöglicht das Umschalten zwischen Inhalt A, Inhalt B und Inhalt C.

Inhalt A: DLS, PTY-Genre

Inhalt B: Liedtitel, Interpretenname, Ensemblesname

Inhalt C: Aktuelle Wiedergabe, Nächstes Programm, Tonqualität

Drücken, um zwischen dem Auswahl- und dem Informationsbildschirm zu wechseln.



9 Anzeigepunkte

- **RDS**: Radio-Data-System wird empfangen.
- **NEWS**: Eine Unterbrechung für Nachrichtendurchsagen findet statt.
- **TI**: Zeigt dem Empfangsstatus von Verkehrsdurchsagen an.
Weiß: TP wird empfangen.
Orange: TP wird nicht empfangen.

Speichern von Diensten

Sie können den aktuell empfangenen Service speichern.

1 Wählen Sie den zu speichernden Service.

2 Berühren Sie  auf der linken Seite des Bildschirms.



3 Tippen Sie für 2 Sekunden auf **P#** (#: 1-15), wo Sie den Sender speichern möchten, bis ein Piepton ertönt.

Funktionsauswahl

 Suchen nach Programmsparte

Sie können den Sender einstellen, der den angegebenen Programmtyp ausstrahlt, wenn Sie Digital-Radio hören.

1 Berühren Sie  auf der rechten Seite des Bildschirms. Tippen Sie auf **PTY**.



➤ Der PTY-Suche-Bildschirm erscheint.

2 Wählen Sie eine Programmsparte aus der Liste.

3 Drücken Sie **Search**.



Sie können nach einem Sender suchen, der den ausgewählten Programmtyp ausstrahlt.


Service suchen

Sie können einen Service aus einer Liste aller empfangener Service auswählen.

1 Berühren Sie **Q**.



2 Wählen Sie den gewünschten Inhalt aus der Liste.

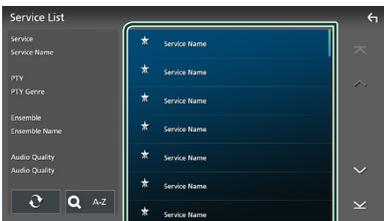

Gedrückt halten, um die aktuellste Serviceliste zu erhalten.

■ **QA-Z**

Zeigt den Tastatur-Bildschirm an. Springen Sie zum Buchstaben, den Sie eingegeben haben (alphabetische Suche).

Verkehrsnachrichten

Sie können automatisch Verkehrsnachrichten hören und sehen, sobald eine Verkehrsmeldung startet. Diese Funktion erfordert jedoch ein Digital-Radio mit TI-Informationen.


1 Berühren Sie **TI** auf der rechten Seite des Bildschirms. Tippen Sie auf **TI**.



► Verkehrsnachrichtenmodus ist eingestellt.

■ Wenn die Verkehrsmeldung startet

Der Verkehrsmeldungsbildschirm wird automatisch angezeigt.

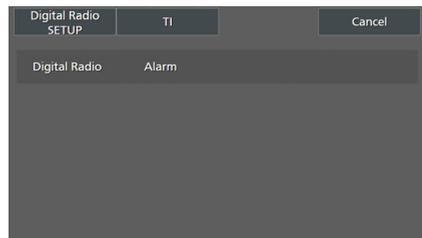


HINWEIS

- Damit der Verkehrsmeldungsbildschirm automatisch angezeigt werden kann, muss die Verkehrsmeldungsfunktion eingeschaltet sein.
- Die während des Empfangs der Verkehrsmeldungen eingestellte Lautstärke wird automatisch gespeichert. Wenn die nächste Verkehrsmeldung empfangen wird, ruft dieses Gerät automatisch die gespeicherte Lautstärke auf.
- Zum Stornieren von Verkehrsinformationen: Berühren Sie **Cancel**.

Digital Radio SETUP

Sie können bestimmte Digital-Radio-Parameter einstellen.

- 1 **Berühren Sie**  **auf der rechten Seite des Bildschirms. Drücken Sie SETUP.**

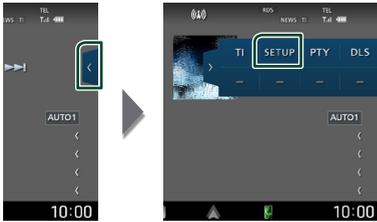

- Der Bildschirm Digital Radio SETUP wird angezeigt.

- 2 **Legen Sie jede Funktion wie folgt fest.**

■ Priority

Wenn beim Empfang über das Radiodatensystem der gleiche Dienst auch über Digital-Radio angeboten wird, wird automatisch auf Digital-Radio umgeschaltet. Falls der gleiche Dienst auch über das Radiodatensystem angeboten wird, wenn der Empfang eines über Digital-Radio angebotenen Dienstes schlecht geworden ist, wird automatisch auf das Radiodatensystem umgeschaltet.

■ PTY Watch

Falls mit Empfang des Ensembles ein Dienst des eingestellten Programmtyps einsetzt, wird von allen anderen Quellen auf Digital-Radio umgeschaltet, um den Dienst zu empfangen.

■ Announcement Select

Schaltet auf den eingestellten Ansagedienst um. Weitere Details finden Sie unter **Ansageeinstellungen (S.34)**.

■ Antenna Power

Schaltet die Stromversorgung für die Digital-Radio-Antenne ein. Auf „ON“ einstellen, wenn die verwendete Digital-Radio-Antenne mit einem Antennenverstärker ausgestattet ist. Werkseinstellung ist „ON“.

■ Related Service

Wenn Sie „ON“ auswählen, schaltet das Gerät zu einem verwandten Service (wenn vorhanden), wenn kein Digital Radio-Service-Netzwerk verfügbar ist. Werkseinstellung ist „OFF“.

■ Language Select

Wählt eine Anzeigesprache für die PTY-Funktion aus.

■ Ansageeinstellungen

Wenn der Dienst, für den ON ausgewählt wurde, startet, wird für den Empfang von jeder beliebigen Quelle auf Ansage umgeschaltet.

- 1 **Drücken Sie Announcement Select auf dem Digital Radio-SETUP-Bildschirm.**

- Der Bildschirm Announcement Select wird angezeigt.

- 2 **Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten auf die Einträge in der Ansageliste.**



■ Select All

Schalten Sie alle Mitteilungen ein.

■ Deselect All

Schalten Sie alle Mitteilungen aus.

HINWEIS

- Die während des Empfangs des Ansagedienstes eingestellte Lautstärke wird automatisch gespeichert. Das Gerät gibt bei darauffolgendem Empfang des Ansagedienstes die Ansagen automatisch in der gespeicherten Lautstärke wieder.

Bluetooth-Steuerung

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht Ihnen, diverse Funktionen, wie zum Beispiel das Hören einer Audiodatei und das Tätigen/Annehmen eines Anrufs, auszuführen.

Information zur Verwendung von Bluetooth®-Geräten



Bluetooth ist eine drahtlose Funkkommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite für Mobilgeräte wie zum Beispiel Smartphones/Mobiltelefone, tragbare PCs und ähnliche Geräte.

Die Bluetooth-Geräte können ohne Kabel miteinander verbunden werden und untereinander kommunizieren.

HINWEIS

- Nehmen Sie beim Fahren keine komplizierten Bedienungen, wie das Wählen von Nummern, Verwenden des Telefonbuchs usw. vor. Wenn Sie solche Bedienungen vornehmen möchten, stoppen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle.
- Manche Bluetooth-Geräte können je nach Bluetooth-Version des Geräts möglicherweise nicht an dieses Gerät angeschlossen werden.
- Dieses Gerät arbeitet u. U. bei bestimmten Bluetooth-Geräten nicht.
- Der Verbindungszustand kann sich je nach den Umständen ändern.
- Manchen Bluetooth-Geräte werden getrennt, wenn dieses Gerät ausgeschaltet wird.
- Die Bluetooth-Geräte können während der Nutzung von Apple CarPlay nicht verwendet werden.
- Das aktuelle mit anderen Geräten verbundene Bluetooth wird getrennt, wenn ein mit Apple CarPlay kompatibles iPhone verbunden wird.

Wissenswertes über Smartphone/Mobiltelefon und Bluetooth-Audioplayer

Dieses Gerät entspricht den folgenden Bluetooth-Spezifikationen:

Version

Bluetooth Ver. 5.0

Profile

Smartphone/Mobiltelefon:

HFP (V1.7) (Hands Free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Audioplayer :

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)

Soundcodec

LDAC, SBC, AAC

HINWEIS

- Die Geräte mit Bluetooth-Unterstützung wurden entsprechend den Vorschriften der Bluetooth SIG auf Konformität mit dem Bluetooth-Standard zertifiziert.
- Je nach dem Typ Ihres Smartphones/Mobiltelefons kann es trotzdem sein, dass diese Geräte nicht mit diesem kommunizieren können.

Registrieren des Bluetooth-Geräts

Der Bluetooth-Audioplayer oder das Smartphone/Mobiltelefon müssen in diesem Gerät registriert werden, bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können. Sie können bis zu 10 Bluetooth-Geräte registrieren.

HINWEIS

- Bis zu 10 Bluetooth-Geräte können registriert werden. Wenn Sie versuchen, ein 11. Bluetooth-Gerät zu registrieren, wird das zuerst angeschlossene Bluetooth-Gerät gelöscht, damit das 11. Gerät registriert werden kann.
- Dieses Gerät ist mit der Apple-Easy-Pairing-Funktion kompatibel. Wenn ein vorher über den USB-Anschluss verbundener iPod touch oder ein iPhone erneut verbunden wird, erscheint ein Bestätigungsdialog. Wenn die Authentifizierung auf diesem Gerät, dem iPod touch oder dem iPhone durchgeführt wird, wird das Smartphone als Bluetooth-Gerät registriert.


1 Drücken Sie die **HOME** / **⏻**-Taste.

2 Berühren Sie **⚙️**.

3 Drücken Sie **SETUP**.


- Der **SETUP**-Menübildschirm wird angezeigt.

4 Berühren Sie **Connections & AV**.

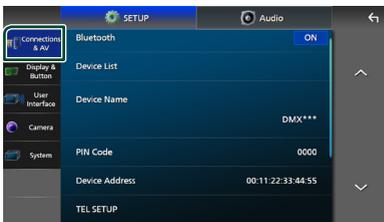

5 Berühren Sie **Device List**.

6 Wählen Sie einen Gerätetyp aus.

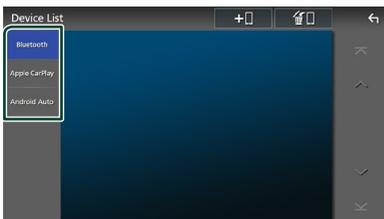

■ Bluetooth

Zum Anschließen einer Bluetooth-Freisprechanlage und Bluetooth-Audioquelle.

■ Apple CarPlay

Zum Anschließen als Apple-CarPlay-Quelle.

■ Android Auto

Zum Anschließen als Android-Auto-Quelle.

7 Berühren Sie **+[]**.

- Der Bluetooth-Pairing-Wartedialogfeld erscheint.



HINWEIS


- Wenn derzeit ein Apple-CarPlay-Gerät verbunden ist, wird das Apple-CarPlay-Gerät abgetrennt.
- Wenn weder Apple CarPlay, Android Auto noch ein Bluetooth-Telefon mit Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, wird beim Gedrückthalten der **VOICE**-Taste der Bluetooth-Pairing-Wartedialog angezeigt.

8 Suchen Sie von Ihrem Smartphone/ Mobiltelefon aus nach dem Gerät („DMX9720XDS“).

Führen Sie die Schritte 8 bis 10 innerhalb von 30 Sekunden aus.


9 Bedienen Sie Ihr Smartphone/ Mobiltelefon entsprechend den angezeigten Mitteilungen.

● **Bestätigen Sie die Anfrage auf dem Smartphone/Mobiltelefon.**

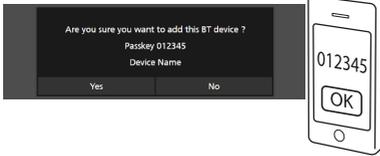

● **Geben Sie den PIN-Code in Ihr Smartphone/Handy ein.**

Die Werkseinstellung für den PIN-Code ist „0000“.



10 Drücken Sie auf Yes .

Wenn die Datenübertragung und Verbindung abgeschlossen wurden, erscheint das Bluetooth-Verbindungssymbol auf dem Bildschirm.

HINWEIS

- Bei der Registrierung eines iPhone, das für drahtloses Apple CarPlay verfügbar ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung.
 - **Yes**: Zeigt den Apple CarPlay-Bildschirm zur drahtlosen Verbindung an.
 - **No**: Apple CarPlay ist nicht verbunden. Bei Verwendung von Apple CarPlay, siehe **Auswahl eines Apple-CarPlay-Geräts (S.17)**.

■ Auf das verbundene Gerät umschalten

Wenn zwei oder mehr Bluetooth-Geräte registriert wurden, wählen Sie das Gerät aus, das verwendet werden soll.

- 1** Berühren Sie **Device List** im Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü.
- 2** Wählen Sie den Gerätetyp aus.

■ **Bluetooth**

Zum Anschließen einer Bluetooth-Freisprechanlage und Bluetooth-Audioquelle.


■ **Apple CarPlay**

Zum Anschließen als Apple-CarPlay-Quelle.

■ **Android Auto**

Zum Anschließen als Android-Auto-Quelle.

3 Berühren Sie den Namen des Geräts, das Sie anschließen möchten.

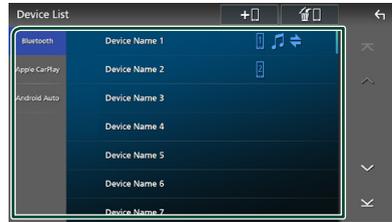


HINWEIS

- Wird das Icon hervorgehoben, so bedeutet dies, dass das Gerät akzeptiert wurde.
- Wenn Sie den Gerätenamen mit dem Symbol in der Liste der Apple-CarPlay-Geräte berühren, wird es abgetrennt.
- Sie können den Gerätelistenbildschirm schnell anzeigen, indem Sie  im Pop-up-Menü berühren. **(S.10)**

Umschalten des angeschlossenen Geräts auf ein Bluetooth-Gerät

- 1** Berühren Sie **Bluetooth** auf dem Gerätelistenbildschirm.
 - Die Bluetooth-Geräteliste wird angezeigt.
- 2** Berühren Sie den Namen des Bluetooth-Geräts, das Sie anschließen möchten.
- 3** Stellen Sie die einzelnen Profile folgendermaßen ein.

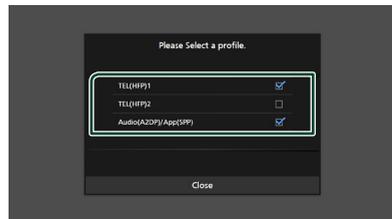

■ **TEL (HFP) 1 , TEL (HFP) 2**

Wählen Sie das mit dem Gerät verbundene Mobilgerät als Freisprechtelefon 1 oder 2 aus.

■ **Audio (A2DP)/App (SPP)**

Wählen Sie diese Option zur Verwendung als Audioplayer oder zur Interaktion mit einer auf einem Smartphone installierten Anwendung.

4 Berühren Sie **Close**.

Löschen des registrierten Geräts


Sie können das als Bluetooth-Quelle oder Apple-CarPlay-Quelle registrierte Gerät löschen.

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät löschen, das Android Auto unterstützt, wird das Gerät ebenfalls aus der Android-Auto-Geräteleiste gelöscht.

- 1 Berühren Sie  auf dem Geräte-listenbildschirm.



- 2 Berühren Sie zum Prüfen den Gerätenamen.

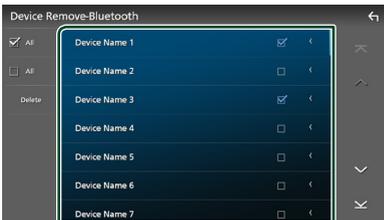

- All**
Wählt alle Bluetooth-Geräte aus.
- All**
Hebt alle Markierungen auf.

HINWEIS

- Sie können ein Gerät nicht auswählen, wenn es gegenwärtig verbunden ist.
- Wenn Sie die Android-Auto-Registrierkarte auswählen, wird  nicht angezeigt.


- 3 Berühren Sie **Delete**.
 - Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 4 Drücken Sie auf **Yes**.
 - Alle ausgewählten Geräte werden gelöscht.

Bluetooth-Setup

HINWEIS

- Das Bluetooth-Setup ist während der Verwendung von Apple CarPlay deaktiviert.

- 1 Drücken Sie die **HOME** /  -Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Connections & AV**.

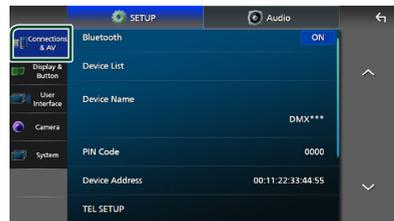

- Das Verbindungs- & AV-Einstellungs-menü wird angezeigt.

- 5 Berühren Sie **Bluetooth** und stellen Sie **ON** ein.
Siehe nachfolgenden Abschnitt für jeweilige Einstellung.

- Ändern des PIN-Codes (**S.39**)
- Ändern des Gerätenamens (**S.38**)
- Ändern der Einstellungen für die Freisprechfunktion siehe **Einstellungen für Freisprechen (S.46)**.

HINWEIS

- Für die anderen Einstellungspunkte auf diesem Bildschirm siehe **Anschlüsse- & AV-Einstellung (S.51)**.

Den Gerätenamen ändern

- 1 Berühren Sie **Device Name** im Verbindungs- & AV-Einstellungs-menü.
 - Der Bildschirm Gerätenamen ändern erscheint.
- 2 Berühren und halten Sie .

3 Geben Sie den Gerätenamen ein.



4 Drücken Sie **Enter**.

Ändern des PIN-Codes

1 Berühren Sie **PIN Code** im Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü.

- Der Bildschirm Pincode ändern erscheint.

2 Berühren und halten Sie **BS**.

3 Geben Sie den PIN-Code ein.



4 Drücken Sie **SET**.

Wiedergabe des Bluetooth-Audiogeräts

Die meisten Funktionen lassen sich vom Quellensteuerungsbildschirm bedienen. Um die Bluetooth-Quelle auszuwählen, berühren Sie das Symbol **Bluetooth** auf dem Quellenauswahlbildschirm. (S.17)

HINWEIS

- Die Bluetooth Audio-Quelle ist während der Verwendung von Apple CarPlay deaktiviert.
- Die Bluetooth-Audioquelle ist deaktiviert, wenn das als Audio(A2DP)/App(SPP) eingestellte Gerät Android Auto verwendet.

Bluetooth-Grundfunktionen



1 Bedientasten *

- **Q** : Sucht nach einer Datei. Siehe **Dateisuche (S.41)**.
- **◀▶** : Sucht den vorigen/nächsten Inhalt.
Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)
- **▶** : Wiedergabe.
- **⏸** : Pause.
- **📊** : Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. (S.59)
- **🔄** : Wiederholt den aktuellen Titel/Ordner. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, werden die Wiederholungsmodi in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: Datei wiederholen (🔄), Ordner wiederholen (🔄), Alle Titel wiederholen (🔄ALL), Wiederholen aus (🔄)
- **🎲** : Spielt alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, werden die Zufallsmodi in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: Ordner zufällig (🎲), Alle zufällig (🎲ALL), Zufällig aus (🎲)

2 Informationsanzeige *

- Zeigt den Namen der Titelinformationen an.
- Angeschlossener Gerätename.

3 Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

►, **⏸**: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige
Die Bedeutungen der einzelnen Symbole lauten wie folgt:

- (Wiedergabe), ▶▶ (Schnellvorlauf), ◀◀ (Schnellrücklauf), ⏸ (Pause), ■ (Stopp).

4 CODEC

Wenn ein LDAC-kompatibles Gerät angeschlossen ist, wird „LDAC“ angezeigt.

Bluetooth-Steuerung



Zeigt das Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü an. (S.38)

6 KENWOOD-Musikmix

Die Bluetooth-Audiogeräte können zum Abspielen von Musik einfach umgeschaltet werden. Siehe **KENWOOD-Musikmix (S.40)**.

* Diese Elemente erscheinen nur, wenn der Audioplayer verbunden ist, der AVRCP-Profil unterstützt.

HINWEIS

- Die Bedientasten, Hinweise und Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, sind je nach angeschlossenem Gerät unterschiedlich.
- Sollten die Bedienungstasten nicht angezeigt werden, nehmen Sie den Player für die Bedienung.
- Je nachdem, welchen Typ an Smartphone/ Mobiltelefon bzw. Audioplayer Sie einsetzen, lassen sich die Audiodateien abspielen und steuern, ohne dass Textinformationen angezeigt werden.
- Wenn die Lautstärke zu niedrig ist, erhöhen Sie sie an Ihrem Smartphone/Mobiltelefon oder Audio-Player.
- Wir empfehlen, dass Sie in den Einstellungen Ihres LDAC-kompatiblen Geräts die Wiedergabequalität von „priority on sound quality“ auf „priority on stable connection“ ändern, sodass zeitweilige Tonprobleme weniger häufig auftreten.

KENWOOD-Musikmix

Bis zu 5 Bluetooth-Audiogeräte können angeschlossen und einfach umgeschaltet werden, um Musik wiederzugeben.

1 Berühren Sie .

- Eine Liste der registrierten Geräte wird angezeigt.

2 Berühren Sie des Gerätenamens, das Sie anschließen möchten.

- Wenn Sie  berühren, wird der Gerätelistenbildschirm angezeigt. (S.37)

- Wenn Sie  links vom angeschlossenen Gerät drücken (), wird dieses Gerät getrennt.



- : Das Gerät wird normal verwendet.
- : Das Gerät wird für KENWOOD-Musikmix verwendet

3 Berühren Sie (weiß/ dunkelblauer Hintergrund) links des wiederzugebenden Namens.

Der Hintergrund ändert sich von dunkel- auf hellblau und die Wiedergabe startet.



-  (grau): Nicht verbunden.
-  (Weiß/dunkelblauer Hintergrund): Verbunden.
-  (Weiß/hellblauer Hintergrund): Während der Wiedergabe.

4 Berühren Sie .

HINWEIS

- Wenn ein verbundenes Bluetooth-Audiogerät betätigt wird, um Musik abzuspielen, werden die Verbindungen umgeschaltet.
- Wenn eine Bluetooth-Quelle auf eine andere umgeschaltet wird, werden ihre Einstellungen gelöscht und die Verbindung vor dem Umschalten der Quelle wird wiederhergestellt.
- Sie können kein Android-Smartphone auswählen, das als Android-Auto-Gerät verbunden ist.

Dateisuche

- 1 Berühren Sie **Q**.
- 2 Berühren Sie die gewünschte Datei oder den Ordner.



Berühren Sie einen Ordner, um den Ordnerinhalt anzuzeigen.

- 3 Berühren Sie das gewünschte Element in der Inhaltsliste.

► Die Wiedergabe startet.

HINWEIS

- Zur Bedienung im Listenbildschirm siehe **Bildschirm-Liste (S.13)**.

Verwendung der Freisprecheinrichtung


Sie können die Telefonfunktionen nutzen, indem Sie ein Bluetooth-Telefon an dieses Gerät anschließen.

HINWEIS

- Während Apple CarPlay oder Android Auto angeschlossen ist, können die Bluetooth-Freisprechfunktion und die zwei Bluetooth-Geräteverbindungen nicht verwendet werden. Nur die Freisprechfunktion von Apple CarPlay oder Android Auto ist verwendbar.

Einen Anruf durchführen

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **TEL**.
- 3 Berühren Sie **TEL**.

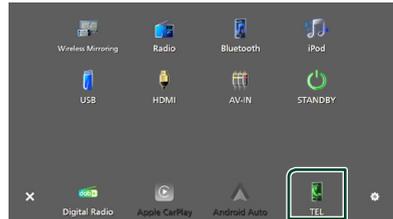

► Der Freisprechbildschirm wird angezeigt.

HINWEIS

- Wenn Ihr Smartphone/Mobiltelefon PBAP unterstützt, können Sie das Telefonbuch und die Anruflisten auf dem Touchpanel-Bildschirm anzeigen lassen, wenn das Smartphone/Mobiltelefon angeschlossen ist.
 - Telefonbuch: bis zu 1000 Einträge
 - Bis zu 50 Einträge, inkl. getätigte Anrufe, empfangene Anrufe und verpasste Anrufe

- 4 Wählverfahren auswählen.



- **TEL**: Anruf mittels Anruflisten
- **TEL**: Anruf mittels Telefonbuch
- **★**: Anruf mittels gespeicherter Nummer
- **TEL**: Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer

● Auswahl des Smartphones/Mobiltelefons

Wenn zwei Smartphones/Mobiltelefone verbunden sind

- 1) Berühren Sie **Device name1 / Device name2**, um das Telefon auszuwählen, das Sie verwenden möchten.

● Bluetooth-Setup

- 1) Berühren Sie **TEL**.
Das Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü wird angezeigt. **(S.38)**

● **Spracherkennung**

1) Berühren Sie  (S.43)

HINWEIS

- Die Statussymbole, wie z. B. die Batterie- und Antennensymbole, können sich von den auf dem Smartphone/Mobiltelefon angezeigten unterscheiden.
- Durch Einstellen des privaten Modus am Smartphone/Mobiltelefon kann die freihändige Bedienung deaktiviert werden.

Anruf tätigen mittels Anruflisten

1 Berühren Sie .

2 Wählen Sie die Telefonnummer von der Liste.



Anruf tätigen mittels Telefonbuch

1 Berühren Sie .


2 Berühren Sie  A-Z.

3 Wählen Sie den Anfangsbuchstaben.




- Namen ohne den ausgewählten Buchstaben werden nicht angezeigt.
- Nach einem Suchbegriff, der mit einem Akzentbuchstaben wie „ü“ beginnt, kann mit einem Nicht-Akzentbuchstaben „u“ gesucht werden. Nach einem Zeichen mit einem Akzentbuchstaben in einem Satz kann nicht gesucht werden.

4 Wählen Sie die Person, die Sie anrufen möchten, aus der Liste aus.

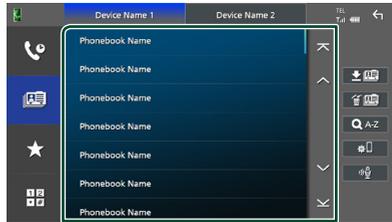

5 Wählen Sie die Telefonnummer von der Liste.

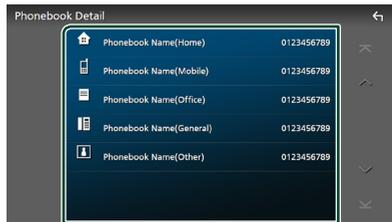


HINWEIS

- Sie können die Telefonnummern in der Liste nach dem Nachnamen oder Vornamen sortieren. Näheres siehe **Einstellungen für Freisprechen (S.46)**.
- Wenn Sie in „Language Select“ (S.56) Russisch ausgewählt haben, können Sie zwischen der englischen Tastatur und der russischen Tastatur umschalten.
- Wenn Sie in „Language Select“ (S.56) Hebräisch ausgewählt haben, können Sie zwischen der englischen Tastatur und der hebräischen Tastatur umschalten.
- Sie können mit 3 Anfangsbuchstaben auf der englischen Tastatur und 1 Anfangsbuchstaben auf der russischen/hebräischen Tastatur suchen.

Anruf tätigen mittels Speichernummer

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie den Namen oder die Telefonnummer.

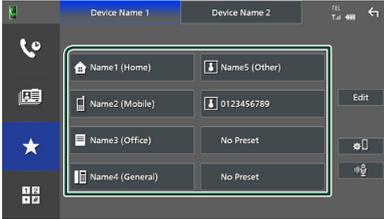

Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer

- 1 Berühren Sie .
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer mittels Zifferntasten ein.




- 3 Berühren Sie .

Spracherkennung

Sie haben Zugriff auf die Spracherkennungsfunktion des an dieses Gerät angeschlossenen Smartphones/Mobilelefons. Sie können das Telefonbuch des Smartphones/Mobilelefons sprachgesteuert durchsuchen. (Die Funktionalität ist vom jeweiligen Smartphone/Mobilelefon abhängig.)

- 1 Drücken Sie die **VOICE**-Taste.

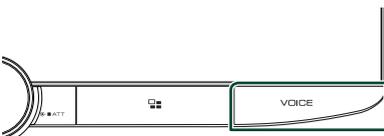

- Der Bildschirm Voice Recognition (Spracherkennung) erscheint.

- 2 Beginnen Sie zu sprechen.

HINWEIS

- Sie können die Spracherkennungsfunktion durch Berühren von  auf dem Freisprechbildschirm verwenden.
- Sie können die Spracherkennungsfunktion für das verbundene Smartphone/Mobilelefon verwenden, wenn Sie bei der Registrierung **TEL (HFP) 1** oder **TEL (HFP) 2** für HFP ausgewählt haben.

Einen Anruf empfangen

- 1 Berühren Sie  zur Annahme eines Telefonanrufes oder , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.



HINWEIS

- Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen (R) und das Bild von der Rückfahrkamera ansehen, wird dieser Bildschirm nicht angezeigt, auch wenn ein Anruf eingeht.
- Das im Telefonbuch registrierte Portraitbild wird während des Tätigens/Annehmens eines Anrufs und während eines Telefonats angezeigt.
- Wenn Sie das Telefonbuch auf dem angeschlossenen Gerät bearbeiten, nachdem Sie das Telefonbuch heruntergeladen haben, wird das Portraitbild in Abhängigkeit vom bearbeiteten Inhalt möglicherweise nicht angezeigt. Wir empfehlen, dass Sie das Telefonbuch stets herunterladen, wenn Sie es bearbeiten.
- Die Bildqualität des angezeigten Portraitbilds ist vom verbundenen Gerät abhängig.

Auflegen


- 1 Drücken Sie während des Gesprächs .

Bedienvorgänge während eines Anrufs




● Passen Sie die Lautstärke Ihrer Stimme an

- 1) Berühren Sie **Speech Quality**.
- 2) Berühren Sie ◀ oder ▶ für **Microphone Level**.

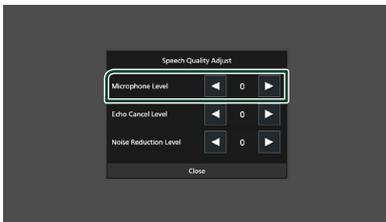

● Hörerlautstärke einstellen

Drehen Sie den Lautstärkekno­p­f im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

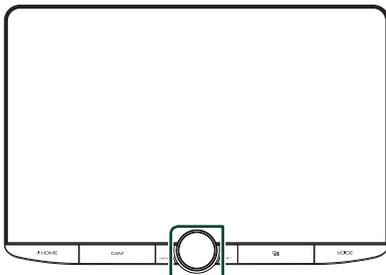

● Schalten Sie Ihre Stimme stumm

Berühren Sie , um Ihre Stimme stumm zu schalten oder nicht.

● Wählton-Ausgabe

Drücken Sie **DTMF** zur Anzeige des Ton-Eingang-Bildschirms.

Durch Berührung der entsprechenden Touchkeys auf dem Bildschirm können Sie Wahl­­töne festlegen.

● Umschalten zwischen den Gesprächsstimme-Ausgabezielen

Mit jeder Berührung von /
 wechselt das Ausgabeziel der Gesprächsstimme zwischen dem Smartphone/ Mobiltelefon und dem Lautsprecher.

● Anklopfen

Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits am Telefon sprechen, können Sie den neu eingehenden Anruf annehmen, indem Sie  berühren. Der aktuelle Anruf wird auf Halten gesetzt.


Der Anruf wechselt bei jedem Drücken von  auf den anderen.

Wenn Sie  berühren, wird der aktuelle Anruf beendet und zum gehaltenen Anruf gewechselt.

Speichern einer Telefonnummer

Sie können häufig verwendete Telefonnummern in diesem Gerät registrieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Edit**.

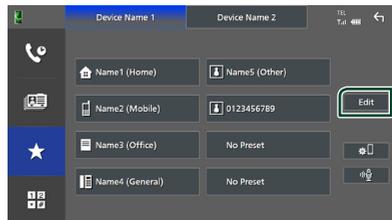


- 3 Wählen Sie, wo die Voreinstellung erfolgen soll.



■ Delete all

Berühren Sie zum Löschen aller voreingestellten Nummern **Delete all** und anschließend **Yes** auf dem Bestätigungsbildschirm.

4 Wählen Sie, wie voreingestellt werden soll.

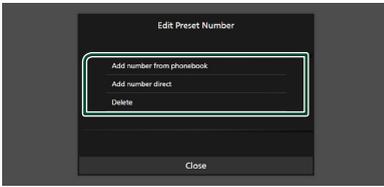

■ Add number from phonebook

Wählen Sie die Nummer, die voreingestellt werden soll, aus dem Telefonbuch aus.

■ Add number direct

Geben Sie die Telefonnummer direkt ein und berühren Sie **SET**.

■ Delete

Berühren Sie zum Löschen einer voreingestellten Nummer **Delete** und berühren Sie dann **OK** auf dem Bestätigungsbildschirm.

📄 Telefonbuchübertragung

Sie können die Telefonbuchdaten von Ihrem Bluetooth-Smartphone über PBAP übertragen.

1 Berühren Sie .

2 Berühren Sie .



➤ Die Übertragung der Telefonbuchdaten beginnt.


HINWEIS

- Wenn das Telefonbuch mehr als 1.000 Einträge enthält, werden nur 1.000 Einträge übertragen. Der 1001. Eintrag und alle weiteren Einträge werden nicht übertragen.
- Wenn kein Telefonbuch heruntergeladen wurde, wird durch Berühren von **Download Phonebook Now** das Herunterladen des Telefonbuchs gestartet.
- Das im Telefonbuch registrierte Portraitbild wird während des Tätigens/Annehmens eines Anrufs und während eines Telefonats angezeigt. Wenn Sie das Telefonbuch auf dem angeschlossenen Gerät bearbeiten, nachdem Sie das Telefonbuch heruntergeladen haben, wird das Portraitbild in Abhängigkeit vom bearbeiteten Inhalt möglicherweise nicht angezeigt. Wir empfehlen, dass Sie das Telefonbuch stets herunterladen, wenn Sie es bearbeiten.

Telefonbuchlöschung

1 Berühren Sie .

2 Berühren Sie zum Prüfen den Namen.

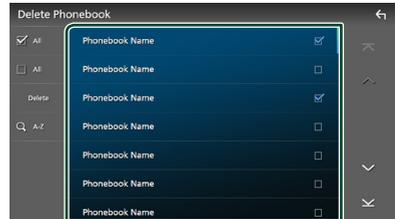

■ All

Markieren Sie alle Kästchen.

■ All

Hebt alle Markierungen auf.

3 Berühren Sie **Delete**.


➤ Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.

4 Drücken Sie auf **Yes**.

Einstellungen für Freisprechen

Sie können verschiedene Einstellungen für die Freisprechfunktion vornehmen.

- 1 Drücken Sie die **HOME** / -Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Connections & AV**.

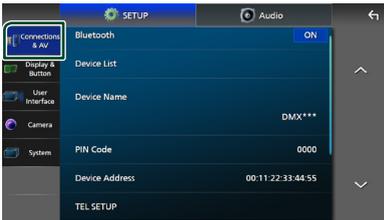

► Das Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü wird angezeigt.

- 5 Berühren Sie **TEL SETUP**.
 - Der TEL SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

- 6 Legen Sie jede Funktion wie folgt fest.



Bluetooth HF/Audio

Wählen Sie die Lautsprecher für die Ausgabe des Tons vom Smartphone/Mobiltelefon (z. B. Telefongespräch-Stimme und Klingelton) und Bluetooth-Audioplayer aus.

Front: Die Ausgabe erfolgt über die vorderen Lautsprecher.

All (Werkseinstellung): Die Ausgabe erfolgt über alle Lautsprecher.

Auto Response*

Stellen Sie die automatische Antwortzeit zur Annahme eingehender Anrufe ein.

OFF (Werkseinstellung): Schaltet die automatische Antwortfunktion aus.

1/5/10/15/20/25/30: Stellt die Klingelzeit (Sekunden) ein.

Auto Pairing

Wenn auf „ON“ eingestellt, ist die Apple-Auto-Pairing-Funktion eingeschaltet und wickelt automatisch die Registrierung eines an dieses Gerät angeschlossenen iPod touch oder iPhones ab.

ON (Werkseinstellung): Schaltet die Apple-Auto-Pairing-Funktion ein.

OFF: Schaltet die Apple-Auto-Pairing-Funktion aus.

Sort Order

Stellen Sie ein, wie die Daten im Telefonbuch des Smartphones/Mobiltelefons sortiert werden.

First (Werkseinstellung): Die Daten werden nach dem Vornamen sortiert.

Last: Die Daten werden nach dem Nachnamen sortiert.

* Entweder die an diesem Gerät eingestellte automatische Antwortzeit oder die am Smartphone/Mobiltelefon eingestellte Zeit wird verwendet, je nachdem, welche von beiden die kürzere ist.

- 7 Drücken Sie auf **OK**.



Andere externe Komponenten

Kamera anzeigen

HINWEIS

- Um eine Kamera zu anschließen, siehe **Verbinden der Kamera (S.84)**.
- Zur Verwendung einer Rückfahrkamera ist der Verkeblungsanschluss REVERSE erforderlich. **(S.80)**
- Wenn **Rear Camera Interruption** aktiviert ist, wird der Kamerabildschirm eingeblendet, wenn Sie in den Rückwärtsgang (R) schalten.
- Die Kameraansicht, die zuletzt angezeigt wurde, bleibt erhalten, und dieselbe Kameraansicht wird beim nächsten Mal angezeigt. Wenn die Zuordnungseinstellung geändert wird, wird die Ansicht der hinteren Kamera angezeigt.
- Der Bildschirm für die Unterbrechung der Kamera hinten/vorne wird nicht als der Bildschirm für die Kamera beibehalten, der beim nächsten Mal angezeigt wird.


Den Kamerabildschirm anzeigen

- 1 Drücken Sie die **MENU / ATT**-Taste.
➤ Das Pop-up-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie **Camera**.



- Der Ansichtskamerabildschirm wird angezeigt.

- 3 Jedes Element wie folgt anpassen.

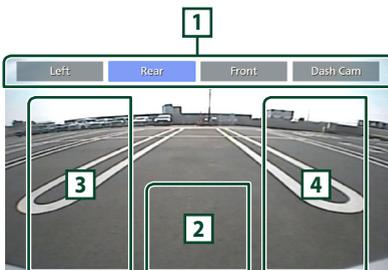

1 Kameraschalttasten *1

Drücken zum Umschalten der Kameraansicht. Es ist erforderlich, vorher die „Camera Assignment Settings“ einzustellen, außer „Rear“. Siehe **Zur Einstellung der Kamerazuweisungseinstellungen (S.48)**.

2 Kamera aus

Berühren Sie, um den Kamerabildschirm zu schließen.

3 Ändern der Führungshilfe *2

Durch jedes Berühren wird die Führung ein- oder ausgeschaltet.

4 Umschalten des Winkels *2


Jede Berührung ändert die Kamerawinkel.

*1 Wenn zwei oder mehr Kameras an der Rückseite, Vorderseite, Armaturenbrett, links und rechts mit diesem Gerät verbunden sind.

*2 Nur wenn der Bildschirm der Rückfahrkamera angezeigt wird und die CMOS-3xx-Serie als Rückfahrkamera an dieses Gerät angeschlossen ist.

Kamera-Einstellung

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
➤ Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Camera**.
➤ Das Kameraeinstellungsmenü wird angezeigt.
- 5 Jedes Element wie folgt einstellen.

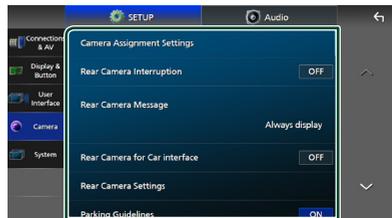

■ Kamerazuweisungseinstellungen

Stellt die Kamerazuweisung ein. Siehe **Zur Einstellung der Kamerazuweisungseinstellungen (S.48)**.

■ Rear Camera Interruption

ON (Werkseinstellung): Zeigt das Bild der Rückfahrkamera an, wenn Sie in den Rückwärtsgang (R) schalten.

OFF: Wählen Sie dies, wenn keine Kamera angeschlossen ist.

■ Rear Camera Message*1

Always display (Standard): Zeigt die Warnmeldung immer auf dem Bildschirm für die Unterbrechung der Rückfahrkamera an.

Clear after 5 seconds: Zeigt die Warnmeldung für ca. 5 Sekunden auf dem Bildschirm für die Unterbrechung der Rückfahrkamera an.

■ Rear Camera for Car interface

ON: Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein externes Systemgerät angeschlossen haben. Es werden weder Tasten noch Titel angezeigt.

OFF (Werkseinstellung): Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Rückfahrkamera angeschlossen haben.

■ Rear Camera Settings*2

Stellt die CMOS-3xx-Serie mit der ID 1 („Rear Camera“) ein. Einzelheiten dazu entnehmen Sie dem Handbuch Ihrer Kamera.

■ Parking Guidelines

Sie können den Parkassistenten anzeigen, um das Einparken zu erleichtern, wenn Sie in den Rückwärtsgang (R) schalten. Werkseinstellung ist „ON“.

■ Guidelines SETUP

Wenn Sie **ON** für **Parking Guidelines** auswählen, können Sie die Einparkhilfslinien anpassen. Siehe **Ändern der Einpark-Hilfslinien (S.49)**.

■ Front Camera Settings*3

Stellt die CMOS-3xx-Serie mit der ID 2 („Front Camera“) ein. Einzelheiten dazu entnehmen Sie dem Handbuch Ihrer Kamera.

■ Front Camera Interruption*4

10 sec / 15 sec (Standard)/ **20 sec**: Der Bildschirm der Vordersichtkamera wird angezeigt, wenn Sie aus dem Rückwärtsgang (R) zurückschalten.

OFF: Abbrechen.

*1 Um die Funktion nutzen zu können, muss **Rear Camera Interruption** auf **ON** gestellt werden.

*2 Wenn die CMOS-3xx-Serie an dieses Gerät angeschlossen ist.

*3 Um die Funktion zu verwenden, ist es erforderlich, die CMOS-3xx-Serie zu verbinden und **Camera Assignment Settings** auf **Front** einzustellen. (S.48)

*4 Um die Funktion zu verwenden, ist es erforderlich, **Rear Camera Interruption** auf **ON**, **Rear Camera for Car interface** auf **OFF** und **Camera Assignment Settings** auf **Front** einzustellen. (S.48)

■ Zur Einstellung der Kamerazuweisungseinstellungen

1 Berühren Sie **Camera Assignment Settings** auf dem Kameraeinstellungsbildschirm. (S.47)

2 Wählen Sie das einzurichtende Element aus.

■ REAR VIEW CAMERA

Stellen Sie die Kamerazuweisung über die am Rückfahrkamera-Eingangsanschluss verbundene Kamera ein.

■ FRONT VIEW CAMERA/DASH CAM

Stellen Sie die Kamerazuweisung über die am Frontkamera/Armaturenbrettkamera-Eingangsanschluss verbundene Kameraansicht ein.


■ 3rd VIEW CAMERA

Stellen Sie die Kamerazuweisung über die am Drittsichtskamera-Eingangsanschluss verbundene Kamera ein.

■ VIDEO IN

Stellen Sie die Kamerazuweisung über die am Videoeingangsanschluss verbundene Kamera ein.

3 Wählen Sie die einzustellende Ansichtskamera aus.

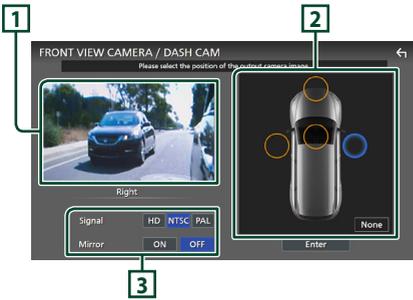

1 Bild von der Ansichtskamera

Zeigt das Bild der Kamera an, die an den einzustellenden Eingangsanschluss angeschlossen ist. (S.84)

2 Kameraposition

Weisen Sie der am ausgewählten Eingangsanschluss angeschlossenen Ansichtskamera die jeweilige Position zu. Vorn *1/Links *1/Rechts *1/ Armaturenbrettkamera *1/Hinten *2/ **None** *1

3 Bildqualitätseinstellungen

Stellen Sie die gewünschte Bildqualität ein. **Signal** *3: „HD“/„NTSC“ (Werkseinstellung)/ „PAL“

Mirror *4: „ON“/„OFF“ (Werkseinstellung)

*1 Außer dem **REAR VIEW CAMERA** - Einstellungsbildschirm.

*2 Nur der **REAR VIEW CAMERA** - Einstellungsbildschirm.

*3 Nur die **REAR VIEW CAMERA** - und **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM** - Einstellungsbildschirme.

*4 Nur die **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM** - und **3rd VIEW CAMERA** - Einstellungsbildschirme.

4 Drücken Sie **Enter**.

HINWEIS


- Der obige Screenshot ist für den Einstellungsbildschirm **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM**. Sie können sich von denen für **REAR VIEW CAMERA**, **3rd VIEW CAMERA** und **VIDEO IN** unterscheiden.
- Die Armaturenbrettkamera kann ausgewählt werden, wenn sie verbunden ist. (S.84)

Ändern der Einpark-Hilfslinien


HINWEIS

- Installieren Sie die Rückfahrkamera in der geeigneten Position entsprechend der mit der Rückfahrkamera mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie beim Anpassen der Einparkhilfslinien sicher, die Parkbremse anzuziehen, um zu verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt.

- 1 Berühren Sie **Parking Guidelines** auf dem Kamerabildschirm und stellen Sie es auf **ON** ein. (S.47)
- 2 Berühren Sie **Guidelines SETUP** auf dem Kamerabildschirm.
- 3 Ändern Sie den Parkassistenten durch Auswahl der -Markierung.

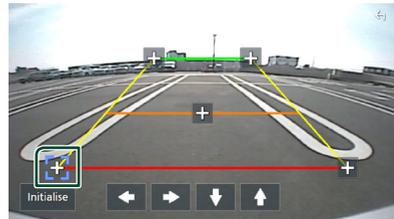

- 4 Ändern der Position der ausgewählten Markierung.

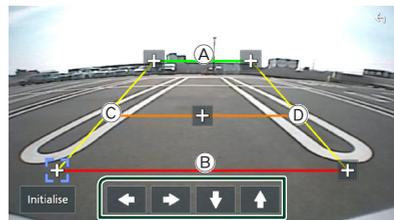

Stellen Sie sicher, dass die Linien (A) und (B) horizontal parallel zueinander stehen und dass die Linien (C) und (D) gleich lang sind.

HINWEIS

- Berühren Sie **Initialise** und berühren Sie dann **Yes**, um alle -Markierungen auf ihre anfänglichen Standardpositionen zu setzen.

Verwendung der Armaturenbrettkamera

Mit einer an dieses Gerät angeschlossenen Armaturenbrettkamera, DRV-N520 (optionales Zubehör), können Sie Videoaufnahmen o. Ä. abspielen.


Details entnehmen Sie dem Handbuch der Armaturenbrettkamera DRV-N520 (optionales Zubehör).

HINWEIS

- Um eine Dashboard-Kamera anzuschließen, siehe **Verbinden der Kamera (S.84)**.
- Um die Armaturenbrettkamerafunktion zu verwenden, ist es erforderlich, „Camera Assignment Settings“ auf „Dashboard Camera“ einzustellen. **(S.48)**

Den Armaturenbrettkamera-Bildschirm anzeigen

- 1 Drücken Sie die **MENU / ATT**-Taste.
➤ Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie **Camera**.

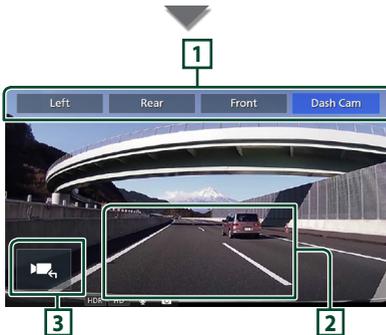

1 Kameraschalttasten

Drücken zum Umschalten der Kameraansicht. Es ist erforderlich, vorher die „Camera Assignment Settings“ einzustellen, außer „Rear“. Siehe **Zur Einstellung der Kamerazuweisungseinstellungen (S.48)**.

2 Kamera aus

Berühren Sie, um den Kamerabildschirm zu schließen.

3 Tastenanzeige

Berühren Sie, um die Armaturenbrettkamera-Steuerungstasten einzublenden.

Externe Audio-/Video-Player (AV-IN)

- 1 Schließen Sie eine externe Komponente an den AV-Audioeingangs- und Videoeingangsanschluss an. **(S.82)**
- 2 Wählen Sie **AV-IN** als Quelle. **(S.11)**
- 3 Schalten Sie die angeschlossene Komponente ein und starten Sie die Wiedergabe der Quelle.

HINWEIS


- Um die AV-IN-Quelle auszuwählen, ist es erforderlich, „VIDEO IN“ in den **Camera Assignment Settings** auf „None“ einzustellen. **(S.48)**

HDMI-Quelle

- 1 Schließen Sie Ihr Smartphone an den HDMI-Eingang an. **(S.82)**
Benutzen Sie das HDMI-Kabel KCA-HD100 (optionales Zubehör).
- 2 Wählen Sie **HDMI** als Quelle aus. **(S.11)**
- 3 Starten Sie eine Anwendung oder Wiedergabe auf Ihrem Smartphone.

Einstellung

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **SETUP**.

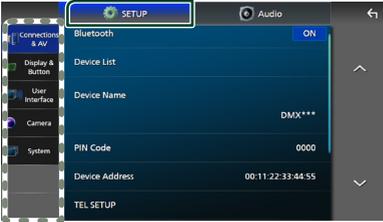

Siehe nachfolgenden Abschnitt für jeweilige Einstellung.

- Anschlüsse- und AV-Einstellung (**S.51**)
- Anzeige- und Tasteneinstellung (**S.53**)
- Bedienoberfläche-Einstellung (**S.55**)
- Kamera-Einstellung (**S.47**)
- System-Einstellung (**S.56**)

Monitorbildschirm-Einstellung


Sie können die Videobildqualität, den Menübildschirm usw. anpassen.

- 1 Drücken Sie die **MENU / ATT**-Taste.
 - Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Berühren Sie **Screen Adjustment**.



➤ Der BildschirmEinstellungs-Bildschirm wird angezeigt.

- 3 Nehmen Sie jede Einstellung wie folgt vor.

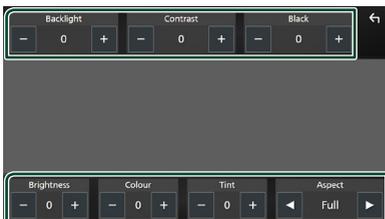

■ Backlight / Contrast / Black / Brightness / Colour / Tint

Nehmen Sie jede Einstellung vor.

■ Aspect

Wählen Sie einen Bildschirmmodus aus.

Full: Ändert das Bildformat des Videos und zeigt das Video als Vollbild auf dem Bildschirm an.

Normal: Zeigt das Video im Bildformat 4:3 an.

Auto:

USB-Gerät: Zeigt das Video als Vollbild (vertikal oder horizontal) ohne Verhältnisänderung an.


HINWEIS

- Die Einstellungen zur Anpassung sind von der aktuellen Quelle abhängig.

Anschlüsse- & AV-Einstellung

Sie können die Anschlüsse und AV-Parameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Connections & AV**.
 - Das Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü wird angezeigt.
- 5 Stellen Sie jeden Parameter wie folgt ein.

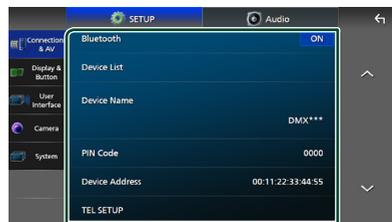

■ Bluetooth

Schaltet die Bluetooth-Funktion ein oder aus.

■ Device List

Wählen Sie das angeschlossene Gerät aus, das verwendet werden soll. (S.37)

■ Device Name

Wenn Sie **ON** für **Bluetooth** auswählen, können Sie den Bluetooth-Gerätenamen ändern.

Siehe **Den Gerätenamen ändern (S.38)**.

■ PIN Code

Wenn Sie **ON** für **BLUETOOTH** auswählen, können Sie den PIN-Code ändern.

Siehe **Ändern des PIN-Codes (S.39)**.

■ Device Address

Zeigt die Bluetooth-Geräteadresse an.

■ TEL SETUP

Sie können verschiedene Einstellungen für die Freisprechfunktion vornehmen.

Siehe **Einstellungen für Freisprechen (S.46)**.

■ Wi-Fi SETUP

Sie können den Gerätenamen ändern und die Geräteadresse, das Passwort anzeigen, Siehe **Den Gerätenamen ändern (S.52)**.

■ Speech Quality Adjust

Passen Sie die Sprachqualität an.

Microphone Level: Stellen Sie den Pegel der Mikrofonverstärkung ein. Werkseinstellung ist „0“.

Echo Cancel Level: Stellen Sie die Stufe der Echounterdrückung ein. Werkseinstellung ist „0“.

Noise Reduction Level: Verringern Sie die durch die Umgebung hervorgerufenen Geräusche, ohne die Lautstärke des Mikrofons zu ändern. Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Stimme des Anrufers nicht deutlich zu verstehen ist. Werkseinstellung ist „0“.

■ iPod Bluetooth Connection

Siehe **Auswahl der Methode zur Verbindungsherstellung für die Tonausgabe von der iPod-Quelle (S.24)**.

■ AV-OUT

Sie können eine AV-Quelle für die Ausgabe vom AV-OUTPUT-Anschluss auswählen.

OFF, iPod, USB oder AV-IN

- Sie können AV-IN nicht auswählen, wenn der Videoeingangsanschluss für die Kamera verwendet wird.
- Sie können den iPod nicht auswählen,

wenn er über Bluetooth verbunden ist oder Apple CarPlay verbunden ist.

- Wenn Sie den iPod als die Hauptquelle auswählen, können Sie USB nicht als die AV-Ausgangsquelle auswählen.
- Wenn Sie USB als die Hauptquelle auswählen, können Sie iPod nicht als die AV-Ausgabequelle auswählen.
- Wenn Sie HDMI als die Hauptquelle auswählen, werden die Dateien mit Abtastraten höher als 96 kHz im ausgewählten USB als die AV-Ausgangsquelle übersprungen.
- Wenn Sie Bluetooth-Audio, Radio, Digitalradio, Wireless Mirroring, Apple CarPlay oder Android Auto als die Hauptquelle auswählen, können Sie USB oder iPod nicht als die AV-Ausgangsquelle auswählen.

■ Reset Android Auto Wireless Connection

Sie können das Passwort für das drahtlose Android Auto ändern.

Das System des Geräts wird nach der Auswahl von **YES** neu gestartet.

■ Den Gerätenamen ändern

- 1 Berühren Sie **Device Name** im **Verbindungs- & AV-Einstellungsmenü**, oder berühren Sie **Wi-Fi SETUP** und berühren Sie dann **Device Name**.

► Der Bildschirm **Gerätenamen ändern** erscheint.

- 2 Berühren und halten Sie **BS**.


- 3 Geben Sie den Gerätenamen ein.



- 4 Drücken Sie **Enter**.

Anzeige- & Tasteneinstellung

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Display & Button**.
 - Das Anzeige- & Tasteneinstellungsmenü erscheint.
- 5 Stellen Sie jeden Parameter wie folgt ein.

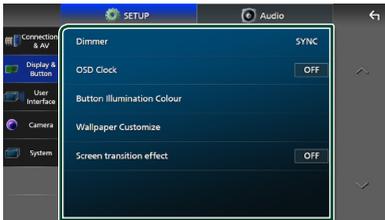

■ Dimmer

Wählen Sie den Dimmer-Modus aus.

OFF: Die Anzeige und die Tasten werden nicht gedimmt.

ON: Die Anzeige und die Tasten werden gedimmt.

SYNC (Werkseinstellung): Die Dimmer-Funktion wird zusammen mit dem Lichtschalter des Fahrzeugs ein- oder ausgeschaltet.

■ OSD Clock

Wählen Sie aus, ob die Uhr bei ausgeschaltetem Bildschirm angezeigt werden soll oder während der Wiedergabe von Videodateien auf USB-Medien usw. „ON“ (EIN) (Werkseinstellung)/ „OFF“ (AUS)

■ Button Illumination Colour

Sie können die Tastenbeleuchtungsfarbe einstellen. (S.53)

■ Wallpaper Customize

Sie können das Hintergrundbild oder die Farbe ändern. (S.54)

■ Screen transition effect

Wählen Sie aus, ob der Bildschirmübergangseffekt verwendet werden soll, wenn der Quellensteuerungsbildschirm zum Homebildschirm zurückkehrt. „ON“ (EIN) (Werkseinstellung)/ „OFF“ (AUS)

■ Benutzerdefinierte Einstellung der Tastenfarbe

Sie können die Tastenbeleuchtungsfarbe einstellen.

- 1 Berühren Sie **Button Illumination Colour** im Anzeige- & Tasteneinstellungsmenü.

- 2 Drücken Sie auf die gewünschte Farbe.



■ Variable

Sie können die Tastenfarbe so einstellen, dass das Farbspektrum kontinuierlich durchlaufen wird.

■ User

Sie können die mit den RGB-Farbmischer erstellte Farbe einstellen.

- 3 Berühren Sie .

Einstellung

Registrierung einer Originalfarbe

Sie können Ihre Originalfarbe registrieren.

- 1 Berühren Sie **User** auf dem Tastenbeleuchtungsfarbe-Bildschirm.
- 2 Benutzen Sie - und +, um jeden Farbwert anzupassen.



- 3 Berühren Sie .

HINWEIS

- Sie können eine neue Farbe auf der Grundlage einer voreingestellten Farbe erstellen. Berühren Sie anstelle von **User** die voreingestellte Farbe und stellen Sie den Farbwert ein.

Änderung des Hintergrundbildes oder der Farbe

- 1 Berühren Sie **Wallpaper Customize** im Anzeige- & Tasteneinstellungsmenü.
- 2 Wählen Sie ein Bild.




*1 Das aktuell angezeigte Albumcover wird als Hintergrundbild verwendet.

*2 Wählen Sie zuvor eine Hintergrundfarbe aus.

*3 Wählen Sie zuvor ein Originalbild aus.

Eine Hintergrundfarbe auswählen

- 1 Berühren Sie **Wallpaper Colour** auf dem Hintergrundanpassungsbildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus.

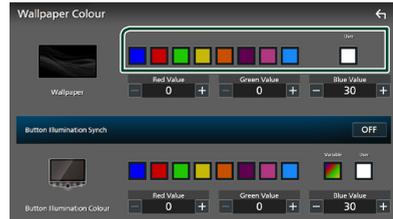

User

Sie können die mit den RGB-Farbmischer erstellte Farbe einstellen. Für Informationen zur Erstellung einer Originalfarbe siehe **Registrierung einer Originalfarbe (S.54)**.

Button Illumination Synch *1

Sie können die Farbe einstellen, die als **Button Illumination Colour** ausgewählt ist. Wenn Sie mit dem folgenden RGB-Farbmischer den Farbwert einstellen, wird die eingestellte Farbe für den Hintergrund und die Tastenbeleuchtung verwendet. Für Informationen zur Einstellung der Tastenbeleuchtungsfarbe und Erstellung einer Originalfarbe siehe **Benutzerdefinierte Einstellung der Tastenfarbe (S.53)**.

„ON“/„OFF“ (Werkseinstellung)

*1 Wenn **Button Illumination Colour** auf „Variable“ eingestellt ist, ist diese Option auf AUS festgelegt.

- 3 Berühren Sie .

Registrierung eines Originalbildes

Mit der auf Ihrem iPhone oder Android-Smartphone installierten „KENWOOD Portal APP“-Anwendung können Sie die Bilddateien auf dieses Gerät hochladen und ein Bild als Hintergrundbild festlegen. Siehe **Importieren von Bilddateien (S.15)**.

Bedienoberflächen-Einstellung

Sie können die Parameter für die Benutzerschnittstelle einstellen.

- 1 Drücken Sie die **HOME** / -Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **User Interface**.
 - Das Bedienoberflächeneinstellungsmenü wird angezeigt.
- 5 Stellen Sie jeden Parameter wie folgt ein.



■ **Source Setup - Remote Control**
Wählen Sie die Quellen aus, die mit der Fernbedienung umgeschaltet werden können. Für Informationen über die Bedienung der Fernbedienung siehe **Grundfunktion (S.70)**.

■ **Steering Remote Controller**
Legt die gewünschte Funktion in der Lenkfernbedienung fest. (Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren KENWOOD-Händler.)

■ **Beep**
Schaltet den Tastenton ein oder aus. Werkseinstellung ist „ON“.

■ **Vehicle Adaptor Information *1**
Zeigt die Fahrzeuginformationen an. Für diese Funktion ist ein handelsüblicher Adapter erforderlich. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

■ **Beep for Parking distance control *1**
Stellt ein, ob ein Warnton erzeugt wird, wenn der interne Näherungssensor eine Person oder einen Gegenstand erkennt. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

■ **Parking Distance Display *1**
Sie können Informationen über Hindernisse um das Auto herum anzeigen.
ON: Zeigt immer Informationen an.
Dyn. (Werkseinstellung): Zeigt Informationen an, wenn der Sensor Hindernisse erkennt.
OFF: Bricht ab.

Für diese Funktion ist ein handelsüblicher Adapter erforderlich. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

■ **Parking Distance Position *1**
Wählen Sie, ob Informationen über Hindernisse auf dem Bildschirm angezeigt werden (links oder rechts). „Left“ (Links)/„Right“ (Rechts) (Werkseinstellung)

Für diese Funktion ist ein handelsüblicher Adapter erforderlich. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

■ **Driving Position**
Wählen Sie die Fahrposition (links oder rechts) aus. „Left“ (links) (Werkseinstellung)/„Right“ (Rechts)

*1 Diese Einstellung ist verfügbar, wenn ein handelsüblicher Adapter angeschlossen ist.

Systemeinstellung

Sie können die Systemparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **System**.
 - Das Systemeinstellungsmenü wird angezeigt.
- 5 Stellen Sie jeden Parameter wie folgt ein.



■ DEMO

Wählen Sie den Demonstrationsmodus aus. Werkseinstellung ist „ON“.

■ Software Information

Schauen Sie die Softwareversion dieses Gerätes nach. (S.56)

■ Open Source Licenses

Zeigen Sie die Open-Source-Lizenzen an.

■ Initialize

Berühren Sie **Initialize** und berühren Sie dann **Yes**, um alle Einstellungen auf die anfänglichen Standardeinstellungen zu setzen.

- Der Audio-SETUP-Speicher ist nicht initialisiert.

■ Language Select

Wählen Sie eine Sprache aus.

■ Time Format

■ Clock

■ Time Zone

■ Clock Adjust

Sie können das Datum und die Uhrzeit einstellen. Siehe **Kalender-/Uhreinstellungen (S.8)**.

■ Security Code Set

■ Security Code Cancellation


■ Security Code Change

Sie können einen Sicherheitscode einrichten. Siehe **Sicherheitscode-Einstellung (S.7)**.

■ Software-Informationen

Sie können die Softwareversion dieses Geräts nachschauen.

- 1 Berühren Sie **Software Information** im Systemeinstellungsmenü.
- 2 Bestätigen Sie die Software-Version.

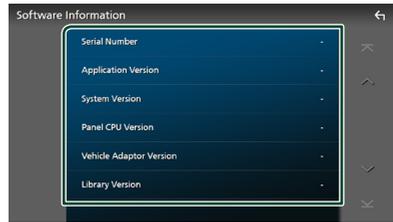


HINWEIS

- Wie Sie die Software aktualisieren können, erfahren Sie im entsprechenden Bedienungshandbuch, das mit der Software mitgeliefert ist.

Audio-Steuerung

Sie können verschiedene Einstellungen, wie zum Beispiel die Audiobalance oder den Subwooferpegel, einstellen.

- 1 Drücken Sie die **HOME** / \uparrow -Taste.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Drücken Sie **Audio**.

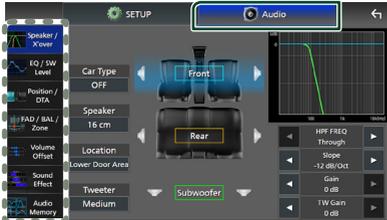

Siehe nachfolgenden Abschnitt für jeweilige Einstellung.

- Lautsprecher/X'over einrichten (**S.58**)
- Steuerung des EQ/SW-Pegels (**S.59**)
- Position einstellen/DTA (**S.60**)
- Steuerung FAD/BAL/Zone (**S.62**)
- Lautstärke-Begrenzung einstellen (**S.64**)
- Klangeffekt einstellen (**S.64**)
- Audiospeicher verwenden (**S.68**)


3-Wege-Lautsprechersystem-Setup

Wählen Sie den geeigneten Crossover-Netzwerkmodus für das verwendete Lautsprechersystem aus (2-Wege- oder 3-Wege-Lautsprechersystem).

ACHTUNG


- Anschluss von 3-Kanal-Lautsprechern, wenn der 2-Kanal-Modus ausgewählt ist, kann die Lautsprecher beschädigen.

- 1 Drücken Sie die **HOME** / \uparrow -Taste.
 - Der HOME-Bildschirm erscheint.
- 2 Berühren Sie .
- Der Quellenauswahlbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **STANDBY**.
- 4 Drücken Sie die -Taste ①, gefolgt von **HOME** / \uparrow -Taste ② 1 Sekunde lang gleichzeitig.

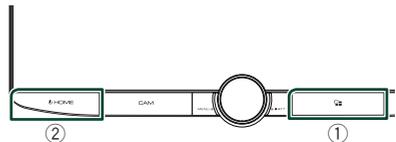

- Der Lautsprechersystem-Auswahl-Bildschirm wird angezeigt.

- 5 Wählen Sie den Crossover-Netz-Modus.

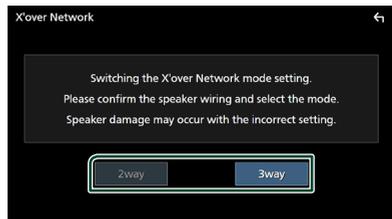

- Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 6 Drücken Sie auf **Yes**.

HINWEIS


- Wenn ein 3-Kanal-Lautsprechersystem ausgewählt ist, werden die folgenden Funktionen deaktiviert.
 - Frontfokus der Hörposition/DTA
 - Fader zur Steuerung des allgemeinen Audio
 - Zonensteuerung
 - Auswahl der Lautsprecher zur Tonausgabe vom Smartphone/Mobiltelefon/Bluetooth-HF/Audio
 - Piepton für Benutzerschnittstellen-Setup
- Wenn Sie über ein gekoppeltes Telefon oder mithilfe der Spracherkennungsfunktion sprechen, kann das Lautsprechersystem nicht umgeschaltet werden.
- Wenn die Dualzone ausgewählt ist und eine andere Audioquelle als „OFF“ als hintere Quelle ausgewählt ist, kann das Lautsprechersystem nicht in den 3-Wegemodus umgeschaltet werden.

Lautsprecher/X'over-Einstellung

- 1 Drücken Sie die HOME / ⏪-Taste.**
- 2 Berühren Sie .**
- 3 Drücken Sie Audio.**
 - Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie Speaker/X'over.**
- 5 Wählen Sie einen Fahrzeugtyp.**

Sie können den Fahrzeugtyp und das Lautsprechernetzwerk usw. auswählen.

Wenn Sie Ihren Fahrzeugtyp auswählen, wird die Anpassung der Verzögerungszeit automatisch aktiviert (zur zeitlichen Anpassung der Tonwiedergabe für jeden Kanal), damit beste Surround-Effekte erzielt werden.

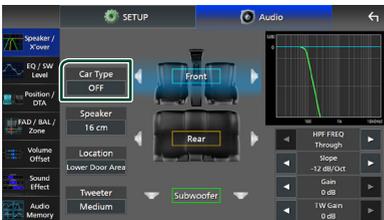

6 Berühren Sie den einzustellenden Lautsprecher (1) und stellen Sie jeden Parameter (2) wie folgt ein.



■ Speaker

Hier können Sie Typ und Größe der Lautsprecher einstellen, um beste Klangeffekte zu erzielen.

Wenn Sie die Lautsprecherart und -größe ausgewählt haben, wird das Übergangsnetzwerk für die Lautsprecher automatisch eingestellt.

■ Location (Nur für Vorderseite, Rückseite)

Wählen Sie die Lautsprecherlage, die Sie installiert haben.

■ Tweeter (Nur für die Vorderseite)

Sie können den Hochtöner einstellen, wenn Sie die vorderen Lautsprecher auswählen. Keine, Klein, Mittel, Groß

■ HPF FREQ (nur für vorn, hinten)

Hochpassfilter-Einstellung.

■ LPF FREQ (nur für Subwoofer)

Tiefpassfilter-Einstellung.

■ Slope

Stellen Sie eine Übergangssteigung ein.

■ Gain

Stellen Sie die Verstärkung der vorderen Lautsprecher, hinteren Lautsprecher oder des Subwoofers ein.

■ TW Gain (nur für vorn)


Stellen Sie den Pegel des Hochtöners ein.

■ Phase Inversion (nur für Subwoofer)

Stellen Sie die Phase des Subwooferausgangs ein.

Prüfen Sie **Phase Inversion**, um die Phase um 180 Grad zu verschieben.

Wenn das Lautsprechernetzwerk auf 3-Wege eingestellt ist:

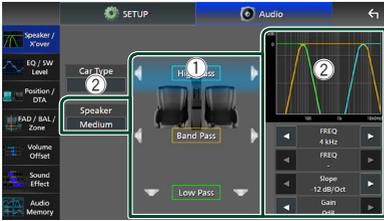

■ Speaker

Hier können Sie Typ und Größe der Lautsprecher einstellen, um beste Klangeffekte zu erzielen. Wenn keine Lautsprecher vorhanden sind, wählen Sie „None“.

Wenn Sie die Lautsprecherart und -größe ausgewählt haben, wird das Übergangsnetzwerk für die Lautsprecher automatisch eingestellt.

■ FREQ (Hochpass)

Hochpassfilter-Einstellung. (Nur für Hochpass)

■ FREQ (Tiefpass)

Tiefpassfilter-Einstellung. (Nur für Tiefpass)

■ HPF FREQ, LPF FREQ (nur für Bandpass)

Passfilter-Einstellung.

■ Slope *1 *2

Stellen Sie eine Übergangsteigung ein.

■ Gain

Stellen Sie die Verstärkung der einzelnen Lautsprecher ein.

■ Phase Inversion

Stellt die Phase der Tweeter-, Mittelton- und Woofer-Ausgabe ein.

Prüfen Sie **Phase Inversion**, um die Phase um 180 Grad zu verschieben.

*1 Nur wenn „LPF FREQ“/„HPF FREQ“ (Bandpass) auf einen anderen Modus als „Through“ eingestellt ist.

*2 Nur wenn „FREQ“ (Tiefpass) auf einen anderen Modus als „Through“ eingestellt ist.

HINWEIS

- Zum Umschalten auf das 3-Wege-Lautsprechersystem, siehe **3-Wege-Lautsprechersystem-Setup (S.57)**.

Equalizer-Steuerung

Sie können den Equalizer durch Auswahl der optimierten Einstellung für jede Kategorie anpassen.

1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.

2 Berühren Sie **⚙️**.

3 Drücken Sie **Audio**.

➤ Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.

4 Berühren **EQ/SW Level**.

5 Berühren Sie den Bildschirm und nehmen Sie die gewünschte Einstellung des Graphic-Equalizers vor.



■ Verstärkungspegel (Fläche im gepunkteten Rahmen)

Stellen Sie den Verstärkungspegel durch Berührung des jeweiligen Frequenzbalkens ein.

Sie können einen Frequenzbalken auswählen und seinen Pegel mit **▲**, **▼** anpassen.

■ ALL SRC

Wenden Sie die eingestellte Equalizerkurve auf alle Quellen an. Tippen Sie auf **ALL SRC** und dann auf **OK** auf dem Bestätigungsbildschirm.

■ Memory

Speichert die angepasste Equalizerkurve als „User1“ bis „User4“. **(S.60)**

■ Initialise

Initialisiert (glättet) die aktuelle Equalizerkurve.

■ Bass EXT (Einstellungen für Bass-Erweiterung)

Beim Einschalten werden die Frequenzen unter 62,5 Hz auf den gleichen Verstärkungspegel (62,5 Hz) eingestellt.

■ SW Level


Regeln Sie die Subwooferlautstärke. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn der Subwoofer auf „None“ gestellt ist. Siehe **Lautsprecher/X'over-Einstellung (S.58)**.

■ Pop / Easy / Top40 / Jazz / Powerful / Rock / Flat / Bass Boost / User1 / User2 / User3 / User4

Rufen Sie die voreingestellte EQ-Kurve aus.

■ Die EQ-Kurve speichern

- 1 Passen Sie die EQ-Kurve an.
- 2 Berühren Sie **Memory**.
- 3 Wählen Sie, wo gespeichert werden soll.

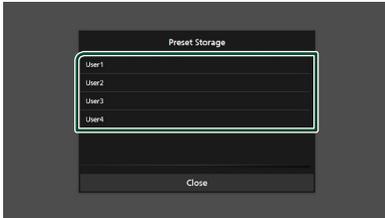


Hörposition/DTA

Mit Hörposition/DTA können Sie das Klangfeld je nach Ihrer Sitzposition verbessern.

Mit Hörposition/DTA können Sie „Listening Position“ und „Front Focus“ einstellen. Sie können nicht beides gleichzeitig einstellen.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **Audio**.
 - Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Position/DTA**.

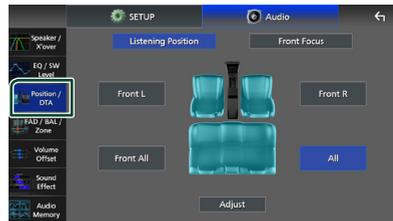


- Stellen Sie die Hörposition ein (**S.60**)
- Stellen Sie den Front-Fokus ein (**S.61**)

■ Hörposition

Passen Sie die Verzögerungszeit für den Ton so an, dass der Ton aus den verschiedenen Lautsprechern bei einem Hörer, der auf dem ausgewählten Sitz sitzt, gleichzeitig ankommt.

- 1 Berühren Sie **Listening Position** auf dem Bildschirm Position/DTA.
- 2 Wählen Sie eine Hörposition aus **Front R** (vorn rechts), **Front L** (vorn links), **Front All** (vorn alle), und **All** aus.

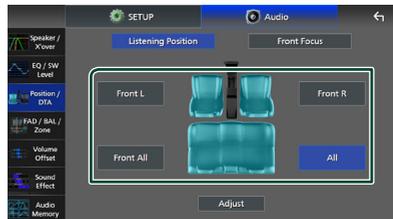


Position DTA-Steuerung

Sie können eine Feineinstellung Ihrer Hörposition vornehmen.

- 1 Berühren Sie **Adjust**.
- 2 Berühren Sie **Delay**.
- 3 Berühren Sie ◀ oder ▶, um die Verzögerungszeit des ausgewählten Lautsprechers anzupassen.



- 4 Berühren Sie **Level**.
- 5 Berühren Sie ◀ oder ▶, um den Lautstärkepegel des ausgewählten Lautsprechers anzupassen.

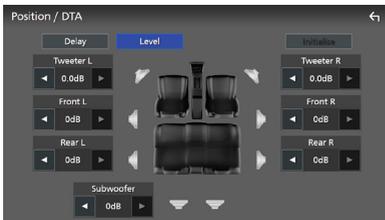


HINWEIS

- Um die Einstellungen von Verzögerung und Pegel zurückzusetzen, berühren Sie **Initialise** und **YES** auf dem Bestätigungsbildschirm.

Front-Fokus

Sie können das imaginäre Klangbild auf die Vorderseite des ausgewählten Sitzes fokussieren.

- 1 Berühren Sie **Front Focus** im Bildschirm Position/DTA.
- 2 Wählen Sie eine Front-Fokusposition. Wählen Sie für **Front All** und **All** Priorität L oder R, je nachdem, auf welcher Seite Sie das imaginäre Klangbild haben möchten.

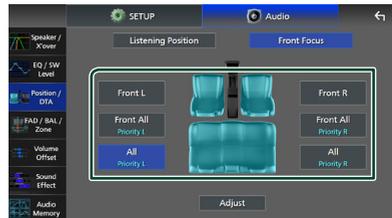


HINWEIS

- Wenn ein 3-Kanal-Lautsprechersystem ausgewählt ist, wird das vordere Fokus-Feature deaktiviert.

Front-Fokus-Fein Anpassung

- 1 Berühren Sie **Adjust**.
- 2 Berühren Sie **Delay**.
- 3 Stellen Sie jeden Parameter wie folgt ein.

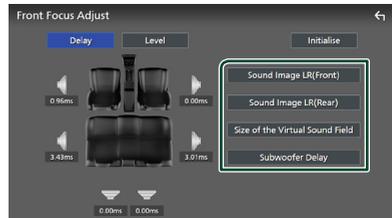

■ Sound Image LR (Front)

Fokussieren Sie das Klangbild auf die Vorderseite der Vordersitze.

■ Sound Image LR (Rear)

Fokussieren Sie das Klangbild auf die Vorderseite der Rücksitze.

■ Size of the Virtual Sound Field


Passen Sie die Größe des Klangbildes entsprechend Ihrem Geschmack. Wenn das Klangbild von vorne verschoben ist, verschieben Sie es mit **Sound Image LR (Front)** oder **Sound Image LR (Rear)** zurück.

■ Subwoofer Delay

Passen Sie die Verzögerungszeit des Subwoofertons an.

4 Berühren Sie **Level**.

5 Berühren Sie ◀ oder ▶, um den Lautstärkepegel des ausgewählten Lautsprechers anzupassen.

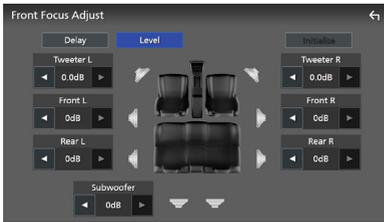


HINWEIS

- Um die Einstellungen von Verzögerung und Pegel zurückzusetzen, berühren Sie **Initialise** und **YES** auf dem Bestätigungsbildschirm.

Fader/Balance-/Zonensteuerung

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **Audio**.
 - Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **FAD / BAL / Zone**.

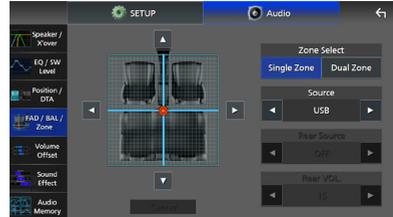


- Fader/Balance-Steuerung (**S.62**)
- Einrichtung der Zonensteuerung (**S.63**)

■ Fader/Balance-Steuerung

Sie können die Lautstärke-Balance zwischen den Lautsprechern einstellen.

1 Berühren Sie ◀, ▶, ▲ und ▼, um die Lautstärke-Balance einzustellen.

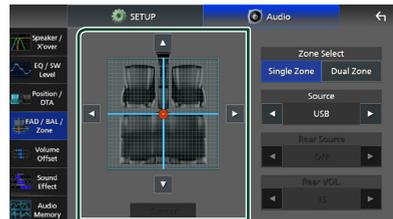

◀ und ▶ regeln die Lautstärke-Balance zwischen links und rechts.

▲ und ▼ regeln die Lautstärke-Balance zwischen vorn und hinten.

■ Center

Die Anpassung löschen.


HINWEIS

- Wenn ein 3-Kanal-Lautsprechersystem ausgewählt ist, ist die „Fader“-Einstellung deaktiviert.

Zonensteuerung

Sie können unterschiedliche Quellen für die vorderen und hinteren Positionen im Fahrzeug wählen.


1 Berühren Sie **Dual Zone** auf dem FAD/BAL/Zone-Bildschirm.

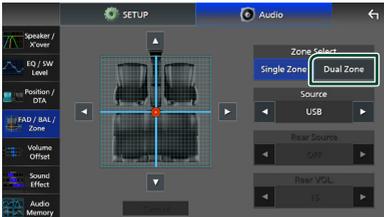

■ Source

Sie können die aktuelle Quelle umschalten.

2 Jede Quelle wie folgt einstellen.

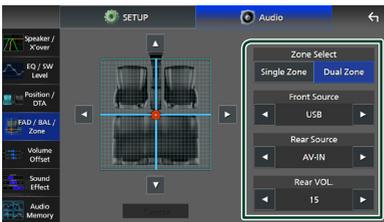

■ Zone Select

Berühren Sie **Single Zone**, um die Doppelzonenfunktion auszuschalten.

■ Front Source, Rear Source

Wählen Sie jeweils eine Audioquelle aus.

Hintere Quelle;

„AV-IN“, „iPod“, „USB“, „OFF“

■ Rear VOL.

Stellen Sie die Lautstärke der hinteren Quelle ein.

HINWEIS

- Wenn der Ton der hinteren Quelle umgeschaltet wird, wird die vom AV-OUTPUT-Anschluss ausgegebene Audioquelle auch auf dieselbe Quelle umgeschaltet.
- Ist die Dualzonenfunktion eingeschaltet, sind folgende Funktionen nicht verfügbar.
 - Ausgabe vom Subwoofer
 - Subwoofer-Pegel/Bass Boost **(S.64)**
 - Equalizer-Steuerung/Sound-Effekt/Hörposition **(S.59, 64, 60)**
 - Lautsprechereinstellung **(S.58)**
 - Fader zur Steuerung des allgemeinen Audio
 - Wiedergabe von hochauflösenden Musikdateien
- Wenn die Dualzone ausgewählt ist und eine andere Audioquelle als „OFF“ als hintere Quelle ausgewählt ist, kann das Lautsprechersystem nicht umgeschaltet werden.
- Sie können AV-IN nicht auswählen, wenn der Videoeingangsanschluss für die Kamera verwendet wird.

Hintere Quelle

- Sie können den iPod nicht auswählen, wenn er über Bluetooth verbunden ist oder Apple CarPlay verbunden ist.
- Wenn Sie iPod als die vordere Quelle auswählen, können Sie USB nicht als die hintere Quelle auswählen.
- Wenn Sie USB als die vordere Quelle auswählen, können Sie iPod nicht als die hintere Quelle auswählen.
- Wenn Sie HDMI als die vordere Quelle auswählen, werden die Dateien mit Abtastraten höher als 96 kHz im ausgewählten USB als die hintere Quelle übersprungen.
- Wenn Sie Bluetooth-Audio, Radio, Digitalradio, Wireless Mirroring, Apple CarPlay oder Android Auto als die vordere Quelle auswählen, können Sie USB oder iPod nicht als die hintere Quelle auswählen.

Lautstärke-Begrenzung

Feineinstellung der Lautstärke für die aktuelle Quelle. Sie können so die Lautstärkeunterschiede zwischen verschiedenen Quellen ausgleichen.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **Audio**.
 - Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Volume Offset**.
- 5 Berühren Sie **+** oder **-**, um den Pegel einzustellen.



■ Initialise

Keht zu den Anfangseinstellungen zurück. Berühren Sie **Initialise** und dann **YES** auf dem Bestätigungsbildschirm.

HINWEIS

- Wenn Sie zuerst die Lautstärke erhöht haben, verringern Sie dann die Lautstärke, indem Sie „Volume Offset“ verwenden. Wenn Sie die aktuelle Quelle auf eine andere Quelle umschalten, kann der Ton plötzlich extrem laut ausgegeben werden.

Soundeffekt

Sie können Soundeffekte einstellen.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **Audio**.
 - Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Sound Effect**.

5 Stellen Sie jeden Parameter wie folgt ein.



■ Bass Boost

Stellen Sie die Bassanhebung auf „OFF“, „1“/„2“/„3“ ein.

■ Loudness

Legen Sie die Verstärkung der Tief- und Hochtöne fest.

„OFF“ (AUS), „Low“ (Niedrig), „High“ (Hoch)

■ Drive Equalizer

Verringert die Fahrgeräusche durch die Anhebung der Bandbreite.

„OFF“ (Aus), „ON“ (Ein)

■ Space Enhancer

Wählen Sie das Gefühl der Klangraumverbesserung.

„OFF“ (AUS), „Small“ (Klein), „Medium“ (Mittel), „Large“ (Groß).

Diese Einstellung ist für das Digitalradio und die Tunerquelle nicht verfügbar.

■ Supreme

Schalten Sie die Supreme-Funktion EIN/AUS.

Technologie zum Hochrechnen und Ergänzen des beim Codieren abgeschnittenen Hochfrequenzbereichs mit eigenem Algorithmus.

■ Realizer

Machen Sie den Klang durch das DSP-System (digitaler Signalprozessor) virtuell realistischer.

Wählen Sie aus den Einstellungen „OFF“ (AUS), „1“/„2“/„3“ einen Pegel aus.

■ Stage EQ

Sie können die Höhe der Lautsprecher virtuell für Ihre Hörposition anpassen.

„OFF“ (AUS), „Low“ (Niedrig), „Middle“ (Mittel), „High“ (Hoch).

■ Parametric EQ

Wenn dieser auf „ON“ festgelegt ist, können Sie den parametrischen Equalizer verwenden. Details finden Sie unter **Parametrischer Equalizer (S.65)**.

Parametrischer Equalizer

Zusätzlich zum herkömmlichen grafischen Equalizer verfügt dieses Gerät über einen parametrischen Equalizer, mit dem Sie präzisere Einstellungen vornehmen können. Wenn Sie die Equalizer ordnungsgemäß anwenden, können Sie das Gerät sorgfältiger kalibrieren.

Die Einstellung mithilfe dieser Funktion erfordert Fachwissen.

Verwendung der Funktionen

● Parametrischer Equalizer

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Feinkorrektur oder Verbesserung des Frequenzgangs der Akustik im Auto vorzunehmen und eine Grundlage für die Einstellungen zu schaffen.

Geübte Ohren oder ein Messgerät können erforderlich sein, um die Probleme des Schallfelds im Auto zu erfassen.

● Grafischer Equalizer

Verwenden Sie diese Funktion, um wie üblich einen attraktiven Klang zu erzeugen. Jeder kann ein Ergebnis leicht durch Ausprobieren der intuitiven Bedienung erreichen.

Noch wirksamere Einstellungen sind möglich, wenn eine Grundlage mithilfe des parametrischen Equalizers geschaffen wurde.

Über den parametrischen Equalizer

Dieses System ermöglicht die freie Steuerung des Filters, der Frequenz, des Q-Faktors (Gütefaktors) und der Flankensteilheit an 14 Punkten, die aus 9 Punkten für vorn/hinten/Subwoofer, 2 Punkten nur für vorn, 2 Punkten nur für hinten und einem Punkt nur für den Subwoofer bestehen.

HINWEIS

- Konfigurieren Sie den parametrischen Equalizer, um die Grundlage für die Einstellungen zu schaffen, bevor Sie die Einstellungen mit dem grafischen Equalizer vornehmen.
- Die Änderungen mit dem parametrischen Equalizer werden nicht auf dem Bildschirm des grafischen Equalizers angezeigt.
- Sie können die Auswirkungen mithilfe der EIN/AUS-Taste des parametrischen Equalizers überprüfen.


Über die Einstellungen

Wenn Sie unangenehme Spitzen wahrnehmen, können Sie den Spitzenfilter nach links oder rechts verschieben und so die Frequenzen nach Gehör auffinden. Studioingenieure verwenden diese Methode, um schnell und effizient Einstellungen vorzunehmen.

Um jedoch die Spitzen und Einbrüche einer Fahrzeugaudioanlage zu ermitteln, müssen Sie das vom Lautsprecher ausgegebene rosa Rauschen mit einem Mikrofon aufnehmen und mit einem Echtzeit-Analysator (RTA) analysieren. Ermitteln Sie die zu korrigierenden Spitzen und Tiefpunkte aus dem Analyseergebnis und konfigurieren Sie die Filter, um sie auszugleichen.

Über die Filter des parametrischen Equalizers

Mit den Filtern können Sie bestimmte Töne durch Signalverarbeitung entfernen oder extrahieren.

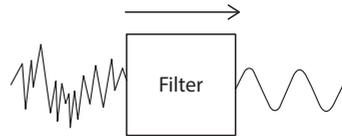


HINWEIS

- Die Grenzfrequenz ist die Grenze zwischen dem Durchlassbereich und dem Sperrbereich. Die Definition der Grenzfrequenz ist die Frequenz, bei der der Ausgang -3 dB des Nominalwerts des Durchlassbereiches beträgt.

● Hochpassfilter

Die Signale mit Frequenzen höher als eine bestimmte Frequenz (f_c : Grenzfrequenz) werden durchgelassen und Signale mit Frequenzen niedriger als die Grenzfrequenz werden abgeschwächt. Verwenden Sie diesen Filter, um nur hochfrequente Signale durchzulassen. Verwenden Sie ihn beispielsweise in den folgenden Fällen:

- Zur Extraktion des Frequenzbandes für separate Hochtöner. Durch die Extraktion eines bestimmten Frequenzbandes kann die Pegeleinstellung für jedes Frequenzband einzeln vorgenommen werden.
- Der Ton kann bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen schwammig klingen. Das passiert, wenn Frequenzen unterhalb der Leistungsfähigkeit des Lautsprechers eingehen. Um dies zu umgehen, verwenden Sie einen Hochpassfilter, um die Frequenzen unterhalb der Leistungsfähigkeit des Lautsprechers abzuschneiden.

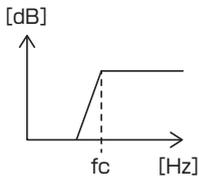


● Hochkuhschwanzfilter/ Tiefkuhschwanzfilter

Diese Filter senken die Signale oberhalb einer bestimmten Frequenz (f_c : Grenzfrequenz) ab oder heben sie an, die Kuhschwänze in den Frequenzspektren bilden. Ein Hochkuhschwanzfilter senkt die Frequenzen oberhalb der Zielfrequenz ab oder hebt sie an und ein Tiefkuhschwanzfilter senkt die Frequenzen unterhalb der Zielfrequenz ab oder hebt sie an. Der Tiefkuhschwanz steuert die tiefen Frequenzen und der Hochkuhschwanz steuert die hohen Frequenzen. Verwenden Sie diese beispielsweise in den folgenden Fällen:

- Wenn Sie die Lautstärke der Hochtöner ändern möchten, beispielsweise wenn sie nahe an Ihren Ohren sind und zu laut klingen.


- Wenn Sie die Lautstärke des Subwoofers manuell ändern möchten.

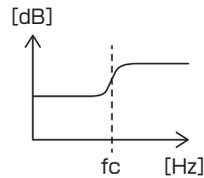

● Spitzfilter

Die Frequenzen in der Nähe einer bestimmten Frequenz (f_0 : Mittenfrequenz) werden angehoben oder abgesenkt. Verwenden Sie ihn beispielsweise in den folgenden Fällen:

- Wenn Sie die Frequenzen in einem schmalen Bereich steuern möchten, um eine auffällige Frequenz im Fahrzeug zu korrigieren.
- Um ein klapperndes Geräusch aus dem Lautsprecher abzuschwächen, indem Sie den Frequenzbereich des störenden Geräuschs dämpfen.
- Um das Gleichgewicht des Tons im gesamten Bereich zwischen dem tiefen Ende und dem hohen Ende einzustellen.

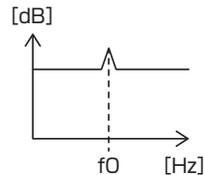


● Tiefpassfilter

Die Signale mit Frequenzen niedriger als eine bestimmte Frequenz (f_c : Grenzfrequenz) werden durchgelassen und Signale mit Frequenzen höher als die Grenzfrequenz werden abgeschwächt. Verwenden Sie diesen Filter, um nur tieffrequente Signale durchzulassen. Verwenden Sie ihn beispielsweise in den folgenden Fällen:

- Zur Extraktion des Tieffrequenzbandes für einen Subwoofer.
- Zur Extraktion mittlerer/tiefer Frequenzen, wenn Sie Lautsprecher mit separaten Hochtönern verwenden und Sie die hohen Frequenzen auf den Hochtönern und die mittleren/tiefen Frequenzen auf den

Mittel-/Tiefhörnern wiedergeben möchten.

- Zum Abschneiden der hohen Frequenzen, wenn sie zu laut sind.

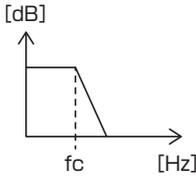

Einstellung des parametrischen Equalizers


Vorbereitung

- Korrigieren Sie den Wert in „Listening Position“ und „Front Focus“, bevor Sie den parametrischen Equalizer einstellen. Siehe **Hörposition/DTA (S.60)**.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **Audio**.
- 4 Drücken Sie **Sound Effect**.
- 5 Stellen Sie den parametrischen EQ auf **ON** und berühren Sie **Yes**.
- 6 Drücken Sie **SETUP**.
 - Der Bildschirm des parametrischen EQ wird angezeigt.
- 7 Während Sie Musik hören, verschieben Sie den Spitzfilter nach links und rechts, um unerwünschte Spitzen aufzufinden und diese zu unterdrücken.
- 8 Verwenden Sie das rosa Rauschen und einen Analysator, um Einbrüche zu ermitteln, da Einbrüche schwer aufzufinden sind.

Korrigieren Sie die steilen Spitzen und Einbrüche (10 dB oder mehr), da diese im Allgemeinen als Beeinträchtigungen für die Klangqualität angesehen werden.

9 Stellen Sie jeden Parameter wie folgt ein.

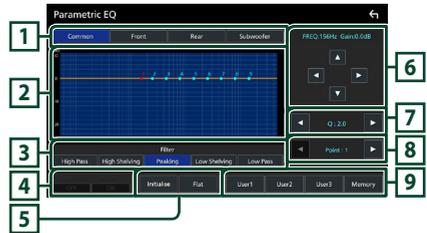

1 Lautsprecher

Wählen Sie den Lautsprecher aus.

Wenn das Lautsprechernetzwerk auf 2-Wege festgelegt ist:

„Common“/„Front“/„Rear“/„Subwoofer“

Wenn das Lautsprechernetzwerk auf 3-Wege festgelegt ist:

„Common“/„Tweeter“/„Middle“/„Woofer“

2 EQ-Punkte/Kurve

Zeigt die EQ-Punkte und die Kurve an. Stellen Sie die EQ-Punkte durch Berührung ein.

EQ-Punkt (rot): Der EQ-Punkt, der gerade eingestellt wird.

EQ-Punkt (blau/gelb): Die EQ-Punkte, die derzeit nicht eingestellt werden.

Kurve (orange): Die EQ-Kurve des Lautsprechers, der gegenwärtig eingestellt wird.

Kurve (blau): Die Gesamt-EQ-Kurve.

3 Filter

Wählen Sie den Filter aus.

„High Pass“/„High Shelving“/„Peaking“/„Low Shelving“/„Low Pass“

4 Wirkt sich auf alle Lautsprecher aus *1

- **ON:** Die Ausgabe erfolgt über alle Lautsprecher.
- **OFF:** Die Ausgabe erfolgt nur über die aktuell ausgewählten Lautsprecher.

5 Initialise / Flat

- **Initialise:** Initialisieren (glätten) Sie die Einstellung aller Lautsprecher.
- **Flat:** Initialisieren (glätten) Sie die Einstellung des aktuellen Lautsprechers.

6 Frequenz/Verstärkung

Stellen Sie die Frequenz und die Verstärkung ein.

◀ und ▶ stellen die Frequenz ein.

▲ und ▼ stellen die Verstärkung ein.

HINWEIS

- Berühren Sie den EQ-Punkt, um die Frequenz und Verstärkung ungefähr einzustellen und verwenden Sie dann diese Tasten, um die Feineinstellungen vorzunehmen.

7 Gütefaktor/Flankensteilheit²

Stellen Sie den Gütefaktor und die Flankensteilheit ein.

8 Punkt

Wählen Sie den EQ-Punkt aus, der eingestellt werden soll.

9 Voreinstellung

- **User1 / User2 / User3**: Ruft den voreingestellten EQ wieder auf.
- **Memory**: Speichert die aktuellen EQ-Einstellungen.

*1 Nur wenn ein anderer Lautsprecher als „Common“ ausgewählt ist.

*2 Wenn der „Peaking“-Filter ausgewählt ist, kann der Gütefaktor eingestellt werden. Wenn der „High Pass“- oder „Low Pass“-Filter ausgewählt ist, können Sie die Steilheit einstellen.

HINWEIS

- Sie können die EQ-Punkte und Kurve auf der Grundlage einer EQ-Voreinstellung einstellen. Rufen Sie die EQ-Voreinstellung auf und berühren Sie die Voreinstellungstaste erneut, um die Auswahl aufzuheben, bevor Sie die Einstellung vornehmen.

10 Wenn Sie die Einstellungen beendet haben, speichern Sie die Ergebnisse als Voreinstellung und überprüfen Sie die Auswirkungen, indem Sie die Voreinstellungen umschalten oder den parametrischen EQ auf ON und OFF schalten.

11 Verwenden Sie den grafischen Equalizer, um die endgültigen Einstellungen vorzunehmen. (S.59)

Speichern der Audioeinrichtung

Die Einstellungen der Audiosteuerung können gespeichert werden. Die gespeicherten Einstellungen können jederzeit wieder aufgerufen werden.

- 1 Drücken Sie die **HOME / ⏻**-Taste.
- 2 Berühren Sie **⚙️**.
- 3 Drücken Sie **Audio**.
➤ Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie **Audio Memory**.



■ SETUP Memory

Sperren oder entsperren Sie den Audio-SETUP-Speicher/Abrufen/Löschen.

■ Audio SETUP Memory

Speichern Sie die aktuellen Audioeinstellungen.

- FAD/BAL/Zone, Lautsprecher/X'over, Equalizer (Benutzervoreinstellung, SW-Pegel), Position/DTA, Klangeffekt (**S.57**)

■ Audio SETUP Recall

Rufen Sie die gespeicherte Audioeinstellung ab.

■ Audio SETUP Clear

Löschen Sie den Audio-SETUP-Speicher und die aktuell gespeicherten Audioeinstellungen.

Fernbedienung

Dieses Gerät kann mit der Fernbedienung KNA-RCDV331 (optionales Zubehör) gesteuert werden.


⚠️ ACHTUNG

- Es besteht Feuer- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Achten Sie darauf, dass Sie es nur mit demselben Typ austauschen.
- Es besteht Feuer-, Explosionsgefahr oder die Gefahr des Auslaufens einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases, wenn die Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur belassen und/oder extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird. Der Akkupack oder die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä.
- Es besteht Feuer-, Explosionsgefahr oder die Gefahr des Auslaufens einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases, wenn die Batterie in offenes Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen, die Batterie wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, mechanisch zerstört oder zerschnitten wird.
- Wenn diese in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Kleidung gerät, sollten Sie diese sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.

Batterieeinsatz

Wenn die Fernbedienung nur über eine kurze Distanz oder überhaupt nicht wirkt, sind möglicherweise die Batterien erschöpft. In solchen Fällen sind beide Batterien durch neue zu ersetzen.


- 1 Legen Sie zwei „AAA“/„R03“- Batterien so ein, dass die \oplus und \ominus -Pole korrekt ausgerichtet sind. Beachten Sie die Abbildung im Gehäuse.

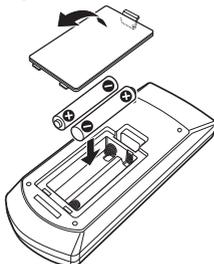

Funktionen der Fernbedienungstasten

■ Betriebsmodus umschalten

Die von der Fernbedienung gesteuerten Funktionen sind je nach Einstellung des Modusschalters unterschiedlich.

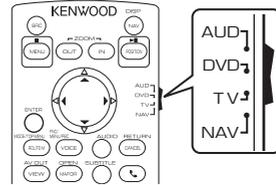

■ AUD-Modus

Schalten Sie in diesen Modus, wenn Sie eine ausgewählte Quelle oder eine Tuner-Quelle usw. steuern wollen.

■ DVD-Modus/TV-Modus/NAV-Modus

Nicht verwendet.

HINWEIS

- Wählen Sie den Modus „AUD“ zum Steuern externer Player.

■ Direktsuchmodus


Mit der Fernbedienung können Sie durch Eingeben der Nummer des entsprechenden Inhalts direkt zum gewünschten Frequenzwert der Radioquelle springen.

HINWEIS

- Beim USB-Gerät und iPod kann dieser Bedienvorgang nicht ausgeführt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste #BS.
- 2 Geben Sie die Nummer des abzuspielenden Inhaltes mit Hilfe des Zifferntastenfeldes ein.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶.
 - Der zur eingegebenen Nummer passende Inhalt wird wiedergegeben.

Grundfunktion

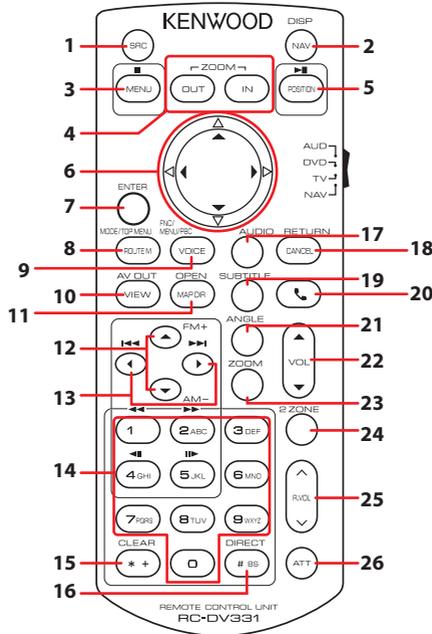

	Tasten-name	Modus umschalten	Funktion
1	SRC	AUD	Schaltet auf die gewünschte Quelle um. (S.55) Legt im Freisprechmodus den Hörer auf.
2	NAV	-	Zeigt den APP-Bildschirm an (Apple CarPlay/Android Auto/Wireless Mirroring).
3	MENU	-	Nicht verwendet.
4	OUT, IN	-	Nicht verwendet.
5	POSITION	AUD	Hält die Titel- oder Dateiwiedergabe an, die Wiedergabe wird durch zweimaligen Druck fortgesetzt. Schaltet für die Radio- und Digital Radio-Quellen den Suchmodus um.
6	Cursor-Taste	-	Nicht verwendet.
7	ENTER	-	Nicht verwendet.
8	ROUTE M	AUD	Während einer Videowiedergabe wechselt der Bildschirmmodus jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken.
9	VOICE	AUD	Zeigt den Steuerungsbildschirm der aktuellen Quelle an. (USB)
10	VIEW	AUD	Schaltet die AV-Quelle auf Ausgang um.
11	MAP DIR	AUD	Nicht verwendet.
12	▲/▼	AUD	Wählt den wiederzugebenden Ordner aus. Wählt für die Radioquelle das zu empfangende FM/AM-Band aus.

	Tasten-name	Modus umschalten	Funktion
13	◀▶	AUD	Wählt den Titel oder die Datei für die Wiedergabe. Schaltet für die Radio- und Digital Radio-Quellen zu den Sendestationen, die vom Gerät empfangen werden.
14	Zifferntastenfeld	AUD	Ermöglicht Ihnen, für die Radio- und Digital Radio-Quellen die Voreinstellungsnummer einzugeben. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Voreinstellungsnummer nur eine Zahl enthält, drücken Sie die Nummer. • Wenn die Voreinstellungsnummer aus zwei Zahlen besteht, drücken Sie die Nummern nacheinander innerhalb von 3 Sekunden. • Drücken von ◀▶ innerhalb von 3 Sekunden ermöglicht es Ihnen, die Voreinstellungsnummer einer Zahl zu bestimmen. Damit können Sie die Nummer für die Suche im Direktsuchmodus eingeben. Für Details zur Direktsuchmodus siehe Direktsuchmodus (S.69) .
15	* +	–	Nicht verwendet.
16	# BS	AUD	Schaltet in den Direktsuchmodus. Für Details zum Direktsuchmodus, siehe Direktsuchmodus (S.69) .
17	AUDIO	–	Nicht verwendet.
18	CANCEL	–	Nicht verwendet.
19	SUBTITLE	–	Nicht verwendet.
20	☎	–	Bei einem ankommenden Anruf nimmt das Gerät den Anruf an.
21	ANGLE	–	Nicht verwendet.
22	Vol ▲▼	–	Regelt die Lautstärke.
23	ZOOM	–	Nicht verwendet.
24	2 ZONE	AUD	Schaltet die Dualzonenfunktion ein oder aus.
25	R.VOL ^▼	–	Einstellung der hinteren Lautstärke bei aktivierter Dualzonenfunktion.
26	ATT	–	Verringert die Lautstärke durch einmaliges Drücken. Stellt durch zweimaliges Drücken die vorherige Lautstärke wieder her.

Verbindung/Installation

Dieser Abschnitt richtet sich an den professionellen Installateur.

Überlassen Sie die Verkabelung und Montage aus Sicherheitsgründen Fachleuten. Wenden Sie sich an den Autoradio-Händler.

Vor der Installation

Vor der Installation dieses Geräts beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

▲WARNHINWEISE

- Verbinden Sie Zünddraht (rot) und Batteriekabel (gelb) mit dem Fahrzeugchassis (der Erde), so könnte dies zu einem Kurzschluss führen, der ein Feuer entzündet. Schließen Sie diese Drähte nur an eine Stromquelle an, die durch den Sicherungskasten geführt wird.
- Zündkabel (rot) und Batteriekabel (gelb) dürfen nie ohne Einbindung einer Sicherung installiert werden. Zwischen Stromversorgung und Kabel muss immer eine Sicherung installiert sein.

▲ACHTUNG


- Montieren Sie dieses Gerät in der Konsole Ihres Fahrzeugs. Berühren Sie die Metallteile des Geräts während oder kurz nach der Benutzung nicht. Metallteile wie der Kühlkörper und das Gehäuse werden heiß.

HINWEIS

- Die Montage sowie die Verkabelung dieses Geräts macht besondere Fähigkeiten und Erfahrung erforderlich. Überlassen Sie die Montage- und Verkabelungsarbeiten aus Sicherheitsgründen ausgewiesenen Fachpersonal.
- Installieren Sie das Gerät nicht, wenn es die Fahrerleistung behindert.
- Stellen Sie die Panelposition so ein, dass es die Fahrerleistung nicht behindert.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.


- Setzen Sie weder die Frontblende noch deren Etui direktem Sonnenlicht, extremer Wärme oder Luftfeuchtigkeit aus. Schützen Sie diese Teile außerdem vor Staub und Spritzwasser.
- Verwenden Sie für den Einbau keine eigenen Schrauben. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Falsche Schrauben können das Gerät beschädigen.
- Wenn die Stromversorgung nicht eingeschaltet ist (Anzeige: „There is an error in the speaker wiring. Please check the connections.“ / Es liegt ein Fehler in der Lautsprecherverkabelung vor. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen.), liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Lautsprecherkabel vor oder das Kabel hat das Fahrzeugchassis berührt und die Schutzfunktion wurde deswegen aktiviert. Daher sollte das Lautsprecherkabel überprüft werden.
- Wenn die Zündung Ihres Fahrzeuges keine ACC-Stellung hat, dann schließen Sie die Zündkabel an eine Stromquelle an, die mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet werden kann. Wenn Sie das Zündkabel an eine Stromquelle mit konstanter Stromversorgung anschließen, wie z. B. Batteriekabel, kann dies die Batterie entleeren.
- Wenn die Konsole über eine Klappe verfügt, kann die Klappe nicht geschlossen werden, selbst wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert ist.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie zuerst, dass die Drähte sich nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen. Ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung mit den gleichen Nenngrößen.
- Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylband oder ähnlichem Material. Entfernen Sie nicht die Kappen von den Enden nicht angeschlossener Kabel und Anschlüsse, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
- Schließen Sie beide Pole der Lautsprecher an den Lautsprecherausgängen am Gerät an. Das Gerät kann beschädigt werden oder den Dienst versagen, wenn Sie die ⊖-Leiter zusammenführen oder über Metallteile des Fahrzeuges erden.

- Sind nur zwei Lautsprecher an das System angeschlossen, nutzen Sie die Anschlüsse entweder an den beiden vorderen oder an den beiden hinteren Ausgangsklemmen (nicht 1x vorne und 1x hinten anschließen). Wenn Sie zum Beispiel den \oplus -Stecker des linken Lautsprechers an eine Ausgangsbuchse für vorne anschließen, darf der \ominus -Stecker nicht an eine Ausgangsbuchse für hinten angeschlossen werden.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Geräts, ob die Bremslichter, Blinker, Scheibenwischer usw. ordnungsgemäß funktionieren.
- Das Gerät so anbringen, dass der Montagewinkel 30 ° oder weniger beträgt.
- Dieses Gerät hat ein Kühlgebläse zur Senkung der Innentemperatur. Montieren Sie das Gerät nie an einem Ort, wo das Kühlgebläse des Geräts blockiert ist. Eine Blockierung der Öffnungen wird das Abkühlen der Innentemperatur verhindern, was zu Fehlfunktionen führen wird.

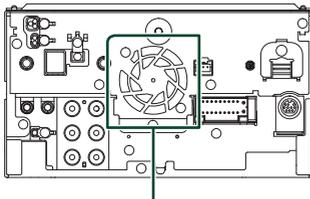

Kühlgebläse


- Bei der Installation des Gerätes im Fahrzeug dürfen Sie nicht zu sehr auf die Paneloberfläche drücken. Ansonsten könnte es zu Kratzern, Beschädigungen oder Fehlfunktionen kommen.
- Die Empfangsqualität kann durch metallische Gegenstände in der Nähe der Bluetooth/Wi-Fi-Antenne beeinträchtigt werden.

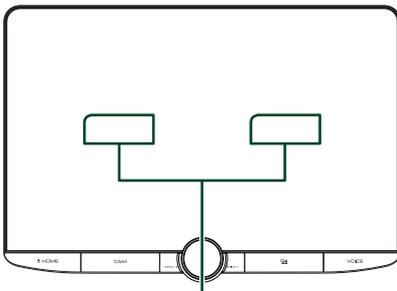

Bluetooth/Wi-Fi-Antenne

● Vorwärts- und seitliche Sichtfelder

- Um die Vorwärts- und seitlichen Sichtfelder des Fahrers unter normalen Bedingungen zu ermitteln, bringen Sie eine Stange (nach vorn direkt oder über den Rückspiegel sichtbar) wie gezeigt an.

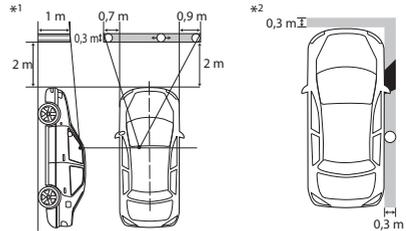

○ : Stange (Höhe: 1 m, Durchmesser: 0,3 m)

■ : Sichtfeld aus der Fahrerposition

■ : Ausgenommener Bereich (die Größe der Stange unterliegt behördlichen Vorschriften)



- Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung sind die Vorschriften seitenverkehrt.

*1 Die Stange muss von der Position des Fahrers aus im direkten Sichtfeld nach vorn sichtbar sein.

*2 Die Stange muss von der Position des Fahrers aus direkt oder über den Rückspiegel usw. indirekt sichtbar sein.

■ Für die Installation mitgeliefertes Zubehör

①		x1
②		x1
③		x1
④		x1
⑤		x2

⑥		(3,5 m)	x1
⑦			x1
⑧			x1
⑨			x2
⑩		Links/rechts	x1
⑪		(M5 x 8 mm)	x6

■ Installationsvorgang

- 1) Um einem Kurzschluss vorzubeugen, ziehen Sie bitte den Schlüssel aus dem Zündschloss und trennen Sie die ⊖-Klemme der Batterie ab.
- 2) Bauen Sie die Fahrzeugteile für die Installation und den Anschluss des Geräts aus.
- 3) Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangskabel jedes Geräts richtig an.
- 4) Bestimmen Sie die Höhe der Anzeigeeinheit und die Position des Schiebers. Siehe **Abstand zwischen der Anzeigeeinheit und der Haupteinheit (S.75)**.
- 5) Schließen Sie den Steckverbinder B des Kabelbaums am Lautsprecheranschluss Ihres Fahrzeugs an.
- 6) Schließen Sie den Steckverbinder A des Kabelbaums am externen Stromanschluss Ihres Fahrzeugs an.
- 7) Schließen Sie den Kabelbaumanschluss am Gerät an.
- 8) Bauen Sie die Haupteinheit in das Fahrzeug ein.
- 9) Bauen Sie die Fahrzeugteile wieder ein.
- 10) Bauen Sie die Anzeigeeinheit ein.
- 11) Schließen Sie die ⊖-Klemme der Batterie wieder an.
- 12) Grundeinstellungen durchführen. Siehe **Ersteinrichtung (S.6)**.

Installation des Geräts

Überprüfung der Installationsposition der Anzeigeeinheit

Das Gerät kann nicht installiert werden

Die Installation kann über die Einstellung des Schiebers und der Anzeigehöhe ermöglicht werden, indem Folgendes vermieden wird.

Hebelfunktionen wie zum Beispiel Schalthebel, Wischerhebel und Blinkerhebel werden durch die Installation des Geräts gestört.	Der Warnblinkschalter ist vom Fahrersitz aus nicht mehr erreichbar.	Die Anzeigeeinheit stößt an einer Abdeckung des Fahrzeugs an.

Abstand zwischen der Anzeigeeinheit und der Haupteinheit

Stellen Sie die Position des Schiebers und die Anzeigehöhe so ein, dass die Bewegung der Anzeige nicht behindert wird.

Position des Schiebers	Anzeigewinkel				Anzeigehöhe				
	-10°	0°	45°		1	2	3	4	
Hintere Position				-10°	a	10			
				b	38,1	50,9	63,8	76,5	
				0°	a	26,7			
				b	34,7	47,7	60,7	73,7	
				45°	c	5,7	14,4	24,1	33,4
				d	55,4	46,3	37,1	27,8	
Vorwärtsposition				-10°	a	30,1			
				b	38,1	50,9	63,8	76,5	
				0°	a	46,7			
				b	34,7	47,7	60,7	73,7	
				45°	c	25,7	34,9	44,1	53,3
				d	55,4	46,3	37,1	27,8	


Gerät: mm

Beispiele




Clusterpanel am Fahrzeug



Schieber in der hinteren Position



Schieber in der vorderen Position




• C=50 mm;
Position des Schiebers: Vorwärtsposition
Anzeigehöhe: Nur „4“ einstellen

• C=30 mm;
Position des Schiebers: Hintere Position
Anzeigehöhe: Nur „4“ einstellen


Position des Schiebers: Vorwärtsposition
Anzeigehöhe: „2“~„4“ einstellen

Positionierung des Schiebers in der vorderen Position


- 1** Entfernen Sie die vier Schrauben an der Unterseite der Haupteinheit.

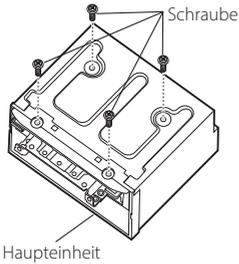


- 2** Nehmen Sie die beiden Abdeckungen der hinteren Position ab und entfernen Sie dann die beiden Sechskantschrauben von der Halterung für die hintere Position.

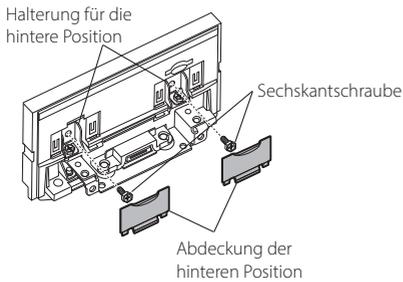


- 3** Ziehen Sie den Schieberblock nach vorn und entfernen Sie die beiden Sechskantschrauben, um die Halterung für die hintere Position abzunehmen.

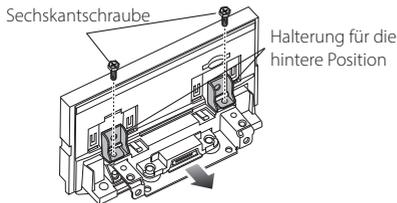


- 4** Installieren Sie die Halterung für die vordere Position (Zubehör 10) an jeder Seite, richten Sie dabei deren Vorsprünge an den Schlitzern der Haupteinheit aus.

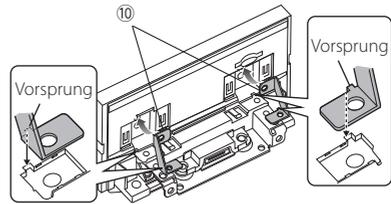


- 5** Befestigen Sie die Halterung für die vordere Position mit den beiden Sechskantschrauben am Schieberblock. Drücken Sie auf den Schieberblock, bis er anhält, und befestigen Sie dann die Halterung für die vordere Position mit den beiden Sechskantschrauben an der Haupteinheit.

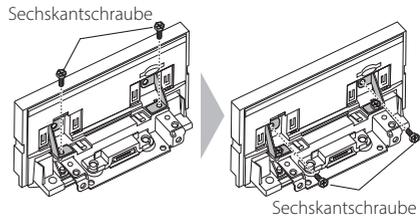

- 6** Bringen Sie die vier Schrauben an der Unterseite der Haupteinheit wieder an.

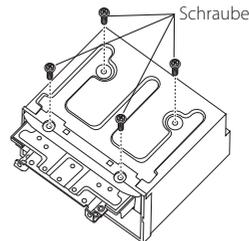


- 7** Installieren Sie die Abdeckung der vorderen Position (Zubehör 9) an den beiden abgebildeten Stellen.

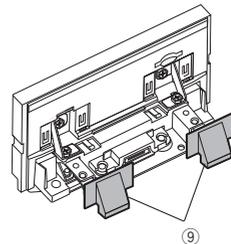


Einstellung der Anzegehöhe

- Entfernen Sie die vier Flachkopfschrauben von beiden Seiten.

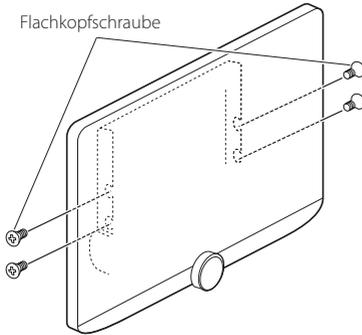

- Stellen Sie die Anzegehöhe gemäß der Schraubenöffnungsposition ein. Werkseinstellung ist „1“.

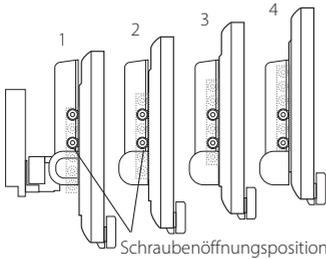

- Setzen Sie die vier Flachkopfschrauben wieder an beiden Seiten ein und befestigen Sie die Anzeige.

HINWEIS


- Ziehen Sie die Flachkopfschrauben ordentlich fest. Neigen Sie nach der Installation der Anzegeeinheit (Zubehör ⑧) an der Haupteinheit die Anzeige nach vorn, bis sie angehalten wird, und vergewissern Sie sich, dass die Anzegeeinheit (Zubehör ⑧) nicht an Fahrzeugteilen anstößt. Wenn die Anzegeeinheit an Fahrzeugteilen anstößt, stellen Sie die Anzegehöhe erneut ein.

GPS-Antenne

Die GPS-Antenne wird innerhalb des Fahrzeugs installiert. Es sollte möglichst horizontal eingebaut werden, um einen problemlosen Empfang der GPS-Satellitensignale zu ermöglichen.

Zur Montage der GPS-Antenne innerhalb Ihres Fahrzeugs:

- Reinigen Sie das Armaturenbrett bzw. die alternative Montagefläche.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Metallplatte (Zubehör ⑦).
- Drücken Sie die Metallplatte (Zubehör ⑦) fest auf das Armaturenbrett bzw. auf eine alternative Montagefläche. Die Metallplatte (Zubehör ⑦) ist biegsam und kann somit bei Bedarf an eine gewölbte Oberfläche angepasst werden.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der GPS-Antenne (Zubehör ⑥) ab und kleben Sie die Antenne auf die Metallplatte (Zubehör ⑦).

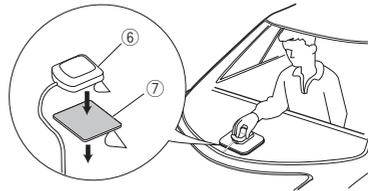


HINWEIS

- Verwenden Sie die beiliegende GPS-Antenne. Verwendung einer anderen als der beiliegenden GPS-Antenne kann zu einer Verschlechterung der Positionsgenauigkeit führen.
- Abhängig von der Art des Fahrzeugs ist u. U. der Empfang der GPS-Satellitensignale bei einem Inneneinbau nicht möglich.
- Bitte installieren Sie diese GPS-Antenne in einem Bereich, in dessen Nähe sich keine für CB-Funk oder Satellitenfernsehen verwendeten Antennen befinden.
- Die GPS-Antenne sollte mit mindestens 30 cm Abstand zu Smartphone-/Mobilfunkantennen oder anderen Sendeantennen installiert werden. GPS-Satellitensignale können durch derartige Kommunikationsmittel gestört werden.
- Ein Anstrich der GPS-Antenne mit (metallischer) Farbe kann zu einem Leistungsabfall führen.

Mikrofoneinheit

- 1) Überprüfen Sie die Einbauposition des Mikrofons (Zubehör ③).
- 2) Säubern Sie die Installationsfläche.
- 3) Entfernen Sie die Schutzfolie vom Mikrofon (Zubehör ③) und kleben Sie das Mikrofon an die unten gezeigte Stelle.
- 4) Verlegen Sie das Mikrofonskabel bis zum Gerät und befestigen Sie es an mehreren Punkten mit Klebeband oder Ähnlichem.
- 5) Richten Sie das Mikrofon (Zubehör ③) auf den Fahrer aus.

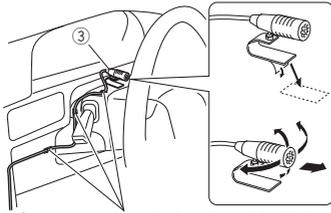

Befestigen Sie das Kabel mit handelsüblichem Klebeband.


Installation der Haupteinheit

HINWEIS

- Ermitteln Sie die Position des Schiebers vor der Installation der Haupteinheit. **(S.76)** Die Position des Schiebers kann nach der Installation in das Fahrzeug nicht mehr verstellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist. Wenn das Gerät instabil ist, kann es zu einer Fehlfunktion kommen (beispielsweise kann der Ton springen).

1 Entfernen Sie die Teile, die die Installation behindern, wie zum Beispiel eine Abdeckung des Fahrzeugs.

2 Installieren Sie die Fahrzeugmontagehalterung an der Haupteinheit.

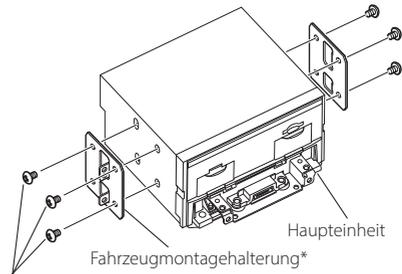


Schraube* (M5 x 8 mm)

* Separat erhältlich


3 Schließen Sie die Kabel des Kabelbaums und die Peripheriegeräte an.

4 Bauen Sie die Haupteinheit in das Fahrzeug ein.

5 Bauen Sie die entfernten Teile, wie zum Beispiel eine Abdeckung, wieder in das Fahrzeug ein.

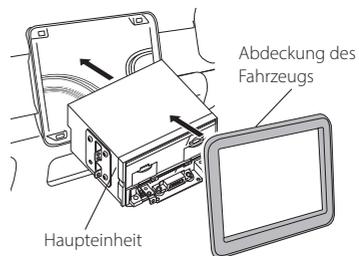


6 Installieren Sie die Anzeigeeinheit (Zubehör ⑧) an der Haupteinheit.

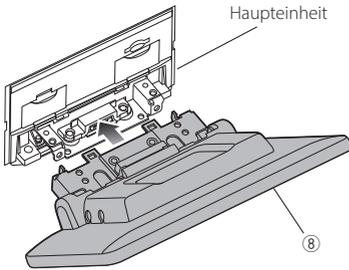


HINWEIS

- Wenn die Anzeigeeinheit an einer Abdeckung des Fahrzeugs anstößt, stellen Sie die Anzeigehöhe ein, beziehen Sie sich dabei auf **Einstellung der Anzeigehöhe (S.77)**.

7 Befestigen Sie die Anzeigeeinheit mit sechs Sechskantschrauben (Zubehör ⑪).

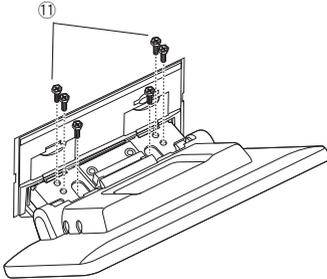

8 Befestigen Sie die Schutzabdeckung (Zubehör ④) am Kupplungsstück und befestigen Sie sie dann mit zwei Kopfschrauben (Zubehör ⑤).

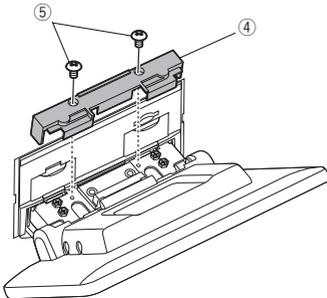


HINWEIS

- Wenn die Schutzabdeckung (Zubehör ④) nicht angebracht ist, kann dieses Gerät nicht eingeschaltet werden. Auch wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird die Stromversorgung unterbrochen. Bringen Sie stets die Schutzabdeckung (Zubehör ④) an.


9 Richten Sie die Anzeige manuell auf.

Anschließen der Kabel an die Anschlüsse

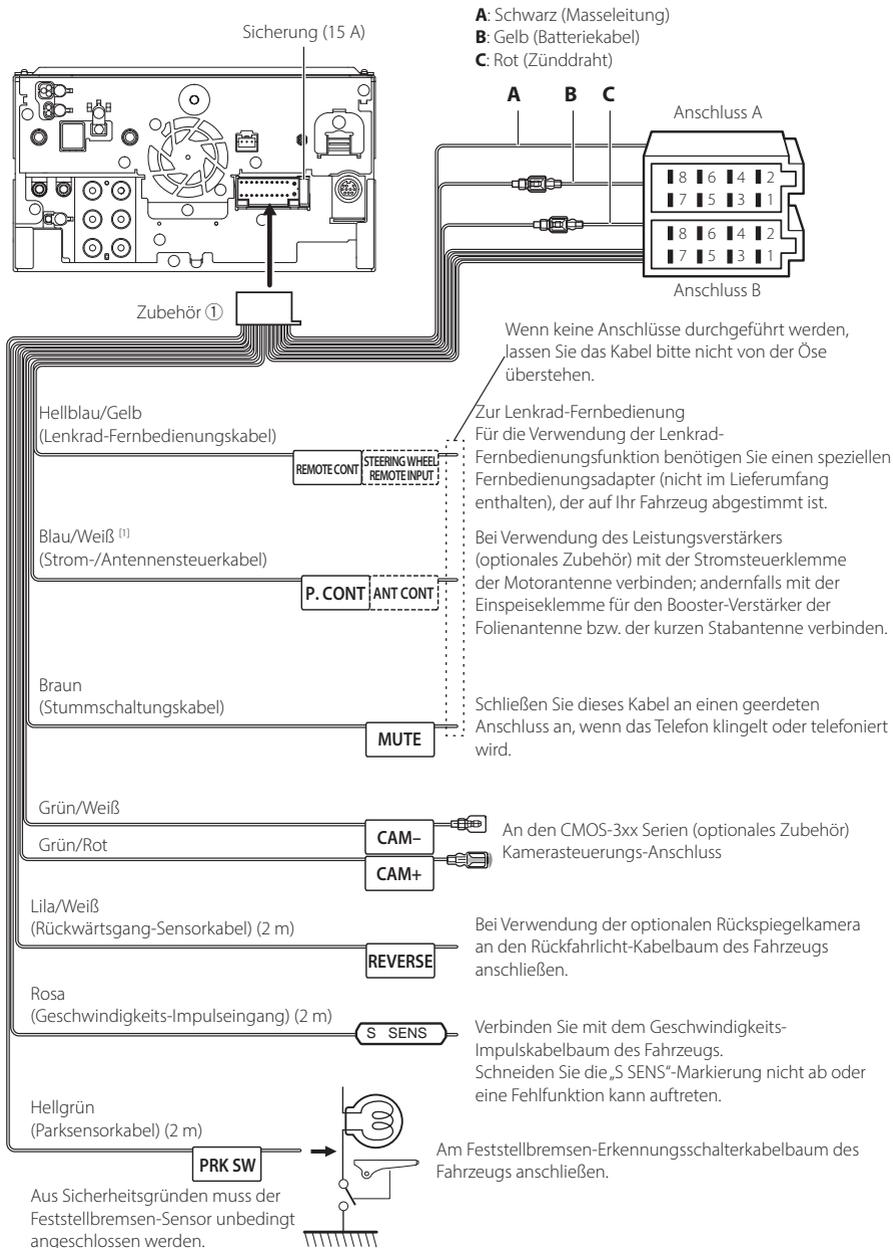

[1] [2]: Blau/Weiß Kabel für zwei Kabel, [1] und [2]. Blau/Weiß Kabel-Gesamtausgang ([1] + [2]): 12 V \approx 350 mA

3-Wege-Lautsprechersystem-Setup

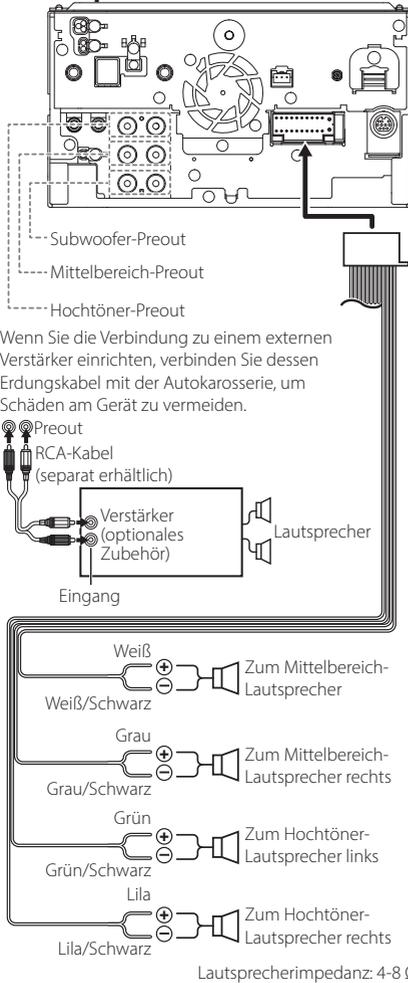

HINWEIS

- Für das Lautsprechersystem-Setup, siehe **3-Wege-Lautsprechersystem-Setup (S.57)**.
- Für das Lautsprecher- und Übergangs-Setup, siehe **Lautsprecher/X'over-Einstellung (S.58)**.
- Zum Anschluss von Lautsprecherkabeln an andere Anschlüsse als die Lautsprecheranschlüsse und Preout-Anschlüsse, siehe **Anschluss der System- und externen Komponenten (S.82)** und **Anschließen der Kabel an die Anschlüsse (S.80)**.

Zuordnung/Funktion der Kabelbaumanschlüsse (Zubehör ①)

Stift	Farbe und Funktion	
A-4	Gelb	Batterie
A-5	Blau/Weiß ^[2]	Stromsteuerung
A-6	Orange/weiß	Dimmer
A-7	Rot	Zündung (ACC)
A-8	Black	Erdungsanschluss (Masse)
B-1/B-2	Lila (+)/Lila/Schwarz (-)	Hinten rechts
B-3/B-4	Grau (+)/Grau/Schwarz (-)	Vorne rechts
B-5/B-6	Weiß (+)/Weiß/Schwarz (-)	Vorne links
B-7/B-8	Grün (+)/Grün/Schwarz (-)	Hinten links

*Lautsprecherimpedanz: 4-8 Ω

[1] [2]: Blau/Weiß Kabel für zwei Kabel, [1] und [2].


Gesamtausgang blau/weißer Draht ([1] + [2]):
12 V \approx 350 mA

⚠ WARNUNG bei Verbindung des ISO-Anschlusses

Die Stiftbelegung der ISO-Anschlüsse ist vom Fahrzeugtyp abhängig. Stellen Sie sicher, dass Sie alles ordnungsgemäß anschließen, um Schäden am Gerät zu verhindern. Der standardmäßige Anschluss des Kabelbaums ist unten unter (1) beschrieben. Sind die ISO-Anschlussstifte wie unter (2) beschrieben belegt, schließen Sie die Kabel wie dargestellt an. Stellen Sie bitte sicher, dass das Kabel wie unter (2) unten beschrieben wieder angeschlossen wird, falls dieses Gerät in ein Fahrzeug der Marke Volkswagen eingebaut wird usw.


(1): Werkseinstellung

Der rote (A-7)-Stift des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der Zündung verbunden, während der gelbe (A-4)-Stift mit der Konstantspannungsquelle verbunden ist.




(2)

Der rote (A-7)-Stift des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der Konstantspannungsquelle verbunden, während der gelbe (A-4) Stift mit der Zündung verbunden ist.




Anschluss der System- und externen Komponenten

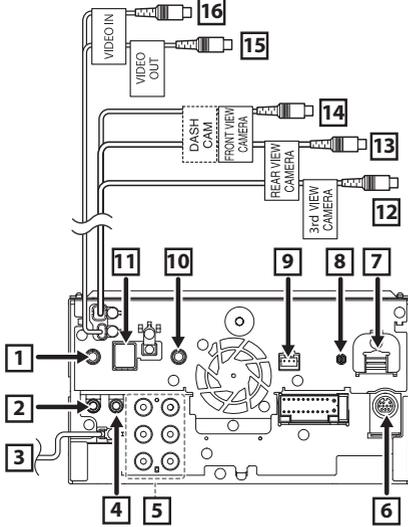


1 Am Lenkrad-Fernbedienungskabelbaum des Fahrzeugs anschließen. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren KENWOOD-Händler.

2 Zubehör ③: Bluetooth-Mikrofon



3 UKW/MW-Antenneneingang




4 AV-Audioausgang (ø3,5-Minibuchse)

5 Wenn Sie die Verbindung zu einem externen Verstärker einrichten, verbinden Sie dessen Erdungskabel mit der Autokarosserie, um Schäden am Gerät zu vermeiden.




6 Externe I/F
Maximale Stromversorgung: 12 V \equiv 500 mA

7 HDMI-Eingang
Benutzen Sie das HDMI-Kabel KCA-HD100 (optionales Zubehör). Entfernen Sie zum Verbinden des Kabels am HDMI-Anschluss die Halterung. Bringen Sie die Halterung wieder an, nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben.

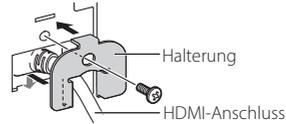


8 Digital Radio Antenne CX-DAB1 (optionales Zubehör)
⚠ Verwendung einer CX-DAB1 (optionales Zubehör) als DAB-Antenne wird empfohlen. Bei Verwendung einer handelsüblichen Digital Radio-Antenne darf der Durchmesser des SMB-Steckers höchstens $\varnothing 6,5$ mm betragen.



9 Armaturenbrettkamera-Schnittstelle
Schließen Sie eine Armaturenbrettkamera DRV-N520 (optionales Zubehör) an. **(S.84)**

10 AV-Audioeingang (ø3,5-Minibuchse)

11 Zubehör ⑥: GPS-Antenne
Verwenden Sie die beiliegende GPS-Antenne. Verwendung einer anderen als der beiliegenden GPS-Antenne kann zu einer Verschlechterung der Positionsgenauigkeit führen.



12 Drittansichtkameraeingang (gelb). Siehe **Zur Einstellung der Kamerazuweisungseinstellungen (S.48)**.

13 Rückfahrkameraeingang (gelb)*¹

14 Frontkamera/Armaturenbrettkamera-Eingang (gelb).^{*2} Siehe **Zur Einstellung der Kamerazuweisungseinstellungen (S.48)**.

15 Videoausgang (gelb)


16 Videoeingang (gelb)

*1 Schließen Sie die HD-Kamera am Rückfahrkamera-Eingangsanschluss an, um HD-Video zu verwenden.


*2 Schließen Sie die HD-Kamera am Frontkamera/Armaturenbrettkamera-Eingangsanschluss an, um HD-Video zu verwenden.

Sichern des USB-Verlängerungskabels

Sichern Sie das USB-Verlängerungskabel mit Isolierband o. Ä., damit die Steckverbinder nicht getrennt werden können.

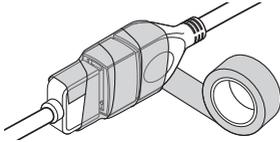

Anschluss eines USB-Geräts

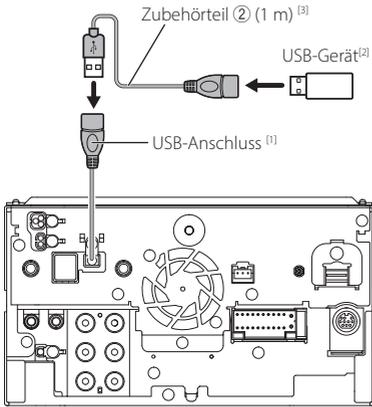


^[1] Max. USB-Stromversorgung:
DC 5 V \equiv 1,5 A

^[2] Separat erhältlich

^[3] Siehe **Sichern des USB-Verlängerungskabels (S.83)**.

Anschluss eines iPods/iPhones

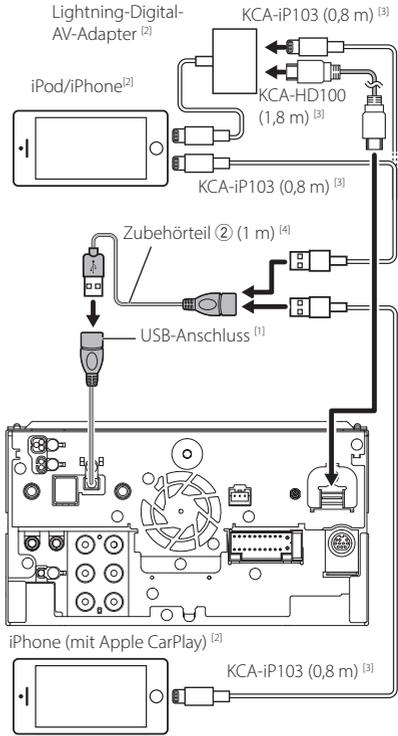

^[1] Max. USB-Stromversorgung:
DC 5 V \equiv 1,5 A


^[2] Separat erhältlich

^[3] Optionales Zubehör

^[4] Siehe **Sichern des USB-Verlängerungskabels (S.83)**.

■ Anschluss eines Android-Smartphones

Android-Smartphone (mit Android Auto)^[2]

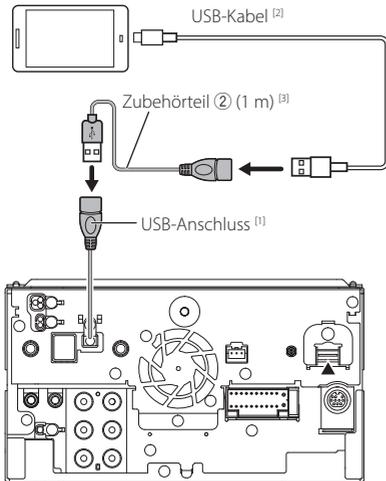


^[1] Max. USB-Stromversorgung:
DC 5 V \equiv 1,5 A

^[2] Separat erhältlich

^[3] Siehe **Sichern des USB-Verlängerungskabels (S.83)**.

■ Verbinden der Kamera

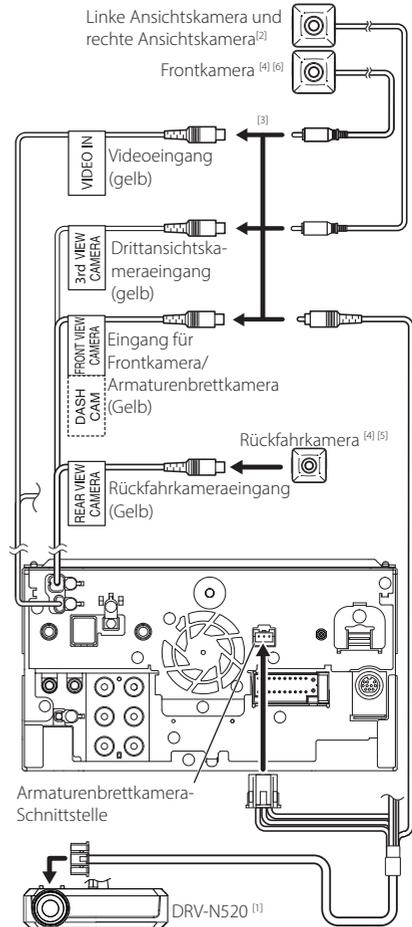

^[1] Optionales Zubehör

^[2] Separat erhältlich

^[3] Bis zu 3 Kameras der Dashboard-Kamera, Frontkamera, linken Kamera und rechten Kamera können verbunden werden. Für Einzelheiten, siehe **Zur Einstellung der Kamerazuweisungseinstellungen (S.48)**.

^[4] CMOS-3xx-Serie (optionales Zubehör) oder im Handel erhältliche Kamera.

^[5] Für HD-Video wird auch eine HD-Kamera als Rückfahrkamera verwendet.

^[6] Für HD-Video wird auch eine HD-Kamera als Frontkamera verwendet.

Problembhebung

Probleme und Lösungen

Falls Probleme auftreten, gehen Sie die folgende Tabelle durch.

HINWEIS

- Bestimmte Funktionen auf diesem Gerät können möglicherweise durch weitere Einstellungen auf dem Gerät deaktiviert werden.
- Was nach einer Gerätestörung aussieht, könnte evtl. nur ein leichter Bedien- oder Verkabelungsfehler sein.

Wissenswertes über Einstellungen

- **Subwoofer kann nicht eingerichtet werden.**
- **Einstellung der Subwoofer-Phase ist nicht möglich.**
- **Der Subwoofer gibt keinen Ton aus.**
- **Der Tiefpassfilter kann nicht eingerichtet werden.**
- **Hochpassfilter kann nicht eingerichtet werden.**
Subwoofer ist nicht eingeschaltet.
 - Schalten Sie den Subwoofer ein. Siehe **Lautsprecher/X'over-Einstellung (S.58)**.

Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.

- Schalten Sie die Dualzonenfunktion aus. Siehe **Zonensteuerung (S.63)**.

- **Ziel der Nebenquelle kann unter Dual Zone nicht ausgewählt werden.**
- **Lautstärke der hinteren Lautsprecher kann nicht eingestellt werden.**

Die Dualzonenfunktion ist deaktiviert.

- Schalten Sie die Dualzonenfunktion ein. Siehe **Zonensteuerung (S.63)**.

- **Der Equalizer lässt sich nicht einstellen.**
- **Einstellung des Übergangsnetzwerks ist nicht möglich.**

Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.

- Schalten Sie die Dualzonenfunktion aus. Siehe **Zonensteuerung (S.63)**.

Wissenswertes über Audiofunktionen

Radioempfang ist schlecht.

Die Fahrzeugantenne ist nicht ausgefahren.

- Fahren Sie die Antenne vollständig aus.
- Das Antennen-Steuerkabel ist nicht angeschlossen.
- Schließen Sie das Kabel korrekt an. Siehe **Anschluss der System- und externen Komponenten (S.82)**.

Ordner kann nicht ausgewählt werden.

Die Zufallswiedergabe ist aktiviert.

- Die Zufallswiedergabe-Funktion ausschalten.

Das Gerät reagiert nicht, wenn Sie versuchen, während des USB-Mirroring einen Vorgang auszuführen.

- Trennen Sie das Smartphone vom USB-Anschluss und schließen Sie es erneut an.

Andere

Der Tasten-Quittungston ertönt nicht.

Die Vorverstärkerausgangsbuchse wird verwendet.

- Der Tasten-Quittungston kann nicht über die Vorverstärkerausgangsbuchse ausgegeben werden.

Fehlermeldungen

Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß bedienen, wird der Grund für den Fehler als Nachricht auf dem Display angezeigt.

There is an error in the speaker wiring. Please check the connections./ Es liegt ein Fehler in der Lautsprecher-Verkabelung vor. Bitte die Anschlüsse überprüfen.

Die Schutzschaltung wurde aktiviert, weil ein Lautsprecherkabel einen Kurzschluss aufwies oder in Kontakt zur Karosserie kam.

- Verkabeln oder isolieren Sie entsprechend das Lautsprecherkabel und schalten Sie den Strom aus und wieder ein.

Hot Error/ Hitze Fehler

Wenn die Innentemperatur des Geräts 60 °C übersteigt, wird die Schutzschaltung aktiviert und der weitere Betrieb ist nicht mehr möglich.

- Warten Sie vor der Wiederinbetriebnahme, bis die Temperatur des Gerätes gesunken ist.

Error 07–67/ Fehler 07–67

Das Gerät arbeitet aus unterschiedlichen Gründen nicht.

- Schalten Sie den Strom aus und wieder ein. Falls die Meldung „Error 07–67“ nicht verschwindet, wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen KENWOOD-Händler.

No Device (USB-Gerät)

Als Quelle ist ein USB-Gerät ausgewählt, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist.

- Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB/iPod. Schließen Sie ein USB-Gerät an und schalten Sie die Quelle wieder auf USB.

Disconnected/ Getrennt (iPod, Bluetooth-Audioplayer)

Als Quelle ist ein iPod/Bluetooth-Audioplayer ausgewählt, obwohl kein iPod/Bluetooth-Player angeschlossen ist.

- Wählen Sie eine beliebige Quelle außer iPod/Bluetooth. Schließen Sie einen iPod/Bluetooth-Audioplayer an und schalten Sie die Quelle erneut auf iPod/Bluetooth.

No Media file/ Keine Media-Datei

Das angeschlossene USB-Gerät enthält keine abspielbare Audiodatei. Es wurde ein Datenträger abgespielt, der keine vom Gerät abspielbaren Daten enthält.

- Siehe **Abspielbare Medien und Dateien (S.87)** und probieren Sie ein anderes USB-Gerät.

USB device over current status detected./ Strombedarf des USB-Gerätes ist zu hoch.

Das angeschlossene USB-Gerät verwendet eine Stromaufnahme oberhalb des zulässigen Grenzwerts.

- Überprüfen Sie das USB-Gerät. Möglicherweise ist am angeschlossenen USB-Gerät eine Störung aufgetreten.
- Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB. Entfernen Sie das USB-Gerät.

The speed sense wire is not connected. Please check the connection./

Die Leitung zur Geschwindigkeitsmessung ist nicht angeschlossen. Bitte überprüfen Sie den Anschluss.

Eine Abtrennung des Geschwindigkeitsimpulses wurde erkannt. Dieser wird standardmäßig als angeschlossen angenommen.

- Überprüfen Sie die Verbindung des Geschwindigkeitsimpulses, um die Genauigkeit der Fahrzeugpositionserkennung zu verbessern.

Starting tuner failed./

Der Start des Tuners ist fehlgeschlagen.

Das Tunergerät arbeitet aus irgendeinem Grund nicht.

- Schalten Sie den Strom aus und wieder ein. Falls die Meldung „Starting tuner failed.“ nicht verschwindet, wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen KENWOOD-Händler.

Apple CarPlay

The GPS antenna must be connected to use Apple CarPlay wirelessly. Please verify the proper connections or plug in by USB to use Apple CarPlay./

Um Apple CarPlay drahtlos zu nutzen, muss die GPS-Antenne angeschlossen sein. Bitte überprüfen Sie die Anschlüsse oder nutzen Sie Apple CarPlay über USB.

Die GPS-Antenne ist nicht verbunden, wenn das Apple CarPlay durch drahtlose Verbindung gestartet wird oder wenn das mit drahtlosem Apple CarPlay kompatible iPhone in der **Device List** registriert wird.

- Überprüfen Sie die Verbindung der GPS-Antenne oder verbinden Sie über USB, um Apple CarPlay zu verwenden.

Anhang

Abspielbare Medien und Dateien

Sie können verschiedene Arten von Medien und Dateien auf diesem Gerät abspielen.

Wissenswertes über Dateien

Die folgenden Audio- und Videodateien werden unterstützt.

Abspielbare Audiodateien

	Format	Bitrate	Abtastfrequenz	Bitzahl
AAC-LC (.m4a)	MPEG-2/MPEG-4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320 KBit/s, VBR	16 – 48 kHz	16 Bit
MP3 (.mp3)	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3	8 – 320 KBit/s, VBR	16 – 48 kHz	16 Bit
WMA (.wma)	Windows Media Audio Standard L3 Profil (Version 7, 8, 9)	8 – 320 KBit/s	16 – 48 kHz	16 Bit
Linear-PCM (WAVE) (.wav)	RIF Waveform Audio Format	–	16 – 192 kHz	16 Bit/24 Bit
FLAC (.flac)	flac	–	16 – 192 kHz	16 Bit/24 Bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	–	16 – 48 kHz	16 Bit
DSD (.dsf, .dff)	DSF, DSDIFF	–	2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz	1 Bit

- Mit DRM kopiergeschützte WMA- und AAC-Dateien können nicht abgespielt werden.
- DSD-Sound wird vor der Wiedergabe in PCM-Sound umgewandelt.
- Die EmChinks-Tags von DSDIFF werden nicht unterstützt.
- Auch wenn die Audiodateien mit den oben genannten Standards übereinstimmen, können sie je nach der Art oder dem Zustand des Datenträgers oder Geräts möglicherweise nicht abgespielt werden.
- Dieses Gerät unterstützt die Wiedergabe von hochauflösenden Audiodateien.
Es wird empfohlen, ein Autoaudiosystem mit allen Hochauflösungsaudio-kompatiblen Produkten von Player bis Lautsprecher zu konfigurieren, um den hochwertigen Klang genießen zu können.

Geeignete Videodateien

	Profil	Max. Bildgröße	Max. Bitrate	Audioformat
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 MBit/s	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 MBit/s	MPEG Audio Layer 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Baseline-Profil, Hauptprofil	1920 × 1080 (30 fps)	8 MBit/s	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Advanced Simple Profile	1920 × 1080 (30 fps)	8 MBit/s	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Hauptprofil	1920 × 1080 (30 fps)	8 MBit/s	WMA
MKV (.mkv)	Videoformat folgt H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Dieses Gerät kann nur Dateien wiedergeben, die kleiner als 4 GB sind.

■ **Einschränkung der Struktur der Dateien und Ordner**

	USB-Gerät
Maximale Anzahl der Ordnerstufen	8
Maximale Anzahl der Dateien (pro Ordner)	999
Maximale Anzahl der Ordner (pro Ordner)	9999
Maximale Anzahl der Ordner (pro Gerät)	Unbegrenzt

- Sie können einen Ordnernamen und einen Dateinamen mit bis zu 255 Ein-Byte-Zeichen eingeben.
- Dateien in Ordnern, deren Ordnername mit einem Punkt (.) beginnt, können nicht abgespielt werden.

Technische Daten

■ Monitor

Bildgröße

: Breite 10,1 Zoll (Diagonale)
: 223,7 mm (B) × 125,8 mm (H)

Anzeigesystem

: AAS-LCD-Panel

Laufwerkssystem

: TFT aktives Matrixsystem

Pixelanzahl

: 2.764.800 (1280 H × 720 V × RGB)

Effektive Pixel

: 99,99 %

Pixelanordnung

: RGB streifenförmige Anordnung

Hintergrundbeleuchtung

: LED

■ USB-Schnittstelle

USB-Standard

: USB 2.0 High-Speed

Dateisystem

: FAT16, FAT32, exFAT, NTFS

Maximale Stromversorgung

: DC 5 V  1,5 A

D/A-Wandler

: 24 Bit/32 Bit

Audio-Decoder

: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD/Vorbis

Video-Decoder

: MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV

Frequenzgang

- 192 kHz: 20 – 88.000 Hz
- 96 kHz: 20 – 44.000 Hz
- 48 kHz: 20 – 22.000 Hz
- 44,1 kHz: 20 – 20.000 Hz

Gesamtklirrfaktor

: 0,010 % (1 kHz)

Rauschabstand (dB)

: 98,5 dB

Dynamikbereich

: 89 dB

■ Wireless-Mirroring-Bereich

Modus

: Sink

Urheberschutz

: HDCP2.2

Berührungssteuerung

: UIBC

■ Wi-Fi-Bereich

IEEE-Standard

: 802.11 a/b/g/n/ac

Frequenzbereich

: Dualband (2,4 GHz/5 GHz)

Kanäle

: Auto (Kanal 1-11)/Auto (Kanal 149,153,157,161)

Übertragungsraten (MAX)

: 11a: 54 Mbps / 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps /
11n: 300 Mbps / 11ac: 867 MBit/s

Ausgangsleistung

2,4 GHz/SISO

: 11b: 13 dBm ± 2 dB / 11 g: 11 dBm ± 2 dB /
11n (20 MHz): 10 dBm ± 2 dB

5 GHz/SISO

: 11a: 6 dBm ± 2 dB /
11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 6 dBm ± 2 dB /
11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 5 dBm ± 2 dB /
11ac (80 MHz): 5 dBm ± 2 dB

5 GHz/MIMO

: 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 9 dBm ± 2 dB /
11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 8 dBm ± 2 dB /
11ac (80 MHz): 8 dBm ± 2 dB

■ Bluetoothbereich

Technologie

: Bluetooth Ver. 5.0

Frequenz

: 2,402 – 2,480 GHz

RF-Ausgangsleistung (EIRP)

: +4 dBm (MAX), Leistungsklasse 2

Maximaler Kommunikationsbereich

: Sichtweite ca. 10 m (32,8 ft)

Audiocodec

: LDAC/SBC/AAC

Profil (Multi-Profil-Support)

- HFP (V1.7) (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

Anhang

■ HDMI-Bereich

HDMI

: Typ-A

Eingangsaufösung

- VGA (640 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz)
- 480p (720 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz)
- 720p (1.280 x 720p @ 59,94 Hz/60 Hz)

Audio-Eingangstyp

: 32 K/44,1 K/48 K/88,2 K/96 K/176,2 K/192 K Hz
16 Bit/20 Bit/24 Bit Lineares PCM

■ DSP

Graphic-Equalizer

Frequenzband: 13 Frequenzbänder
Frequenz (BAND1 – 13)
: 62,5/100/160/250/400/630/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/6,3 k/
10 k/16 k Hz

Verstärkung

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

2-Wege-X'Over

Hochpassfilter

Frequenz: Durchgang, 30/40/50/60/70/80/90/100/
120/150/180/220/250 Hz
Flankensteilheit: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Tiefpassfilter

Frequenz: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/
180/220/250 Hz, Durchgang
Flankensteilheit: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

3-Wege-X'Over

Hochpassfilter

Frequenz: 250/300/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/5 k/6,3 k/8 k/
10 k/12,5 k Hz
Flankensteilheit: -12/-18/-24 dB/Oct.

Bandpassfilter

Frequenz: Durchgang, 50/60/70/80/90/100/120/150/
180/220/250/300 Hz
250/300/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/5 k/6,3 k/8 k Hz,
Durchgang

Flankensteilheit: -12/-18/-24 dB/Oct.

Tiefpassfilter

Frequenz: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150 Hz,
Durchgang
Flankensteilheit: -12/-18/-24 dB/Oct.

Position

Vorne / Hinten / Subwoofer-Verzögerung

: 0 – 6,1 m (0,01-m-Schritt)

Verstärkung

: -8–0 dB

Subwoofer-Level

: -50 – +10 dB

■ Digital Radio-Bereich

Frequenzbereich

BAND III: 174,928 – 239,200 (MHz)

Empfindlichkeit

: -100 dBm

Rauschabstand (dB)

: 90 dB

■ Digitalantennenanschluss-Bereich

Anschlussstyp

: SMB

Ausgangsspannung (11 – 16V)

: 9,5 V Gleichstrom

Maximaler Strom

: < 100 mA

■ FM-Tuner

Frequenzbereich (Raster)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Empfindlichkeit (S/N : 30 dB)

: 7,3 dBf (0,7 µV/75 Ω)

Frequenzgang

: 30 Hz – 15 kHz

Rauschabstand (dB)

: 70 dB (Mono)

Trennschärfe (± 400 kHz)

: 80 dB

Stereotrennung

: 45 dB (1 kHz)

■ AM-Tuner

Frequenzbereich (Raster)

LW: 153 – 279 kHz (9 kHz)
MW: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Empfindlichkeit

MW: 30 dBµ (31 µV)
LW: 34 dBµ (45 µV)

■ Video

Farbsystem des externen Videoeingangs

: NTSC/PAL

Max. externer Audio-Eingangspiegel (Mini-Buchse)

: 2 V/25 k Ω

Videoausgangspiegel (RCA-Stecker)

: 1 V_{p-p}/75 Ω

Videoausgangspiegel (RCA-Stecker)

: 1 V_{p-p}/75 Ω

Audio-Ausgangspiegel (Minibuchse)

: 0,9 V/10 k Ω

■ Audio-Sektion

Maximale Ausgangsleistung (vorne & hinten)

: 50 W \times 4

Typische Leistungsausgabe (Vorn & Hinten)

Volle Bandbreitenleistung (bei weniger als 1 % THD)

: 22 W \times 4

Ausgangsfrequenzband

: 20 – 88.000 Hz

Vorverstärkungspegel (V)

: 5 V/10 k Ω

Vorverstärkungsimpedanz

: \leq 300 Ω

Lautsprecherimpedanz

: 4 – 8 Ω

■ Allgem.

Betriebsspannung

: 12 V DC-Autobatterie

Einbaumaße (B \times H \times T)

: 178 \times 100 \times 155 mm

Gewicht

: 3,25 kg

HINWEIS

- Obgleich die Anzahl der effektiven Pixel für das Flüssigkristall-Panel mit 99,99 % oder mehr angegeben wird, ist es möglich, dass 0,01 % der Pixel nicht oder falsch aufleuchten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wissenswertes über dieses Gerät

■ Important Notice on Software

■ Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www2.jvckenwood.com/gpl/>
Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

■ EULA

■ Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

■ Urheberrechte

- Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die JVC KENWOOD Corporation geschieht unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- DSD, LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC. To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- Copyright© 2018 Techpoint, Inc. All rights reserved.

HD-TVI™

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
 Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in EU-Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf.

Alte elektrische und elektronische Geräte müssen in einer Anlage recycelt werden, die für den Umgang mit diesen Artikeln und dem Begleitabfall geeignet sind.

Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Hinweis: Das Zeichen „Pb“ unter dem Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.



Konformitätserklärung in Bezug auf die RE-Richtlinie 2014/53/EU

Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Hersteller:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU-Vertreter:

JVCKENWOOD Europa B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
NIEDERLANDE

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment DMX9720XDS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio DMX9720XDS est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät DMX9720XDS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur DMX9720XDS in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio DMX9720XDS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio DMX9720XDS cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio DMX9720XDS está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy DMX9720XDS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení DMX9720XDS splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

JVCケンウッド ezennel kijelenti, hogy a DMX9720XDS rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVCケンウッド ovim izjavljuje da je radio oprema DMX9720XDS u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkras JVCケンWOOD att radioutrustningen DMX9720XDS är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVCケンWOOD julistaa täten, että radiolaitte DMX9720XDS on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVCケンWOOD izjavlja, da je radijska oprema DMX9720XDS v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVCケンWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie DMX9720XDS vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVCケンWOOD, at radioustyret DMX9720XDS er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVCケンWOOD erklærer herved at radioustyret DMX9720XDS er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCケンWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός DMX9720XDS συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVCケンWOOD kinnitab, et DMX9720XDS raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Latviešu

JVCケンWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra DMX9720XDS atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVCケンWOOD pažymi, kad radijo įranga DMX9720XDS atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

Malti

B'dan, JVCケンWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju DMX9720XDS huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li gej:

Українська

Таким чином, компанія JVCケンWOOD заявляє, що радіообладнання DMX9720XDS відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVCケンWOOD DMX9720XDS radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Русский

JVCケンWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование DMX9720XDS соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVCケンWOOD declară că echipamentul radio DMX9720XDS este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVCケンWOOD декларира, че радиооборудването на DMX9720XDS е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

URL:<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

KENWOOD