

KENWOOD

DNX892 DNX7150BT DNX772BH DNX692 DNX572BH DNX4150BT

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS
Guia de iniciação rápida

JVCKENWOOD Corporation



ADVERTÊNCIA:

A audição de sons acima de 85 Decibéis
pode prejudicar o sistema auditivo humano.

Lei Nº 11.291/2006

- Você pode atualizar o sistema conectando um dispositivo USB que contenha um arquivo de atualização.
Para atualizar o sistema, acesse <<http://www.kenwood.com/cs/ce/>>.

Índice

A respeito do guia de iniciação rápida	2
Precauções	3
Precauções de segurança e informação importante	5
Primeiro passo	6
Funções dos botões no painel frontal	8
Como inserir um cartão SD / microSD	10
Operações comuns	10
Como utilizar o sistema de navegação	11
Como reproduzir músicas	13
Como reproduzir filmes/imagens	15
Como ouvir rádio / sintonizador HD Radio™ / SiriusXM®	15
Como efetuar uma chamada	16
Instalação	17
Sobre esta unidade	25

A respeito do guia de iniciação rápida

Este Guia de iniciação rápida descreve as funções básicas desta unidade.

Para as funções não descritas neste guia, consulte o Manual de instruções no site a seguir:

<http://manual.kenwood.com/edition/im386/>



Para consultar o Manual de instruções, é necessário um PC com o Microsoft® Windows XP/Vista/7/8 ou Mac OS X® 10.4 ou posterior, além do Adobe® Reader™ 7.1 ou Adobe® Acrobat® 7.1 ou posterior. O Manual de instruções está sujeito a alterações das especificações e outras. Certifique-se de fazer o download da edição mais recente do Manual de instruções para referência.

NOTA

- Os painéis exibidos neste manual são exemplos utilizados para dar explicações claras sobre as operações. Por esta razão, poderão ser diferentes dos painéis reais.
- Neste manual, cada nome de modelo é abreviado da seguinte forma.
 - DNX892: **DNX8**
 - DNX7150BT, DNX772BH: **DNX7**
 - DNX692: **DNX6**
 - DNX572BH, DNX4150BT : **DNX5/4**Se forem exibidos os ícones acima, leia o artigo aplicável à unidade utilizada.
- Nos procedimentos de operação, os parênteses indicam a tecla ou o botão que deve pressionar.
< >: indica o nome de botões de painel.
[]: indica o nome das teclas de toque

Precauções

ADVERTÊNCIA

Para evitar lesões ou incêndio, tome as seguintes precauções:

- Para evitar um curto-círcuito, nunca coloque ou deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas) dentro da unidade.
- Não olhe nem fixe os olhos no visor da unidade quando estiver dirigindo por longos períodos.
- Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu revendedor Kenwood.

Precauções de utilização desta unidade

- Quando comprar acessórios opcionais, confirme junto do representante Kenwood que eles funcionam com o seu modelo e na sua zona.
- É possível selecionar o idioma para a apresentação de menus, de etiquetas de arquivos de áudio, etc. Consulte **Configuração de idioma (P.95)** no Manual de instruções.
- A função Radio Data System ou Radio Broadcast não funciona onde o serviço não é suportado por nenhuma estação de difusão.
- A unidade pode não funcionar apropriadamente se os conectores entre a unidade e o painel frontal estiverem sujos. Soltar o painel frontal e limpar delicadamente o conector com um cotonete, tomando cuidado para não danificar o mesmo.

Precauções com a pilha

- Coloque o controle remoto em um lugar onde ele não se move durante freadas ou outras operações. Pode resultar em uma situação perigosa se o controle remoto cair e ficar preso abaixo dos pedais enquanto se dirige o veículo.
- Não deixe a pilha perto de fogo ou debaixo de luz do sol direta. Poderá provocar um incêndio, explosão ou gerar demasiado calor.
- Não recarregue, não faça curto-círcuito, parta ou aqueça as pilhas nem as coloque no fogo. Tais ações podem fazer com que as pilhas percam líquido. Se o líquido derramado entrar em contato com os seus olhos ou com a roupa, lave imediatamente com água e procure um médico.
- Coloque as pilhas fora do alcance das crianças. Se, apesar das baixas probabilidades, uma criança engolir as pilhas, procure imediatamente um médico.

Proteger o monitor

- Coloque o controle remoto em um lugar onde ele não se move durante freadas ou outras operações. Pode resultar em uma situação perigosa se o controle remoto cair e ficar preso abaixo dos pedais enquanto se dirige o veículo.

Embaçamento da lente

Logo depois que ligar o aquecedor do carro no inverno, podem formar-se vapores ou condensação nas lentes do leitor de discos. Se a lente ficar embaçada, os discos não poderão tocar. Caso tal aconteça, retire o disco e espere que a condensação evapore. Se a unidade continuar a não funcionar normalmente após alguns momentos, consulte o seu representante Kenwood.

Precauções com o manuseio de discos

- Não toque na superfície de gravação do disco.
- Não cole fita etc. no disco nem utilize um disco com fita nele colada.
- Não utilize acessórios tipo disco.
- Limpe desde o centro do disco para o exterior.
- Quando remover discos desta unidade, puxe-os para fora horizontalmente.
- Se o orifício central do disco ou rebordo exterior tiverem rebarbas, utilize-o apenas após remover as rebarbas com uma esferográfica etc.
- Discos que não sejam redondos não podem ser usados.



- Não é possível utilizar discos de 8 cm (3 polegadas).
- Discos pintados na superfície de gravação ou que estejam sujos não podem ser usados.
- Esta unidade só é capaz de reproduzir os CDs com                                                                                                                                                        <img alt="CD-RW logo" data-b

■ Obtener señal GPS

Al momento de encender el dispositivo por primera vez, es necesario esperar hasta que el sistema adquiera los señales de satélite. Este proceso puede tardar varios minutos. Asegúrese de que el vehículo esté en el exterior, en una área abierta, lejos de edificios altos y árboles altos para que la adquisición sea más rápida.

Después de que el sistema adquiera las señales de satélite por primera vez, las adquirirá cada vez más rápidamente en las siguientes ocasiones.

■ Acerca del panel frontal DNX8 DNX7

Al retirar el producto de la caja o al instalarlo, el panel frontal puede estar posicionado en el ángulo exhibido en (Fig. 1). Esto se debe a las características de un mecanismo que está instalado en el producto. Si el programa que es activado cuando se enciende el producto por primera vez funciona correctamente, el panel frontal se moverá automáticamente a la posición (ángulo de configuración inicial) exhibida en (Fig. 2).



(Fig. 1)



(Fig. 2)

■ Limpiar la unidad

Si el panel frontal de la unidad estuviera manchado, limpielo con un paño suave y seco como un paño de silicona. Si la placa frontal estuviera muy manchada, limpie la mancha con un paño humedecido con detergente neutro y, en sucesión, limpielo con un paño seco.


⚠ CUIDADO

- Aplicar un spray de limpieza directamente en la unidad puede dañar las partes mecánicas. Limpiar el panel frontal con un paño que no sea suave o usando un líquido volátil, como diluyente o alcohol, puede rayar la superficie o borrar caracteres.


■ Cómo reiniciar su unidad

Si la unidad o la unidad conectada no funcionan correctamente, reinicie la unidad.

DNX8 DNX7

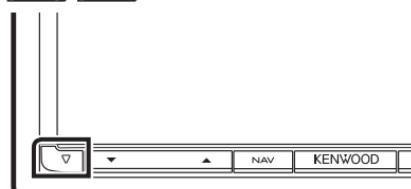

DNX6 DNX5/4

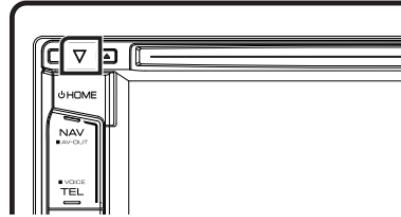

💡 NOTA

- Retire el dispositivo USB antes de presionar el botón <Reset>. Presionar el botón <Reset> con el dispositivo USB conectado puede dañar los datos almacenados en el dispositivo USB. Para saber cómo desconectar el dispositivo USB, consulte **Cómo reproducir música (P.13)**.
- Al encender la unidad después de reiniciarla, aparecerá la pantalla de configuración inicial. Consulte **Primer paso (P.6)**.

Precauções de segurança e informação importante

Leia atentamente esta informação antes de começar a operar o Sistema de Navegação Kenwood e siga as instruções contidas neste manual. Nem a Kenwood nem a Garmin poderão ser responsabilizadas por problemas ou acidentes que resultem da não observância das instruções contidas neste manual.

▲ADVERTÊNCIA

Deixar de evitar as seguintes situações potencialmente perigosas pode causar um acidente ou uma colisão, resultando em morte ou ferimentos graves.

Quando utilizar o sistema de navegação, compare cuidadosamente a informação exibida no sistema de navegação com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo informação proveniente de painéis de sinalização, informação visual e mapas. Por razões de segurança, resolva quaisquer discrepâncias ou questões antes de prosseguir com a navegação. Dirija sempre com segurança.

Não se distraia com o sistema de navegação enquanto dirige e tenha em consideração todas as condições de condução. Reduza o tempo que passa visualizando a tela do sistema de navegação enquanto dirige e utilize os comandos de voz, sempre que possível.

Não introduza destinos, altere definições, ou acesse a quaisquer funções que requeiram uma utilização prolongada dos controles do sistema de navegação enquanto dirige. Pare o veículo em segurança e num local permitido antes de iniciar este tipo de operações.

Mantenha o volume do sistema a um nível suficientemente baixo para poder ouvir os ruídos exteriores enquanto dirige. Se não ouvir ruídos exteriores, poderá não ser capaz de reagir adequadamente a qualquer situação no trânsito. Isto poderá causar acidentes.

O sistema de navegação não apresentará a posição atual correta do veículo quando utilizado pela primeira vez após a compra, ou se a bateria do veículo estiver desconectada. No entanto, os sinais de satélite GPS são recebidos passado pouco tempo e a posição correta é exibida.

Tenha cuidado com a temperatura ambiente. Utilizar o sistema de navegação a temperaturas extremas pode causar avarias ou danos. Atentar que a unidade também pode ser danificada por fortes vibrações, objetos metálicos, ou pela entrada de água no seu

interior.

▲CUIDADO

Deixar de evitar as seguintes situações potencialmente perigosas pode causar ferimentos ou danos materiais.

O sistema de navegação foi concebido para disponibilizar sugestões de percurso. Não reflete as estradas cortadas ou as condições das mesmas, condições meteorológicas, ou outros fatores que possam afetar a segurança ou o tempo de chegada enquanto dirige.

Utilize o sistema de navegação apenas como um auxílio de navegação. Não tente utilizar o sistema de navegação para fins que requeiram uma medição precisa da direção, distância, localização, ou topografia.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é operado pelo governo dos Estados Unidos, que é o único responsável pela sua precisão e manutenção. O sistema de governo está sujeito a alterações que podem afetar a precisão e desempenho de todos os equipamentos GPS, incluindo o sistema de navegação. Embora o sistema de navegação seja um dispositivo de navegação preciso, qualquer dispositivo de navegação pode ser utilizado ou interpretado de forma incorreta e, consequentemente, tornar-se inseguro.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

■ Preservação da bateria do veículo

Este sistema de navegação pode ser utilizado quando a chave de ignição estiver na posição ON ou ACC. No entanto, para preservar a bateria, deve ser utilizado com o motor em funcionamento, sempre que possível. Se o sistema de navegação for utilizado durante um longo período de tempo com o motor desconectado, pode causar no descarregamento da bateria.

■ Informação de dados cartográficos

Um dos objetivos da Garmin é oferecer aos clientes a cartografia mais completa e precisa disponível a um custo razável. Utilizamos uma combinação de fontes de dados governamentais e privadas, identificadas na documentação do produto e nas mensagens de direitos de autor exibidas ao consumidor. Praticamente todas as fontes de dados contêm alguns dados incorretos ou incompletos. Em alguns países, a informação cartográfica completa e precisa não está disponível ou tem um custo proibitivo.

Primeiro passo

Várias telas de configuração aparecem automaticamente antes do uso.

■ Configuração inicial

Quando você liga esta unidade pela primeira vez, a tela de ajustes de configuração será mostrada.

1 Gire a chave de ignição do automóvel para a posição ACC.

A unidade está conectada.

É exibida a tela Initial SETUP.

2 Toque na tecla correspondente e defina o valor.



Locale/ Local

Selecione o país para o sistema de navegação. O idioma, a unidade de distância e a unidade de gasolina são definidos.

Language/ Idioma

Selecionar o idioma utilizado para a tela de controle e os itens de definição. O padrão é "American English (en)". (Manual de instruções P.95)
Após a configuração, toque em [Enter].

Angle/ Ângulo **DNX8 DNX7**

Ajuste a posição do monitor. O padrão é "0". (Manual de instruções P.98)

Após a configuração, toque em [].

Color/ Cor

Definir a cor de iluminação da tela e botões. Pode-se efetuar uma pesquisa de cores e ajustar a cor de pesquisa. (Manual de instruções P.99)

Após a configuração, toque em [].

EXT SW/ INT EXT

(somente DNX892 e DNX7150BT)

Controlar os dispositivos externos. (Manual de instruções P.96)

Após a configuração, toque em [].

Câmera

Definir os parâmetros da câmera. (Manual de instruções P.102)

Após a configuração, toque em [].

OEM SETUP (somente na área de vendas da América do Norte)

Esta função requer um adaptador comercial. Contate o revendedor Kenwood para obter detalhes.

DEMO

Defina o modo de demonstração. O padrão é "ON".

3 Toque em [Finish] (Concluir).

☞ NOTA

- A "Initial SETUP" (CONFIGURAÇÃO inicial) também aparece quando a unidade é reinicializada.

■ **Configuração da conexão de iPod/iPhone**
Na primeira vez que você selecionar iPod como fonte, será mostrada a tela de configuração da conexão de iPod/iPhone.

1 Pressione o botão <HOME>.

A tela HOME (Início) aparece.

2 Toque em [iPod] na tela HOME (Início).

A tela de configuração da conexão de iPod é exibida.

3 Toque em [CHANGE].



Selecione a forma de conexão do iPod/iPhone. Para obter os detalhes, consulte "Configuração da conexão de iPod/iPhone" (P.55) no Manual de instruções.

NOTA

- Para obter os detalhes sobre o cabo e o adaptador necessários para conectar ao iPod/iPhone, consulte "Conexão de iPod/iPhone" (P.26).
- Quando você selecionar "HDMI + BT" ou "Bluetooth", será mostrada uma tela de seleção de dispositivo Bluetooth. Selecione o iPod/iPhone a ser conectado.



Se o dispositivo Bluetooth conectável não for exibido, toque em [Search] e faça o emparelhamento dos dispositivos.

- A "Configuração da conexão de iPod" também aparece quando a unidade é reinicializada.

■ **Configuração da conexão de aplicativo**
Na primeira vez que você selecionar Apps como fonte, será mostrada a tela de configuração para a conexão com o dispositivo que instalou os apps.

1 Pressione o botão <HOME>.

A tela HOME (Início) aparece.

2 Toque em [APPS] (Aplicativos) na tela HOME (Início).

A tela Configuração da conexão de aplicativo é exibida.

3 Toque em [CHANGE].



Selecione a forma de conectar com o dispositivo que instalou os apps. Para obter os detalhes, consulte "Configuração do link do aplicativo" (P.56) no Manual de instruções.

NOTA

- Para obter os detalhes sobre o cabo e o adaptador necessários para conectar ao iPod/iPhone e ao Android, consulte "Conexão de iPod/iPhone" (P.26) e "Conexão de Android" (P.26).
- Quando você selecionar "HDMI + BT", "HDMI/MHL + BT" ou "Bluetooth", será mostrada uma tela de seleção de dispositivo Bluetooth. Selecione o dispositivo a ser conectado.





Se o dispositivo Bluetooth conectável não for exibido, toque em [Search] e faça o emparelhamento dos dispositivos.

- A "Configuração da conexão de aplicativo" também aparece quando a unidade é reinicializada.


Funções dos botões no painel frontal

■ DNX892/ DNX7150BT/ DNX772BH

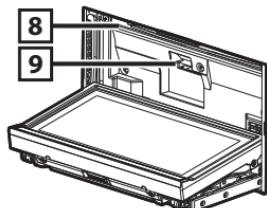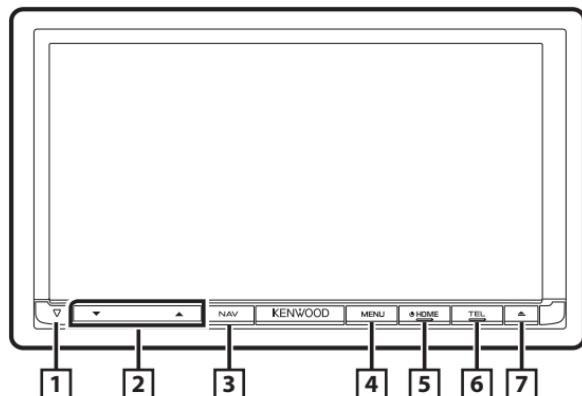

Não.	Nome/Movimento	Não.	Nome/Movimento
1	▽ (Reset) <ul style="list-style-type: none">Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, esta reassume as definições de fábrica quando o botão é pressionado (Manual de instruções P.125).Este indicador pisca quando a ignição do veículo está desligada (Manual de Instruções P.96).	6	TEL <ul style="list-style-type: none">Exibe a tela Hands-Free (Manual de instruções, P.87).Pressionado por 1 segundo, exibe a tela de reconhecimento de voz. (Manual de instruções P.90)
2	▲, ▼ <ul style="list-style-type: none">Ajusta o volume.	7	▲ <ul style="list-style-type: none">Ejeta o disco.Se pressionado, com o painel aberto, fecha o painel e se pressionado por 1 segundo, ejeta o disco forçosamente.Se pressionado por 1 segundo, com o painel fechado, abre totalmente o painel para a localização da abertura do cartão SD.
3	NAV <ul style="list-style-type: none">Exibe a tela de navegação.Se pressionado por 1 segundo, liga/desliga as fontes de saída AV.	8	Abertura para inserção de disco <ul style="list-style-type: none">Abertura para inserção de um disco de mídia.
4	MENU <ul style="list-style-type: none">Apresenta a tela de opções do menu.Se pressionada por 1 segundo, liga/desliga a visualização da vista da câmera.	9	Abertura de cartão SD <ul style="list-style-type: none">Como inserir um cartão SD. Consulte Como inserir um cartão SD / microSD (P.10).Você pode reproduzir arquivos de áudio/visuais no cartão.* (Apenas para DNX892, DNX772BH)Abertura de cartão SD para atualizar o mapa. Para saber como atualizar o mapa, consulte o Manual de instruções do sistema de navegação.

* Se o arquivo de atualização do mapa permanecer no cartão SD, você não poderá reproduzir arquivos de áudio/visuais.

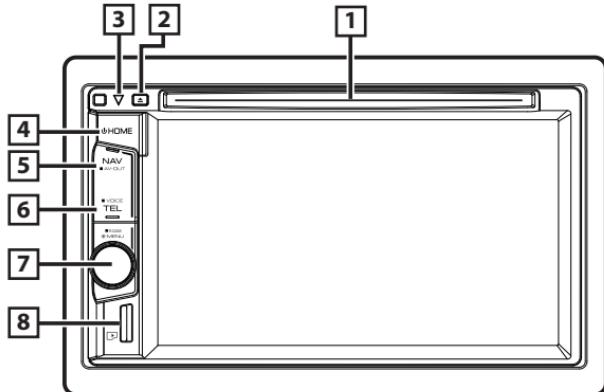

Não.	Nome/Movimento	Não.	Nome/Movimento
1	Abertura para inserção de disco <ul style="list-style-type: none"> Abertura para inserção de um disco de mídia. 	6	TEL <ul style="list-style-type: none"> Exibe a tela Hands-Free (Manual de instruções, P.87). Pressionado por 1 segundo, exibe a tela de reconhecimento de voz. (Manual de instruções P.90)
2	▲ <ul style="list-style-type: none"> Ejetar o disco. Se pressionado por 1 segundo, ejecta o disco forçosamente. 	7	Botão de volume <ul style="list-style-type: none"> Se girado, aumenta/diminui o volume. Apresenta a tela de opções do menu. Se pressionada por 1 segundo, liga/desliga a visualização da vista da câmera.
3	▽ (Reset) <ul style="list-style-type: none"> Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, esta reassume as definições de fábrica quando o botão é pressionado (Manual de instruções P.125). Este indicador pisca quando a ignição do veículo está desligada (Manual de Instruções P.96). 	8	Abertura para cartões MicroSD <ul style="list-style-type: none"> Uma abertura para inserir um cartão microSD. <p>Consulte Como inserir um cartão SD / microSD (P.10).</p> <ul style="list-style-type: none"> Você pode reproduzir arquivos de áudio/visuais no cartão. * (Apenas para DNX692, DNX572BH) Uma abertura de cartão microSD para atualização do mapa. Para saber como atualizar o mapa, consulte o Manual de instruções do sistema de navegação.
4	HOME <ul style="list-style-type: none"> Exibe a tela HOME (Início) (Manual de Instruções P.16). Se pressionado por 1 segundo, desliga a alimentação. Quando a alimentação está desconectada, liga a alimentação. 	* Se o arquivo de atualização do mapa permanecer no cartão microSD, você não conseguirá reproduzir o arquivo de áudio/visual.	
5	NAV <ul style="list-style-type: none"> Exibe a tela de navegação. Se pressionado por 1 segundo, liga/desliga as fontes de saída AV. 		

Como inserir um cartão SD / microSD


DNX8 ➤ DNX7 ➤

- 1) Pressione o botão <▲> por 1 segundo.
- 2) Segure o cartão SD com o lado da etiqueta voltado para cima e o insira na abertura até que trave.



DNX6 ➤ DNX5/4 ➤

- 1) Segure o microcartão SD com o lado da etiqueta voltado para a direita e a seção recortada para baixo, e insira-o na abertura até que trave.

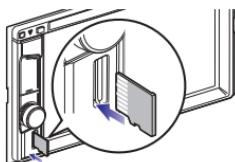

■ Ejetar um Cartão SD/ Microcartão SD

- 1) Empurre o cartão até ouvir um estalo e, em seguida, retire o dedo do cartão.
- 2) O cartão salta de forma que se consegue puxá-lo com os dedos.

Operações comuns

■ Menu suspenso

1 Pressione o DNX8 ➤ DNX7 ➤ botão <MENU>/ DNX6 ➤ DNX5/4 ➤ Botão do volume.



Toque para exibir o menu suspenso. O conteúdo do menu é descrito em baixo.

- : Exibe a tela Screen Adjustment (Ajuste da Tela).
- : Desliga a tela.
- : Mostra a visão da tela.
- : Liga ou desliga o fornecimento de energia do dispositivo externo.(somente DNX892 e DNX7150BT)
- : Apresenta a tela SETUP Menu.
- : Apresenta a tela Audio Control Menu.
- : Apresenta a tela Source Control da fonte atual. A função do ícone difere de acordo com a fonte.

■ Geral

Existem algumas funções que podem ser operadas a partir da maioria das telas.



(Equalizador Gráfico)

Exibe a tela Graphic Equalizer (Equalizador Gráfico).

(RETURN)

Volta para a tela original.

(Tecla do menu comum)

Toque para apresentar o menu Common. O conteúdo do menu é descrito em baixo.

- : Liga ou desliga o fornecimento de energia do dispositivo externo.(somente DNX892 e DNX7150BT)
- : Apresenta a tela SETUP Menu.
- : Apresenta a tela Audio Control Menu.

- : Apresenta a tela Source Control da fonte atual. A função do ícone difere de acordo com a fonte.
 ✕ : Fecha o menu.

■ Tela de lista

Existem algumas teclas de função comuns nas telas de lista da maioria das fontes.



◀ (Rolar)

Desloca o texto exibido.

All > etc.

Teclas de toque com diversas funções são exibidas aqui.

As teclas exibidas diferem de acordo com a fonte de áudio atual, o status, etc.

Para exemplos, consulte **Tela de lista (P.19)** no Manual de instruções.

■ Rolar e mover a tela

Pode-se rolar a tela de lista movendo a tela para cima/baixo ou para a esquerda/direita.



Como utilizar o sistema de navegação

- 1 Pressione o botão <NAV> para apresentar a tela de navegação.
- 2 Ativar a função desejada a partir da tela Main Menu.



■ Não.

Nome/Movimento

- 1 Força do satélite GPS.
- 2 Encontra um destino.
- 3 Visualiza o mapa.
- 4 Utiliza os Apps tais como ecoRoute e Help.
- 5 Ajusta as definições.

■ NOTA

- Para informação adicional sobre como utilizar o sistema de navegação, consulte a Ajuda. Para visualizar Help, tocar em [Apps] e em seguida tocar em [Help].



- Para obter maiores informações sobre o seu sistema de navegação, faça o download da versão mais recente do Manual do Proprietário em <http://manual.kenwood.com/edition/im386/>.

3 Insira o seu destino e inicie o comando de voz.

• Encontrar pontos de interesse

- 1) Toque em [Where To?].
- 2) Selecionar uma categoria e uma subcategoria.
- 3) Selecionar um destino.
- 4) Toque em [Go!].

NOTA


- Para inserir as letras do nome, toque na barra de pesquisa e digite as letras.

4 Siga o percurso até ao seu destino.

AVISO

- A função do ícone de limite de velocidade é meramente informativa e não substitui a responsabilidade do condutor de respeitar todos os sinais de limite de velocidade e praticar uma condução segura em todas as situações. Garmin e JVC KENWOOD não se responsabilizam por quaisquer multas de trânsito ou citações que você possa vir a receber por não seguir o protocolo de todas as leis de trânsito e sinais existentes.

O seu percurso é assinalado com uma linha magenta. Enquanto se desloca, o sistema de navegação guia-o até ao seu destino com comandos por voz, setas no mapa e direções na parte superior do mapa. Se partir do percurso original, o sistema de navegação recalcula o percurso.

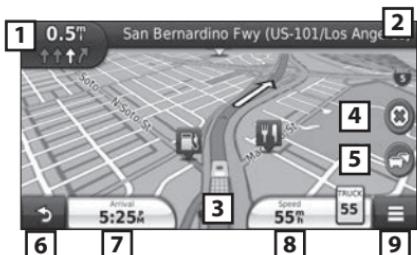

Não.	Nome/Movimento
5	Exibe informações de trânsito na rota.
6	Volta ao Main Menu.
7	Apresenta um campo de dados diferente.
8	Apresenta o Computador de Bordo.
9	Exibe mais opções.

NOTA

- Toque no mapa e arraste-o para visualizar uma zona diferente do mapa.
- Poderá surgir um ícone de limite de velocidade enquanto percorre as principais estradas.

• Adicionar uma pausa

- 1) Enquanto navega por um percurso, toque em [] e depois em [Where To?].
- 2) Procure a pausa adicional.
- 3) Toque em [Go!].
- 4) Toque em [Add to Active Route] para adicionar esta parada antes do seu destino final.

• Fazer um desvio

- 1) Enquanto navega pelo percurso, toque em [].
- 2) Toque em [].

Outras funções

• Evitar manualmente o trânsito no seu percurso

- 1) No mapa, toque no ícone do trânsito.
- 2) Toque em [Traffic On Route].
- 3) Se necessário, toque nas setas para visualizar outros engarrafamentos no seu percurso.
- 4) Toque em [] > [Evitar].

• Visualizar o mapa de trânsito

- 1) O mapa de trânsito exibe o fluxo de trânsito indicado por cores e os engarrafamentos nas proximidades.

• Sobre o trânsito

AVISO

- O serviço de trânsito não se encontra disponível em algumas áreas ou países.
- Garmin e JVC KENWOOD não se responsabilizam pela precisão ou pontualidade da informação de trânsito.
- Você pode receber informações de trânsito e previsão do tempo INRIX conectando seu iPhone ou smartphone Android no qual o aplicativo "KENWOOD Traffic Powered By

Não.	Nome/Movimento
1	Apresenta a página Próxima Viragem ou a página de vista de interseção, quando disponível.
2	Apresenta a página Lista de Viragens.
3	Apresenta a página Where Am I?
4	Interrompe a rota atual.

INRIX" está instalado.(Área de Vendas da América do Norte apenas)

Para obter detalhes, consulte o aplicativo "KENWOOD Traffic Powered By INRIX".

- Com um receptor FM de trânsito, o sistema de navegação pode receber e utilizar informação de trânsito. (Área de Vendas da América Latina apenas)

É possível adquirir assinaturas de trânsito para regiões ou países. Acesse www.garmin.com/kenwood para obter mais informações.

• Atualizar o software


Para atualizar o software do sistema de navegação, deve-se dispor de um cartão SD, um dispositivo de armazenamento em massa USB e de uma conexão com a internet.

- 1) Acesse a www.garmin.com/kenwood.
- 2) Selecione Atualizar.
- 3) Siga as instruções na tela.

• Atualizar mapas

É possível adquirir dados cartográficos atualizados da Garmin ou contatar o seu representante Kenwood ou o centro de assistência Kenwood mais próximo para mais detalhes.

- 1) Acesse a www.garmin.com/kenwood.
- 2) Selecione Atualizar.
- 3) Siga as instruções na tela.

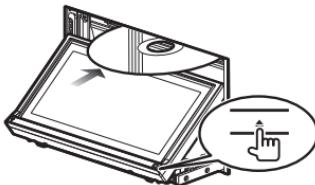


• Para ejetar o disco:

- 1) Pressione o botão <▲>.

DNX6 DNX5/4

- 1) Insira o disco na abertura. Inicia-se a reprodução.

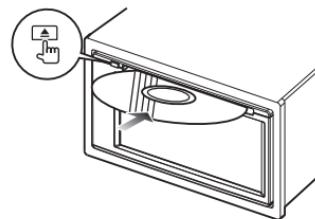

• Para ejetar o disco:

- 1) Pressione o botão <▲>.

iPod/iPhone

- 1) Conecte o iPod/iPhone.
- 2) Pressione o botão <HOME>.
- 3) Toque em [iPod].

NOTA


• Para obter os detalhes sobre o cabo e o adaptador necessários para conectar ao iPod/iPhone, consulte "Conexão de iPod/iPhone" (P.26).

• Para desconectar o iPod/iPhone conectado por cabo:

- 1) Toque no lado esquerdo da tela para exibir o painel de funções.
- 2) Toque em [▲]. Desconecte o iPod/iPhone do cabo.

Dispositivo USB

- 1) Conecte o dispositivo USB com o cabo USB.

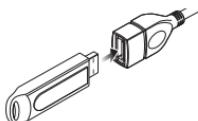

Como reproduzir músicas

Você pode reproduzir arquivos de áudio a partir do CD de música, mídia de disco, dispositivo de armazenamento USB, Cartão SD e iPod.

NOTA

- Para mais detalhes sobre formatos de arquivo, dispositivos multimídia, modelos de iPod compatíveis, etc, consulte o Manual de instruções.

1 Conecte o suporte que pretende reproduzir como indicado abaixo.

Disco

DNX8 DNX7

- 1) Pressione o botão <▲> para abrir o painel frontal.
- 2) Insira o disco na abertura. O painel fecha-se automaticamente e a reprodução tem início.

- **Para desconectar o dispositivo USB:**

- 1) Toque no lado esquerdo da tela para exibir o painel de funções.
- 2) Toque em [▲]. Desconecte o dispositivo do cabo.

Cartão SD/ microcartão SD (DNX892/ DNX772BH/ DNX692/ DNX572BH)

- 1) Insira o cartão SD/ microcartão SD.
- 2) Recoloque o painel frontal.

Inicia-se a reprodução.

NOTA

- Para inserir o cartão SD ou microcartão SD, consulte "Como inserir um cartão SD / microSD" (P.10).

2 Controle a música que está ouvindo na tela Source Control.

Os seguintes símbolos indicam as teclas na tela. As funções das teclas são iguais apesar da diferença de fonte que está ouvindo.



Toque no lado esquerdo da tela para exibir o painel de funções.



• Operação básica a partir desta tela



Reproduz ou pausa.



Procura o conteúdo anterior/seguinte.



Avanço ou Recuo rápido (Disco de mídia, CD, dispositivo USB, SD apenas).



Repete o conteúdo atual.



Reproduz aleatoriamente a totalidade do conteúdo.



Procura a pasta anterior/seguinte. (mídia de disco, dispositivo USB, SD apenas)



Interrompe a reprodução. (mídia de disco apenas)



Desconecta o dispositivo. (dispositivo USB e iPod apenas)

NOTA

- Para outras operações, consulte o Manual de instruções.

3 Procure a faixa/arquivo que deseja ouvir.


- **Pesquisa na lista**

- 1) Toque no lado direito da tela. É exibida a lista de conteúdo do dispositivo em reprodução.



- **Pesquisa específica**

- 1) Toque em [Q].
- 2) Toque no método de refinamento desejado. A lista é refinada de acordo com o item que selecionou.
- 3) Toque no item desejado.

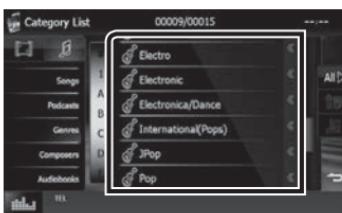

NOTA

- Para mais detalhes sobre operações de pesquisa, consulte **Operação de pesquisa (P.40)** no Manual de instruções.

Como reproduzir filmes/imagens

Você pode reproduzir o DVD de vídeo, CD de Vídeo (VCD), arquivos de vídeo a partir de mídias de disco, iPod e arquivos de imagem a partir do Cartão SD e do dispositivo de armazenamento USB.

NOTA


- Para mais detalhes sobre formatos de arquivo, dispositivos multimídia etc., consulte o Manual de instruções.

1 Conecte o dispositivo que pretende reproduzir.

Para o método de conexão, consulte **Como reproduzir músicas (P.13)**.

2 Controle o filme/imagem tocando na tela.

Cada zona da tela possui uma função independente.

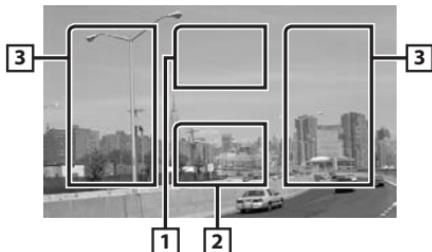

Não.

Nome/Movimento

- | | |
|----------|---|
| 1 | Apresenta a tela de controle do filme. |
| 2 | Apresenta a tela de controle da fonte. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none">Procura o conteúdo ou arquivo anterior/seguinte.Rolar do centro da tela para a esquerda ou direita permite avançar ou recuar rapidamente.Para parar o avanço/recuo rápido, toque no centro da tela.*1 |

*1 Para USB, esta função poderá não estar disponível, de acordo com o formato do arquivo a reproduzir.

NOTA

- Para operações na tela Source Control, consulte **Como reproduzir músicas (P.13)**.

No entanto, a pesquisa por categoria/link/capa de álbum não está disponível.

Como ouvir rádio / sintonizador HD Radio™ / SiriusXM®

1 Pressione o botão <HOME>.

A tela HOME (Início) aparece.

2 Toque em [TUNER], [HD Radio] ou [SiriusXM].

A unidade altera para a fonte de rádio / sintonizador HD / SiriusXM (vendida separadamente).

3 Operação na tela Source Control.

Rádio/ sintonizador HD Radio:

- Pesquisar estações



- Toque em [AM/FM] para selecionar a faixa.
- Toque em [◀◀] ou [▶▶] para sintonizar a estação desejada.

• Memória automática

- Toque em [AM/FM] para selecionar a faixa.
- Toque e move na tela da extrema esquerda para a direita para exibir o painel de funções.
- Toque em [AME].
- Toque em [◀◀] ou [▶▶].

Iniciar a memória automática.

• Recuperar a estação predefinida

- Toque em [FM#] (#:1-15) ou [AM#] (#:1-5).

SiriusXM:

• Pesquisar estações

- Toque em [].

É exibido o menu de subfunções.



- 2) Toque em [CH▼] ou [CH▲] para sintonizar a estação desejada.

• Armazenando Canais na Memória Predefinida

- 1) Sintonize um canal que você deseja armazenar na memória.
- 2) Pressione e segure por 2 segundos (até ouvir um bip) no número predefinido [P#] (#:1-6).

• Recuperar a estação predefinida

- 1) Toque em [P#] (#:1-6).

NOTA

- Para as outras operações, consulte **Operação básica do sintonizador do rádio/HD Radio (P.58)** e **Operação básica do SiriusXM® (P.68)** no Manual de instruções.

Como efetuar uma chamada

Pode-se utilizar o seu telefone celular Bluetooth emparelhado com esta unidade.


NOTA

- Não é possível registrar a unidade Bluetooth ao usar as seguintes fontes:
iPod, Bluetooth Audio, APPS, iHeart, Pandora, AUPEO

1 Registre o seu telefone celular na unidade.

Respeite os procedimentos indicados abaixo. Para mais detalhes, consulte **Registrar a unidade Bluetooth (P.83)** no Manual de instruções.

- 1) Pressione o botão <HOME>.
A tela HOME (Início) aparece.
- 2) Toque em [STANDBY].
- 3) Pressione o **DNX8/7** botão <MENU>/
DNX6/5/4 botão do volume.
O menu suspenso aparece.
- 4) Toque em [SETUP].
É exibida a tela SETUP Menu.
- 5) Toque em [Bluetooth].
É exibida a tela Bluetooth SETUP.

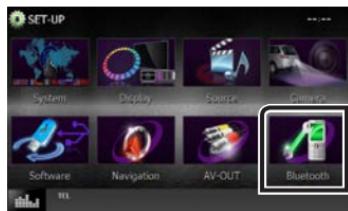

- 6) Toque em [Search / Procura].
É exibida a tela Searched Device List.



- 7) Selecione o seu telefone celular a partir da lista exibida na tela Searched Device List.

- 8) Insira o código PIN a partir do telefone celular.

O registro está concluído.

O código PIN está predefinido como "0000".

2 Conecte o seu telefone celular à unidade.

- 1) Toque no nome do dispositivo que deseja conectar na tela Bluetooth SETUP.
- 2) Toque em [ON] de [TEL(HFP)] na tela de configurações de conexão BT.
O dispositivo está conectado à unidade.



Quando o registro do seu telefone celular estiver completo, a agenda telefônica do telefone celular é carregada automaticamente para esta unidade.

3 Efetuar ou receba uma chamada.

Consulte a seguinte tabela para cada método de operação.



Ligar inserindo um número de telefone

- 1) Insira um número de telefone, utilizando as teclas numéricas.
- 2) Toque em [].

Ligar utilizando registros de chamadas

- 1) Toque em [] (chamadas entrantes), [] (chamadas perdidas), ou [] (chamadas feitas).
- 2) Selecionar o número de telefone a partir da lista.
- 3) Toque em [].

Ligar utilizando a lista telefônica

- 1) Toque em [].
- 2) Selecionar o nome a partir da lista.
- 3) Selecionar o número a partir da lista.
- 4) Toque em [].

Ligar utilizando o número predefinido

- 1) Toque em [Preset #] para iniciar a marcação do número de telefone correspondente.
- 2) Toque em [].

Ligar utilizando a voz

Pode-se efetuar uma chamada de voz utilizando a função de reconhecimento de voz do telefone celular.

- 1) Toque em [].
- 2) Pronuncie o nome registrado no telefone celular.

NOTA

- Para mais detalhes, consulte **Utilizar a unidade Hands-Free (P.87)** no Manual de instruções.

Instalação

Antes da instalação

Antes da instalação desta unidade, tenha em consideração as seguintes precauções.

ADVERTÊNCIAS

- Se conectar o fio de ignição (vermelho) e o fio da pilha (amarelo) ao chassis do veículo (terra), pode causar um curto-círcito, que por sua vez pode causar um incêndio. Conecte esses fios sempre à fonte de energia que passa através da caixa de fusíveis.
- Não elimine o fusível do cabo de ignição (vermelho) e do cabo da pilha (amarelo). A fonte de alimentação deve ser conectada aos cabos passando pelo fusível.

CUIDADO


- Instale este aparelho no console do seu veículo. Não toque nas peças de metal deste aparelho

durante ou pouco depois da utilização do aparelho. As peças de metal, como por exemplo a armação, aquecem.

NOTA


- A instalação e ligação deste aparelho requerem conhecimentos e experiência. Para maior segurança, deixe as operações de montagem e montagem e cabeamento a cargo de profissionais.
- Assegure-se de conectar a unidade a uma fonte de alimentação de 12 V CC com massa negativa.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar direta ou calor e umidade excessivos. Evite também locais com demasiada poeira ou a possibilidade de salpicos de água.
- Não utilize os seus próprios parafusos. Utilize apenas os parafusos fornecidos. O uso de parafusos não apropriados pode resultar em danos ao aparelho principal.
- Se a alimentação não estiver conectada (é exibido "PROTECT"), o fio da coluna pode ter sofrido um curto-círcuito ou ter tocado no chassis do veículo e a função de proteção pode ter sido ativada. Portanto, o cabo do alto-falante deve ser verificado.
- Se a ignição do veículo não tiver uma posição ACC, conecte os fios da ignição a uma fonte de energia que possa ser ativada e desativada pela chave de ignição. Se conectar o fio de ignição a uma fonte de alimentação com um débito de tensão permanente, como os cabos da pilha, a pilha poderá ficar descarregada.
- Se o console tiver uma tampa, assegure-se de instalar a unidade de tal modo que o painel frontal não machuque a tampa durante o abrir/fechar.
- Se o fusível fundir, certifique-se pressionado de que os fios não tocam uns nos outros para não causar um curto-círcito, e substitua o fusível antigo por outro com a mesma potência.
- Isole os cabos não conectados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar curtos-circuitos, não remova as capas dos finais dos cabos não conectados ou dos terminais.
- Conecte os cabos individuais do alto-falante aos terminais correspondentes. O aparelho pode ficar danificado ou avariado se você compartilhar os cabos  ou se aterrá-los a qualquer componente metálico do veículo.
- Quando houver somente dois alto-falantes conectados ao sistema, conecte os conectores a ambos os terminais de saída frontais ou a ambos os terminais de saída traseiros (não misture terminais frontais com traseiros). Por exemplo, se você conectar o conector  do alto-falante esquerdo a um terminal de saída dianteiro, não conecte o conector  a um terminal de saída traseiro.

- Depois que a unidade tiver sido instalada, verifique se as lâmpadas de freio, os pisca-piscas, os limpadores da para-brisa etc. do veículo estão funcionando corretamente.
- Monte o aparelho de forma que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.
- Esta unidade possui o ventilador de refrigeração para reduzir a temperatura interna. Não monte a unidade em um local onde a ventoinha de refrigeração da unidade esteja bloqueada. Bloquear estas aberturas irá inibir a refrigeração da temperatura interna e resultar em avaria.

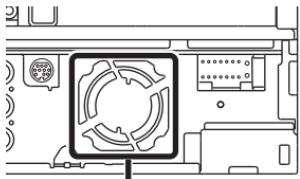

Ventoinha de refrigeração



- Não faça muita pressão sobre a superfície do painel quando instalar a unidade no veículo. Caso contrário, poderão resultar marcas, danos ou avarias.
- A recepção poderá ser reduzida se existirem objetos de metal próximo da antena Bluetooth.

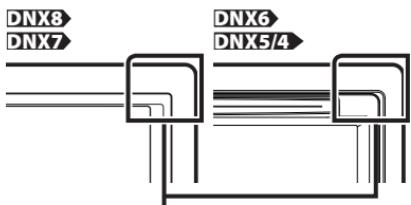

Unidade de antena Bluetooth

■ Acessórios fornecidos

Em primeiro lugar, certifique-se de que todos os acessórios são fornecidos juntamente com a unidade.

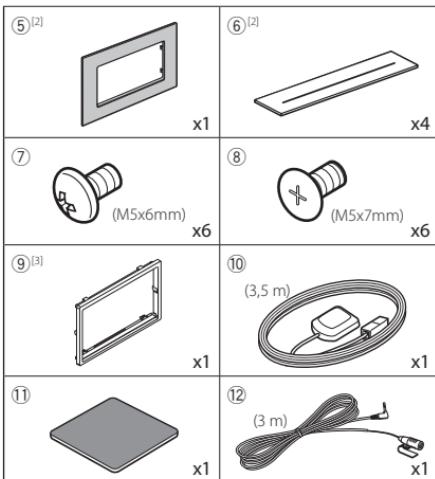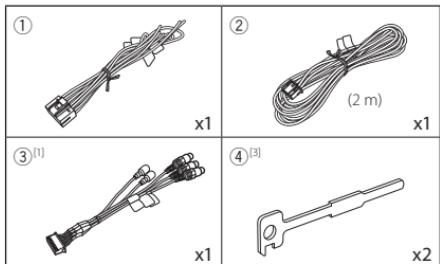

^[1] DNX892, DNX7150BT, DNX772BH apenas

^[2] Somente DNX892


^[3] DNX892, DNX7150BT, DNX692, DNX4150BT apenas

■ Unidade


- Para evitar curto-circuito, retire a chave da ignição e desligue o terminal \ominus da bateria.
- Faça as ligações apropriadas dos cabos de entrada e saída de cada unidade.
- Ligue os cabos do alto-falante da fiação.
- Ligue os fios da fiação pela seguinte ordem; massa, bateria, ignição.
- Conecte o conector da fiação à unidade.
- Instale o aparelho no seu carro.
- Volte a ligar o terminal \ominus da bateria.
- Pressione o botão <Reset>. (P.4)
- Efetuar a configuração inicial.

Consulte **Primeiro passo (P.6)**.

- Automóveis não japoneses (DNX892, DNX7150BT, DNX692, DNX4150BT)

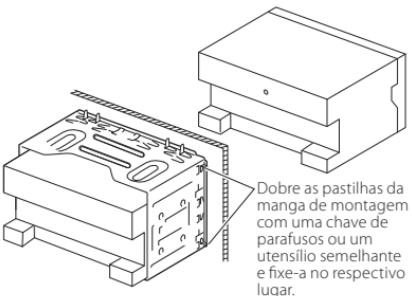

• Automóveis japoneses

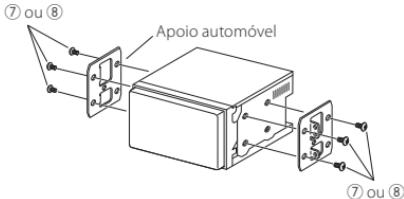


NOTA

- Certifique-se de que a unidade está firmemente instalada na posição adequada. Se a unidade estiver instável poderá funcionar incorretamente (por exemplo, com falhas no som).


■ Guarnição (DNX892, DNX7150BT, DNX692, DNX4150BT)

- Instale o acessório ⑨ na unidade.

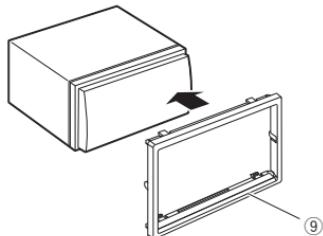

• Automóveis General Motors (DNX892)


- Corte o acessório ⑤ de modo que corresponda ao formato da abertura no console central.
- Instale o acessório ⑤ na unidade.

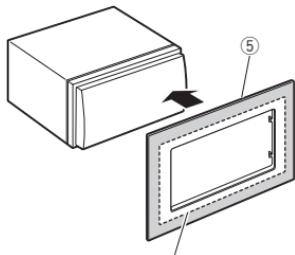


Corte de modo a que corresponda ao formato da abertura no veículo.

• Automóveis Toyota/Scion (DNX892)

- Corte o acessório ⑤ como ilustrado.

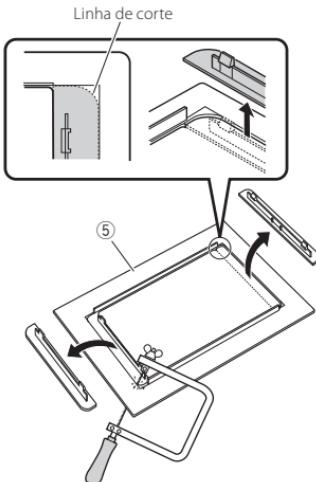

- Aplique adesivo dupla face (acessório ⑥) ao longo da abertura e una ao corte do acessório ⑤ contra a nervura central, como ilustrado. Utilize 2 peças de acessório ⑥ para 1 corte de acessório ⑤.
- Instale o corte do acessório ⑤ na unidade.

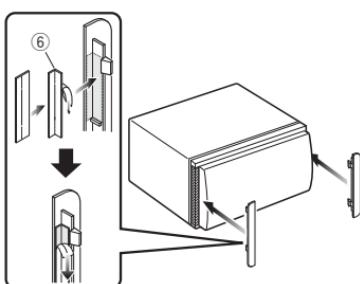


■ Antena GPS

A antena GPS é instalada no interior do carro. Deve ser instalada o mais horizontalmente possível para permitir uma recepção fácil dos sinais de satélite GPS.

Para montar a antena GPS dentro do seu veículo:

- 1) Limpe o painel de instrumentos ou outra superfície.
- 2) Remova o separador da placa metálica (acessório ⑪).
- 3) Pressione a placa de metal (acessório ⑪) no painel de instrumentos ou em outra superfície de montagem. Pode-se dobrar a placa de metal (acessório ⑪) para que se ajuste a uma superfície curva, se necessário.
- 4) Remover o separador da antena do GPS (acessório ⑩) e cole a antena na placa metálica (acessório ⑪).


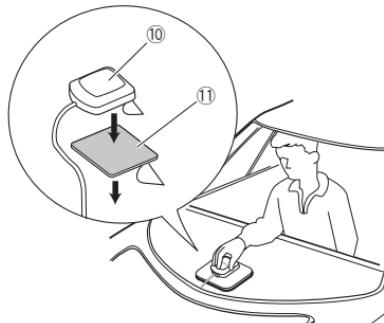


■ NOTA

- Dependendo do tipo de carro, a recepção dos sinais de satélite GPS poderá não ser possível se a instalação for feita no interior.
- Instale esta antena de GPS em locais distantes de antenas que sejam usados para rádios faixa cidadão ou televisões via satélite.
- A antena GPS deve ser instalada numa posição em que fique pelo menos a 12 polegadas (30 cm) do telefone celular ou de outras antenas de transmissão. Os sinais do satélite GPS podem sofrer interferência por parte desse tipo de comunicação.
- Pintar a antena GPS com tinta (metálica) pode causar uma queda no desempenho.

■ Unidade do microfone


- 1) Verifique a posição de instalação do microfone (acessório ⑫).
- 2) Limpar a superfície de instalação.
- 3) Remova o separador do microfone (acessório ⑫) e cole o microfone no local exibido abaixo.
- 4) Conecte o cabo do microfone na unidade, prendendo-o em várias posições com fita adesiva ou outro método.
- 5) Ajuste a direção do microfone (acessório ⑫) para o motorista.

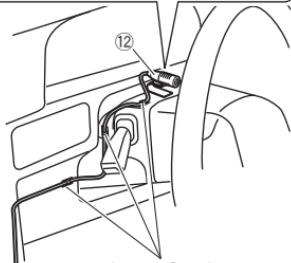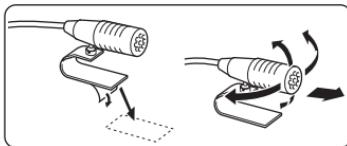

Fixe um cabo com fita adesiva.


■ Removendo a guarnição (DNX892, DNX7150BT, DNX692, DNX4150BT)

- 1) Engate os pinos de encaixe na chave de extração (acessório ④) e remova os dois bloqueios no nível inferior.
Abaixe a guarnição (acessório ⑨) e puxe-a para frente como mostrado na figura.

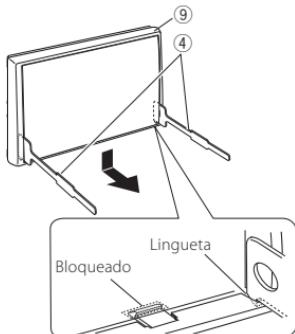


NOTA

- A guarnição pode ser removida da parte superior com o mesmo procedimento.
- 2) Depois de o nível inferior ser removido, remova os dois pontos superiores.

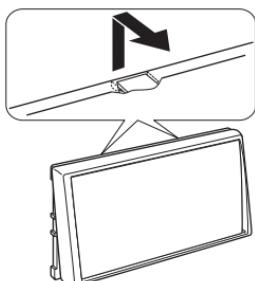


■ Retirando a unidade (DNX892, DNX7150BT, DNX692, DNX4150BT)

- 1) Remover a guarnição conforme passo 1 em “Remover a guarnição”.
- 2) Insira as duas chaves de extração (acessório ④) profundamente nas aberturas em ambos os lados, como mostrado.

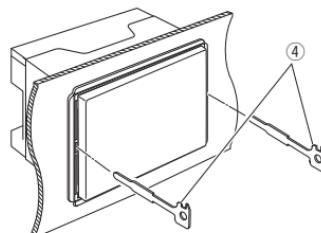


- 3) Abaixar a chave de extração pelo botão e puxar para fora a unidade a meio caminho enquanto pressionar pela parte de dentro.

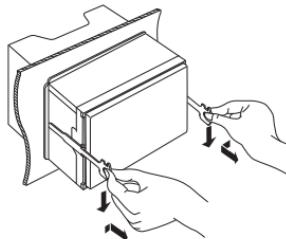


NOTA

- Seja cuidadoso para prevenir danos dos pinos de retenção na chave de extração.
- 4) Puxe a unidade totalmente para fora, com as mãos, tendo cuidado para não deixá-la cair.

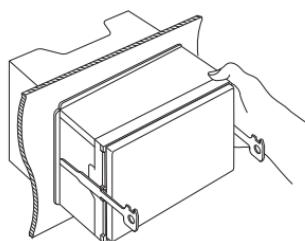


Conexão do sistema

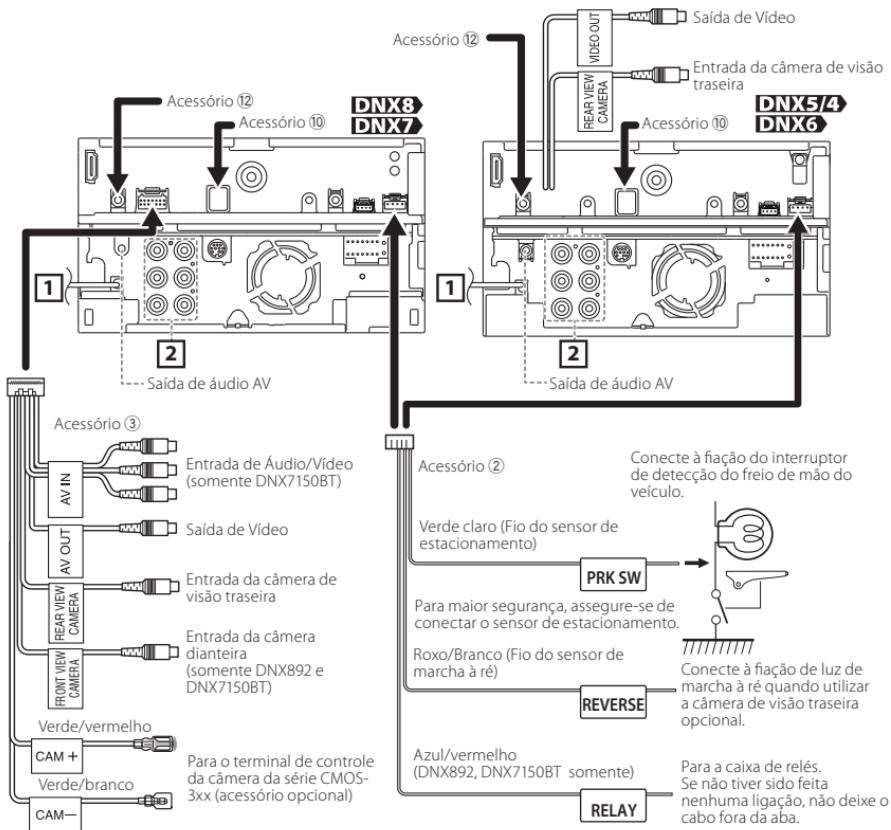


- ○ Pré-saída do áudio traseiro
- ○ Pré-saída do áudio frontal
- ○ Pré-saída do subwoofer


Quando conectar a um amplificador externo, conecte o fio de terra ao chassis do carro para evitar danos na unidade.

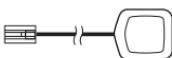

■ Conectar cabos aos terminais

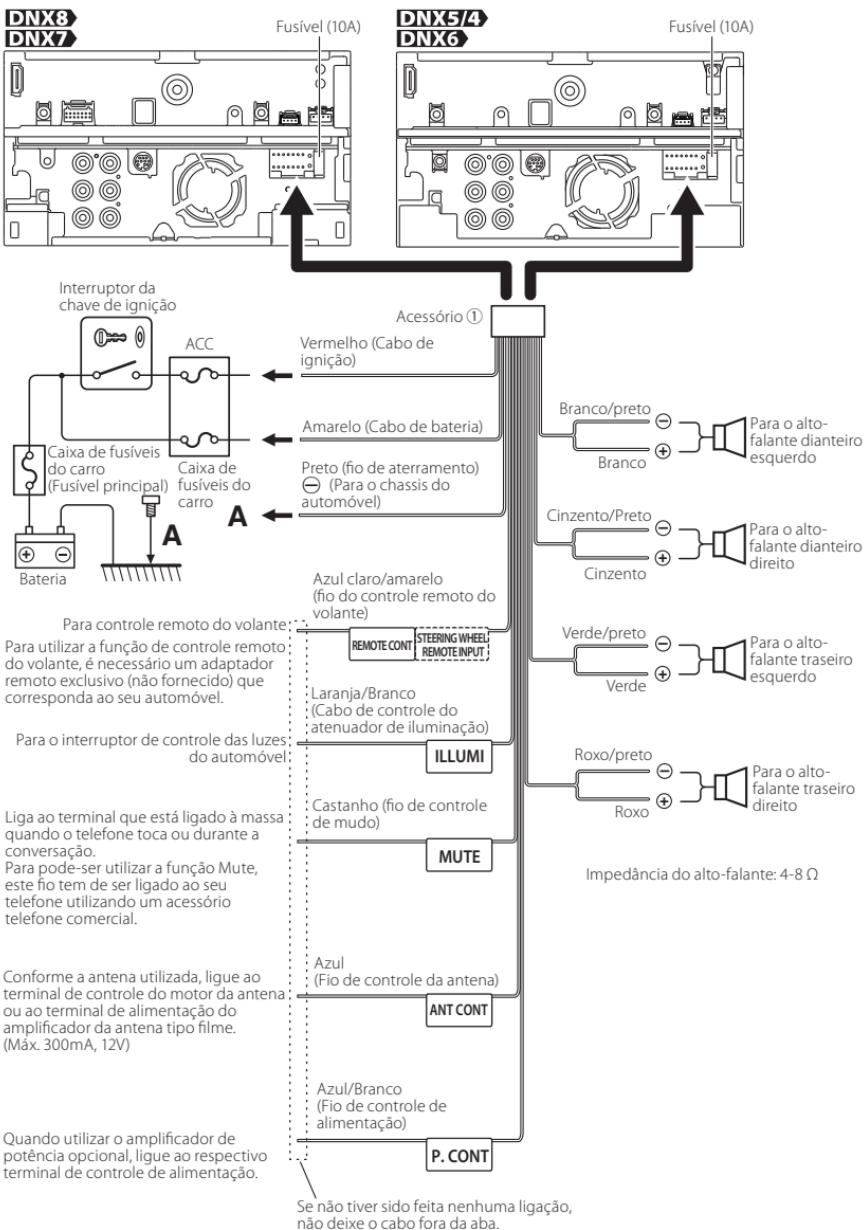


■ Ligação de acessório opcional

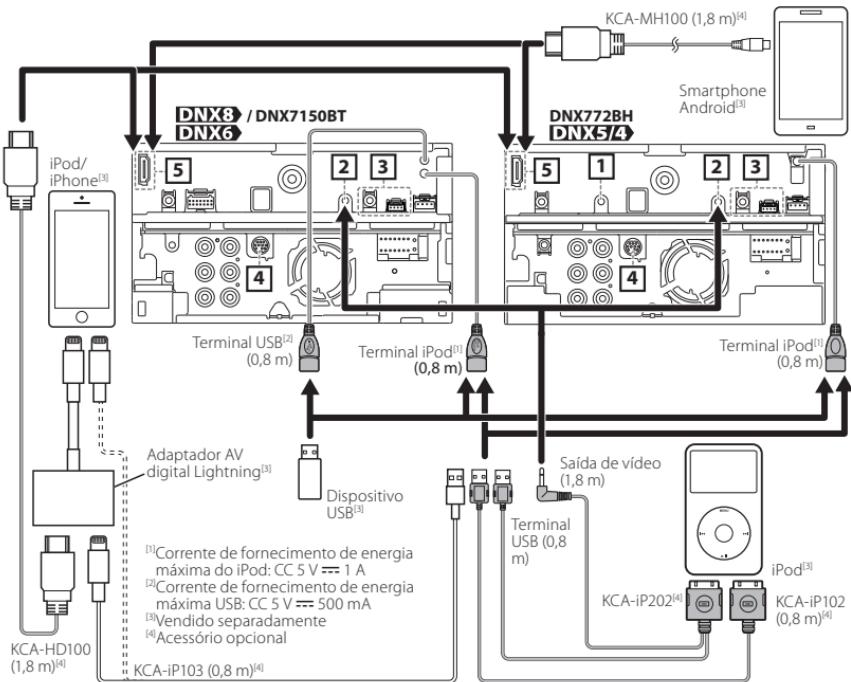

- 1** AV-IN (CA-C3AV; Acessório opcional) entrada (somente DNX4150BT)
- 2** iPod/ AV-IN(2) (CA-C3AV; Acessório opcional) entrada (iPod/ AV-IN(2) comutável)
- 3** Conector iDatalink (DNX892/ DNX772BH/ DNX692/ DNX572BH apenas)
- 4** Conector do sintonizador veicular SiriusXM (DNX892/ DNX772BH/ DNX692/ DNX572BH apenas)

5 Corrente de fornecimento de energia MHL máxima: 5 V = 900 mA

Ao conectar o cabo para terminal HDMI/MHL, remova a fixação. Após conectar o cabo, recoloque a fixação.

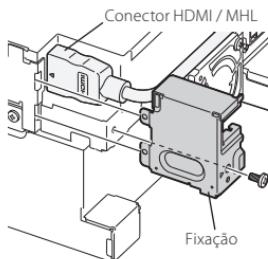

NOTA

- Ao conectar um iPod/iPhone com cabo HDMI, o cabo necessário difere, dependendo do tipo de conector, como Lightning ou de 30 pinos. Consulte "Conexão de iPod/iPhone" (P.26) para obter o cabo necessário.
- Esta configuração é necessária para atender ao dispositivo iPod/iPhone ou Android conectado.
- Também é possível conectar o dispositivo iPod/iPhone ou Android via Bluetooth. Consulte "Conexão de iPod/iPhone" (P.26) ou "Conexão de Android" (P.26).

Sobre esta unidade

■ Direitos de autor

- A marca da palavra e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela JVC KENWOOD Corporation está licenciada. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos respectivos proprietários.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- **DVD** is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- iHeartRadio® is a registered mark of Clear Channel Broadcasting, Inc. in the United States and other countries. Such marks are used under license.
- "aupeo" is a trade mark of Aupeo GmbH.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- MHL and the MHL logo are a trademark or registered trademark of MHL, LLC.
 - Incorporates MHL 2
- Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.
- SDHC and microSDHC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.
- Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- QR Code® is registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN and other countries.
- The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
- DivX

Este dispositivo DivX Certified® passou por um teste rigoroso para assegurar a reprodução de vídeo DivX®.

Para reproduzir os filmes DivX adquiridos, primeiro registre seu dispositivo em vod.divx.com. Encontre o código de registro na seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Consulte **DivX(R) VOD (P.54)**.

- O DivX Certified® reproduz o vídeo DivX®, inclusive o conteúdo premium.
- DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas comerciais da DivX, LLC e são utilizadas sob licença.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL

BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

- libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Conexão de Android

Para conectar o dispositivo Android a esta unidade, são necessários o cabo (vendido separadamente) e os perfis que o seu dispositivo Android suporta a seguir:

- **Ouvir música e assistir vídeos de fonte APPS**
 - Dispositivo MHL
 - KCA-MH100
 - Perfil Bluetooth: SPP
- **Ouvir música de fonte APPS**
 - Perfil Bluetooth: A2DP
 - Perfil Bluetooth: SPP
- **Ouvir música de fonte de áudio Bluetooth**
 - Perfil Bluetooth: A2DP
 - Perfil Bluetooth: AVRCP

■ Conexão de iPod/iPhone

Para conectar o iPod/iPhone a esta unidade, são necessários o cabo, o adaptador (vendidos separadamente) e os perfis que o seu iPod/iPhone suporta a seguir:

- **Ouvir música e assistir vídeos com dispositivo conector Lightning**
 - Adaptador AV digital Lightning
 - KCA-HD100
 - KCA-iP103
 - Perfil Bluetooth: SPP
- **Ouvir música com dispositivo conector Lightning**
 - KCA-iP103
- **Para ouvir música e assistir vídeos com dispositivo conector de 30 pinos**
 - KCA-iP202
- **Ouvir música com dispositivo conector de 30 pinos**
 - KCA-iP102
- **Ouvir música via Bluetooth**
 - Perfil Bluetooth: A2DP
 - Perfil Bluetooth: SPP

■ NOTA

- Ao conectar com o Adaptador AV digital Lightning ou com o Adaptador AV digital de 30 pinos Apple, alguns aplicativos podem ser controlados a partir desta unidade. As funções operáveis dependem do aplicativo. Consulte "Operação de Apps" (P.52) no Manual de instruções.
- Não deixe o cabo ou o adaptador de outros

fabricantes dentro do automóvel. Isso pode levar a problemas de funcionamento causados pelo calor.

■ iPod/iPhone conectáveis

Os seguintes modelos podem ser conectados a esta unidade.

Made for

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (5th generation)
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (7th generation)
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)

■ Requisitos da Pandora®

iPhone ou iPod touch

- Utilizar um iPhone ou iPod touch da Apple com software iOS3 ou posterior.
- Pesquise "Pandora" na iTunes App Store da Apple e instale a versão mais atual da do aplicativo Pandora® no seu dispositivo.

Android™

- Visite o Google play e procure por Peora para instalar.

BlackBerry®

- Visite www.peora.com do desenvolvido no navegador para carregar o aplicativo Pandora.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP
 - A2DP

NOTA

- No aplicativo no seu dispositivo, inicie sessão e crie uma conta com Pandora.
- (Se ainda não é um utilizador registrado, também

pode-se criar uma conta em www.pandora.com.)

- Conexão com a Internet LTE, 3G, EDGE ou WiFi.
- A Pandora® somente está disponível nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.
- Como Pandora® é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funções Pandora® não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Se tiver problemas com o aplicativo, entre em contato com a Pandora® em pandora-support@pandora.com.

■ Sobre a iHeartRadio®

iPhone ou iPod touch

- Utilize um iPhone ou iPod touch da Apple que execute o iOS5 ou posterior.
- Procure "iHeartAuto" na Apple iTunes App Store para encontrar e instalar a versão mais atual do aplicativo iHeartAuto™ no seu dispositivo.

Android™

- Use um dispositivo Android com o firmware 2.2 ou mais recente.
- Procure "iHeartAuto" no Google Play para encontrar e instalar a versão mais atual do aplicativo iHeartAuto™ no seu dispositivo.

NOTA

- A iHeartRadio® somente está disponível nos Estados Unidos e seus territórios
- Para obter a melhor experiência com o aplicativo, recomenda-se uma conexão 3G/4G ou Wi-Fi.
- Como a iHeartAuto™ é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funções da iHeartAuto® não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Caso você tenha problemas ao utilizar o aplicativo, entre em contato com o atendimento ao cliente da iHeartRadio® em <http://help.iheartradio.com>.
- iHeartRadio® e iHeartAuto™ são marcas registradas de propriedade da Clear Channel Broadcasting, Inc. Todos os usos são autorizados sob licença.

■ Sobre o AUPEO!

iPhone ou iPod touch

- Instale a versão mais recente do aplicativo AUPEO! em seu iPhone ou iPod touch.(Pesquise o AUPEO! na App Store da Apple iTunes para encontrar e instalar a versão mais recente.)

Android™

- Visite o Google play e pesquise o "AUPEO!" para instalar.

NOTA

- Verifique se você está conectado ao aplicativo do smartphone.Se você não tiver uma conta AUPEO!, poderá criar uma gratuitamente a partir de seu smartphone ou em www.aupeo.com.
- Como o AUPEO! é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funções do AUPEO! não podem ser operadas nesta unidade.
- Se você tiver problemas ao usar o aplicativo, entre em contato com o AUPEO! em www.aupeo.com.
- Uma conexão de internet ativa.

Informação sobre a eliminação de pilhas

Este produto não deve ser eliminado como lixo doméstico geral. Devolva a pilha usada ao revendedor ou entidade autorizada para que a mesma seja devolvida ao fabricante ou importador.

A reciclagem e a eliminação de lixo de maneira apropriada ajudarão a conservar os recursos naturais ao mesmo tempo que prevenirão os efeitos prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente.

■ Marcação de produtos usando lasers

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

A etiqueta é presa no chassis/estojos e indica que o componente utiliza raios laser, classificados como sendo de Classe 1. Isto significa que o aparelho está a usar raios laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação maléfica fora do aparelho.



This HD Radio receiver enables:

PSD

HD2/HD3

Bookmark

Digital Sound

Artist Experience

KENWOOD