

QUICK REFERENCE CARD


Function Indicator

Indicator	Description
	Displays the signal strength.
	Displays the battery power.
	The channel is using high transmit power.
	The channel is using medium transmit power.
	The channel is using low transmit power.
	In Digital mode (Digital Channel)
	In Analog mode (Analog Channel)
	In Digital mode (Mixed Channel)
	In Analog mode (Mixed Channel)
	The Bluetooth function is activated. Blinks in the process of turning on Bluetooth.
	Connected to Bluetooth device.
	The GPS position is determined. Blinks when the GPS is unable to determine the position.
	Scan, Priority Scan or Voting/Site Roaming is in progress. Blinks when the scan is paused.
	Indicates Priority channel 1 or Priority Monitor ID 1.
	Indicates Priority channel 2 or Priority Monitor ID 2.

Indicator	Description
	Indicates Priority Monitor ID 3.
	Indicates Priority Monitor ID 4.
	The current channel is added to the scanning sequence.
	The current Zone is added to the Multi-Zone scanning sequence.
	The Scrambler function is activated.
	The Encryption function is activated. Blinks when receiving an encrypted carrier.
	The Encryption (AES) function is activated. Blinks when receiving an encrypted carrier.
	The Encryption (DES) function is activated. Blinks when receiving an encrypted carrier.
	The Enhanced Encryption function is activated. Blinks when receiving an encrypted carrier.
	The Talk Around function is activated.
	The Monitor or Squelch Off function is activated.
	The External Speaker is activated.
	Blinks when an incoming call matches your Optional Signaling.

Indicator	Description
	The Vibrator function is activated. Blinks when the Vibrator is not functioning.(NX-3200/ NX-3300 only)
	A message is stored in the memory. Blinks when a new message is received.
	The VOX function is activated.
	The Site Lock function is activated.
	The Broadcast Call function is activated.
	The Surveillance function is activated.
	The System Lock function is activated.
	The auxiliary port is activated. (NX-3200/ NX-3300 only)
	Appears when the selected group is programmed as telephone IDs.
	The Tactical Zone is activated.
	The Lone Worker function is activated.
	The OVCM function is activated.
	The Activity Detection function is activated.
	The Operator Selectable Tone function is activated.
	Blinks during Auto Recording.

Programmable Functions Button

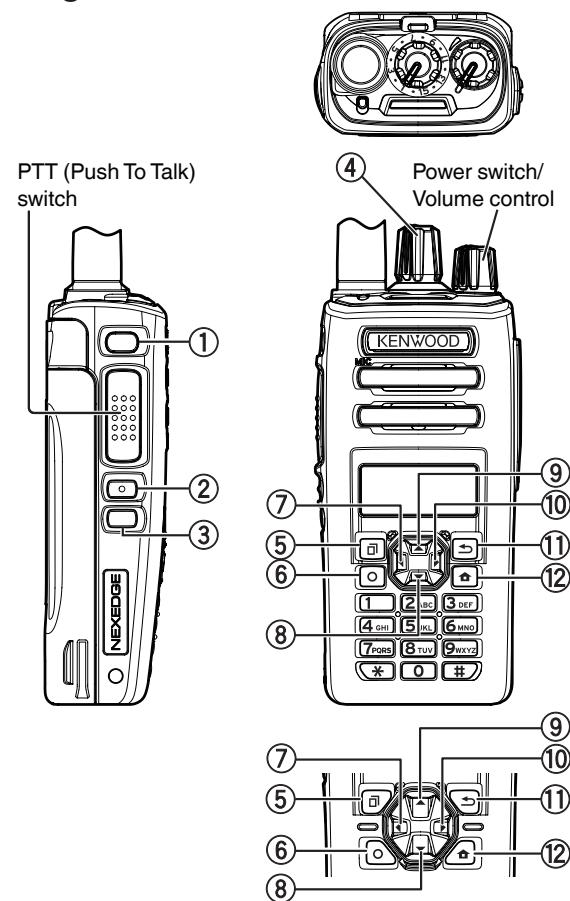

(Enter the programmed function names for each key.)

No.	Programmed Function Name	Comment
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		

CARTE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Indicateur de fonction


Indicateur	Description
	Affiche la force du signal.
	Affiche la charge de la batterie.
	Le canal utilise une énergie de transmission élevée.
	Le canal utilise une énergie de transmission moyenne.
	Le canal utilise une énergie de transmission faible.
	En mode numérique (Canal numérique)
	En mode analogique (Canal analogique)
	En mode numérique (Canal mixte)
	En mode analogique (Canal mixte)
	La fonction Bluetooth est activée. Clignote dans le processus d'activation du Bluetooth.
	Connecté à un dispositif Bluetooth.
	La position GPS est déterminée. Clignote lorsque le GPS est incapable de déterminer la position.
	Balayage, Balayage prioritaire ou Vote/ Site Roaming est en cours. Clignote lorsque le balayage s'arrête momentanément.
	Indique le canal prioritaire 1 ou l'ID de l'écran prioritaire 1.
	Indique le canal prioritaire 2 ou l'ID de l'écran prioritaire 2.

Indicateur	Description
	Indique l'ID de l'écran prioritaire 3.
	Indique l'ID de l'écran prioritaire 4.
	Le canal en cours est ajouté à la séquence de balayage.
	La zone en cours est ajoutée à la séquence de balayage Multi-Zone.
	La fonction Brouilleur est activée.
	La fonction Encodage est activée. Clignote lors de la réception d'un transporteur crypté.
	La fonction Encodage (AES) est activée. Clignote lors de la réception d'un transporteur crypté.
	La fonction Encodage (DES) est activée. Clignote lors de la réception d'un transporteur crypté.
	La fonction Encodage amélioré est activée. Clignote lors de la réception d'un transporteur crypté.
	La fonction Talk Around est activée.
	La fonction Surveillance ou Silencieux désactivé est activée.
	Haut-parleur externe est activé.
	Clignote lorsqu'un appel entrant correspond à vos Signal facultatif.

Indicateur	Description
	La fonction Vibrer est activée. Clignote lorsque le Vibrer ne fonctionne pas. (NX-3200/ NX-3300 uniquement)
	Un message est enregistré dans la mémoire. Clignote lorsqu'on reçoit un nouveau message.
	La fonction VOX est activée.
	La fonction Verrouillage site est activée.
	La fonction Appel de diffusion est activée.
	La fonction Surveillance est activée.
	La fonction Verrouillage du système est activée.
	Le port auxiliaire est activé. (NX-3200/ NX-3300 uniquement)
	S'affiche lorsque le groupe sélectionné est programmé comme ID du téléphone.
	La Zone tactique est activé.
	La fonction Travailleur seul est activée.
	La fonction OVC est activée.
	La fonction Détection d'activité est activée.
	La fonction Tonalité sélectionnable par l'opérateur est activée.
	Clignote pendant Enregistrement automatique.

Bouton de fonctions programmables

(Entrez les noms des fonctions programmées de chaque touche)

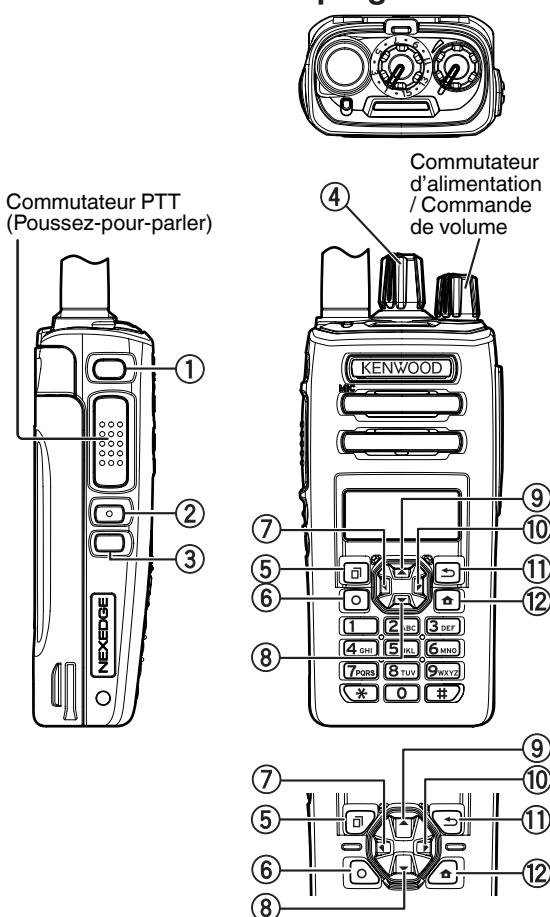


No.	Noms des fonction programmée	Commentaire
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		

TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA

Indicador de función

Indicador	Descripción	Indicador	Descripción	Indicador	Descripción
	Muestra la intensidad de la señal.		Indica prioridad Monitor ID 3.		Hay un mensaje almacenado en la memoria. Parpadea cuando se recibe un mensaje nuevo.
	Muestra la energía de la batería.		Indica prioridad Monitor ID 4.		La función VOX está activada.
	El canal utiliza transmisión de alta potencia.		El canal actual se añade a la secuencia de escaneado.		La función Bloqueo de sitio está activada.
	El canal utiliza transmisión de media potencia.		La zona actual se añade a la secuencia de exploración multizona.		La función Llamada de Difusión está activada.
	El canal utiliza transmisión de baja potencia.		La función Mezclador está activada.		La función Vigilancia está activada.
	En el modo digital (Canal digital)		La función Cifrado está activada. Parpadea al recibir un portador cifrado.		La función Bloqueo del Sistema está activada.
	En modo digital (Canal mixto)		La función Cifrado (AES) está activada. Parpadea al recibir un portador cifrado.		Se activa el puerto auxiliar. (NX-3200/ NX-3300 solamente)
	En modo analógico (Canal mixto)		La función Cifrado (DES) está activada. Parpadea al recibir un portador cifrado.		Aparece cuando el grupo seleccionado es programado como los ID de teléfono.
	La función Bluetooth está activada. Parpadea durante el proceso de activación de Bluetooth.		La función Cifrado mejorado está activada. Parpadea al recibir un portador cifrado.		La Zona Táctica está activada.
	Conectado a un dispositivo Bluetooth.		La función Talk Around está activada.		La función Trabajador solo está activada.
	Se define la posición GPS. Parpadea cuando el sistema GPS no puede determinar la posición.		La función Monitor o Desactivar Silenciamiento está activada.		La función OVCM está activada.
	Exploración, Exploración prioritaria o Votación/ Itinerancia del sitio está en curso. Parpadea cuando la exploración está en pausa.		El altavoz externo está activado.		La función Detector de Actividad está activada.
	Indica prioridad canal 1 o prioridad Monitor ID 1.		Parpadea cuando una llamada entrante coincide con Señal opcional.		La función Tono seleccionable por operador está activada.
	Indica prioridad canal 2 o prioridad Monitor ID 2.		La función Vibración está activada. Parpadea cuando Vibración no está funcionando.(NX-3200/ NX-3300 solamente)		Parpadea durante Grabación automática.

Botón de función programables

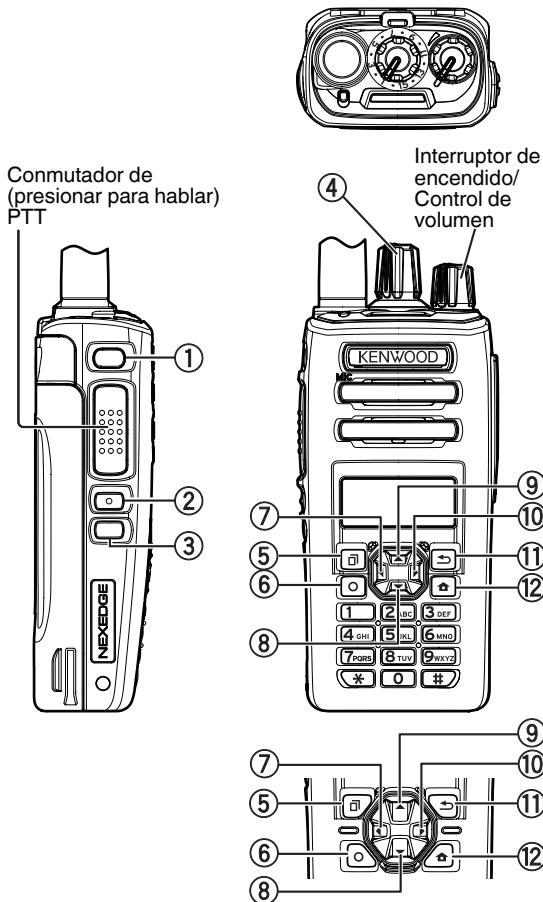

(Introduzca los nombres de funciones programables para cada tecla.)

No.	Nombres de función programable	Comentario
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		