

DMX1025BT

จอมอนิเตอร์พร้อมตัวรับสัญญาณ

คู่มือและวิธีการใช้

JVC KENWOOD Corporation

- ข้อมูลที่อัปเดต (คู่มือ) มีให้ที่ <<http://www.kenwood.com/cs/ce/>>



สารบัญ

การทำงานขั้นพื้นฐาน	2
วิธีอ่าน manual นี้	2
ข้อควรระวัง	2
เริ่มต้นใช้งาน	3
การตั้งค่าหน้าจอ	3
ข้อมูลพื้นฐาน	4
ฟังก์ชันของปุ่มต่าง ๆ ที่แผงด้านหน้า	4
การใช้งานทั่วไป	4
คำอธิบายหน้าจอ HOME	5
หน้าจอรายการ	5
วิทยุ	6
การทำงานพื้นฐานของวิทยุ	6
การตั้งสถานีส่งหน้า	6
การตั้งค่าวิทยุ	7
USB	8
การจัดเตรียม	8
การดำเนินการเล่น	8
iPod/iPhone	10
การจัดเตรียม	10
การดำเนินการเล่น	10
Mirroring	12
การจัดเตรียม	12
การใช้งานการสะท้อนหน้าจอ	12
ส่วนประกอบภายนอก	13
การใช้เครื่องเล่นเสียง / วิดีโอภายนอก	13
กล่องมองหลัง	13
ฟังก์ชันการเรียนรู้ของรีโมทพวงมาลัย	14
Bluetooth	15
ลงทะเบียนสมาร์โฟนของคุณกับเครื่อง	15
การตั้งค่าบลูทูธ	15
การรับสาย	16
การโทรออก	16
เล่นอุปกรณ์เสียง Bluetooth	17
การควบคุมเสียง	19
การควบคุมเสียงทั่วไป	19
การควบคุมคิวคอโลเวอร์	19
การตั้งค่าลำโพง / X'Over	20
ตำแหน่งการฟัง / DTA	20
เสียงประกอบ	20
รีโมท	21
ฟังก์ชันของปุ่มควบคุมระยะไกล	21
การติดตั้ง	22
ก่อนการติดตั้ง	22
การติดตั้งหน่วย	23
เกี่ยวกับเครื่องนี้	26
ข้อมูลมากกว่านี้	26
การแก้ไขปัญหา	26
ข้อมูลจำเพาะ	28
ลิขสิทธิ์	30

วิธีอ่านคู่มือเล่มนี้

- พาเนลที่แสดงในคู่มือนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้วยเหตุนี้จึงอาจแตกต่างจากพาเนลจริง
- ในขั้นตอนการทำงานรูปร่างของตัวยึกจะระบุปุ่มหรือปุ่มที่คุณควรควบคุม < >: ระบุชื่อของปุ่มบนแผง []: ระบุชื่อของปุ่มสัมผัส

ก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง



คำเตือน

■ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟไหม้ให้ใช้ความระมัดระวังดังต่อไปนี้:

- เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรห้ามวางหรือทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เหรียญหรือเครื่องมือโลหะ) ไว้ในเครื่อง
- อย่าดูหรือแก้ไขสายตาของคุณบนจอแสดงผลของเครื่อง

เมื่อคุณขับรถเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

- หากคุณประสบปัญหาระหว่างการติดตั้งให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย KENWOOD ของคุณ

■ ข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์นี้

- เมื่อคุณใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมให้ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย KENWOOD ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้กับรุ่นของคุณและในพื้นที่ของคุณ
- คุณลักษณะระบบข้อมูลวิทยุหรือระบบข้อมูลวิทยุกระจายเสียงจะไม่ทำงานในกรณีที่สถานีออกอากาศไม่รองรับบริการ

■ ปกป้องจอภาพ

- เพื่อป้องกันจอภาพจากความเสียหายห้ามใช้จอภาพโดยใช้ปากกา ลูกกลิ้งหรือเครื่องมือที่คล้ายกันด้วยปลายแหลม

■ ทำความสะอาดเครื่อง

หากแผงด้านหน้าของอุปกรณ์นี้เปื้อนให้เช็ดด้วยผ้านุ่มแห้งเช่นผ้าซิลิกอน หากแผงด้านหน้าเป็นสีโพลีไมด์ให้เช็ดคราบออกด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลางจากนั้นเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้งนุ่มสะอาด




ข้อควรระวัง

- การพ่นน้ำยาทำความสะอาดลงบนตัวเครื่องโดยตรงอาจส่งผลต่อชิ้นส่วน การเช็ดแผงด้านหน้าด้วยผ้าแข็งหรือใช้ของเหลวระเหยเช่นทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์อาจทำให้พื้นผิวมีรอยขีดข่วนหรือลบการพิมพ์สี

■ วิธีรีเซ็ตเครื่องของคุณ

หากเครื่องหรือยูนิตที่เชื่อมต่อไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องให้ทำการรีเซ็ตเครื่อง



เริ่มต้นใช้งาน

1 หมุนกุญแจจุดเชื่อมต่อของคุณไปที่ ACC.


เครื่องเปิดอยู่

2 กด <⏻MENU> ปุ่ม

3 สัมผัส [⚙️].



4 แตะปุ่มที่เกี่ยวข้องและตั้งค่า

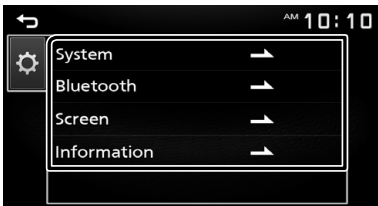

[ระบบ]

[เสียงบี๊บ]

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงปุ่มกด

“เปิด” (ค่าเริ่มต้น) “ปิด”

[ภาษา]

เลือกภาษาที่ใช้สำหรับหน้าจอควบคุมและรายการตั้งค่า ค่าเริ่มต้นคือ “ภาษาอังกฤษ”

[เวลา / วัน]

ปรับเวลานาฬิกา (หน้า 3)

[โหมดนาฬิกา]

เลือกรูปแบบการแสดงผลเวลา

[12hr] (ค่าเริ่มต้น) / [24 ชั่วโมง]

[พวงมาลัยระยะไกล]

ตั้งค่าฟังก์ชันที่ต้องการในรีโมทควบคุมพวงมาลัย

ดูฟังก์ชันการเรียนรู้รีโมทพวงมาลัย (หน้า 14)

[Parking Guidelines]

คุณสามารถแสดงแนวทางการจอดรถเพื่อเปิดใช้งาน

การจอดรถง่ายขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งย้อนกลับ (R) ค่าเริ่มต้นคือ “เปิด”

[แนวทางการตั้งค่า]

หากคุณเลือก [เปิด] สำหรับ [แนวทางการจอดรถ] คุณสามารถทำได้ **ปรับแนวทางการจอดรถ ดูวิธีการปรับนาฬิกา (หน้า 14)**

[AV ด้านหลัง]

ตั้งค่าอุปกรณ์อินพุตของเทอร์มินัล AV-IN

AV-IN (ค่าเริ่มต้น): เลือกเมื่ออุปกรณ์ AV เป็น

เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแหล่ง [AV-IN]

DRV: การใช้งานเพิ่มเติม * 1

[กล่อง]

ตั้งค่ากล่องให้แสดงเมื่อคุณเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งย้อนกลับ (R)

กล่องด้านหลัง (ค่าเริ่มต้น): เลือกตัวเลือกนี้เมื่อด้านหลัง

เชื่อมต่อกล่องแล้ว

DRV: การใช้งานเพิ่มเติม * 1

[รีเซตระบบ]

แตะ [รีเซตระบบ] แล้วแตะ [ใช่]

เพื่อกำหนดค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นเริ่มต้น

[Bluetooth]

แสดงหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ (หน้า 15)

[จอภาพ]

[ไฟฟรี]

เลือกโหมดไฟฟรี

“สูง” (ค่าเริ่มต้น) / “กลาง” / “ต่ำ”

[การสวิตช์]

เลือกโหมดสวิตช์ ค่าเริ่มต้นคือ “เปิด”

[ข้อมูล]

แสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง

- * 1 สำหรับรายละเอียดโปรดดูคู่มือการใช้งานของกล่องแดชบอร์ด (อุปกรณ์เสริม)

5 สัมผัส [↵].

การตั้งค่านาฬิกา

■ การซิงโครไนซ์เวลาของนาฬิกาด้วย FM RDS

เปิดใช้งาน [ซิงค์นาฬิกา RDS]

ดูการตั้งค่าวิทยุ (หน้า.7)

■ ปรับนาฬิกาด้วยตนเอง

✎ บันทึก

- ปิดใช้งาน [ซิงค์นาฬิกา RDS] ก่อนที่จะปรับนาฬิกา

1 กด <⏻MENU> ปุ่ม

2 สัมผัส [⚙️].

3 แตะ [ระบบ]

4 แตะ [เวลา / วันที่]

หน้าจอนาฬิกาปรากฏขึ้น


5 สัมผัส [▲] or [▼] เพื่อตั้งเวลานาฬิกา



6 สัมผัส [↵].

ขั้นพื้นฐาน

ฟังก์ชันของปุ่มต่าง ๆ ที่แผงด้านหน้า

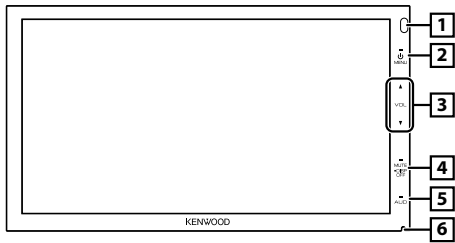

1 เซ็นเซอร์ระยะไกล

- รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล

2 ปุ่ม

- แสดงหน้าจอ HOME (หน้า 5)
- กดเป็นเวลา 1 วินาทีจะปิดไฟ
- เมื่อปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่

3 ▲, ▼ VOL (ระดับเสียง)

- ปรับระดับเสียง ปริมาณจะเพิ่มขึ้นจนถึง 20 เมื่อคุณกดต่อไป <▲>.

4 MUTE / DISP OFF (ปิดจอแสดงผล)

- ปิดเสียง / เรียกคืนเสียง
- กดเป็นเวลา 1 วินาทีจะปิดหน้าจอ
เมื่อหน้าจอปิดอยู่ให้แตะที่จอแสดงผลเพื่อเปิดหน้าจอ

5 AUD

- **แสดงหน้าจอเสียง * (หน้า 19)**

* หน้าจอเสียงไม่แสดงขึ้นระหว่างหน้าจอตั้งค่าหรือบนหน้าจอ

รายการ ฯลฯ

6 รีเซต

- หากเครื่องหรือหน่วยที่เชื่อมต่อไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
เครื่องจะกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงานเมื่อกดปุ่มนี้

■ การปรับระดับเสียง

1 กดปุ่ม<▲> หรือ <▼>



✎ บันทึก

- ปริมาณจะเพิ่มขึ้นจนถึง 20 เมื่อคุณกดต่อไป <▲>.

■ ปิดเสียง

1 กดปุ่ม <MUTE>



- หากต้องการคืนค่าเสียงให้แตะปุ่มอีกครั้งหรือปรับระดับเสียง

■ ปิดหน้าจอ

1 กดปุ่ม <MUTE> ค้างไว้



- ในการเปิดหน้าจอให้แตะจอแสดงผล

การดำเนินงานทั่วไป

■ เปิดไฟ

1 กดปุ่ม <MENU>



■ ปิดไฟ

1 กดปุ่ม <MENU>



ขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายหน้าจอ HOME

1 กดปุ่ม <MENU>



หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น



1 แสดงนาฬิกา

และเพื่อแสดงหน้าจอนาฬิกา

2 สลับเป็นวิทยุกระจายเสียง (หน้า 6)

3 [USB]

เล่นไฟล์สลับอุปกรณ์ USB (หน้า 8)

[iPod]

เล่น iPod / iPhone (หน้า 10)

- เมื่อเชื่อมต่อ iPod / iPhone

[Mirroring]

แสดงหน้าจอมีเรอร์ (หน้า 12)

- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ android ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน" Mirroring OB for KENWOOD" แล้ว

4 [AV-IN]

สลับไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับช่องรับสัญญาณ AV-IN (หน้า 13)

[DRV]

แสดงหน้าจอ Dashboard Camera


5 แสดงหน้าจอแฮนด์ฟรี (หน้า 16)

6 เล่นเครื่องเล่นเสียงบลูทูธ (หน้า 17)

7 แสดงหน้าจอการตั้งค่า (หน้า 3)

หน้าจอรายการ

มีปุ่มฟังก์ชันทั่วไปบางอย่างในหน้าจอรายการของแหล่งที่มาส่วนใหญ่

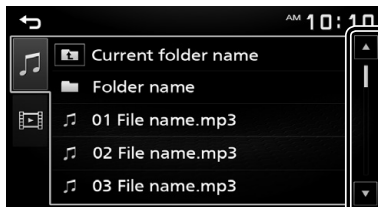

1 คุณสามารถเปลี่ยนหน้าเพื่อแสดงรายการเพิ่มเติมได้โดยกด [▲]/[▼].

การทำงานพื้นฐานของวิทยุ

1 กดปุ่ม <MENU>

2 สัมผัส [Radio].

■ หน้าจอควบคุมแหล่งสัญญาณ



1 แสดงข้อมูลของสถานีปัจจุบัน: ชื่อ PS, ความถี่, ประเภท PTY, รายการตัวบ่งชี้

2 [FM]: สลับแบนด์ FM
"FM1", "FM2", "FM3"

[AM]: สลับแบนด์ AM
"AM1", "AM2"

[◀◀] [▶▶]: ค้นหาเพลงในสถานีที่มีการรับสัญญาณที่ดีโดยอัตโนมัติ

[☰]: แสดงหน้าจอการตั้งค่าวิทยุ (หน้า 7)

3 เรียกคืนสถานีที่จดจำได้

เมื่อสัมผัสเป็นเวลา 2

วินาทีเก็บสถานีรับปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำ

4 [◀]: กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

[☰]: แสดงหน้าจอเสียง (หน้า 19)

การตั้งสถานีล่วงหน้า

■ หน่วยความจำอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 6 สถานีสำหรับย่านความถี่ปัจจุบัน (FM1 / FM2 / FM3 / AM1 / AM2)

1 และ [FM] หรือ [AM] เพื่อเลือกย่านความถี่

2 สัมผัส [☰].

3 และ [จัดเก็บอัตโนมัติ]

สถานีท้องถิ่นที่มีสัญญาณแรงที่สุดจะถูกค้นหาและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

■ หน่วยความจำด้วยตนเอง

คุณสามารถจัดเก็บสถานีรับสัญญาณปัจจุบันในหน่วยความจำ

1 ปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า

2 และ [#] (#: 1-6) ที่คุณต้องการค้างไว้

เก็บสถานี

■ เรียกคืนสถานีที่ตั้งไว้

1 และ [#] (#: 1-6)

การตั้งค่าวิทยุ

1 สัมผัส [≡].

2 ดึงค่าแต่ละรายการดังนี้



[Auto Store]

ค้นหาและจัดเก็บ 6

สถานีโดยอัตโนมัติด้วยสัญญาณที่แรงที่สุดสำหรับย่านความถี่ที่เลือก

“ร้านค้าอัตโนมัติ” ปรากฏขึ้น

[Area]

“อื่น ๆ”: สำหรับเอเชียช่วงเวลา AM / FM: 9 kHz / 50 kHz

[Local Seek]

ปรับแต่งเฉพาะสถานีที่มีความแรงของสัญญาณเพียงพอ (ไฟแสดงสถานะ LOC สว่างขึ้น) “เปิด”, “ปิด” (ค่าเริ่มต้น)

[RDS] *1

แสดงหน้าจอการตั้งค่า RDS

[AF]

เมื่อการรับสัญญาณสถานีไม่ดีให้สลับไปยังสถานีที่ออกอากาศรายการเดียวกันผ่านเครือข่าย Radio Data System เดียวกันโดยอัตโนมัติ

“เปิด” (ค่าเริ่มต้น) “ปิด”

[TA]

สลับไปยังข้อมูลการจราจรโดยอัตโนมัติเมื่อบุเลทินการจราจรเริ่มต้น (ไฟแสดงสถานะ TI สว่างขึ้น)

“เปิด”, “ปิด” (ค่าเริ่มต้น)

[RDS Clock Sync]

การซิงโครไนซ์ข้อมูลเวลาสถานีวิทยุระบบข้อมูลและนาฬิกาของหน่วยนี้ “เปิด” (ค่าเริ่มต้น) “ปิด”

[PTY]

เลือกประเภทโปรแกรม

[PTY Seek]

ค้นหาโปรแกรมตามประเภทโปรแกรม

* 1 FM เท่านั้น


3 สัมผัส [↵].

การจัดเตรียม

■ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

1 ถอดฝาปิดช่องเสียบ USB

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ด้วยสาย USB



เครื่องอ่านอุปกรณ์และเริ่มเล่น

■ ในการจัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB:

1 กดปุ่ม <⏏MENU>

2 แตะที่แหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ [USB]

3 ถอดอุปกรณ์ USB

■ อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานได้

หน่วยนี้สามารถเล่นไฟล์ MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / MKV / MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / OGG

ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ USB (หน้า 26)


- ระบบไฟล์: FAT16 / FAT32 / NTFS
- หน่วยนี้สามารถรับรู้ทั้งหมด 9 999 โฟลเดอร์ (สูงสุด 9 999 โฟลเดอร์ต่อโฟลเดอร์)
- จำนวนอักขระสูงสุด:
 - ชื่อโฟลเดอร์: 70 ตัวอักษร
 - ชื่อไฟล์: 70 ตัวอักษร
 - แท็ก: 70 ตัวอักษร

✎ บันทึก

- เมื่ออุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับหน่วยนี้สามารถเรียกเก็บเงินผ่านสาย USB
- ติดตั้งอุปกรณ์ USB
- ในสถานที่ที่อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
- คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่านฮับ USB และเครื่องอ่านการ์ดหลายเครื่อง
- ทำการสำรองไฟล์เสียงที่ใช้กับเครื่องนี้
- ไฟล์อาจถูกลบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานของอุปกรณ์ USB เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ถูกลบ
- ไม่มีอุปกรณ์ USB ที่มาพร้อมกับเครื่องนี้ คุณต้องซื้ออุปกรณ์ USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป
- เสียบข้อต่อ USB ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้

การดำเนินการเล่น

■ ควบคุมเพลงที่กำลังฟังบนหน้าจอควบคุมแหล่งสัญญาณ

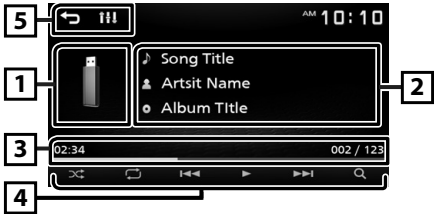

- 1 แสดงหน้าจอของไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่ปัจจุบัน
- 2 แสดงข้อมูลของไฟล์ปัจจุบัน
- 3 เวลาเล่น / หมายเลขไฟล์
แถบเวลาเล่น: เพื่อยืนยันตำแหน่งการเล่นปัจจุบัน
- 4 [⏏] : เลือกโหมดการเล่นแบบสุ่ม
[⏮] : เล่นไฟล์ทั้งหมดแบบสุ่มในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
[⏭] (ค่าเริ่มต้น): การเล่นปกติ
[⏮] : เลือกโหมดเล่นซ้ำ
[⏮] (ค่าเริ่มต้น): ทำซ้ำไฟล์ทั้งหมดในอุปกรณ์ USB
[⏮] : ทำซ้ำไฟล์ปัจจุบัน
[⏮] : ทำซ้ำไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
[▶], [⏭] : เล่นหรือเล่นหรือหยุดชั่วคราว
[◀◀], [▶▶] : ค้นหาเนื้อหาหน้า / ถัดไป
แตะค้างไว้เพื่อยกเลิกหน้าจออย่างรวดเร็วหรือกดออกหลัง
[Q] : ค้นหาไฟล์ (หน้า 9)
- 5 [⏮] : กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้
[⏮] : แสดงหน้าจอเสียง (หน้า 19)

■ สำหรับการเล่นวิดีโอ

1 เมื่อปุ่มทำงานไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอให้แตะที่จอแสดงผล



1 [⚙️] : คุณสามารถปรับคุณภาพของภาพในหน้าจอวิดีโอ

[ความสว่าง] : ปรับความสว่าง (00 ถึง 10)

[ความแตกต่าง] : ปรับความคมชัด (00 ถึง 10)

[สี] : ปรับสี (00 ถึง 10)

[การย้อมสี] : ปรับโทนสี (00 ถึง 10)

[ทำการเริ่มต้น] : เพื่อล้างการปรับค่า

2 เวลาเล่น

แถบเวลาเล่น: เพื่อยืนยันตำแหน่งการเล่นปัจจุบัน

3 [▶], [⏸] : เล่นหรือหยุดชั่วคราว

[◀◀], [▶▶] : ค้นหาเนื้อหาก่อนหน้า / ถัดไป

และค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็วหรือกรอถอยหลัง

[Q] : ค้นหาไฟล์ (หน้า 9)

[NORMAL]/[16:9]/[4:3] : เลือกโหมดหน้าจอ

4 [⏮] : กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

[🔊] : แสดงหน้าจอเสียง (หน้า 19)

■ การเลือกแทร็กในรายการ (ค้นหาไฟล์)

1 สัมผัส [Q].

2 เลือกว่าจะค้นหาด้วยไฟล์เสียงหรือไม่ [🎵],
ไฟล์วิดีโอ [📺].



3 สัมผัส [📁] เพื่อย้ายไปยังลำดับด้านบน

4 แตะโฟลเดอร์ที่ต้องการ



เมื่อคุณสัมผัสโฟลเดอร์เนื้อหาจะปรากฏขึ้น

- สัมผัส [📁] เพื่อย้ายไปยังลำดับด้านบน

5 แฉรายการที่ต้องการจากรายการเนื้อหา

การเล่นจะเริ่มขึ้น

บันทึก

- หน้าจอควบคุมแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสัมผัส [📁] ที่ลำดับขั้นบนสุด

iPod/iPhone

การเตรียมพร้อม

■ เชื่อมต่อ iPod / iPhone

- สำหรับรุ่นเชื่อมต่อ Lightning: ใช้สายสัญญาณเสียง USB สำหรับ iPod / iPhone – KCA-iP103 (อุปกรณ์เสริม)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ iPod / iPhone ดูหน้า 25

1 ถอดฝาปิดช่องเสียบ USB

2 เชื่อมต่อ iPod / iPhone

หน่วยอ่านอุปกรณ์และเริ่มเล่น

■ วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ iPod / iPhone

1 สัมผัสปุ่ม <MENU>

2 แตะแหล่งอื่นนอกเหนือจาก [iPod]

3 ถอด iPod / iPhone

■ iPod / iPhone ที่เชื่อมต่อได้

รุ่นต่อไปนี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้

Made for

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s

 บันทึก

- หากคุณเริ่มเล่นหลังจากเชื่อมต่อ iPod เพลงที่เล่นโดย iPod จะเล่นก่อน
- เสียบขั้วต่อ USB ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้

การดำเนินการเล่น

■ ควบคุมเพลงที่คุณกำลังฟังบนหน้าจอควบคุมแหล่งสัญญาณ



1 อาร์ตเวิร์ค (แสดงว่าแทร็กนั้นมีงานศิลปะ)

2 แสดงข้อมูลของไฟล์ปัจจุบัน

3 เวลาเล่น / หมายเลขไฟล์

แถบเวลาเล่น: เพื่อยืนยันตำแหน่งการเล่นปัจจุบัน

4 [] : เลือกโหมดการเล่นแบบสุ่ม

[] : ทำหน้าที่เหมือนกับ Shuffle Songs

[] : ปิดสุ่ม

[] : เลือกโหมดเล่นซ้ำ

[] : ทำหน้าที่เหมือนกับ Repeat All

[] : ทำหน้าที่เหมือนกับ Repeat One

[] : ปิดสุ่ม

[▶], [||] : เล่นหรือหยุดชั่วคราว

[◀◀], [▶▶] : ค้นหาหน้า / ถัดไป

แตะค้างไว้เพื่อรอเดินหน้าอย่างเร็วหรือถอยหลัง

[Q] : ค้นหาเนื้อหา (หน้า 11)

5 [] : กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

[] : แสดงหน้าจอเสียง (หน้า 19)

iPod/iPhone

■ การเลือกเนื้อหาในรายการ

1 สัมผัส [Q].

2 แตะรายการที่ต้องการ



เมื่อคุณแตะหมวดหมู่เนื้อหาจะปรากฏขึ้น

3 แตะรายการที่ต้องการจากรายการเนื้อหา

การเล่นจะเริ่มขึ้น

- สัมผัส [↵] เพื่อย้ายไปยังลำดับด้านบน

 **บันทึก**

- หน้าจอควบคุมแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสัมผัส [↵] ที่ลำดับขั้นบนสุด

Mirroring

การเตรียมพร้อม

คุณสามารถแสดงและควบคุมแอปในเครื่องในขณะที่ใช้สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับ USB



บันทึก

- จับคู่สมาร์ทโฟนของคุณกับเครื่องผ่านบลูทูธ
คุณจะสามารถดูหน้าจอของคุณกับเครื่อง (หน้า 15)
และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

■ สมาร์ทโฟน Android ที่ใช้งานร่วมกันได้

- Android เวอร์ชัน 7.0 หรือใหม่กว่า
- รองรับบลูทูธ



บันทึก

- ฟังก์ชันการมีเรอร์นี้อาจไม่ทำงานกับสมาร์ทโฟน Android บางรุ่น

■ กำลังเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android

1 ดาวน์โหลดแอป Mirroring จาก Google Play

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Mirroring รุ่นล่าสุด "Mirroring OB" สำหรับ KENWOOD" บน Android ของคุณ

2 ถอดผ้าปิดช่องเสียบ USB

3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android (หน้า 25)

4 เรียกใช้ Mirroring App บนสมาร์ทโฟน Android ของคุณ

แตะ "ตกลง" เพื่อเริ่มทำมีเรอร์แอป

แตะ "เริ่มต้น" เพื่อเริ่มจับภาพหน้าจอ Android ของคุณ

5 เริ่มเพลิดเพลินไปกับการมีเรอร์

■ วิธียกเลิกการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android

1 กดปุ่ม <MENU>

2 แตะแหล่งอื่นนอกเหนือจาก [การทำมีเรอร์]

3 ถอดสมาร์ทโฟน Android ออก

การมีเรอร์การดำเนินงาน

■ การมีเรอร์การดำเนินงาน

1 สัมผัส [Mirroring].



- คุณสามารถแสดงหน้าจอเดียวกันของอุปกรณ์ Android บนหน้าจอของหน่วย

■ ในการปิด Mirroring

1 กดปุ่ม <MENU>



หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น

ส่วนประกอบภายนอก

ใช้เครื่องเล่นเสียง / วิดีโอภายนอก



บันทึก

- ในการเลือกแหล่งสัญญาณ AV-IN จำเป็นต้องตั้ง "AV-IN" เป็น "Rear AV In" (หน้า 3)



เริ่มเล่น

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องเสียบ AV-IN (หน้า 24)

2 กดปุ่ม <⏮MENU>


3 สังเกต [AV-IN].

4 เปิดส่วนประกอบที่เชื่อมต่อและเริ่มเล่นแหล่งสัญญาณ



สำหรับการเล่นวิดีโอ

1 เมื่อปุ่มการทำงานไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอให้แตะที่จอแสดงผล

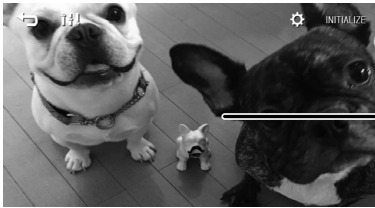

1



บันทึก

- เมื่อภาพจากกล้องมองหลังแสดงขึ้นที่หน้าจอ AV-IN สัญญาณภาพออกจากขั้วต่อสัญญาณภาพจะหายไป

กล้องมองหลัง

ในการใช้กล้องมองหลังจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ lead REVERSE สำหรับเชื่อมต่อกล้องมองหลัง (หน้า 24)



แสดงภาพจากด้านหลังรถดูกล้อง

หน้าจอมุมมองด้านหลังจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งย้อนกลับ (R)



ส่วนประกอบภายนอก

เพื่อปรับแนวทางการจอดรถ



บันทึก

- ติดตั้งกล้องมองหลังในตำแหน่งที่เหมาะสมคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับกล้องมองหลัง
- เมื่อปรับแนวทางการจอดรถต้องแน่ใจว่าได้ใช้เบรกจอดรถเพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่

1 กดปุ่ม <MENU>

2 สัมผัส [].

3 สัมผัส [System].


4 สัมผัส [<|>] of [Parking Guidelines] และตั้งค่าเป็น [ON].

5 สัมผัส [Guidelines SETUP].

6 ปรับแนวทางการจอดรถโดยเลือก [] เครื่องหมาย



7 การปรับตำแหน่งของเครื่องหมายที่เลือก

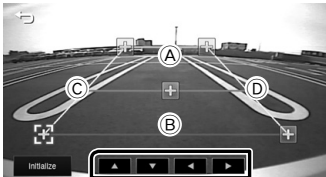

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรทัด A และ B

ขนานกันในแนวนอนและบรรทัด C และ D นั้นมีความยาวเท่ากัน



บันทึก

- แตะ [เริ่มต้น] แล้วแตะ [ใช่]
เพื่อตั้งเครื่องหมายทั้งหมดให้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น

ฟังก์ชันการเรียนรู้ของรีโมทพวงมาลัย

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อรถของคุณติดตั้งรีโมทคอนโทรลพวงมาลัยไฟฟ้าเท่านั้น

1 กดปุ่ม <MENU>

2 สัมผัส [].

3 สัมผัส [System].

4 สัมผัส [Steering Remote].

5แตะฟังก์ชันที่คุณต้องการตั้งค่า

6 กดปุ่มควบคุมระยะไกลบนพวงมาลัยค้างไว้



บันทึก

- คุณสามารถให้หน่วยเรียนรู้ปุ่มทั้งหมดในแต่ละครั้ง
ในการนี้ดังกล่าวให้กดปุ่มทั้งหมดทีละปุ่มหลังจากกดปุ่มทั้งหมดแล้ว
แตะ [] ในหน้าจอการตั้งค่ารีโมทควบคุมพวงมาลัย

7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 ตามความจำเป็น

8 สัมผัส [].



บันทึก

- แตะ [เริ่มต้น] แล้วแตะ [ใช่] เพื่อตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

Bluetooth

■ **เกี่ยวกับสมาร์ตโฟนบลูทูธ และเครื่องเล่นเสียงบลูทูธ**
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติบลูทูธ ต่อไปนี้:

Version

Bluetooth Ver.4.2

Profile

Smartphone/ Cell-phone:
HFP (V1.6) (Hands Free Profile)
PBAP (Phonebook Access Profile)
Audio player:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (V1.5) (Audio/Video Remote Control Profile)

Sound codec

SBC

■ **เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ (PBAP)**

หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ PBAP
คุณสามารถแสดงรายการต่อไปบนหน้าจอสัมผัสเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ

- สมุดโทรศัพท์ (มากถึง 1,000 รายการ)
- สายที่โทรออก, สายที่ได้รับและสายที่ไม่ได้รับ (รวมทั้งหมด 50 รายการ)

Register your smartphone to the unit

คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนบลูทูธ เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์นี้
คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ได้สูงสุด 8 เครื่อง

- คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์และเครื่องโดยใช้ SSP (Secure Simple Pairing) ซึ่งต้องการการยืนยันเท่านั้น
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่อง
- เมื่อคุณลงทะเบียนอุปกรณ์บลูทูธ ใหม่ให้ปลดอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้นจากนันทะเบียนอุปกรณ์ใหม่
- ไม่สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่หากมีหน่วย Bluetooth ที่ลงทะเบียนแล้ว 8 หน่วย ลบการลงทะเบียนที่ไม่จำเป็น (หน้า 15)

1 เปิดฟังก์ชั่น Bluetooth บนสมาร์ตโฟน / โทรศัพท์มือถือของคุณ

2 ค้นหาเครื่อง ("DMX1025BT") จากสมาร์ตโฟน / โทรศัพท์มือถือของคุณ

หากจำเป็นต้องใช้รหัส PIN ให้ป้อนรหัส PIN ("0000")

-  ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน Bluetooth

- **ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์**
- ปิดฟังก์ชั่นบลูทูธ จากสมาร์ตโฟน / โทรศัพท์มือถือของคุณ
 - ปิดสวิตช์จุดระเบิด

Bluetooth Setup

- กดปุ่ม <MENU>
- สัมผัส [].
- สัมผัส [Bluetooth].
- แตะปุ่มที่เกี่ยวข้องและตั้งค่า

[เลือกอุปกรณ์]

เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

[ตอบโทรศัพท์อัตโนมัติ]

ตั้งเวลาตอบกลับอัตโนมัติเพื่อรับสายเรียกเข้า
"ปิด" (ค่าเริ่มต้น) / "เปิด"

[ชื่ออุปกรณ์]

ชื่ออุปกรณ์บลูทูธ ของหน่วยนี้จะปรากฏขึ้น

[รหัส PIN]


แสดงรหัส PIN

[ที่อยู่อุปกรณ์]

แสดงที่อยู่อุปกรณ์

■ **เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ**

- แตะ [เลือกอุปกรณ์] บนหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ
- แตะ [] อุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

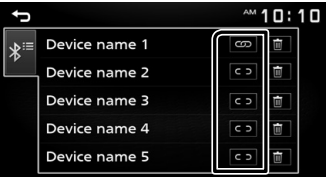


เพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ ที่ลงทะเบียน

- สัมผัส [] บนหน้าจอเลือกอุปกรณ์

Bluetooth

รับสาย

1 สัมผัส [📞].

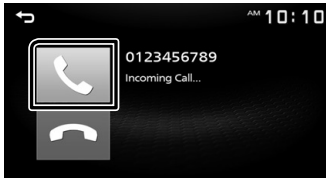

- [📞] : ปฏิเสธสายเรียกเข้า

■ การดำเนินการระหว่างการโทร



การวางสาย



คุณสามารถส่งเสียงโดยกดปุ่มที่ต้องการบนหน้าจอ


- สัมผัส [📞] เพื่อปิดหน้าต่าง



สลับเอาต์พุตเสียงพูดระหว่างสมาร์ตโฟน / มือถือและลำโพง

- ปรับระดับเสียงผู้รับ

กดปุ่ม <▲> OR <▼>




โทรออก

1 กดปุ่ม <MENU>

2 สัมผัส [TEL].

3 ดูตารางด้านล่างสำหรับวิธีการใช้งานแต่ละวิธี

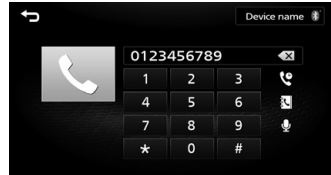

โทรโดยป้อนหมายเลขโทรศัพท์

- 1) ป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมปุ่มตัวเลข
- 2) สัมผัส [📞].

ทำการโทร

- สัมผัส [✕] เพื่อลบรายการสุดท้าย

โทรโดยใช้บันทึกการโทร


- 1) สัมผัส [📞].
- 2) สัมผัส [📞] (สายเรียกเข้า), [📞] (การโทรออก), [📞] (สายที่ไม่ได้รับ)
- 3) เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการ



ทำการโทร

โทรโดยใช้สมุดโทรศัพท์

- 1) สัมผัส [📞].
- 2) เลือกชื่อจากรายการ

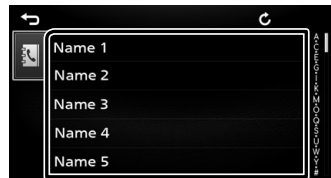

ทำการโทร


- [📞] : อัปเดตสมุดโทรศัพท์ แต่สิ่งนี้
ปุ่มหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงสมุดโทรศัพท์ของ
สมาร์ตโฟน / โทรศัพท์มือถือ

Bluetooth

โทรด้วยเสียง

คุณสามารถโทรออกด้วยเสียงโดยใช้ฟังก์ชันการจดจำเสียงของสมาร์ตโฟนบลูทูธ

- 1) สัมผัส [].
- 2) พูดชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในสมาร์ตโฟน Bluetooth

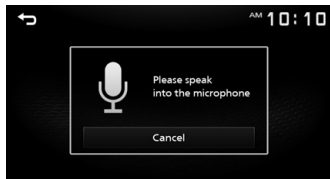

- แตะ [ยกเลิก] เพื่อยกเลิกการโทรออกด้วยเสียง

เล่นอุปกรณ์เสียง Bluetooth

1 กดปุ่ม <⏮MENU>

2 กดปุ่ม [BT Audio].

■ หน้าจอควบคุมแหล่งสัญญาณ



1 แสดงข้อมูลของไฟล์ปัจจุบัน

2 เวลาเล่น / หมายเลขไฟล์
แถบเวลาเล่น: เพื่อขึ้นอันดับตำแหน่งการเล่นปัจจุบัน

3 [] : เลือกโหมดการเล่นแบบลุ่ม

 : เล่นไฟล์ทั้งหมดแบบลุ่ม

 : ปิดลุ่ม

[] : เลือกโหมดเล่นซ้ำ

 : ทำซ้ำไฟล์ทั้งหมด

 : ทำซ้ำไฟล์ปัจจุบัน

 : ปิดซ้ำ

[], [] : เล่นหรือหยุดชั่วคราว

[], [] : ค้นหาหน้าก่อนหน้า / ถัดไป

แตะค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็วหรือกรอถอยหลัง

[] : ค้นหาไฟล์ (หน้า 18)

4 [] : กลับไปที่หน้าจอหน้าก่อนหน้า

[] : แสดงหน้าจอเสียง (หน้า 19)

[] : แสดงหน้าจอการรู้จำเสียง *

✎ บันทึก

- ตัวบ่งชี้การทำงานและการแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

* คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันรู้จำเสียงของสมาร์ตโฟน Bluetooth ที่เชื่อมต่อกับเครื่องนี้ (ฟังก์ชันการทำงานขึ้นอยู่กับสมาร์ตโฟนบลูทูธ)

Bluetooth

■ การเลือกเนื้อหาในรายการ

1 สัมผัส [Q].

2 แตะรายการที่ต้องการ



เมื่อคุณแตะหมวดหมู่เนื้อหาจะปรากฏขึ้น

3 แตะรายการที่ต้องการจากรายการเนื้อหา

การเล่นจะเริ่มขึ้น

- สัมผัส [↩] เพื่อย้ายไปยังลำดับด้านบน

 **บันทึก**


- หน้าจอควบคุมแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสัมผัส [↩] ที่ลำดับขั้นบนสุด

ควบคุมเสียง

คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่าง ๆ เช่นระดับเสียงหรือระดับซบวูฟเฟอร์

1 กดปุ่ม <AUD>

2 ดูคำแนะนำสำหรับแต่ละวิธีการใช้งาน

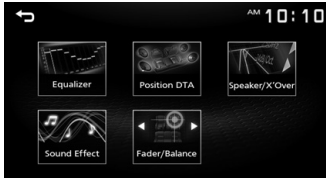


การควบคุมเสียงทั่วไป

1 กด <AUD>

2 สัมผัส [Fader / Balance].

3 ดึงค่าแต่ละรายการดังนี้

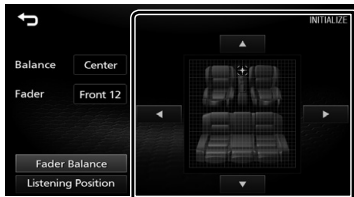

[Fader Balance]

[Balance] ปรับสมดุลเสียงซ้ายและขวา
[▶] [◀] 15 (ขวา) ถึง 15 (ซ้าย)

[Fader] ปรับสมดุลระดับเสียงด้านหน้าและด้านหลัง
[▲] [▼] 15 (ด้านหน้า) ถึง 15 (ด้านหลัง)

[INITIALIZE] เพื่อล้างการปรับค่า

[Listening Position]

[●] เลือกตำแหน่งฟังจาก "ด้านหน้าซ้าย", "ด้านหน้าทั้งหมด", "ด้านหน้าขวา" และ "กลาง".


[INITIALIZE] เพื่อล้างการปรับค่า

การควบคุมอีควอไลเซอร์

1 กด <AUD>

2 สัมผัส [Equalizer].

3 ดึงค่าแต่ละรายการดังนี้

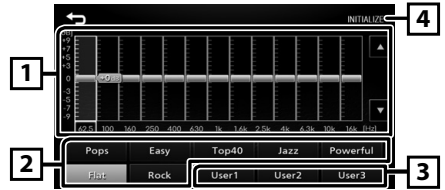

1 คุณสามารถเลือกแถบความถี่และปรับระดับได้ (-9 ถึง +9)

- การปรับจะถูกเก็บไว้

2 เพื่อเรียกคืนเส้นโค้งอีควอไลเซอร์ที่ตั้งไว้


3 เรียกคืน EQ curve ที่จดจำได้

4 เริ่มต้นเส้นโค้ง EQ ปัจจุบัน

ควบคุมเสียง

การตั้งค่าลำโพง / X'Over

- 1 กด <AUD>
- 2 สัมผัส [Speaker / X'Over].
- 3 แตะที่ลำโพงเพื่อตั้งค่า

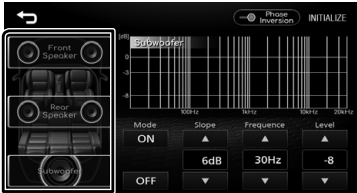


4 ตั้งค่าแต่ละรายการดังนี้

[Mode]	[ON] : การปรับตัวกรอง
[OFF], [ON]	[OFF] : ปิดตัวกรอง
[Slope]	ตั้งค่าความชันแบบไขว้
[▲] [▼]	
[Frequency]	- การปรับตัวกรองผ่านสูง (เมื่อเลือกด้านหน้าหรือด้านหลัง) - การปรับตัวกรองผ่านต่ำ (เมื่อเลือกซับวูฟเฟอร์)
[▲] [▼]	
[Level]	ปรับอัตราขยายของลำโพงด้านหน้า, ลำโพงหลังหรือซับวูฟเฟอร์
[▲] [▼]	
[Phase Inversion]	ตั้งค่าเฟสของเอาต์พุตซับวูฟเฟอร์ [] เพื่อเลื่อนเฟส 180 องศา (เมื่อเลือกซับวูฟเฟอร์)
[INITIALIZE]	เพื่อล้างการปรับค่า

ตำแหน่งการฟัง / DTA

- 1 กด <AUD>
- 2 สัมผัส [Position / DTA].
- 3 สัมผัส [Delay].
- 4 สัมผัส [◀] or [▶] เพื่อปรับเวลาของลำโพงที่เลือก

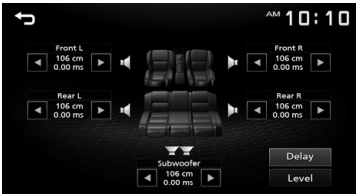

- 5 สัมผัส [Level].
- 6 สัมผัส [◀] or [▶] เพื่อปรับระดับเสียงของลำโพงที่เลือก

Sound Effect

- 1 กด <AUD> button.
- 2 สัมผัส [Sound Effect].
- 3 ตั้งค่าแต่ละรายการดังนี้




[Bass Boost]	กำหนดปริมาณของการเพิ่มเสียงเบส
[OFF], [1], [2], [3]	
[Loudness]	กำหนดจำนวนของการเพิ่มของเสียงต่ำและสูง
[OFF], [ON]	
[INITIALIZE]	เพื่อล้างการปรับค่า

Remote control

หน่วยนี้สามารถใช้งานได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล KNA-RCDV331 (อุปกรณ์เสริม)


■ สลับโหมดการทำงาน

หมุนสวิตช์โหมดการทำงานไปที่“ DVD”

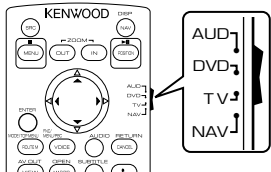

ฟังก์ชันของปุ่มควบคุมระยะไกล

- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ระยะไกลโดยตรงบนหน้ากาก.
- อย่าให้เซ็นเซอร์ระยะไกลสัมผัสกับแสงที่สว่างจ้า แสงแดดโดยตรงหรือแสงประดิษฐ์

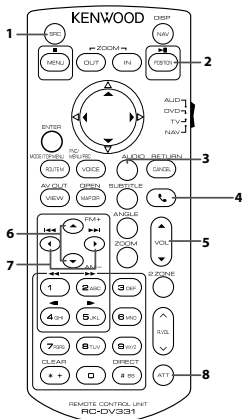

1	SRC	สลับไปยังแหล่งที่จะเล่น
2	▶II	เล่นหรือหยุดชั่วคราว
3	AUDIO	แสดงหน้าจอเสียง (หน้า 19)
4	📞	เมื่อมีสายเข้าให้รับสาย
5	VOL ▲ ▼	ปรับระดับเสียง
6	FM+	ในระหว่างแหล่งสัญญาณจูนเนอร์เลือกย่านความถี่ FM / AM ที่จะรับ
7	FM-	
8	⏮ ⏭	เลือกแทร็คหรือไฟล์ที่จะเล่น
	⏪ ⏩	ในระหว่างแหล่งสัญญาณจูนเนอร์ให้เปลี่ยนเป็นสถานีออกอากาศที่หน่วยรับมา
8	ATT	ปิดเสียง / เรียกคืนเสียง
-	Other	ไม่ได้ใช้.

การติดตั้ง

ก่อนติดตั้ง

ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์นี้โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้

▲ คำเตือน

- หากคุณเชื่อมต่อสายจอร์เบต (สีแดง) และสายแบตเตอรี่ (สีเหลือง) เข้ากับตัวถังรถ (กราวด์) คุณอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ เชื่อมต่อสายเหล่านี้เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ทำงานผ่านกล่องฟิวส์เสมอ
- อย่าตัดฟิวส์จากกล่องจอร์เบต (สีแดง) และสายแบตเตอรี่ (สีเหลือง) แหล่งจ่ายไฟจะต้องเชื่อมต่อกับสายไฟผ่านฟิวส์

▲ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งหน่วยนี้ในคอนโซลของยานพาหนะของคุณ อย่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์นี้ในระหว่างและหลังจากใช้งาน เครื่องไม้นาน ชั้ส่วนโลหะเช่นแผงระบายความร้อนและตู้เย็นร้อน

- เชื่อมต่อสายลำโพงอย่างถูกต้องกับขั้วต่อที่สอดคล้องกัน หน่วยอาจเสียหายหรือล้มเหลวในการทำงานหากคุณแบ่งปัน $\ominus$ สายไฟหรือกราวด์พวกเข้ากับส่วนโลหะใด ๆ ในรถ
- เมื่อมีการเชื่อมต่อลำโพงเพียงสองตัวเข้ากับระบบให้ทำการเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อกับขั้วต่อสัญญาณด้านหน้าหรือขั้วต่อสัญญาณด้านหลังทั้งสอง (ไม่ต้องผสมด้านหน้าและด้านหลัง) ตัวอย่างเช่นหากคุณเชื่อมต่อ $\oplus$ ขั้วต่อลำโพงซ้ายเข้ากับขั้วต่อสัญญาณออกด้านหน้าอย่าเชื่อมต่อ $\ominus$ เชื่อมต่อกับขั้วเอาต์พุตด้านหลัง
- หลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์แล้วให้ตรวจสอบว่าไฟเบรกไฟกะพริบที่ปิดน้ำมันและอื่น ๆ บนรถทำงานปกติหรือไม่
- ติดตั้งเครื่องเพื่อให้มุมการติดตั้งอยู่ที่ 30° หรือน้อยกว่า
- อย่ากดแรง ๆ บนพื้นผิวหน้าของเมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับรถยนต์ มิฉะนั้นอาจเกิดแผลเป็นความเสียหายหรือความล้มเหลวได้
- การรับสัญญาณอาจลดลงหากมีวัตถุโลหะใกล้กับเสาอากาศบลูทูธ






✏️ บันทึก

- การติดตั้งและเดินสายผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ เพื่อความปลอดภัยที่สุดให้ติดตั้งและเดินสายให้กับมืออาชีพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายดินเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 12V DC ที่เป็นลบ
- อย่าติดตั้งเครื่องในบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือความร้อนหรือความชื้นสูงเกินไป หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นมากเกินไปหรืออาจมีน้ำกระเด็น
- อย่าใช้สกรูของคุณเอง ใช้เฉพาะสกรูที่มีให้
- หากคุณใช้สกรูที่ไม่ถูกต้องคุณอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- หากการจอร์เบตของคุณไม่มีตำแหน่ง ACC ให้เชื่อมต่อสายจอร์เบตกับแหล่งพลังงานที่สามารถเปิดและปิดได้ด้วยปุ่มกุญแจ
- หากคุณเชื่อมต่อสายจอร์เบตกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่เช่นกับสายแบตเตอรี่แบตเตอรี่อาจไหม้
- หากคอนโซลมีฝาปิดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องเพื่อให้แผงด้านหน้าไม่โดนฝาเมื่อปิดและเปิด
- หากฟิวส์ระเบิดให้ตรวจสอบก่อนว่าสายไฟไม่ได้ถูกสัมผัสเพื่อทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เปลี่ยนฟิวส์เก่าเป็นอันที่ระดับเดียวกัน
- ป้องกันสายไฟที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยเทปไวโอลหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรห้ามถอดตัวแคปที่ส่วนปลายของสายที่ไม่ได้เชื่อมต่อหรือขั้ว
- ยึดสายไฟด้วยที่หนีบสายและพันเทปไวโอลรอบ ๆ สายไฟที่สัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันสายไฟและเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

การติดตั้ง

อุปกรณ์เสริมที่นำมาสำหรับการติดตั้ง


①  (2 m) x1	②  (3 m) x1
③  x1	④  x1
⑤  (M5 × 6 mm) x6	⑥  (M5 × 8 mm) x6

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1) เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรให้ถอดกุญแจออกจากสวิทช์กุญแจและปลดการเชื่อมต่อ ➔ ขั้วของแบตเตอรี่
- 2) ทำการเชื่อมต่อสายไฟเข้าและส่งออกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วย
- 3) เชื่อมต่อสายไฟกับชุดสายไฟ
- 4) ใช้ขั้วต่อ
B บนชุดสายไฟและเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อลำโพงในรถยนต์ของคุณ
- 5) ใช้ตัวเชื่อมต่อ A บนชุดสายไฟและเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบสายไฟภายนอกบนรถยนต์ของคุณ
- 6) เชื่อมต่อขั้วต่อชุดสายไฟกับอุปกรณ์
- 7) ติดตั้งหน่วยในรถของคุณ
- 8) เชื่อมต่อใหม่ ➔ ขั้วของแบตเตอรี่
- 9) กดปุ่มรีเซ็ต


การติดตั้งหน่วย

รถยนต์ญี่ปุ่น(อเมริกาเหนือพื้นที่ขายของอเมริกาใต้เท่านั้น)

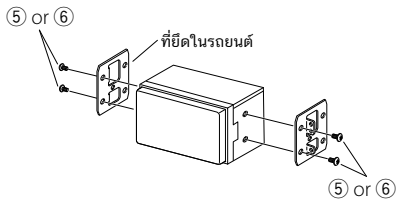

ชุดไมโครโฟน


- 1) ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งของไมโครโฟน (อุปกรณ์เสริม 2)
- 2) ทำความสะอาดพื้นผิวการติดตั้ง
- 3) ถอดตัวแยกของไมโครโฟน (อุปกรณ์เสริม 2) และติดไมโครโฟนกับสถานที่ที่แสดงด้านล่าง
- 4) ต่อสายไมโครโฟนเข้ากับตัวเครื่องโดยยึดไว้หลายตำแหน่งโดยใช้เทปหรือวิธีอื่นที่ต้องการ
- 5) ปรับทิศทางของไมโครโฟน (อุปกรณ์เสริม2) ไปยังไดเรกต์

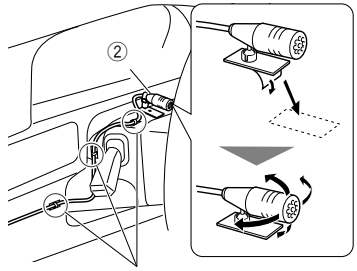

แก้ไขสายเคเบิลด้วยเทปเชิงพาณิชย์


บันทึก

- สลับคลิปปากจำเป็น

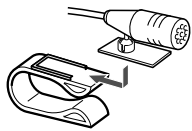

การติดตั้ง

■ เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินัล

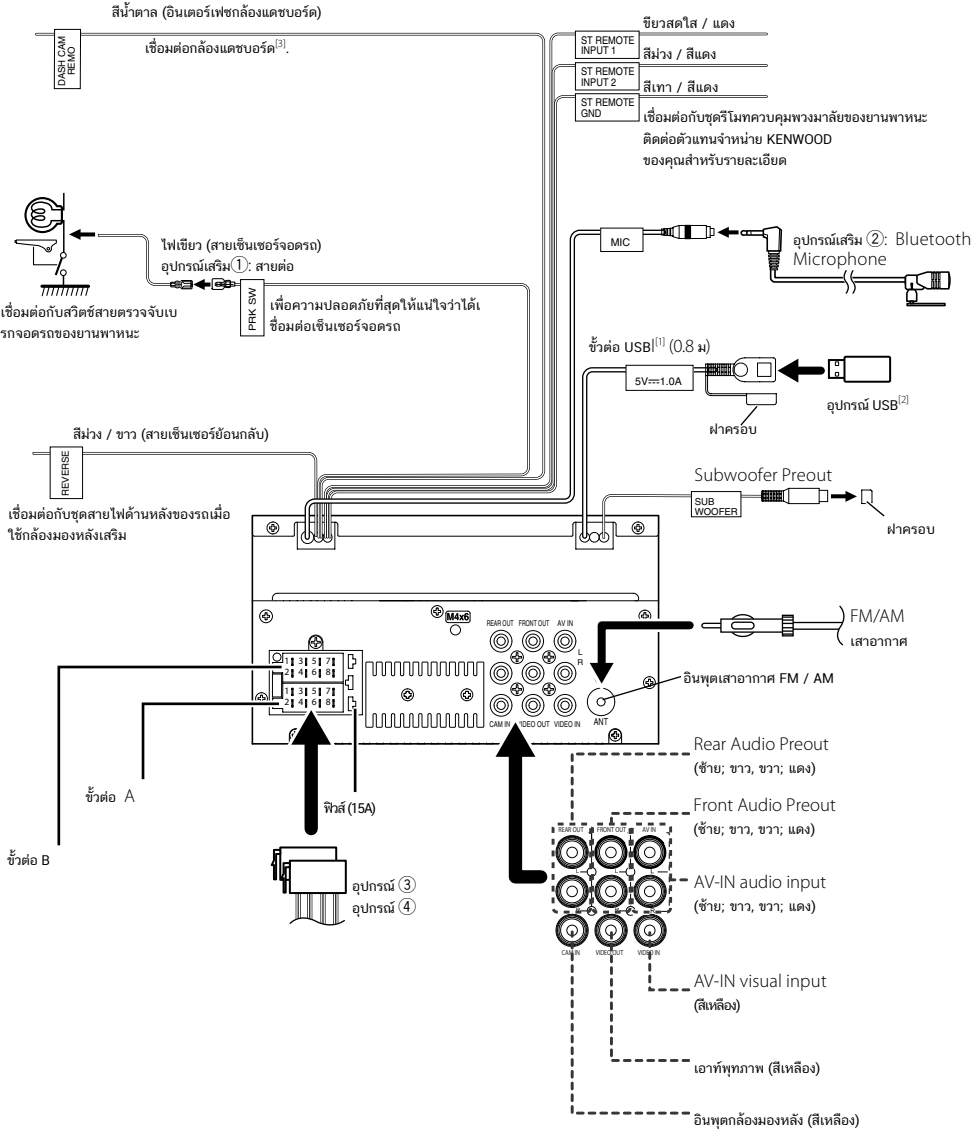



[1] กระแสไฟ USB สูงสุดในปัจจุบัน: DC 5 V --- 1.0 A

[2] ขยายแยกต่างหาก

[3] อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

การติดตั้ง

 เชื่อมต่อ iPod / iPhone / Android

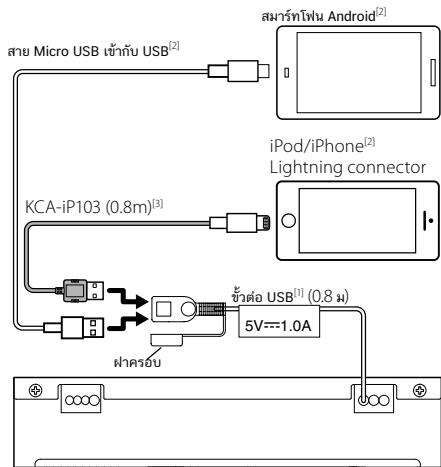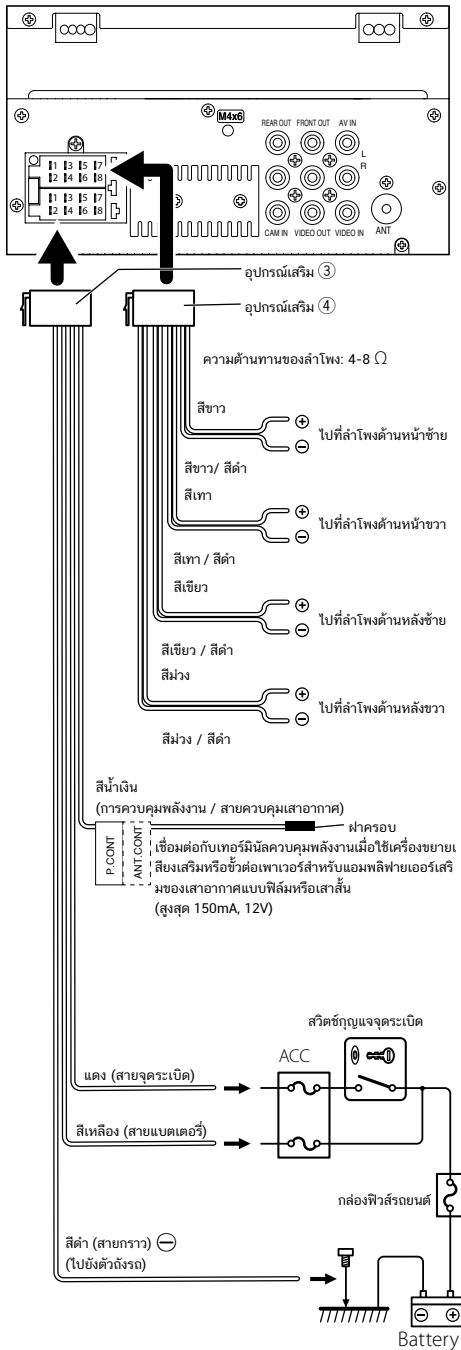

[1] กระแสไฟ USB สูงสุดในปัจจุบัน: DC 5 V $\approx$ 1.0 A

[2] ขยายแยกต่างหาก

[3] อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อมูลมากกว่านี้

ไฟล์เสียงที่เล่นได้

รูปแบบเสียง	อัตราบิต / (นับบิต)	ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง
MP3 (.mp3)	16 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz
WMA (.wma)	16 – 320kbps	16 – 48 kHz
AAC-LC (.m4a, .aac)	16 – 320kbps	16 – 48 kHz
Linear PCM (WAVE) (.wav)	(16/24 bit)	8 – 192 kHz
FLAC (.flac)	(16/24 bit)	8 – 192 kHz
Vorbis (.ogg)	(16/24 bit)	8 – 192 kHz

- หน้านี้สามารถแสดงแท็ก ID3 เวอร์ชัน 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 (สำหรับ MP3)
- จำนวนอักขระสูงสุด:
 - แท็ก: 70 ตัวอักษร
-  บันทึก
- WMA และ AAC ที่ใช้ DRM ไม่สามารถเล่นได้
- แม้ว่าไฟล์เสียงจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นการเล่นอาจเป็นไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทหรือเงื่อนไขของสื่อหรืออุปกรณ์

ไฟล์วิดีโอที่เล่นได้

รูปแบบวิดีโอ	ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ	ตัวแปลงสัญญาณเสียง
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	MPEG-1	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MPEG-2	MPEG Audio Layer 2
MPEG-4 (.mp4, .avi)	MPEG-4 (SP,ASP)	MP3, AAC-LC (2ch)
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, mkv, avi, flv, f4v, .ts)	H.264/MPG-4 AVC (BP/MP/HP)	MP3, AAC (2ch)
MKV (.mkv)	Video Format follows H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG4, XVID	MP3, AAC, Vorbis, FLAC

การแก้ไขปัญหา

สิ่งที่ดูเหมือนจะมีปัญหาไม่ได้ร้ายแรงเสมอไป
ตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ

- สำหรับการทำงานกับส่วนประกอบภายนอกให้อ้างอิงกับคำแนะนำที่มาพร้อมกล่องแคปเตอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ (รวมถึงคำแนะนำที่มาพร้อมส่วนประกอบภายนอก)

ทั่วไป

ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพง

- ปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ตรวจสอบสายไฟและการเชื่อมต่อ

เครื่องไม่ทำงานเลย

- รีเซ็ตเครื่อง (หน้า 2)

รีโมทควบคุมไม่ทำงาน

- เปลี่ยนแบตเตอรี่

USB

ขณะเล่นแท็บเล็ตบางครั้งเสียงก็ถูกขัดจังหวะ

- แท็บเล็ตไม่ได้ตัดออกไปยังอุปกรณ์ USB อย่างถูกต้อง
ตัดออกแท็บเล็ตครั้งแล้วลองอีกครั้ง

iPod/iPhone

ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพง

- ปิดการเชื่อมต่อ iPod / iPhone จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้ง
- เลือกแหล่งอื่นจากนั้นเลือก "iPod" อีกครั้ง

iPod / iPhone ไม่เปิดหรือไม่ทำงาน

- ตรวจสอบสายเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อ
- อัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ iPod / iPhone
- ชาร์จแบตเตอรี่ของ iPod / iPhone
- รีเซ็ต iPod / iPhone

เสียงเพี้ยน

- ปิดการใช้งานอีควอลไลเซอร์ทั้งในเครื่องนี้หรือ iPod / iPhone

มีเสียงดังเกิดขึ้นมากมาย

- ปิด (ยกเลิกการเลือก) "VoiceOver" บน iPod / iPhone สำหรับรายละเอียดโปรดไปที่ <<http://www.apple.com>>

วิทยุ

การตั้งค่าอัตโนมัติไม่ทำงาน

- จัดเก็บสถานีด้วยตนเอง (หน้า 6)

เสียงคงที่ขณะฟังวิทยุ

- เชื่อมต่อเสาอากาศอย่างแน่นหนา

เกี่ยวกับเครื่องนี้

■ AV-IN

ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

- เปิดคอมพิวเตอร์ดีวีดีโอหากไม่ได้เปิด
- เชื่อมต่อองค์ประกอบวีดีโออย่างถูกต้อง

■ Bluetooth

คุณภาพเสียงโทรศัพท์ไม่ดี

- ลดระยะห่างระหว่างตัวเครื่องและโทรศัพท์มือถือบลูทูธ
- ย้ายรถไปยังสถานที่ที่คุณสามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้น

เสียงถูกขัดจังหวะหรือข้ามขณะใช้เครื่องเล่นเสียงบลูทูธ

- ลดระยะห่างระหว่างเครื่องกับเครื่องเล่นเสียงบลูทูธ
- ปิดแล้วเปิดเครื่อง (เมื่อเสียงยังไม่ได้รับการกู้คืน)
ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นอีกครั้ง

เครื่องเล่นเสียงที่เชื่อมต่อไม่สามารถควบคุมได้

- ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นเสียงที่เชื่อมต่อรองรับ AVRCP
(โปรไฟล์การควบคุมเสียง / วิทยุระยะไกล)

อุปกรณ์ Bluetooth ตรวจไม่พบเครื่อง

- ค้นหาจากอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง

เครื่องไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

- ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์บลูทูธ
- ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ
ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้นจากนั้นลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ (หน้า 15)

■ รีโมท

KNA-RCDV331 (อุปกรณ์เสริม) ไม่สามารถควบคุมเครื่องได้

- หมุนสวิตช์โหมดการทำงานไปที่ "DVD"

เกี่ยวกับเครื่องนี้

ข้อมูลจำเพาะ

■ ส่วนตรวจสอบ

ขนาดรูปภาพ

- : กว้าง 6.75 นิ้ว (แนวทะแยง)
- : 151.8 มม. (กว้าง) × 79.7 มม. (สูง)

ระบบแสดงผล

- : Transparent TN LCD panel

ระบบขับเคลื่อน

- : TFT active matrix system

จำนวนพิกเซล

- : 1,152,000 (800H x 480V x RGB)

พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ

- : 99.99 %

การจัดเรียงพิกเซล

- : การจัดเรียงแถบ RGB

แสงย้อนกลับ

- : LED

■ ส่วนอินเตอร์เฟซ USB

มาตรฐาน USB

- : USB 2.0 ความเร็วสูง

ระบบไฟล์

- : FAT 16/ 32 / NTFS

กระแสไฟสูงสุด

- : DC 5 V  1 A

ตัวแปลง D / A

- : 24 Bit

ตัวถอดรหัสเสียง

- : MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC

ตัวถอดรหัสวิดีโอ

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV

การตอบสนองความถี่

- 96 kHz : 20 – 20,000 Hz
- 48 kHz : 20 – 20,000 Hz
- 44.1 kHz : 20 – 20,000 Hz

■ ส่วนบลูทูธ

เทคโนโลยี

- : Bluetooth Ver.4.2

ความถี่

- : 2.402 – 2.480 GHz

กำลังขับ

- : +8 dBm (AVE), Power Class 1

ช่วงการสื่อสารสูงสุด

- : Line of sight approx. 10m (32.8 ft)

ตัวแปลงสัญญาณเสียง

- : SBC

โปรไฟล์ (รองรับหลายโปรไฟล์)

- HFP (V1.6) (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี)
- A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)
- AVRCP (V1.5) (โปรไฟล์การควบคุมระยะไกลเสียง / วิทยุ)
- PBAP (โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์)
- SPP (โปรไฟล์พอร์ตอนุกรม)

■ ส่วนจูนเนอร์ FM

ช่วงความถี่ (ขั้นตอน)

- : 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz)

ความไวที่ใช้งานได้

- : 16.2 dB
- : 1.8 μ V/75 Ω (S/N : 30 dB)

การตอบสนองความถี่

- : 30 Hz – 14 kHz

อัตราส่วน S / N (dB)

- : 50 dB (MONO)

การแยกสเตอริโอ

- : 35 dB (1 kHz)

■ ส่วนเครื่องรับ AM

ช่วงความถี่ (ขั้นตอน)

- : 531 – 1611 kHz (9 kHz)

ความไวที่ใช้งานได้

- : 99 μ V (40 dB μ)

■ ส่วนวิดีโอ

ระบบสีของอินพุตวิดีโอภายนอก

- : NTSC/PAL

ระดับอินพุตวิดีโอภายนอก (แจ็ค RCA)

- : 1 Vp-p/ 75 Ω

ระดับอินพุตเสียงสูงสุดภายนอก (แจ็ค RCA)

- : 1.5 V/ 25 k Ω

ระดับเอาต์พุตวิดีโอ (แจ็ค RCA)

- : 1 Vp-p/ 75 Ω

บันทึก

- แม้ว่าพิกเซลที่มีประสิทธิภาพสำหรับแผงผลึกเหลวจะได้รับเป็น 99.99% หรือมากกว่า แต่ 0.01% ของพิกเซลอาจไม่สว่างหรืออาจไม่ถูกต้อง
- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับเครื่องนี้

■ ส่วนเสียง

พลังงานสูงสุด (ด้านหน้าและด้านหลัง)

: 45 W × 4

พลังงานเบสไดรฟ์เต็มรูปแบบ (ด้านหน้าและด้านหลัง)

พลังงานเบสไดรฟ์เต็มรูปแบบ (น้อยกว่า 1% THD)

: 16 W × 4

ย่านความถี่เอาต์พุต

: 20 – 20,000 Hz

ระดับ Preout (V)

: 2 V/ 10 kΩ

ความต้านทาน Preout

: 1.4 kΩ

ความต้านทานของลำโพง

: 4 – 8 Ω

■ ส่วน DSP

อิกวอไลเซอร์

Band: 13 Band

Frequency: 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/
4k/6.3k/10k/16k Hz

Level: -9 – +9 dB

X'Over

• High pass filter

Frequency: Through / 30/40/50/60/70/80/90/100/
120/150/180/220/250 Hz

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Gain: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

• Low pass filter

Frequency: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/
220/250 Hz / through

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Gain: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

ตำแหน่ง

Front / Rear /Subwoofer Delay:

0 – 6.1 m (0.01 m Step)

Gain: -8 – 0 dB

■ ทัวไบ

แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน

: 12V DC car battery

เครื่องติดตั้งหลักขนาด (W × H × D)

: 178 × 100 × 75 mm

น้ำหนัก

: 1.1 kg

เกี่ยวกับเรื่องนี้

ลิขสิทธิ์

- เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย JVC KENWOOD Corporation อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้น ๆ
- การใช้ตราสินค้า Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุในตราสัญลักษณ์โดยเฉพาะและได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของอุปกรณ์นี้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ Apple อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch และ Lightning เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
- Microsoft และ Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับใบอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตสิทธิบัตร MPEG-4 VISUAL PORTFOLIO สำหรับส่วนบุคคล
- และการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคสำหรับ (j) การเข้ารหัสวิดีโอในการปฏิบัติตาม MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") และ / หรือ (DEC j) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 ที่เข้ารหัสโดย
- ผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และ / หรือได้รับจากผู้ใช้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจาก MPEG LA เพื่อให้บริการวิดีโอ MPEG-4 ไม่มีการให้สิทธิการใช้งานแก่ใบอนุญาตหรือจะมีผลต่อการใช้งานอื่นใด ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายการใช้งานภายในและเชิงพาณิชย์และการขอใบอนุญาตสามารถทำได้จาก MPEG LA, LLC ดู [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตสิทธิบัตร AVC สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้บริโภคหรือผู้ใช้อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้รับคำตอบแทนเพื่อ (EN) วิดีโอ DEC j) ถอดรหัส AVC วิดีโอที่ผู้บริโภคดำเนินการในกิจกรรมส่วนตัวและ / หรือได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ AVC วิดีโอ ไม่มีการให้สิทธิการใช้งานแก่ใบอนุญาตหรือจะมีผลต่อการใช้งานอื่นใด ข้อมูลเพิ่มเติมอาจได้รับจาก MPEG LA, L.L.C ดู [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- libFLAC
- ลิขสิทธิ์ (C) 2000-2009 Josh Coalson
- ลิขสิทธิ์ (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 - การแจกจ่ายและการใช้งานในแหล่งที่มาและรูปแบบไบนารีโดยมีหรือไม่มีการดัดแปลงได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 - การแจกจ่ายซอร์สที่มาจากต้องรักษาไว้ข้างต้น

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์รายการเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปนี้

-การแจกจ่ายในรูปแบบไบนารีจะต้องทำซ้ำประกาศลิขสิทธิ์ข้างต้นรายการเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปในเอกสารและ / หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับกรการกระจาย

ห้ามใช้ชื่อของมูลนิธิ Xiph.org

และชื่อของผู้มีส่วนรวมในการรับรองหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ซอฟต์แวร์นี้จัดทำโดยผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ `` ตามที่ได้รับ 'และตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกัน แต่ไม่ จำกัด

เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายสินค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่ถูกระบุไว้ ไม่ว่าในกรณีใดรากฐานหรือผู้มีส่วนรวมจะต้องรับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลตัวอย่างหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการจัดการสินค้าหรือบริการ; การขัดจังหวะทางธุรกิจ)

ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามและด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัญญาความรับผิดชอบที่เข้มงวดหรือการทรมาน (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือสิ่งอื่นใด) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์นี้

• libogg

• ลิขสิทธิ์ (c) 2002, Xiph.org

การแจกจ่ายและการใช้งานพื้นฐานของมูลนิธิในรูปแบบต้นทางและไบนารีโดยมีหรือไม่มีการดัดแปลงจะได้รับอนุญาตหากตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- การเผยแพร่ซอร์สโค้ดจะต้องเก็บรักษาประกาศลิขสิทธิ์ข้างต้นรายการเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไป

-การแจกจ่ายในรูปแบบไบนารีจะต้องทำซ้ำประกาศลิขสิทธิ์ข้างต้นรายการเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปในเอกสารประกอบและ / หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับกรการกระจาย

- ห้ามใช้ชื่อของมูลนิธิ Xiph.org

และชื่อของผู้มีส่วนรวมในการรับรองหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์นี้จัดทำโดยผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ `` ตามที่ได้รับ

'และตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกัน แต่ไม่ จำกัด

เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายสินค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่ถูกระบุไว้

ไม่ว่าในกรณีใดรากฐานหรือผู้มีส่วนรวมจะต้องรับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลตัวอย่างหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการจัดการสินค้าหรือบริการ; การขัดจังหวะทางธุรกิจ)

ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามและด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัญญาความรับผิดชอบที่เข้มงวดหรือการทรมาน (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือสิ่งอื่นใด) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์นี้

เกี่ยวกับเครื่องนี้



การประกาศความสอดคล้องตามข้อกำหนด RE 2014/53 / EU

การประกาศความสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS 2011/65 / EU

ผู้ผลิต:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
221-0022, JAPAN

ตัวแทนสหภาพยุโรป:

JVC KENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE
NETHERLANDS

2014/53 / EU RE Direktifi U Uyumluluk Beyanı/หนังสือ Direktifi

2011/65 / EU İçin Uyum Beyanı/ผู้ผลิต:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
221-0022, JAPONYA

AB Temsilcisi:

JVC KENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, HOLLANDA

English

ด้วยเหตุนี้ JVC KENWOOD จึงประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุ DMX1025BT

เป็นไปตาม Directive 2014/53/EU

ข้อความฉบับเต็มของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:

Türkçe

Burada, JVC KENWOOD DMX1025BT radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

URL: <http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

■ For Turkey

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

■ Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz.

Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlıyoruz ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olmaktadır.

■ מידע בדבר השלכה לאשפה של ציוד חשמלי

ואלקטרוני ישן וכן סוללות (רלוונטי למדינות

שמשתמשות במערכת איסוף אשפה מופרדת).

לא ניתן להשליך מצרים וסוללות עם הסיומן (פח אשפה עם X עליו) כאשפה ביתית רגילה.

יש למחזר ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן וכן סוללות במתקן המסוגל לטפל בפריטים כאלה ובתוצרי הלוואי שלהם.

צרו קשר עם הרשות המקומית לקבלת פרטים אודות מתקן המיחזור הקרוב אליכם. מיחזור והשלכה לאשפה נאותים יעזרו לשמר משאבים ולמנוע השפעות שליליות על בריאותנו ועל הסביבה.

שימו לב: הסיומן Pb שמתחת לסיומן עבור סוללות מצוין שהסוללה מכילה עופרת.



Pb

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

KENWOOD

บริษัท เจวีซีเคนวูด (ประเทศไทย) จำกัด

JVCKENWOOD (Thailand) Co., Ltd.

240/33, 240/35 อโยธยา ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 18

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-274-1770 โทรสาร 02-274-1772-3

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทข. / กสทช. ตามประกาศของทาง

กทช.เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม

พ.ศ.2498 ข้อ 3(11) กทช.มท. 1012-2551