

## GEBRUIKSAANWIJZING



VHF FM ZENDONTVANGER

### TK-2000

UHF FM ZENDONTVANGER

### TK-3000

#### KENNISGEVING

Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.

#### Beperkingen

Voor deze apparatuur is een licentie nodig en is bedoeld voor gebruik in onderstaande landen.



AT	BE	DK	FI	FR	DE	GR	IS	IE	IT	LI
LU	NL	NO	PT	ES	SE	CH	GB	CY	CZ	EE
HU	LV	LT	MT	PL	SK	SI	BG	RO	HR	TR

ISO3166

JVCKENWOOD Corporation

B62-2427-20 (E)



#### HARTELIJK DANK

Wij danken u voor uw beslissing **KENWOOD** te kiezen voor uw landmobiele radiotoepassingen.

#### BERICHTEN AAN DE GEBRUIKER

- ◆ De wet verbiedt het gebruik van zendontvangers zonder vergunning op overheidsterreinen.
- ◆ Onwettige bediening is strafbaar met een boete en/of gevangenisstraf.
- ◆ Laat onderhoud en reparatie uitsluitend uitvoeren door een vakbekwame technicus.

**Veiligheid:** Het is belangrijk dat de operator zich bewust is van de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van een zendontvanger en deze begrijpt.

#### VOORZORGSMAATREGELEN

- Laad de zendontvanger en de batterij niet op als ze nat zijn.
- Zorg ervoor dat er geen metaalachtige voorwerpen liggen tussen de zendontvanger en de batterij.
- Gebruik geen opties die niet gespecificeerd zijn door **KENWOOD**.
- Als het gegoten chassis of een ander zendontvangerdeel is beschadigd, raak dan de beschadigde delen niet aan.
- Reduceer het volume als een hoofdtelefoon is aangesloten is op de zendontvanger. Let op het volumeniveau bij het dichtdraaien van de squelch.
- Hang de microfoondraad niet om uw nek als u in de buurt bent van apparaten waarin de draad kan verstrikken.
- Plaats de zendontvanger niet op een instabiele ondergrond.
- Zorg ervoor dat de antenne niet uw ogen raakt.
- Als de ontvanger uren achter elkaar gebruikt wordt voor verzending worden de radiator en het chassis heet. Raak deze plekken niet aan bij het vervangen van de batterij.
- Dompel de zendontvanger niet in water.
- Schakel de zendontvanger eerst altijd uit voordat u optionele accessoires installeert.
- De lader is een apparaat dat de unit ontkoppelt van de voedingskabel. U moet eenvoudig bij de voedingsstekker kunnen komen.

#### ! WAARSCHUWING

Schakel de zendontvanger uit op de volgende locaties:

- In explosieve omgevingen (ontbrandbaar gas, stofdeeltjes, metaal- of graanstof, enz.).
- Bij het tanken of wanneer geparkeerd bij een benzinepomp.
- Dicht bij explosieven of detonatieplaatsen.
- In vliegtuigen. (Ieder gebruik van de zendontvanger moet volgens de instructies en de regels van de vliegtuigbemanning worden uitgevoerd.)
- Waar beperkingen of waarschuwingen zijn aangegeven met betrekking tot het gebruik van radioapparaten, met inbegrip van, hoewel niet beperkt tot, medische apparatuur.
- In de buurt van personen die een pacemaker gebruiken.

#### ! LET OP

- Haal in geen geval de zendontvanger uit elkaar en breng geen wijzigingen aan.
- Plaats in een rijdend voertuig de zendontvanger niet op of dichtbij airbags. Bij het opblazen van de airbag kan de ontvanger gelanceerd worden en de bestuurder of passagiers raken.
- Ga niet zenden terwijl u het antenne-uiteinde aanraakt of als enige metalen delen door de antennebedekking zichtbaar zijn. Zenden op deze manier kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Als er een abnormale lucht of rook komt van de zendontvanger, schakel dan onmiddellijk de zendontvanger uit, verwijder de batterij, en neem contact op met uw **KENWOOD**-dealer.
- Gebruik van de zendontvanger tijdens het rijden kan in strijd met de verkeersregels zijn. Controleer en volg de bestaande verkeersregels.
- Stel de zendontvanger niet bloot aan extreem hete of koude omstandigheden.
- Ondersteun de batterij (of batterijhouder) niet met metalen voorwerpen omdat deze de batterijpolen kunnen kortsluiten.
- Er bestaat gevaar voor ontploffing als de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen met hetzelfde type.
- Wanneer u de zendontvanger in ruimtes gebruikt met droge lucht, wordt er gemakkelijk statische elektriciteit opgebouwd. Wanneer u de hoofdtelefoon in dergelijke omstandigheden gebruikt, kan de zendontvanger mogelijk een elektrische schok veroorzaken en deze door uw hoofdtelefoon en naar uw oor zenden. In deze omstandigheden bevelen wij aan om alleen een luidspreker/microfoon te gebruiken om elektrische schokken te voorkomen.

#### Informatie over de batterij

De Li-ion-batterij bevat ontvlambare substanties zoals organische oplosmiddelen. Verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot breuk van de batterij, waardoor brandgevaar of hoge temperaturen, verslechtering van de prestatie of andere beschadigingen kunnen optreden. Houd u zich aan de volgende waarschuwingen.

#### ! GEVAAR

- **De batterij niet uit elkaar halen of anders samenstellen!**  
De batterij bevat een veiligheidsfunctie en -circuit ter voorkoming van gevaar. Als deze ernstig worden beschadigd, kan dit leiden tot hitte- of rookvorming, breuk of brand.
- **De batterij niet kortsluiten!**  
De + en -polen niet verbinden met behulp van metaal (zoals een paperclip of ijzerdraad). Houd of bewaar de batterij niet in houders die metalen voorwerpen bevatten (zoals ijzerdraad, kettingen of haarspelden). Als de batterij kortsluit, veroorzaakt dit een te hoge stroom wat kan leiden tot hitte- of rookvorming, breuk of brand. Hierdoor worden tevens metalen voorwerpen verhit.
- **De batterij niet verbranden of blootstellen aan hitte!**  
Als het isolatiemateriaal smelt, wordt de gasventilator of de veiligheidsfunctie beschadigd. Hierdoor kan ook de elektrolyt gaan branden en kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **De batterij niet plaatsen in de buurt van vuur, kachels of andere warmtebronnen (ruimtes met temperaturen van meer dan 80°C)!**  
Als de polymeerafscheiding smelt als gevolg van hoge temperaturen, kan er een interne kortsluiting ontstaan in de afzonderlijke cellen en kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **Leder contact van de batterij met water of vocht vermijden!**  
Als de batterij nat wordt, droog deze af met een droge doek voor gebruik. Als het veiligheidscircuit van de batterij is beschadigd, laadt de batterij op met een extreem hoge stroom (of spanning) en kunnen er abnormale chemische reacties ontstaan. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **De batterij niet opladen in de buurt van vuur of in direct zonlicht!**  
Als het veiligheidscircuit van de batterij is beschadigd, laadt de batterij op met een extreem hoge stroom (of spanning) en kunnen er abnormale chemische reacties ontstaan. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **Alleen de gespecificeerde lader gebruiken en neem de oplaadvereisten in acht!**  
Als de batterij in niet gespecificeerde omstandigheden wordt opgeladen (bij een temperatuur die hoger is dan de gereguleerde waarde, stroom of spanning die hoger is dan de gereguleerde waarde of met behulp van een aangepaste lader) kan de batterij overbelast worden of kunnen er abnormale chemische reacties ontstaan. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **De batterij met geen enkel voorwerp doorsteken, slaan of erop staan!**  
Hierdoor kan de batterij breken of vervormen waardoor kortsluiting kan ontstaan. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **De batterij niet schokken en er niet mee gooien!**  
De batterij kan gaan lekken door een harde aanraking en er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan. Als het veiligheidscircuit van de batterij is beschadigd, laadt de batterij op met een extreem hoge stroom (of spanning) en kunnen er abnormale chemische reacties ontstaan.
- **De batterij niet gebruiken als deze is beschadigd!**  
Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **Niet direct op de batterij solderen!**  
Als het isolatiemateriaal smelt, wordt de gasventilator of de veiligheidsfunctie beschadigd. Hierdoor kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **De polariteit (en polen) van de batterij niet omkeren!**  
Laden van een omgekeerde batterij kan leiden tot abnormale chemische reacties. In sommige gevallen kan een onverwacht grote hoeveelheid stroom vrijkomen bij ontlading. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.

#### ! GEVAAR

- **De batterij niet omgekeerd laden of aansluiten!**  
De batterij heeft positieve en negatieve polen. Als de batterij niet soepel kan worden aangesloten op een lader of bedieningsapparaat, forceer deze dan niet en controleer de polariteit van de batterij. Als de batterij omgekeerd op de lader is aangesloten, wordt deze omgekeerd geladen wat kan leiden tot abnormale chemische reacties. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **Een gebroken en lekkende batterij niet aanraken!**  
Als de elektrolytvloeistof van de batterij in uw ogen terecht komt, spoel uw ogen onmiddellijk uit met zoet water zonder in uw ogen te wrijven. Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis. Als u geen actie onderneemt, kan dit leiden tot problemen met uw ogen.

#### ! WAARSCHUWING

- **De batterij niet langer opladen dan de gespecificeerde duur!**  
Als de batterij nog niet volledig is opgeladen, zelfs als de vastgestelde duur is verstreken, stopt u het opladen. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **De batterij niet in een magnetron of hogedrukhouder plaatsen!**  
Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
- **Gebroken en lekkende batterijen uit de buurt van vuur houden!**  
Als de batterij lekt (of een onaangename geur afgeeft), verwijder deze dan onmiddellijk uit brandbare omgevingen. Elektrolyt dat uit de batterij lekt kan vlam vatten en kan leiden tot rookvorming, breuk of brand bij de batterij.
- **Geen afwijkende batterij gebruiken!**  
Als de batterij een onaangename geur afgeeft, een andere kleur heeft, vervormd is of anderszins afwijkend overkomt, verwijder deze dan uit de lader of het bedieningsapparaat en gebruik de batterij niet. Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.

#### Informatie over het weggoien van oude elektrische en elektronische apparaten en batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelingsystemen gebruiken)

- Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal huisvuil worden weggegooid.
- Oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten worden gerecycled bij een voorziening die in staat is om deze items en hun afvalbijproducten te hanteren.
- Raadpleeg de betreffende lokale instantie voor details aangaande in de buurt zijnde recyclingfaciliteiten.
- Het juist recyclen en weggoien van afval spaart natuurlijke bronnen en reduceert schadelijke invloed op uw gezondheid en het milieu.
- Opmerking: De "Pb" aanduiding onder het batterijsymbool betekent dat deze batterij lood bevat. Opgelet: Het teken "Pb" onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

#### Copyrights Firmware

JVCKENWOOD Corporation behoudt het recht op en het eigenaarschap van auteursrechten voor firmware die zijn ingebed in KENWOOD-productgeheugens.

## APPARAAT UITPAKKEN EN CONTROLEREN

Pak de zendontvanger voorzichtig uit. In het geval hieronder opgenomen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, dient u onmiddellijk een schadeclaim in bij de vervoerder.

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES


- Antenne ..... 1
- Batterijlader/ netspanningsadapter (KSC-35S) ..... 1
- Li-ion-batterij (KNB-63L)..... 1
- Afdekking voor de luidspreker/microfoon-aansluitingen ..... 1
- Riemklem (KBH-18)..... 1
- Schroef (M3 x 6 mm)..... 1
- Gebruiksaanwijzing ..... 1

## VOORBEREIDING


### PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ



- ◆ Vermijd kortsluiting van de batterijaansluitingen en gooi de batterij niet weg in open vuur.
- ◆ Probeer nooit het omhulsel van de batterij te verwijderen.

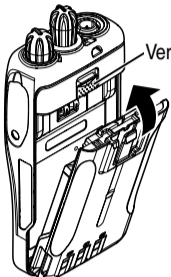

- 1 Voor het plaatsen van de batterij, lijn de batterij uit met de zendontvanger en druk daarna de batterij op zijn plaats totdat de vergrendelingshevel vast zit.

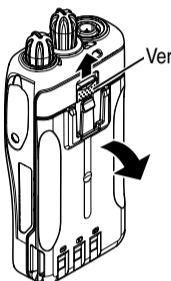

- 2 Voor het verwijderen van de batterij duwt u de vergrendelingshevel omhoog en trekt u de batterij uit de zendontvanger.


### PLAATSEN VAN DE ANTENNE




Schroef de antenne op de aansluiting aan de bovenkant van de zendontvanger door de antenne aan de onderkant vast te houden en rechtsonder vast te draaien.

**Opmerking:** De antenne is geen handvat, geen sleutelhanger en geen luidspreker/microfoon bevestigingspunt. Door de antenne op deze manieren te gebruiken beschadigt u de antenne en verminderen de prestaties van uw zendontvanger.

### BEVESTIGEN VAN DE RIEMKLEM

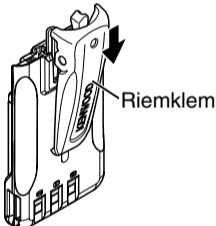


- 1 Verwijder de batterij zoals hierboven beschreven.
- 2 Voor het plaatsen van de riemklem, lijn de geleiders van de riemklem uit op de uitsparingen op de achterkant van het batterijcompartiment en schuif de riemklem op zijn plaats totdat de vergrendelingshevel vast zit.

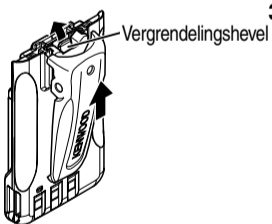

- 3 Als u de riemklem wilt verwijderen, duw de vergrendelingshevel naar de zendontvanger toe en schuif tegelijk de riemklem omhoog.

### PLAATSEN VAN HET KAPJE OVER DE LUIDSPREKER/MICROFOON-AANSLUITINGEN

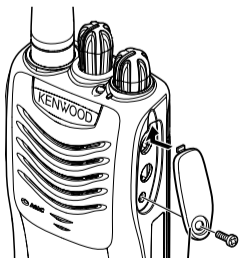

Afdekking voor de luidspreker/microfoon-aansluitingen


Als u geen luidspreker/microfoon gebruikt, bevestigt u het afdekplaatje over de luidspreker/microfoon-aansluitingen met behulp van de bijgeleverde schroef (M3 x 6 mm).

**Opmerking:** Om te voorkomen dat vocht in de zendontvanger kan binnendringen, moet u de luidspreker/microfoon-aansluitingen afdekken met behulp van het bijgeleverde afdekplaatje.


### BATTERIJ OPLADEN

De batterij werd niet opgeladen in de fabriek. Laad de batterij op voordat u deze gebruikt.

**LET OP:** Schakel een zendontvangapparaat dat is uitgerust met een batterij altijd UIT voordat u het zendontvangapparaat in de lader steekt.

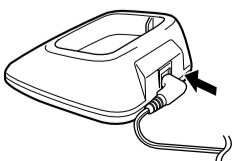

- 1 Steek de netspanningsadapter in de aansluiting op de achterkant van de batterijlader.
- 2 Steek de netspanningsadapter in een stopcontact.

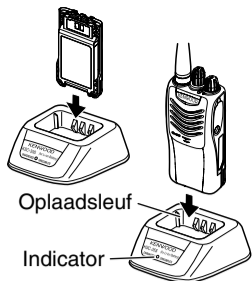

Opladaadsluif

Indicator

- 3 Schuif de batterij of een zendontvanger voorzien van een batterij in de oplaadsleuf van de lader.

- Zorg ervoor dat de metalen contactpunten van de batterij stevig in de aansluitingspunten van de oplader passen.
- De indicator licht rood op en het opladen begint.


- 4 Nadat het opladen klaar is, brandt de indicator knipperend groen. Haal de batterij of de zendontvanger uit de lader.

- Het opladen van de batterij duurt ongeveer 3 uur.
- Als de batterijlader gedurende een lange tijd niet gebruikt gaat worden, trekt u de netspanningsadapter uit het stopcontact.

#### Opmerkingen:

- ◆ Als er iets abnormaals gebeurt tijdens het opladen, werkt de indicator als volgt:  
**De indicator knippert rood:** de batterij is of defect of de batterijcontactpunten steken niet juist in de polen van de oplader.  
**De indicator knippert afwisselend groen en oranje:** de batterij is niet op de juiste starttemperatuur voor opladen. Verwijder de batterij uit de oplader en wacht totdat deze een normale temperatuur heeft bereikt voordat u hem opnieuw oplaadt.
- ◆ De omgevingstemperatuur moet tijdens het opladen 5°C tot 40°C zijn. Als u de batterij buiten dit temperatuurbereik oplaadt, is het mogelijk dat de batterij niet volledig wordt opgeladen.
- ◆ De levensduur van de batterij is ten einde als de gebruikstijd afneemt ondanks dat de batterij volledig en correct is geladen. Vervang de batterij.
- ◆ Bij gebruik van de zendontvanger met een Li-ion-batterij op plekken met een omgevingstemperatuur van -10°C en lager kan de gebruiksduur korter zijn.
- ◆ Let op de milieuaspecten bij het wegdoen van batterijen.

## RICHTING

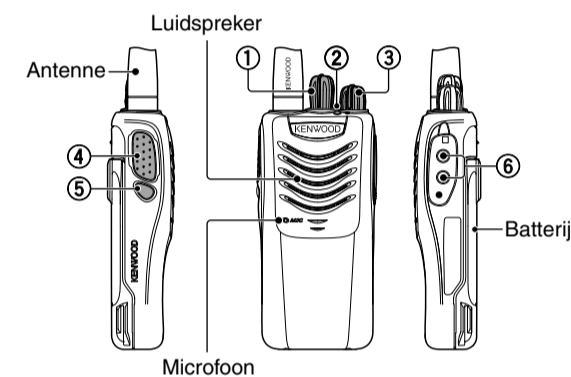

- ① **Kanaalknop**  
Draai de knop om van zend-/ontvangstkanaal te veranderen.
  - Als uw dealer de functie **[S-Selecteur]** heeft ingesteld, draai de kanaalknop en selecteer de "S"-positie om te scannen.
- ② **LED-indicator**  
Raadpleeg de statustabel voor de LED-indicator.
- ③ **Aan/uitschakelaar/volumeknop**  
Draai rechtsonder om de zendontvanger aan te zetten. Om de zendontvanger uit te zetten, draai deze linksom totdat u een klink hoort. Draai deze knop om het volumeniveau te veranderen.
- ④ **PTT (Push-to-Talk)-schakelaar**  
Druk op de schakelaar, houd deze ingedrukt en spreek vervolgens in de microfoon om te verzenden.
- ⑤ **Toets Zijde**  
Druk op deze toets om de programmeerbare functie te activeren.
- ⑥ **Luidspreker/microfoonaansluitingen**  
Steek de luidspreker/microfoonstekker of die van de hoofdtelefoon in deze aansluiting.

## PROGRAMMEERBARE FUNCTIES

Uw dealer kan de toets **Zijde** programmeren met een van de volgende functies.

- **Geen**  
Er is geen functie geprogrammeerd.
- **Autodraaien**  
Met DTMF-autodraaien kunt u een privéoproep maken met een andere partij.
- **Monitoren**  
Druk kort op deze toets om de signalen QT of DQT uit te schakelen. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de normale bediening.
- **Monitoren tijdelijk**  
Houd deze toets ingedrukt om de signalen QT of DQT uit te schakelen. Laat de toets los om terug te keren naar de normale bediening.
- **Scannen**  
Druk op deze toets om scannen van de zendontvangerkanalen te starten.
- **Squelch uit**  
Druk kort op deze toets om achtergrondgeluid te horen. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de normale bediening.
- **Squelch uit tijdelijk**  
Houd deze toets ingedrukt om achtergrondgeluid te horen. Laat de toets los om terug te keren naar de normale bediening.

## BASISBEDIENING

- 1 Draai de **Aan/uit-schakelaar/ Volumeknop** rechtsonder om de zendontvanger in te schakelen.
  - Indien geactiveerd door uw dealer klinkt er een pieptoon.
- 2 Druk op de toets die is geprogrammeerd met de functie **[Monitor]** of **[Squelch uit]** om achtergrondgeluid te horen. Draai vervolgens aan de **Aan/uit-schakelaar / Volumeknop** om het geluidsvolume af te stellen.
- 3 Draai aan de **Kanaal-knop** om uw kanaal te selecteren.

- Wanneer u een juist signaal ontvangt, hoort u geluid uit de luidspreker.
- 4 Druk voor het maken van een oproep de **PTT-schakelaar** in en houd deze ingedrukt. Spreek vervolgens op normale wijze in de microfoon.
    - Houd de microfoon ongeveer 3 tot 4 cm van uw lippen verwijderd.
  - 5 Laat de **PTT-schakelaar** los om te ontvangen.

**Opmerking:** Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, stopt de verzending en klinkt er een waarschuwingstoon.

### LED-indicatorstatus

Kleur indicatielampje	Betekenis
Brandt rood	Zenden
Brandt groen	Ontvangen van een oproep
Wisselt tussen rood en groen	Afstellingsmodus VOX-versterkingsniveau
Knippert rood	De batterijspanning is laag tijdens het zenden
Knippert groen	Scannen

## INSTELLING SQUELCHNIVEAU

Om het squelchniveau in te stellen voert u de volgende stappen uit:

- 1 Zet de zendontvanger uit.
- 2 Draai de **Kanaal-knop** om de "S"-positie te selecteren.
- 3 Houd de toets **Zijde** ingedrukt en schakel de zendontvanger AAN.
- 4 Houd de toets **Zijde** ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
  - De LED-indicator wisselt tussen rood en groen.
- 5 Laat de toets **Zijde** los.
- 6 Draai de **Kanaal-knop** rechtsonder om het squelchniveau te verhogen en linksom om het niveau te verlagen.
  - U kunt het squelchniveau instellen tussen niveau 1 tot 9. Hoe hoger u het niveau instelt, des te sterker de signalen moeten zijn om te kunnen worden ontvangen.
  - Er treedt een fout op als u de posities "10" ~ "S" selecteert.
- 7 Houd de toets **Zijde** 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan.
  - Een pieptoon klinkt.
- 8 Schakel de zendontvanger UIT en vervolgens weer AAN om de nieuwe instellingen te activeren.

## SPRAAKGESTUURD ZENDEN (VOX)

Met VOX kunt u hands-free zenden. Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld door uw dealer.

Om VOX te activeren en het VOX-versterkingsniveau in te stellen, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Sluit de hoofdtelefoon aan op de zendontvanger.
  - De VOX-functie kan niet worden ingeschakeld als geen hoofdtelefoon is aangesloten op de accessoireaansluiting van de zendontvanger.
- 2 Draai de **Kanaal-knop** om een andere dan de "S"-positie te selecteren.
- 3 Houd met de zendontvanger uitgeschakeld de toets **Zijde** ingedrukt tijdens het aanzetten van de zendontvanger.
- 4 Houd de toets **Zijde** ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
  - De LED-indicator wisselt tussen rood en groen.
- 5 Laat de toets **Zijde** los.
- 6 Draai de **Kanaal-knop** rechtsonder om het VOX-versterkingsniveau te verhogen en linksom om het niveau te verlagen.
  - De VOX-versterking kan worden ingesteld op niveau 1 t/m niveau 10 en op UIT (selecteer de "11" ~ "S"-positie).
  - Wanneer u in de zendontvanger spreekt, gaat de LED oranje branden wanneer u een VOX-versterkingsniveau bereikt dat uw stem herkent.
- 7 Houd de toets **Zijde** 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan.
  - Een pieptoon klinkt.
- 8 Schakel de zendontvanger UIT en vervolgens weer AAN om de VOX-functie in te schakelen.

**Opmerking:** Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de zendontvanger terwijl de VOX-functie is ingeschakeld en het VOX-versterkingsniveau staat ingesteld op een hoger, gevoeliger niveau, kunnen luider ontvangen signalen ertoe leiden dat de zendontvanger begint te zenden.

## BEDIENINGEN OP DE ACHTERGROND

### TIME-OUT-TIMER (TOT)

De time-out-timer wordt gebruikt om te voorkomen dat gebruikers lange tijd een kanaal gebruiken. Als u continu uitzendt voor de door uw dealer geprogrammeerde duur (standaard 1 minuut), stopt de zending en klinkt er een waarschuwingstoon. Om de toon te stoppen, laat u de **PTT-schakelaar** los.

### LADINGBESPARING

Mits geactiveerd door uw dealer, vermindert de batterijbesparingsfunctie het stroomgebruik wanneer geen signaal aanwezig is en er wordt gedurende 5 seconden geen bediening uitgevoerd. Wanneer een signaal wordt ontvangen, of een handeling wordt uitgevoerd, schakelt de batterijbesparing uit.

**Opmerking:** Wanneer de ladingbesparing actief is, kan de LED-indicator groen knipperen wanneer uw zendontvanger een QT/DQT-signaal ontvangt dat niet overeenkomt met de QT/DQT-toon/codeinstelling van uw zendontvanger.

### WAARSCHUWING VOOR WEINIG LADING

De Waarschuwing voor weinig lading laat tijdens het gebruik van de zendontvanger iedere 30 seconden een waarschuwingstoon horen en de LED-indicator knippert rood wanneer de batterij opnieuw geladen of vervangen dient te worden.

### KANAAL BEZET BLOKKERING (BCL)

Mits geactiveerd voorkomt de BCL dat u interferentie veroorzaakt op een kanaal dat reeds in gebruik is. Als u op de **PTT-schakelaar** drukt, klinkt er een waarschuwingstoon en de zendontvanger zendt niet. Laat de **PTT-schakelaar** los om de toon te stoppen.

**Opmerking:** Vraag uw dealer voor uitleg over hoe BCL werkt bij het gebruik van QT of DQT-signalering.

### QT/DQT-SIGNALERING

QT/ DQT wordt gebruikt om gespreksgroepen te scheiden zodat gebruikers alleen oproepen horen van hun eigen groep.