

KCA-HX7C

SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE
COMMUNICATION BLUETOOTH POUR MOTOS
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

JVCKENWOOD Corporation

- Les informations mises à jour (le dernier manuel d'instructions, les mises à jour du système, les nouvelles fonctions, etc.) sont disponibles sur
<<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>.



TRAJETCONNECTÉ

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa caméra UHD, ses haut-parleurs et son microphone HD dotés de la fonction Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si compacte et légère.



Bluetooth® intégré



1,6 km (1,0 mile)* Intercom

* Distance approximative en ligne droite. Elle peut être plus courte selon la topographie ou la météo.



Caméra UHD intégrée



Conversation par intercom quadridirectionnelle



Smart Audio Mix™



Advanced Noise Control™



LAN sans fil activé



Audio Multitasking™



Source audio prioritaire

MISE EN ROUTE

Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'instructions.


UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'INSTRUCTIONS PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS www.kenwood.com/cs/ce/.

Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.

Fonctionnement	Bouton(s)	Appuyer ou maintenir enfoncé
<i>En marche</i>	 et 	

Boutons

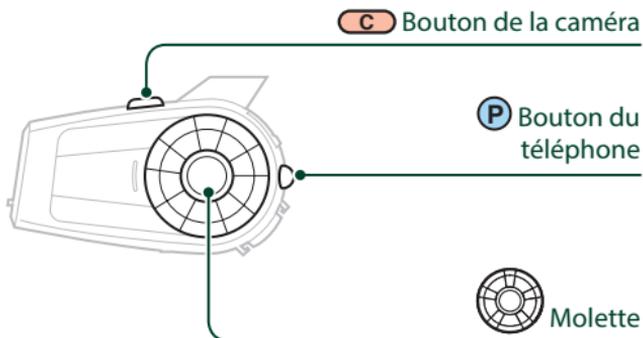

MISE EN ROUTE

Légende des icônes



Appuyer sur le bouton/la molette le nombre de fois spécifié



Appuyer et maintenir enfoncé le bouton/la molette pendant la durée spécifiée



Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



« Bonjour »

Instructions vocales



Indication LED d'état

○: Bleu

●: Rouge

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Détails sur le produit

Antenne


Bouton de la caméra

Objectif

Champ de vision :

125 degrés

Ouverture : F/2,4

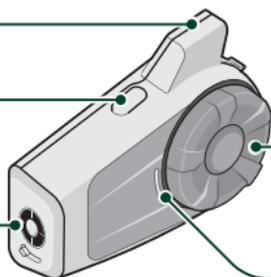

La molette


LED d'état

Port de charge
d'alimentation CC et de mise
à niveau du micrologiciel

Bouton du téléphone








Emplacement pour
carte MicroSD

Port pour haut-parleurs et
microphone

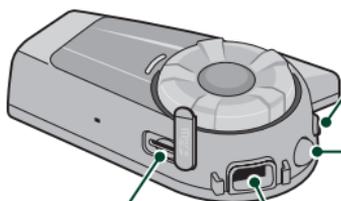

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation

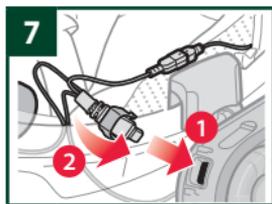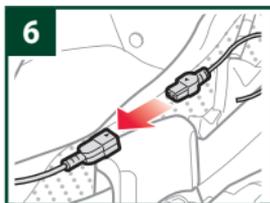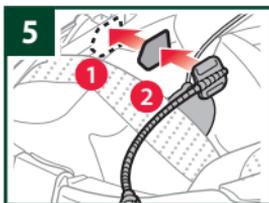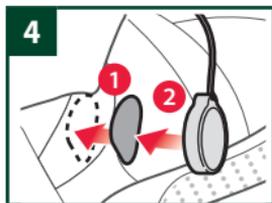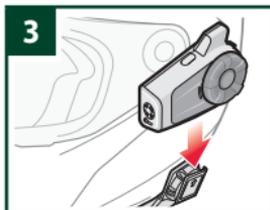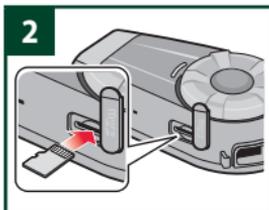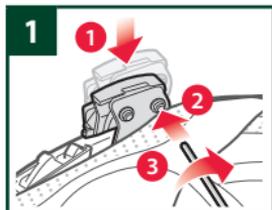

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fonctionnement de base

Marche



* Lorsque l'unité principale est allumée, la caméra s'allume et l'enregistrement vidéo démarre (Voir **Intercom Utility for KENWOOD**).



« Enregistrement »

Arrêt



Volume haut/bas



Vérification du niveau de charge de la batterie

Méthode visuelle



Méthode vocale



« Niveau de charge de la batterie (élevé / moyen / faible) »

Niveau de charge de la batterie	Indication
Élevé	
Moyen	
Faible	

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Couplage Bluetooth (Téléphone, MP3, GPS)

Couplage du téléphone mobile



État	Indication
L'appareil est désormais détectable	 (Les voyants bleu et rouge clignotent alternativement)

Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionner le KCA-HX7C dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.

REMARQUE

- Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Téléphone mobile

Répondre à un appel



Rejeter un appel



Mettre fin à un appel



Passer un appel avec la composition vocale



 Bip unique

Commandes pour la musique

Lecture / Pause



Piste suivante



Piste précédente



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Commandes de la caméra

Caméra Allumée



Caméra éteinte



REMARQUE

- La caméra se met automatiquement hors tension au bout de 5 minutes d'inactivité.

Prise des photos



REMARQUE

- Si la résolution vidéo est de 2160p/30 ips, vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

Marche/arrêt de l'enregistrement




- Lorsque l'unité principale est allumée, la caméra s'allume et l'enregistrement vidéo démarre.
- L'enregistrement vidéo se termine automatiquement lorsque le niveau de la batterie devient « Faible ».

REMARQUE

- Sans carte microSD, il est impossible d'enregistrer des vidéos.
- Avant d'utiliser la caméra, votre carte microSD doit être formatée à l'aide de la caméra.
- Les cartes microSD d'une capacité maximale de 128 Go et les cartes U3 ou ultérieures sont compatibles.

Formatage carte SD

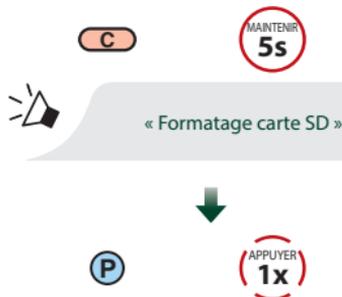

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Changer le canal LAN sans fil

REMARQUE

SI VOTRE SMARTPHONE OU VOTRE RÉGION NE PREND PAS EN CHARGE LE 5 GHz, VOUS DEVEZ CHANGER DE CANAL LAN SANS FIL POUR PASSER À 2,4 GHz.

Modifier le canal LAN sans fil (par défaut : 5 GHz)



« Canal Wi-Fi »





Sélectionner 5 GHz	Sélectionner 2,4 GHz
 	 
 Double bip	 Triple bip

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

Couplage du casque audio A avec le casque audio B

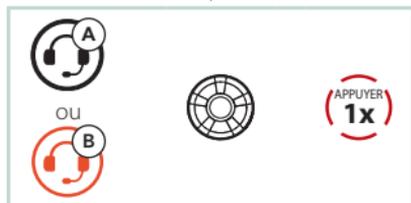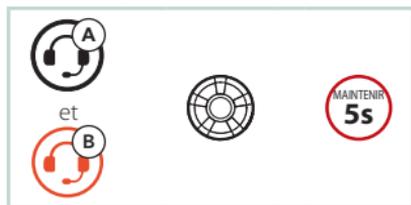

Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom avec le casque audio B



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Radio

Marche/arrêt de la Radio FM



Balayer les stations



Enregistrer la station



« Enregistrer la présélection (#) »

Interrompre le balayage



Rechercher des stations



Enregistrer la présélection



« Présélection (#) »



Enregistrer la station



« Enregistrer la présélection (#) »

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Menu de configuration du casque audio

Accéder au menu de configuration du casque audio



Navigation entre les options de menu



« [Instruction de menu] »

Menu de configuration du casque audio

Annulation couplages

Couplage de la commande à distance

Couplage Universal Intercom

Sortir du menu configuration



Activer ou Exécuter des options de menu



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom Device Manager for KENWOOD

Le Intercom Device Manager for KENWOOD vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez le Intercom Device Manager for KENWOOD, veuillez visiter www.kenwood.com/cs/ce/.

Intercom Utility for KENWOOD

L'application Intercom Utility for KENWOOD vous permet de configurer les paramètres du casque.

Vous pouvez télécharger l'application Intercom Utility for KENWOOD pour les systèmes d'exploitation Android et Apple à partir de www.kenwood.com/cs/ce/.

* Si vous ne désirez pas lancer l'enregistrement vidéo lors de la mise sous tension, modifiez l'enregistrement automatique au démarrage sous Intercom Utility for KENWOOD pour désactiver.

Intercom Camera for KENWOOD

L'application Intercom Camera for KENWOOD vous permet de diffuser en direct les images de la caméra, de gérer les vidéos enregistrées, mais aussi de configurer les paramètres vidéo à l'aide de la fonction LAN sans fil intégrée du système de caméra. Lorsque la caméra et l'application Intercom Camera for KENWOOD sont connectés, la caméra se synchronise avec la date et l'heure du smartphone.

Vous pouvez télécharger l'application Intercom Camera for KENWOOD pour les systèmes d'exploitation Android et Apple à partir de www.kenwood.com/cs/ce/.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Réglage des problèmes

Réinitialisation aux Paramètres d'Usine



DEL d'état



(Rouge fixe)



Éteindre automatiquement

Réinitialisation par défaut



REMARQUE

- La réinitialisation par défaut ne rétablit pas les paramètres usine du casque audio.

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Fonctionnement de base	Marche/Arrêt * Lorsque l'unité principale est allumée, la caméra s'allume et l'enregistrement vidéo démarre.	     
	Augmenter le volume	 
	Diminuer le volume	 
	Répondre à un appel téléphonique	 ou  
 Téléphone mobile	Mettre fin à un appel téléphonique	  OU 
	Rejeter un appel téléphonique	 
	Composition vocale	 
	Appel rapide	 

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON	
 Musique	Lire / Mettre en pause de la musique		
	Piste suivante		
	Piste précédente		
 Caméra	Caméra Allumée		
	Caméra éteinte	 et 	
	Marche / arrêt de l'enregistrement * Lorsque l'unité principale est allumée, la caméra s'allume et l'enregistrement vidéo démarre.		
	Prise des photos		

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON	
 Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM		
	Rechercher vers l'avant		
	Rechercher vers l'arrière		
	Balayer la bande FM / arreter le balayage		
 Intercom	Couplage intercom		
			
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom		

Copyrights

- Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Advanced Noise Control™ Audio Multitasking™ Smart Audio Mix™ sont des marques commerciales de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVCKENWOOD Corporation est sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play are trademarks of Google LLC.
- microSDXC Logo is trademark of SD-3C LLC.
- © 2002-2003, Jean-Marc Valin/Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.