

# KENWOOD


附DVD接收机显示器

## DDX6039


### 安装说明书

Kenwood Corporation

## 附件



.....1




.....1



.....1



.....6




.....2



.....6



.....1



.....1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

## 安装程序



1. 为了防止短路, 从点火开关中拔出钥匙, 拆下蓄电池的负极 $\ominus$ 接线。
2. 连接各装置的输入、输出导线。
3. 连接电线束的扬声器导线。
4. 按照接地导线、蓄电池导线和点火导线的顺序连接电线束。
5. 将电线束的连接器连接到装置上。
6. 将装置安装到汽车中。
7. 重新连接蓄电池的负极 $\ominus$ 接线。
8. 按下复位按钮。


### ▲警告

- 如果您将点火装置电线（红色）和电池线（黄色）连接到汽车底盘（接地），您可能会导致短路，并造成火灾。请始终将那些电线连接到经过保险丝盒的电源。
- 不得从点火导线（红色）和蓄电池导线（黄色）上拆下保险丝。电源必须通过保险丝与导线连接。

### ▲注意


- 如果汽车的点火装置没有ACC位置, 请将点火导线与可以通过点火钥匙接通和断开的电源连接。如果将点火导线与始终供电的电源连接, 例如与蓄电池导线连接, 蓄电池将全部放电而无法使用。
- 如果控制台设有盖板, 在安装时请注意、当关闭和打开面板时, 不得与盖板碰撞。
- 当保险丝烧断时, 请首先确认不应有引起短路的接触, 然后使用与旧保险丝相同规格的保险丝更换。
- 请用乙烯带等绝缘物包覆未连接的导线。为了防止发生短路, 不得取下未连接导线的线端或端子的护罩。
- 将扬声器导线直接与对应的端子连接。如果共用负极 $\ominus$ 导线或者将其与汽车的金属部件连接, 本装置可能损坏或者无法正常工作。
- 当只有两只扬声器与系统连接时, 请将连接器或者与两个前侧输出端子连接, 或者与两个后侧输出端子连接（不得将前侧与后侧混合连接）。例如, 如果将左侧扬声器的正极 $\oplus$ 连接器与前侧输出端子连接, 则不得将负极 $\ominus$ 连接器与后侧输出端子连接。
- 安装结束后, 请确认汽车制动器灯、方向指示灯和刮水器等是否正常动作。
- 本机安装角度为30度以下为宜。
- 本机设有冷却风扇（第6页）, 用于降低内部温度。不得将本机安装在阻挡冷却风扇出风的位置, 否则将影响内部温度的冷却而导致发生故障。

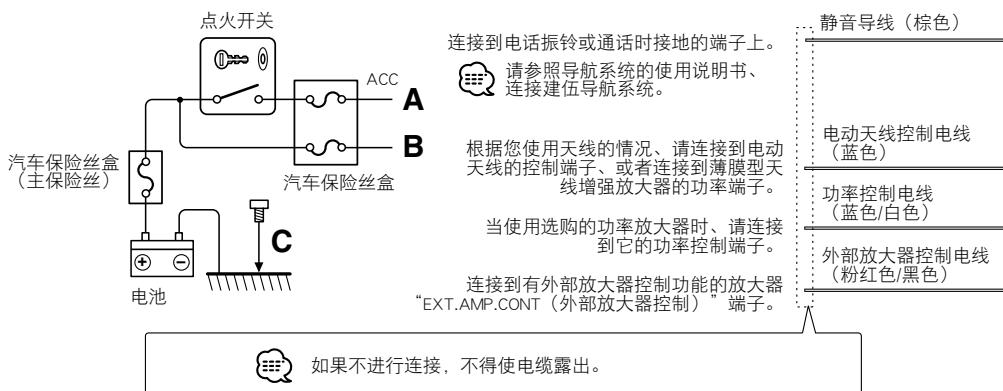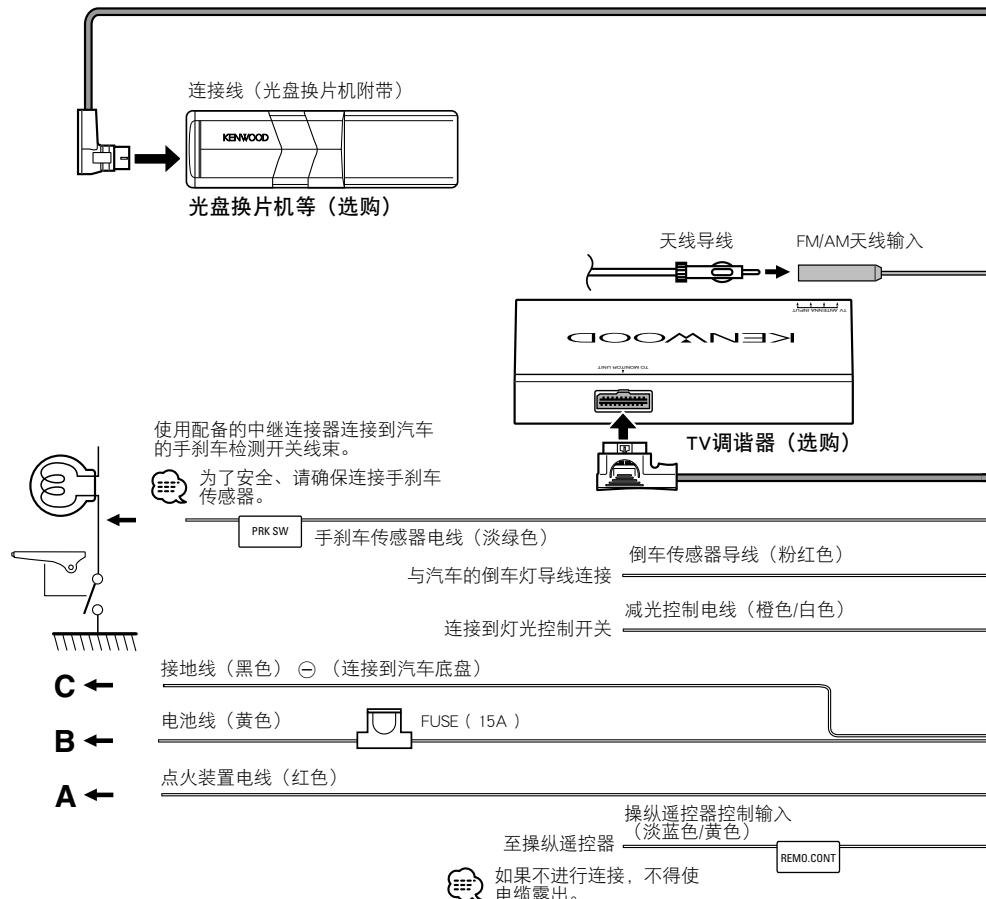

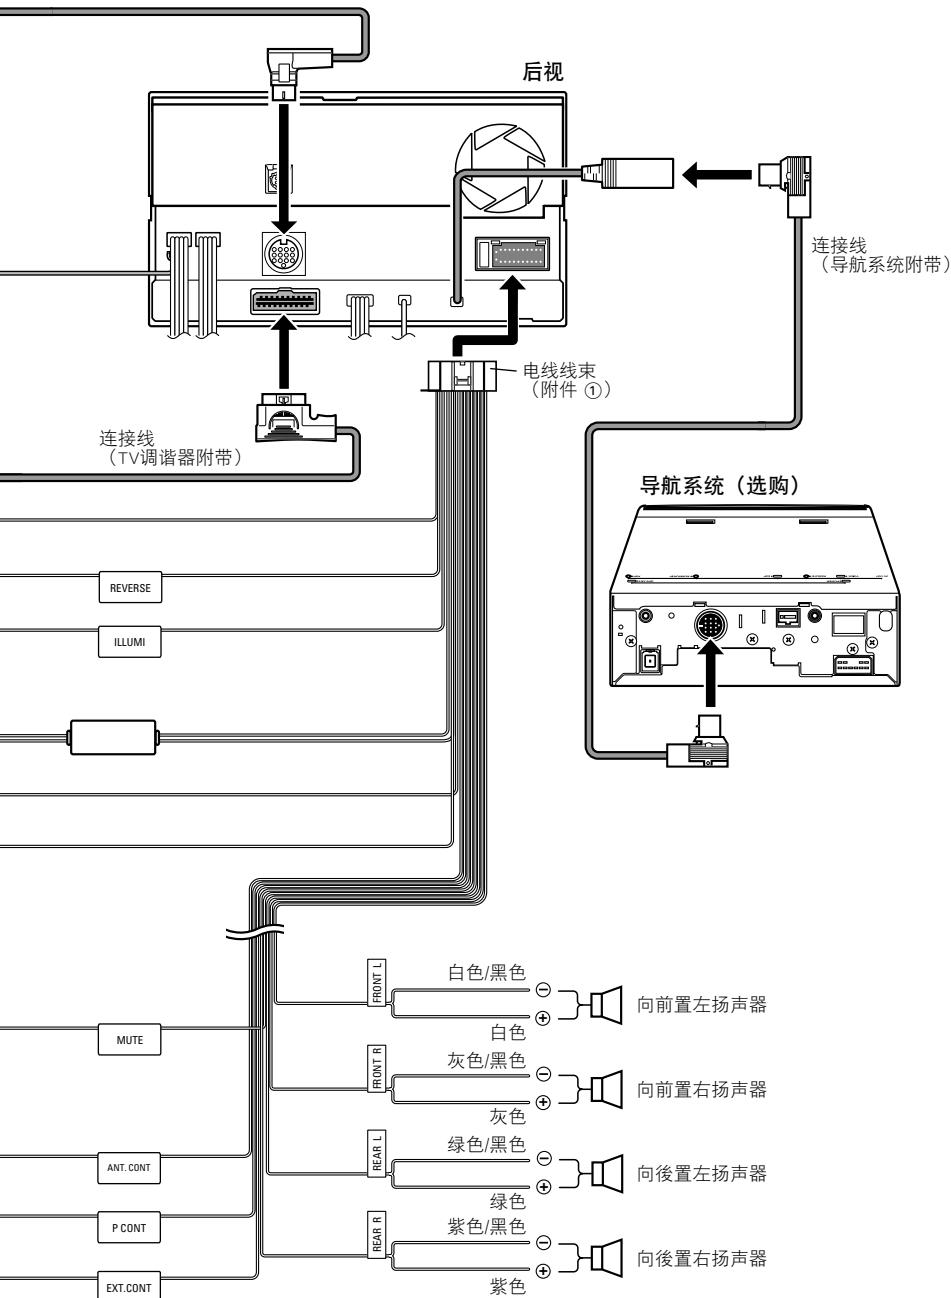

⚠ 如果您将点火装置电线（红色）和电池线（黄色）连接到汽车底盘（接地），您可能会导致短路，并造成火灾。请始终将那些电线连接到经过保险丝盒的电源。


不连接。

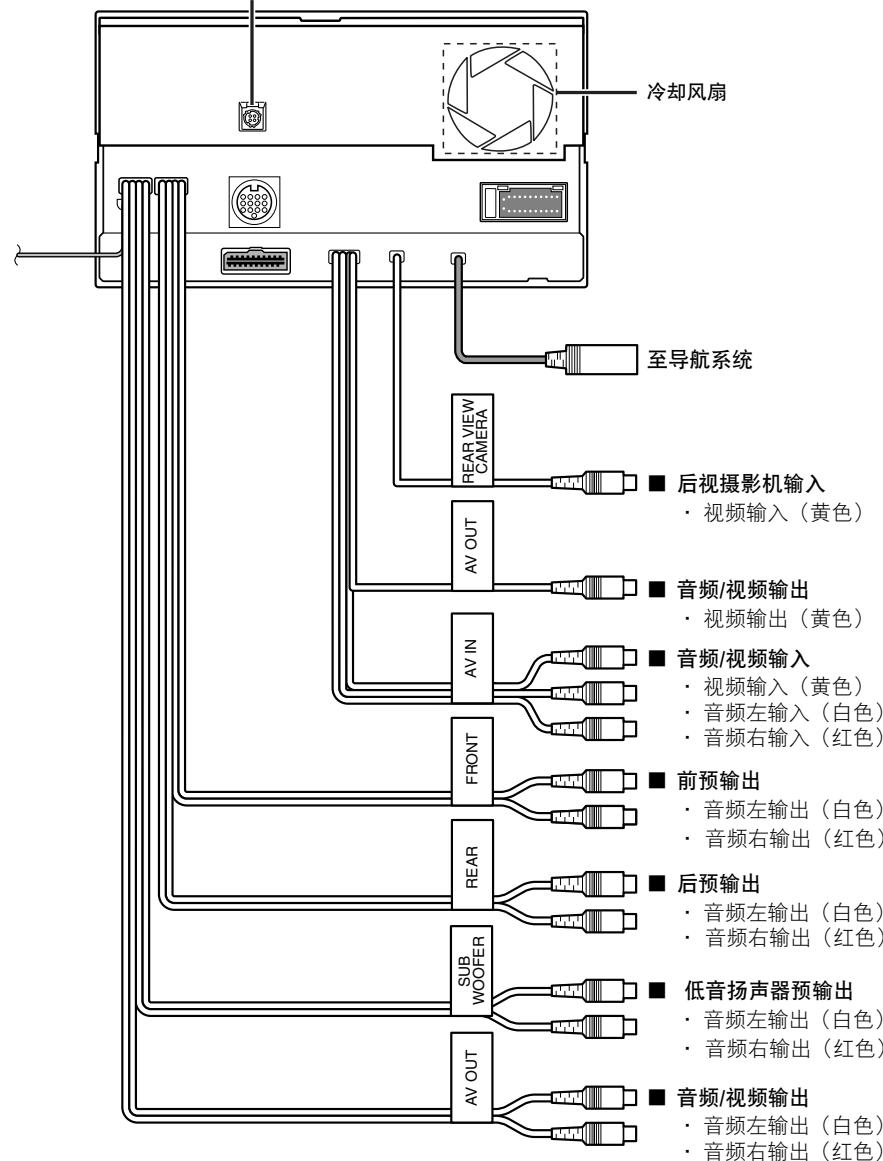

## 孔罩的安装方法

### ■ 对于通用汽车公司的车型


1. 参照〈硬橡胶框的拆卸方法〉部分的内容，取下硬橡胶框。
2. 配合中央控制台的窗口形状，切下附件④。
3. 将附件④安装到本机。

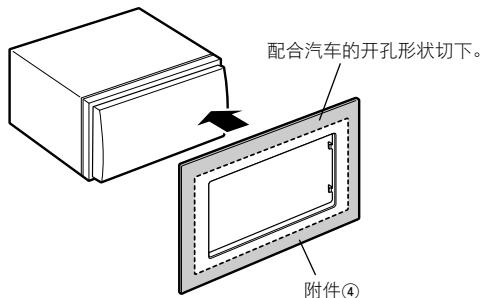


### ■ 对于丰田汽车公司的Scion车型

1. 参照〈硬橡胶框的拆卸方法〉部分的内容，取下硬橡胶框。
2. 如附图所示，切下附件④。

 请务必配合中央控制台开孔切下附件④。

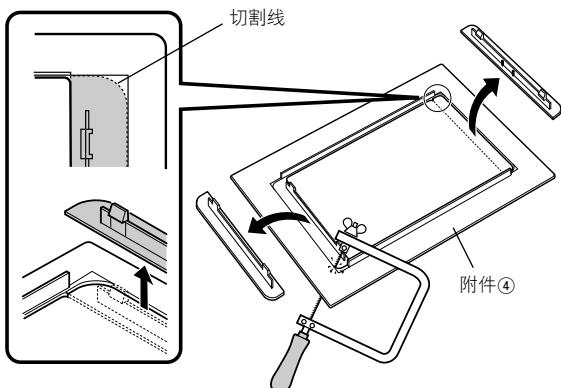


3. 如附图所示，沿着裂缝折叠双面粘接部件（附件⑤），然后对准中央肋板与附件④粘贴。对于1个附件④使用两个附件⑤。
4. 将附件④安装到本机上。

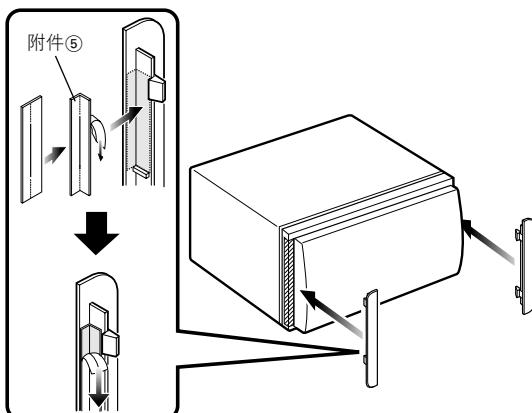


## ■ 对于日产汽车公司的车型

1. 参照〈硬橡胶框的拆卸方法〉部分的内容，  
取下硬橡胶框。
2. 将附件⑥安装到本机。

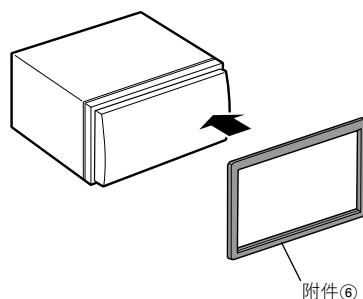

## 安装显示器/播放机装置

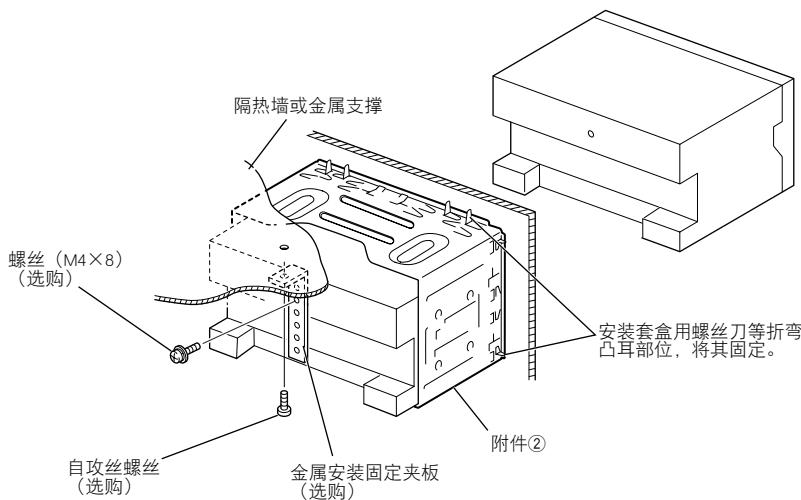


请切实固定装置。若安装不稳, 可能会出故障。

## 在日本汽车上安装时

### ■ 使用汽车托架向丰田牌、日产牌或三菱牌汽车安装时

附件⑦ (M5×6mm)  
或者附件⑧ (M5×7mm)

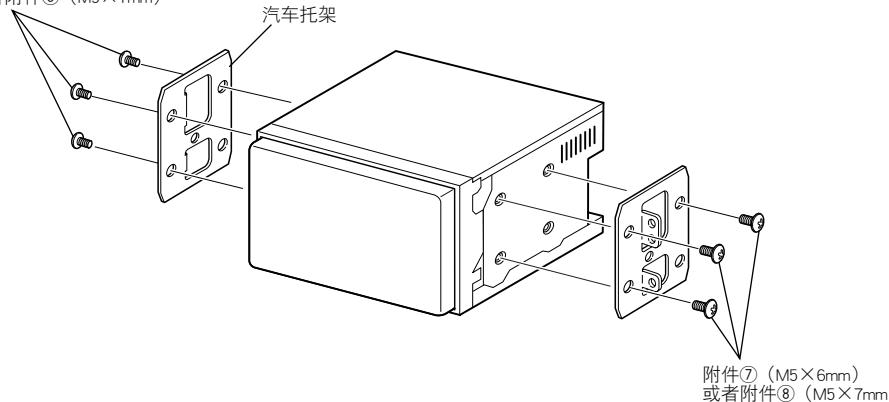


## 拆除显示器/播放机装置

### ■ 硬橡胶框的拆卸方法


1. 拉出可拆卸工具③的凸耳，拆卸下侧两处的锁定装置。

按图示要领将框向下压，再向后拉出。

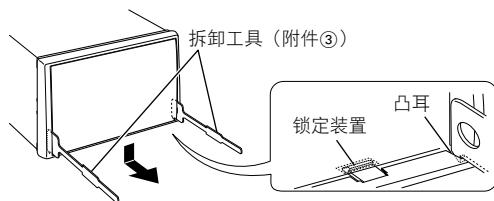

2. 下侧拆卸后，上侧两处也以同样方法拆卸。

从上侧开始也可同样拆卸。

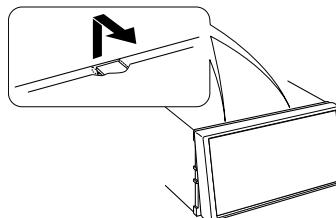


### ■ 拆卸方法

1. 参照〈硬橡胶框的拆卸方法〉部分的内容，拆下硬橡胶框。


2. 卸下背面板附有的垫圈螺丝 (M4×8)。

3. 可拆卸工具③深深插入装置的槽内。

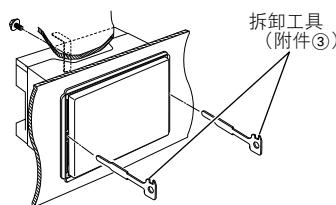


4. 将可拆卸工具向下降，靠近内侧，将装置拉出到中途。

安装时请注意不要被可拆卸工具的凸耳碰伤。

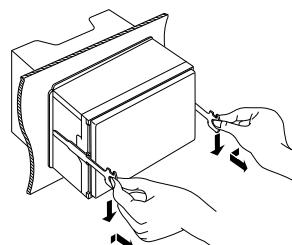

5. 用手托住装置拉出，以免掉落。

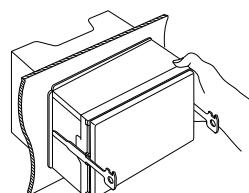

---

**KENWOOD**