

KENWOOD

SYSTEM NAWIGACJI GPS

DNX SERIES

DNX5260BT

MONITOR Z ODTWARZACZEM DVD


DDX SERIES

DDX5026 DDX5056

PODRĘCZNIK INSTALACJI









Kenwood Corporation

Wyposażenie

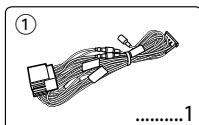

*Wyposażenie dodatkowe DNX5260BT.

*Niniejszy sprzęt dodatkowy jest używany w czasie podłączania zewnętrznego urządzenia do gniazda AV-IN na panelu czołowym niniejszego urządzenia. W celu uzyskania informacji, jak używać dołączonej części, skorzystaj z instrukcji obsługi tej części.

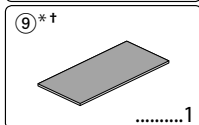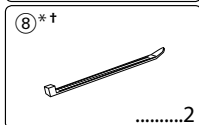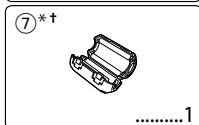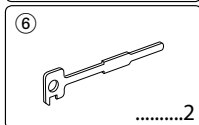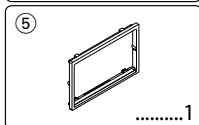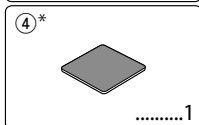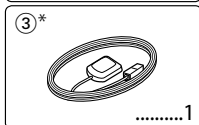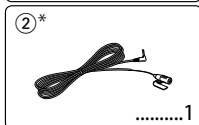

Procedura instalacji

1. Aby zapobiec zwarciom, wyjąć kluczyki samochodu ze stacyjki i odłączyć końcówkę ⊖ akumulatora.
2. Prawidłowo połączyć wejścia i wyjścia połączeń dla każdego urządzenia.
3. Podłączyć przewód do zespołu przewodów.
4. Połączyć złącze B wiązki kabli z wtyczką głośnika w Twoim samochodzie.
5. Podłączyć złącze A na zespole przewodów do zewnętrznego zasilania w pojeździe
6. Podłączyć złącze zespołu przewodów do urządzenia.
7. Zainstalować radioodtwarzacz w samochodzie.
8. Podłączyć zacisk ⊖ akumulatora.
9. Wciśnij przycisk reset.

▲ OSTRZEŻENIE

- Połączenie przewodu zapłonu (czerwony) i przewodu akumulatora (żółty) do podwozia samochodu (masy) może spowodować zwarcie i pożar. Zawsze należy łączyć te przewody ze źródłem zasilania poprzez skrzynkę bezpieczników.

Uzyskanie sygnału GPS

Przy pierwszym włączeniu DNX5260BT, musisz poczekać, aż system otrzyma sygnał satelitalny po raz pierwszy. Może to trwać kilka minut. Pojazd powinien stać na wolnym powietrzu na otwartej przestrzeni z dala od wysokich budynków i drzew, aby szybko uzyskać sygnał. Po pierwszym połączeniu urządzenia z satelitami, przy każdym następnym razie połączenie będzie się odbywało szybko.


Po instalacji

Po instalacji należy dokonać wstępnego ustawienia przy użyciu podręcznika obsługi.




- Mocowanie i podłączenie przewodów produktu wymaga umiejętności i doświadczenia. Ze względów bezpieczeństwa prace związane z montażem i podłączeniem instalacji elektrycznej należy powierzyć specjalście.
- Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia do ujemnego zasilacza o mocy 12V DC.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nadmierne ciepło lub wilgoć. Unikaj również miejsc nadmiernie zakurzonych czy narażonych na rozbryzgi wody.
- Nie używaj własnych śrub. Stosuj tylko śruby załączone do urządzenia. W przypadku użycia złych śrub, istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Jeśli zasilanie nie jest włączone (wyświetlane jest "PROTECT"), przewód głośnika może mieć zwarcie lub dotykać podwozia pojazdu, z powodu czego mogła zostać włączona funkcja ochrony. Dlatego należy sprawdzić przewód głośnika.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne poprzez włączenie wtyczek do ich całkowitego zamknięcia.
- Jeżeli układ zapłonowy w twoim samochodzie nie posiada pozycji ACC, albo przewód zapłonu jest podłączony do źródła zasilania o stałym napięciu, takiego jak przewód akumulatora, zasilanie nie będzie sprzężone z zapłonem (tzn. nie będzie włączane ani wyłączane razem z zapłonem). Jeżeli chcesz połączyć włączenie zasilania radioodtwarzacza z zapłonem, podłącz przewód zapłonu do źródła zasilania, które może być włączone i wyłączone kluczem zapłonu.
- Użyj dostępnej w sprzedaży przejściówki, jeśli domyślny wtyk nie pasuje do gniazda pojazdu.
- Izoluj niepodłączone przewody taśmą winylową lub podobnym materiałem. Aby zapobiec zwarciom, nie zdejmuj nasadki z końców wolnych przewodów lub przyłaczy.
- Jeśli konsola jest wyposażona w pokrywę, należy zainstalować urządzenie w taki sposób, aby panel czołowy nie uderzał w pokrywę podczas zamykania i otwierania.
- Jeżeli wybije bezpiecznik, nie dotykaj kabli, by nie powodowały spięcia, następnie wymień stary bezpiecznik na nowy o takim samym napięciu.
- Podłącz przewody głośnika prawidłowo do odpowiednich końcówek. Urządzenie może zostać uszkodzone lub przestać działać, gdy przewody ⊖ będą łączone razem lub uziemiane używając metalowych części w samochodzie.
- Po zainstalowaniu urządzenia sprawdź, czy prawidłowo działają światła stopu, kierunkowskazy, wycieraczki itp.
- Zamontować jednostkę tak, by kąt montażu wynosił 30° lub mniej.
- Nie naciskaj mocno na powierzchnię panelu podczas instalacji urządzenia w pojeździe. W przeciwnym wypadku może dojść do porysowania, uszkodzenia lub usterki.

- Urządzenie posiada wiatraczek w celu zmniejszenia temperatury wewnętrznej. Wentylator nie powinien być niczym zasłonięty. Blokowanie otworów wentylatora przeszkadza w chłodzeniu i może spowodować usterkę.

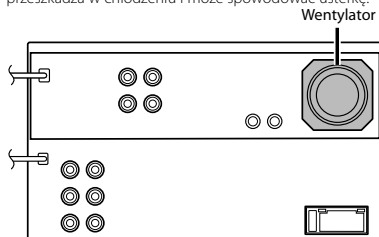

- Jeśli w pobliżu anteny Bluetooth znajdują się metalowe przedmioty, jakość odbioru może spaść. (tylko DNX5260BT)

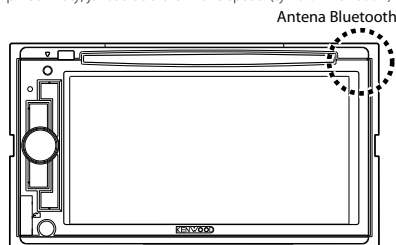

UWAGA



Zamontuj to urządzenie w desce rozdzielczej pojazdu.


Nie dotykaj metalowych części urządzenia podczas jego użytkowania i krótko po zakończeniu użytkowania. Części metalowe, takie jak radiator i obudowa bardzo się nagrzewają.

Podłączenie

Omówienie funkcji złączy

Numerы bolców dla złącza ISO	Kolor przewodu	Funkcje
Złącze zewnętrznego zasilania		
A-4	Żółty	Akumulator
A-5	Niebieski/biały	Sterowanie mocą
A-6	Pomarańczowy/biały	Ściemniacz
A-7	Czerwony	Zapłon (ACC)
A-8	Czarny	Złącze uziemienia
Złącze głośnika		
B-1	Purpurowy	Tyłny prawy (+)
B-2	Purpurowy/czarny	Tyłny prawy (-)
B-3	Szary	Przedni prawy (+)
B-4	Szary/czarny	Przedni prawy(-)
B-5	Biały	Przedni lewy (+)
B-6	Biały/czarny	Przedni lewy (-)
B-7	Zielony	Tyłny lewy (+)
B-8	Zielony/czarny	Tyłny lewy (-)

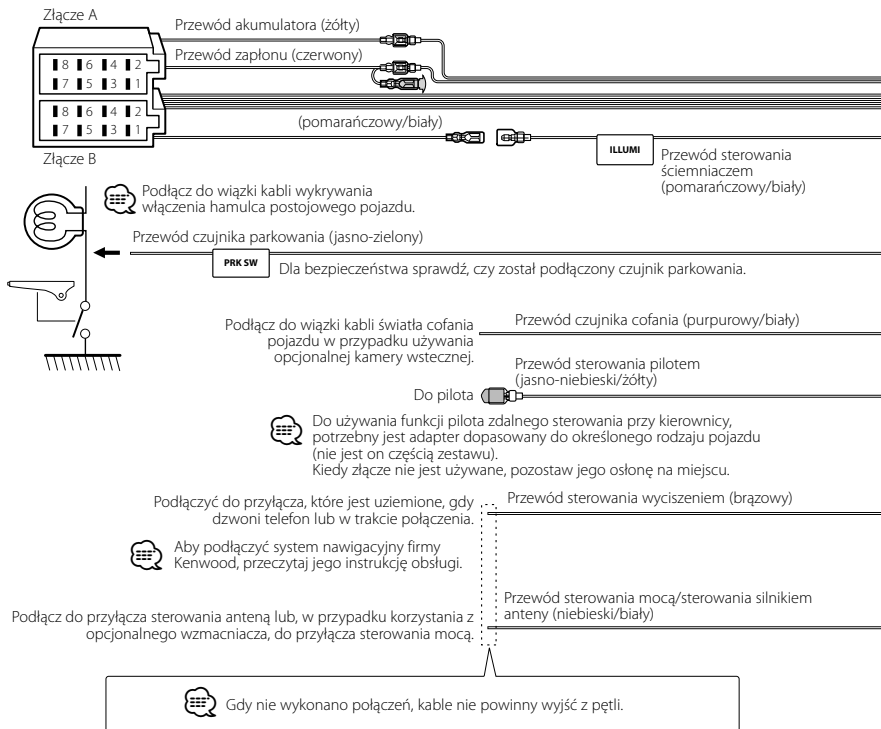

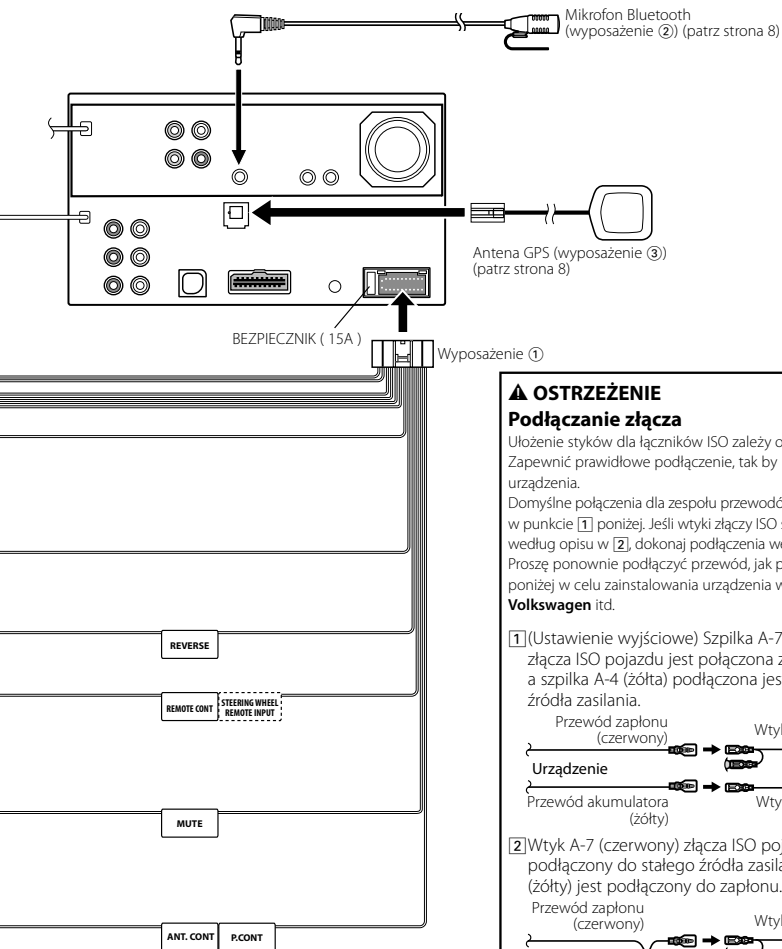


▲ OSTRZEŻENIE Podłączenie złącza


Ułożenie styków dla łączników ISO zależy od typu pojazdu. Zapewnić prawidłowe podłączenie, tak by nie uszkodzić urządzenia.

Domyślne połączenia dla zespołu przewodów zostało opisane w punkcie [1] poniżej. Jeśli wtyki złącza ISO są ustawione według opisu w [2], dokonaj podłączenia według ilustracji. Proszę ponownie podłączyć przewód, jak pokazano w [2] poniżej w celu zainstalowania urządzenia w pojazdach Volkswagen itd.


[1] (Ustawienie wyjściowe) Szpilka A-7 (czerwona) złącza ISO pojazdu jest połączona z zapłonem, a szpilka A-4 (żółta) podłączona jest do stałego źródła zasilania.




[2] Wtyk A-7 (czerwony) złącza ISO pojazdu jest podłączony do stałego źródła zasilania, a wtyk A-4 (żółty) jest podłączony do zapłonu.

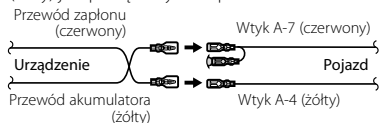

Podłączenie systemu

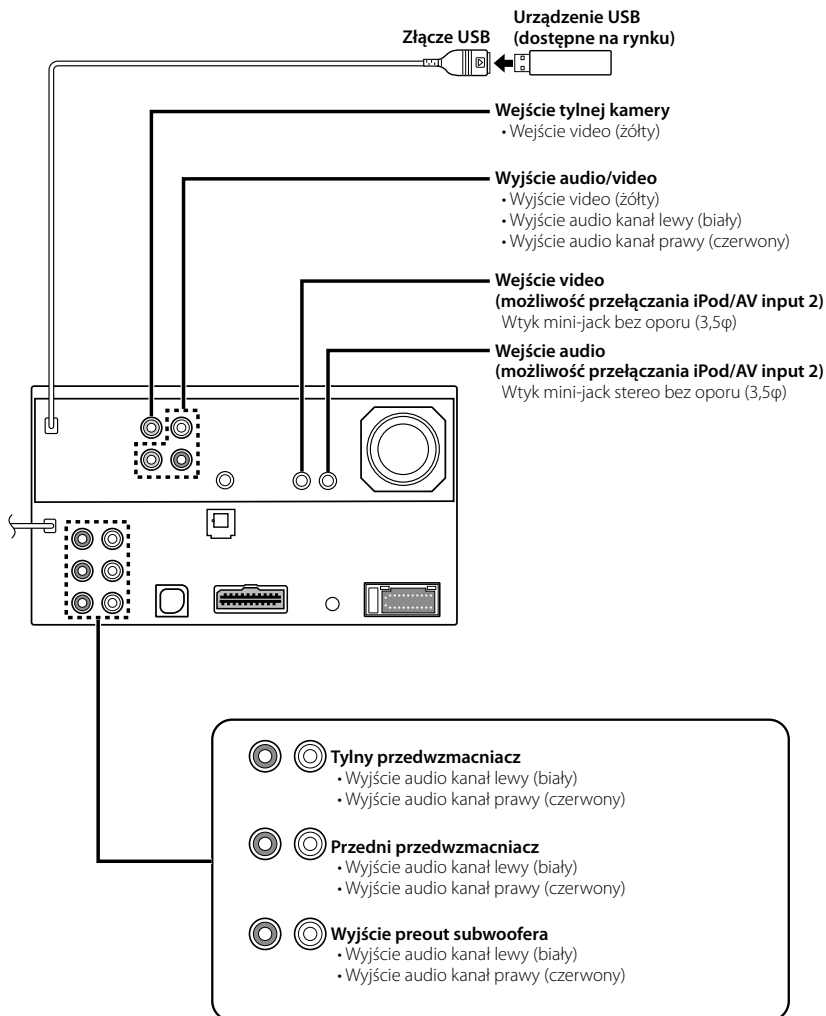

Podłączenie opcjonalnego wyposażenia

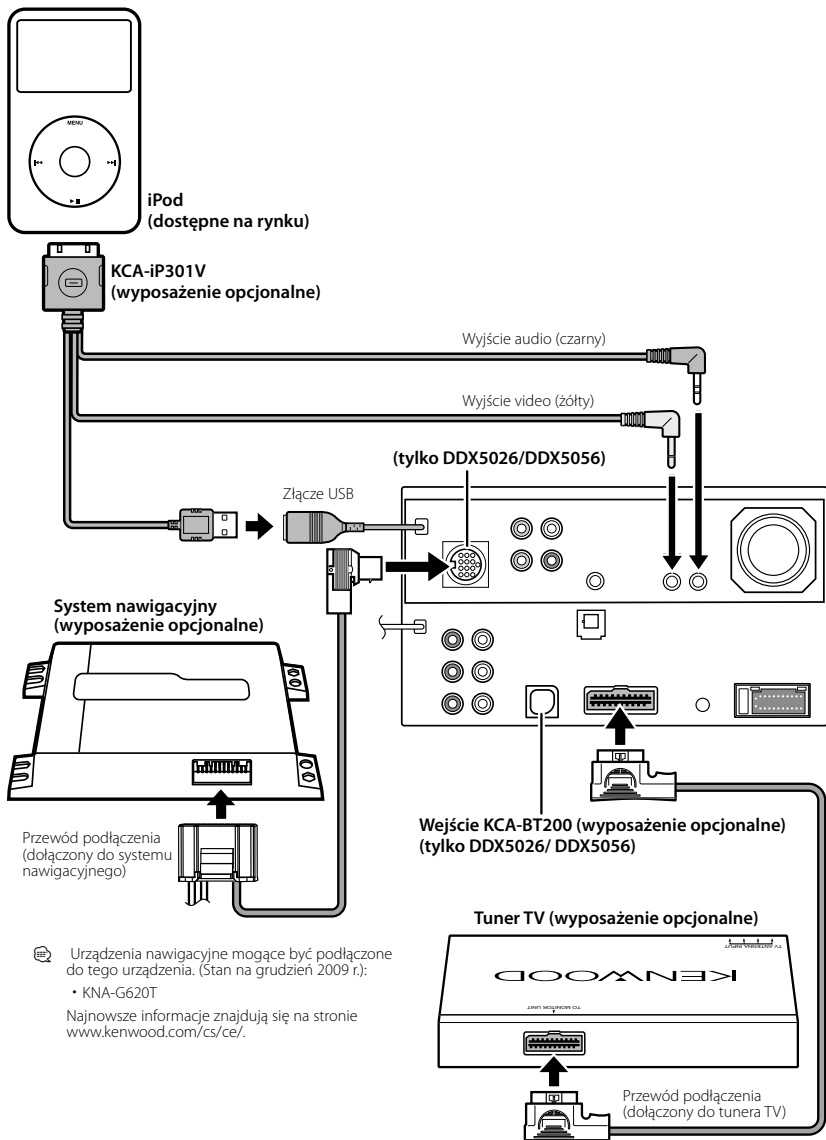

☰ Urządzenia nawigacyjne mogące być podłączone do tego urządzenia. (Stan na grudzień 2009 r.):

- KNA-G620T


Najnowsze informacje znajdują się na stronie www.kenwood.com/cs/ce/.

Instalacja anteny GPS (tylko DNX5260BT)

Antena GPS instaluje się wewnątrz samochodu. Należy ją zainstalować jak najbardziej poziomo, aby ułatwić odbiór sygnałów satelitów GPS.

Aby zamontować antenę GPS wewnątrz pojazdu:



1. Oczyszcz deskę rozdzielczą lub inną odpowiednią powierzchnię.
2. Odklej naklejkę na spodzie metalowej płytki (wyposażenie ③).
3. Docisnij metalową płytkę (wyposażenie ④) mocno do deski rozdzielczej lub innej powierzchni montażowej. Metalową płytkę można zgiąć (wyposażenie ③), aby dopasować ją do zakrzywionej powierzchni w razie potrzeby.
4. Połóż antenę GPS (wyposażenie ③) na metalowej płytce (wyposażenie ④).

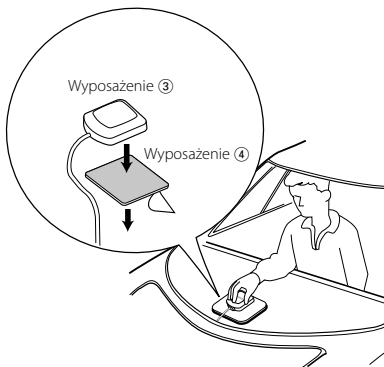

- W zależności od typu samochodu, odbiór sygnałów GPS może nie być możliwy w przypadku instalacji wewnątrz pojazdu.
- Antenę GPS należy zainstalować w miejscu oddalonym o co najmniej 30 cm od anteny telefonu komórkowego lub innych anten nadawczych. Tego typu anteny mogą zakłócać sygnały satelitarne GPS.
- Pomalowanie anteny GPS farbą (metaliczną) może spowodować spadek wydajności.

Instalacja mikrofonu (tylko DNX5260BT)

1. Sprawdź miejsce instalacji mikrofonu (wyposażenie ②).
2. Usuń olej oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni instalacyjnej.
3. Zainstaluj mikrofon.
4. Podłącz przewód do urządzenia zabezpieczając go w wielu miejscach przy użyciu taśmy lub podobnego środka.

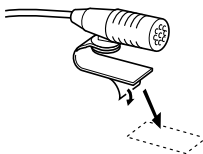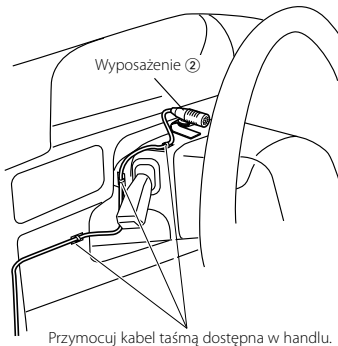

Zdejmij warstwę papieru z taśmy dwustronnej w celu zamocowania w miejscu pokazanym powyżej.



Dostosuj kierunek mikrofonu do kierownicy.




- Zainstaluj mikrofon jak najdalej od telefonu komórkowego.


Instalacja monitora/odtworacza

Instalacja osłony

1. Podłącz wyposażenie ⑤ do urządzenia.

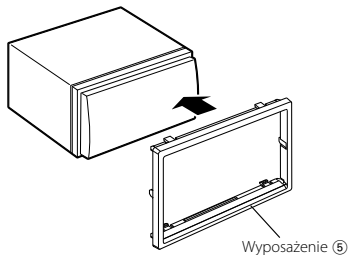


Instalacja monitora/odtworacza

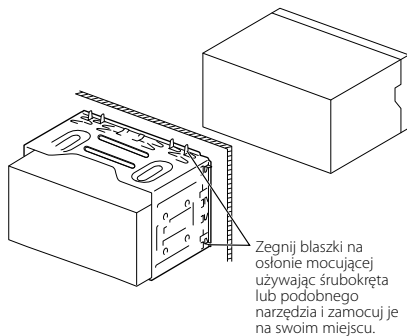

Upewnij się, że jednostka jest bezpiecznie za instalowana na swoim miejscu. Jeśli urządzenie nie zostanie dobrze zamocowane, może błędnie działać (np. mogą wystąpić przerwy w odtwarzaniu dźwięku).


Zdejmowanie ramki z twardej gumy (osłona)

1. Nałóż zaczepy na narzędziu demontażowym ⑥ i zdejmij dwie blokady na dolnym poziomie. Opuść ramkę i pociągnij ją do przodu, jak to pokazano na rysunku.

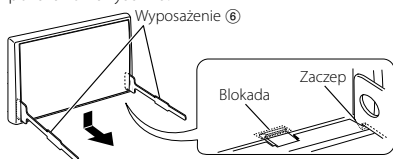


- Możesz następnie ściągnąć ramkę z góry w ten sam sposób

2. Po ściągnięciu dolnego poziomu, zdejmij z górnych dwóch miejsc.

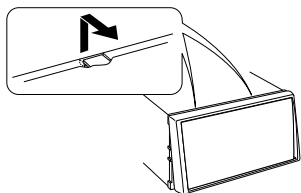


Wymywanie urządzenia

1. Zdejmij ramkę z twardej gumy w sposób opisany w rozdziale <Zdejmowanie ramki z twardej gumy>.
2. Włóż dwa narzędzia demontażowe ⑥ głęboko do otworów po każdej stronie tak, jak to przedstawia rysunek.

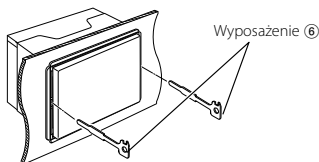


3. Obniż narzędzie w dół i wyciągnij urządzenie do połowy naciskając do środka.

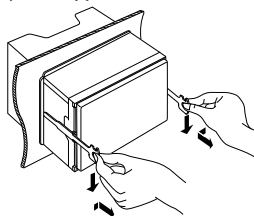

- Zachowaj ostrożność, aby uniknąć zranienia od zaczepów na uchwytach do wyciągania.

4. Wyciągnij całkowicie urządzenie, uważając, aby go nie upuścić.

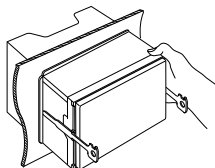

KENWOOD