





KENWOOD

内设DVD接收器的监视器

KVT-536DVD
KVT-536DVDM

安装说明书

Kenwood Corporation

①		1
②		1
③		2
④		1
⑤		4
⑥		4

安装过程

1. 为了防止短路事故，请拔下点火开关钥匙，取下蓄电池的⊖极端子。
2. 连接各装置的输入和输出导线。
3. 连接电线束的扬声器导线。
4. 按照接地导线、蓄电池导线和点火导线的顺序连接电线束。
5. 将电线束的连接器连接到装置上。
6. 将装置安装到汽车中。
7. 连接步骤1所卸下的蓄电池⊖极端子。
8. 按下复位按钮。

▲警告

- 点火导线（红色）、蓄电池导线（黄色）如果接触汽车的底盘（接地），会引起短路，导致火灾，因此请连接通过汽车保险丝盒的电源。


▲小心


- 将本机安装在汽车的控制台时。使用本机时以及在使用后的较短时间内，请不要触摸本机的金属部件。诸如散热器和外壳等金属部件较热。




- 安装本产品和连接导线需要一定的技能和经验。为了保证安全，应请专业人员完成安装和连接导线作业。
- 请以-接地线的12V电源向本装置供电。
- 请勿将本装置安装在曝露于直射阳光、高温或高湿、水可能飞溅的或有灰尘的地方。
- 仅可以使用随机提供的、或者规定的螺丝进行安装。如果使用不适当的螺丝，可能损坏本机。
- 如电源没有接通（显示 "PROTECT"），则扬声器导线可能发生了短路、或者与汽车底盘接触，保护功能可能启动。这时，请检查扬声器导线。
- 如果汽车的点火没有ACC位置时，请以点火开关钥匙将点火导线连接在可ON/OFF的电源上。将点火导线连接到与蓄电池导线同时供给一般电压的电源时，蓄电池将会出现过负荷现象。
- 仪表板有盖子时，请认真安装，使挡板开闭操作时不要碰撞盖子。
- 保险丝烧断时，应检查导线等有无短路，然后更换规定容量相同的保险丝。
- 部分光盘换片机需要连接用软线。另外，为了防止短路事故，请不要拆卸附在未连接的导线和端子上的外罩。
- 请将扬声器导线分别连接相应的扬声器端子上。共用扬声器负极导线、或接地导线接触汽车金属部位等，都有可造成装置的故障。
- 系统仅连接两个扬声器时，请切实将两极的连接器都仅连接在前置输出或后置输出的其中一面。请不要采取将在扬声器的⊕连接器连接前置输出、将⊖连接器连接后置输出那样的方式。

- 安装结束后，请确认汽车制动器灯、方向指示灯和刮水器是否正常工作。
- 本机安装角度为30度以下为宜。
- 设备具有一个冷却风扇（第5页）以降低内部温度。安装设备时，请勿阻塞设备的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。

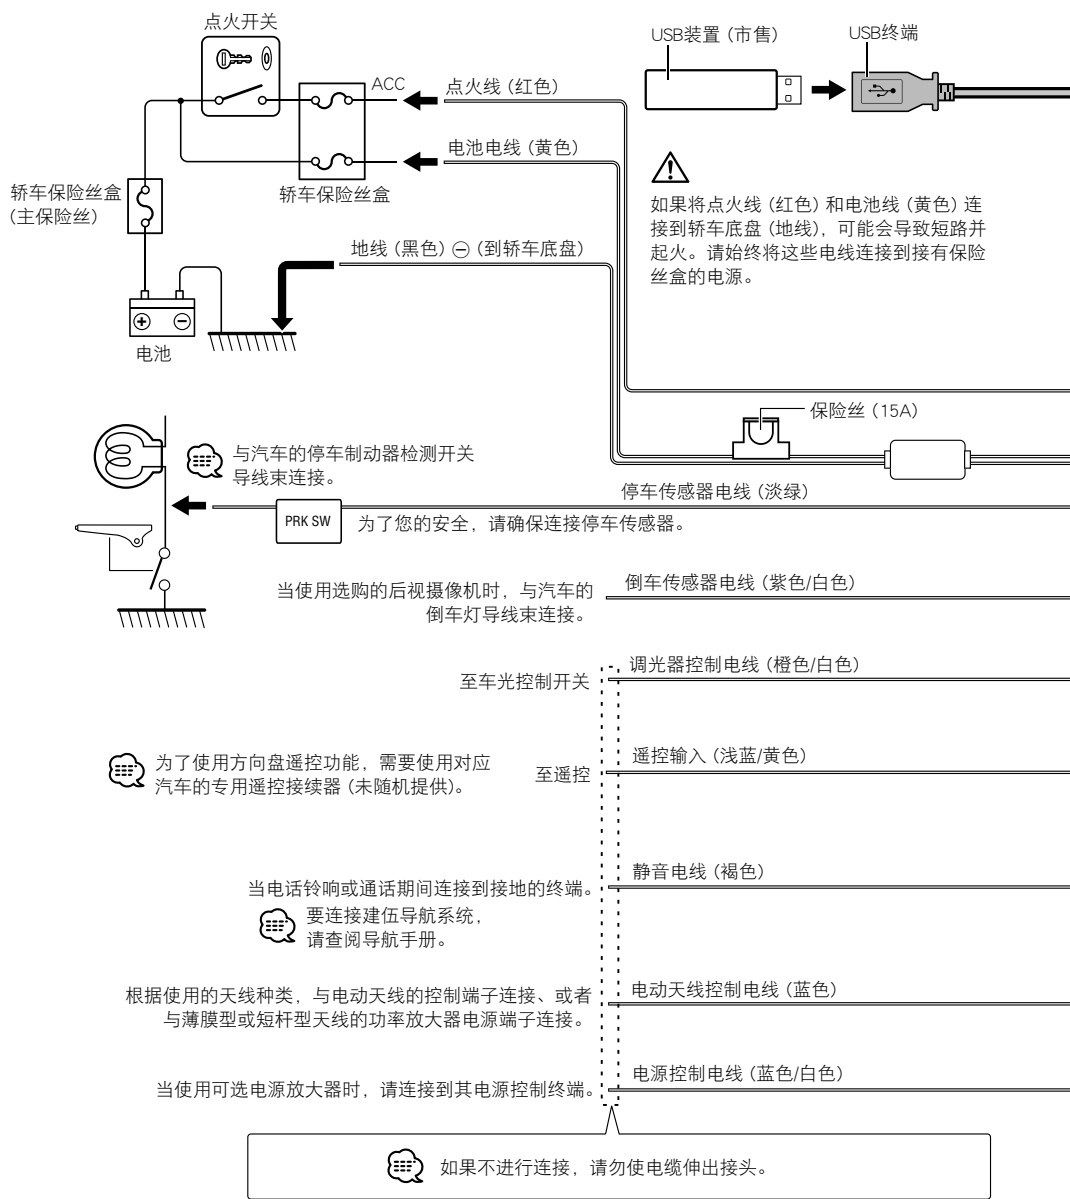

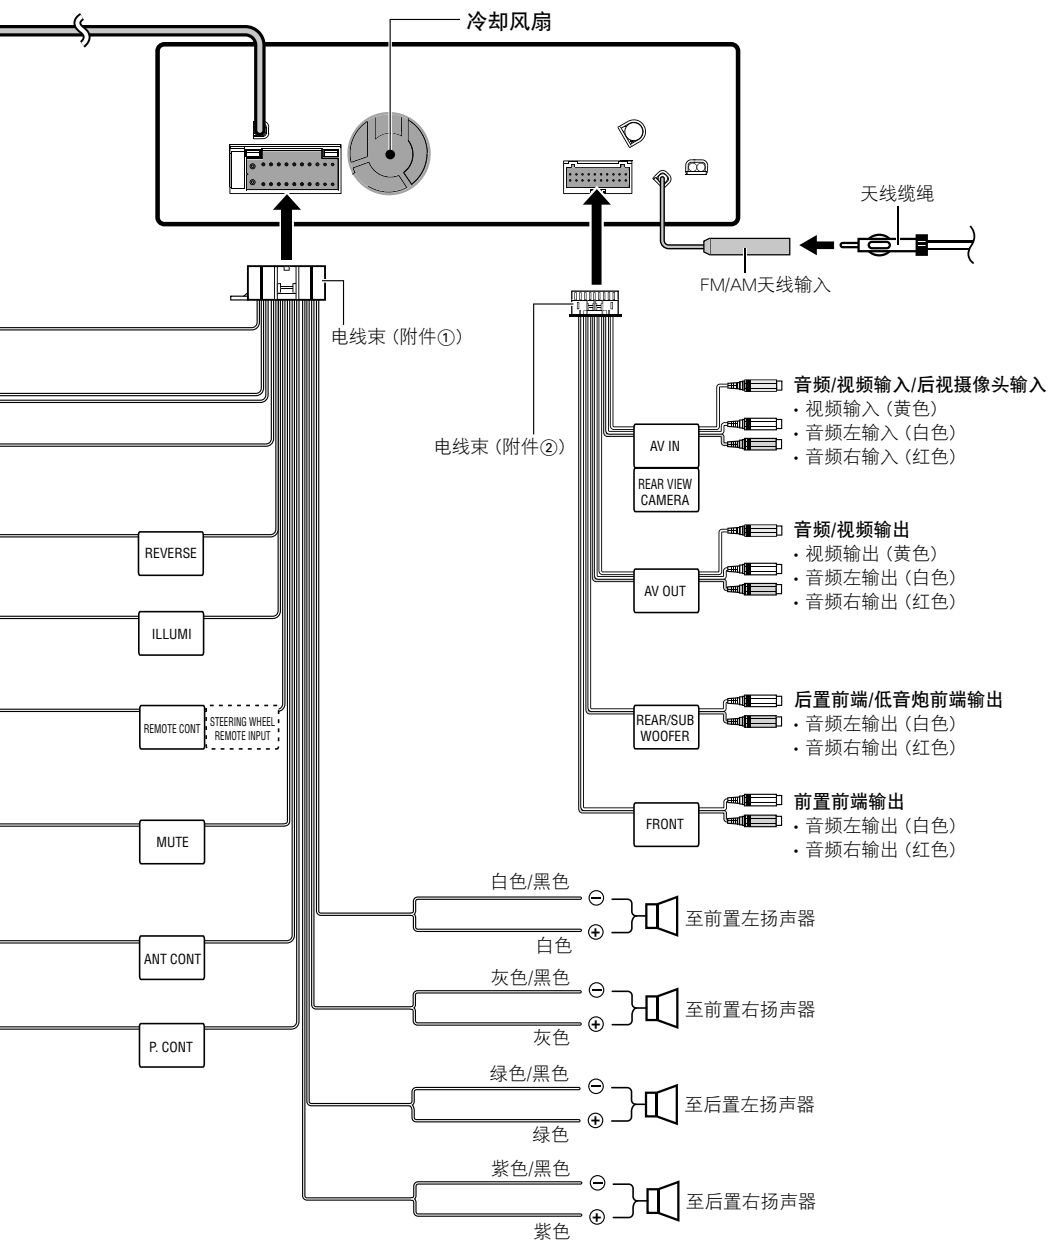


可选附件连接

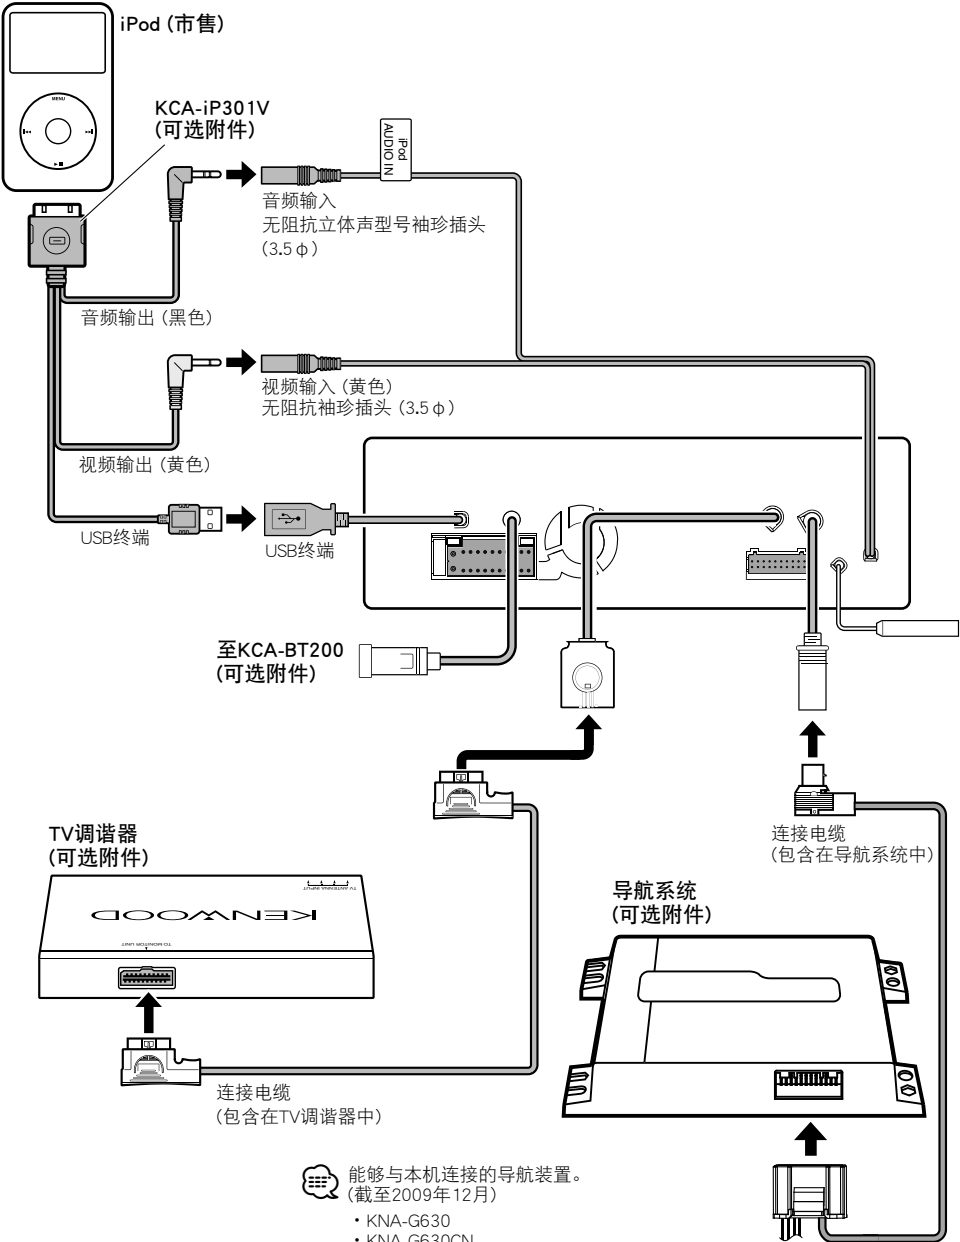

能够与本机连接的导航装置。
(截至2009年12月)

- KNA-G630
- KNA-G630CN

关于最新信息, 请浏览
www.kenwood.com/cs/ce/

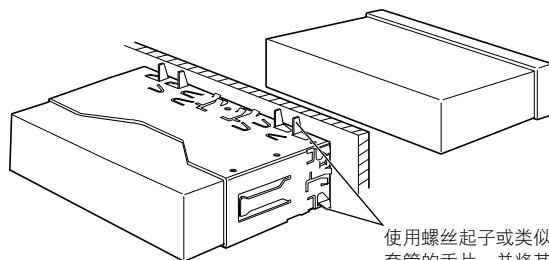

 确保设备安装牢固。如果设备不稳固，可能会出现故障（例如，声音断续）。


拆卸硬橡皮圈 (孔罩)

1. 将搭钩销勾在拆卸工具③上，拆除底侧的两个锁扣。

降低框架，并按图示向前拉。


孔罩 (附件④)

拆卸工具 (附件③)

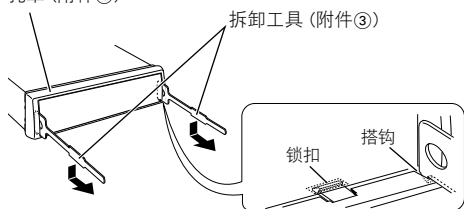


- 可用相同方法拆除顶部框架。

2. 当完成底侧拆卸后，拆下顶部两个位置。

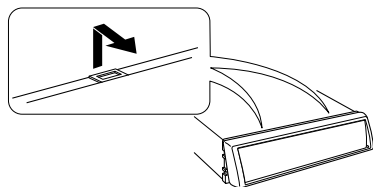


拆卸设备

1. 参照<拆卸硬橡皮圈>一节中的拆卸步骤来拆卸硬橡皮圈。
2. 将两个拆卸工具③深深插入到两侧插槽内，如图所示。

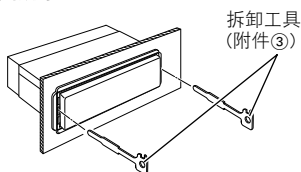


3. 朝底部下压拆卸工具，将设备拉出一半，同时向内侧按压。

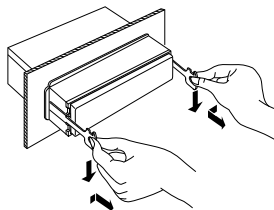


- 小心避免被拆卸工具上的搭钩销刮伤。

4. 用手将设备完全拉出，小心不要掉落。

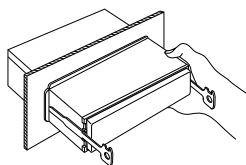


在日本汽车上安装时

当将汽车托架向使用如下图所示 "●" 位置的孔的丰田牌汽车、日产牌汽车以及三菱牌汽车等安装时

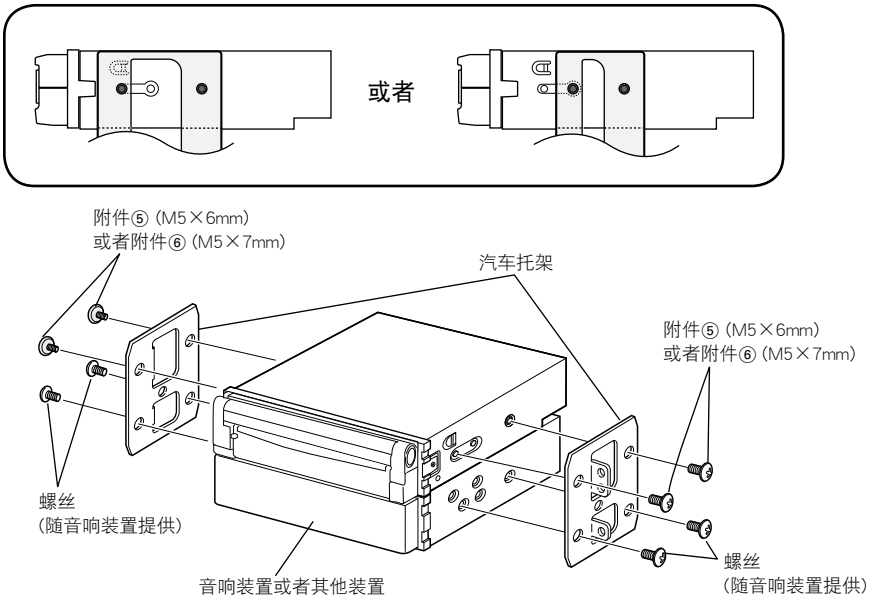


· 仅可以使用随机提供的、或者规定的螺丝进行安装。如果使用不适当的螺丝，可能损坏本机。

当将汽车托架向使用如下图所示 "●" 位置的孔的丰田牌汽车安装时

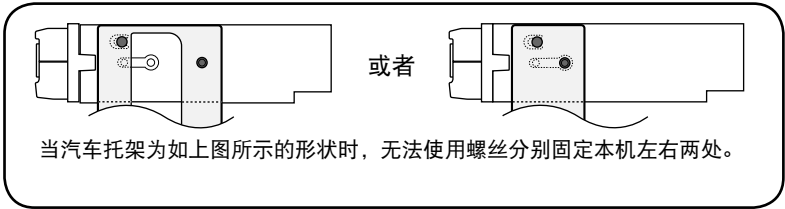


1. 安装托架。

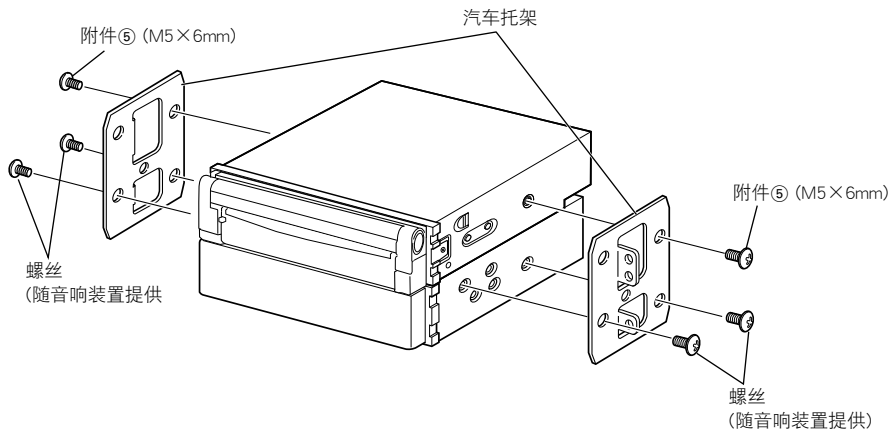

2. 折弯壳体两端的锁舌固定支架。

使用一字形改锥或钳子，将壳体的各锁舌向安装支架的孔内折弯固定支架。

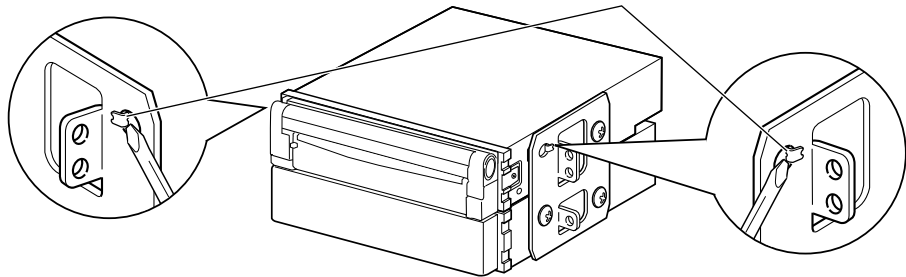

KENWOOD