

KENWOOD






附 DVD 接收机显示器

DDX7039

安装说明书

Kenwood Corporation

附件

①		1
②		1
③		1
④		2
⑤		1
⑥		1
⑦		6
⑧		6
⑨		1

安装过程

- 1. 为了防止短路，请从点火开关上拔下钥匙，并断开 ⊖ 电池。
- 2. 正确连接各设备的输入和输出电线。
- 3. 连接线束的扬声器电线。
- 4. 按下列顺序连接线束电线：地线、电池线、点火线。
- 5. 将线束连接器连接到设备。
- 6. 将设备安装到车上。
- 7. 重新连接 ⊖ 电池。
- 8. 按下复位按钮。




▲警告

- 如果将点火线 (红色) 和电池线 (黄色) 连接到轿车底盘 (地线)，可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。
- 请勿省略点火线 (红色) 和电池线 (黄色) 的保险丝。电源必须经由保险丝连接到电线。



- 如果电源未处于 ON (或为 ON，但将立即切换为 OFF)，则扬声器电线可能短路或触碰车辆底盘，并激活保护功能。因此，应当检查扬声器电线。
- 如果您的轿车点火开关不具有 ACC 位置，则请连接点火线到可由点火开关控制打开或关闭的电源。如果将点火线连接到恒定电压的电源，如电池电线，则电池将损坏。
- 如果控制台有盖子，则安装设备时，需确保设备打开和关闭时面板不会碰到盖子。
- 如果保险丝熔断，首先确保电线不会触碰而导致短路，然后用相同额度的保险丝替换。
- 用聚氯乙烯绝缘带或其它类似材料绝缘未连接的电缆。为了避免短路，请勿移除未连接电线末端的或端子的罩帽。
- 请将扬声器正确连接到其相应的端子。如果将 ⊖ 电线或接地线共同接到轿车的任何金属部分，则可能损坏设备。
- 当只有两个扬声器连接到系统，则请将连接器同时连接到两个前置输出端子或两个后置输出端子 (请勿混接前置和后置端子)。例如，如果连接左扬声器 ⊕ 连接器到一个前置输出端子，则请勿将 ⊖ 连接器连接到后置输出端子。
- 在安装设备之后，请检查刹车灯、信号灯、雨刷等是否工作正常。
- 以 30° 或更小的安装角安装设备。
- 设备具有一个冷却风扇 (第 5 页) 以降低内部温度。安装设备时，请勿阻塞设备的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。

⚠ 如果将点火线 (红色) 和电池线 (黄色) 连接到轿车底盘 (地线), 可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。

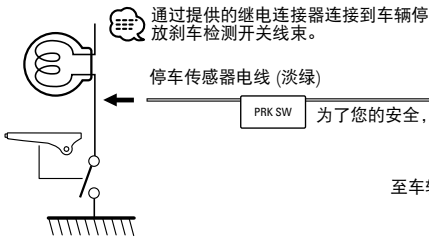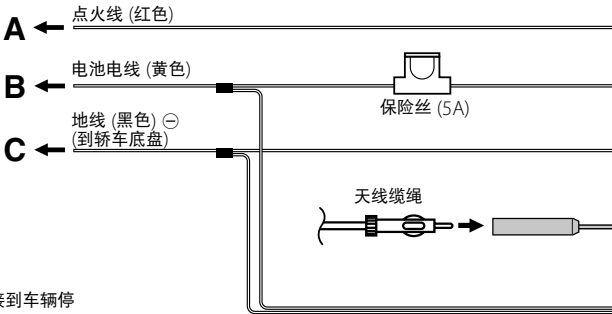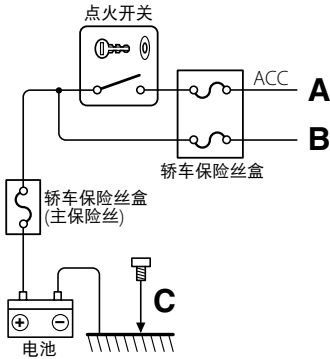

通过提供的继电器连接器连接到车辆停放刹车检测开关线束。
停车传感器电线 (淡绿) PRK SW 为了您的安全, 请确保连接停车传感器。

至车辆倒车灯线束 倒车传感器电线 (紫色/白色)

至车光控制开关 调光器控制电线 (橙色/白色)

至遥控 遥控输入 (浅蓝/黄色)

当电话铃响或通话期间连接到接地的终端。
要连接 Kenwood 导航系统, 请查阅导航手册。

静音电线 (褐色)

根据您所使用的天线, 将其连接到电动天线的控制终端, 或连接到膜式天线高频前级放大器的电源终端。

电动天线控制电线 (蓝色)


当使用可选电源放大器时, 请连接到其电源控制终端。


电源控制电线 (蓝色/白色)

至具有外部放大控制功能的放大器的 "EXT.AMP.CONT." 终端。


外部放大器控制电线 (粉色/黑色)

如果不进行连接, 请勿使电缆伸出接头。

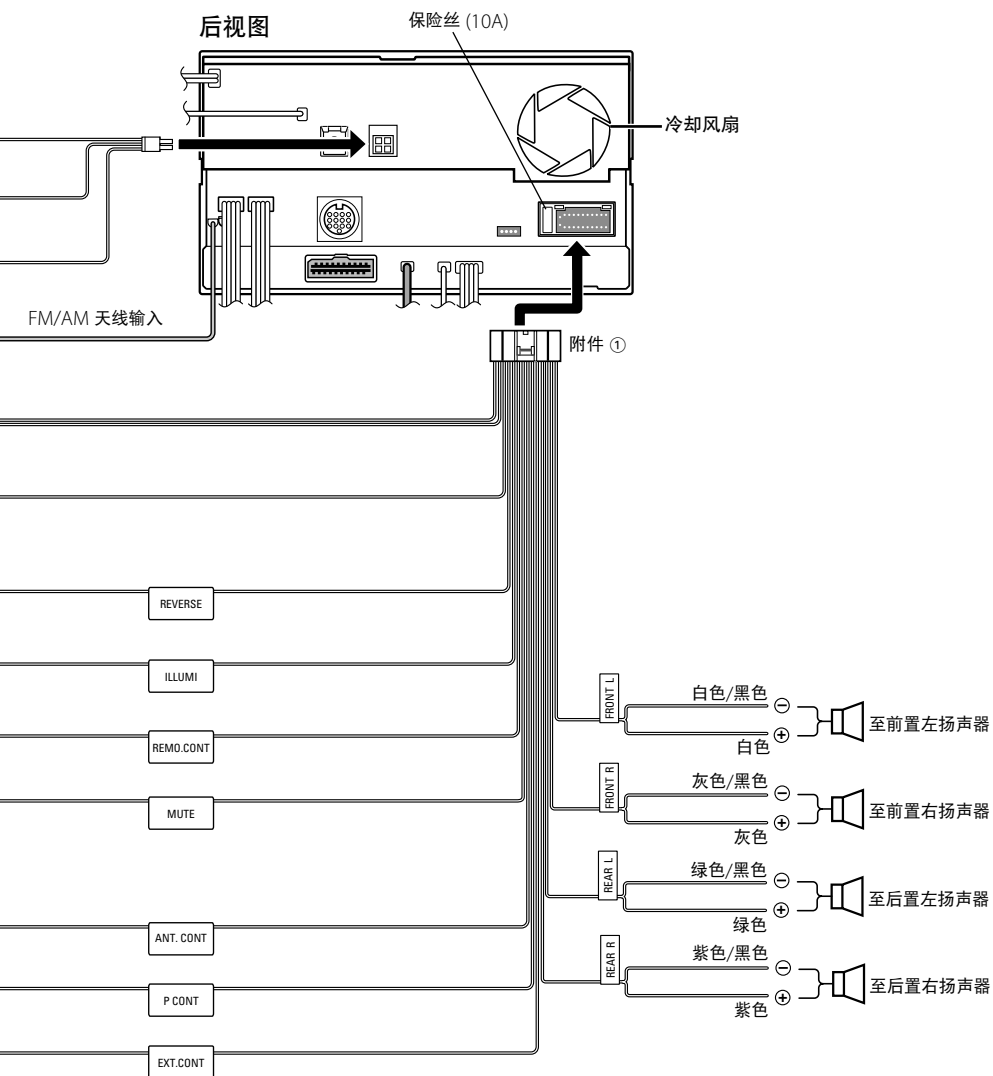

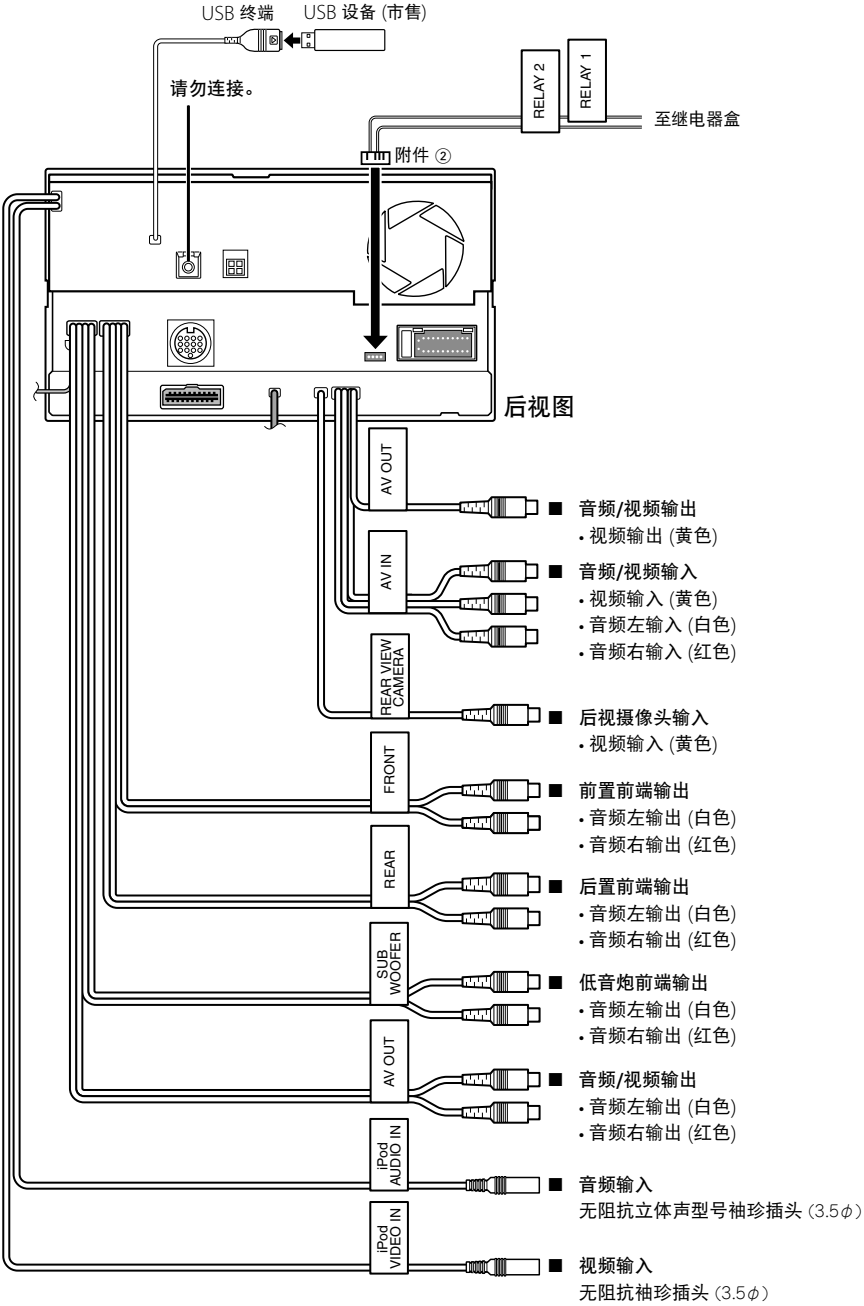


可选附件连接

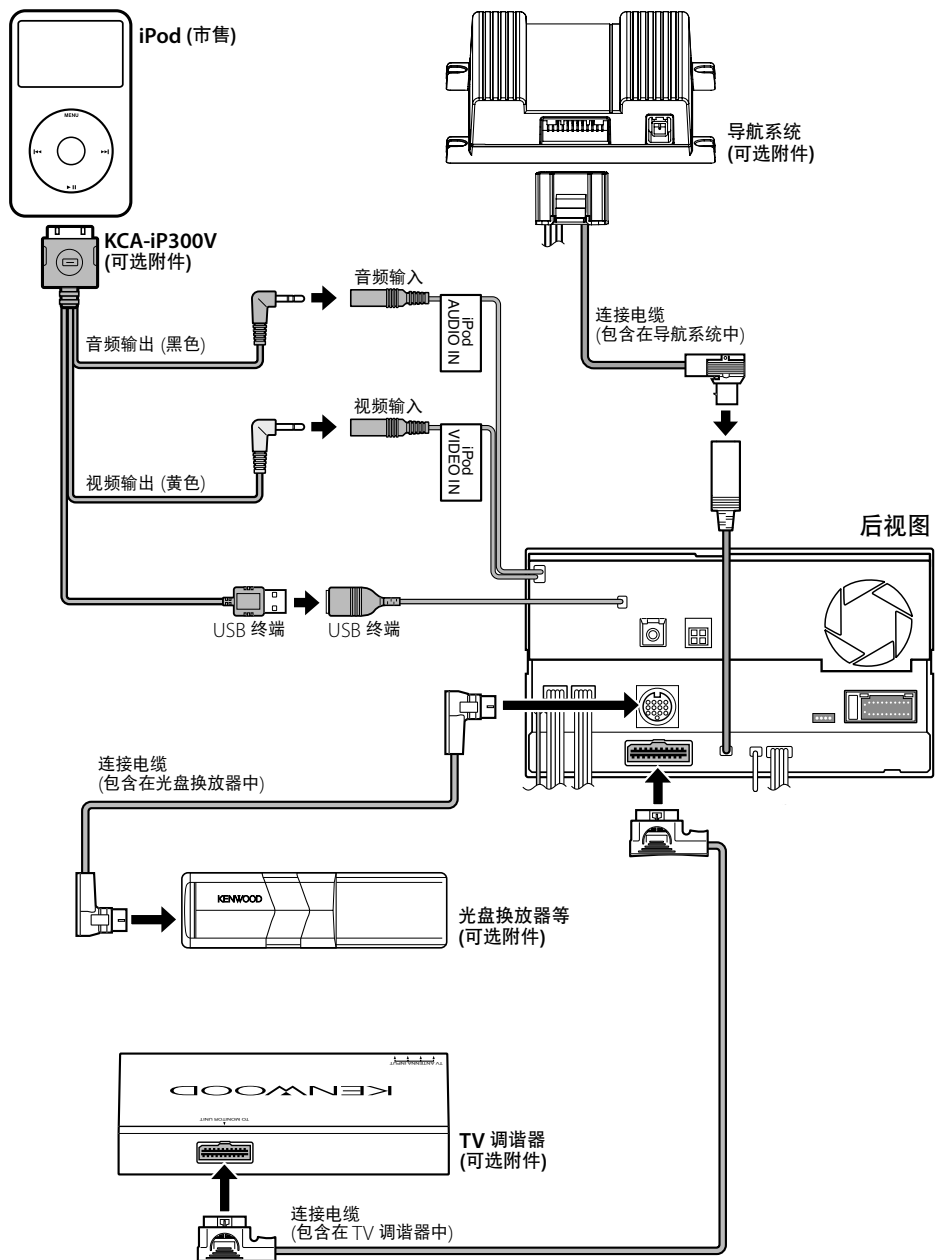


对于常规汽车

- 1. 参考 <拆卸硬橡皮圈> 章节，拆除硬橡皮圈。
- 2. 裁剪附件 ⑤ 以适应中央控制台开口的形状。
- 3. 将附件 ⑤ 安装到设备上。

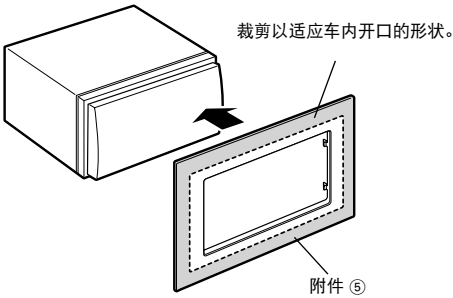


对于 Toyota/Scion


- 1. 参考 <拆卸硬橡皮圈> 章节，拆除硬橡皮圈。
- 2. 如图所示裁剪附件 ⑤。

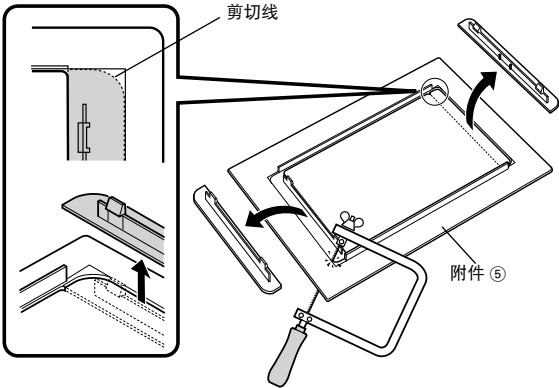

- 3. 沿切口折叠双面胶 (附件 ⑥) 并按图示将其粘合到附件 ⑤ 中间肋部的座孔。使用 2 片附件 ⑥ 用于 1 个附件 ⑤ 座孔。
- 4. 将附件 ⑤ 座孔粘合到设备上。

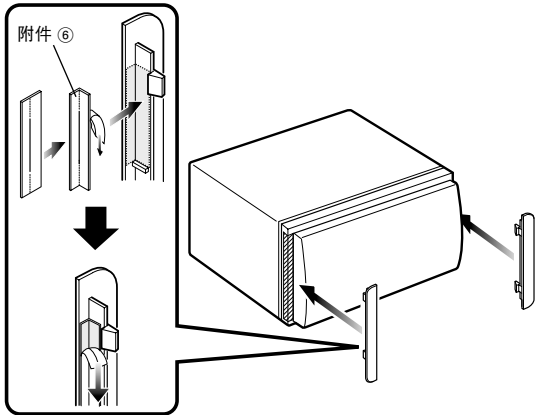


安装监视器/播放器设备

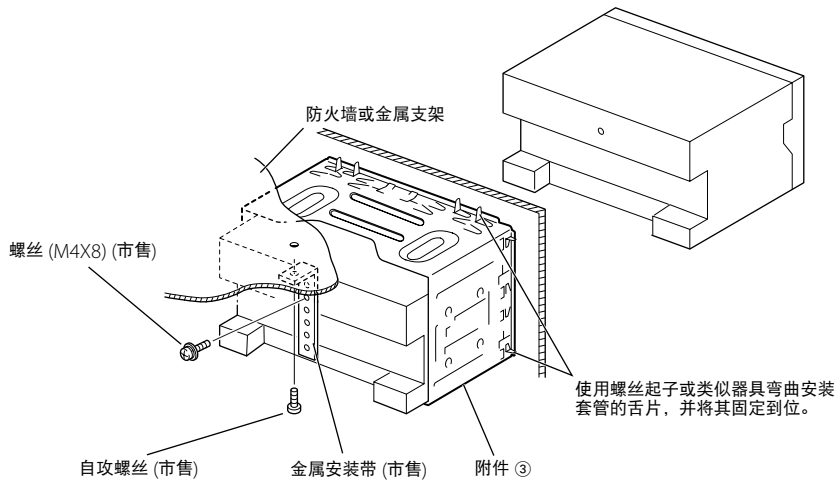


确保设备安装牢固。如果设备不稳固, 可能会出现故障(例如, 声音断续)。

使用支架在 Toyota、Nissan 或 Mitsubishi 轿车上安装

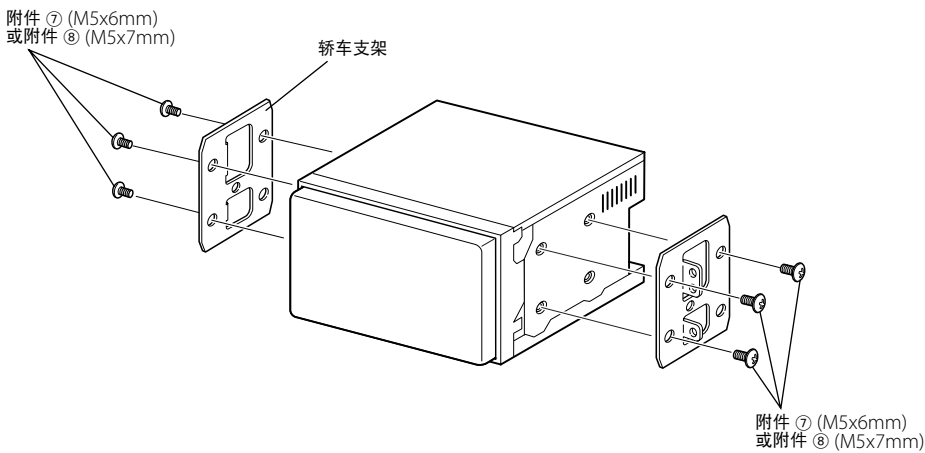


拆卸硬橡皮圈 (孔罩)

1. 将搭钩销勾在拆卸工具 ④ 上，拆除底侧的两个锁扣。降低框架，并按图示向前拉。

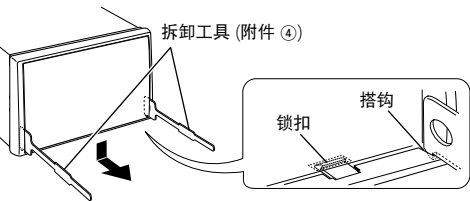


• 可用相同方法拆除顶部框架。

2. 当完成底侧拆卸后，拆下顶部两个位置。

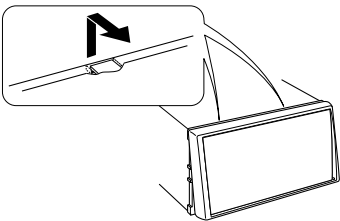


拆卸设备

1. 参照 <拆卸硬橡皮圈> 一节中的拆卸步骤来拆卸硬橡皮圈。
2. 拆除背板上的带有组成垫圈的六角螺丝 (M4 × 8)。
3. 将两个拆卸工具 ④ 深深插入到两侧插槽内，如图所示。

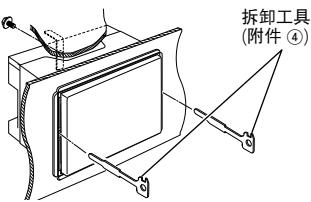

4. 朝底部下压拆卸工具，将设备拉出一半，同时向内侧按压。

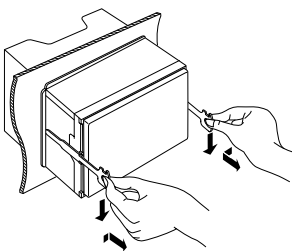

• 小心避免被拆卸工具上的搭钩销刮伤。

5. 用手将设备完全拉出，小心不要掉落。

