

KENWOOD

NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS

DNX9240BT
DNX7240BT

**PRÍRUČKA K NAVIGAČNÉMU
SYSTÉMU GPS**

Kenwood Corporation

Obsah

Bezpečnostné opatrenia a dôležité informácie 4

Začíname pracovať 8

Používanie navigačného systému	8
Pomoc, keď ju potrebujete	8

Nájdí a chod! 9

Vyhľadanie reštaurácie	9
Sledovanie vašej trasy	10
Pridanie tranzitného bodu	10
Prejazd cez obchádzku	10
Zastavenie vašej trasy	10

Hlavné stránky 15

Zobrazenie strany s mapou	15
Trasový počítač	15
Stránka zoznamu odbočiek	16
Strana ďalšej odbočky	16
Informačná stránka GPS	16

Kam viest? 11

Vyhľadávanie v blízkosti inej lokality	11
Chod! Možnosti strany	11
Vyhľadanie adresy	11
Vyhľadať miesto vyhláskovaním názvu	11
Používanie klávesnice na obrazovke	12
Vyhľadanie miest v odlišnej oblasti	12
Zúženie vyhľadávania	12

Vytváranie a úprava trás 17

Vytvorenie novej vlastnej trasy	17
Úprava vlastných trás	17
Ukladanie a úprava aktívnej trasy	17
Navigácia po uloženej trase	17
Odstránenie všetkých uložených trás	17
Zastavenie vašej trasy	17
Pridanie obchádzky do trasy	17

Obľúbené 13

Ukladanie nájdených miest	13
Ukladanie aktuálnej polohy	13
Nastavenie domovskej polohy	14
Vyhľadanie uložených miest	14
Úprava uložených miest	14
Vymazanie obľúbenej položky	14

Používanie rozpoznávania hlasu (model DNX9240BT) 18

Hlasové príkazy	18
Metódy vyhľadávania	18
Vyslovenie textu na obrazovke	18
Vyslovenie krátkych slovných pokynov	18
Vyhľadať najbližší skrátený príkaz	18
Vyslovenie názvu obľúbeného miesta	19
Vyslovenie adresy	19

Informácie o cestnej premávke 20

Vysvetlenie podstaty dopravných informácií FM TMC	20
Doprava vo vašej oblasti	20
Dopravná situácia na vašej trase	20
Zobrazenie dopravnej mapy	20
Zobrazenie oneskorení v cestnej premávke	20

Príloha 22

Aktualizácia softvéru	22
Aktualizácia údajov mapy	22
Vlastné zaujímavé miesta (POI)	23

Prispôsobenie nastavení 21

Prispôsobenie navigačného systému	21
Zmena nastavení systému	21
Zmena nastavení mapy	21
Zmena nastavení navigácie	21
Úprava nastavení zobrazenia	21
Aktualizácia časových nastavení	21
Nastavenie jazykov	21
Pridanie bezpečnostných prvkov	21

Ikony použité v tejto príručke



Sú tu popísané dôležité opatrenia na prechádzanie poraneniam atď.



Popisuje špeciálne pokyny, doplnkové vysvetlenia, obmedzenia a referenčné stránky.

Konvencie tejto príručky

Keď ste vyzvaní k tomu, aby ste sa niečo „dotkli“, pomocou prsta sa dotknite položky na obrazovke.

Malé šípky (>) používané v texte poukazujú na to, že sa musíte dotknúť niekoľkých položiek za sebou. Ak napríklad uvidíte „dotknite sa položky **Kam viesť?** > **Oblúbené**“, mali by ste sa dotknúť položky **Kam viesť?** a následne sa dotknúť položky **Oblúbené**.

Bezpečnostné opatrenia a dôležité informácie

Pred začatím používania navigačného systému do auta značky Kenwood si pozorne prečítajte túto príručku a postupujte podľa jej pokynov. Za problémy alebo nehody, ktoré vzniknú dôsledkom nedodržania pokynov v tejto príručke, nezodpovedá ani spoločnosť Kenwood, ani spoločnosť Garmin.

▲ VÝSTRAHY

Abyste predišli poraneniu alebo požiaru, dodržiavajte nasledovné opatrenia:

- Nikdy nekladte, ani nenechávajte žiadne kovové predmety (ako sú napr. mince alebo kovové nástroje) v prístroji, aby ste predišli skratu obvodu.
- Počas jazdy nesledujte, ani sa nezadivajte na displej prístroja na dlhšiu dobu.
- Montáž a zapojenie toho výrobku vyžaduje zručnosť a skúsenosti. Z bezpečnostných dôvodov nechajte montáž a zapojenie na odborníkov.

Nevyhnutie sa nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám môže mať za následok nehodu alebo zrážku, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranenie.

Počas navigácie opatrne porovnajte informácie zobrazené na navigačnom systéme so všetkými dostupnými zdrojmi navigácie, a to vrátane informácie z označení ulíc, vizuálnych bodov a máp. Z dôvodu bezpečnosti vždy objasnite akékoľvek nezhody alebo otázky skôr, ako budete pokračovať v navigácii.

Vozidlo vždy ovládajte bezpečným spôsobom. Počas jazdy sa nenechajte rozptyľovať navigačným systémom a vždy si plne uvedomujte všetky podmienky jazdy. Počas jazdy minimalizujte množstvo času, ktoré venujete pozeraniu na obrazovku navigačného systému a pokiaľ to bude možné, používajte hlasové výzvy.

Počas jazdy nezadáвайте cieľové miesta, nemeňte nastavenia a ani nepristupujte k akýmkoľvek funkciám, ktoré si vyžadujú dlhodobé používanie ovládacích prvkov navigačného systému. Pred pokusom o vykonanie takýchto činností zastavte vozidlo bezpečným a povoleným spôsobom.

Hlasitosť systému nechajte zapnutú na dostatočne nízkej úrovni, aby ste mohli počas jazdy počuť zvuky zvonku. Ak už nepočujete zvuky zvonku, možno nedokážete adekvátne reagovať na situáciu v cestnej premávke. Môže to zapríčiniť nehody.

Navigačný systém nebude zobrazovať správnu aktuálnu polohu vozidla pri prvom použití po kúpe alebo vtedy, ak je akumulátor vozidla odpojený. Avšak čoskoro sa príjmu satelitné signály GPS a zobrazí sa správna poloha.

Dávajte si pozor na teplotu okolia. Používanie navigačného systému pri extrémnych teplotách môže viesť k zlyhaniu alebo poškodeniu. Tiež si uvedomte, že jednotku môžu poškodiť silné vibrácie, kovové objekty alebo voda, ktorá sa do nej dostala.

▲ UPOZORNENIA

Nevyhnutie sa nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám môže mať za následok zranenie alebo škody na majetku.

Navigačný systém je navrhnutý, aby vám poskytol návrhy trasy. Nezobrazuje zatvorenie ciest alebo podmienky na ceste, zápchy v cestnej premávke, podmienky počasia alebo iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo načasovanie počas jazdy. Navigačný systém používajte iba ako pomôcku pri navigácii. Nepokúšajte sa navigačný systém používať pre akýkoľvek účel, ktorý by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti, miesta alebo topografie.

Global Positioning System (GPS) prevádzkuje vláda USA, ktorá je výhradne zodpovedná za jeho presnosť a údržbu. Vládny systém podlieha zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť a výkon všetkých zariadení GPS vrátane tohto navigačného systému. Hoci je navigačný systém presné navigačné zariadenie, každé navigačné zariadenie možno zneužiť, nesprávne interpretovať, a preto sa dostať do nebezpečenstva.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ochrana akumulátora vozidla

Tento navigačný systém sa môže použiť, keď je kľúč zapalovania otočený do polohy ON (ZAPNUTÉ) alebo ACC (Adaptívny tempomat). Avšak, aby sa chránil akumulátor, mal by sa v prípade možnosti použiť s našartovaným motorom. Dlhodobé používanie navigačného systému pri vypnutom motore môže spôsobiť vybitie akumulátora.

Informácie o údajoch mapy

Jedným z cieľov spoločnosti Garmin je poskytnúť zákazníkom najkompletnejšiu a najpresnejšiu kartografiu, ktorá je pre nás dostupná za rozumnú cenu. Používame kombináciu vládnych a súkromných zdrojov údajov, ktoré identifikujeme v literatúre produktu a v správach o autorských právach zobrazovaných zákazníkom. V podstate všetky zdroje údajov obsahujú nejaké nepresné alebo nekompletné údaje. V niektorých krajinách nie sú kompletne a presné informácie o mapách dostupné alebo sú neúmerne nákladné.

Licenčná zmluva pre softvér

POUŽÍVANÍM MODELU DNX9240BT/DNX7240BT SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE ZAVIAZANÍ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR. POZORNE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAJTE.

Spoločnosť Garmin vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia („Softvér“) v binárne vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie, vlastnícke práva a práva intelektuálneho vlastníctva v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin.

Potvrďujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a je chránený autorskými právami USA a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrďujete, že štruktúra, organizácia a kód softvéru sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, spätné skladať, vykonávať spätné inžinierstvo alebo obmedzovať pre človeka čitateľnú formu softvéru alebo akúkoľvek jeho časť, prípadne vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete vyvážať alebo spätné vyvážať softvér do akýchkoľvek krajín v rozpore s právami o ovládaní vývozu v USA.

NAVTEQ® Licenčná zmluva pre koncového užívateľa

Softvér vo vašom produkte značky Garmin (ďalej len „Softvér“) je vo vlastníctve spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskej spoločnosti (ďalej len „Garmin“). Mapové údaje tretích strán zabudované alebo pribalené s vašim produktom značky Garmin (ďalej len „Údaje“) sú vlastníctvom spoločnosti NAVTEQ North America LLC a spoločnosť Garmin ich využíva na základe licencie. Softvér aj údaje sú chránené autorskými právami a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Softvér a údaje sa poskytujú na základe licencie, nepredávajú sa. Softvér a údaje sú poskytnuté na základe nasledujúcej licencie a podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam, ktoré odsúhlasí koncový používateľ (ďalej len „vy“ alebo „vás“) na jednej strane a spoločnosť Garmin a jej poskytovateľa licencií (vrátane poskytovateľov licencií a dodávateľov) a pridružené spoločnosti na strane druhej.

DÔLEŽITÉ: PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TÚTO LICENCIU. INŠTALÁCIA, KOPÍROVANIE ALEBO INÉ POUŽITIE ZNAMENÁ VAŠE POTVRDENIE, ŽE STE SI PREČÍTALI LICENCIU A SÚHLASÍTE S JEJ PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE, VRÁŤTE KOMPLETNÝ PRODUKT DO 10 DNÍ OD NÁKUPU (AK STE SI PRODUKT ZAKÚPILI NOVÝ)

KVÔLI ÚPLNÉMU VRÁTENIU PEŇAZÍ NA JEDNO Z NASLEDUJÚCICH MIEST: (1) PREDAJCA, OD KTORÉHO STE SI PRODUKT ZAKÚPILI; (2) Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, UNITED KINGDOM; ALEBO (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN.

Licenčné podmienky

Spoločnosť Garmin (ďalej len „my“ alebo „nás“) vám poskytuje pamäťové médium obsahujúce počítačový softvér (ďalej len „Softvér“) a nahraté alebo pribalené digitálne mapové údaje, vrátane celej „online“ alebo elektronickej dokumentácie a tlačenej materiálov (spolu nazývané ako „Produkt“ na účely licenčnej zmluvy) a udeľuje vám obmedzenú a neexkluzívnu licenciu na využívanie produktu v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Súhlasíte, že budete používať tieto údaje spolu s produktom značky Garmin výlučne pre osobné účely, alebo na účely interných operácií vášho obchodu a nie na poskytovanie služieb, dočasné zdieľanie, opätovný predaj alebo iné podobné účely. Obdobne, ale pri zohľadnení obmedzení v ďalších odsekoch, môžete kopírovať tieto údaje len v prípade potreby na vaše osobné použitie pre (i) ich sledovanie a (ii) ukladanie, pričom neodstránite žiadne oznámenia o autorských právach a žiadnym spôsobom nezmeníte softvér alebo údaje. Súhlasíte, že nebudete žiadnym iným spôsobom reprodukovat', kopírovať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať, vykonávať spätné inžinierstvo ani vytvárať derivatívne práce akékoľvek časti produktu a v žiadnej forme ich nebudete prenášať ani distribuovať, na žiadny účel, okrem rozsahu povoleného zákonmi.

Obmedzenia. Okrem prípadov špecifického udelenia licencie spoločnosťou Garmin a bez obmedzenia podľa predchádzajúceho odseku, nemôžete využívať tieto údaje s inými produktmi, systémami alebo nainštalovanými aplikáciami, alebo inak pripojenými k vozidlám, alebo komunikujúcimi s vozidlami, ktoré sú schopné odosielať, spravovať vozový park alebo s podobnými aplikáciami, kde sa údaje využívajú centrálnym riadiacim centrom pre vysielanie vozového parku vozidiel. Okrem toho nie je povolené požívať alebo prenajímať údaje alebo produkty značky Garmin, ktoré obsahujú údaje, iným osobám alebo tretej strane. Len tie požičkovne automobily, ktoré majú špeciálnu autorizáciu od spoločnosti Garmin v písomnej forme, že môžu požívať svojim zákazníkom produkty značky Garmin, ktoré obsahujú údaje, majú povolenie takéto produkty požívať.

Žiadna záruka. Tento produkt (vrátane údajov) je vám poskytnutý vo forme „ako je,“ a súhlasíte s jeho použitím na vlastné riziko. Spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií (a ich poskytovatelia licencií a dodávateľia) neposkytujú žiadne záruky, náhrady alebo ručenia akéhokoľvek druhu, vyslovené alebo implikované, vyplývajúce zo zákona alebo inak, vrátane, ale nielen obsahu, kvality, presnosti, kompletnosti, efektivity, spoľahlivosti, predajnosti, vhodnosti na určité účely, použiteľnosti, použitia a výsledkov získaných z produktu, alebo, že údaje alebo server nebudú prerušené a nebudú obsahovať chyby.

Zrieknutie sa záruky. Spoločnosť Garmin A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) SA ZRIEKAJÚ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VYSLOVENÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, ZA KVALITU, VÝKON, PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL ALEBO ZHODU. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSMENNÉ VYJADRENIE POSKYTNUTÉ spoločnosťou Garmin ALEBO JEJ DODÁVATEĽMI LICENCIÍ NEVYTVÁRA ZÁRUKU A NEMÔŽETE SA SPOĽIEHAŤ NA TAKÉTO VYJADRENIE ALEBO INFORMÁCIU. TOTO ZRIEKNUtie SA ZÁRUK JE ZÁKLADNOU PODMIENKOU TEJTO ZMLUVY.

Niektoré štáty, teritória a krajiny nepovoľujú vylúčenie záruk, takže vyššie uvedené ustanovenia sa nemusia vzťahovať na vás.

Zrieknutie sa zodpovednosti. Spoločnosť Garmin A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) SA ZRIEKAJÚ ZODPOVEDNOSŤ: S OHLĎADOM NA AKÝKOĽVEK NÁROK, POŽIADAVKU ALEBO AKCIU, BEZ OHLĎADU NA CHARAKTER PRÍČINY NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO AKCIE ZDŮVODŇUJÚCEJ AKÚKOĽVEK STRATU, ZRANENIE ALEBO POŠKODENIA, PRIAME ALEBO NEPRIAME, KTORÉ MÔŽU VZNIKNUŤ Z POUŽÍVANIA ALEBO VLASTNÍCTVA INFORMÁCIÍ; ALEBO ZA AKÝKOĽVEK UŠŤÝ ZISK, ODMENU, ZMLUVY ALEBO KAPITÁL, ALEBO INÉ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO KONZEKVENTNÉ STRATY VYPŮVYAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVANIA TEJTO INFORMÁCIE, ZA VŠETKY CHYBY V ÚDAJOCH ALEBO INFORMÁCIÁCH, ALEBO PORUŠENIA TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO KONANIA ALEBO ÚMYSLU, AJ V PRÍPADE, že spoločnosť Garmin ALEBO JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKŔD OBOZNÁMENÍ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI Garmin A JEJ DODÁVATEĽOV S OHLĎADOM NA ICH ZÁVÄZKY Z TEJTO ZMLUVY ALEBO INÝCH, A TO S OHLĎADOM NA PRODUKT ZNAČKY Garmin ALEBO ÚDAJE, NESMIE PREKROČIŤ 1,00 \$. Niektoré štáty, teritória a krajiny nepovoľujú vylúčenie zodpovednosti alebo obmedzenia náhrady škŔd, takže vyššie uvedené ustanovenia sa nemusia vzťahovať na vás.

Zrieknutie sa prevodu. Žiadny odkaz na produkty, služby, procesy, hypertextové odkazy na tretiu stranu, alebo iné údaje o obchodnom mene, obchodnej známke, výrobcovi, dodávateľovi, alebo inom obsahu nevyhnutne nezakladajú ani neimplikujú prevod, sponzorstvo alebo odporúčanie spoločnosťou Garmin alebo jej poskytovateľmi licencií. Informácie o produkte a službe sú výlučne na zodpovednosť každého individuálneho poskytovateľa. Názov a logo spoločnosti NAVTEQ, obchodné známky a logá NAVTEQ a NAVTEQ ON BOARD a iné obchodné známky a obchodné názvy, ktoré vlastní spoločnosť NAVTEQ North America LLC sa nesmú používať komerčným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti NAVTEQ.

Kontrola exportu. Súhlasíte, že nebudete vykonávať export žiadnej časti údajov, ktoré vám boli poskytnuté, ani žiadneho priameho produktu, okrem prípadov konania v zhode a prípadov vlastníctva všetkých potrebných licencií a schválení a dodržiavania platných exportných zákonov, pravidiel a nariadení.

Náhrada škody. Súhlasíte s náhradou škody, ochranou a udržaním spoločnosti Garmin a jej licenčných partnerov a dodávateľov (vrátane, ale nielen jej príslušných zmocencov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a akcionárov, agentov a zástupcov) bez zodpovednosti voči strate, zraneniu, pohľadávke, akcii, nákladom, výdavkom alebo nárokom akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nielen poplatkov za advokáta, ktoré vyplynú v spojení s vašim používaním alebo vlastníctvom produktu (vrátane údajov).

Úplná zmluva. Tieto zmluvné podmienky zakladajú úplné znenie zmluvy medzi spoločnosťou Garmin (a jej poskytovateľmi licencií, vrátane ich poskytovateľov licencií a dodávateľov) a vami, ktorá sa vzťahuje na daný subjekt a svojou úplnosťou nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné zmluvy medzi nami s ohľadom na daný subjekt.

Rozhodujúce právo.

(a) Pre údaje spoločnosti NAVTEQ pre Európsku úniu

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi Holandska, bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami, alebo (ii) konvenciu spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z údajov, alebo ktoré sú v spojení s údajmi poskytovanými na základe tejto zmluvy, spadajú pod jurisdikciu Holandska.

(b) Pre údaje spoločnosti NAVTEQ pre severnú Ameriku a iné údaje spoločnosti NAVTEQ, ako sú údaje pre Európsku úniu

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi štátu Illinois, bez ohľadu na

(i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami, alebo (ii) konvenciou spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z, alebo ktoré sú v spojení s údajmi poskytovanými na základe tejto zmluvy, spadajú pod jurisdikciu štátu Illinois.

Vládni koncoví užívateľia. Ak je koncovým užívateľom agentúra, oddelenie alebo iný subjekt vlády Spojených štátov amerických, alebo je z časti, alebo vcelku založená vládou Spojených štátov, potom je používanie, duplikovanie, reprodukcia, vydávanie, modifikácia, šírenie alebo prenos produktu a príslušnej dokumentácie subjektom obmedzené podľa ustanovení DFARS 252.227-7014(a)(1) (JÚN 1995) (DOD definícia softvéru komerčného počítača), DFARS 27.7202-1 (DOD pravidlá softvéru komerčného počítača), FAR 52.227-19 (JÚN 1987) (softvérová klauzula komerčného počítača pre civilné agentúry), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD technické údaje – klauzula o komerčných položkách); FAR 52.227-14 alternatívy I, II a III (JÚN 1987) (technické údaje civilných agentúr a softvérová klauzula nekomerčného počítača); a/alebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (akvizície komerčných položiek), podľa určenia. V prípade konfliktu medzi niektorými ustanoveniami FAR a DFARS a touto licenciou, platí ustanovenie, ktoré poskytuje väčšie obmedzenia vládných práv. Zmluvnou stranou/výrobcom je spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA a NAVTEQ North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654.

Zmluva o dopravných službách pre koncového používateľa

Poskytovateľ dopravnej služby si ponecháva právo k údajom o dopravných správach a k sieti RDS/TMC, cez ktorú sú prenášané. Nemôžete upravovať, kopírovať, skenovať alebo používať žiadnu inú metódu na reprodukovanie, kopírovanie, opätovné publikovanie, vysielanie ani žiadny iný spôsob distribúcie údajov o dopravných nehodách. Súhlasíte, že odškodníte a budete kryť poskytovateľa dopravnej služby (a jeho pobočky) a spoločnosť Garmin Ltd. (a jej dcérske spoločnosti) pred jednotlivými a všetkými nárokmi, škodami, nákladmi alebo inými výdavkami, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú (a) vašim neoprávneným používaním údajov o dopravných správach alebo siete RDS/TMC, (b) vašim porušením tejto zmluvy pre koncového používateľa a/alebo (c) akýmkoľvek vašimi neoprávnenými alebo nezákonnými činnosťami s týmito spojenými.

Dopravné informácie sú len informačné. Preberáte celé riziko používania. Poskytovateľ dopravných správ, spoločnosť Garmin Ltd. (a jej dcérske spoločnosti) a jej dodávateľa nerobia žiadne prehlásenia o obsahu,

dopravných a cestných podmienkach, použiteľnosti cesty alebo rýchlosti.

Spoločnosť Garmin a jej poskytovateľ(-ia) dopravných služieb neposkytujú žiadnu záruku za vhodnosť alebo kompatibilitu dopravných správ s výrobkom spoločnosti Garmin a žiadnu záruku, že dopravné správy budú riadne fungovať po začleníení a prepojení s výrobkom spoločnosti Garmin. Okrem toho, spoločnosť Garmin a jej poskytovateľ(-ia) dopravných služieb nepreberajú žiadnu záruku ohľadom spoľahlivosti, presnosti, úplnosti a kompletnosti dopravných údajov, ktoré môžu z času na čas obsahovať nepresnosti a/alebo chyby. V maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom je týmto výslovné upustenie od jednotlivých a všetkých záruk akéhokoľvek druhu s ohľadom na dopravné údaje, a tieto sú vyňaté, a to vrátane, ale nielen tých, ktoré sa týkajú predajnosti, vhodnosti na príslušný účel, presnosti alebo kompletnosti dopravných údajov a/alebo neprítomnosti vírusov.

Spoločnosť Garmin a jej poskytovateľ(-ia) dopravných služieb sa úplne zriekajú zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré budú dôsledkom používania alebo nemožnosti používať výrobok spoločnosti Garmin a dopravné údaje, ako dôsledok zlého počasia, deštrukcie vysieláčov a/alebo inej vysielacej infraštruktúry, prírodnej pohromy a/alebo nedostatku spoľahlivosti, kompletnosti alebo presnosti dopravných údajov. Spoločnosť Garmin, ani jej poskytovateľ(-ia) dopravných správ nebudú v žiadnom prípade zodpovední vám, ani inej osobe za žiadne vyrovnávacie, nepriame, vedľajšie, špeciálne alebo následné škody (zahrnuté, nepriame, priame, špeciálne, represívne alebo príkladné škody za stratu obchodu, ušlý zisk, prerušenie obchodovania alebo stratu obchodných informácií), pochádzajúce z používania alebo nemožnosti používať výrobok spoločnosti Garmin alebo dopravné údaje, dokonca aj vtedy, keď spoločnosť Garmin bola upozornená na možnosť takýchto škôd.

V prípade zakúpenia alebo v prípade, ak je produkt predvybavený „celoživotnými“ alebo „jednorazovými“ dopravnými informáciami, dostanete dopravné informácie pre jeden (1) kompatibilný produkt značky Garmin až do uplynutia životnosti vášho produktu alebo ukončenia prijímania dopravných informácií spoločnosťou Garmin od svojho poskytovateľa dopravných služieb. Vaše predplatné na dopravné informácie nesmiete previesť na inú osobu alebo iný produkt značky Garmin. Spoločnosť Garmin môže zrušiť túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale nielen v prípade, ak spoločnosť Garmin zistí, že ste porušili ktorúkoľvek podmienku zmluvy alebo vtedy, ak dôjde k zrušeniu zmluvy medzi spoločnosťou Garmin a poskytovateľom dopravných služieb.

Začíname pracovať

Pred prvým použitím navigačného systému značky Kenwood musíte systém nastaviť. Systém pomocníka poskytuje ďalšie informácie.

Používanie navigačného systému

Dotknutím sa položky **Nav** začnete s používaním navigačného systému. Ak sa má navigačný systém nastaviť, dotknite sa položky **Nastavenie Nav**. Kompletné informácie o audio systéme si pozrite v príručkách od spoločnosti Kenwood.



- 1 Dotknutím sa položky získajte prístup k navigačnému systému.
- 2 Dotykom nastavte navigačný systém.
- 3 Pri navigácii toto zobrazuje audio Kenwood. Pri používaní audia toto zobrazuje navigačné informácie.



- Snímky obrazovky uvádzané v tejto príručke sa nemusia úplne zhodovať s obrazovkami vášho navigačného systému. Snímky používané v tejto príručke slúžia len ako referencia.




- Funkcia telefonovania bez použitia rúk je dostupná len ak je mobilný telefón vybavený bezdrôtovou technológiou a bol spárovaný s navigačným systémom. Pozrite si ďalšie príručky od spoločnosti Kenwood a príručku k vášmu telefónu, kde nájdete pokyny k nastaveniu a párovaniu.

Pomoc, keď ju potrebujete

Dotknutím sa položky **Nástroje > Pomocník** získate bližšie informácie o používaní navigačného systému. Dotknutím sa niektorej kategórie zobrazíte informácie o téme. Ak chcete v témach pomocníka hľadať kľúčové slovo, dotknite sa položky **Hľadať**.

- 1 Dotknite sa položky **Nástroje > Pomocník**.

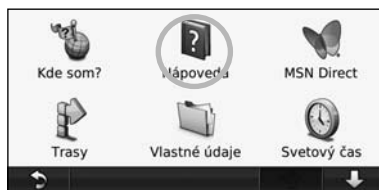

- 2 Ak chcete v témach pomocníka hľadať kľúčové slovo, dotknite sa položky **Hľadať**.




Nájdí a chod!


Strana Kam viesť? ponúka niekoľko odlišných kategórií, ktoré môžete využiť pri vyhľadávaní adries, miest a iných lokalít. Podrobná mapa nahratá vo vašom navigačnom systéme obsahuje milióny zaujímavých miest, ako sú reštaurácie, hotely a automobilové služby.

Vyhľadanie reštaurácie


1 Dotknite sa možnosti Kam viesť?.

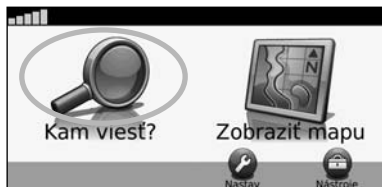


2 Vyberte kategóriu.

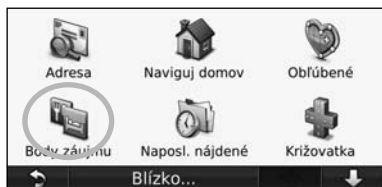

3 Vyberte podkategóriu.

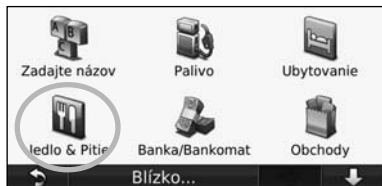


4 Vyberte cieľ.

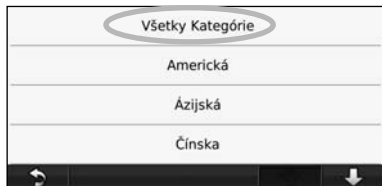

5 Dotknite sa miesta.

U Alexa Namestie Snp 36	1.6:	SV
Polana Namestie Snp 64	1.6:	V
Straze Nad Zvolenom	1.6:	SZ
Quatro Trhova	1.6:	V

6 Dotknite sa položky Chod! alebo dotykomboložky Po stlačení sa zobrazí viac zobrazte stranu Prehľad.

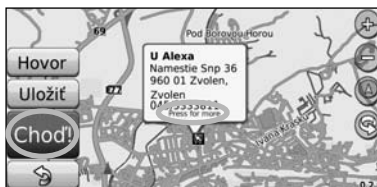

Sledovanie vašej trasy


Vaša trasa je vyznačená purpurovou čiarou. Počas jazdy vás bude navigačný systém sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej strane mapy. Ľavý horný roh signalizuje vzdialenosť k ďalšiemu manévru. Ak opustíte pôvodnú trasu, navigačný systém znova prepočíta trasu a poskytne vám nové pokyny.



Vaša trasa je vyznačená zelenou čiarou.




Nasledujte šípky.

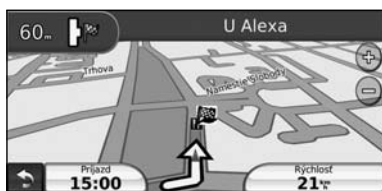

Kockovaná vlajka vyznačuje váš cieľový bod.

Pridanie tranzitného bodu


Do vašej trasy môžete pridať zastávku (tranzitný bod). Navigačný systém vám poskytne nasmerovanie k zastávke a potom k vášmu konečnému cieľu.

- 1 Keď je trasa aktívna, dotknite sa  (ikona späť) > Kam viesť?.
- 2 Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
- 3 Dotknite sa možnosti Chod!.
- 4 Dotknite sa položky Pridať ako zemepisný bod, aby ste pridalí zastávku pred vašim konečným cieľom.

Ak chcete pridať viac ako jednu zastávku na trasu, upravte aktuálnu trasu. Pozrite si stranu 17.


Prejazd cez obchádzku

Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete zvoliť prejazd cez obchádzku.

- 1 Keď je trasa aktívna, dotknite sa položky .
- 2 Dotknite sa položky Obchádzka.

Navigačný systém sa pokúsi vás čo najskôr dostať späť na vašu pôvodnú trasu. Ak je trasa, po ktorej idete, jedinou rozumnou možnosťou, navigačný systém nemusí vypočítať obchádzku.

Zastavenie vašej trasy

- 1 Keď je trasa aktívna, dotknite sa položky .
- 2 Dotknite sa položky Zastávka.

Kam viest?

Strana Kam viest? poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie lokalít.

Vyhľadávanie v blízkosti inej lokality

Váš navigačný systém automaticky vyhľadáva miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

1 Dotknite sa možnosti **Kam viest?** > **Blízko**.

2 Vyberte možnosť:

- **Moja poloha**—vyhľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
- **Iné mesto**—vyhľadá miesta v blízkosti zadaného mesta.
- **Moja aktuálna trasa**—hľadanie v rámci trasy.
- **Môj cieľ**—vyhľadá miesta v blízkosti aktuálneho cieľa.

3 Dotknite sa možnosti **OK**.

Chod! Možnosti strany

Dotknite sa položky vo výsledkoch vyhľadávania a zobrazí sa strana Chod!.



- 1 Dotknutím sa položky zavolajte na toto miesto, ak je pripojený mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou.
- 2 Dotknutím uložte toto miesto medzi obľúbené položky.
- 3 Dotknutím vytvorte trasu k tejto polohe odbočku po odbočke.
- 4 Dotknutím sa vráťte na predchádzajúcu stranu.
- 5 Dotykem položky **Po stlačení sa zobrazí viac** zobrazte viac informácií o danej lokalite.



Vyhľadanie adresy

Kroky na vyhľadanie adresy sa môžu líšiť v závislosti od máp, ktoré sú nahraté vo vašom navigačnom systéme. Nie všetky údaje máp poskytujú vyhľadávanie PSČ.

1 Dotknite sa možnosti **Kam viest?** > **Adresa**.

2 Dotknite sa položky **Zmeniť štát alebo krajinu, ak je to potrebné**.

3 Dotknite sa položky **Vyhľadať všetky**.

ALEBO

Dotknite sa položky **Hláskovať mesto**. Pomocou klávesnice zadajte mesto a dotknite sa položky **Dokončiť**. Vyberte mesto.

4 Zadajte číslo adresy a dotknite sa položky **Dokončiť**.

5 Zadajte názov ulice a dotknite sa položky **Dokončiť**.

6 Zo zoznamu vyberte v prípade potreby správnu ulicu.

7 V prípade potreby sa dotknite adresy.

Vyhľadať miesto vyhláskovaním názvu

Ak poznáte názov miesta, ktoré hľadáte, môžete ho vyhláskovať pomocou klávesnice na obrazovke. Môžete tiež zadávať písmená obsahujúce v názve, čím zúžite okruh vyhľadávania.

1 Dotknite sa možnosti **Kam viest?** > **Zaujímavé miesta** > **Hláskovať názov**.








2 Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte písmená v názve.

3 Dotknite sa položky **Dokončiť**.

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotykom čísla alebo písmena ho zadajte.



- Dotykom  pridajte medzeru.
- Stlačením  alebo  pohybujte kurzorom.
- Dotykom  vymažte znak alebo dotykom a podržaním vymažte celý záznam.
- Dotykom  vyberte slová, ktoré ste nedávno vložili a označili.
- Dotykom  zmeníte režim jazyka klávesnice.
- Dotykom  zadávajúte špeciálne znaky.

Vyhľadanie miest v odlišnej oblasti

Môžete vyhľadať miesta v odlišnej oblasti, ako napríklad odlišné mesto alebo v blízkosti vami stanoveného cieľa.

- 1 V zozname podkategórií sa dotknite možnosti Blízko.**
- 2 Vyberte jednu z možností vyhľadávania.**

Zúženie vyhľadávania

Aby ste zúžili vaše vyhľadávanie, môžete hlásť časť názvu miesta, ktoré hľadáte.


- 1 Dotknite sa možnosti Kam viest? > Blízko.**
- 2 Dotknite sa iného mesta.**
- 3 Zadajte časť názvu a dotknite sa položky Dokončiť.**

Oblúbené

Všetky oblúbené miesta môžete uložiť do zložky Oblúbené. Aj domovské miesto môžete uložiť do zložky Oblúbené.

Ukladanie nájdených miest

- 1 Po nájdení miesta, ktoré chcete uložiť, sa dotknite stránky Uložiť za pochodu!

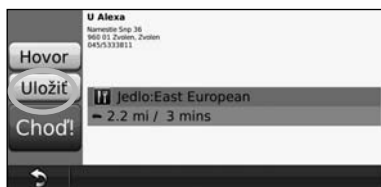

- 2 Dotknite sa možnosti OK. Miesto sa uloží v oblúbených.



Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Dotknite sa položky Zobrazíť mapu.

- 2 Dotknite sa ▲.



- 3 Dotknite sa položky Uložiť polohu, aby ste uložili svoju aktuálnu polohu.

Nastavenie domovskej polohy

Domovskú polohu môžete nastaviť pre miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

1 Dotknite sa možnosti **Kam viest? > Ľsť domov.**

2 Vyberte možnosť.

- **Zadať adresu**—pomocou klávesnice na obrazovke zadajte adresu pre danú lokalitu.
- **Použiť moju aktuálnu lokalitu**—nastaví vašu aktuálnu lokalitu ako domovskú lokalitu.
- **Zvoliť z nedávno nájdených**—vyberte lokalitu z nedávno nájdených lokalít.

Po nastavení domovskej polohy sa dotknite možnosti **Kam viest? > Ľsť domov.**

Vyhľadanie uložených miest

1 Dotknite sa možnosti **Kam viest?.**

2 Dotknite sa možnosti **Oblíbené položky.**

3 Dotknite sa kategórie. Zobrazia sa uložené lokality.

Úprava uložených miest

1 Dotknite sa možnosti **Kam viest? > Oblíbené.**

2 Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.

3 Dotknite sa položky **Upraviť.**

4 Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.

- **Zmeniť názov**—pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov pre danú polohu.
- **Zmeniť symbol na mape**—dotknite sa nového symbolu.
- **Zadať telefónne číslo**—zadajte telefónne číslo a dotknite sa položky **Dokončiť.**
- **Zmeniť kategórie**—vytvorte alebo zmeňte kategóriu, do ktorej sa táto lokalita uloží.
- **Vymazať**—dotykom položky **Áno** vymažete túto položku zo zoznamu obľúbených.

Vymazanie obľúbenej položky

1 Dotknite sa možnosti **Nástroje > Vlastné údaje.**

2 Dotknite sa možnosti **Odstrániť obľúbené.**

3 Vyberte obľúbenú položku, ktorú chcete vymazať. Dotykom položky **Vybrať všetky** vymažete všetky obľúbené položky.

4 Dotknite sa možnosti **Vymazať.**

Hlavné stránky

Tento odsek ponúka podrobnosti o stránke mapy, počítači jazdy, zozname odbočiek a informačnej stránke o GPS.

Zobrazenie strany s mapou

Dotykom položky **Zobrazíť mapu** otvorte mapu. Dotknite sa oblasti na mape, aby ste podľa nižšie uvedeného zobrazenia videli dodatočné informácie. Ikona vozidla ▲ zobrazuje vašu aktuálnu polohu.



- 1 Vzdialenosť k ďalšej odbočke. Dotykom zobrazte a vypočítajte si informácie o ďalšej odbočke.
- 2 Počas navigovania po trase sa dotknite políčka s textom, aby ste otvorili zoznam odbočiek. Pozrite si stranu 16.
- 3 Priblížte dotykom (+).
- 4 Oddiaľte dotykom (-).
- 5 Dotykom zmeňte pole údajov.
- 6 Dotknite sa políčka s údajmi **Rýchlosť** a otvorí sa Trasový počítač.
- 7 Dotykom ▲ zobrazte stranu Kde som?.



- Pri jazde na hlavných cestách sa môže zobrazíť ikona rýchlostného obmedzenia (150). Táto ikona zobrazuje aktuálne rýchlostné obmedzenie na ceste.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje nápomocné štatistiky o vašej trase. Aby ste zobrazili stranu s počítadlom kilometrov jazdy, dotknite sa položky **Rýchlosť** na stránke mapy.




Vynulovanie informácií o trase

Ak chcete presné informácie o trase, vynulujte informácie o trase pred začatím jazdy. Dotykom položky **Vynulovať** vynulujte informácie na strane Trasové počítadlo.


Stránka zoznamu odbočiek

Keď navigujete po trase, stránka zoznamu odbočiek zobrazí podrobné pokyny pre odbočenie pre vašu celú trasu a vzdialenosť medzi odbočkami. Dotknite sa textového políčka na hornej strane stránky s mapami, aby sa zobrazila stránka so zoznamom odbočiek. Dotknite sa odbočky v zozname, aby ste zobrazili stránku nasledujúceho odbočenia pre dané odbočenie. Dotknite sa položky **Zobraziť mapu**, aby ste zobrazili celú trasu na mape.

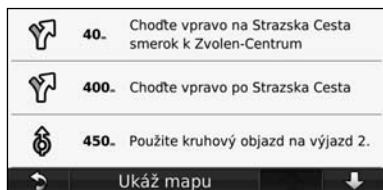


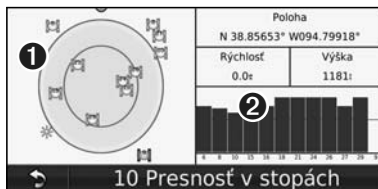
Strana ďalšej odbočky

Pri navigácii po trase strana nasledujúcej odbočky zobrazuje odbočku na mape, vzdialenosť a zostávajúci čas, kým sa dostanete k odbočke. Aby ste zobrazili nadchádzajúcu odbočku na mape, dotknite sa ľavého horného rohu na strane s mapou, prípadne sa dotknite akejkoľvek odbočky na strane so zoznamom odbočiek.

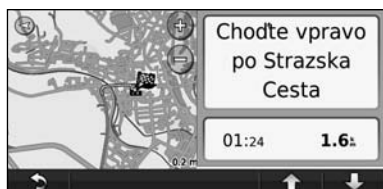

Informačná stránka GPS

Zo stránky ponuky sa dotknite  v ľavom hornom rohu, aby sa zobrazila informačná stránka GPS.



- 1 Letecký pohľad
- 2 Políčka so silou satelitného signálu

Letecký pohľad zobrazuje satelity, ktoré prijímate. Políčka so silou satelitného signálu naznačujú silu každého prijímaného satelitu. Plné políčko zobrazuje, že satelit GPS je pripravený na použitie.

Vytváranie a úprava trás

Tento odsek popisuje, ako vytvoriť a prispôsobiť vaše trasy.

Vytvorenie novej vlastnej trasy

- 1 **Dotknite sa možnosti Kam viesť? (alebo Nástroje) > Trasy > Nová.**
- 2 **Dotknite sa položky Pridať nový začiatkový bod.**
- 3 **Nájdite miesto pre váš začiatkový bod a dotknite sa položky Vybrať.**
- 4 **Dotknite sa položky Pridať nový koncový bod.**
- 5 **Nájdite miesto pre váš koncový bod a dotknite sa položky Vybrať.**
- 6 **Dotknite sa kladného znamienka +, aby ste do trasy pridali ďalšie miesto. Dotknite sa záporného znamienka –, aby ste miesto odstránili.**
- 7 **Dotknite sa položky Ďalej, aby ste vypočítali trasu a zobrazili ju na mape. Dotknite sa položky Uložiť, aby ste uložili zmeny.**

Úprava vlastných trás

Dotknite sa položky **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Trasy**.

- 1 **Vyberte trasu, ktorú chcete upraviť.**
- 2 **Dotknite sa položky Upraviť.**
- 3 **Dotknite sa položky, aby ste ju upravili.**
 - **Zmeniť názov**—Zadajte nový názov a potom sa dotknite položky **Dokončiť**
 - **Pridať/odobrať body**—pridajte alebo odoberte body na trasu.
 - **Manuálne znovu usporiadať body**—zmeňte poradie bodov na trasu.
 - **Optimálne znovu usporiadať body**—automaticky usporiadajte body.
 - **Vymazať**—vymažte túto trasu.

Vaše zmeny sa automaticky uložia, keď opustíte ktorúkoľvek zo strán úpravy trasy.

Ukladanie a úprava aktívnej trasy

- 1 **Dotknite sa možnosti Kam viesť? (alebo Nástroje) > Trasy.**
- 2 **Dotknite sa aktívnej trasy.**
- 3 **Dotknite sa možnosti Pridať/odobrať body.**
- 4 **Pridajte, odoberte alebo zmeňte usporiadanie bodov.**
- 5 **Dotknite sa položky Ďalej.**
- 6 **Dotknite sa položky Uložiť.**

Navigácia po uloženej trase

Na hlavnej stránke sa dotknite možnosti **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Trasy**. Dotknite sa trasy, po ktorej chcete navigovať, potom sa dotknite položky **Chodiť**.

Odstránenie všetkých uložených trás


Dotknite sa položky **Nástroje** > **Moje údaje** > **Vymazať zvolenú trasu(y)** > **Vybrať všetky** > **Vymazať**.

Zastavenie vašej trasy

Keď je trasa aktívna, dotknite sa položky **Ponuka**. Dotknite sa položky **Zastaviť**.

Pridanie obchádzky do trasy

Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete zvoliť prejazd cez obchádzku.


- 1 **Keď je trasa aktívna, dotknite sa položky .**
- 2 **Dotknite sa položky Obchádzka.**

Navigačný systém sa pokúsi vás čo najskôr dostať späť na vašu pôvodnú trasu. Ak je trasa, po ktorej idete, jedinou rozumnou možnosťou, navigačný systém nemusí vypočítať obchádzku.

Používanie rozpoznávania hlasu (model DNX9240BT)

Funkciu rozpoznávania hlasu používajte na vyslovenie pokynov pre váš navigačný systém, a to za účelom vyhľadania cieľov, zvolenia možností a spúšťania ďalších funkcií.

Hlasové príkazy

- 1 **Stlačte tlačidlo Talk na jednotke.**
- 2 **Počkajte, kým sa v pravom hornom rohu obrazovky zobrazí zelená ikona rozprávania** 
- 3 **Vyslovte pokyn.**



- Funkcia rozpoznávania hlasu nefunguje u všetkých jazykov vo všetkých oblastiach.

Metódy vyhľadávania

Rozpoznávanie hlasu využíva štyri metódy vyhľadávania:

- Vyslovenie ľubovoľného textu na obrazovke
- Vyslovenie krátkeho slovného príkazu
- Vyslovenie názvu obľúbeného miesta
- Vyslovenie adresy

Vyslovenie textu na obrazovke

- 1 **Vyslovte ľubovoľné slovo na obrazovke. Napríklad, v ponuke Nástroje môžete vysloviť Trasy alebo O stranu nižšie.**
- 2 **Kým vyslovíte nasledovný pokyn, počkajte na hlasovú výzvu.**

Vyslovenie krátkych slovných pokynov

- 1 **Vyslovte ľubovoľný krátky pokyn zo zoznamu krátkych pokynov. Môžete použiť krátke pokyny z ľubovoľnej obrazovky.**
- 2 **Kým vyslovíte ďalší pokyn, počkajte na hlasovú výzvu.**

Krátke pokyny

Cancel Route	Help
Detour	Main Menu
Find Address	Stop Listening
Find City	Tools Menu
Find Favorite	Trip Computer
Find Place by Category	View Map
Find Place by Name	Where Am I?
Find Recently Found	Where To?
Go Home	


Môžete tiež vysloviť **Nájsť najbližšiu**, ak chcete vyhľadať kategóriu lokality. Kategórie lokality sú kategóriami zaujímavých miest obsiahnutých v navigačnom systéme. Príkaz **Nájsť najbližšiu** funguje len na strane ponuky, strane Kam viesť? a strane mapy.

Vyhľadať najbližší skrátenej príkaz

- 1 **Stlačte tlačidlo Talk na jednotke.**
- 2 **Vyslovte pojem **Nájsť najbližšiu** a po ňom kategóriu zaujímavého miesta, ako je napr. talianska reštaurácia.**


Vyslovenie názvu obľúbeného miesta

- 1 Vyslovte Vyhľadať miesto podľa názvu na ľubovoľnej obrazovke.

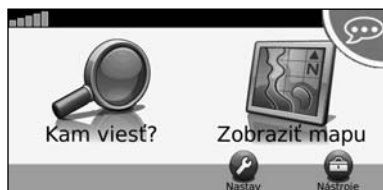

„Vyhľadať miesto podľa názvu“

- 2 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov miesta. Navigačný systém zopakuje názov miesta pri jeho vyhľadávaní.

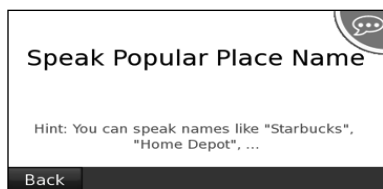

„Starbucks“

- 3 Zobrazí sa zoznam miest. Vyslovte číslo riadku miesta, ktoré požadujete.

Starbucks	3049 Las Vegas Blvd S	0.6
Starbucks	3200 Las Vegas Blvd S	0.8 [†] SW
Starbucks	3300 Las Vegas Blvd S	1.1 [†] SW
Starbucks	395 Hughes Center Dr	1.2 [†] S

Back Spell Page Up Page Down

„Riadok 1“

- 4 Vyslovením Áno prejdite k danému miestu alebo vyslovením Nie sa vráťte späť na zoznam nájdených miest.



„Áno“

Vyslovenie adresy

- 1 Vyslovte Vyhľadať adresu na ľubovoľnej obrazovke.
- 2 Reagujte na výzvy k vysloveniu alebo hláskovaniu názvu mesta, čísla domu a ulice.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov miesta. Navigačný systém zopakuje názov miesta pri jeho vyhľadávaní.
- 4 Zobrazí sa zoznam miest. Vyslovte číslo riadku miesta, ktoré požadujete.
- 5 Vyslovením Áno prejdite k danému miestu alebo vyslovením Nie sa vráťte späť na zoznam nájdených miest.



„Áno“

Informácie o cestnej premávke

Pomocou vstavaného FM prijímača dopravných správ dokáže navigačný systém prijať a používať dopravné informácie. Keď sa prijme správa o cestnej premávke, udalosť sa zobrazí na mape a zmení vašu trasu, aby ste sa vyhli nehode v cestnej premávke.

Vysvetlenie podstaty dopravných informácií FM TMC

Prijímač informácií o cestnej premávke FM TMC prijíma vysielanie informácií o cestnej premávke cez systém FM rádiových údajov. Predplatné FM TMC sa aktivuje automaticky potom, ako váš navigačný systém rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby. Kedykoľvek môžete pridať ďalšie predplatenia FM TMC. Prejdite na webovú stránku spoločnosti Garmin na lokalite www.garmin.com/fmtraffic, na ktorej nájdete ďalšie dostupné služby.

Doprava vo vašej oblasti

Keď prijímate informácie o cestnej premávke, v ľavom hornom rohu strany s mapou sa zobrazí ikona cestnej premávky. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.

Farba	Popis	Význam
Zelená	Nízka závažnosť	Tok dopravy je normálny.
Žltá	Stredná závažnosť	Cestná premávka je mierne zhustená.
Červená	Vysoká závažnosť	Cestná premávka je výrazne zhustená alebo zastavená.

Dopravná situácia na vašej trase

Keď vypočítavate svoju trasu, navigačný systém preskúma aktuálnu cestnú premávku a automaticky optimalizuje trasu na zaistenie najkratšieho času. Ak sa vyskytne vážne zdržanie v cestnej premávke na vašej trase, zatiaľ čo navigujete, navigačný systém automaticky prepočíta trasu. Stále môžete byť navedení cez cestnú premávku, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta.

Ak na vašej trase dochádza k miernemu zdržaniu, ikona cestnej premávky zobrazí, koľko času toto zdržanie pridá k vašej trase. Tento čas je už zahrnutý do vášho odhadovaného času prízjazdu.

Aby ste sa manuálne vyhli cestnej premávke na ceste:

- 1 Zo stránky mapy sa dotknite ikony cestnej premávky.
- 2 Dotknite sa položky Cestná premávka na trase.
- 3 V prípade potreby sa dotknite šípok, aby ste zobrazili zdržania v cestnej premávke.
- 4 Dotknite sa položky Vyhnúť sa, aby ste sa vyhli zdržaniu v cestnej premávke.

Zobrazenie dopravnej mapy

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 Zo stránky mapy sa dotknite ikony cestnej premávky.
- 2 Dotknite sa položky Zobrazíť mapu, aby ste zobrazili celú trasu na mape.



- Aby ste sa vrátili na normálnu mapu z mapy cestnej premávky, dotknite sa ikony cestnej premávky a potom sa dotknite položky **Zobrazíť normálnu mapu**.

Zobrazenie oneskorení v cestnej premávke

- 1 Zo stránky mapy sa dotknite ikony cestnej premávky.
- 2 Dotykom Vyhľadať cestnú premávku zobrazte zoznam oneskorení v cestnej premávke.
- 3 Dotknite sa položky v zozname a na mape sa zobrazí zdržanie a podrobnosti o tomto zdržaní. Ak sa vyskytuje viacero zdržaní, dotykom šípok zobrazte ďalšie zdržania.

Prispôsobenie nastavení

Tento odsek popisuje, ako prispôbiť nastavenia navigačného systému GPS.

Prispôsobenie navigačného systému

- 1 **Dotknite sa možnosti Nastavenia.**
- 2 **Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.**
- 3 **Dotknite sa tlačidla pod názvom nastavenia a zmeňte ho.**

Zmena nastavení systému

Dotknite sa položky **Nastavenia > Systém**.

- **GPS Simulátor**—zapnite simulátor, ak chcete vypnúť režim GPS a simulovať navigáciu.
- **Jednotky**—zmeňte merné jednotky.
- **Rozloženie klávesnice**—vyberte rozloženie klávesnice.
- **Informácie**—zobrazte verziu softvéru, číslo jednotky a identifikačné číslo jednotky.
- **Obnoviť**—obnovte pôvodné systémové nastavenia.

Zmena nastavení mapy

Dotknite sa položky **Nastavenia > Mapa**.

- **Podrobnosti mapy**—upraví množstvo zobrazenia detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršľovanie mapy.
- **Zobrazenie mapy**—vyberte pohľad mapy.
- **Vozidlo**—dotykem položky **Zmeniť** zmeňte ikonu používanú na zobrazenie vašej polohy na mape. Dotknite sa želanej ikony, ktorú chcete používať, a dotknite sa tlačidla **OK**. Prevezmite ďalšie ikony vozidiel na adrese www.garmin.com.
- **Záznam jász**—zobrazte alebo skryte záznam vašich ciest. Aby ste záznam jász vymazali, dotknite sa položky **Nástroje > Vlastné údaje > Vymazať záznam jász**.
- **Rozloženie údajov mapy**—mení rozloženie údajov mapy.
- **Informácie mapy**—zobrazte mapy nahrané vo vašom navigačnom systéme a ich verziu. Dotykem mapy zapnite (zaškrtnutie) alebo vypnite (bez zaškrtnutia) danú mapu.
- **Obnoviť**—obnovte pôvodné nastavenia mapy.

Zmena nastavení navigácie

Dotknite sa položky **Nastavenia > Navigácia**.

- **Preferencia trasy**—vyberte si preferenciu pre vypočítanie svojej trasy.
- **Výluky**—vyberte typy ciest, ktorým sa na trase chcete vyhnúť alebo ktorých použitie by ste na trasách uprednostnili.
- **Obnoviť**—obnovte pôvodné nastavenia navigácie.

Úprava nastavení zobrazenia

Dotknite sa položky **Nastavenia > Zobrazenie**.

- **Farebný režim**—Dotknite sa položky **Počas dňa** pre osvetlené pozadie, **Počas noci** pre tmavé pozadie alebo **Automaticky**, aby ste medzi nimi automaticky prepínali.
- **Obnoviť**—obnovte pôvodné nastavenia zobrazenia.

Aktualizácia časových nastavení

Dotknite sa položky **Nastavenia > Čas**.

- **Formát času**—vyberte si 12-hodinový, 24-hodinový alebo UTC formát času.
- **Aktuálny čas**—vyberte **Automaticky**, aby sa čas aktualizoval automaticky. Keď nezvolíte automaticky, môžete čas nastavovať v 15 minútových prírastkoch.
- **Obnoviť**—obnovte pôvodné nastavenia času.

Nastavenie jazykov

Dotknite sa položky **Nastavenia > Jazyk**.

- **Osobitosť hlasu**—vyberte hlas.
- **Klávesnica**—vyberte klávesnicu pre váš jazyk. Taktiež môžete zmeniť režim jazyka klávesnice z prostredia ľubovolnej klávesnice dotykem tlačidla **Režim**.
- **Obnoviť**—obnovte pôvodné jazyky.

Pridanie bezpečnostných prvkov

Dotknite sa položky **Nastavenia > Bezpečnosť**.

- **Bezpečnostný režim**—zapnite alebo vypnite bezpečnostný režim. Pri pohybe vozidla bezpečnostný režim vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.
- **Obnoviť**—obnovte pôvodné nastavenia zabezpečenia.

Táto príloha ponúka ďalšie informácie o navigačnom systéme, ako napríklad spôsob aktualizácie softvéru a údajov mapy.

Aktualizácia softvéru

Aby ste aktualizovali softvér navigačného systému, musíte mať kartu Secure Digital (SD™), čítačku kariet SD a pripojenie k Internetu alebo zapisovateľný disk DVD, DVD mechaniku a pripojenie k Internetu.



- Možnosť aktualizácie z pamäťovej karty je dostupná len u modelu DNX9240BT.



- Po vložení karty SD sa môže jednotka reštartovať.

Aktualizácia navigačného softvéru:

- 1** Prejdite na lokalitu www.garmin.com/Kenwood. Vyberte **Aktualizácie softvéru > Prevziať**.
- 2** Prečítajte si a akceptujte podmienky Licenčnej zmluvy k softvéru.
- 3** Na dokončenie inštalácie aktualizácie softvéru dodržiavajte pokyny na webovej stránke.

Aktualizácia údajov mapy

Navigačný systém bude ponúkať pravidelné upozornenie pri spustení, keď bude stanovené, že prednahraté mapy sú zastarané. Od spoločnosti Garmin si môžete zakúpiť kartu SD alebo disk DVD s aktualizovanými údajmi mapy alebo sa obráťte na predajcu značky Kenwood alebo servisné stredisko Kenwood.

Aktualizácia údajov mapy pomocou karty SD (model DNX9240BT)

- 1** Prejdite na lokalitu www.garmin.com/Kenwood. Vyberte možnosť **Objednať aktualizáciu mapy** a potom dodržiavajte kontrolovaný postup na webovej stránke.

- 2** Potom, čo obdržíte kartu SD s novými údajmi o mapách, vložte kartu do zariadenia, aby ste mapy použili. Navigačný systém automaticky rozpozná a použije mapy na karte SD.



- Po vložení karty SD sa môže jednotka reštartovať.

Aktualizácia údajov mapy z disku DVD

- 1** Prejdite na lokalitu www.garmin.com/Kenwood. Vyberte možnosť **Objednať aktualizáciu mapy** a potom dodržiavajte kontrolovaný postup na webovej stránke.
- 2** Potom, ako dostanete DVD disk s novými údajmi mapy, riadte sa pokynmi k inštalácii nových údajov mapy do jednotky, ktoré sa dodávajú spolu s diskom DVD.

Vlastné zaujímavé miesta (POI)

Manuálne môžete nahráť databázy vlastných zaujímavých miest (POI), ktoré sú dostupné na Internete od rôznych spoločností. Niektoré databázy vlastných zaujímavých miest obsahujú informácie s upozoreniami pre body, ako napríklad bezpečnostné kamery a školské pásma. Navigačný systém vám oznámi, keď sa priblížite k jednému z týchto bodov.

UPOZORNENIE

Spoločnosť Garmin nepreberá zodpovednosť za dôsledky používania vlastných databáz zaujímavých miest alebo za presnosť bezpečnostnej kamery alebo inej vlastnej databázy zaujímavých miest.

Po prevzatí vašej databázy zaujímavých miest použite záväzovací program Garmin POI Loader, aby ste nainštalovali zaujímavé miesta na kartu SD alebo disk DVD. Potom môžete použiť kartu SD alebo disk DVD na nahranie zaujímavých miest. Záväzovací program zaujímavých miest je k dispozícii na lokalite www.garmin.com/products/poiloader. Ďalšie informácie nájdete v súbore pomocníka záväzacieho programu POI Loader; stlačte tlačidlo **Pomocník**, aby ste otvorili súbor pomocníka.



- Po vložení karty SD sa môže jednotka reštartovať.
- Vždy, keď do navigačného systému vložíte vlastné zaujímavé miesta, všetky ostatné v systéme už uložené zaujímavé miesta budú prepísané.

Nájdanie vlastných POI

Pre zobrazenie zoznamu vlastných zaujímavých miest vložených do navigačného systému sa dotknite možnosti **Kam viest?** > **Bonusy** > **Vlastné POI**.

Odstránenie vlastných zaujímavých miest

Na odstránenie všetkých zaujímavých miest z navigačného systému sa dotknite možnosti **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Vlastné zaujímavé miesta** > **Odstrániť všetko**. Pre potvrdenie sa dotknite možnosti **Áno**.

Pre najnovšie bezplatné aktualizácie softvéru (okrem údajov máp) počas životnosti vášho výrobku spoločnosti Garmin navštívte webovú lokalitu spoločnosti Garmin www.garmin.com/Kenwood.



© 2009 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
Č. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN.

www.garmin.com

Č. dielu 190-00971-44 Rev. A

Garmin® a logo Garmin sú registrované obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností a nesmú sa používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. NAVTEQ® je obchodná známka spoločnosti NAVTEQ Inc. alebo jej dcérskych spoločností a je registrovaná v jednej alebo viacerých krajinách, a to vrátane USA. SD™ je obchodná známka asociácie SD Card. Všetky ostatné názvy spoločností a obchodné známky uvedené alebo spomenuté v tejto dokumentácii sú majetkom ich výlučných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.

