

KENWOOD

GPS NAVIGACIJSKI SISTEM

DNX SERIES

DNX5260BT


MONITOR Z DVD SPREJEMNIKOM

DDX SERIES









DDX5026 DDX5056

PRIROČNIK ZA MONTAŽO

Kenwood Corporation

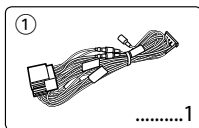

*Pribor modela DNX5260BT.
 *Ta dodatek se uporablja za priključitev zunanje naprave na AV-IN priključek na prednji plošči te naprave. Za uporabo dodatka glejte navodila za uporabo te naprave.

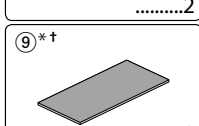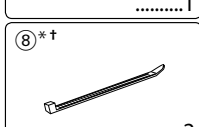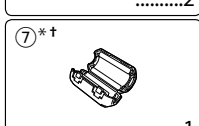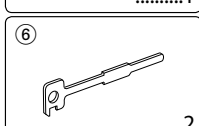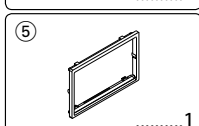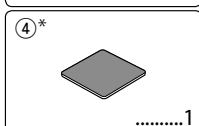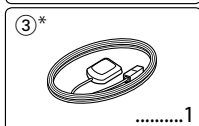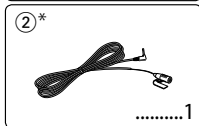

1. Za zaščito pred kratkimi stiki odstranite ključ iz stikala in odklopite sponko ⊖ akumulatorja.
2. Pravilno povežite vhod in izhod za posamezno enoto.
3. Povežite žico na kabelski snop.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na kabelskem snopu povežite s konektorjem zunanjega napajanja vozila.
6. Povežite konektor kabelskega snopa na enoto.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici ⊖ (minus).
9. Pritisnite na gumb za ponastavitev (reset).

⚠ OPOZORILO

- Če priključite žico za vžig (rdeča) in žico akumulatorja (rumena) na šasijo vozila (masa), lahko povzročite kratek stik, katerega posledica je lahko tudi požar. Ti žici vedno povežite z električnim virom, ki gre skozi ohišje varovalk.

Zajemanje GPS signalov

Ko prvič priključite DNX5260BT, morate nekaj časa počakati, da sistem prvič pridobi satelitske signale. Ta postopek lahko traja nekaj minut. Za najhitrejši zajem signala poskrbite naj bo vozilo na prostem, proč od zgradb in dreves. Ko sistem prvič zajame satelitski signal, bo kasneje slednjega zajemal bistveno hitreje.


Po namestitvi

Po namestitvi izvedite začetno nastavitev, ki je opisana v navodilih za uporabo.




- Za montažo in ožičenje tega izdelka potrebujete določene spretnosti in izkušnje. Zaradi varnosti naročite montažo in namestitve strokovno usposobljenim delavcem.
- Obvezno ozemljite enoto na negativni del napajanja 12V DC.
- Enote ni dovoljeno namestiti na mesto, kjer bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi, preveliki vročini in vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.
- Ne uporabite svojih vijakov. Uporabljajte samo priložene vijake. Z uporabo napačnih vijakov lahko poškodujete napravo.
- Če se enota ne vklopi ("ON") (izpiše se "PROTECT" (zaščita)), je bil na žici zvočnika morda povzročen kratek stik ali pa se je žica zvočnika dotaknila šasije vozila in tako aktivirala zaščitno funkcijo. Preglejte ožičenje zvočnika.
- Zagotovite, da bodo vse žične povezave varne, tako da banane (jack) potisnete do konca.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če želite napajanje enote povezati z vžigom, povežite žico vžiga z napajalnim virom, ki ga lahko vključite in izklopite s ključem za vžig.
- Če konektor ne sede v konektor vozila, uporabite ustrezni vmesnik.
- Nepovezane žice izolirajte z izolirnim trakom ali podobnim materialom. V izogib kratkemu stiku ne odstranjujte kopic na koncih nepovezanih žic ali priključkov.
- Če ima konzola pokrov, se prepričajte, da boste enoto vgradili tako, da prednja plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo udarila ob pokrov.
- Če pregori varovalka, se najprej prepričajte, da žice niso v stiku, nato zamenjajte pregorelo varovalko z varovalko enakih lastnosti.
- Žice zvočnikov pravilno povežite na ustrezne priključke. Če ⊖ žice razdelite ali jih ozemljite s katerim koli kovinskim delom avtomobila, se enota lahko poškoduje ali preneha delovati.
- Po vgradnji enote preverite, če zavorne luči, smerniki, brisalci, itd. pravilno delujejo.
- Montirajte enoto pod kotom 30° ali manj.
- Pri nameščanju enote v vozilo ne pritiskajte premočno. Sicer lahko pride do prask, poškodb in napak.

- Ta naprava je opremljena z ventilatorjem za hlajenje. Enote ne nameščajte na mesto, kjer bi bil ventilator blokiran. Blokiranje odprtin ventilatorja ovira hlajenje notranjosti in povzroči napake v delovanju.

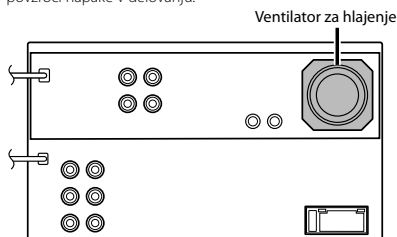

- Sprejem signala v primeru približevanja kovinskih predmetov Bluetooth anteni lahko pade. (samo DNX5260BT)


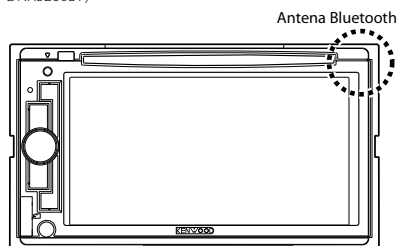



POZOR

Namestite enoto v konzolo vozila. Med in takoj po uporabi enote se ne dotikajte kovinskega dela enote. Kovinski del, kot sta odvod za vročino in obloga, se zelo segreje med uporabo.

Tabela s funkcijami priključkov

Število nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektor		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatemnilnik
A-7	Rdeča	Vžgi (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (zemlja)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

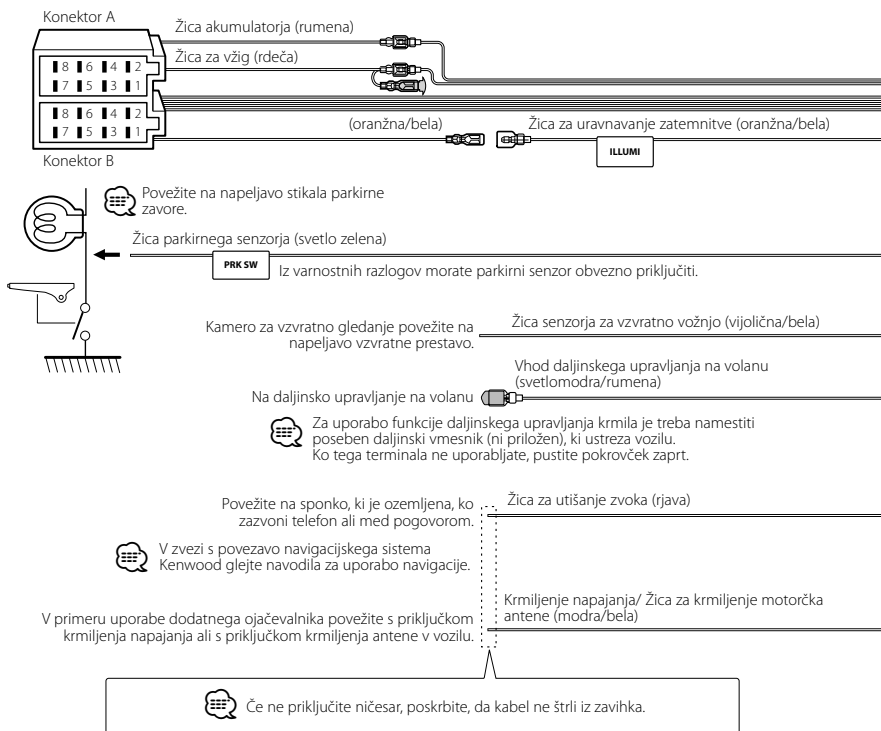

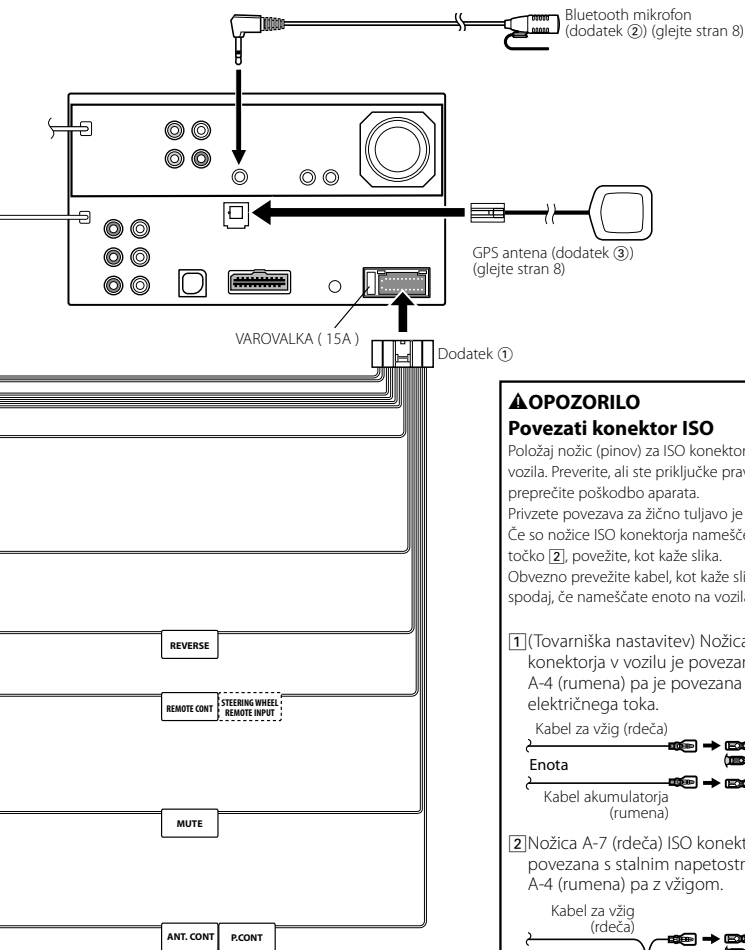


▲ OPOZORILO


Povezati konektor ISO


Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata. Privzete povezava za žično tuljavo je opisana v [1] spodaj. Če so nožice ISO konektorja nameščene, kot je opisano pod točko [2], povežite, kot kaže slika. Obvezno prevezite kabel, kot kaže slika pod točko [2] spodaj, če nameščate enoto na vozila **Volkswagen** itd.

[1] (Tovarniška nastavitvev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.




[2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja vozila je povezana s stalnim napetostnim virom, nožica A-4 (rumena) pa z vžigom.

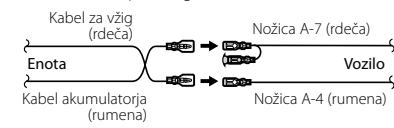

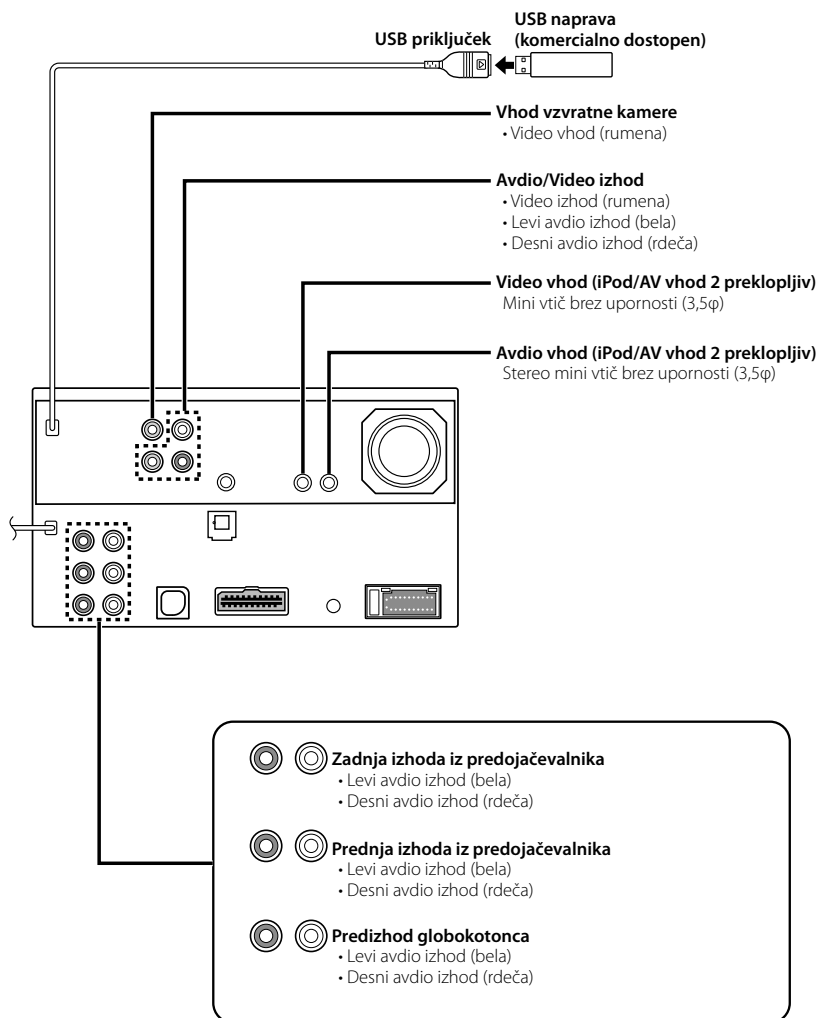

Priklop dodatne opreme

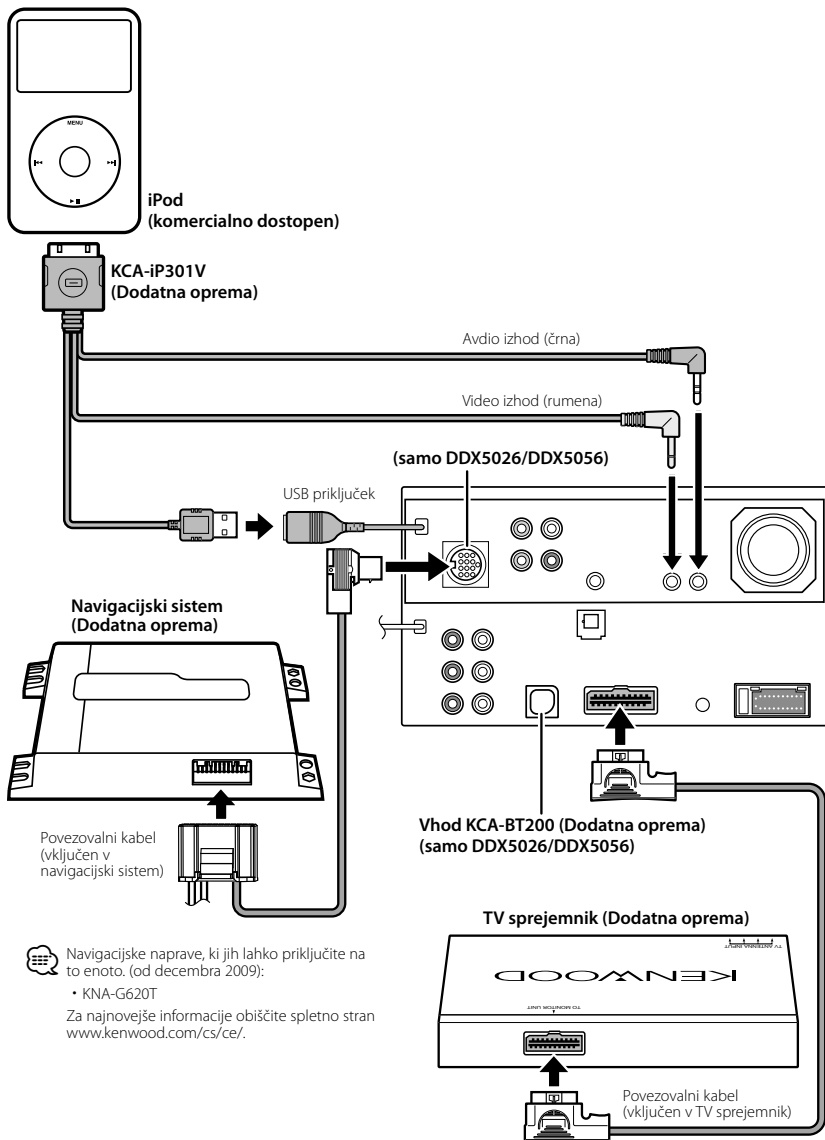

Navigacijske naprave, ki jih lahko priključite na to enoto, (od decembra 2009):

- KNA-G620T


Za najnovejše informacije obiščite spletno stran www.kenwood.com/cs/ce/.

Namestitev GPS antene (samo DNX5260BT)

Antena GPS je nameščena v notranjosti vozila. Postavljena mora biti čimbolj vodoravno, da je zagotovljeno najenostavnejše sprejemanje satelitskih signalov GPS.

Montaža antene GPS v vozilo:



1. Očistite armaturno ploščo ali drugo površino.
2. Odlupite folijo z lepljive podlage na spodnji strani kovinske plošče (dodatek ④).
3. Trdno pritisnite kovinsko ploščo (dodatek ④) na armaturno ploščo ali drugo površino. Kovinsko ploščo (dodatek ④) lahko po potrebi upognete, da se prilega zakrivljeni površini.
4. Namestite GPS anteno (dodatek ③) na vrh kovinske plošče (dodatek ④).

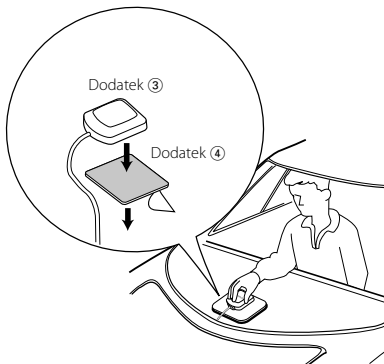

- Odvisno od vrste vozila, je možno, da sprejem satelitskih signalov GPS le z notranjo namestitvijo morda ne bo možen.
- Antena GPS naj bi bila nameščena vsaj 30cm proč od mobilnih telefonov in drugih anten. Sicer lahko pride do interference satelitskih signalov GPS z ostalimi vrstami komunikacij.
- Barvanje antene GPS s (kovinsko) barvo lahko povzroči izpad delovanja.

Namestitev mikrofona (samo DNX5260BT)

1. Preverite namestitveni položaj mikrofona (dodatek ②).
2. S površine za namestitev odstranite olje in ostale nečistoče.
3. Namestite mikrofona.
4. Napeljite mikrofonski kabel do naprave in ga na več mestih pritrdite s trakom ali podobnim.

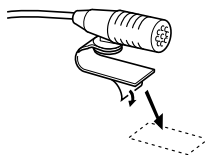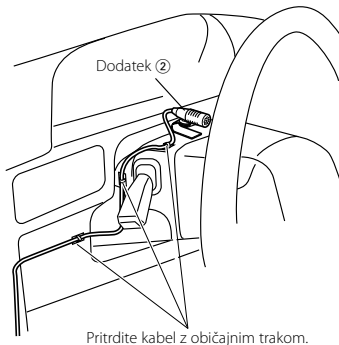

S spodnje strani odlepite folijo dvostranskega lepilnega traku in pritrdite na zgoraj prikazano mesto.



Usmerite mikrofona k vozniku.




- Namestite mikrofona čim dlje od mobilnega telefona.


Namestitev monitorja/predvajalne enote

Nameščanje Escutcheon-a

1. Namestite dodatek ⑤ na enoto.

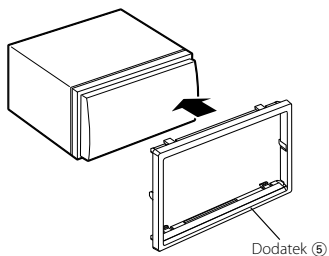

Namestitev monitorja/predvajalne enote

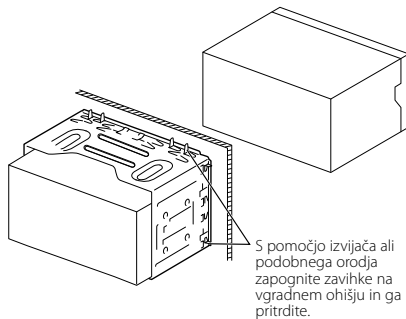


Prepričajte se, da je enota varno nameščena na mesto. Če je naprava nestabilna, lahko pride do napak v delovanju (npr. do preskakovanja zvoka).

Odstranjevanje enote monitorja/predvajalnika


Odstranjevanje okvirja iz trde gume (zaščitne kovinske plošče)

1. Vstavite zatič orodja za demontažo ⑥ in odstranite zapaha na spodnji polovici. Spustite okvir in ga potisnite naprej, kot je prikazano na sliki.

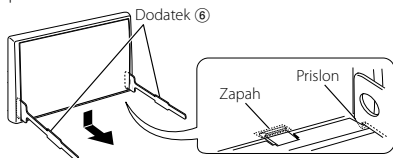


- Na enak način lahko odstranite okvir tudi z zgornje strani.

2. Ko odstranite spodnjo polovico, demontirajte zgornjo zapaha.

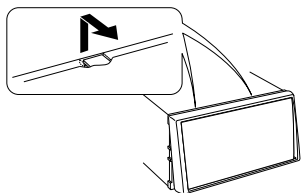


Odstraniti enoto

1. Odstranite okvir iz trde gume, kot je napisano v poglavju <Odstranjevanje okvirja iz trde gume>.
2. Vstavite obe orodji za demontažo ⑥ globoko v stranski reži, kot je prikazano na sliki.

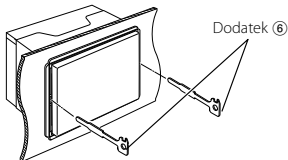


3. Potisnite orodje za demontažo navzdol in izvlcite napravo do polovice.

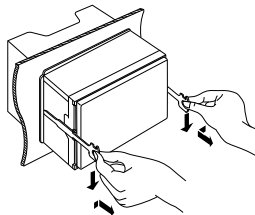

- Preprečite telesne poškodbe zaradi ujetja zatičev na orodju.

4. Z rokama primite napravo in jo pazljivo izvlcite iz odprtine.

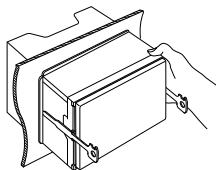

KENWOOD