

KENWOOD



附DVD接收机显示器

DDX630BT

安装说明书

Kenwood Corporation

附件

①		1
②		1
③ [†]		1
④ [†]		2
⑤ [†]		1

[†]将外部装置与本机前面板上的AV-IN插孔连接时使用该附件。有关该附件的使用方法，请参照本机的使用说明书。

安装过程

1. 为了防止短路，请从点火开关上拔下钥匙，并断开电池的⊖极。
2. 正确连接各设备的输入和输出电线。
3. 连接线束的导线。
4. 将线束的连接B与汽车的扬声器连接器连接。
5. 将线束的连接A与汽车的外部电源连接器连接。
6. 将线束连接器连接到设备。
7. 将设备安装到车上。
8. 重新连接电池的⊖极。
9. 按下复位按钮。

▲警告

- 如果将点火线（红色）和电池线（黄色）连接到轿车底盘（地线），可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。

安装结束后


安装结束后，请参照安装说明书完成初始设置。



- 安装和接线此产品，需要一定的技巧和经验。出于安全原因的考虑，请将安装和接线工作留给专业人士来处理。
- 确保将设备接地到12V DC电源的负极。
- 不要将设备安装在直接日光照射或者太热或太湿的地点。此外，还要避免将设备安装在有太多灰尘或可能有水滴飞溅的地点。
- 不要使用您自己的螺丝。一定要使用我们提供的螺丝。如果使用错误的螺丝，则可能会损伤该设备。
- 如果电源无法接通（显示“PROTECT”），则扬声器电线可能短路或与汽车底盘接触，保护功能启动。因此，应当检查扬声器电线。
- 请将插头插入插座直到可靠锁定，保证全部导线可靠连接。
- 如果汽车的点火装置不具备ACC位置，或者点火装置导线与诸如电池线等始终接通的电源连接，不得将电源与点火装置连接（例如，不会随着点火装置接通和切断）。如果需要将本机的电源与点火装置连接，请将点火线与能够随着点火钥匙接通和切断的电源连接。
- 如果连接器不适用于汽车的连接器，请使用市售的变换连接器。
- 用聚氯乙烯绝缘带或其它类似材料绝缘未连接的电缆。为了避免短路，请勿移除未连接电缆末端的或端子的罩帽。
- 如果控制台有盖子，则安装设备时，需确保设备打开和关闭时面板不会碰到盖子。
- 如果保险丝熔断，首先确保电线不会触碰而导致短路，然后用相同额度的保险丝替换。
- 请将扬声器正确连接到其相应的端子。如果将⊖电线或接地线共同接到轿车的任何金属部分，则可能损坏设备。
- 在安装设备之后，请检查刹车灯、信号灯、雨刷等是否工作正常。
- 以30°或更小的安装角安装设备。
- 在向汽车安装本机时，请不要用力按压面板表面。否则可能导致划伤、损坏或发生故障。


- 本装置设有冷却风扇用来降低内部温度。安装设备时，请勿阻塞设备的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。

冷却风扇

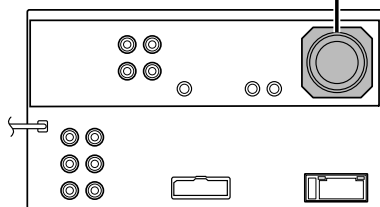

- 如果有金属物体靠近Bluetooth天线，接收可能中断。

Bluetooth天线装置

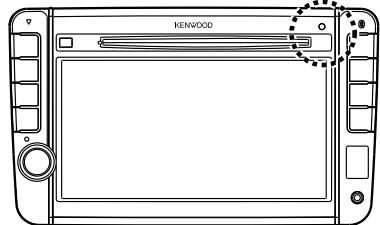


小心


请将本机安装在汽车的控制台。
在使用中和使用后的短时间内，不得触摸本机的金属部件。诸如散热器和外壳等金属部件较热。

连接


连接器的功能说明

ISO连接器的 插脚号码	连接线颜色	功能
外部电源连接器		
A-4	黄色	电池
A-5	蓝色/白色	电源控制
A-6	橙色/白色	调光器
A-7	红色	点火开关 (ACC)
A-8	黑色	接地线
扬声器连接器		
B-1	紫色	后侧右声道 (+)
B-2	紫色/黑色	后侧右声道 (-)
B-3	灰色	前侧右声道 (+)
B-4	灰色/黑色	前侧右声道 (-)
B-5	白色	前侧左声道 (+)
B-6	白色/黑色	前侧左声道 (-)
B-7	绿色	后侧左声道 (+)
B-8	绿色/黑色	后侧左声道 (-)

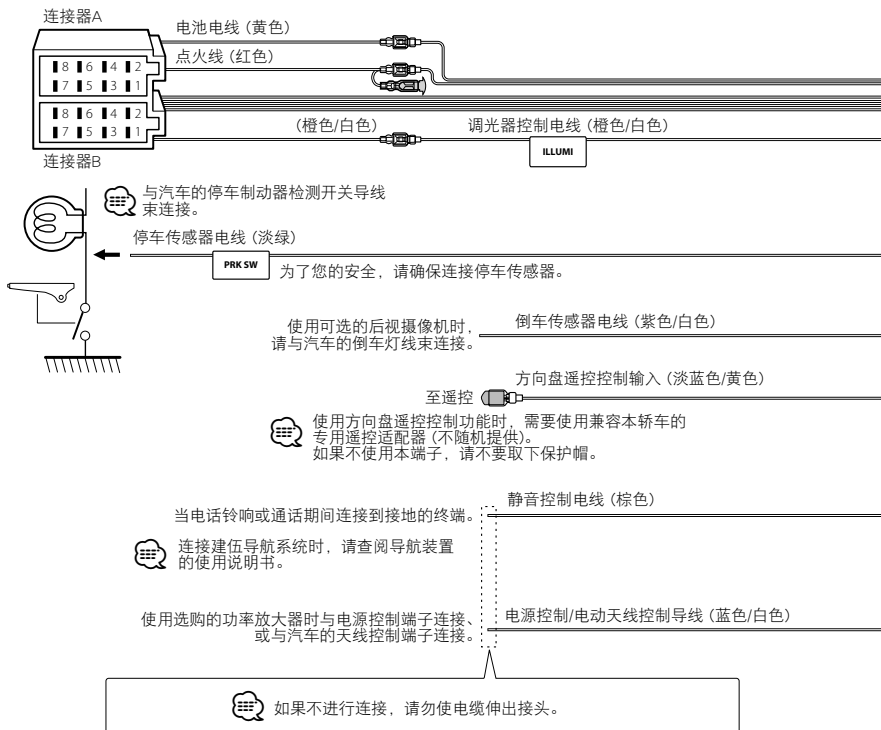

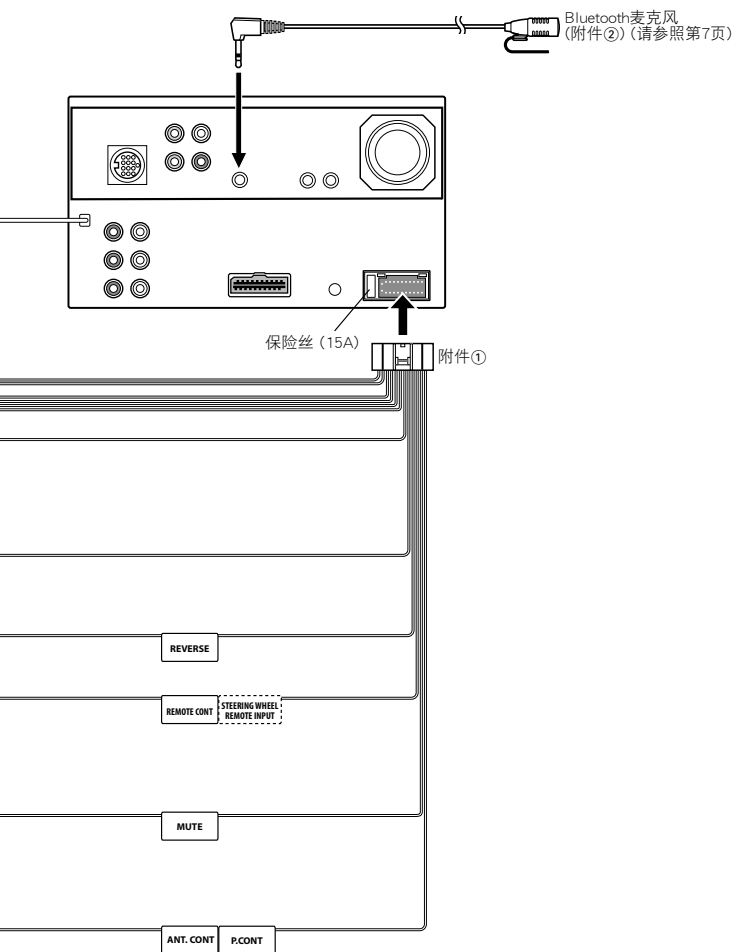

系统连接

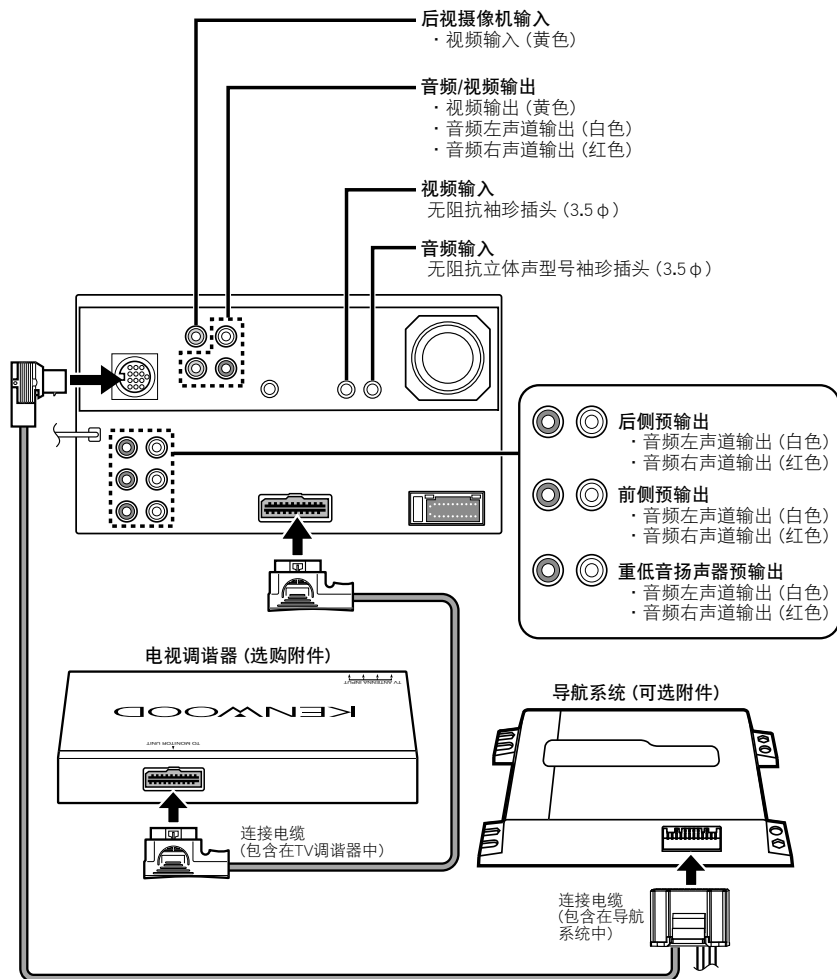



能够与本机连接的导航装置。
(截至2009年12月):

· KNA-G630CN

有关最新信息, 请浏览
www.kenwood.com/cs/ce/。

安装麦克风装置

1. 检查安装麦克风 (附件②) 的位置。
2. 擦干净安装表面的油污和灰尘等。
3. 安装麦克风。
4. 将麦克风导线与本机连接, 使用胶带等在数个位置进行固定。

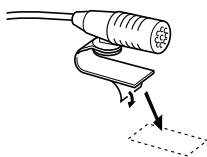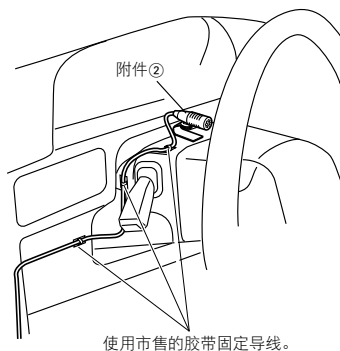

- 将麦克风安装在尽可能远离手机的位置。

