

KENWOOD

GPS导航系统

DNX SERIES

DNX5360 DNX5360M

附DVD收放机显示器










DDX SERIES

DDX5036 DDX5036M

安装说明书

Kenwood Corporation

附件

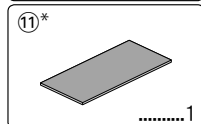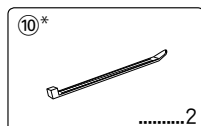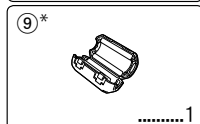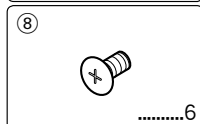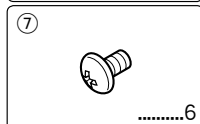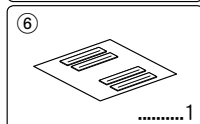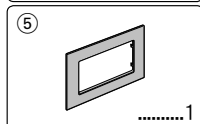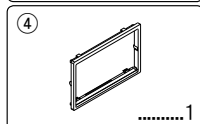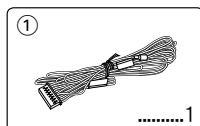

*DNX5360M的附件。
本附件是用于将外部装置连接到本机面板上的AV-IN插孔。关于本附件的使用方法，参见本机的使用说明书。

安装步骤

1. 为了防止短路，请从点火开关上拔出钥匙，并断开⊖电池。
2. 正确连接各设备的输入和输出电线。
3. 连接线束的扬声器电线。
4. 按下列顺序连接线束电线：地线、电池线、点火线。
5. 将线束连接器连接到设备。
6. 将设备安装到车上。
7. 重新连接⊖电池。
8. 按下复位按钮。
9. 完成初始设置。（请参照安装说明书。）

▲警告

- 如果将点火线（红色）和电池线（黄色）连接到轿车底盘（地线），可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。
- 不得从点火导线（红色）和蓄电池导线（黄色）上拆下保险丝。电源必须通过保险丝与导线连接。

接收GPS信号

首次接通DNX系列的电源时，必须等候系统第一次接收卫星信号。这个过程将需要数分钟的时间。请将汽车停在室外开阔地区，离开高层建筑和树木，以便快速接收。当系统第一次获得卫星信号后，以后每次将快速接收卫星信号。


安装结束后

安装结束后，请参照安装说明书完成初始设置。



- 安装和接线此产品，需要一定的技巧和经验。出于安全原因的考虑，请将安装和接线工作留给专业人员来处理。
- 确保将设备接地到12V DC电源的负极。
- 不要将设备安装在直接日光照射或者太热或太湿的地点。此外，还要避免将设备安装在有太多灰尘或可能有水滴飞溅的地点。
- 不要使用您自己的螺丝。一定要使用我们提供的螺丝。如果使用错误的螺丝，则可能会损伤该设备。
- 如果电源无法接通（显示 "PROTECT"），则扬声器电线可能短路或与汽车底盘接触，保护功能启动。因此，应当检查扬声器电线。
- 如果您的轿车点火开关不具有ACC位置，则请连接点火线到可由点火开关控制打开或关闭的电源。如果将点火线连接到恒定电压的电源，如电池电线，则电池将损坏。
- 如果控制台有盖子，则安装设备时，需确保设备打开和关闭时面板不会碰到盖子。
- 如果保险丝熔断，首先确保电线不会触碰而导致短路，然后用相同额度的保险丝替换。
- 用聚氯乙烯绝缘带或其它类似材料绝缘未连接的电缆。为了避免短路，请勿移除未连接电线末端的或端子的罩帽。
- 请将扬声器正确连接到其相应的端子。如果将⊖电线或接地线共同接到轿车的任何金属部分，则可能损坏设备。
- 当只有两个扬声器连接到系统，则请将连接器同时连接到两个前置输出端子或两个后置输出端子（请勿混接前置和后置端子）。例如，如果连接左扬声器⊕连接器到一个前置输出端子，则请勿将⊖连接器连接到后置输出端子。
- 在安装设备之后，请检查刹车灯、信号灯、雨刷等是否工作正常。
- 以30°或更小的安装角安装设备。
- 在向汽车安装本机时，请不要用力按压面板表面。否则可能导致划伤、损坏或发生故障。

- 本装置设有冷却风扇用来降低内部温度。安装设备时，请勿阻塞设备的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。

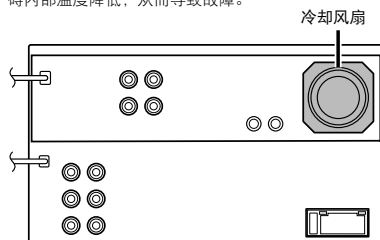


小心

请将本机安装在汽车的中控台。
在使用中和使用后的短时间内，不得触摸本机的金属部件。诸如散热器和外壳等金属部件较热。

连接


! 如果将点火线 (红色) 和电池线 (黄色) 连接到轿车底盘(地线), 可能会导致短路并起火。请始终将这些电线连接到接有保险丝盒的电源。

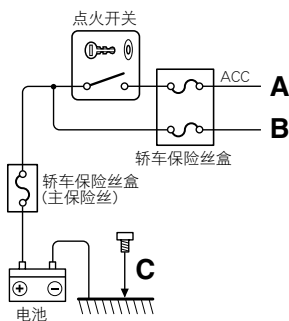

A ← 点火线 (红色)

B ← 电池线 (黄色)

C ← 地线 (黑色) ⊖
(到轿车底盘)

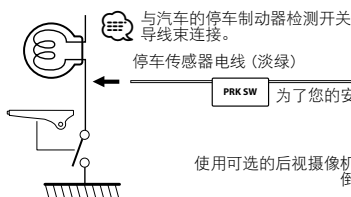

与汽车的停车制动器检测开关
导线束连接。

停车传感器电线 (淡绿)

为了您的安全, 请确保连接停车传感器。

使用可选的后视摄像机时, 请与汽车的
倒车灯线束连接。

倒车传感器电线 (紫色/白色)

使用方向盘遥控控制功能时, 需要使用兼容
本轿车的专用遥控适配器(不随机提供)。如果
不使用本端子, 请不要取下保护帽。

至遥控

方向盘遥控控制输入 (淡蓝色/黄色)

至车光控制开关

调光器控制电线 (橙色/白色)

当电话铃响或通话期间连接到接地的终端。

静音控制电线 (棕色)

要连接建伍导航系统,
请查阅导航手册。


根据您所使用的天线, 将其连接到电动天线的控制终端,
或连接到膜式天线高频前级放大器的电源终端。


电动天线控制电线 (蓝色)

当使用可选电源放大器时, 请连接到其电源控制终端。


电源控制电线 (蓝色/白色)

如果不进行连接, 请勿使电缆伸出接头。

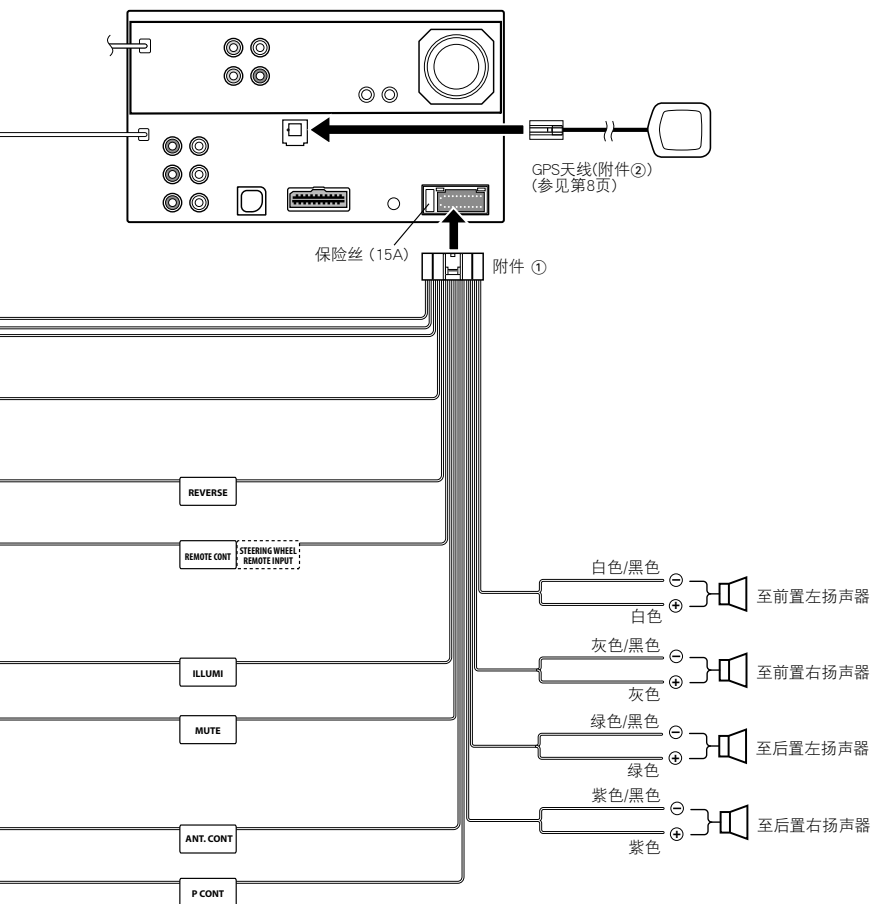

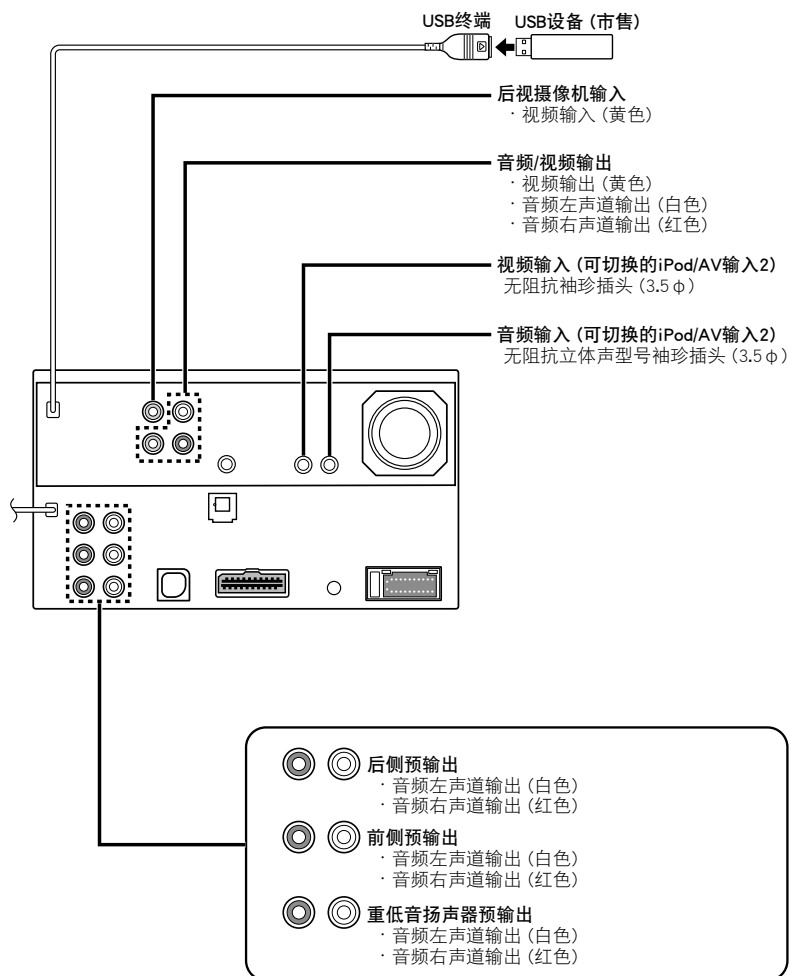

可选附件连接

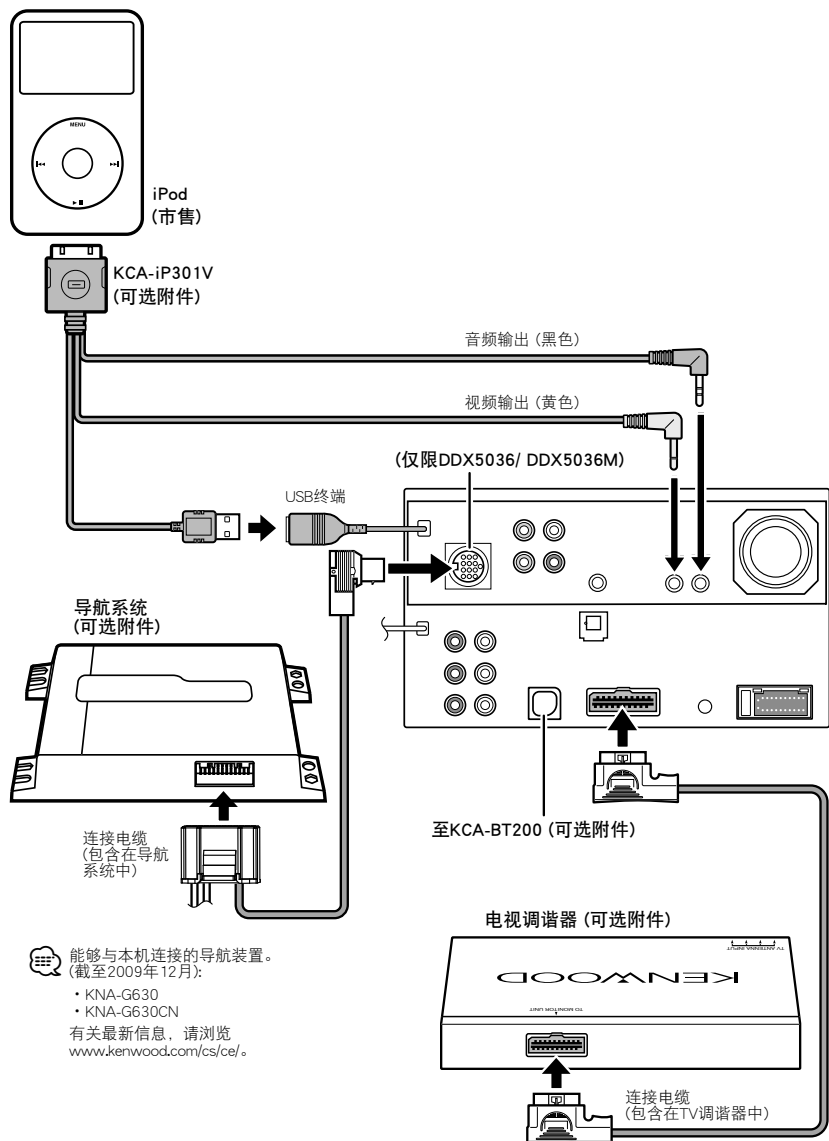


安装GPS天线 (仅限于DNX系列)

GPS天线安装在轿车内。请尽可能水平安装，以便于接收GPS卫星信号。

在轿车内安装GPS天线:

1. 清洁仪表板或其他表面。
2. 揭下金属板 (附件③) 底部粘合剂的护纸。
3. 将金属板 (附件③) 紧紧地按在仪表板或其他安装表面。可以根据需要弯曲金属板 (附件③)，顺从弯曲表面。
4. 将GPS天线 (附件②) 放在金属板 (附件③) 的上面。

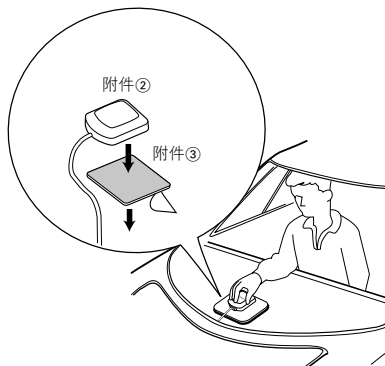


- 某些车型的车内安装位置可能无法接收GPS卫星信号。
- GPS应安装在距离手机或其他发射天线12英寸 (30cm) 以上的位置。来自GPS卫星的信号可能会受到这些类型通讯的干扰。
- 如果对GPS天线涂金属性油漆可能导致性能降低。

安装孔罩


安装孔罩

1. 将附件④安装到设备上。

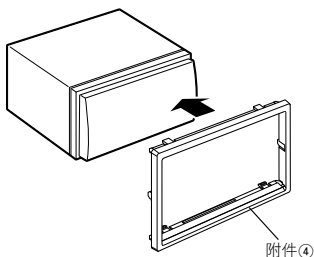


对于常规汽车

1. 裁剪附件⑤以适应中央控制台开口的形状。
2. 将附件⑤安装到设备上。

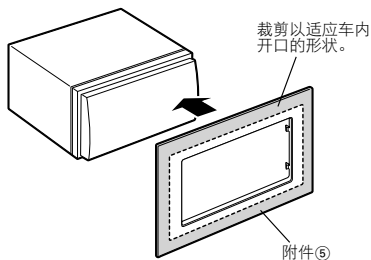


对于Toyota/Scion

1. 如图所示裁剪附件⑤。

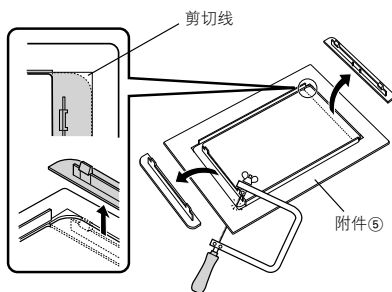

2. 如图所示，将双面胶带（附件⑥）沿切口折叠，将附⑤的切下部分粘贴在外框中心。对于一个附⑤的切下部分使用两片附件⑥。
3. 将附件⑤座孔粘合到设备上。

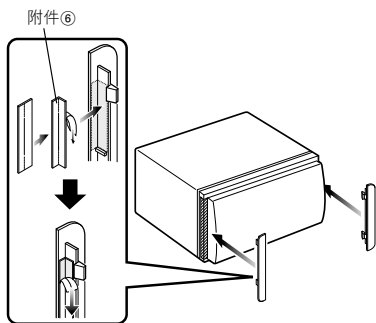

安装监视器/播放器设备

使用支架在Toyota、Nissan或Mitsubishi轿车上安装

