

KENWOOD

MONITOR S DVD PRIJEMNIKOM

KVT-524DVD

KVT-554DVD

KVT-54DVDR

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Kenwood Corporation

Postupak ugradnje

1. Kako biste sprječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta odvojite \ominus kraj akumulatora.
2. Priklužite odgovarajuće ulazne i izlazne kable na svaku jedinicu.
3. Priklužite kabel na ožičenje.
4. Uzmite B konektor s ožičenja i priklužite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
5. Uzmite A konektor s ožičenja i priklužite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
6. Priklužite konektor ožičenja na uređaj.
7. Ugradite uređaj u vozilo.
8. Ponovno spojite \ominus kraj akumulatora.
9. Pritisnite tipku za resetiranje.

▲ APOZORENJE

- Ako spojite kabel paljenja (crveni) i kabel akumulatora (žuti) na karoseriju vozila (masu), može doći do kratkog spoja, što može zapaliti vatru. Uvijek spajajte ove kabele s izvorom napajanja preko kutije s osiguračima.

▲ PAŽNJA

- Uredaj ugradite na konzolu vašeg vozila. Ne dirajte metalne dijelove ovoga uređaja tijekom i kratko vrijeme nakon uporabe uređaja. Metalni dijelovi poput kućišta i prijenosnika topline mogu biti vrući.




- Ugradnja i spajanje ovog uređaja zahtijevaju znanje i iskustvo. Radi sigurnosti, prepustite posao ugradnje i spajanja profesionalnim djelatnicima.
- Svakako uzemljite uređaj na negativni pol napajanja od 12 V DC.
- Nemojte ugrađivati uređaj na mjestu koje se nalazi na izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Isto tako, izbjegavajte mjesta s previše prašine ili tamu gdje je moguće polijevanje vodom.
- Nemojte upotrebljavati vlastite vijke. Koristite samo isporučene vijke. Ako upotrijebite pogrešne vijke, mogli biste oštetiiti uređaj.
- Ako napajanje nije uključeno (prikazano je "ZAŠTITA"), kabel zvučnika možda je u kratkom spaju ili je u dodiru sa šasijom vozila te je aktivirana funkcija zaštite. Stoga, provjerite kabel zvučnika.
- Svaki kabel priklužite tako da je priklučak pravilno postavljen u odgovarajuće priklučno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabela akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priklužite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem.

- Ako utikač ne odgovara utičnicama u vozilu, upotrijebite prilagodnik dostupan u prodaji.
- Izolirajte kable koji nisu spojeni vinilnom trakom ili sličnim. Kako biste izbjegli kratak spoj, nemojte skidati kapice s krajeva odvojenih kabela ili s priključaka.
- Ako konzola ima poklopac, ugradite uređaj tako da prednja maska ne udara po poklopcu pri otvaranju i zatvaranju.
- Ako pregori osigurač, prvo provjerite da se kabeli ne dodiruju radi izbjegavanja kratkog spoja, a zatim zamjenite stari osigurač novim iste jačine.
- Pravilno spojite kabele zvučnika na odgovarajuće priklučke. Uredaj se može oštetiiti ili zakazati ako dijelite \ominus kabele ili ih spojite na masu preko bilo kojeg metalnog dijela vozila.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite rade li kočiona svjetla, pokazivači smjera, brisači, itd. ispravno.
- Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje.
- Ovaj uređaj ima ventilator za hlađenje (stranica 5) radi smanjivanja unutrašnje temperature. Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje ventilator uređaja može biti zagrađen. Zagradjivanje otvora ventilatora će smanjiti unutrašnje hlađenje i izazvati kvar.

Dodatni pribor/Spajanje kabela na priključke


Dodatni pribor

①




.....1

②




.....1

③



.....2

④



.....1

AUPOZORENJE


Spajanje na ISO priključak

Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.


Uobičajeno spajanje označena je u točki ① u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u ② ili ③, spajanje izvedite kako je prikazano.

Pri ugradnji uređaja u Volkswagen vozila, obavezno spojite kabele kao je prikazano točkom ② u nastavku.


① (Uobičajene postavke) Nožica A-7 (crveno) ISO priključka vozila je povezana s paljenjem, a nožica A-4 (žuto) povezana je na stalno napajanje.



② Nožica A-7 ISO priključka vozila je spojena na stalno napajanje, a nožica A-4 spojena je na paljenje.



③ Nožica A-4 ISO priključka vozila je slobodna, dok je nožica A-7 spojena na stalno napajanje (ili su obje nožice A-7 i A-4 spojene na stalno napajanje).





- Kad je spajanje izvedeno kao u točki ③ gore, napajanje uređaja neće biti povezano s kontakt ključem. Stoga, uvjek isključite napajanje uređaja kad je isključeno paljenje. Kako biste povezali napajanje uređaja s paljenjem, priključite kabel za paljenje (ACC...crveni) na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti ključem za paljenje.

Uputstvo o funkcijama priključaka


Broevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priklučak za vanjsko napajanje		
A-4	Žuto	Akumulator
A-5	Plavo/bijelo	Napajanje
A-6	Narančasto/bijelo	Prigušivanje osvjetljenja
A-7	Crveno	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crni	Uzemljenje
Priklučak zvučnika		
B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Ljubičasta/crni	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Sivo/crni	Prednji desni (-)
B-5	Bijelo	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crni	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crni	Zadnji lijevi (-)

Spajanje kabela na priključke

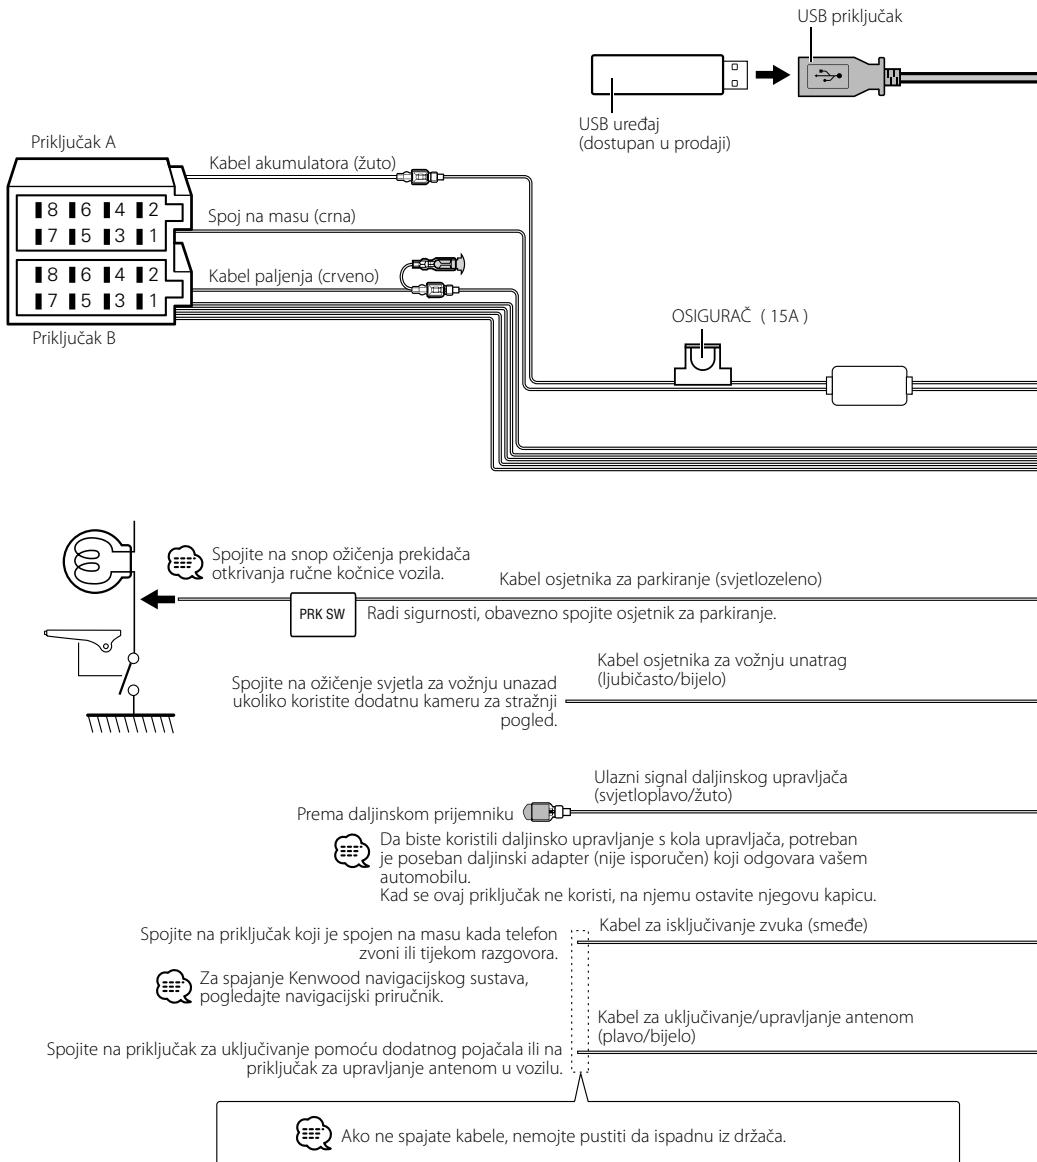

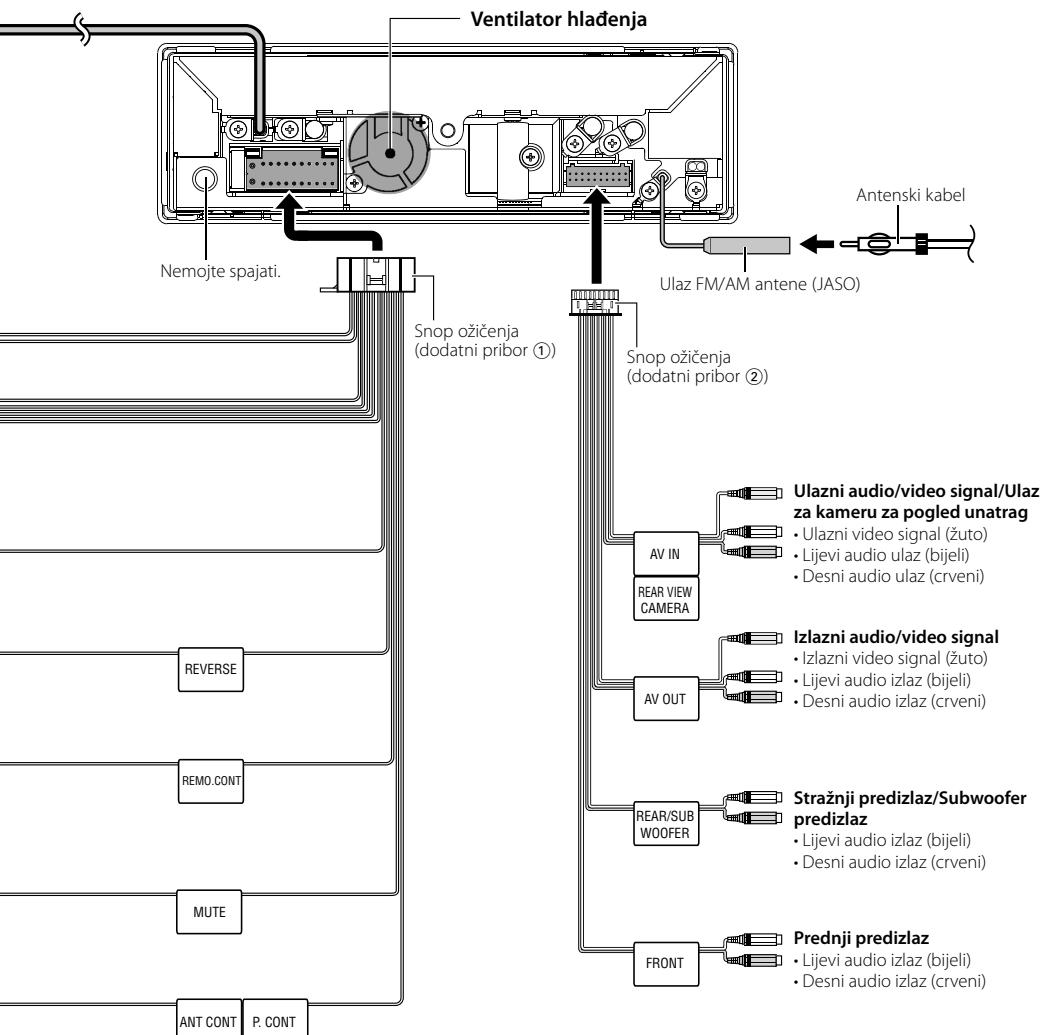


Spajanje dodatnog pribora

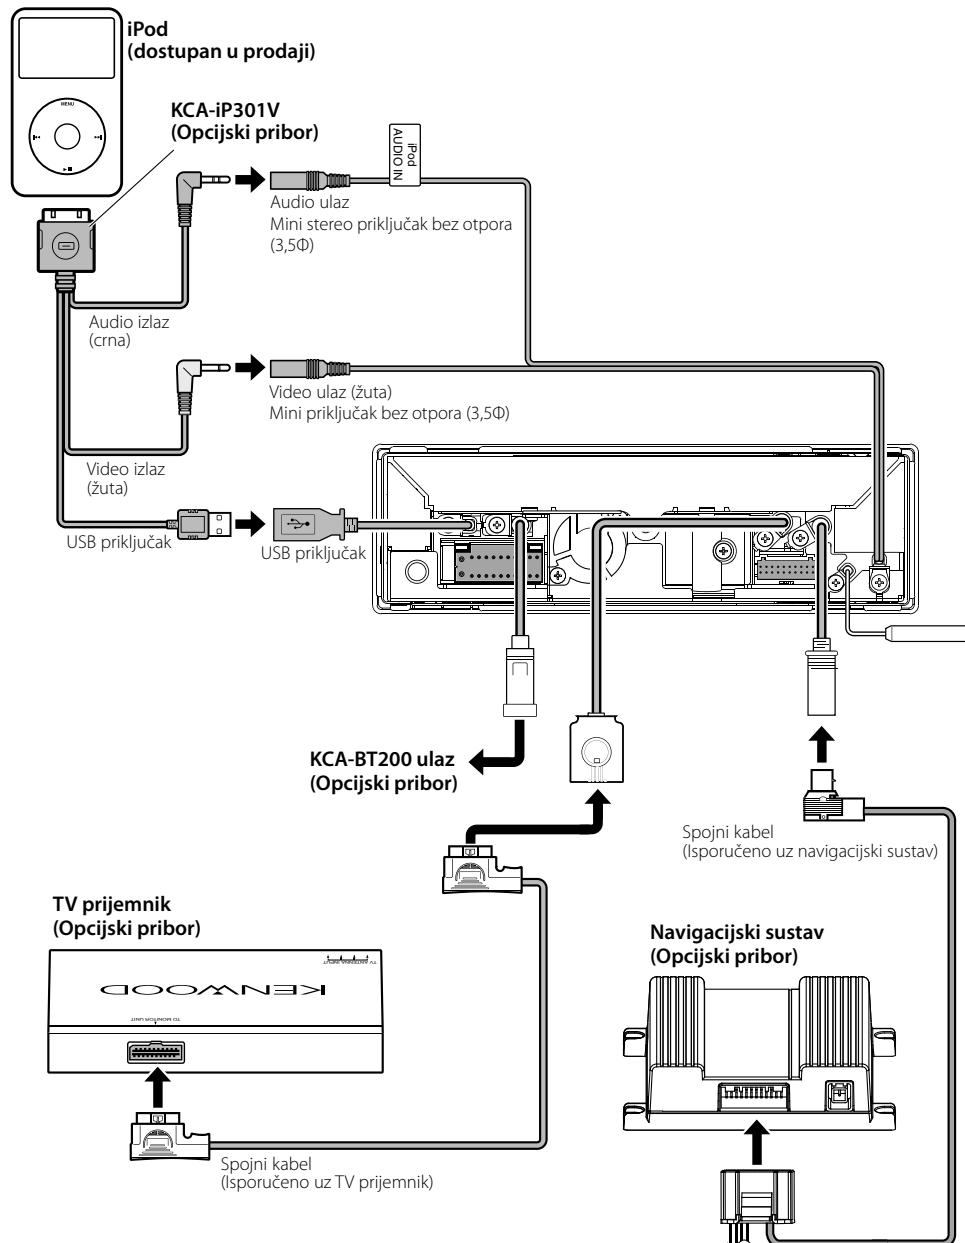

Ugradnja/Uklanjanje uređaja

Ugradnja

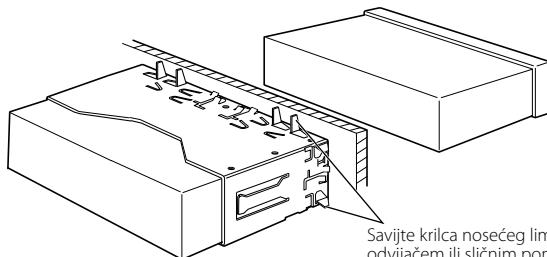

Savijte krilca nosećeg lima odvijačem ili sličnim pomagalom i postavite na mjesto.



Provjerite je li uređaj dobro pričvršćen. Ako uređaj nije dobro pričvršćen, može doći do greške (npr. do preskakanja zvuka).

Ugradnja/Uklanjanje uređaja

Uklanjanje okvira od tvrde gume (zaštite)


- Upotrijebite zahvatne nožice na alatu za uklanjanje (3) i otkvačite dvije kopče na donjem dijelu.
- Spustite okvir i povucite ga prema naprijed kao što je prikazano na slici.

zaštite (dodatni pribor 4)




- Na isti način odvojite i gornju stranu okvira.

- Kada odvojite donje dvije kopče, odvojite gornje dvije.

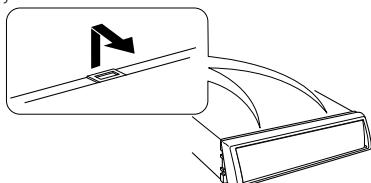


Uklanjanje uređaja

- Uklonite okvir od tvrde gume slijedeći upute za uklanjanje u odlomku <Uklanjanje okvira od tvrde gume>.
- Uklonite šesterokutni vijak s podložnom pločicom (M4 x 8) na stražnjoj ploči.
- Umetnите dva alata za uklanjanje (3) duboko u ute sa svake strane, kao što je prikazano.

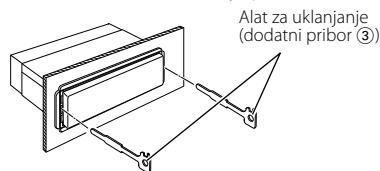

- Pomičite alate prema dolje i izvucite uređaj prema van dok istovremeno pritišćete alat prema sredini.

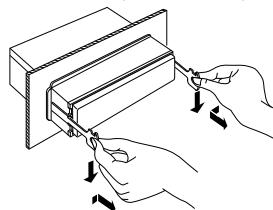

- Budite oprezni da se ne biste ozlijedili zahvatnim nožicama alata za uklanjanje.

- Izvucite uređaj rukama i pazite da Vam ne ispadne.

