

KENWOOD

SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS

DNX7250DAB

DNX525DAB

DNX5250BT

DNX4250DAB

DNX4250BT

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE
NAVEGACIÓN GPS**

JVCKENWOOD Corporation

Acuerdos de licencia para usuarios finales 4

Inicio 12

Uso del sistema de navegación	12
Ayuda cuando la necesites	12
Búsqueda de temas de ayuda	12
Iconos de la barra de estado	12
Señales del satélite	13
Visualización de las señales de satélites GPS	13
Uso de los botones en pantalla	13
Uso del teclado en pantalla	13
Añadir un acceso directo	13
Eliminación de un acceso directo	13

Búsqueda de ubicaciones 14

Búsqueda de una ubicación por categoría	14
Búsqueda dentro de una categoría	14
Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda	14
Cambio del área de búsqueda	14
Búsqueda de gasolineras y precios	15
Búsqueda de direcciones	15
Búsqueda de una ciudad	15
Búsqueda de un cruce	15
Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas	16
Búsqueda de una ubicación mediante búsquedas en el mapa	16
Búsqueda de una ubicación mediante la búsqueda rápida	16
Almacenamiento de una ubicación de Casa	16
Ir a Casa	17
Edición de la información sobre la ubicación de Casa	17
Búsqueda de últimos lugares encontrados	17
Eliminación de la lista de los últimos lugares encontrados	17
Búsqueda de aparcamiento	17
Establecimiento de una ubicación simulada	17
Almacenamiento de una ubicación	17
Almacenamiento de la ubicación actual	17
Inicio de una ruta a una ubicación guardada	18
Edición de una ubicación guardada	18
Asignación de categorías a una ubicación guardada	18
Eliminación de una ubicación guardada	18

Navegación 19

Inicio de una ruta	19
Vista previa de varias rutas	19
Seguimiento de una ruta	19
Uso del mapa de navegación	19
Añadir un punto a una ruta	20
Tomar un desvío	20
Detener la ruta	20
Uso de las rutas sugeridas	20
Uso de servicios de salida	20
Búsqueda de servicios de salida	21
Navegación a una salida	21
Uso de Buscar más adelante	21
Evitar características de la carretera	21
Añadir una zona a evitar personalizada	21
Evitar una carretera	21
Desactivación de un elemento a evitar personalizado	21
Eliminación de elementos a evitar personalizados	22
Activación de los desvíos avanzados	22
Tomar un desvío por áreas especificadas	22

Las páginas del mapa 23

Personalización de las capas de mapa	23
Visualización del registro de ruta	23
Cambio del campo de datos del mapa	23
Cambio de la perspectiva del mapa	23
Personalización de botones del mapa	23
Eliminación de botones del mapa	23
Visualización de una lista de giros	24
Visualización de la ruta completa en el mapa	24
Visualización del siguiente giro	24
Visualización de cruces	24
Visualización de alertas de tráfico	24
Visualización de información de la ruta	24
Restablecimiento de la información de la ruta	25
Visualización de información de la ubicación actual	25
Búsqueda de servicios cercanos	25
Indicaciones hasta la ubicación actual	25

Uso de Aplicaciones 26

Acerca de Smartphone Link	26
Descarga de Smartphone Link	26
Conexión a Smartphone Link	26
Envío de una ubicación desde el teléfono	26
Desactivación de las llamadas si está conectado	26
Acerca de los servicios en directo de Garmin	27
Suscripción a los servicios en directo de Garmin	27
Acerca de ecoRoute	27
Creación de un perfil del vehículo	27
Restablecimiento del perfil del vehículo	27
Calibración del consumo	27
Realización del ecoChallenge	28
Acerca de las puntuaciones de ecoChallenge	28
Ocultación de la puntuación del ecoChallenge	28
Restablecimiento de la puntuación	28
Visualización del consumo	28
Acerca del informe sobre kilometraje	28
Visualización de un informe sobre kilometraje	28
Exportación de un informe sobre kilometraje	29
Establecimiento de rutas que consumen menos combustible	29
Visualización de los mensajes de myGarmin	29
Consulta del pronóstico del tiempo	29
Consulta del tiempo de una zona cercana a una ciudad distinta	29
Visualización del radar meteorológico	29
Visualización de las alertas meteorológicas	30
Consulta de las condiciones de la carretera	30
Planificación de una ruta	30
Edición de un itinerario de ruta	30
Navegación por una ruta guardada	30
Edición de una ruta guardada	30
Uso de la hora mundial	31
Visualización del mapamundi	31
Búsqueda de aparcamiento	31

Información sobre el tráfico 32

Activación de la suscripción de tráfico	32
Acerca del tráfico	32
Datos de tráfico mediante Smartphone Link	32
Acerca del icono de tráfico	32
Tráfico en la ruta	33
Visualización del tráfico en la ruta	33
Evitar tráfico en la ruta manualmente	33
Tomar una ruta alternativa	33
Visualización del tráfico en el mapa	33
Búsqueda de retenciones de tráfico	33
Visualización de una incidencia de tráfico en el mapa	33
Descripción de los datos de tráfico	33
Acerca de las cámaras de tráfico	34
Almacenamiento de una cámara de tráfico	34
Visualización de una cámara de tráfico	34
Añadir una suscripción de tráfico	34

Personalización de la configuración 35

Personalización del sistema de navegación	35
Cambio de la configuración del mapa	35
Activación de mapas	35
Cambio de la configuración de navegación	35
Ajuste de la configuración de la pantalla	35
Preferencias de ruta	35
Actualización de la configuración de la hora	36
Configuración de los idiomas	36
Añadir seguridad	36
Configuración del dispositivo y de privacidad	36
Restablecimiento de la configuración	36

Apéndice 37

Actualización del software	37
Actualización de los datos de mapas	37
Radars	37
Puntos de interés (POI) personalizados	38
Búsqueda de puntos de interés personalizados	38

Iconos utilizados en este manual

Se describen precauciones importantes para evitar lesiones y situaciones de peligros potenciales.



Se describen instrucciones especiales, explicaciones adicionales, limitaciones y páginas de referencia.

Acuerdos de licencia para usuarios finales

Acuerdo de licencia del software

AL UTILIZAR LA UNIDAD DNX7250DAB/DNX5250BT/ DNX525DAB/DNX4250BT/DNX4250DAB, EL USUARIO SE COMPROMETE A RESPETAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SIGUIENTE ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE. EL USUARIO DEBERÁ LEER ESTE ACUERDO ATENTAMENTE.

Garmin Ltd. y sus subsidiarias ("Garmin") conceden al usuario una licencia limitada para utilizar el software incluido en este dispositivo (el "Software") en formato binario ejecutable durante el uso normal del producto. La titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del Software seguirán perteneciendo a Garmin y/o sus terceros proveedores. El usuario reconoce que el Software es propiedad de Garmin y/o sus terceros proveedores, y que está protegido por las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos y tratados internacionales de copyright. También reconoce que la estructura, la organización y el código del Software, del que no se facilita el código fuente, son secretos comerciales valiosos de Garmin y/o sus terceros proveedores, y que el Software en su formato de código fuente es un secreto comercial valioso de Garmin y/o sus terceros proveedores. Por la presente, el usuario se compromete a no descompilar, desmontar, modificar, invertir el montaje, utilizar técnicas de ingeniería inversa o reducir a un formato legible para las personas el Software o cualquier parte de éste ni crear cualquier producto derivado a partir del Software. Asimismo, se compromete a no exportar ni reexportar el Software a ningún país que contravenga las leyes de control de las exportaciones de Estados Unidos o de cualquier otro país aplicable.

Acuerdo de licencia para usuarios finales

El dispositivo de Garmin que ha adquirido (el "Dispositivo") o la descarga que realice (la "Descarga") pueden contener una aplicación, contenido o ambos. En el caso de un Dispositivo, el software que este incluya (el "Software") o, en el caso de una Descarga, la aplicación y su correspondiente software (de forma colectiva, la "Aplicación") son propiedad de Garmin Ltd. o sus subsidiarias (de forma colectiva, "Garmin"). Los datos de mapas incluidos en el Dispositivo o la Aplicación o descargados de manera independiente (los "Datos de mapas") son propiedad de HERE North America LLC y/o de sus filiales ("HERE"), y Garmin cuenta con su licencia. Asimismo, Garmin es propietario y posee las licencias de información, tráfico de datos, textos, imágenes, gráficos, fotografías, audio, video, imágenes y otros datos y aplicaciones de terceros proveedores que pueden proporcionarse con el Dispositivo o la Aplicación, así como los que se descarguen por separado ("Otro contenido"). Los Datos de mapas y Otro contenido se

denominan de forma colectiva "Contenido". El Software, la Aplicación y el Contenido (de forma colectiva, los "Productos de Garmin") están protegidos por leyes de copyright y tratados de copyright internacionales. Los Productos de Garmin se ofrecen bajo licencia, no se venden. La estructura, la organización y el código del Software y de la Aplicación son secretos comerciales valiosos de Garmin y/o de terceros proveedores. Los Productos de Garmin se rigen por el siguiente Acuerdo de licencia y están sujetos a los siguientes términos y condiciones aceptados por el usuario final (el "Usuario"), de una parte, y Garmin, sus otorgantes de licencia, las filiales de Garmin y sus otorgantes, de la otra. Si el usuario ha obtenido la Aplicación de otro proveedor de aplicaciones (el "Proveedor de la aplicación"), reconoce que Garmin, no el proveedor de la aplicación, es el responsable de la Aplicación. Los otorgantes de licencias de Garmin, entre los que se incluyen los otorgantes, proveedores de servicios, socios de canal, proveedores y las filiales de Garmin y sus otorgantes, son todos terceros beneficiarios directos intencionales de este Acuerdo y podrían ejercer sus derechos en contra del usuario si éste incumpliese el Acuerdo.

IMPORTANTE: EL USUARIO DEBE LEER DETENIDAMENTE TODO EL ACUERDO DE LICENCIA ANTES DE ADQUIRIR O UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO O DE DESCARGAR LA APLICACIÓN O EL CONTENIDO. LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, COPIA O USO DE ESTE DISPOSITIVO O DE LA APLICACIÓN O CONTENIDO DESCARGADOS SUPONE LA CONFIRMACIÓN DE QUE EL USUARIO HA LEÍDO ESTE ACUERDO DE LICENCIA Y ACEPTA SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI EL USUARIO NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE ESTÁ SUJETO ESTE PRODUCTO, DEBERÁ DEVOLVER EL DISPOSITIVO COMPLETO EN UN PLAZO DE 7 DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA (SI ES UNA COMPRA NUEVA) PARA OBTENER UN REEMBOLSO TOTAL DEL DISTRIBUIDOR EN EL QUE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO. SI EL USUARIO NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE ESTÁ SUJETA LA DESCARGA, NO DEBE ADQUIRIR, INSTALAR NI UTILIZAR ESTA DESCARGA.

Términos y condiciones de la licencia

Garmin ("nosotros") proporciona un soporte de almacenamiento que contiene el Software y el Contenido aquí incluido, junto con cualquier documentación "en línea" o electrónica o cualquier material impreso tanto en el caso del Dispositivo como en el de la Descarga, la Aplicación o el Contenido que se suministra con estas. Garmin otorga al usuario una licencia limitada, no exclusiva, para utilizar los Productos de Garmin

de acuerdo con los términos de este Acuerdo. El usuario acepta dar a los Productos de Garmin un uso exclusivamente personal o, si fuera aplicable, utilizarlos para operaciones empresariales internas y nunca en oficinas de servicios, en tiempo compartido, para su reventa o con otros propósitos similares. Por lo tanto, y siempre sujeto a las restricciones que aparecen en los párrafos siguientes, el usuario podrá copiar estos Productos de Garmin solo para (i) visualizarlos y (ii) guardarlos, siempre que no elimine ningún aviso de copyright que aparezca y no modifique los Productos de Garmin en modo alguno. El empleo que realice el usuario de la Aplicación no debe infringir las reglas de uso del Proveedor de la aplicación o de cualquier otro proveedor que use para activar la Aplicación. El usuario acepta no reproducir, archivar, copiar, modificar, descompilar, desmontar, aplicar ingeniería inversa ni crear ningún producto derivado a partir de ninguna parte de los Productos de Garmin y no transferirlos ni distribuirlos de ningún modo para ningún propósito, a menos que estas restricciones estén expresamente permitidas por las leyes vigentes. Garmin se reserva también el derecho a interrumpir la oferta del Contenido proporcionado por terceros proveedores si tales proveedores dejan de proporcionar dicho contenido o si el contrato de Garmin con tales proveedores termina por cualquier motivo.

Asistencia. Si el usuario ha obtenido la Aplicación de otro proveedor de aplicaciones y necesita ayuda o asistencia técnica u operativa para instalar, desinstalar, usar o poner en funcionamiento la Aplicación o si tiene preguntas, quejas o reclamaciones acerca de esta, deberá ponerse en contacto con Garmin en: mobileapplications.support@garmin.com.

Reconocimiento de la responsabilidad del Proveedor de la aplicación. Si el usuario ha obtenido la Aplicación de otro proveedor de aplicaciones, el proveedor de la aplicación no tendrá obligación de proporcionar mantenimiento o asistencia para la Aplicación, ni la responsabilidad de responder a cualquier reclamación por parte del usuario o cualquier tercero en cuanto a la posesión o el uso de la Aplicación, incluidas sin limitación reclamaciones sobre responsabilidad del producto, sobre el incumplimiento de requisitos legales o normativos o sobre leyes de protección del consumidor. Además, el Proveedor de la aplicación no tendrá responsabilidad en cuanto a reclamaciones de terceros sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual que resulten de la posesión o uso de la Aplicación por parte del usuario.

Restricciones. A menos que Garmin haya otorgado específicamente una licencia al usuario y sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos anteriores, el usuario no podrá utilizar los Productos de Garmin con ningún producto, aplicación ni sistema instalado, conectado o que esté en comunicación con vehículos y que sirva para gestión o despacho de flotas o para aplicaciones similares en las que el Contenido sea utilizado por un centro de control para gestionar una flota de vehículos.

Además, se prohíbe alquilar o arrendar los Productos de Garmin a cualquier otra persona o terceros proveedores. Solo se permite el alquiler de dichos productos a las empresas de alquiler de coches a las que Garmin autorice específicamente por escrito para alquilar a sus clientes los productos de Garmin que incorporen el Contenido.

El Usuario se compromete a ser totalmente responsable de su propia conducta y del contenido durante el uso del Software, así como de cualquier consecuencia derivada del mismo. El Usuario se compromete a utilizar el Software únicamente con fines legales, adecuados y según este Acuerdo y cualquier política o directriz aplicable. A modo de ejemplo, y no como limitación, el usuario se compromete a no realizar las siguientes acciones durante el uso del Software:

- cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o poner el contenido a disposición de otro modo que infrinja cualquier patente, marca comercial, copyright, secreto comercial u otro derecho de propiedad de cualquier parte, a menos que el usuario sea el propietario de los derechos o tenga el permiso del propietario para publicar dicho Contenido;
- utilizar el Software u otro contenido con fines ilegales o desautorizados; o
- transmitir virus, gusanos, defectos, troyanos, o cualquier otro elemento de naturaleza destructiva.

En caso de que el Usuario se encuentre fuera de Estados Unidos, éste se compromete a cumplir las leyes, reglas y regulaciones de su ubicación o la de su servidor Web sobre la conducta en línea y el contenido aceptable, incluidas las leyes que regulan la exportación de datos de Estados Unidos o de su país de residencia.

Transferencia de datos. Determinados servicios relacionados con la Aplicación podrían provocar la transferencia de datos desde su dispositivo. En ese caso, es posible que se apliquen cargos adicionales por la transferencia de datos en función del plan de datos de su dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de datos para obtener información acerca de los cargos adicionales que podrían aplicarse.

Servicios en directo de Garmin. Garmin podría proporcionar al usuario servicios conocidos como "Servicios en directo de Garmin". Los servicios en directo de Garmin pueden ser una compra de servicios en directo de "una vez" o una compra para un plazo determinado. Si se realiza una compra de "una vez", los compradores del servicio recibirán los servicios en directo de Garmin para (i) toda la vida útil del dispositivo de Garmin del comprador, (ii) toda la vida útil del smartphone del comprador (si procede) o (iii) el tiempo que Garmin reciba datos de tráfico de su proveedor de Contenido, lo que finalice primero. La "vida útil" de un dispositivo de Garmin es el período durante el cual el dispositivo (a) tiene las capacidades técnicas necesarias para utilizar los servicios en directo de los que se disponga en ese momento (incluido un sistema operativo compatible

con los servicios en directo) y (b) es capaz de funcionar conforme a lo esperado sin reparaciones importantes. Se considerará que un dispositivo de Garmin está fuera de servicio y ha finalizado su vida útil si no se han descargado actualizaciones para dicho dispositivo durante un periodo de 24 meses o más. El Contenido de los servicios en directo de Garmin no está disponible en todas las áreas. Garmin puede concluir la suscripción a los servicios en directo si se incumplen las condiciones de uso de los mismos. Las suscripciones a los servicios en directo no podrán ser transferidas a ninguna otra persona ni producto de Garmin, incluso si la aplicación permanece en el smartphone. Los servicios en directo de Garmin están restringidos geográficamente en parte, dependiendo del servicio, al alcance de transmisión de los transmisores de radio que corren a cargo de los operadores de red correspondientes. Los servicios pueden verse afectados por las condiciones atmosféricas, topográficas, la ubicación o posición de los vehículos y los obstáculos (por ejemplo, puentes y edificios). Algunos servicios por lo general no están disponibles en algunos países. El alcance y las características de los servicios disponibles varían de país a país. El Usuario es el responsable de cumplir con las leyes y las normas de los países correspondientes.

Sin garantía. Los Productos de Garmin se proporcionan "tal cual" y el usuario acuerda utilizarlos bajo su responsabilidad. Garmin y sus otorgantes de licencias, entre los que se incluyen los otorgantes, proveedores de servicios, socios de canal, proveedores y las filiales de Garmin y sus otorgantes, no garantizan, emiten declaración alguna ni otorgan garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, provenga de una ley o no, sobre, entre otros, el contenido, la calidad, precisión, integridad, efectividad, fiabilidad, comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, utilidad, uso o resultados que se obtengan de los Productos de Garmin ni garantizan que el Contenido o el servidor no sufrirá interrupciones ni estará libres de fallos. Los Productos de Garmin se han diseñado solamente para proporcionar ayuda durante el viaje y no deberán utilizarse con ningún propósito que requiera el cálculo preciso de una dirección, distancia, ubicación o topografía. GARMIN NO GARANTIZA LA PRECISIÓN NI LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS DE MAPAS NI DE OTRO CONTENIDO.

Renuncia de garantía. GARMIN Y SUS OTORGANTES DE LICENCIAS, entre los que se incluyen los otorgantes, proveedores de servicios, socios de canal, proveedores y las filiales de Garmin y sus otorgantes, RENUNCIAN A CUALQUIER GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SOBRE LA CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O NO

VIOLACIÓN. NINGUNA NOTIFICACIÓN ORAL NI ESCRITA, NI NINGUNA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR GARMIN O SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIAS PODRÁ ENTENDERSE COMO GARANTÍA Y EL USUARIO NO DEBE CONFIAR EN NINGUNA DE ESTAS NOTIFICACIONES O INFORMACIONES. ESTA RENUNCIA DE GARANTÍA ES CONDICIÓN ESENCIAL DENTRO DE ESTE ACUERDO. Algunos estados, territorios y países no permiten ciertas exenciones de garantías, por lo que es posible que la exención anterior no sea de aplicación para el Usuario.

Renuncia de responsabilidad. GARMIN Y SUS OTORGANTES DE LICENCIAS, entre los que se incluyen los otorgantes, proveedores de servicios, socios de canal, proveedores y las filiales de Garmin y sus otorgantes, NO SERÁN RESPONSABLES FRENTE AL USUARIO EN LO RELATIVO A RECLAMACIONES, DEMANDAS O ACCIONES LEGALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O ACCIÓN LEGAL ALEGANDO PÉRDIDA, DAÑOS O PERJUICIOS, YA SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS, QUE PUEDAN PRODUCIRSE POR EL USO O POSESIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GARMIN O POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATOS O AHORROS O CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL O DERIVADO QUE SURJA DEL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR ESTOS PRODUCTOS DE GARMIN, CUALQUIER DEFECTO EN EL CONTENIDO O INFORMACIÓN O EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, YA SEA POR UNA ACCIÓN DERIVADA DEL DERECHO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL O BASADA EN UNA GARANTÍA QUE PUEDA PRODUCIRSE POR EL USO, EL USO INADECUADO, O LA INCAPACIDAD DE USO, O DEBIDO A DEFECTOS O ERRORES EN LOS PRODUCTOS DE GARMIN, AUNQUE GARMIN O SUS OTORGANTES DE LICENCIAS HAYAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD AGREGADA TOTAL DE GARMIN Y DE SUS OTORGANTES DE LICENCIAS CON RESPECTO A LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE ACUERDO O DE OTRA NATURALEZA Y QUE TENGAN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN O EL CONTENIDO NO SUPERARÁ LA CANTIDAD DE 1,00 \$. Algunos estados, territorios y países no permiten ciertas exenciones de responsabilidad o limitaciones de daños, por lo que es posible que la exención anterior no sea de aplicación para el usuario. Si el usuario ha obtenido la Aplicación de otro proveedor de aplicaciones, LA ÚNICA Y MÁXIMA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, ES EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DE LA APLICACIÓN.

CUALQUIER CONTENIDO O MATERIAL CARGADO O DESCARGADO, U OBTENIDO POR OTROS MEDIOS

MEDIANTE EL SOFTWARE, SE REALIZA A DISCRECIÓN Y RIESGO DEL USUARIO. EL USUARIO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO QUE SE PUEDA PRODUCIR EN SU DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICO, O DE CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS QUE SE PUEDA DERIVAR DE LA CARGA O DESCARGA DE TALES CONTENIDOS O MATERIALES, ASÍ COMO DEL USO DEL SOFTWARE.

Ruta predictiva. El dispositivo del Usuario puede incluir una función de "ruta predictiva" denominada myTrends que identifica sus hábitos de conducción. Si sí se incluye dicha función, cuando el dispositivo prediga una ruta, se mostrará el tiempo estimado hasta el destino y la información relevante sobre el tráfico para la ruta predicha. Cualquier persona que utilice el dispositivo podrá acceder a la información relacionada con los hábitos de conducción del Usuario. Si el Usuario no desea que su dispositivo prediga las rutas o muestre información relacionada con las rutas predichas, podrá desactivar myTrends si accede al menú Configuración del dispositivo.

Recopilación de información. Podremos recopilar información acerca de la frecuencia de uso del producto de Garmin o de ciertas aplicaciones y funciones de este. Esta información se recopila de forma anónima de un modo que no identifica al Usuario personalmente. Podremos utilizar esta información para detectar tendencias de los Usuarios generales y para mejorar de otras formas nuestros productos o aplicaciones. El uso de servicios basados en la ubicación del producto de Garmin, que pueden incluir información del tiempo, horarios de cine, información de tráfico, precio de los combustibles o información relacionada con eventos locales, requerirá que se obtenga la ubicación del dispositivo para proporcionar al Usuario los servicios basados en la ubicación. Estos datos sobre la ubicación se recopilan de forma anónima de un modo que no identifica al Usuario personalmente. Si así lo autoriza el Usuario, Garmin recopilará y cargará información como, por ejemplo, la ubicación, velocidad y dirección (conocida como "datos de sondeo de tráfico" o "detección móvil de datos de tráfico") para mejorar la calidad de los datos de tráfico y de Otro contenido que ofrece Garmin o los proveedores de Contenido. Si así lo autorizas, Garmin podrá, además, compartir estos datos con terceros o vendérselos. Estos datos se comparten y venden de forma anónima de modo que no se identifica al Usuario personalmente. La recopilación y utilización de esta información de ubicación se describe de forma más detallada en la Declaración de privacidad del producto de Garmin.

Renuncia de promoción por cambio de los proveedores del Contenido. Toda referencia a productos, servicios, procesos, hipervínculos a terceros u otro Contenido mediante nombre comercial, marca comercial, fabricante, proveedor o cualquier otro medio no constituye necesariamente ni implica un respaldo, promoción o recomendación por parte de Garmin o de los otorgantes de la licencia. La información sobre

servicios y productos corre por cuenta exclusiva de cada proveedor individual. El nombre y el logotipo de HERE, los logotipos y marcas comerciales de HERE y HERE ON BOARD, así como otras marcas y nombres comerciales propiedad de HERE North America LLC, no podrán utilizarse con propósitos comerciales sin contar con el consentimiento previo por escrito de HERE. Es posible que los proveedores de contenidos cambien durante la vigencia de los términos de este acuerdo de Garmin y puede que, con el nuevo proveedor, no se vuelva a repetir la experiencia que tuvo el usuario con el proveedor de contenidos anterior.

Control de exportaciones. El usuario acepta no exportar ninguna parte del Contenido ni ningún producto directo de este a menos que cumpla y cuente con todas las licencias y aprobaciones necesarias así como con todas las leyes y normativas de exportación aplicables.

Cumplimiento legal. El usuario confirma y garantiza que (i) no se encuentra en un país sujeto a un embargo del gobierno de los Estados Unidos o designado por el mismo como país que concede "apoyo a los terroristas" y que (ii) no aparece en ninguna lista de partes vetadas o restringidas por el gobierno de los Estados Unidos.

Indemnización. El usuario acepta indemnizar, defender y eximir a Garmin y sus otorgantes de licencias, entre los que se incluyen los otorgantes, proveedores de servicios, socios de canal, proveedores, cesionarios, filiales, empresas afiliadas y sus correspondientes responsables, directores, empleados, accionistas, agentes y representantes de cada uno de ellos frente a cualquier responsabilidad, pérdida, daño (incluidos los que causen la muerte), demanda, acción, coste, gasto o reclamación del carácter que sea, incluidos, sin limitarse a ello, los costes procesales que surjan de o estén relacionados con el uso o posesión de los Productos de Garmin por parte del usuario.

Datos de mapas. El uso de los Datos de mapas está sujeto a determinadas restricciones y/o requisitos impuestos por terceros proveedores y/o autoridades gubernamentales o regulatorias tal y como se establece en http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Vigencia. Este Acuerdo será efectivo hasta el momento en el que, (i) si es aplicable, se alcance el término de la suscripción (por parte del usuario o de Garmin) o venza el Acuerdo, o (ii) Garmin concluya este Acuerdo por cualquier razón, incluyendo, entre otros posibles factores, si Garmin estima que el usuario ha incumplido cualquiera de los términos de este Acuerdo. Además, este Acuerdo terminará de forma inmediata al llegar a término un acuerdo entre Garmin y terceros proveedores, de los que Garmin (a) obtenga los servicios o la distribución necesarios para mantener los Productos de Garmin, u (b) obtenga la licencia del Contenido. El usuario conviene, una vez que se haya dado término al presente Acuerdo, destruir todas las copias del Contenido. Las Renuncias de garantías y responsabilidades que se indican anteriormente se mantendrán vigentes aún después de

que se haya dado término a este Acuerdo de licencia.

Acuerdo completo. Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo entre Garmin y sus otorgantes de licencias, entre los que se incluyen los otorgantes, proveedores de servicios, socios de canal, proveedores y las filiales de Garmin y sus otorgantes, y el usuario relativo al objeto del acuerdo aquí indicado y sustituye en su totalidad cualquier acuerdo oral o escrito suscrito anteriormente por las partes en relación con el objeto del acuerdo.

Ley aplicable.

(a) Para los Datos de HERE en la Unión Europea

Los términos y condiciones anteriores se regirán e interpretarán según la legislación de los Países Bajos sin que sean de aplicación (i) las disposiciones sobre conflictos de leyes ni el (ii) Convenio de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que queda explícitamente excluido. El usuario acuerda someterse a la jurisdicción de los Países Bajos ante cualquier conflicto, reclamación o acción que surja o esté relacionado con los Datos de HERE proporcionados mediante el presente documento.

(b) Para los Datos de HERE en EE. UU. y otros Datos de HERE en estados no pertenecientes a la Unión Europea

Los términos y condiciones anteriores se regirán e interpretarán según la legislación de Illinois sin que sean de aplicación (i) las disposiciones sobre conflictos de leyes ni (ii) el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que queda explícitamente excluido. El usuario acepta someterse a la jurisdicción de Illinois ante cualquier conflicto, reclamación o acción que surja o esté relacionado con los Datos de HERE proporcionados mediante el presente documento.

(c) Para cualquier conflicto, reclamación o acción no relacionado con los Datos de HERE

Los términos y condiciones anteriores se regirán e interpretarán según la legislación de Kansas sin que sean de aplicación (i) las disposiciones sobre conflictos de leyes ni el (ii) Convenio de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que queda explícitamente excluido. El usuario acepta someterse a la jurisdicción de Kansas ante cualquier conflicto, reclamación o acción que surja o esté relacionado con la Aplicación o el Contenido. Cualquier traducción del presente Acuerdo en inglés se hará

únicamente a efectos prácticos. Si el presente Acuerdo fuese traducido a otra lengua que no fuese el inglés y hubiera un conflicto de términos entre la versión inglesa y la versión traducida, prevalecerá la versión inglesa.

Usuarios finales gubernamentales. Si el usuario final es una agencia, departamento o cualquier organismo del gobierno de los Estados Unidos o ha sido financiado en su totalidad o en parte por el gobierno de los Estados Unidos, el uso, duplicación, reproducción, publicación, modificación, revelación o transferencia de la Aplicación y la documentación que lo acompaña está sujeto a las restricciones establecidas en DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (sobre la definición de software comercial del Departamento de Defensa), DFARS 27.7202-1 (sobre la política del software comercial del Departamento de Defensa), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (cláusula de software comercial para agencias civiles), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (sobre datos técnicos del Departamento de Defensa: cláusula sobre elementos comerciales); FAR 52.227-14 entradas I, II y III (JUN 1987) (cláusula sobre software no comercial y datos técnicos de agencias civiles) o FAR 12.211 y FAR 12.212 (sobre adquisiciones de elementos comerciales), según sea de aplicación. En caso de conflicto entre las disposiciones de FAR y DFARS que aquí se exponen y este Acuerdo de Licencia, tendrá prioridad la interpretación que establezca mayores limitaciones a los derechos del Gobierno. El contratista/fabricante es Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU. y HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, EE. UU.

Garmin® es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registrada en Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

HERE es una marca comercial registrada en EE. UU. y en otros países. Todos los demás nombres de compañías y marcas comerciales mencionados o a los que se hace referencia en esta documentación pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.

Política de privacidad y términos adicionales de los Servicios de plataforma de ubicación. Si la Aplicación del usuario tiene acceso a los Servicios de plataforma de ubicación y éste accede a dichos servicios, el usuario acepta los Términos de servicio de Nokia especificados en <http://here.com/services/terms> y la Política de privacidad de Nokia disponible en <http://www.nokia.com/global/privacy/privacy/policy/privacy-policy/>.

Acuerdo de licencia para usuarios finales de información de tráfico

El Producto de Garmin puede estar equipado para recibir datos de tráfico. Si es así, los siguientes términos y condiciones se aplican al uso del producto de Garmin.

HERE North America LLC y/o sus filiales, incluidas Traffic.com (anteriormente NavTeq Traffic) ("HERE") u otro proveedor de tráfico externo ("PTE"), es titular de los derechos de la información de tráfico ("Datos de tráfico"). Si se reciben Datos de tráfico RDS/TMC, DAB o HD RadioTM, HERE o el PTE será el titular de los derechos de las redes RDS/TMC, DAB o HD Radio mediante la cual dichos datos se transmiten al producto de Garmin. Al realizar una suscripción, recibir o acceder a los Datos de tráfico, el usuario reconoce que ha leído el presente Acuerdo, que lo ha comprendido, que se compromete a respetar estos términos y condiciones y que es mayor de 18 años. Si no acepta los términos y condiciones de este acuerdo, el usuario deberá rechazar la suscripción o, si ésta está incluida como parte del producto de Garmin, devolver el producto para obtener el reembolso completo en un plazo de 7 días al distribuidor donde adquirió el producto.

El usuario acepta dar a los Datos de tráfico, junto con el Producto de Garmin, un uso exclusivamente personal, sin fines comerciales y nunca en oficinas de servicios, en tiempo compartido o con otros propósitos similares. El usuario no podrá modificar, copiar, escanear, descompilar, desmontar o utilizar técnicas de ingeniería inversa en ninguna parte de los Datos de tráfico, ni utilizar cualquier otro método para reproducir, duplicar, volver a publicar, transmitir o distribuir de ningún modo cualquier parte de los Datos de tráfico. El usuario acepta indemnizar, defender y eximir de toda responsabilidad a HERE o al PTE (y sus respectivas filiales) y a Garmin Ltd. (y sus subsidiarias) ante cualquier demanda, daño, coste u otros gastos derivados directa o indirectamente de (a) su uso no autorizado de los Datos de tráfico, (b) las redes RDS/TMC, DAB o HD Radio, (c) su incumplimiento de este Acuerdo o (d) cualquier actividad no autorizada o ilegal realizada en relación con cualquiera de los aspectos mencionados.

Los Datos de tráfico son meramente informativos. El usuario acepta todos los riesgos derivados del uso. HERE o el PTE (y sus respectivas filiales), Garmin Ltd. (y sus subsidiarias) y sus proveedores no son responsables del contenido, las condiciones del tráfico y la carretera, la utilización de las rutas o la velocidad.

Los Datos de tráfico se proporcionan "tal cual" y el usuario acuerda utilizarlos bajo su responsabilidad. HERE o el PTE (y sus respectivas filiales) y Garmin Ltd. (y sus subsidiarias) no garantizan la adecuación o compatibilidad de los Datos de tráfico con el producto de Garmin y tampoco garantizan que los Datos de tráfico funcionarán correctamente al integrarlos y al realizar la conexión

con el producto de Garmin. Además, HERE o el PTE (y sus respectivas filiales) y Garmin Ltd. (y sus subsidiarias) no garantizan la fiabilidad, exactitud, exhaustividad e integridad de los Datos de tráfico, que a veces pueden ser inexactos y/o contener errores eventuales. Por la presente y hasta el límite máximo permitido por la ley en vigor, se rechaza y excluye cualquier garantía de cualquier tipo en lo que se refiere a los Datos de tráfico, incluyendo, sin limitarse a ello, las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, exactitud e integridad de los Datos de tráfico y/o ausencia de virus.

HERE o el PTE (y sus respectivas filiales), Garmin Ltd. (y sus subsidiarias) y sus proveedores declinan toda responsabilidad por pérdidas, daños o perjuicios derivados del uso o de la incapacidad del uso del producto de Garmin y los Datos de tráfico debido a problemas meteorológicos, destrucción de los transmisores y/o cualquier otra infraestructura de retransmisión, desastres naturales y/o ausencia de fiabilidad, integridad o exactitud de los Datos de tráfico. En ningún caso se podrá responsabilizar a HERE o el PTE (y sus respectivas filiales), Garmin Ltd. (y sus subsidiarias) o sus proveedores ante el usuario o ante cualquier otra parte por daños y perjuicios, ya sean directos, fortuitos, especiales o derivados (incluyendo, sin limitarse a ello, daños indirectos, directos, especiales, punitivos o ejemplares por pérdida de negocio, de beneficios, por interrupción de negocio o pérdida de información empresarial) que procedan del uso o de la incapacidad de uso del producto de Garmin o los Datos de tráfico, incluso si se ha advertido a HERE, al PTE o a Garmin de la posibilidad de estos daños.

Suscripción de tráfico única o indefinida. Si su producto de Garmin incluye una suscripción de tráfico "indefinida" o "única" previamente cargada, recibirá Datos de tráfico durante la vida útil del receptor de tráfico de Garmin (siempre que disponga de un producto de Garmin compatible) o mientras Garmin reciba Datos de tráfico por parte de su proveedor de contenido, lo que finalice primero. La "vida útil" del receptor de tráfico es el periodo durante el cual el receptor (a) tiene las capacidades técnicas necesarias para utilizar el servicio de datos de tráfico actual y (b) es capaz de funcionar conforme a lo esperado sin reparaciones importantes. Los Datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas. Garmin puede concluir la suscripción de tráfico inmediatamente si el usuario incumple cualquiera de los términos de este Acuerdo. La suscripción de tráfico no podrá ser transferida a ninguna otra persona ni a ningún otro producto de Garmin. Los servicios de tráfico están parcialmente restringidos geográficamente a la recepción y al alcance de transmisión de los transmisores de radio en caso de difusión de datos de tráfico RDSTMC, HD o DAB, que corren a cargo de los operadores de red correspondientes o los proveedores de telefonía móvil en el caso del tráfico conectado sobre IP. Los servicios pueden verse afectados por las condiciones atmosféricas, topográficas, la ubicación o posición de los vehículos y los obstáculos, como puentes o edificios.

Ley aplicable a los Datos de tráfico de HERE. Los términos y condiciones anteriores sobre los Datos de tráfico de HERE se regirán e interpretarán según la legislación del Estado de Illinois sin que sean de aplicación (i) las disposiciones sobre conflictos de leyes ni (ii) el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que queda explícitamente excluido. El usuario acepta someterse a la jurisdicción del Estado de Illinois ante cualquier conflicto, reclamación o acción que surja o esté relacionado con los Datos de tráfico de HERE proporcionados mediante el presente documento.

Usuarios finales gubernamentales de los Datos de tráfico de HERE. Si los Datos de tráfico de HERE se adquieren por parte del Gobierno de Estados Unidos o en representación del mismo o por parte de cualquier otra entidad que solicite o aplique derechos similares a los reclamados habitualmente por el Gobierno de Estados Unidos, dichos Datos de tráfico de HERE constituyen un "elemento comercial" según la definición del término incluida en la sección 48 C.F.R. (Code of Federal Regulations o Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos) ("FAR", Federal Acquisition Regulation o Regulación Federal de Adquisiciones) 2.101. Se otorga su licencia conforme al presente Acuerdo y los Datos de tráfico de HERE entregados o proporcionados deberán contener una marca e incluirse, según proceda, con la siguiente "Notificación de uso" y se deberán tratar de acuerdo con dicha Notificación:

Notificación de uso

Nombre del contratista (fabricante/proveedor): HERE

Dirección del contratista (fabricante/proveedor): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, EE. UU.

Estos Datos constituyen un elemento comercial según se define en FAR 2.101 y están sujetos al Acuerdo de licencia para usuarios finales de HERE Traffic™ en virtud del cual se proporcionaron dichos Datos.

© 1987-2014 HERE – Todos los derechos reservados.

Si el funcionario de contratación, la agencia del gobierno federal o cualquier funcionario federal se niega a utilizar la leyenda proporcionada por la presente, deberá notificarlo a HERE antes de buscar derechos adicionales o alternativos en los Datos de tráfico de HERE.

HERE es una marca comercial registrada en EE. UU. y en otros países. © 1987-2014 HERE. Todos los derechos reservados.

Tecnología HD Radio fabricada con licencia de iBiquity Digital Corporation. Patentes de EE. UU. y otros países. HD Radio™ y los logotipos de HD, HD Radio y del "Arc" (el arco) son marcas comerciales, propiedad de iBiquity

Digital Corp.

Garmin® es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registrada en Estados Unidos y en otros países. Esta marca comercial no se podrá utilizar sin autorización expresa de Garmin. Todos los demás nombres de compañías y marcas comerciales mencionados o a los que se hace referencia en esta documentación pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.

Inicio

La primera vez que utilices el sistema de navegación Kenwood, deberás configurar el sistema. El menú Ayuda proporciona información adicional.

AVISO

Consulta las "Precauciones de seguridad e información importante" de la *Guía de inicio rápido* para obtener avisos sobre el producto y otra información importante sobre el producto y su seguridad.



- Es posible que las capturas de pantalla que se muestran en este manual no coincidan exactamente con las que aparecen en el sistema de navegación. Las imágenes usadas en este manual se ofrecen solo como referencia.

Uso del sistema de navegación

Para obtener una información más detallada sobre el sistema de audio, consulta otros manuales de sistemas Kenwood.



- Selecciona 1 para acceder al sistema de navegación.
- Al navegar, 2 muestra el audio de Kenwood. Al usar el audio, obtendrás información de navegación.

Ayuda cuando la necesites




Selecciona Aplicaciones > Ayuda para ver información sobre el uso del dispositivo.

Búsqueda de temas de ayuda


Selecciona Aplicaciones > Ayuda > .

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

	Estado de la señal del GPS
	Hora actual
	Estado de Smartphone Link (aparece al estar conectado a Smartphone Link). Consulta la página 26 .

Señales del satélite








Una vez que el vehículo está encendido, el sistema de navegación comienza a adquirir las señales de satélite. Es posible que el sistema deba disponer de una vista despejada del cielo para adquirir las señales del satélite. Cuando al menos una de las barras  aparezca de color verde, significa que el sistema ha adquirido la señal del satélite.

Visualización de las señales de satélites GPS

Para obtener más información sobre GPS, visita www.garmin.com/aboutGPS.

Selecciona .

Uso de los botones en pantalla







- Selecciona  para volver al menú principal.
- Mantén pulsado  para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona  o  para ver más opciones.
- Mantén pulsado  o  para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona  para ver un menú de opciones disponibles para la pantalla actual.

Uso del teclado en pantalla

Consulta Configuración del idioma para cambiar el tipo de teclado ([página 36](#)).

Cuando aparezca un teclado en pantalla, selecciona una letra o un número para introducirlos.




- Selecciona  para añadir un espacio.
- Selecciona  para borrar un carácter.
- Selecciona  para borrar toda la entrada.
- Selecciona  para seleccionar el modo de idioma del teclado.
- Selecciona  para introducir caracteres especiales, como signos de puntuación.
- Selecciona  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Añadir un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda. El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

- 1 **Selecciona Destino > Añadir acceso directo.**
- 2 **Selecciona un elemento.**

Eliminación de un acceso directo

- 1 **Selecciona Destino >  > Borrar acceso(s) directo(s).**
- 2 **Selecciona el acceso directo que deseas borrar.**
- 3 **Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.**

Búsqueda de ubicaciones

El sistema de navegación ofrece diversos métodos para buscar ubicaciones. Los mapas detallados cargados en el sistema de navegación contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona.

Búsqueda de una ubicación por categoría

- 1 **Selecciona Destino.**
- 2 **Selecciona una categoría o selecciona Categorías.**
- 3 **Si es necesario, selecciona una subcategoría.**
- 4 **Selecciona una ubicación.**


Búsqueda dentro de una categoría


Para limitar los resultados de la búsqueda, puedes buscar dentro de algunas categorías.

- 1 **Selecciona Destino.**
- 2 **Selecciona una categoría o selecciona Categorías.**
- 3 **Si es necesario, selecciona una subcategoría.**
- 4 **Si es necesario, introduce todo o parte del nombre en la barra de búsqueda (página 14).**

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 **Selecciona Destino.**
- 2 **Selecciona la barra de búsqueda .**




3 Introduce un término de búsqueda.

Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda mientras escribes.

4 Selecciona una opción:

- Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría, como "cines".
- Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
- Para buscar una dirección cercana, introduce el número y el nombre de la calle.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el número y el nombre de la calle, la ciudad y la provincia.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

5 Selecciona una opción:

- Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
- Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona .

6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Cambio del área de búsqueda


De forma predeterminada, el dispositivo busca los lugares que se encuentren más próximos a tu ubicación actual. Puedes buscar un lugar cerca de otra ciudad o ubicación.

- 1 **Selecciona Destino > Búsqueda próxima a.**
- 2 **Selecciona una opción.**
- 3 **Si es necesario, selecciona una ubicación.**

Búsqueda de gasolineras y precios

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio de precios de combustible y el dispositivo debe estar conectado a través de un teléfono compatible con Smartphone Link. Esta función no está disponible en todas las áreas.

Puedes buscar gasolineras cercanas y comparar los precios de combustible.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Precios de combustible.**
- 2 **Si es necesario, selecciona  > Tipo de combustible, elige un tipo de combustible y selecciona Guardar.**
- 3 **Selecciona una gasolinera.**

Búsqueda de direcciones




• El orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

- 1 **Selecciona Destino > Dirección.**
- 2 **Introduce el número de la dirección y selecciona Hecho.**
- 3 **Introduce el nombre de la calle y selecciona Siguiente.**
- 4 **Si es necesario, selecciona Buscando en para cambiar la ciudad, la región o la provincia.**
- 5 **Si es necesario, selecciona la ciudad, la región o la provincia.**
- 6 **Si es necesario, selecciona la dirección.**

Búsqueda de una ciudad

Antes de buscar una ciudad, debes añadir un acceso directo a la utilidad de búsqueda de ciudades ([página 13](#)).

- 1 **Selecciona Destino > Ciudades.**
- 2 **Selecciona Introducir búsqueda.**
- 3 **Introduce el nombre de una ciudad y selecciona .**
- 4 **Selecciona una ciudad.**

Búsqueda de un cruce

Antes de buscar un cruce, debes añadir un acceso directo a la utilidad de búsqueda de cruces ([página 13](#)).


- 1 **Selecciona Destino > Cruces.**
- 2 **Selecciona una región o provincia.**

Si es necesario, selecciona **Cambiar región/país** para cambiar el país, la región o la provincia.
- 3 **Introduce el nombre de la primera calle y selecciona Siguiente.**
- 4 **Si es necesario, selecciona la calle.**
- 5 **Introduce el nombre de la segunda calle y selecciona Siguiente.**
- 6 **Si es necesario, selecciona la calle.**
- 7 **Si es necesario, selecciona el cruce.**

Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas


Antes de buscar una ubicación mediante coordenadas, debes añadir un acceso directo a la utilidad de búsqueda de coordenadas (página 13).


Puedes buscar una ubicación mediante coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

- 1 **Selecciona Destino > Coordenadas.**
- 2 **Si es necesario, selecciona  > Formato, elige el formato de coordenadas correcto para el tipo de mapa utilizado y selecciona Guardar.**
- 3 **Selecciona la coordenada de latitud.**
- 4 **Introduce la nueva coordenada y selecciona Hecho.**
- 5 **Selecciona la coordenada de longitud.**
- 6 **Introduce la nueva coordenada y selecciona Hecho.**
- 7 **Selecciona Ver en el mapa.**

Búsqueda de una ubicación mediante búsquedas en el mapa

Para poder buscar lugares incluidos en los datos de mapas, como restaurantes, hospitales y gasolineras, debes activar la capa de mapa para lugares en la carretera (página 23).


- 1 **Selecciona Ver mapa.**
- 2 **Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.**
- 3 **Si es necesario, selecciona  y, a continuación, elige un icono de categoría para ver solo una categoría de lugares específica.**

En el mapa aparecen marcadores de ubicación ( o un punto azul).

- 4 **Selecciona una opción:**
 - Selecciona un marcador de ubicación.
 - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.
- 5 **Si es necesario, selecciona la descripción de la ubicación para ver información adicional.**

Búsqueda de una ubicación mediante la búsqueda rápida

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.


- 1 **Selecciona Destino.**
- 2 **Selecciona una categoría o selecciona Categorías.**
- 3 **Si procede, selecciona un destino en la lista de búsqueda rápida .**



- 4 **Selecciona el destino correspondiente si es necesario.**

Almacenamiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

- 1 **Selecciona Destino >  > Establecer ubicación de Casa.**
- 2 **Selecciona Introducir mi dirección, Usar mi ubicación actual o Seleccionar entre últimos encontrados.**

La ubicación se guarda como "Casa" en el menú Guardado.

Ir a Casa

Selecciona Destino > Ir a Casa.

Edición de la información sobre la ubicación de Casa

1 Selecciona Destino > Guardado > Casa.

2 Selecciona ⓘ > ≡ > Editar.

3 Introduce los cambios.

4 Selecciona Hecho.

Búsqueda de últimos lugares encontrados

El dispositivo almacena las últimas 50 ubicaciones encontradas.

1 Selecciona Destino > Recientes.

2 Selecciona una ubicación.

Eliminación de la lista de los últimos lugares encontrados

Selecciona Destino > Recientes > ≡ > Suprimir > Sí.

Búsqueda de aparcamiento

1 Selecciona Destino > Categorías > Aparcamiento.

2 Selecciona un aparcamiento.

Establecimiento de una ubicación simulada

Si no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el GPS para establecer una ubicación simulada.

1 Selecciona Configuración > Navegación.

2 Selecciona Simulador GPS.

3 En el menú principal, selecciona Ver mapa.

4 Selecciona un área del mapa.

La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.

5 Selecciona la descripción de la ubicación.

6 Selecciona Establecer ubicación.

Almacenamiento de una ubicación

1 Busca una ubicación ([página 14](#)).

2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.

3 Selecciona ⓘ.

4 Selecciona ≡ > Guardar.

5 Si es necesario, introduce un nombre y selecciona Aceptar.

Almacenamiento de la ubicación actual

1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.

2 Selecciona Guardar.

3 Escribe un nombre y selecciona Hecho.

4 Selecciona Aceptar.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

- 1 **Selecciona Destino > Guardado.**
- 2 **Si es necesario, selecciona una categoría o bien Todos los favoritos.**
- 3 **Selecciona una ubicación.**
- 4 **Selecciona Ir.**

Edición de una ubicación guardada

- 1 **Selecciona Destino > Guardado.**
- 2 **Si es necesario, selecciona una categoría.**
- 3 **Selecciona una ubicación.**
- 4 **Selecciona ⓘ.**
- 5 **Selecciona ≡ > Editar.**
- 6 **Selecciona una opción:**
 - Selecciona Nombre.
 - Selecciona Número de teléfono.
 - Para asignar categorías a un Favorito, selecciona Categorías.
 - Para cambiar el símbolo utilizado para marcar el Favorito en un mapa, selecciona Cambiar símbolo de mapa.
- 7 **Edita la información.**
- 8 **Selecciona Hecho.**

Asignación de categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.



- Las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 **Selecciona Destino > Guardado.**
- 2 **Selecciona una ubicación.**
- 3 **Selecciona ⓘ.**
- 4 **Selecciona ≡ > Editar > Categorías.**
- 5 **Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.**
- 6 **Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.**
- 7 **Selecciona Hecho.**

Eliminación de una ubicación guardada



- Las ubicaciones eliminadas no se pueden recuperar.

- 1 **Selecciona Destino > Guardado.**
- 2 **Selecciona ≡ > Borrar favorito(s).**
- 3 **Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona Borrar.**

Navegación

Puedes crear rutas, personalizarlas y editarlas.

Inicio de una ruta

- 1 Busca una ubicación (página 14).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona Ir.
- 4 Si es necesario, selecciona una ruta.

Vista previa de varias rutas

- 1 Busca una ubicación (página 14).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona Rutas.
- 4 Utiliza los botones que aparecen en pantalla para seleccionar una ruta.
- 5 Selecciona Ir.

Seguimiento de una ruta

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.




Uso del mapa de navegación

- 1 En el menú principal, selecciona Ver mapa.
- 2 Si los controles del zoom están ocultos, selecciona el mapa para mostrar los controles del zoom.
- 3 Selecciona el mapa para cambiar al modo de exploración.

Aparecen los botones del mapa.

- 4 Selecciona una opción:
 - Para acercarse o alejarse, selecciona o .
 - Para girar la vista del mapa, selecciona .
 - Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona .
 - Para añadir o borrar capas de mapa, selecciona .
 - Para ver categorías de ubicación específicas, selecciona y un icono de categoría.
 - Para centrar el mapa en tu ubicación actual, selecciona .
 - Para ver accesos directos para funciones de mapas y navegación, selecciona .

Añadir un punto a una ruta

- 1 Durante la navegación por una ruta, selecciona  para volver al menú principal.
- 2 Selecciona Destino.
- 3 Busca la ubicación (página 14).
- 4 Selecciona Ir.
- 5 Selecciona Añadir a ruta activa.

Tomar un desvío


Mientras navegas por una ruta, puedes usar desvíos para evitar obstáculos en el camino, por ejemplo, zonas en construcción.



- Si la ruta que estás siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que el dispositivo no calcule ningún desvío.

En el mapa, selecciona  > Desvío.

Detener la ruta

En el mapa, selecciona .

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes (página 17).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.





Uso de servicios de salida




- Debes estar en una autopista o carretera principal para utilizar los servicios de salida.

Mientras navegas por una ruta, puedes buscar gasolineras, restaurantes, alojamientos y aseos cerca de las salidas próximas.



Los servicios se muestran en pestañas, por categoría.

	Gasolineras
	Restaurantes
	Alojamiento
	Aseos

Búsqueda de servicios de salida




- 1 En el mapa, selecciona  > Servicios de salida.
- 2 Usa las flechas para seleccionar una salida próxima.
- 3 Selecciona una pestaña de servicio de salida.
- 4 Selecciona un punto de interés.

Navegación a una salida

- 1 En el mapa, selecciona  > Servicios de salida > .
- 2 Selecciona Ir.

Uso de Buscar más adelante

Cuando las salidas próximas no disponen de los servicios que necesitas, puedes buscarlos más adelante.

- 1 Durante la navegación por una ruta, selecciona  > Servicios de salida en el mapa.
- 2 Selecciona una pestaña de servicio de salida que no tenga una coincidencia de servicio próxima.
- 3 Selecciona Buscar más adelante.
- 4 Selecciona  >  para ver más salidas.
- 5 Selecciona un servicio.
- 6 Selecciona Ir

Evitar características de la carretera

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elementos a evitar.
- 2 Selecciona las características de la carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona Guardar.

Añadir una zona a evitar personalizada

Los elementos a evitar personalizados te permiten evitar

zonas y tramos de carretera específicos. Puedes activar y desactivar los elementos a evitar personalizados según sea necesario.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Si es necesario, selecciona Añadir elemento a evitar.
- 3 Selecciona Añadir zona a evitar.
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona Siguiente.
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona Siguiente.

La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.


- 6 Selecciona Hecho.

Evitar una carretera



- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Selecciona Añadir carretera a evitar.
- 3 Selecciona el punto de inicio de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona Siguiente.
- 4 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona Siguiente.
- 5 Selecciona Hecho.

Desactivación de un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

- 1 Selecciona Configuración > Navegación > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona  > Desactivar.

Eliminación de elementos a evitar personalizados


- 1 **Selecciona Configuración > Navegación > Elementos a evitar personalizados.**
- 2 **Selecciona una opción:**
 - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, selecciona .
 - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y, a continuación, selecciona  > **Borrar**.

Activación de los desvíos avanzados

Selecciona Configuración > Navegación > Desvíos avanzados.

Tomar un desvío por áreas especificadas

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.


- 1 **Selecciona un destino y selecciona Ir (página 14).**
- 2 **En el mapa, selecciona  > Desvío.**
- 3 **Selecciona Sigüientes 0,5 km en ruta, Sigüientes 2 km en ruta, Sigüientes 5 km en ruta o Desvío por carretera(s) en ruta.**
- 4 **Si es necesario, selecciona una carretera por la que desvíarte**

Las páginas del mapa

Puedes personalizar los datos que aparecen en el mapa y ver los próximos giros y la información de la ubicación actual.

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona Capas de mapa.
- 3 Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa y, a continuación, selecciona Guardar.

Visualización del registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Capas de mapa.
- 2 Selecciona la casilla de verificación Registro de ruta.

Cambio del campo de datos del mapa


- 1 En el mapa, selecciona el campo de datos situado en la esquina inferior izquierda.
- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.
- 3 Selecciona Guardar.

Cambio de la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Vista del mapa de Conducción.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona Track arriba para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Selecciona Norte arriba para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Selecciona 3D para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Personalización de botones del mapa

Puedes incluir hasta tres iconos en el lado derecho del mapa principal.

- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Botones del mapa.
- 2 Selecciona un icono y, a continuación, selecciona Aceptar.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona un icono distinto.

Eliminación de botones del mapa

Puedes eliminar todos los botones del lado derecho del mapa.


- 1 Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Botones del mapa.
- 2 Selecciona un icono y toca Aceptar.
- 3 Selecciona Guardar.

Visualización de una lista de giros

Durante la navegación por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de la ruta completa, así como la distancia entre cada giro.

1 Selecciona la barra de texto situada en la parte superior del mapa.

2 Selecciona un giro.

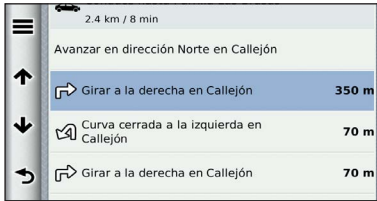

Aparecen los detalles del giro. Si está disponible, aparece una imagen del cruce de aquellos cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

1 Mientras navegas por una ruta, selecciona la barra de navegación situada en la parte superior del mapa.


2 Selecciona > Mapa.

Visualización del siguiente giro

Durante la navegación por una ruta, se mostrará en la esquina superior izquierda del mapa una vista previa del siguiente giro, cambio de carril o maniobra.

La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

En el mapa, selecciona para ver el siguiente giro en el mapa.

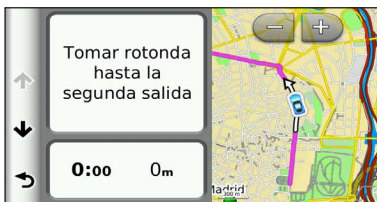


Visualización de cruces

Durante la navegación por una ruta, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, esta se mostrará brevemente.



• La página de indicación de carriles con visualización de cruces no está disponible en los dispositivos DNX4250BT y DNX4250DAB.

En el mapa, selecciona para ver el cruce, si está disponible.

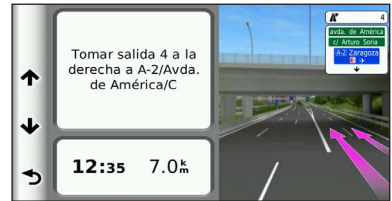

Visualización de alertas de tráfico

Al viajar por una ruta, podría aparecer una alerta de tráfico.

Selecciona la alerta para ver más información.

Visualización de información de la ruta

En la página de información de la ruta se indica la velocidad actual y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

En el mapa, selecciona > Procesador de ruta.



Restablecimiento de la información de la ruta

1 En el mapa, selecciona  > **Procesador de ruta.**

2 Selecciona  > **Restablecer todo.**

3 Selecciona una opción:

- Si no estás navegando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos de la página, excepto el velocímetro.
- Selecciona **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
- Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
- Selecciona **Restablecer distancia Trayecto B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página *¿Dónde estoy?* para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona  > **¿Dónde estoy?**

Búsqueda de servicios cercanos


Puedes usar la página *¿Dónde estoy?* para buscar servicios cercanos, como hospitales o comisarías de policía.

1 En el mapa, selecciona  > **¿Dónde estoy?**

2 Selecciona una categoría.

Indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

Selecciona Aplicaciones > ¿Dónde estoy? >  > Indicaciones para mí.

Uso de Aplicaciones

Las aplicaciones del sistema de navegación ofrecen acceso a información sobre meteorología, planificación de rutas, informes sobre combustible, etc.

Acerca de Smartphone Link

Smartphone Link es una aplicación para teléfonos que permite a tu sistema de navegación descargar datos en directo mediante la conexión de datos del teléfono. El sistema transfiere los datos desde Smartphone Link mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver datos en directo en tu dispositivo como, por ejemplo, datos relativos al tráfico, al tiempo y a los precios del combustible.

Las ubicaciones guardadas y las últimas ubicaciones encontradas se sincronizan con tu teléfono cada vez que tu sistema de navegación se conecta a Smartphone Link.

Descarga de Smartphone Link

Smartphone Link está disponible para algunos smartphones. Consulta la tienda de aplicaciones de tu teléfono para comprobar la compatibilidad y obtener información de disponibilidad.

Descarga Smartphone Link desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono compatible. Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener información acerca de la descarga e instalación de aplicaciones.

Conexión a Smartphone Link

Para poder conectarte a Smartphone Link, debes descargar e instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

- 1 **Inicia Smartphone Link en tu teléfono.**
- 2 **Consulta los otros manuales de sistemas Kenwood y el manual del usuario del teléfono para obtener información sobre la conexión.**

 aparece en la barra de estado de tu dispositivo cuando Smartphone Link está conectado.

Envío de una ubicación desde el teléfono

Smartphone Link se registra como aplicación de navegación en tu teléfono.

- 1 **En el teléfono, selecciona el botón para comenzar la navegación a una ubicación (consulta el manual del usuario del teléfono).**
- 2 **Selecciona Smartphone Link en el menú de la aplicación.**

La próxima vez que conectes el dispositivo al teléfono, la ubicación se transfiere a los elementos encontrados recientemente en el dispositivo.

Desactivación de las llamadas si está conectado


Si el dispositivo está conectado al teléfono y recibe los servicios en directo de Garmin, puedes desactivar la función de manos libres.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Smartphone Link.**
- 2 **Selecciona el teléfono.**
- 3 **Desactiva la casilla de verificación Función de manos libres.**

Acerca de los servicios en directo de Garmin

Antes de utilizar los servicios en directo de Garmin, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 26](#)).

Algunos servicios en directo de Garmin, como el tiempo, están disponibles como aplicaciones independientes en tu dispositivo. Otros servicios en directo de Garmin, como el tráfico en directo, mejoran las funciones de navegación existentes en el dispositivo. La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver datos en directo en tu dispositivo como, por ejemplo, datos relativos al tráfico, al tiempo y a los precios del combustible.

Las funciones que requieren acceso a los servicios en directo de Garmin muestran el símbolo de Smartphone Link  y aparecen solo cuando el dispositivo está conectado a Smartphone Link.

Suscripción a los servicios en directo de Garmin

Debes suscribirte a los servicios en directo de Garmin mediante la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

- 1 Inicia la aplicación Smartphone Link en tu teléfono ([página 26](#)).**
- 2 Selecciona Servicios en directo de Garmin.**

Aparece una lista de servicios y precios de suscripción.
- 3 Selecciona un servicio.**
- 4 Selecciona el precio.**
- 5 Selecciona Suscribirse.**
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.**

Acerca de ecoRoute

La función ecoRoute calcula el consumo del vehículo, la emisión de carbono y el precio del combustible necesarios para ir a un destino. Además, ofrece utilidades para mejorar el ahorro de combustible.

Los datos que proporciona la función ecoRoute son solo cálculos aproximados. Realmente, no son datos extraídos del vehículo. Para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y tus hábitos de conducción específicos, calibra el consumo.

Creación de un perfil del vehículo

El perfil del vehículo proporciona una base para que ecoRoute calcule el consumo del vehículo.

- 1 Selecciona Aplicaciones > ecoRoute.**
- 2 Introduce los datos necesarios y selecciona Siguiente.**
- 3 Selecciona Hecho.**

Restablecimiento del perfil del vehículo


- 1 Selecciona Aplicaciones > ecoRoute > Perfil del vehículo.**
- 2 Selecciona Restablecer.**

Calibración del consumo

Utiliza esta función cuando repostes para mantener la precisión del consumo.

- 1 Selecciona Aplicaciones > ecoRoute > En surtidor.**
- 2 Introduce el precio actual del combustible.**
- 3 Introduce la cantidad de combustible que ha utilizado el vehículo desde la última vez que repostaste.**
- 4 Introduce la distancia recorrida desde la última vez que repostaste.**
- 5 Selecciona Siguiente.**

Realización del ecoChallenge

En el ecoChallenge, se puntúan tus hábitos de conducción para ayudarte a mejorar el consumo. Cuantos más puntos consigas en el ecoChallenge, más combustible ahorrarás. ecoChallenge recopila datos y calcula una puntuación siempre que estás en marcha. El icono de ecoChallenge  muestra tu puntuación actual en el mapa.

Selecciona Aplicaciones > ecoRoute > ecoChallenge.




- Para visualizar las puntuaciones detalladas de ecoChallenge, selecciona el icono correspondiente. La hoja que aparece en el icono del reto de conducción cambia de color en función de tu rendimiento en el reto.

Acerca de las puntuaciones de ecoChallenge


- **Total:** una combinación de las puntuaciones por velocidad, aceleración y frenada.
- **Velocidad:** obtén puntos por conducir a la velocidad óptima del vehículo para ahorrar combustible (70 - 100 km/h para la mayoría de vehículos).
- **Aceleración:** obtén puntos por acelerar con suavidad, pierde puntos por acelerar rápidamente.
- **Frenada:** obtén puntos por frenar con suavidad; pierde puntos por frenar bruscamente.

Ocultación de la puntuación del ecoChallenge

- 1 **Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > Botones del mapa.**
- 2 **Selecciona .**
- 3 **Selecciona Aceptar.**

Restablecimiento de la puntuación

Puedes restablecer tu ecoChallenge actual.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > ecoRoute > ecoChallenge.**
- 2 **Selecciona  > Restablecer.**
- 3 **Selecciona Sí.**

Visualización del consumo

- 1 **Selecciona Aplicaciones > ecoRoute > Consumo.**

El gráfico de la parte inferior muestra el consumo medio durante un periodo de tiempo de conducción.
- 2 **Selecciona una sección del gráfico para acercarla.**
- 3 **Selecciona Restablecer para suprimir los datos de consumo.**

Acerca del informe sobre kilometraje

En el informe sobre kilometraje se realiza un seguimiento de la distancia, el tiempo, el consumo medio y el coste del combustible del desplazamiento a un destino.

Para cada ruta que realices se crea un informe sobre kilometraje. Si detienes una ruta en el dispositivo, se creará un informe sobre kilometraje de la distancia recorrida.

Los informes sobre kilometraje se crean automáticamente cuando detienes o completas rutas.

Visualización de un informe sobre kilometraje

Puedes ver los 20 informes sobre kilometraje más recientes.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > ecoRoute > Informe sobre kilometraje.**
- 2 **Selecciona un informe.**

Para restablecer todos los datos de informes, selecciona **Restablecer**.

Exportación de un informe sobre kilometraje

- 1 **Conecta un dispositivo de almacenamiento masivo USB a la unidad Kenwood.**
- 2 **Selecciona Aplicaciones > ecoRoute > Informe sobre kilometraje.**
- 3 **Selecciona Exportar para exportar y guardar los informes en el dispositivo de almacenamiento masivo USB.**

Establecimiento de rutas que consumen menos combustible

- 1 **Selecciona Configuración > Navegación > Modo de cálculo.**
- 2 **Selecciona Menos combustible.**

Visualización de los mensajes de myGarmin

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 26](#)). Esta función no está disponible en todas las áreas.

Puedes ver mensajes de myGarmin, como notificaciones de software y actualizaciones de mapas.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > myGarmin.**

La cantidad de mensajes no leídos que tengas aparece indicada por medio de un número sobre el icono de myGarmin.

- 2 **Selecciona el asunto de un mensaje.**

Aparece el mensaje completo.

Consulta del pronóstico del tiempo

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 26](#)). Esta función no está disponible en todas las áreas.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > El tiempo.**

Aparece el pronóstico para tu ubicación actual.

- 2 **Selecciona un día.**

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de una zona cercana a una ciudad distinta

- 1 **Selecciona Aplicaciones > El tiempo > Ubicación actual.**

- 2 **Selecciona una opción:**

- Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
- Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Puedes ver un mapa de radar animado y con códigos de color de las condiciones meteorológicas actuales, así como un icono del tiempo en el mapa. El icono del tiempo cambia para mostrar el tiempo en los alrededores, como lluvia, nieve o tormentas.


- 1 **Selecciona Aplicaciones > El tiempo.**

- 2 **Si es necesario, selecciona una ciudad.**


- 3 **Selecciona ☰ > Radar meteorológico.**

Visualización de las alertas meteorológicas

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.


- 1 **Selecciona Aplicaciones > El tiempo.**
- 2 **Si es necesario, selecciona una ciudad.**
- 3 **Selecciona  > Alertas meteorológicas.**

Consulta de las condiciones de la carretera

- 1 **Selecciona Aplicaciones > El tiempo.**
- 2 **Si es necesario, selecciona una ciudad.**
- 3 **Selecciona  > Condiciones de carretera.**

Planificación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.**
- 2 **Selecciona Nueva ruta.**
- 3 **Elige Seleccionar ubicación de inicio.**
- 4 **Busca una ubicación (página 14).**
- 5 **Elige Seleccionar.**
- 6 **Para añadir ubicaciones adicionales, selecciona .**
- 7 **Selecciona Siguiente.**
- 8 **Escribe un nombre y selecciona Hecho.**


Edición de un itinerario de ruta

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.**
- 2 **Selecciona una ruta guardada.**
- 3 **Selecciona una opción:**
 - Para cambiar la hora de salida o de llegada, selecciona una ubicación de la ruta.
 - Para registrar cuánto tiempo te quedarás en una ubicación, selecciona una ubicación de la ruta y, a continuación, selecciona Duración.
 - Para ver la ruta en el mapa, selecciona Mapa.

Navegación por una ruta guardada

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.**
- 2 **Selecciona una ruta guardada.**
- 3 **Selecciona Ir.**
- 4 **Si es necesario, selecciona una ruta.**

Edición de una ruta guardada

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas.**
- 2 **Selecciona una ruta guardada.**
- 3 **Selecciona .**
- 4 **Selecciona una opción:**
 - Selecciona Cambiar nombre de ruta.
 - Selecciona Editar destinos para añadir y borrar ubicaciones o para cambiar su orden.
 - Selecciona Borrar ruta.
 - Selecciona Optimizar orden para organizar las paradas de la ruta en el orden más adecuado.

Uso de la hora mundial

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Hora mundial.**
- 2 **Si es necesario, selecciona una ciudad, escribe el nombre de una ciudad y selecciona Hecho.**

Visualización del mapamundi

Selecciona Aplicaciones > Hora mundial > .

Las horas nocturnas aparecen en la zona sombreada del mapa.

Búsqueda de aparcamiento

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio de aparcamiento dinámico y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 26](#)). Esta función no está disponible en todas las áreas.

Puedes encontrar información detallada sobre aparcamiento, que incluye disponibilidad de aparcamiento en aparcamientos cubiertos cercanos, así como información sobre precios.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > Aparcamiento.**
- 2 **Selecciona un aparcamiento.**

Información sobre el tráfico

El uso de un receptor incorporado permite al sistema de navegación recibir y utilizar información sobre el tráfico. Cuando se recibe un mensaje sobre el tráfico, se puede visualizar el evento en el mapa y cambiar la ruta para evitar el incidente de tráfico.



- La información sobre el tráfico no está disponible en todas las áreas.

AVISO

Garmin y JVC KENWOOD no se hacen responsables de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o todas las áreas.

Activación de la suscripción de tráfico

No es necesario que actives la suscripción incluida en el sistema de navegación. La suscripción se activa automáticamente una vez que el sistema obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado.

Acerca del tráfico

Tu sistema de navegación puede recibir información sobre el tráfico mediante el receptor de tráfico incorporado o una suscripción de tráfico de los servicios en directo de Garmin ([página 27](#)). Para poder recibir información de tráfico, el receptor de tráfico tiene que estar situado dentro del alcance de datos de una emisora que transmita datos de tráfico. La suscripción al servicio de tráfico se activa automáticamente una vez que el sistema de navegación obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre el tráfico emitidas por tu proveedor de servicios. Puedes añadir otras suscripciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre los receptores de tráfico y las áreas de cobertura, visita www.garmin.com/kenwood.

Datos de tráfico mediante Smartphone Link

Puedes adquirir una suscripción de tráfico para recibir datos de tráfico mediante Smartphone Link. Cuando tu sistema de navegación esté conectado a Smartphone Link y se encuentre en un área con cobertura de información de tráfico, el sistema comenzará a mostrar información de tráfico. Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas.

- 1 Desde el teléfono, adquiere una suscripción de tráfico en los servicios en directo de Garmin ([página 27](#)).
- 2 Conecta tu dispositivo a Smartphone Link ([página 26](#)).


Acerca del icono de tráfico

Al recibir información de tráfico, aparecerá un icono de tráfico en el mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de las condiciones de tráfico.

Color	Descripción	Significado
Verde	Gravedad baja	El tráfico es fluido.
Amarillo	Gravedad media	Hay retenciones.
Rojo	Gravedad alta	Hay grandes embotellamientos o el tráfico está detenido.
Gris	No hay datos	Los datos de tráfico no se han actualizado.


Tráfico en la ruta

Al calcular la ruta, el sistema de navegación examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer la más corta. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras te desplazas por ella, el sistema de navegación recalcula la ruta de forma automática.

El icono de tráfico  cambia de color para indicar la gravedad de las condiciones de tráfico en la ruta o la carretera por la que conduces en ese momento.

Puede que el sistema de navegación te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.



Visualización del tráfico en la ruta

- 1 Mientras navegas por una ruta, selecciona .
- 2 Selecciona Tráfico en la ruta.


Aparece una lista de eventos de tráfico, organizados por su ubicación en la ruta.

- 3 Selecciona un evento.

Evitar tráfico en la ruta manualmente


- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona Tráfico en la ruta.
- 3 Si es necesario, utiliza las flechas para ver otras retenciones de tráfico en la ruta.
- 4 Selecciona  > Evitar.

Tomar una ruta alternativa



- 1 Durante la navegación por una ruta en automóvil, selecciona .
- 2 Selecciona Ruta alternativa.
- 3 Selecciona una ruta.

Visualización del tráfico en el mapa


El mapa de tráfico muestra el flujo del tráfico y las retenciones en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona Condiciones del tráfico.

Búsqueda de retenciones de tráfico


- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona Condiciones del tráfico > .
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de una retención, utiliza las flechas para ver las demás retenciones.

Visualización de una incidencia de tráfico en el mapa

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona Condiciones del tráfico.
- 3 Selecciona un icono de tráfico.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona Leyenda de tráfico.

Acerca de las cámaras de tráfico

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio photoLive y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link ([página 26](#)). Esta función no está disponible en todas las áreas.

Las cámaras de tráfico proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes. Puedes guardar aquellas cámaras que desees consultar con frecuencia.

Almacenamiento de una cámara de tráfico

- 1 **Selecciona Aplicaciones > myCameras.**
- 2 **Selecciona Añadir cámara.**
- 3 **Selecciona una carretera.**
- 4 **Selecciona un cruce.**
- 5 **Selecciona Guardar.**


Visualización de una cámara de tráfico

Para poder ver una cámara de tráfico, primero debes guardar alguna.

- 1 **Selecciona Aplicaciones > myCameras.**
- 2 **Selecciona una cámara.**

Añadir una suscripción de tráfico

Puedes adquirir suscripciones de tráfico para otras regiones o países.

- 1 **En el menú principal, selecciona Tráfico.**
- 2 **Selecciona Suscripciones > .**
- 3 **Escribe el ID de la unidad del receptor de tráfico FM.**
- 4 **Visita www.garmin.com/fmtraffic para adquirir una suscripción y obtener un código de 25 caracteres.**

Personalización de la configuración

Puedes personalizar la configuración de tu sistema de navegación GPS.

Personalización del sistema de navegación

- 1 **Selecciona Configuración.**
- 2 **Selecciona una categoría de configuración.**
- 3 **Selecciona el parámetro que desees cambiar.**

Cambio de la configuración del mapa

Selecciona Configuración > Mapa y vehículo.

- **Vehículo:** selecciona **Cambiar** para cambiar el icono utilizado para mostrar tu posición en el mapa. Selecciona el icono que desees utilizar y, a continuación, **Guardar**.
- **Vista del mapa de Conducción:** selecciona una perspectiva del mapa.
- **Nivel de detalle:** ajusta el nivel de detalle del mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría cargarse más lentamente.
- **Tema de mapas:** cambia el color de los datos de mapas.
- **Botones del mapa:** establece los iconos que se incluirán en el mapa. Pueden incluirse hasta tres iconos en el mapa.
- **Capas de mapa:** establece la información que aparecerá en el mapa.
- **Controles:** establece el diseño de los controles del mapa.
- **misMapas:** establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activación de mapas

- 1 **Selecciona Configuración > Mapa y vehículo > misMapas.**
- 2 **Selecciona un mapa.**

Cambio de la configuración de navegación

Selecciona Configuración > Navegación.

- **Modo de cálculo:** establece la preferencia de ruta.
- **Elementos a evitar:** establece las características de la carretera que hay que evitar en una ruta.
- **Elementos a evitar personalizados:** permite evitar carreteras o áreas específicas.
- **Desvíos avanzados:** establece la longitud de un desvío.
- **Modo seguro:** desactiva todas las funciones que exigen mayor atención por parte del usuario y que pueden distraer durante la conducción.
- **Simulador GPS:** detiene la recepción de la señal GPS en el dispositivo, de modo que prolonga la duración de la batería.

Ajuste de la configuración de la pantalla

Selecciona Configuración > Pantalla.

- **Modo de color:** selecciona **Día** para un fondo luminoso, **Noche** para un fondo oscuro o **Automático** para cambiar automáticamente entre los dos.

Preferencias de ruta

Selecciona Configuración > Navegación > Modo de cálculo.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

- **Vía rápida:** calcula las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
- **Distancia más corta:** calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarde más en recorrer.
- **Menos combustible:** calcula rutas en las que se utilizaría menos combustible que en otras.

Actualización de la configuración de la hora

Selecciona Configuración > Unidades y Hora.

- **Hora actual:** selecciona **Automática** para que la hora se actualice automáticamente. Si no has seleccionado Automática, puedes ajustar la hora en incrementos de 15 minutos.
- **Formato horario:** selecciona entre los formatos de 12 o 24 horas, o el formato horario UTC.
- **Unidades:** establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Configuración de los idiomas

Selecciona Configuración > Idioma y teclado.

- **Idioma de la voz:** selecciona el idioma de las indicaciones de voz.
- **Idioma del teclado:** establece el idioma del teclado.
- **Tipo de teclado:** establece el tipo de teclado.

Añadir seguridad

Selecciona Configuración > Navegación > Modo seguro.

- **Modo seguro:** permite activar o desactivar el modo seguro. Cuando el vehículo está en marcha, el modo seguro desactiva todas las funciones que requieren la atención del usuario y que podrían distraerlo mientras conduce.

Configuración del dispositivo y de privacidad

Selecciona Configuración > Dispositivo.


- **Acerca de:** muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.



- Necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales ([página 37](#)).
- **Historial de viajes:** permite al dispositivo registrar información para las funciones de myTrends ([página 20](#)) y Registro de ruta.
- **Suprimir historial de viajes:** suprime todo el historial de viajes de las funciones de myTrends ([página 20](#)) y Registro de ruta.

Restablecimiento de la configuración

Es posible restablecer una categoría de configuración o toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 **Selecciona Configuración.**
- 2 **Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.**
- 3 **Selecciona  > Restablecer.**

Apéndice

En este apéndice se proporciona información adicional sobre el sistema de navegación, por ejemplo, cómo actualizar el software y los datos de mapas.

Actualización del software

Para actualizar el software del sistema de navegación, debes disponer de un dispositivo de almacenamiento masivo USB y de conexión a Internet.

- 1 **Visita www.garmin.com/kenwood.**
- 2 **Selecciona Actualizar.**
- 3 **Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.**

Actualización de los datos de mapas

Puedes adquirir en Garmin los datos de mapas actualizados o consultar los detalles en tu distribuidor o centro de servicio Kenwood.

- 1 **Visita www.garmin.com/Kenwood.**
- 2 **Selecciona Actualizar.**
- 3 **Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.**

Radares

AVISO

Garmin y JVC Kenwood no son responsables de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares.

En algunas ubicaciones hay información disponible sobre radares. Visita <http://my.garmin.com> para comprobar su disponibilidad. En estas ubicaciones, el sistema de navegación contiene la ubicación de centenares de radares. El sistema de navegación te avisa cuando te acercas a un radar y puede emitir una advertencia si conduces a una velocidad excesiva. Los datos se actualizan semanalmente como mínimo, para que siempre puedas contar con la información más actualizada.

Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento. Cada región que compres tiene una fecha de finalización.

Puntos de interés (POI) personalizados

Puedes cargar de forma manual bases de datos de puntos de interés (POI) personalizados disponibles en varias compañías de Internet. Algunas bases de datos de puntos de interés contienen información sobre alertas de puntos como radares y zonas escolares. El sistema de navegación te puede avisar si te acercas a uno de estos puntos. Eres responsable de garantizar que el uso de la información sobre radares está legalmente permitido en tu área.

AVISO

Garmin y JVC KENWOOD no se hacen responsables de las consecuencias del uso de bases de datos de POI personalizados ni de su precisión.

Tras descargar la base de datos de POI, utiliza la aplicación POI Loader de Garmin para instalarlos en el dispositivo de almacenamiento masivo USB. Usa el dispositivo de almacenamiento masivo USB para cargar los POI. POI Loader está disponible en www.garmin.com/products/poiloader. Consulta el archivo de ayuda de POI Loader para obtener más información; haz clic en **Ayuda** para abrir dicho archivo.



- Cada vez que cargues POI personalizados en el sistema de navegación, se sobrescriben los que ya estaban guardados en el mismo.

Búsqueda de puntos de interés personalizados

- 1 **Selecciona Destino > Categorías > POI personalizados.**
- 2 **Selecciona una categoría.**

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo los datos de mapas) a lo largo de la vida de los productos Garmin que hayas adquirido, visita el sitio Web de Garmin en www.garmin.com/Kenwood.



© 2013-2014 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)

www.garmin.com

Número de referencia 190-01687-53 Rev. C

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. ecoRoute™, myTrends™ y trafficTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. HERE es una marca comercial registrada en EE. UU. y en otros países. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. Todos los demás nombres de compañías y marcas comerciales mencionados o a los que se hace referencia en esta documentación pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.