

KENWOOD

KTC-500DAB





Sikkerhet


 Les følgende sikkerhetsinstruksjoner før du bruker KTC-500DAB.

1. Følg bruksinstruksjonene som medfølger og merk deg alle advarsler.
2. Hvis du ikke følger bruksinstruksjonene som medfølger, kan det kompromittere sikkerheten til produktet og dette kan ugyldiggjøre garantien.
3. Bruk kun den medfølgende 12 V strømadapteren med produktet.
4. Installer ikke produktet på en måte som kan forstyrre sikker drift av kjøretøyet eller påvirke utløsninger av kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Installer ikke kabler og ledninger i nærheten av rattet.
5. Plasser ikke produktet på eller i nærheten av kilder for kjøretøyets varme eller ventilasjon.
6. Bruk ikke produktet på en måte som kan forårsake uforsiktig kjøring og dårlig kontroll over kjøretøyet.
7. Hold produktet tørt og rengjør det kun med en tørr klut.
8. Eksponer ikke produktet mot åpen ild.
9. Bruk batterier av typen som er oppgitt i bruksanvisningen, og sett batteriene riktig inn. Kasser batteri på en miljøvennlig måte. Eksponer ikke batteriene mot sterk varme eller åpen ild.
10. Hold batteriene unna barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du ikke bruke produktet og du må holde det unna barn. Hvis du tror at noen har svelget et batteri eller fått et batteri inne i kroppen, må du straks kontakte lege.
11. Bruk ikke produktet i ekstremt varme eller kalde temperaturer.
12. Hvis du må koble til produktet til baksiden av kjøretøyets hovedenhet, må du fjerne strømmen før du begynner å installere produktet. Når produktet er sikkert installert, kan du koble til strømmen igjen. Se kjøretøyets bruksanvisning for mer informasjon.
13. Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
14. Produktreparasjoner skal kun utføres av autorisert personale.
15. Fjern 12V strømadapter fra bilens strømuttak når du bytter batteri på bilen.

Symboler på produktet og i bruksanvisningen

 Potensielt alvorlig fare for din personlige sikkerhet. Overhold alle sikkerhetsadvarsler med dette symbolet for å unngå mulig skade eller dødsfall.

 Forsiktig. Les bruksanvisningen før bruk.

 12 V DC strømforsyning.

1A USB-kontakt med maksimum 1 amp.

 Hvor du slår på eller av produktet, eller setter det i ventemodus.

Innhold

Sikkerhet

Innhold

Oversikt

Innholdet i esken

Kontroller

Ikoner på displayet

Kom i gang

Installere KTC-500DAB

Hvor du skal installere KTC-500DAB

Koble mikrofonen til antennen

Plassere antennen

Plassere mikrofonen

Koble til antennen

Installere den trådløse kontrolleren

Slå på KTC-500DAB for første gang

Slå KTC-500DAB på og av

Digital Radio

Høre på digital radio





Forvalg

1	Bluetooth	14
2	Pare KTC-500DAB med en mobilenhet	14
3	Lytte til lyd som er lagret på mobilenheten	14
3	Ring og motta anrop på KTC-500DAB	15
4	Bruke mobilenhetens personlige assistent	15
5	Innstillinger	16
6	Endre mellom AUX-tilkobling og FM-sending	16
6	Stille inn KTC-500DAB til å automatisk gå i standby	16
7	Radioinnstillinger	16
8	Skjerminnstillinger	17
8	Oppdatering av programvare	18
9	Feilsøking	19
10		
11		
12		
12		
13		
13		
13		

Oversikt

Innholdet i esken


Før du kommer i gang, må du kontrollere at du har alt under.

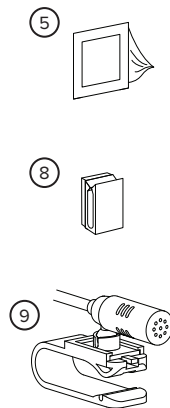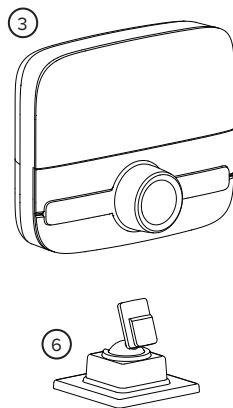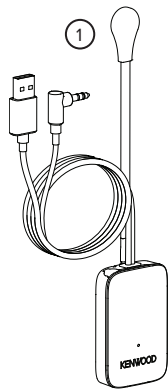

- 1 Antenne, med magnetisk jordingshale
- 2 DAB-filmantenne
- 3 Trådløs kontrollert
- 4 To AAA-batterier
- 5 Rengjøringsklut

- 6 Brakett til trådløs kontrollert
- 7 12 V strømadapter (dobbel USB-port)
- 8 Selvklebende kabelklips
- 9 Mikrofon


Kontroller

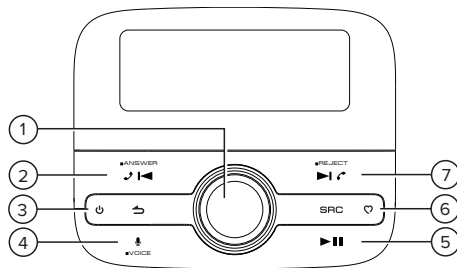

- 1 Velg** Drei for å bla gjennom radiostasjoner, sanger og menyalternativer. Trykk for å velge.
- 2 Forrige / Anrop** Trykk for å gå til forrige sang eller forhåndsinnstilling, eller svare på et innkommende anrop.
- 3 Strøm / Tilbake** Trykk for å slå på KTC-500DAB. Trykk og hold for å sette KTC-500DAB i standby. Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm eller avbryte en handling.
- 4 Personlig assistent** Trykk og hold for å bruke den personlige assistenten på mobilenheten.
- 5 Spille av** Trykk for å spille av eller pause sanger over Bluetooth, eller slå av lyden på radioen.
- 6 Kilde / Forvalg** Trykk for å åpne hovedmenyen. Trykk og hold for å vise forvalg.
- 7 Neste / Avslutte samtale** Trykk for å gå til neste sang eller forvalg, eller avvise et innkommende anrop.

Ikoner på displayet

Ikonene under vises på skjermen på den trådløse kontrolleren.

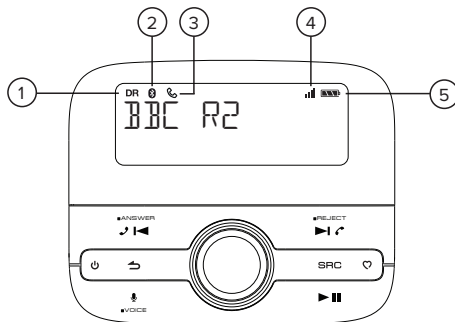

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | Digital radio-modus | 4 | Signalstyrken på den tilkoblede mobilenheten |
| 2 | Bluetooth-modus | 5 | Batterinivået på den tilkoblede mobilenheten |
| 3 | I en samtale | | |

Kom i gang

Installere KTC-500DAB

Før du kan begynne å bruke KTC-500DAB, må du gjøre følgende:

1. Koble mikrofonen til antennen.
2. Plassere antennen i kjøretøyet.
3. Plassere mikrofonen i kjøretøyet.
4. Koble antennen til kjøretøyets lydsystem, enten med en AUX-kabel eller FM-radio.
5. Installere den trådløse kontrollere
6. Slå på KTC-500DAB for første gang

Krav til kjøretøyet

- Installert lydsystem med AUX-port (3,5 mm) eller FM-mottaker.
- Standard 12 V negativ jordet strømforsyning. KTC-500DAB er ikke egnet for bruk med 24 V strømforsyning.

Få det beste DAB-signalet.

Akkurat som med FM-radio, varierer DAB-signaldekningen med hvor du er. Når du bruker KTC-500DAB i kjøretøyet, kan du kjøre gjennom områder hvor DAB-signaldekningen er dårlig.

For å få det beste DAB-signalet når det er dårlig dekning eller dårlig signal:

- Følg instruksjonene grundig.
- Påse at den magnetiske jordingshalen er festet til antennen.
- Bruk 12 V strømadapteren som medfølger, ettersom andre tredjeparts adaptere kan forårsake interferens.
- Slå av andre enheter i kjøretøyet som ikke er i bruk. Enheter som satellitnavigasjonssystemer og dashbordkameraer kan forårsake interferens.


Hvor du skal installere KTC-500DAB



Det er viktig å installere KTC-500DAB på et trygt sted i kjøretøyet. Monter ikke komponenter på steder som kan forstyrre sikker drift av kjøretøyet eller påvirke utløsning av kollisjonsputer eller annet sikkerhetsutstyr. Hold kabler og ledninger unna rattet.

Hvor du skal installere antennen


Vi anbefaler at du installerer antennen til KTC-500DAB i det øvre hjørnet på frontruten på passasjersiden av kjøretøyet. Installer antennen slik at den ikke treffes av vindusviskeren. Påse at antennen og den trådløse kontrollere ikke hindrer sjåførens sikt.

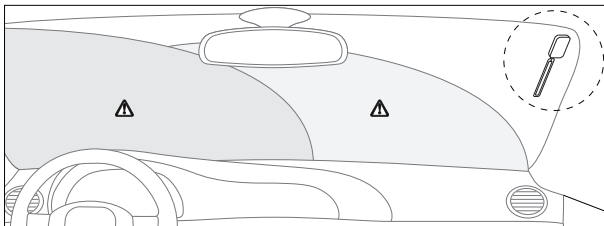

Hvis du har oppvarmet frontrute på kjøretøyet eller frontruten inneholder metalliske UV-filtre, kan det forårsake interferens for DAB-signalet. Installer antennen på en del av frontruten som ikke inneholder varmeelementer eller UV-filtre.


- ❶ Du finner mer informasjon om hvor du sikkert og lovlig kan installere KTC-500DAB i kjøretøyet ved å kontakte det lokale transportkontoret.

Koble mikrofonen til antennen

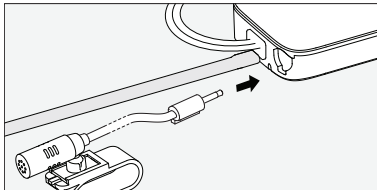



1. Sett inn mikrofontilkoblingen i kontakten øverst på antennen, til den klikkes på plass.
Merk: Skyv mikrofonkabelen godt inn, for å påse at den er helt satt inn.
2. Du holder mikrofonkabelen unna mens du plasserer antennen ved å midlertidig klippe mikrofonen slik at den er i nærheten av sjåførens posisjon. For eksempel kan du klippe mikrofonen til sjåførens solskjerm.

Plassere antennen

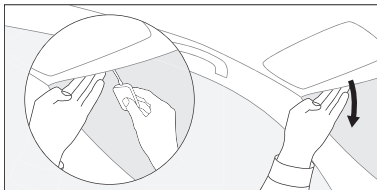


1. Velg en plassering for antennen, slik at den er så høyt som mulig på frontruten og minst 4 cm fra siden av frontruten.
⚠ Påse at antennen ikke hindrer sjåførens sikt.
2. Trekk forsiktig ned fronten på taktrekket i kjøretøyet til det er et lite mellomrom.
3. Skyv den magnetiske jordingshalen gjennom mellomrommet, med den sølvfargede magneten vendt oppover. Forsikre deg om at magneten berører kjøretøyets metallkarosseri.
4. Rengjør det valgte området på frontruten med en rengjøringsklut og vent på at det tørker.
5. Fjern baksiden av antennen og fest antennen på frontruten.

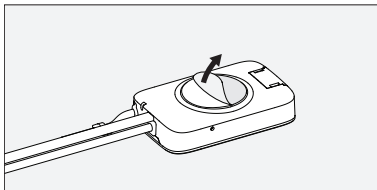

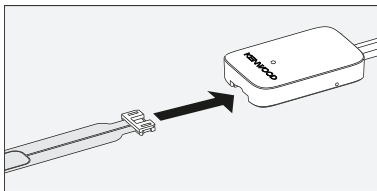


6. Sett inn DAB-filmantennen i sporet på antennen.
7. Fjern forsiktig baksiden fra DAB-filmantennen og fest antennen på frontruten. Vær forsiktig slik at du ikke bøyer eller vrir antennen.

Plassere mikrofonen

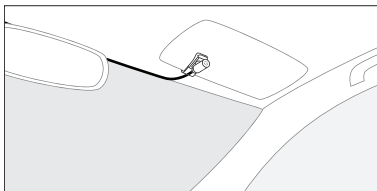


1. Hvis mulig, stikker du kabelen inn i taktrekket, og holder mikrofonen i nærheten av sjåførens posisjon. Alternativt kan du bruke selvklebende klips til å feste mikrofonkabelen langs toppen av frontruten.
2. Klips mikrofonen på et egnet sted, som taktrekket eller sjåførens solskjerm.


Koble til antennen

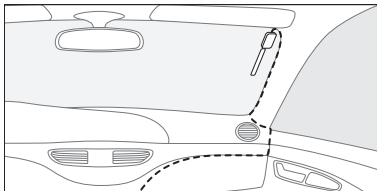

1. Plasser antennekabelen slik at den følger banen til kjøretøyets stikkontakt.
2. Hvis mulig, stikker du kabelen bak listen ned på siden av frontruten. Alternativt fester du kabelen til frontruten og dashbordet med selvklebende klips.

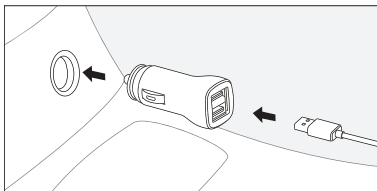


3. Trekk forsiktig AUX-kabelen fra USB-strømkabelen for å skille dem.
4. Sett inn USB-strømkabelen i den medfølgende 12 V strømadapteren, og sett deretter inn strømadapteren i kjøretøyets stikkontakt.

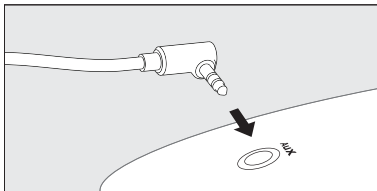


5. Hvis du kobler til KTC-500DAB med en AUX-kabel, setter du inn kabelen i kjøretøyets AUX-kontakt. Hvis du kobler til KTC-500DAB med FM-radio, kan du oppbevare AUX-kabelen slik at den ikke er i veien.
i Vi anbefaler at du kobler til KTC-500DAB med en AUX-kabel for å få best lyd kvalitet.

Installere den trådløse kontrolleren

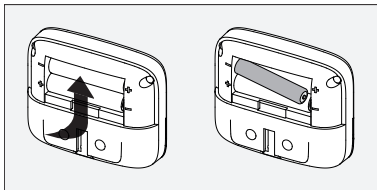

1. Skyv bakdekselet av den trådløse kontrolleren og sett inn batteriene. Sett deretter på dekselet igjen.
2. Velg et område på kjøretøyets dashboard hvor du vil installere den trådløse kontrolleren. Rengjør overflaten med en rengjøringsklut og vent på at den tørker.
⚠ Påse at den trådløse kontrolleren ikke hindrer sjåførens sikt.

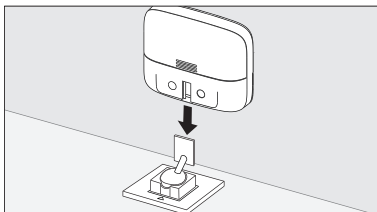

3. Trekk av baksiden fra braketten til den trådløse kontrolleren og fest den forsiktig på dashboardet. Trykk forsiktig på braketten for å påse at den er ordentlig festet.
4. Skyv den trådløse kontrolleren på braketten til den klikkes på plass.



Slå på KTC-500DAB for første gang

Etter at du har installert KTC-500DAB, slår du den på for å fullføre installasjonen.

1. Slå på tenningen i kjøretøyet for å forsikre deg om at antennen er slått på. Etter noen sekunder kobler den trådløse kontrolleren automatisk til antennen. Hvis ikke, kan du se side 19.
 2. Drei Velg-hjulet for å endre visningsspråket, og trykk deretter på Velg-hjulet for å velge det.
 3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge hvordan du kobler til KTC-500DAB til kjøretøyet.
 - Hvis du kobler til KTC-500DAB med en AUX-kabel, velger du "LINJEUTGANG".
 - Hvis du kobler til KTC-500DAB med FM-radio, velger du "FM-SENDER" og velger deretter en FM-frekvens. Forsikre deg om at en radiostasjon ikke bruker frekvensen du velger.
- i** Still inn kjøretøyets lydsystem til samme FM-frekvens som KTC-500DAB. Du kan lagre FM-frekvensen som en forhåndsinnstilling i kjøretøyets lydsystem for å gjøre det enkelt å finne den.

Etter at du har valgt hvordan du skal koble til KTC-500DAB, begynner den å søke etter digitale radiostasjoner. Når autotuning er fullført, kan du begynne å høre på digital radio.

Slå KTC-500DAB på og av

- Du slår på KTC-500DAB, ved å trykke på .
- Du setter KTC-500DAB i ventemodus og bruker mindre strøm ved å trykke og holde .

Merk: Som standard går antennen automatisk i standby etter 4 timer, og skjermen på den trådløse kontrolleren dimmes etter 15 sekunder. Les mer om displayets lysstyrke på side 18.

Digital Radio



Høre på digital radio

1. Trykk SRC.
2. Trykk på Velg-hjulet for å velge "DIG RADIO".
3. Du bytter til en annen radiostasjon ved å dreie og trykke på Velg-hjulet.





Forvalg

Du kan lagre opptil 20 favoritt digitale radiostasjoner i forvalgslisten.

Lagring av radiostasjoner som et forvalg

1. Når du lytter til en radiostasjon, trykker og holder du .
2. Drei på Velg-hjulet for å velge et forvalgsnummer. Du kan overskrive tidligere radiostasjoner.
3. Trykk og hold  for å lagre den aktuelle radiostasjonen til forvalgsnummeret.

Lytte til et forvalg

1. Når du lytter til digital radio, trykker og holder du .
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge forvalget du vil lytte til.
 Du hopper til forrige eller neste forvalg ved å trykke på  eller .

Bluetooth

Pare KTC-500DAB med en mobilenhet

Du kan bruke Bluetooth til å trådløst koble til en mobilenhet. Deretter kan du streame musikk fra mobilenheten og ta håndfrie telefonsamtaler.

1. Slå på Bluetooth på mobilenheten.
2. Trykk på **SRC** på den trådløse kontrolleren for KTC-500DAB.
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "BLUETOOTH" > "PARE".
4. På mobilenheten velger du KTC-500DAB fra listen over Bluetooth-enheter og kobler til den.

Etter at du har parett en mobilenhet med KTC-500DAB, kobler KTC-500DAB automatisk til når den er i nærheten.

i Du glemmer en parett mobilenhet på KTC-500DAB ved å trykke på **SRC**. Velg deretter "INNSTILLINGER" > "BLUETOOTH" > "GLEMME".

Lytte til lyd som er lagret på mobilenheten

Hvis du kobler til KTC-500DAB til en mobilenhet med bruk av Bluetooth, kan du spille av musikk som er lagret på mobilenheten.

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "BLA MUSIKK".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge sangen du vil spille av.
4. Du hopper til forrige eller neste sang ved å trykke på **◀** eller **▶**. Du spiller av og pauser aktuell sang ved å trykke på **▶ ||**.


Merk: Hvis du ser "IKKE MULIG TILGJ.", støtter ikke mobilenheten eller den aktuelle appen blaug.

Hvis du ser "+", er elementet en mappe som inneholder lydfiler. Trykk på Velg-hjulet for å åpne mappen.

Ring og motta anrop på KTC-500DAB




Du kan foreta håndfrie samtaler på KTC-500DAB med bruk av Bluetooth for å koble til mobilenheten. Hvis volumet eller mikrofonen ikke fungerer, kan du se side 20.

Ring en kontakt

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "TELEFONKATALOG" > "KONTAKTER".
3. Drei Velg-hjulet for å finne en kontakt i kontaklisten.
4. Du ringer kontakten ved å trykke på Velg-hjulet.
5. Du avslutter samtalen ved å trykke .




i Du viser anropshistorikken på KTC-500DAB ved å trykke på **SRC**. Deretter velger du "TELEFONKATALOG" og viser anrop du har ringt, mottatt eller tapt.

Svare på eller avvise et anrop

- Du svarer på et innkommende anrop ved å trykke på . Du avslutter samtalen ved å trykke .
- Du avviser et innkommende anrop ved å trykke på .

Bruke mobilenhetens personlige assistent

Hvis du kobler til KTC-500DAB til en mobilenhet med bruk av Bluetooth, kan du bruke den til å få tilgang til enhetens personlige assistent.

1. Trykk og hold .
2. Når du blir bedt om det, stiller du et spørsmål til mobilenhetens personlige assistent.
 - i** Du avbryter mobilenhetens personlige assistent ved å trykke på  eller .

Innstillinger

Endre mellom AUX-tilkobling og FM-sending

Du kan velge hvordan KTC-500DAB er koblet til kjøretøyets lydsystem.

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "LYD UT".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge hvordan du kobler til KTC-500DAB til kjøretøyet.
 - Hvis du kobler til KTC-500DAB med en AUX-kabel, velger du "LINJEUTGANG". Deretter dreier og trykker du på Velg-hjulet for å velge en forsterkningsinnstilling for "LAV" eller "NORMAL". Hvis lyden høres forvrengt ut, velger du "LAV".
 - Hvis du kobler til KTC-500DAB med FM-radio, velger du "FM-SENDER" og velger deretter en FM-frekvens. Forsikre deg om at en radiostasjon ikke bruker frekvensen du velger.

Stille inn KTC-500DAB til å automatisk gå i standby

Som standard går KTC-500DAB i standby etter 4 timer, men du kan endre forsinkelsen.

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "AUT STANDBY".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge en forsinkelse mellom 1 og 8 timer.

Radioinnstillinger

Utføre autotuning

Hvis du ikke finner noen digitale radiostasjoner, kan du prøve å søke etter KTC-500DAB på nytt.

- Du utfører en autotuning ved å trykke og holde Velg-hjulet når du er i digital radio-modus.

Lytte til alternative stasjoner ved dårlig signal

Hvis den aktuelle radiostasjonen har dårlig signal, prøver KTC-500DAB automatisk å finne et sterkere signal. Hvis KTC-500DAB ikke finner et sterkere signal for den aktuelle radiostasjonen, kan den automatisk søke etter en lignende radiostasjon hvis dette støttes av kringkasteren.

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "DIG RADIO" > "ALT STASJON".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "PÅ" eller "AV".

Slå på og av trafikkmeldinger

Du kan stille inn KTC-500DAB til å automatisk spille av trafikkmeldinger når du lytter til digital radio. Når KTC-500DAB spiller av trafikkmeldinger, viser den "TRAFIKK".

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "DIG RADIO" > "TRAFIKKMLD".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "PÅ" eller "AV".

i Du avbryter trafikkmeldinger når de spilles av ved å trykke på .

Skjerminnstillinger

Endring av språk

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "DISPLAY" > "SPRÅK".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge et språk.

Endring av informasjonen som vises på skjermen

KTC-500DAB kan vise navnet på radiostasjonen du lytter til eller kvaliteten og signalstyrken for stasjonen.

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "DISPLAY" > "INFORMASJON".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge en innstilling.
 - Du viser navnene på radiostasjonene ved å velge "STASJON".
 - Du viser kvaliteten og signalstyrken på radiostasjoner ved å velge "KVALITET".

Endring av lysstyrken på skjermen







En lyssensor på den trådløse kontrolleren stiller automatisk inn lysstyrken på skjermen, men du kan endre den manuelt.

1. Trykk **SRC**.
2. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "DISPLAY" > "LYSSTYRKE" > "MANUELL".
3. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge et nivå på lysstyrken.
 - ❗ Som standard dimmes skjermen på den trådløse kontrolleren etter 15 sekunder. Du endrer tiden før skjermen dimmes ved å velge "INNSTILLINGER" > "DISPLAY" > "TIDSBRYTER".

Oppdatering av programvare


Vi kan levere programvareoppdateringer for å forbedre KTC-500DAB. Du finner ut mer om å oppdatere programvaren på KTC-500DAB, ved å besøke kenwood.com/cs/ce/.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Den trådløse kontrollere viser "ANTENNE KOBLES TIL" eller "SJEKK STRØM TIL ANTENNE".	Antennen er ikke koblet til strømforsyningen, eller kontrollere er ikke riktig pare med antennen.	Trekk ut strømadapteren fra 12V-uttaket, og sett den inn. Hvis antennen har strøm, lyser antennens statuslys i 5 sekunder og kontrollere kobles til antennen i løpet av 30 sekunder. Merk: Utfør en nullstilling av strømmen hvis du ikke får tilgang til strømadapteren*. Hvis ikke dette løser problemet, parer du kontrollere med antennen: <ol style="list-style-type: none">1. Bruk en binders til å trykke på nullstillingsknappen på antennen. Statuslyset på antennen blinker sakte.2. Plasser kontrollere mindre enn 50 cm fra antenne, deretter trykker og holder du ,  og  sammen. Hvis kontrollere ikke kobles til antennen i løpet av 30 sekunder, gjentar du trinn 1 og 2.
Statuslyset på antennen lyser.	KTC-500DAB er i oppdateringsmodus.	Fullfør oppdateringen hvis du oppdaterer programvaren. Hvis ikke, trekker du ut strømadapteren fra 12V-uttaket og setter den inn. Hvis antennen har strøm, lyser statuslyset på antennen i 5 sekunder og kontrollere kobles til antennen i løpet av 30 sekunder. Merk: Utfør en nullstilling av strømmen hvis du ikke får tilgang til strømadapteren*.
Statuslyset på antennen blinker.	Kontrollere har mistet tilkoblingen til antennen.	Pare kontrollere med antennen: <ol style="list-style-type: none">1. Bruk en binders til å trykke på nullstillingsknappen på antennen. Statuslyset på antennen blinker sakte.2. Plasser kontrollere mindre enn 50 cm fra antenne, deretter trykker og holder du ,  og  sammen. Hvis kontrollere ikke kobles til antennen i løpet av 30 sekunder, gjentar du trinn 1 og 2.

Jeg kan ikke høre en lyd.	KTC-500DAB er ikke tilkoblet til kjøretøyet.	Forsikre deg om at AUX-kabelen er ordentlig koblet til kjøretøyets lydsystem eller påse at du er stilt inn på korrekt FM-frekvens.
	Kjøretøyets lydsystem er ikke i korrekt inngangskilde.	Endre inngangskilden i kjøretøyets lydsystem til FM-radio eller AUX inngang.
	I Bluetooth-modus er ikke KTC-500DAB koblet til mobilenheten.	Slå på Bluetooth på mobilenheten. Hvis nødvendig, parer du KTC-500DAB med mobilenheten igjen. Les mer på side 14.
	Volumet er for lavt på kjøretøyet eller den tilkoblede mobilenheten.	Skrue opp volumet på kjøretøyet og den tilkoblede mobilenheten.
Lyden blir forvrengt når KTC-500DAB er tilkoblet med AUX-kabel.	Forsterkningsinnstillingen er ikke korrekt.	Still inn forsterkningsinnstillingen til "LAV" eller endre til FM-sending. Les mer på side 16.
Den andre personen kan ikke høre meg under håndfrie telefonsamtaler.	Mikrofonen er ikke ordentlig tilkoblet.	Bruk instruksjonene på side 8 for å sikre at mikrofonen er ordentlig tilkoblet.
	Mikrofonen er for langt unna deg.	Flytt mikrofonen så nærme deg som mulig.
KTC-500DAB mister stadig det digitale radiosignalet.	Du kjører gjennom områder med dårlig DAB-signal.	Kontroller DAB-dekningen i området.
	KTC-500DAB er ikke korrekt installert.	Kontroller installasjonsinstruksjonene på side 6.
	Noe forårsaker interferens.	<ul style="list-style-type: none"> Slå av satellittnavigasjonssystemer, dashbordkameraer eller andre enheter for å se om signalet forsterkes. Bruk 12 V strømadapteren som medfølger, ettersom andre adaptere kan forårsake interferens.
KTC-500DAB slår seg stadig av av seg selv.	Aut standby-modus er slått på.	Hvis dette skjer for ofte, endrer du innstillingen for aut standby. Les mer på side 16.

Jeg kan ikke koble til KTC-500DAB til en kompatibel mobilenhet.	Bluetooth er slått av på mobilenheten.	Kontroller at mobilenheten er kompatibel med Bluetooth og at Bluetooth er slått på.
	En annen Bluetooth-enhet er koblet til KTC-500DAB.	Slå av Bluetooth på den andre enheten.
	KTC-500DAB er ikke korrekt parett med mobilenheten.	Par KTC-500DAB med mobilenheten igjen. Les mer på side 14.
Den trådløse kontrollere reagerer ikke eller skjermen er blank.	Batteriene i kontrollere er døde.	Skift batteriene i kontrollere.
	Programvare har sluttet å fungere.	Ta ut og sett deretter inn batteriene i kontrollere.



* Du utfører en strømnulstilling ved å bruke en binders til å trykke og holde nullstillingsknappen på antennen i 10 sekunder.

Korrekt kassering av dette produktet



Kassering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier (gjelder for land som har separate avfallsinnsamlingsystemer)


Produkter og batterier med symbolene som vises til venstre kan ikke kasseres som husholdningsavfall. Gammelt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier skal resirkuleres i fasiliteter som kan håndtere disse gjenstandene og deres avfallsbiprodukter. Kontakt lokale myndigheter for å finne resirkuleringsfasiliteter i nærheten av deg. Riktig resirkulering og avfallshåndtering vil bidra til å bevare ressurser og samtidig forhindre skadevirkning på helsen og miljøet.

Merk: Betegnelsen "Pb" under symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly.

Godkjenninger

CE CE-merket. Herved erklærer Kenwood at denne LPD-enheten med bånd er i samsvar med viktige krav og andre bestemmelser i R&TTE-direktiv 1999/5/EC eller RED 2014/53/EU fra 12. juni 2017. I samsvar med UNECE-regulering 10 (E-merke) og EN 62479: 2010. Du kan lese samsvarserklæringen på <http://www.pure.com/about/rtte-doc>.

Spesifikasjoner

Radio	Digital (DAB/DAB+)
Frekvensområder	Bånd III 174 - 240 Mhz
FM-senderserie	87,6 - 107,9 MHz
Display	Bakgrunnsbelyst LCD med to linjer tekstdisplay og tilpassede ikoner
Mottaker strømforsyning	DC 12 V 
Strøm til trådløs kontroll	2 x AAA batterier
Bluetooth	HFP (håndfri profil), A2DP (avansert lydfordelingsprofil), AVRCP (lyd/video fjernekontrollprofil), OPP (profil for objekt-push), PBAP (profil for adresseboktilgang)
Temperaturområde	Driftstemperatur: -20 °C til +60 °C Oppbevaringstemperatur: -40 °C til +85 °C

Powered by
PURE

KENWOOD

www.kenwood.com

EU Representative:
JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37
1422 AC UITHOORN
The Netherlands