


KENWOOD

KTC-500DAB





Norme di sicurezza


 Prima di utilizzare l'apparecchio KTC-500DAB, leggere le seguenti norme di sicurezza.

1. Osservare le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto e le eventuali avvertenze riportate.
2. L'inosservanza delle istruzioni per l'uso fornite potrebbe pregiudicare la sicurezza del prodotto e comportare il possibile annullamento della garanzia.
3. Utilizzare il prodotto soltanto con l'adattatore di corrente in dotazione.
4. Non installare il prodotto in una posizione tale da pregiudicare il funzionamento in sicurezza del veicolo, o l'azionamento degli airbag o degli altri dispositivi di sicurezza, Non installare cavi e fili in prossimità dello sterzo.
5. Non posizionare il prodotto sopra o vicino all'impianto di riscaldamento o di ventilazione del veicolo.
6. Non utilizzare il prodotto in modo tale da indurre a guidare in modo incauto o a perdere il controllo del veicolo.
7. Tenere asciutto il prodotto e pulirlo soltanto con un panno asciutto.
8. Non esporre il prodotto a fiamme libere.
9. Utilizzare pile del tipo elencato nel presente manuale d'uso, ed inserirle correttamente. Non disperdere le pile esauste nell'ambiente. Non esporre le pile a calore eccessivo o a fiamme libere.
10. Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini. Se il vano pile non è perfettamente chiuso, non utilizzare l'apparecchio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Qualora si sospetti che una persona abbia ingerito o introdotto una pila nel suo corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
11. Non utilizzare l'apparecchio a temperature troppo basse o troppo alte.
12. Qualora sia necessario collegare il prodotto al retro dell'impianto audio del veicolo, disinserire l'alimentazione elettrica prima di installare il prodotto. Una volta installato il prodotto in sicurezza, reinserire l'alimentazione elettrica. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del manuale d'uso del veicolo.
13. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
14. Le riparazioni del prodotto devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.
15. Rimuovere l'alimentatore a 12V dalla presa per accendisigari quando si sostituisce la batteria del veicolo.


Simboli sul prodotto e nel manuale d'uso

 Possibile grave rischio all'incolumità personale. Onde evitare lesioni anche mortali, osservare tutte le istruzioni di sicurezza che contengono questo simbolo.

 Avvertenza. Leggere il manuale prima dell'uso.

 Alimentazione in c.c. da 12V.

1A Presa USB da 1 amp. max.

 Accensione, spegnimento o inserimento modalità stand-by del prodotto.

Indice

Norme di sicurezza

Indice

Informazioni di carattere generale

Contenuto della confezione

Comandi

Icone sul display

Informazioni preliminari

Installazione del KTC-500DAB

Posizione d'installazione del KTC-500DAB

Collegamento del microfono all'antenna

Posizionamento dell'antenna

Posizionamento del microfono

Collegamento dell'antenna

Installazione del controller wireless

Prima accensione del KTC-500DAB

Accensione e spegnimento del KTC-500DAB

Radio digitale

Ascolto delle stazioni radio digitali









Stazioni radio preselezionate

1	Bluetooth	14
2	Accoppiamento del KTC-500DAB con un dispositivo mobile	14
3	Ascolto di musica memorizzata sul proprio dispositivo mobile	14
3	Esecuzione e ricezione di chiamate con il KTC-500DAB	15
4	Utilizzo dell'assistente personale del dispositivo mobile	15
5	Impostazioni	16
6	Passaggio da connessione ausiliaria a trasmissione FM	16
6	Impostazione dell'inserimento automatico della modalità standby del KTC-500DAB	16
7	Impostazioni della radio	16
8	Impostazioni per il display	17
8	Aggiornamento del software	18
9		
10	Ricerca e soluzione problemi	19
10		
11		
12		
12		
13		
13		
13		

Informazioni di carattere generale

Contenuto della confezione


Prima di utilizzare il prodotto, controllare che la confezione contenga i componenti elencati qui di seguito.

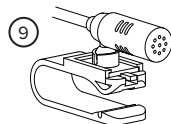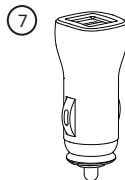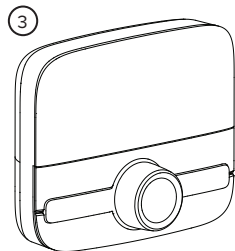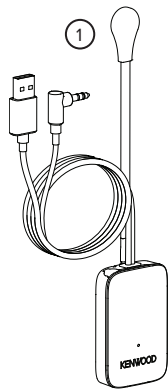

- 1 Antenna, con filo magnetico di messa a terra
- 2 Antenna flessibile a pellicola DAB
- 3 Controller wireless
- 4 Due pile AAA (ministilo)
- 5 Panno per pulizia

- 6 Staffa per il controller wireless
- 7 Adattatore di corrente da 12V (doppio ingresso USB)
- 8 Fermacavi autoadesivi
- 9 Microfono


Comandi

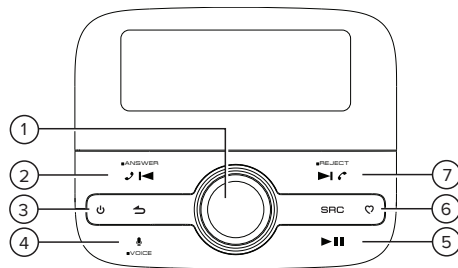

- 1 Selezione** Ruotare il comando per visualizzare le stazioni radio, le canzoni e le voci dei menu. Premere il comando per selezionare.
- 2 Precedente / Chiamata** Premere per passare alla canzone precedente o preselezionata, o per rispondere a una chiamata in arrivo.
- 3 Accensione / Indietro** Premere il comando per accendere il KTC-500DAB. Premerlo e tenerlo premuto per mettere il KTC-500DAB in standby. Premere il comando per ritornare alla schermata precedente o per annullare un'operazione.
- 4 Assistente personale** Premere e tenere premuto questo comando per utilizzare l'assistente personale sul proprio dispositivo mobile.
- 5 Ascolto** Premere il comando per ascoltare o interrompere canzoni sull'Bluetooth, o per tacitare l'audio della radio.
- 6 Fonte / Stazioni preselezionate** Premere il comando per aprire il menu generale. Premere e tenere premuto il comando per visualizzare le stazioni preselezionate.
- 7 Successiva / Rifiuto chiamata** Premere per passare alla canzone successiva o preselezionata, o per rifiutare una chiamata in arrivo.

Icone sul display

Le icone elencate qui di seguito appaiono sul display del controller wireless.

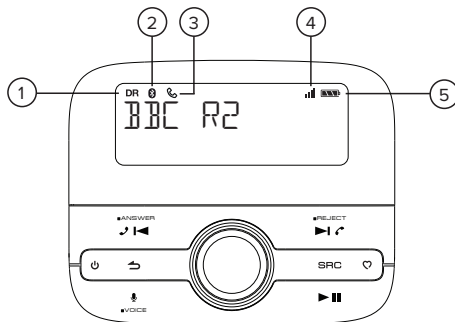

- 1 Modalità radio digitale
- 2 Modalità Bluetooth
- 3 Chiamata in corso

- 4 Intensità del segnale del dispositivo mobile collegato
- 5 Livello di carica della pila del dispositivo mobile collegato

Informazioni preliminari

Installazione del KTC-500DAB

Prima di utilizzare il KTC-500DAB per la prima volta, eseguire le seguenti operazioni preliminari:

1. Collegare il microfono all'antenna.
2. Posizionare l'antenna nel veicolo.
3. Posizionare il microfono nel veicolo.
4. Collegare l'antenna all'impianto audio del veicolo utilizzando un cavo ausiliario oppure attraverso la radio FM.
5. Installare il controller wireless.
6. Accendere il KTC-500DAB per la prima volta.

Requisiti del veicolo

- Presenza di un impianto dotato di ingresso ausiliario (3,5 mm) o di ricevitore FM.
- Presenza di alimentazione standard da 12 V con massa negativa. Il KTC-500DAB non può essere utilizzato con un'alimentazione da 24 V.

Ricezione ottimale del segnale DAB

In comune alla copertura della radio FM, la copertura del segnale DAB varia in funzione della località in cui ci si trova. Durante l'utilizzo del KTC-500DAB nel veicolo, si potrebbero attraversare zone con scarsa copertura del segnale DAB.

Per ottenere il segnale DAB ottimale in presenza di scarsa copertura o di segnale debole:

- Seguire attentamente le istruzioni d'installazione.
- Accertarsi che il filo magnetico di messa a terra sia fissato all'antenna.
- Utilizzare l'adattatore di corrente da 12 V in dotazione perché gli adattatori di altri fabbricanti potrebbero provocare interferenze.
- Spegnerne gli altri dispositivi nel veicolo non utilizzati. I dispositivi come i navigatori satellitari e le videocamere da cruscotto possono provocare interferenze.

Posizione d'installazione del KTC-500DAB




E' importante installare il KTC-500DAB in una posizione sicura all'interno del veicolo. Non installare nessun componente in posizioni che pregiudichino il funzionamento in sicurezza del veicolo, o l'azionamento degli airbag o degli altri dispositivi di sicurezza. Tenere cavi e fili lontani dallo sterzo.

Posizione d'installazione dell'antenna

Si consiglia di installare l'antenna per il KTC-500DAB nell'angolo superiore del parabrezza, sul lato del passeggero del veicolo.

Non installare l'antenna nell'area del parabrezza in cui vengono azionati i tergicristalli. Accertarsi che l'antenna e il controller wireless non limitino la visuale del conducente.

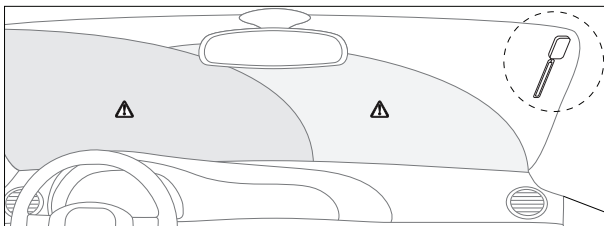


IT

L'eventuale dotazione sul veicolo di parabrezza termico o di filtri UV metallici può provocare interferenze per il segnale DAB. Installare l'antenna sulla parte del tergicristallo che non contiene serpentine o filtri UV.


- ❶ Per ulteriori informazioni sulla posizione in cui installare il KTC-500DAB in sicurezza e in conformità alle norme vigenti nel veicolo, contattare l'azienda di trasporto locale.

Collegamento del microfono all'antenna

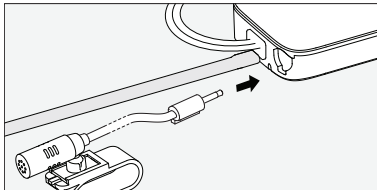


1. Inserire il connettore del microfono nella presa posta sopra l'antenna fino a quando non scatta in posizione.
Nota: Spingere a fondo il cavo del microfono per assicurarsi che sia inserito saldamente.
2. Per evitare che il cavo del microfono interferisca con l'operazione di posizionamento dell'antenna, fissare provvisoriamente il microfono con una clip in modo che sia vicino alla posizione del conducente. A titolo esemplificativo, fissare il microfono alla visiera parasole del conducente.


Posizionamento dell'antenna

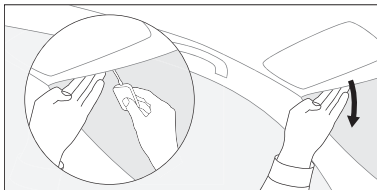

1. Scegliere per l'antenna la più alta posizione possibile sul parabrezza, ad almeno 4 cm di distanza dal lato del parabrezza.
⚠ Accertarsi che l'antenna non limiti la visuale del conducente.
2. Abbassare delicatamente la parte frontale della pannello del tettuccio nel veicolo fino a quando si trova un piccolo foro.
3. Spingere il filo magnetico di messa a terra attraverso questo foro, con il magnete color argento rivolto verso l'alto. Accertarsi che il magnete tocchi la scocca metallica del veicolo.

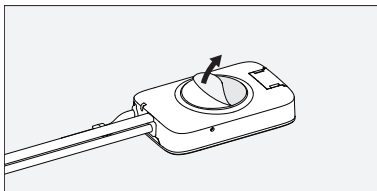


4. Pulire l'area prescelta del parabrezza con un panno e lasciarla asciugare.
5. Togliere la pellicola protettiva dall'antenna e fissare l'antenna al parabrezza.

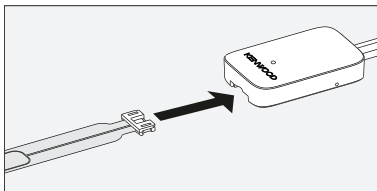


6. Inserire l'antenna flessibile a pellicola DAB nel foro nell'antenna.
7. Togliere delicatamente la pellicola protettiva dall'antenna flessibile a pellicola DAB e fissarla al parabrezza. Avere l'accortezza di non piegare o attorcigliare l'antenna flessibile.

Posizionamento del microfono

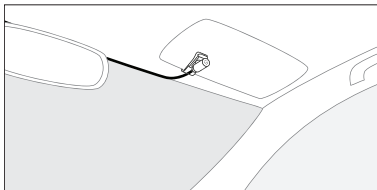


1. Se possibile, infilare il cavo all'interno del rivestimento del tettuccio, posizionando il microfono vicino alla posizione del conducente. Diversamente, utilizzare i fermacavi autoadesivi per fissare il cavo del microfono lungo la parte superiore del parabrezza.
2. Fissare il microfono in una posizione idonea, come il rivestimento del tettuccio o la visiera parasole del conducente.


Collegamento dell'antenna

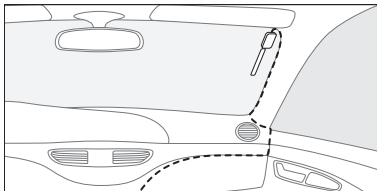

1. Posizionare il cavo dell'antenna in modo che segua il percorso alla presa elettrica del veicolo.
2. Se possibile, nascondere il cavo dietro la guarnizione di finitura laterale del parabrezza. Diversamente, fissare il cavo al parabrezza e al cruscotto con fermacavi autoadesivi.

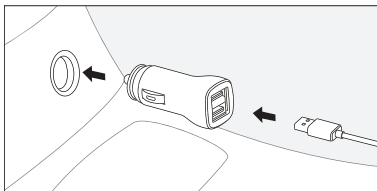


3. Staccare delicatamente il cavo ausiliario dal cavo di alimentazione USB per separarli.
4. Inserire il cavo di alimentazione USB nell'adattatore di corrente da 12V, poi inserire quest'ultimo nella presa di alimentazione del veicolo.

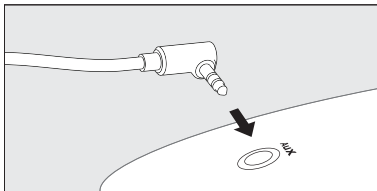


5. Qualora il KTC-500DAB venga collegato tramite cavo ausiliario, inserire il cavo nella presa ausiliaria del veicolo. Qualora il KTC-500DAB venga collegato tramite radio FM, è possibile mettere da parte il cavo ausiliario non utilizzato.
i Al fine di ottenere la qualità audio ottimale, si consiglia di collegare il KTC-500DAB con un cavo ausiliario.

Installazione del controller wireless

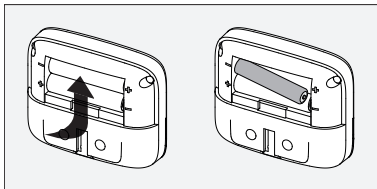

1. Togliere il coperchio posteriore dal controller wireless e inserire le pile, poi rimettere il coperchio.
2. Scegliere una posizione del cruscotto del veicolo in cui installare il controller wireless. Pulire la superficie con un panno e lasciarla asciugare.

⚠ Accertarsi che il controller wireless non limiti la visuale del conducente.

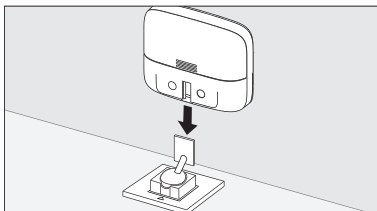

3. Togliere la pellicola protettiva dalla staffa del controller wireless e fissare delicatamente la staffa al cruscotto. Esercitare una leggera pressione sulla staffa per accertarsi che sia fissata saldamente.
4. Infilare il controller wireless sulla staffa fino a quando non scatta in posizione.



Prima accensione del KTC-500DAB

Una volta installato il KTC-500DAB, accenderlo per completarne l'impostazione.

1. Accendere il motore del veicolo per accertarsi che l'antenna sia accesa. Dopo qualche secondo, il controller wireless si collegherà automaticamente all'antenna. In caso contrario, vedere a pagina 19.
 2. Ruotare la manopola Selezione per visionare la lingua del display, poi premere la manopola Selezione per selezionarla.
 3. Ruotare e premere la manopola Selezione per scegliere il metodo di collegamento del KTC-500DAB al veicolo.
 - Qualora si abbia collegato il KTC-500DAB con un cavo ausiliario, scegliere 'USC. LINEA'.
 - Qualora si abbia collegato il KTC-500DAB tramite radio FM, scegliere 'TRASM. FM', poi scegliere una frequenza FM. Accertarsi che non ci siano altre stazioni radio che utilizzano la frequenza prescelta.
- i** Sintonizzare l'impianto audio del veicolo sulla medesima frequenza FM del KTC-500DAB. Per agevolare la ricerca della frequenza FM in futuro, memorizzarla come frequenza preselezionata sull'impianto audio del veicolo.

Una volta scelto il metodo di connessione, il KTC-500DAB comincerà a sintonizzarsi sulle stazioni radio digitali. Al termine dell'operazione di sintonizzazione automatica, è possibile ascoltare le stazioni radio digitali.

Accensione e spegnimento del KTC-500DAB

- Per accendere il KTC-500DAB, premere .
- Per mettere il KTC-500DAB in modalità standby e risparmiare energia, premere e tenere premuto .

Nota: L'antenna è stata programmata per inserire automaticamente la modalità standby dopo 4 ore, e ridurre la luminosità del controller wireless dopo 15 secondi. Per ulteriori informazioni sulla luminosità del display, vedere a pagina 18.

Radio digitale



Ascolto delle stazioni radio digitali

1. Premere **SRC**.
2. Premere la manopola Selezione e scegliere 'RADIO DIG.'.
3. Per cambiare stazione radio, ruotare e premere la manopola Selezione.





Stazioni radio preselezionate

E' possibile memorizzare fino a 20 stazioni radio nella lista delle stazioni radio preselezionate.

Memorizzazione di una stazione preselezionata

1. Per ascoltare una stazione radio, premere e tenere premuto .
2. Ruotare la manopola Selezione e scegliere un numero preselezionato. E' possibile sovrascrivere stazioni radio già selezionate.
3. Premere e tenere premuto  per memorizzare la stazione radio al numero preselezionato.

Ascolto di una stazione preselezionata

1. Mentre si ascolta la radio digitale, premere e tenere premuto .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione per scegliere la stazione radio preselezionata che si desidera ascoltare.
 Per ascoltare la stazione radio precedente o successiva, premere  o .

Bluetooth

Accoppiamento del KTC-500DAB con un dispositivo mobile

Il Bluetooth può essere utilizzato per la connessione wireless a un dispositivo mobile. Consente di ascoltare musica in streaming dal proprio dispositivo mobile e di eseguire chiamate in vivavoce.

1. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. Premere **SRC** sul controller wireless per il KTC-500DAB.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'BLUETOOTH' > 'ACCOPIAM.'.
4. Sul dispositivo mobile, scegliere il KTC-500DAB dalla lista di dispositivi Bluetooth e collegare i due dispositivi.

Una volta accoppiato un dispositivo mobile con il KTC-500DAB, il KTC-500DAB si collegherà automaticamente al dispositivo mobile quando si trova nelle vicinanze.

- i** Per eliminare un dispositivo mobile accoppiato sul KTC-500DAB, premere **SRC**. Scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'BLUETOOTH' > 'DIMENTICA'.

Ascolto di musica memorizzata sul proprio dispositivo mobile

Collegando il KTC-500DAB a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, è possibile ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo mobile.

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'MUSICA BT'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere una canzone.
4. Per passare alla canzone precedente o successiva, premere **◀** o **▶**. Per ascoltare e interrompere la canzone attuale, premere **▶ ||**.


Nota: La comparsa del messaggio 'NAVIG. NON DISPONIBILE' indica che il dispositivo mobile o l'app in uso non supporta la funzione di browsing.

La comparsa di '+' indica che si tratta di una cartella che contiene file audio. Premere la manopola Selezione per aprire la cartella.

Esecuzione e ricezione di chiamate con il KTC-500DAB




E' possibile fare chiamate in vivavoce sul KTC-500DAB utilizzando il Bluetooth per collegarsi al proprio dispositivo mobile. In caso di mancato funzionamento del volume o del microfono, vedere a pagina 20.

Chiamata a un contatto della rubrica

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'RUBRICA' > 'CONTATTI'.
3. Ruotare la manopola Selezione per trovare una contatto nella rubrica.
4. Per chiamare il contatto, premere la manopola Selezione.
5. Per chiudere la chiamata, premere .


i Per visionare lo storico chiamate sul KTC-500DAB, premere **SRC**. Scegliere 'RUBRICA' e visionare le chiamate fatte, ricevute o perse.


Risposta o rifiuto di una chiamata

- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere . Per chiudere la chiamata in corso, premere .
- Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .

Utilizzo dell'assistente personale del dispositivo mobile

Collegando il KTC-500DAB a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, è possibile utilizzarlo per accedere all'assistente personale del dispositivo mobile.

1. Premere e tenere premuto .
2. Quando si viene invitati a farlo, rivolgere una domanda all'assistente personale del dispositivo mobile.

i Per disattivare l'assistente personale del dispositivo mobile, premere  o .

Impostazioni

Passaggio da connessione ausiliaria a trasmissione FM

E' possibile scegliere il metodo di connessione del KTC-500DAB all'impianto audio del veicolo.

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'USC. AUDIO'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione per scegliere il metodo di collegamento del KTC-500DAB al veicolo.
 - Qualora si sia collegato il KTC-500DAB con un cavo ausiliario, scegliere 'USC. LINEA'. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere un valore di guadagno 'SCARICA' o 'NORMALE'. In presenza di distorsione dell'audio, scegliere 'SCARICA'.
 - Qualora si sia collegato il KTC-500DAB con la radio M, scegliere 'TRASM. FM' poi scegliere una frequenza FM. Accertarsi che non ci siano altre stazioni radio che utilizzano la frequenza prescelta.

Impostazione dell'inserimento automatico della modalità standby del KTC-500DAB

Il KTC-500DAB è stato impostato in modo da inserire automaticamente la modalità standby dopo 4 ore, pur essendo possibile modificare tale periodo di tempo.

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'AUTO STANDBY'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere un intervallo di tempo compreso tra 1 e 8 ore.

Impostazioni della radio

Esecuzione di una sintonizzazione automatica

Qualora non si trovi nessuna stazione radio digitale, risintonizzare il KTC-500DAB.

- Per eseguire la sintonizzazione automatica, premere e tenere premuta la manopola Selezione nella modalità radio digitale.

Ascolto di stazioni alternative quando il segnale è debole.

Qualora il segnale della stazione attualmente ascoltata sia debole, il KTC-500DAB cercherà automaticamente di trovare un segnale più forte. Qualora il KTC-500DAB non trovi un segnale più forte per la stazione radio attualmente sintonizzata, si sintonizzerà automaticamente su una stazione radio simile, se supportata dall'emittente.

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'RADIO DIG.' > 'STAZ. ALT.'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'ON' o 'OFF'.

Inserimento e disinserimento delle informazioni sulla viabilità

E' possibile impostare il KTC-500DAB in modo che comunichi automaticamente le informazioni sulla viabilità quando si ascolta la radio digitale. Durante il KTC-500DAB comunicazione delle informazioni sulla viabilità, il display visualizza 'TRAFFICO'.

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'RADIO DIG.' > 'MSG TRAFF.'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'ON' o 'OFF'.

i Per interrompere l'ascolto delle informazioni sulla viabilità, premere .

Impostazioni per il display

Scelta della lingua

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'LINGUA'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere una lingua.

Modifica delle informazioni sul display:

Il KTC-500DAB può visualizzare il nome della stazione radio che si sta ascoltando o la qualità e intensità del segnale della stazione.

1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'INFO'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere un'impostazione.
 - Per visualizzare i nomi delle stazioni radio, scegliere 'STAZIONE'.
 - Per visualizzare la qualità e l'intensità del segnale delle stazioni radio, scegliere 'QUALITÀ'.

Regolazione della luminosità dello schermo

Un piccolo sensore montato sul controller wireless imposta automaticamente la luminosità dello schermo, che può però essere modificata manualmente.




1. Premere **SRC**.
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'LUMINOSITÀ' > 'MANUALE'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere il livello di luminosità.

i La luminosità dello schermo sul controller wireless viene ridotta automaticamente dopo 15 secondi. Per cambiare l'intervallo di tempo prima della riduzione della luminosità dello schermo, scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'TIMEOUT'.

Aggiornamento del software


E' possibile eseguire aggiornamenti software per migliorare le prestazioni del KTC-500DAB. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del software sul KTC-500DAB, visitare il sito kenwood.com/cs/ce/.

Ricerca e soluzione problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il controller wireless visualizza 'ANTENNA IN CONNESS.' o 'CONTR.ALIM. ALL'ANTENNA'.	L'antenna non è collegata all'alimentazione elettrica o il controller non è stato accoppiato correttamente con l'antenna.	Disinserire l'adattatore di corrente dalla presa da 12 V, poi reinsertirlo. Se l'alimentazione all'antenna è inserita, la spia di funzionamento dell'antenna si accende per 5 secondi e il controller si collega all'antenna entro 30 secondi. Nota: Qualora non sia possibile accedere all'adattatore di corrente, eseguire un reset dell'alimentazione*. Se questo intervento non risolve il problema, accoppiare il controller con l'antenna: <ol style="list-style-type: none">1. Utilizzare una graffetta per premere e tenere premuto il pulsante sull'antenna, La spia di funzionamento sull'antenna lampeggia a cadenza lenta.2. Posizionare il controller a meno di 50 cm di distanza dell'antenna, poi premere e tenere premuti contemporaneamente ,  e . se il controller non si collega all'antenna entro 30 secondi, ripetere i punti 1 e 2.
La spia di funzionamento sull'antenna è sempre accesa.	Il KTC-500DAB si trova nella modalità aggiornamento.	Aggiornamento in corso del software; completare l'aggiornamento. In caso contrario, disinserire l'adattatore di corrente dalla presa da 12 V, poi reinsertirlo. Se l'alimentazione all'antenna è inserita, la spia di funzionamento sull'antenna si accende per 5 secondi e il controller si collega all'antenna entro 30 secondi. Nota: Qualora non sia possibile accedere all'adattatore di corrente, eseguire un reset dell'alimentazione*.

La spia di funzionamento sull'antenna lampeggia.	Il controller ha perso il collegamento con l'antenna.	<p>Come accoppiare il controller con l'antenna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare una graffetta per premere e tenere premuto il pulsante sull'antenna, La spia di funzionamento sull'antenna lampeggia a cadenza lenta. 2. Posizionare il controller a meno di 50 cm di distanza dell'antenna, poi premere e tenere premuti contemporaneamente ◀▶ e ▶▶. <p>se il controller non si collega all'antenna entro 30 secondi, ripetere i punti 1 e 2.</p>
Non c'è audio.	Il KTC-500DAB non è collegato al veicolo.	Verificare che il cavo ausiliario sia saldamente collegato all'impianto audio del veicolo o verificare che la radio sia sintonizzata sulla corretta frequenza FM.
	L'impianto audio del veicolo non è collegato all'ingresso corretto.	Cambiare l'ingresso sull'impianto audio del veicolo all'ingresso radio FM o ausiliario.
	Nella modalità Bluetooth, il KTC-500DAB non è collegato al dispositivo mobile.	Attivare Bluetooth sul dispositivo mobile. Se necessario, accoppiare di nuovo il KTC-500DAB col dispositivo mobile utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 14.
	Il volume sul veicolo o sul dispositivo mobile collegato è troppo basso.	Aumentare il volume sul veicolo e sul dispositivo mobile collegato.
L'audio è distorto quando il KTC-500DAB è collegato con un cavo ausiliario.	Il valore di guadagno impostato non è corretto.	Impostare il valore di guadagno su 'SCARICA' o passare alla modalità di trasmissione FM. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 16.
Durante le chiamate in vivavoce, la persona che ha chiamato non mi sente.	Il microfono non è saldamente collegato.	Leggere le istruzioni di pagina 8 per accertarsi che il microfono sia saldamente collegato.
	Il microfono è troppo lontano.	Avvicinare il più possibile il microfono alla bocca.

Il KTC-500DAB perde continuamente il segnale della radio digitale.	Il veicolo sta attraversando zone con segnale DAB debole.	Controllare la copertura DAB nella zona in cui ci si trova.
	Il KTC-500DAB non è installato correttamente.	Controllare le istruzioni d'installazione di pagina 6.
	C'è un dispositivo che causa interferenze.	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne i navigatori satellitare, le videocamere sul cruscotto o altri dispositivi in uso per vedere se il segnale migliora. • Utilizzare l'adattatore di corrente da 12 V in dotazione perché altri adattatori potrebbero provocare interferenze.
Il KTC-500DAB continua a spegnersi da solo.	E' inserita la modalità di standby automatica.	Se il problema si verifica troppo spesso, cambiare l'impostazione di inserimento automatico modalità standby. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 16.
Non riesco a collegare il KTC-500DAB a un dispositivo mobile compatibile.	Il Bluetooth è spento sul dispositivo mobile utilizzato.	Verificare che il dispositivo mobile utilizzato sia compatibile con il Bluetooth e che il Bluetooth sia acceso.
	C'è un altro dispositivo Bluetooth collegato al KTC-500DAB.	Spegnerne il Bluetooth sull'altro dispositivo.
	Il KTC-500DAB non è accoppiato correttamente con il dispositivo mobile utilizzato.	Accoppiare di nuovo il KTC-500DAB con il dispositivo mobile utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 14.
Il controller wireless non entra in funzione o lo schermo è vuoto.	Le pile nel controller sono scariche.	Cambiare le pile nel controller.
	Il software non funziona più.	Togliere, poi rimettere le pile nel controller.



* Per resettare l'alimentazione, utilizzare una graffetta per premere e tenere premuto il pulsante reset sull'antenna per 10 secondi.

Corretto smaltimento del prodotto



Smaltimento di vecchi apparecchi elettrici ed elettronici e di pile e accumulatori esausti (interessa i paesi che hanno adottato metodi di raccolta specifici)

I prodotti e le pile e gli accumulatori contrassegnati dai simboli illustrati a sinistra non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I vecchi apparecchi elettrici ed elettronici e le pile e gli accumulatori esausti devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata in grado di smaltire tali apparecchi e relativi sottoprodotti. Contattare l'ente locale, che indicherà l'ubicazione del centro di raccolta differenziata più vicino. La corretta raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti consentono di non sprecare risorse e di prevenire danni alla salute e all'ambiente.

Nota: La dicitura "Pb" presente sotto il simbolo di pile e accumulatori indica che questa pila contiene piombo.

Omologazioni

CE Marchio CE. Kenwood dichiara quindi che la presente ricetrasmittente LPD bibanda è conforme ai principali requisiti e alle altre disposizioni imposte dalla direttiva R&TTE 1999/5/CE o RED 2014/53/UE dal 12 giugno 2017. Conforme alla Disposizione n. 10 della norma UNECE (marchio E) e alla norma EN 62479: 2010. La Dichiarazione di conformità è visionabile sul sito <http://www.pure.com/about/rtte-doc>.

Dati tecnici

Radio	Digitale (DAB/DAB+)
Range di frequenza	Banda III 174 - 240 Mhz
Range di trasmissione FM	87,6 - 107,9 MHz
Display	LCD retroilluminato con display a 2 righe di testo e icone personalizzate
Alimentazione del ricevitore	DC 12V
Alimentazione controller wireless	2 pile AAA (ministilo)
Bluetooth	HFP (Profilo viva voce), A2DP (Adattatore audio per streaming audio), AVRCP (Profilo telecomando audio video), OPP (Profilo invio automatico oggetti), PBAP (Profilo di accesso alla rubrica)
Range di temperatura	Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +85°C

Powered by
PURE

KENWOOD

www.kenwood.com

EU Representative:
JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37
1422 AC UITHOORN
The Netherlands