



1-1. Consignes de sécurité

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Arrêtez le véhicule avant d'utiliser l'appareil.
- Pour éviter tout court-circuit, ne posez jamais d'objets métalliques (telles que pièces ou outils métalliques) à l'intérieur de l'appareil.

⚠ ATTENTION

- Réglez le volume de façon à pouvoir entendre le son extérieur au véhicule. Conduire avec un volume sonore trop élevé peut entraîner un accident.
- Nettoyez les poussières se déposant sur la façade à l'aide d'un chiffon sec siliconé ou d'un chiffon doux.
Si vous ne prenez pas cette précaution, vous pouvez endommager l'écran ou l'appareil.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.



1-2. Informations importantes


Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

KDC-X997, KDC-BT955HD, KDC-X897, KDC-BT855U, KDC-X697, et KDC-655U sont réglés en usine de façon à fonctionner initialement en mode de démonstration.

Lorsque vous utilisez cet appareil pour la première fois, désactivez le mode de démonstration. Reportez-vous à la section [<Désactivation du mode de démonstration>](#).

Nettoyage des connecteurs

L'appareil ne fonctionne pas correctement si les connecteurs le reliant au panneau frontal sont sales. Retirez le panneau frontal et nettoyez le connecteur délicatement avec une tige de coton ouaté, en prenant soin de ne pas endommager le connecteur.

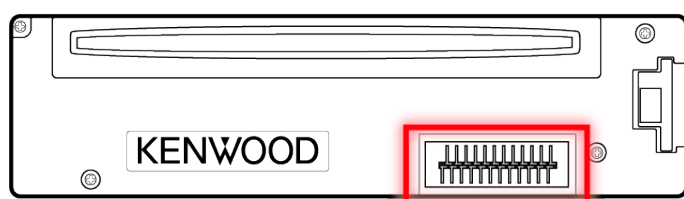


Condensation

De la condensation peut se former sur la lentille du laser si le véhicule est climatisé. Cela peut entraîner des erreurs de lecture des disques. En pareil cas, retirez le disque et laissez l'appareil au repos le temps que la condensation s'évapore.

Comment réinitialiser votre appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Les paramètres d'usine sont restaurés lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation.

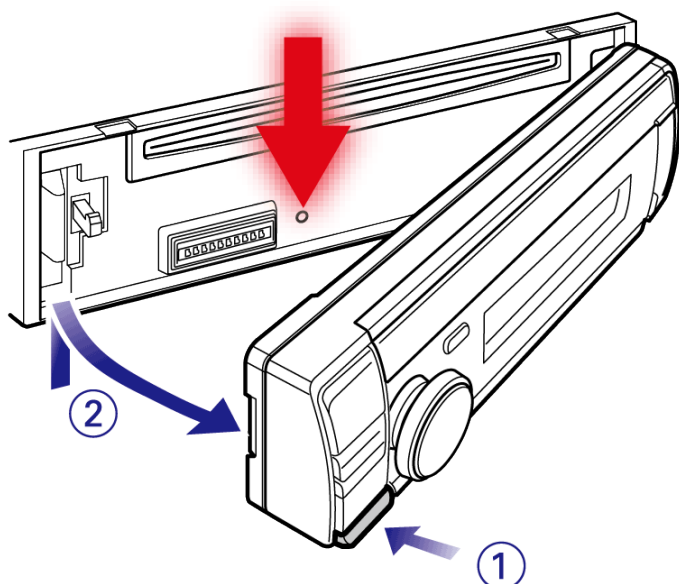

Remarques

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur Kenwood que ceux-ci fonctionnent avec votre modèle et dans votre région.
- Les caractères conformes à l'ISO 8859-1 peuvent être affichés.
- Les illustrations d'affichage et de panneau utilisées dans ce manuel sont des exemples qui permettent d'expliquer plus clairement l'utilisation des commandes. Il est donc possible que les illustrations d'affichage soient différentes de ce qui apparaît réellement sur votre appareil et que certaines images

d'affichage ne soient pas applicables.

■ À propos des télécommandes de KMR-555U

3 télécommandes au maximum (KCA-RC107MR ou KCA-RC55MR ; accessoire en option) peuvent être utilisées avec la KMR-555U. Pour plus de détails concernant l'utilisation des télécommandes, reportez-vous au manuel d'utilisation y afférent.

Lorsque vous utilisez une télécommande avec cet appareil, vous devez enregistrer son ID. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [<20-1. Enregistrement d'un ID de télécommande>](#).



1-3. Respect des dispositions réglementaires

Avertissement IC (Industrie Canada)

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas entraîner d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

L'expression "IC: " précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

▲ATTENTION

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC prévues pour un environnement non contrôlé et satisfait les directives en matière d'exposition aux bandes de fréquence radio dans le supplément C des règles d'exposition aux bandes de fréquence radio IC OET65 et RSS-102. Cet équipement dispose de niveaux très faibles d'énergie de bandes de fréquences radio, et il est donc conforme sans même l'évaluation de l'exposition maximale permise (EMP). Cependant, il est conseillé d'installer et de faire fonctionner le radiateur à une distance d'au moins 20 cm d'une personne (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Selon la réglementation Industry Canada, ce transmetteur radio ne peut fonctionner qu'à l'aide d'une antenne de type et d'un gain maximum (ou inférieur) approuvé pour ce transmetteur par Industry Canada. Pour réduire les interférences radio éventuelles pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotropique rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une bonne communication.

-
- Contient un module émetteur
FCC ID : XQN-BTR60X
 - Contient un module émetteur
IC : 9688A-BTR601
-



2-1. Caractéristiques techniques

Section tuner FM

Bande de fréquences (pas de 200 kHz)

: 87,9 MHz – 107,9 MHz

Sensibilité utilisable (S/N = 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)

Sensibilité d'atténuation (S/B = 46 dB)

: 10,2 dBf (1,13 µV/75 Ω)

Réponse en fréquence (±3 dB)

: 30 Hz — 15 kHz

Rapport signal/bruit

: 75 dB (MONO)

Séparation stéréo

: 45 dB (1 kHz)

Section du tuner FM numérique (KDC-X997/ KDC-BT955HD)

Bande de fréquences (pas de 200 kHz)

: 87,9 MHz – 107,9 MHz

Réponse en fréquence (±3 dB)

: 20 Hz – 20 kHz

Rapport signal/bruit (STÉRÉO)

: 75 dB

Section tuner AM

Bande de fréquences (pas de 10 kHz)

: 530 kHz – 1700 kHz

Sensibilité utile (S/B = 20 dB)

: 28 dBµ (25 µV)

Section du tuner AM numérique (KDC-X997/ KDC-BT955HD)

Bande de fréquences (pas de 10 kHz)

: 530 kHz – 1700 kHz

Réponse en fréquence (±3 dB)

: 40 Hz – 15 kHz

Rapport signal/bruit (STÉRÉO)

: 70 dB

Section lecteur CD

Diode laser

: GaAlAs

Filtre numérique (D/A)

: Suréchantillonnage 8x

Convertisseur D/A

: 24 bits

Vitesse de rotation (fichiers audio)

: 500 — 200 tr/min (CLV)

Pleurage et scintillement

: Non mesurables

Réponse en fréquence (±1 dB)

: 10 Hz – 20 kHz

Distorsion harmonique totale (1 kHz)

KDC-X997 **KDC-X897** **KDC-X697**

: 0,008 %

KDC-BT955HD **KDC-BT855U** **KDC-655U** **KMR-555U**

: 0,010 %

Rapport signal/bruit (1 kHz)

KDC-X997 **KDC-X897** **KDC-X697**

: 110 dB

KDC-BT955HD **KDC-BT855U** **KDC-655U** **KMR-555U**

: 105 dB

Gamme dynamique

: 93 dB

Décodage MP3

: Compatible avec le format MPEG-1/2 Audio Layer-3 (MP3)

Décodage WMA
: Compatible Windows Media Audio
Décodage AAC
: Fichiers AAC-LC « .m4a »

Interface USB

Standard USB
: USB1.1/ 2.0 (Full speed)
Système de fichiers
: FAT12/16/32
Intensité maximale en entrée
: CC 5 V $\Rightarrow$ 1 A
Formats de fichiers reconnus
: MP3, WMA, AAC, WAV

Section audio

Puissance de sortie maximum
: 50 W x 4
Pleine Puissance de Largeur de Bande (avec une DHT inférieure à 1%)
: 22 W x 4

Niveau de préamplification/charge (CD)

KDC-X997 **KDC-BT955HD** **KDC-X897** **KDC-BT855U**
KDC-X697

: 4000 mV/10 k Ω

KDC-655U **KMR-555U**

: 2 500 mV/10 k Ω

Impédance de la sortie préamplifiée

: $\leq$ 600 Ω

Impédance des haut-parleurs

: 4 – 8 Ω

Tonalité

KDC-X997

Bande 1 : 62,5 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 2 : 100 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 3 : 160 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 4 : 250 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 5 : 400 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 6 : 630 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 7 : 1 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 8 : 1,6 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 9 : 2,5 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 10 : 4 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 11 : 6,3 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 12 : 10 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 13 : 16 kHz $\pm$ 9 dB

KDC-BT955HD

Bande 1 : 62,5 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 2 : 160 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 3 : 400 Hz $\pm$ 9 dB

Bande 4 : 1 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 5 : 2,5 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 6 : 6,3 kHz $\pm$ 9 dB

Bande 7 : 16 kHz $\pm$ 9 dB

KDC-X897

KMR-555U

KDC-BT855U

KDC-X697

KDC-655U

Graves : 100 Hz $\pm$ 8 dB

Médiums : 1 kHz $\pm$ 8 dB

Aigus : 12,5 kHz $\pm$ 8 dB

Section Bluetooth (KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U)

Version

: Bluetooth Version 2.1 + EDR certifié

Bande de fréquences

: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie

: +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Classe d'énergie 2

Portée de communication maximale

: Environ 10 m en ligne de vue directe

Profils

: HFP (profil mains libres)

: SPP (profil port série)

: PBAP (profil d'accès au répertoire téléphonique)

- : OPP (profil d'envoi de fichiers)
- : A2DP (Profil de distribution audio avancée)
- : AVRCP (Profil de télécommande audio/vidéo)

Entrée auxiliaire

- Réponse en fréquence (± 3 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Tension d'entrée maximale
 - : 1 200 mV
- Impédance d'entrée
 - : 10 k Ω

Général

- Tension de fonctionnement
 - KDC-X997** **KDC-BT955HD** **KDC-X897** **KDC-BT855U**
 - : 14,4 V (plage autorisée : 10,5 – 16 V)
 - KDC-X697** **KDC-655U** **KMR-555U**
 - : 14,4 V (plage autorisée : 11 – 16 V)
- Consommation de courant maximale
 - : 10 A
- Dimensions d'installation (L x H x P)
 - : 182 x 53 x 159 mm
 - 7-3/16 x 2-1/16 x 6-1/4 inch
- Poids
 - KDC-X997** **KDC-BT955HD** **KDC-X897** **KDC-BT855U**
 - : 1,3 kg (2,9 lbs)
 - KDC-X697** **KDC-655U** **KMR-555U**
 - : 1,2 kg (2,7 lbs)

Spécifications sujettes à modification sans préavis.



2-2. Marques commerciales



- La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVC Kenwood Corporation est sous licence. Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



- Les mentions « Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient que l'accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPod ou l'iPhone, et a été certifié conforme aux normes de performances d'Apple par son développeur. Apple ne sera pas tenu responsable de l'utilisation de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité en vigueur. Remarquez que l'usage de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut avoir un impact sur la qualité de réception du réseau sans fil.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., société inscrite aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iTunes et Safari sont des marques d'Apple Inc.



- Sirius, XM et l'ensemble des marques et logos associés sont des marques de Sirius XM Radio Inc. Tous droits réservés.



- Technologie HD Radio conçue sous licence de iBiquity Digital Corporation. Brevets déposés aux États-Unis et dans d'autres pays. HD Radio™ et les logos HD, HD Radio, et « Arc » logos sont des marques propriétaires de iBiquity Digital Corp.



- PANDORA, le logo PANDORA et l'emballage Pandora sont des marques ou des marques déposées de Pandora Media, Inc., utilisées avec son autorisation.



- aha, le logo Aha et l'appellation commerciale Aha sont des marques ou des marques déposées de HARMAN International Industries, utilisées avec son autorisation.



- Android et Chrome sont des marques de Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.




- Internet Explorer et Windows Media sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Le logo AAC est une marque de Dolby Laboratories.



3-1. Dénomination des éléments de la façade

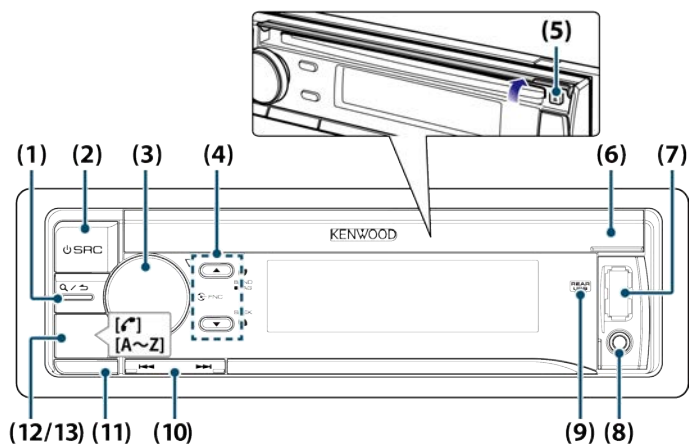

1. Touche [Q/↵]
Lorsque vous écoutez le contenu d'un iPod, un fichier audio, un CD ou la radio, appuyez sur cette touche pour activer le mode Recherche.
Dans chaque mode sélectionné, appuyez sur cette touche pour retourner à l'élément précédent.
2. Touche [SRC]
Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le mode de sélection de la source. Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
3. Bouton de contrôle
En mode normal, tournez le bouton pour régler le volume ou appuyez dessus pour passer en mode de réglage des fonctions.
En mode de réglage des fonctions, tournez le bouton pour sélectionner un élément ou appuyez dessus pour confirmer la sélection.
4. Touches [▲]/ [▼]
Appuyez sur les touches pour sélectionner un dossier de fichiers audio ou l'utiliser comme bouton J'aime/Je n'aime pas sur Aha etc.
La touche [▲] peut être utilisée pour sélectionner également une bande de diffusion.
5. Touche [▲]
Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.
6. Cache de la fente d'insertion de disque
Ce cache s'ouvre vers le haut, laissant apparaître la fente d'insertion de disque.
7. Port USB (sous le cache)
Permet de connecter un iPod ou un périphérique USB.
8. Entrée auxiliaire (sous le cache)
Permet de connecter la sortie d'un périphérique externe à l'aide d'un câble mini-jack stéréo.
9. Voyant du port USB arrière
Ce voyant reste allumé lorsqu'un périphérique USB ou un iPod est branché sur le port USB situé à l'arrière de l'appareil. Il clignote pour indiquer la lecture d'un fichier à partir du périphérique connecté.
10. Touche [i◀◀] / [▶▶i]
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un morceau ou une station.
11. Touche de dégagement
Appuyez sur cette touche pour retirer la façade.
12. **KDC-X997** **KDC-BT955HD** **KDC-X897** **KDC-BT855U** Touche [☎]
Appuyez sur cette touche pour passer, prendre ou couper un appel en mains libres.
13. **KDC-X697** **KDC-655U** **KMR-555U** Touche [A~Z]
Appuyez sur l'une des touches A à Z en mode de recherche de morceau pour activer la recherche alphabétique.



3-2. Préparatifs

Désactivation du mode de démonstration

KDC-X997 KDC-BT955HD KDC-X897 KDC-BT855U KDC-X697

KDC-655U


Vous devez désactiver le mode de démonstration lors de la première utilisation de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle lorsque le message « To cancel DEMO Press the volume knob » (Appuyez sur le bouton de contrôle pour désactiver le mode de démonstration) s'affiche à l'écran (vous disposez d'environ. 15 secondes).
2. Tournez le bouton de contrôle de façon à sélectionner « YES » (Oui), puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.

Le mode de démonstration peut également être désactivé via le mode de réglage des fonctions.

Reportez-vous à la section [<14-5. Réglage du mode de démonstration>](#).

Retrait/fixation de la façade

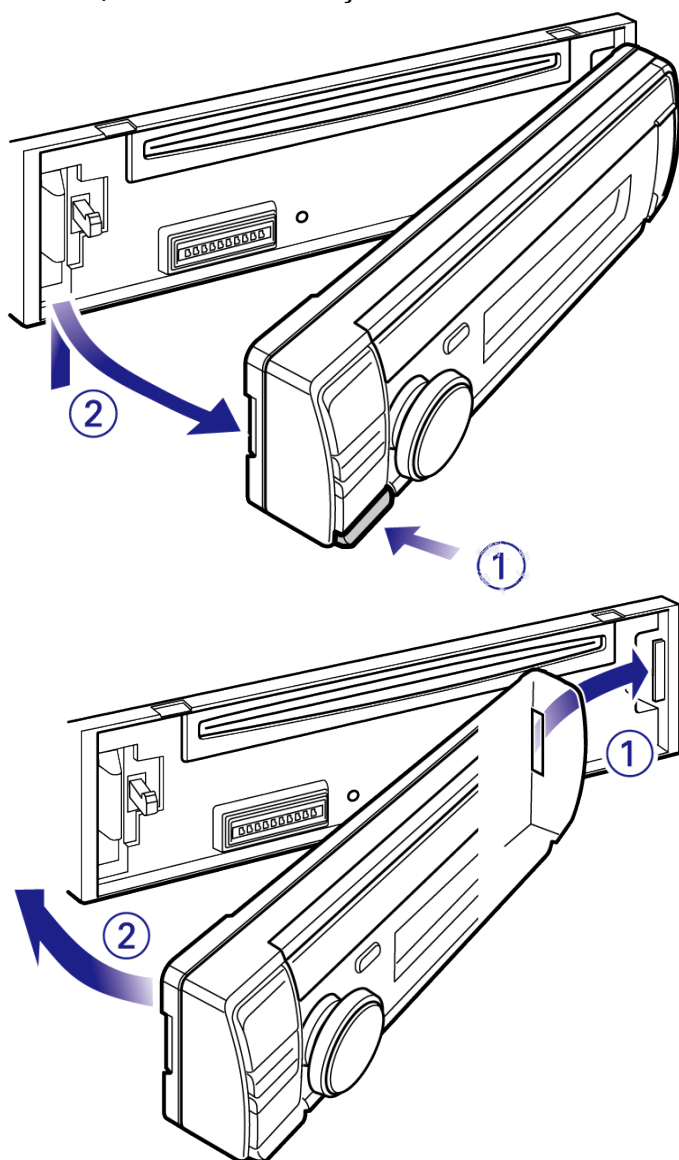

- Retirez la façade immédiatement après avoir appuyé sur la touche de dégagement ; vous éviterez tout risque de chute du fait des vibrations.
- La façade est un composant de précision de l'appareil et peut être endommagée en cas de chocs ou de secousses.
- Conservez la façade dans son étui lorsqu'elle est détachée.

- N'exposez pas la façade (et son étui) à la lumière directe du soleil ou à une chaleur ou humidité excessive. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.



3-3. Navigation dans les menus


Suivez l'exemple ci-après pour découvrir comment naviguer dans les menus de l'appareil, dans le cas présent afin de paramétrer une fonction :

Exemple : Réglage du format de la date affichée à l'écran

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

La mention « Fonction » (Fonction) apparaît, indiquant le passage au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez l'élément de fonction Date Mode (Format de date)

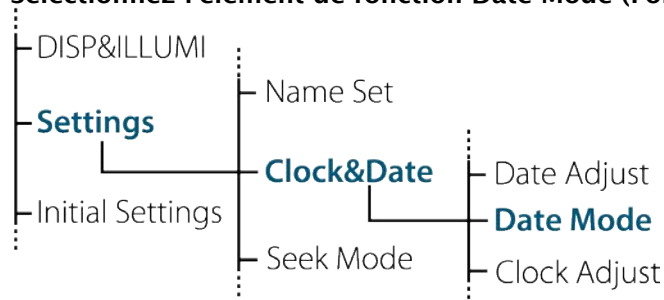

Tournez pour ce faire le bouton de contrôle de façon à sélectionner « Settings » (Réglages), puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.

Tournez ensuite le bouton de contrôle de façon à sélectionner « Clock&Date » (Date et heure), puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.

Tournez enfin le bouton de contrôle de façon à sélectionner « Date Mode » (Format de date), puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.

Pour annuler une sélection et revenir d'un niveau en arrière dans l'arborescence, appuyez sur la touche [Q/↵].

3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un format de date parmi les 7 proposés, puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.

L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

4. Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

Vous allez ainsi quitter le mode de réglage des fonctions.

▼ À propos des descriptions dans le présent manuel

- Les actions décrites dans les étapes 2 et 3 seront présentées selon la structure suivante dans le reste de ce mode d'emploi :

2. Sélectionnez « Settings » (Réglages), > « Clock&Date » (Date et heure), > « Date Mode » (Format de date), à l'aide du bouton de contrôle.

3. Sélectionnez un format parmi les 7 proposés à l'aide du bouton de contrôle.



3-4. Réglage de l'heure

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « Settings » > « Clock&Date » > « Clock Adjust » (Réglages > Date et heure > Réglage de l'heure) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

3. Réglez les heures à l'aide du bouton de contrôle.

4. Réglez les minutes à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



3-5. Fonctionnement général

Alimentation

Appuyez sur la touche [SRC] pour mettre l'appareil sous tension.

Maintenez la touche [SRC] enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.

Sélection de la source

1. Appuyez sur la touche [SRC].

La source actuellement sélectionnée s'affiche, indiquant le passage au mode de sélection de la source.

2. Sélectionnez une source à l'aide du bouton de contrôle.

Source	Option affichée
Mode veille	« STANDBY »
SiriusXM (accessoire proposé en option)[1]	« SiriusXM »
HD Radio[2]	« HD RADIO »
Tuner[4]	« TUNER »
Périphérique USB relié au port USB en façade	« USB(FRONT) »
Périphérique USB relié au port USB à l'arrière de l'appareil	« USB(REAR) »
iPod relié au port USB en façade[1]	« iPod(FRONT) »
iPod relié au port USB à l'arrière de l'appareil[1]	« iPod(REAR) »
Pandora® de l'iPod relié au port USB en façade[1]	« Pandora(FRONT) »
Pandora® de l'iPod relié au port USB à l'arrière [1]	« Pandora(REAR) »
Pandora® de l'appareil relié via Bluetooth[1][3]	« PANDORA »
iHeartRADIO de l'iPod relié au port USB en façade [1]	« iHeartRADIO (FRONT) »
iHeartRADIO de l'iPod relié au port USB à l'arrière de l'appareil[1]	« iHeartRADIO (REAR) »
iHeartRADIO du périphérique connecté via Bluetooth[1][3]	« IHEARTRADIO »
aha™ de l'iPod relié au port USB en façade[1][3]	« aha(FRONT) »
aha™ de l'iPod relié au port USB à l'arrière de l'appareil[1][3]	« aha(REAR) »
aha™ du périphérique connecté via Bluetooth[1][3]	« aha »
Audio Bluetooth[3]	« BT AUDIO »
CD[1]	« CD »
Entrée auxiliaire	« AUX »

[1] Cette source n'est disponible que lorsqu'un dispositif compatible est connecté.

[2] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD.

[3] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U.

[4] Fonction de KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U/ KMR-555U.

▼ Paramétrage de la sélection de la source

- La fonction de sélection de la source peut être paramétrée de sorte que chaque pression sur la touche [SRC] entraîne une commutation d'une source à une autre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <14-6. Préférences>.
- La fonction de sélection de la source peut être paramétrée de sorte que les sources « Pandora », « iHeartRADIO », « aha », et « AUX » ne puissent pas être sélectionnées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <14-6. Préférences>.

Réglage du volume

Tournez le bouton de contrôle.

Port USB

Le port USB permet de relier un périphérique USB ou un iPod.

Il est recommandé d'utiliser les câbles adaptateurs CA-U1EX (intensité maximale. 500 mA) ou KCA-iP102, proposés en option, pour relier un périphérique USB ou un iPod.

Entrée auxiliaire

L'entrée auxiliaire permet de relier un périphérique audio portable à l'aide d'un câble doté d'un connecteur mini-jack stéréo.



4-1. Configuration audio

Vous pouvez paramétrer différentes options de configuration audio.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » (Configuration audio) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez une option de configuration audio à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Option de configuration audio	Valeurs possibles
« SubWoofers Level »	Niveau du subwoofer	-15 — +15 (dB)
« Bass Level »	Niveau des graves	-8 — +8 (dB)
« Middle Level »	Niveau des médiums	-8 — +8 (dB)
« Treble Level »	Niveau des aigus	-8 — +8 (dB)
« Equalizer PRO » ^[1]		
« Bass Adjust »		
« Bass Center FRQ »	Fréquence centrale des graves	60 / 80 / 100 / 200 (Hz)
« Bass Level »	Niveau des graves	-8 — +8 (dB)
« Bass Q Factor »	Facteur de qualité Q des graves	1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00
« Bass EXT »	Extension des graves	OFF/ ON
« Middle Adjust »		
« Middle Center FRQ »	Fréquence centrale des médiums	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,5 (kHz)
« Middle Level »	Niveau des médiums	-8 — +8 (dB)
« Middle Q Factor »	Facteur de qualité Q des médiums	0.75/ 1.00/ 1.25
« Treble Adjust »		
« Treble Center FRQ »	Fréquence centrale des aigus	10/ 12,5/ 15/ 17,5 kHz
« Treble Level »	Niveau des aigus	-8 — +8 (dB)
« Preset Equalizer »	Courbe d'égaliseur prédéfinie	Rock / Pops / Easy / Top40 / Jazz / Powerful / Natural / User ^[3]
« Bass Boost »	Dynamisation des graves	« OFF »/ « Level1 »/ « Level2 »/ « Level3 »
« Loudness »	Intensité du son	« OFF »/ « Level1 »/ « Level2 »
« Balance »	Balance gauche/droite du son	Gauche 15 — Droite 15
« Fader »	Balance avant/arrière du son	Arrière 15 — Avant 15
« SubWoofers »	Sortie subwoofer	ON/OFF
« Detailed Settings »		
« HPF »	Filtre passe-haut	Through/ 100/ 120/ 150 (Hz)
« LPF SubWoofers »	Filtre passe-bas du subwoofer	85/ 120/ 160/ Through (Hz)
« SubWoofers Phase » (Phase du subwoofer) ^[4]	Phase du subwoofer	Inversée (180°) / Normale (0°)
« Supreme » ^[5]	Configuration en mode Supreme	OFF/ ON

« Audio Preset »	Mémorisation de profil audio[2]	Recall/ Memory
« Volume Offset »	Compensation du volume	-8 — ±0 (dB) (entrée auxiliaire : -8 — +8)

[1] Fonction de KDC-X897/ KDC-X697.

[2] Reportez-vous aux sections <4-2. Profil audio>, <4-3. Rappel d'un profil audio>.

[3] Le réglage de l'égaliseur sur le mode « User » (utilisateur) permet l'application des paramètres personnalisés définis sur les graves, les médiums et les aigus.

[4] Option visible uniquement lorsque le paramètre « LPF SubWoofers » est défini sur « 85 »/ « 120 »/ « 160 ».

[5] Uniquement pour les sources exploitant des fichiers audio

5. Sélectionnez une valeur à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ **Réglage du niveau des graves, des médiums et des aigus**

- Vous pouvez régler pour chaque source le niveau des graves, des médiums et des aigus.



4-2. Profil audio

Vous pouvez rassembler les valeurs définies pour les différentes options de configuration audio au sein d'un profil audio.

1. Définition des options de configuration audio

Reportez-vous à la section <4-1. Configuration audio >.

2. Sélectionnez « Audio Control » > « Detailed Settings » > « Audio Preset » > « Memory » (Configuration audio > Paramètres avancés > Profil audio > Mémoriser) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

3. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.

La mention « Memory Completed » (Mémorisation effectuée) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Nombre de profils audio mémorisables

- Vous pouvez mémoriser deux profils audio. La mémorisation de ces deux profils s'applique à l'ensemble des sources, et non pas à une en particulier.

▼ En cas de réinitialisation

- Si vous appuyez sur la touche de réinitialisation, les valeurs de la configuration audio pour l'ensemble des sources vont être redéfinies sur les valeurs définies dans le profil audio.

▼ Options de configuration audio enregistrables dans le profil audio

- Le profil audio rassemble les options de configuration audio suivantes.
 « Bass Center FRQ »*, « Bass Level », « Bass Q Factor »*, « Bass EXT »*, « Middle Center FRQ »*, « Middle Level », « Middle Q Factor »*, « Treble Center FRQ »*, « Treble Level », « SubWoofer Level », « HPF », « LPF SubWoofer », « SubWoofer Phase »
 *KDC-X897, KDC-X697 uniquement



4-3. Rappel d'un profil audio

Vous pouvez rappeler les options de configuration audio définies dans le cadre de la section <4-2. Profil audio>.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source de rappel à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Audio Control » > « Detailed Settings » > « Audio Preset » > « Recall »**
(Configuration audio > Paramètres avancés > Profil audio > Rappeler) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. **Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.**
La mention « Recall Completed » (Rappel effectué) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



5-1. Configuration audio

Vous pouvez paramétrer différentes options de configuration audio.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » (Configuration audio) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez une option de configuration audio à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« SubWoofers Level »	Permet de définir le niveau du subwoofer. « -15 » — « 0 » — « +15 »
« Preset Equalizer »[1][5]	Permet de sélectionner des courbes d'égaliseur prédéfinies afin d'ajuster le rendu audio. « User »[2]/ « Natural »/ « Rock »/ « Pops »/ « Easy »/ « Top 40 »/ « Jazz »/ « Powerful »/ « iPod » (uniquement si la source iPod est sélectionnée)
« Manual Equalizer »[1][5]	Permet d'ajuster manuellement la courbe de l'égaliseur. Reportez-vous à la section <5-2. Ajustement manuel de l'égaliseur> .
« Pro Setup »	
« DSP Set »	Permet d'activer/de désactiver la fonction DSP. « Bypass » : désactive la fonction DSP. « Through » : active la fonction DSP.
« Car Type »[5]	Pour obtenir un signal sonore clair, définissez l'environnement sonore en fonction de l'emplacement et de la taille des haut-parleurs installés, en vous référant aux sections suivantes :
« Speaker Setting »[5]	<5-3. Sélection du type de véhicule>
« X'Over »[5]	<5-4. Configuration des haut-parleurs>
« DTA Settings »[5]	<5-5. Configuration X'Over>
	<5-6. Configuration de la position d'écoute>
	<5-7. Configuration des délais de temporisation>
	<5-8. Réglage fin des canaux audio>
« Sound Enhancements »[5]	
« Supreme »[6]	Active/désactive la fonction Supreme. Cette fonction est utilisable lors de la diffusion de fichiers audio, lus à partir d'une source USB/CD ou bien iPod. « ON » / « OFF »
« HIGHWAY-SOUND »[3]	Compense le faible volume ou la perte des graves due au bruit de la route, pour obtenir un son de meilleure qualité. « OFF »/ « Low »/ « Middle »/ « High »
« Space Enhancer »[3][4]	Définit une optimisation virtuelle de l'espace sonore à l'aide du processeur de signal numérique (DSP). « OFF »/ « Small »/ « Medium »/ « Large »
« Sound Realizer »[4]	Définit une optimisation virtuelle du son, qui semble plus réaliste, à l'aide du processeur de signal numérique (DSP). « OFF »/ « Level1 »/ « Level2 »/ « Level3 »
« Sound Elevation »[4]	Définit une augmentation virtuelle du champ acoustique à l'aide du processeur de signal numérique (DSP). « OFF »/ « Low »/ « Middle »/ « High »
« Volume Offset »	Définit chaque volume de source comme une différence du volume de base. « -8 » — « 0 » (entrée auxiliaire : « -8 » — « +8 »)
« SubWoofers Mute »	Permet de désactiver le son sur la sortie subwoofer. « ON » / « OFF »
« Audio Preset »	Vous pouvez rassembler les valeurs définies pour les différentes options de configuration audio au sein d'un profil audio. Reportez-vous aux sections <5-10. Profil DSP> et <5-11. Rappel d'un profil DSP> .
« Bass Boost »[5]	Permet de définir une dynamisation des graves selon 3 paliers. « OFF »/ « Level1 »/ « Level2 »/ « Level3 »
	Permet de renforcer le son dans les graves et les aigus.

« Loudness »[5]	« OFF »/ « Low »/ « High »
« Balance »	Permet de définir la balance gauche/droite des haut-parleurs. « Left15 » — « 0 » — « Right15 »
« Fader »	Permet de définir la balance avant/arrière des haut-parleurs. « Rear15 » — « 0 » — « Front15 »

(Options en couleur : réglage d'usine)

[1] Définissable pour chaque source.

[2] Le réglage de l'égaliseur sur le mode « User » (utilisateur) permet de rappeler la courbe d'égaliseur définie dans la section <5-2. Ajustement manuel de l'égaliseur>.

[3] Cette fonction n'est pas effective pour la source HD Radio.

[4] Fonction de KDC-X997.

[5] Option visible uniquement lorsque le paramètre « DSP Set » (Configuration du DSP) est défini sur « Through » (Actif).

[6] Uniquement pour les sources exploitant des fichiers audio

5. Sélectionnez une valeur à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Si vous avez sélectionné « iPod » pour « Preset Equalizer » (Égaliseur prédéfini)

- Si vous avez sélectionné « iPod » pour « Preset Equalizer » (Égaliseur prédéfini), vous devez ensuite sélectionner une courbe d'égaliseur. Sélectionnez une courbe à l'aide du bouton de contrôle parmi les 22 proposées.



5-2. Ajustement manuel de l'égaliseur

Vous pouvez ajuster manuellement la courbe de l'égaliseur.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » > « Manual Equalizer » (Configuration audio > Égaliseur manuel) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Sélectionnez une option de configuration de l'égaliseur à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description	Valeurs possibles
« Gain »	Permet d'ajuster le gain de chaque bande.	-9 - 0 - +9 dB
« Q Factor » ^[1]	Permet d'ajuster le facteur Q de chaque bande.	1.35 / 1.50 / 2.00
« Bass EXT »	-	« OFF » / « ON »

(Options en couleur : réglage d'usine)

[1] Fonction de KDC-X997.

L'étape 5 ci-après peut être ignorée si les options « Bass EXT » et « Q Factor » sont sélectionnées.

5. Sélectionnez une bande à l'aide du bouton de contrôle.

KDC-X997

« BAND1 » ; 62,5 Hz, « BAND2 » ; 100 Hz,
« BAND3 » ; 160 Hz, « BAND4 » ; 250 Hz,
« BAND5 » ; 400 Hz, « BAND6 » ; 630 Hz,
« BAND7 » ; 1 kHz, « BAND8 » ; 1,6 kHz,
« BAND9 » ; 2,5 kHz, « BAND10 » ; 4 kHz,
« BAND11 » ; 6,3 kHz, « BAND12 » ; 10 kHz,
« BAND13 » ; 16 kHz

KDC-BT955HD

« BAND1 » ; 62,5 Hz, « BAND2 » ; 160 Hz,
« BAND3 » ; 400 Hz, « BAND4 » ; 1 kHz,
« BAND5 » ; 2,5 kHz, « BAND6 » ; 6,3 kHz,
« BAND7 » ; 16 kHz

6. Sélectionnez une valeur à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Si l'option « Manual Equalizer » (Égaliseur manuel) ne s'affiche pas

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'option « Preset Equalizer » (Égaliseur prédéfini) est définie sur « iPod ».



5-3. Sélection du type de véhicule

Vous pouvez compenser le délai de circulation du son en définissant le type de véhicule utilisé.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « Car Type » (Configuration audio > Configuration avancée > Type de véhicule) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez un type de véhicule à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Type de véhicule
« OFF »	Pas de compensation.
« Compact »	Voiture compacte
« Full Size Car »	Grosse voiture
« Wagon »	Break
« Minivan »	Monospace
« SUV »	SUV
« Minivan (Long) »	Monospace long

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Réglage fin du délai de temporisation

- Vous pouvez compenser plus précisément les distances en utilisant la fonction décrite dans la section [<5-7. Fonction de configuration des délais de temporisation>](#).



5-4. Configuration des haut-parleurs

Le haut-parleur X'Over est réglé automatiquement lorsque la position et la taille de chaque haut-parleur sont sélectionnées à partir des éléments suivants.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « Speaker Setting » (Configuration audio > Configuration avancée > Configuration des haut-parleurs) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Sélectionnez un type de haut-parleur à l'aide du bouton de contrôle.

Type de haut-parleur	Option	Valeurs possibles
« Front »	Front speaker location (Emplacement des haut-parleurs avant)	« Door » (Dans les portières), « On Dash » (En partie supérieure du tableau de bord), « Under Dash » (En partie inférieure du tableau de bord)
	« SIZE »	Front speaker size (Taille des haut-parleurs avant) KDC-X997 « O.E.M. », « 3 1/2in », « 4in », « 4 3/4in », « 5in », « 6 1/2in », « 6 3/4in », « 7in », « 4x6 », « 5x7 », « 6x8 », « 6x9 », « 7x10 » KDC-BT955HD « Small », « Medium », « Large »
	« TW »	Taille des tweeters « None » (Aucun), « Small » (Petit), « Medium » (Moyen), « Large » (Grand)
« Rear »	Rear speaker location (Emplacement des haut-parleurs arrière)	« Door » (Dans les portières), « Rear Deck » (Sur la plage arrière) (« 2nd Row » (Sur la 2e rangée de sièges), « 3rd Row » (Sur la 3e rangée de sièges)[1])
	« SIZE »	Rear speaker size (Taille des haut-parleurs arrière) KDC-X997 « None », « O.E.M. », « 3 1/2in », « 4in », « 4 3/4in », « 5in », « 6 1/2in », « 6 3/4in », « 7in », « 4x6 », « 5x7 », « 6x8 », « 6x9 », « 7x10 » KDC-BT955HD « None » (Aucun), « Small » (Petit), « Medium » (Moyen), « Large » (Grand)
« SubWoof »	« SIZE »	Taille du subwoofer KDC-X997 « None », « 6 1/2inch », « 8inch », « 10inch », « 12inch », « 15inch Over » KDC-BT955HD « None », « Small », « Large »

(Options en couleur : réglage d'usine)

[1] Valeur définie lorsque « Minivan » (Monospace) ou « Minivan (Long) » (Monospace long) est sélectionné comme décrit à la section <5-3. Sélection du type de véhicule>.

5. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.
6. Sélectionnez une valeur à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



5-5. Configuration X'Over

Réglage fin des valeurs de réglage suivantes correspondant aux valeurs X'Over définies à la section <5-4. Configuration des haut-parleurs>.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » (Configuration audio) > « Pro Setup » (Configuration avancée) > « X'Over » à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Sélectionnez un type de haut-parleur à l'aide du bouton de contrôle.

Type de haut-parleur	Option	Valeurs possibles
« Front »	« FC »	Filtre passe-haut des haut-parleurs avant KDC-X997 Through (Traversant), 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 Hz KDC-BT955HD Through (Traversant), 40, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
	« SLOPE »[1] [2]	Pente du filtre passe-haut des haut-parleurs avant -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	« GAIN »	Gain des haut-parleurs avant -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 dB
« Rear »	« FC »	Filtre passe-haut des haut-parleurs arrière KDC-X997 Through (Traversant), 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 Hz KDC-BT955HD Through (Traversant), 40, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
	« SLOPE »[1] [2]	Pente du filtre passe-haut des haut-parleurs arrière -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	« GAIN »	Gain des haut-parleurs arrière -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 dB
« SubWoofers »	« FC »	Filtre passe-bas du subwoofer KDC-X997 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 Hz, Through (Traversant) KDC-BT955HD 40, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 220, Through (Traversant) Hz
	« SLOPE »[1] [2]	Pente du subwoofer -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	« GAIN »	Gain du subwoofer -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 dB
	« PHASE »	Phase du subwoofer « REV » (180°)/ « NML » (0°)
« Tweeter »[2]	« FC »	Filtre à plateau 1, 1,6, 2,5, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5 kHz
	« Volume »	Volume des tweeters -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 dB

(Options en couleur : réglage d'usine)

[1] Affiché uniquement lorsque « FC » est configuré sur une valeur autre que « Through » (Traversant).

[2] Fonction de KDC-X997.

5. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.
6. Sélectionnez une valeur à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



5-6. Configuration de la position d'écoute

Vous pouvez ajuster le signal sonore en fonction de la position d'écoute dans le véhicule.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « DTA Settings » > « Preset Position » (Configuration audio > Configuration avancée > Configuration des délais de temporisation > Position prédéfinie) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez une position d'écoute à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description de la compensation
« ALL »	Pas de compensation.
« Front R »	Compensation correspondant à une écoute depuis le siège avant droit
« Front L »	Compensation correspondant à une écoute depuis le siège avant gauche
« Front All »	Compensation correspondant à une écoute depuis les sièges avant

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.




5-7. Configuration des délais de temporisation

Permet d'effectuer un réglage fin des valeurs de compensation en fonction de la position des haut-parleurs, définie via la procédure de la section [<5-3. Sélection du type de véhicule>](#).

▼ Préparation

- Le fait d'indiquer la distance qui sépare chaque haut-parleur du centre de la position d'écoute permet le calcul et le réglage automatiques du délai de temporisation.
 1. Déterminez le centre de la position d'écoute actuelle, qui va devenir le point de référence (● dans l'illustration ci-après).
 2. Mesurez la distance entre le point de référence et chacun des haut-parleurs.
 3. Calculez la différence entre le haut-parleur le plus éloigné et chacun des autres haut-parleurs.
 4. Ajoutez cette différence à la distance de chacun des haut-parleurs.
 5. Ajustez le gain de chacun des haut-parleurs. Une image acoustique sera associée au haut-parleur dont le gain a été augmenté.

Exemple : pour une position d'écoute définie sur les sièges avant ([<5-6. Configuration de la position d'écoute>](#)).

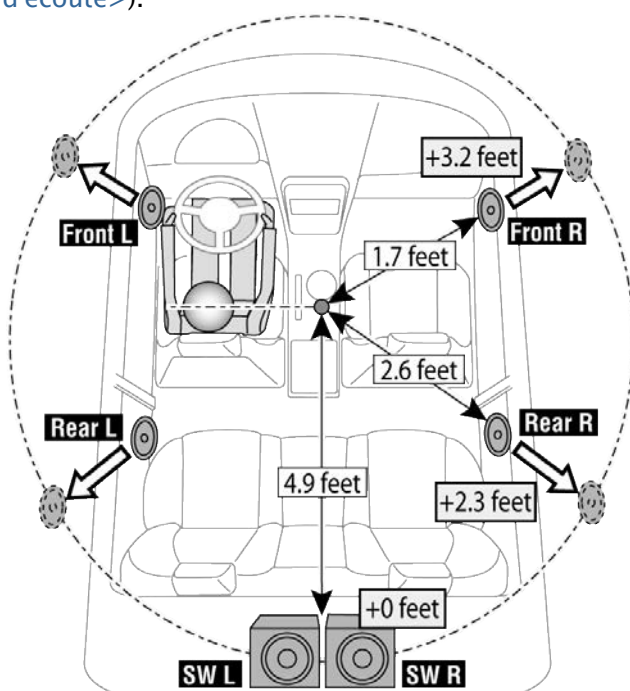

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « DTA Settings » > « DTA » (Configuration audio > Configuration avancée > Configuration des délais de temporisation > Délais de temporisation) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez un haut-parleur à l'aide du bouton de contrôle.

Haut-parleur	Option affichée	Valeurs possibles
Haut-parleur avant gauche	« FrontL »	0 - 20,01 pieds
Haut-parleur avant droit	« FrontR »	0 - 20,01 pieds
Haut-parleur arrière gauche	« RearL »	0 - 20,01 pieds
Haut-parleur arrière droit	« RearR »	0 - 20,01 pieds
Subwoofer gauche	« SW L »	0 - 20,01 pieds
Subwoofer droit	« SW R »	0 - 20,01 pieds

(Options en couleur : réglage d'usine)

5. Sélectionnez une valeur à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



5-8. Réglage fin des canaux audio

Une fois la compensation effectuée via les délais de temporisation, vous pouvez procéder à un réglage fin de chaque haut-parleur, en cas de volume sonore inadéquat.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.

Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).

2. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

3. Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « DTA Settings » > « Channel Level » (Configuration audio > Configuration avancée > Configuration des délais de temporisation > Réglage des canaux audio) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

4. Sélectionnez un haut-parleur à l'aide du bouton de contrôle.

Haut-parleur	Option affichée	Valeurs possibles
Haut-parleur avant gauche	« Front » « L »	-8 - 0 dB
Haut-parleur avant droit	« Front » « R »	-8 - 0 dB
Haut-parleur arrière gauche	« Rear » « L »	-8 - 0 dB
Haut-parleur arrière droit	« Rear » « R »	-8 - 0 dB
Subwoofer gauche	« SW » « L »	-8 - 0 dB
Subwoofer droit	« SW » « R »	-8 - 0 dB

(Options en couleur : réglage d'usine)

5. Sélectionnez une valeur à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



5-9. Réinitialisation des délais de temporisation

Vous pouvez réinitialiser les valeurs de compensation définies via les délais de temporisation, afin de rétablir les réglages d'usine.

1. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source différente du mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « DTA Settings » > « Reset DTA Setting » (Configuration audio > Configuration avancée > Configuration des délais de temporisation > Réinitialisation des délais de temporisation) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



5-10. Profil DSP

Vous pouvez rassembler les valeurs définies pour les différentes options de configuration DSP au sein d'un profil audio.

1. Définition des options de configuration du DSP

Reportez-vous aux sections suivantes pour définir la configuration audio.

- Paragraphe sur le niveau du subwoofer dans la section <5-1. Configuration audio >
- <5-2. Ajustement manuel de l'égaliseur>
- <5-3. Sélection du type de véhicule>
- <5-4. Configuration des haut-parleurs>
- <5-5. Configuration X'Over>
- <5-6. Configuration de la position d'écoute>
- <5-7. Configuration des délais de temporisation>
- <5-8. Réglage fin des canaux audio>

2. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

3. Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « Audio Preset » > « Memory » (Configuration audio > Configuration avancée > Profil audio > Mémoriser) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

4. Sélectionnez un numéro de bloc mémoire (« Memory 1 » ou « Memory 2 ») à l'aide du bouton de contrôle.

5. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.

La mention « Memory Completed » (Mémorisation effectuée) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ En cas de réinitialisation

- Si vous procédez à la réinitialisation de cet appareil, les options sont rétablies sur les valeurs mémorisées dans le bloc « Memory 1 ».



5-11. Rappel d'un profil DSP

Vous pouvez rappeler les options de configuration du processeur de signal numérique (DSP) définies dans le cadre de la section [<5-10. Profil DSP>](#).

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source de rappel à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Audio Control » > « Pro Setup » > « Audio Preset » > « Recall » (Configuration audio > Configuration avancée > Profil audio > Rappeler) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez un numéro de rappel de bloc mémoire (« Recall 1 » ou « Recall 2 ») à l'aide du bouton de contrôle.**
5. **Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.**
La mention « Recall Completed » (Rappel effectué) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



6-1. Modèles d'iPod/iPhone pouvant être connectés à cet appareil

Made for

- iPod nano (6th generation)
 - iPod nano (5th generation)
 - iPod nano (4th generation)
 - iPod nano (3rd generation)
 - iPod nano (2nd generation)
 - iPod nano (1st generation)
 - iPod with video
 - iPod classic
 - iPod touch (4th generation)
 - iPod touch (3rd generation)
 - iPod touch (2nd generation)
 - iPod touch (1st generation)
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
- Pour plus d'informations sur la compatibilité avec les logiciels iPod/iPhone, visitez le site www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
 - Les commandes disponibles varient en fonction du type d'iPod connecté. Pour plus d'informations, visitez le site www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
 - Dans ce manuel, le terme « iPod » désigne un iPod ou un iPhone connecté par câble iPod (accessoire proposé en option).
 - Pour plus d'informations sur les câbles de connexion compatibles iPod et iPhone, reportez-vous à notre site Internet.
www.kenwood.com/cs/ce/ipod/

▼ Remarques


- Si vous lancez la lecture après la connexion de l'iPod, le morceau en cours de lecture sur l'iPod est lu en premier.
Dans ce cas, la mention « RESUMING » (Reprise) s'affiche sans nom de dossier, etc. Lancez la lecture d'un autre élément pour afficher correctement le titre, etc.
- Il n'est pas possible d'utiliser l'iPod lorsque la mention « KENWOOD » ou « ✓ » est affichée sur l'iPod.



6-2. Lecture de musique

Lecture à partir d'un iPod

Reliez l'iPod au port USB à l'aide du câble de connexion KCA-iP102 (accessoire proposé en option).

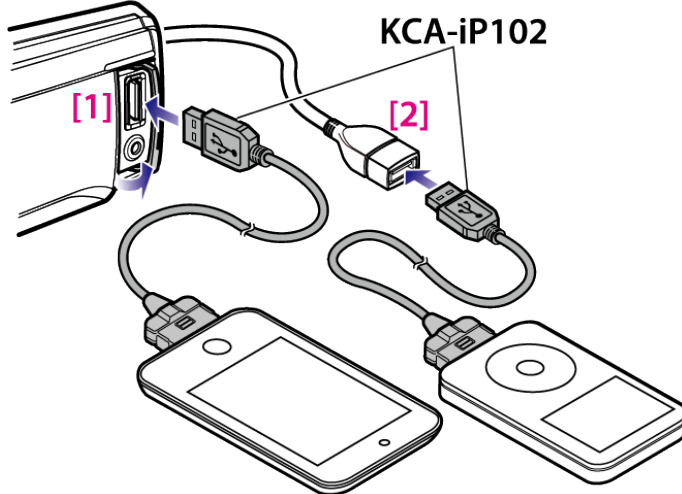

[1] Port USB en façade

[2] Port USB à l'arrière de l'appareil

Vous pouvez relier l'iPod indifféremment sur l'un des deux ports USB de l'appareil, celui en façade ou bien celui situé à l'arrière.

Lorsque vous connectez un périphérique sur le port USB situé à l'arrière de l'appareil, le voyant « REAR USB » (Port USB arrière) reste allumé.

Une fois le périphérique connecté, la commutation de source s'effectue automatiquement sur le périphérique et la lecture démarre.

Sélection d'un morceau

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Avance ou retour rapide au sein d'un morceau

Maintenez la touche [◀◀] ou [▶▶] enfoncée.

Mise en pause et lecture d'un morceau

Maintenez la touche [⏸/▶] enfoncée.

Déconnexion d'un iPod

Commutez la source sur un appareil différent d'un iPod, Pandora, Aha Radio, et iHeartRADIO, puis retirez l'iPod.

Les données stockées sur l'iPod risquent d'être altérées si vous le retirez lorsqu'il est utilisé en tant que source active.

▼ Si la lecture d'un iPod touch ou iPhone ne fonctionne pas

- Si une application non prise en charge est en cours d'exécution lors de la connexion d'un iPod touch ou d'un iPhone, la mention « APP&iPod Mode » s'affiche et la lecture peut ne pas commencer. Dans ce cas, le mode App & iPod (Applications & iPod) doit être défini sur « OFF ». Reportez-vous à la section <6-9. Recherche de la configuration du mode App & iPod>.



6-3. Recherche musicale

Vous pouvez rechercher le morceau que vous voulez écouter.

1. Appuyez sur la touche [Q/↵].

La mention « MUSICSEARCH » apparaît, puis l'appareil passe en mode de recherche musicale.

2. Rechercher un morceau

Type d'opération	Description
Déplacement entre les éléments	Tournez le bouton de contrôle.
Sélection de l'élément	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Retour à l'élément précédent	Appuyez sur la touche [Q/↵].
Revenir au menu supérieur	Maintenez la touche [⏮] enfoncée.

Quitter le mode de recherche musicale

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ À propos des titres qui ne s'affichent pas

- Si aucun des caractères qui constituent le nom de la chanson ne peut être affiché, le nom du paramètre de recherche et le numéro du morceau sont affichés.

Élément	Option affichée
Listes de lecture	« PLIST*** »
Artistes	« ART*** »
Albums	« ALB*** »
Morceaux	« PRGM*** »
Podcasts	« PDCT*** »
Genres	« GEN*** »
Compositeurs	« COM*** »



6-4. Recherche alphabétique

Vous pouvez sélectionner un caractère de l'alphabet pour le paramètre de recherche sélectionné (par artiste, album, etc.).

▼ Si la KDC-X697/ KDC-655U/ KMR-555U est utilisée

- La KDC-X697/ KDC-655U/ KMR-555U vous permet de passer au mode de recherche alphabétique en appuyant sur [A~Z] au lieu d'exécuter les étapes 2 et 3 suivantes.

1. Appuyez sur la touche [Q/↵].

La mention « MUSICSEARCH » apparaît, puis l'appareil passe en mode de recherche musicale.

2. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Vous entrez dans la sélection du mode de recherche.

3. Sélectionnez « Alphabet Search » (Recherche alphabétique) à l'aide du bouton de contrôle.

4. Sélectionnez une lettre à l'aide du bouton de contrôle.

Vous revenez alors au mode de recherche musicale.

Quitter le mode de recherche alphabétique

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Remarques sur la recherche alphabétique

- Le fait de faire tourner rapidement le bouton de contrôle dans le mode de recherche musicale vous permet de passer en mode de recherche alphabétique.
- La durée de la recherche alphabétique peut être longue en fonction du nombre d'éléments (chansons) figurant sur l'iPod.
- Pour rechercher un caractère différent de A à Z et de 1 à 9, entrez le signe « * ».
- En mode de recherche alphabétique, si la chaîne de caractères commence par un article, comme « a » (un), « an » (une) ou « the » (le/la), la recherche ne prendra pas en compte cet article.



6-5. Recherche directe

Vous pouvez rechercher des morceaux en sélectionnant un paramètre de recherche et des caractères alphabétiques.

1. Appuyez sur la touche [Q/⏏].

La mention « MUSICSEARCH » apparaît, puis l'appareil passe en mode de recherche musicale.

2. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Vous entrez dans la sélection du mode de recherche.

3. Sélectionnez « Direct Search » (Recherche directe) à l'aide du bouton de contrôle.

4. Sélectionnez le paramètre de recherche à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Paramètre de recherche
« PLAYLISTS »	Listes de lecture
« ARTISTS »	Artistes
« ALBUMS »	Albums
« SONGS »	Morceaux
« PODCASTS »	Podcasts
« GENRES »	Genres
« COMPOSERS »	Compositeurs

5. Sélectionnez un ou plusieurs caractères à l'aide du bouton de contrôle.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 caractères.

6. Sélectionnez « DONE » (Terminé) à l'aide du bouton de contrôle.

La liste des résultats de recherche s'affiche.

7. Sélectionnez un morceau à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de recherche musicale

Maintenez la touche [Q/⏏] enfoncée.



6-6. Recherche par sauts

Vous pouvez rechercher un morceau en sautant des morceaux selon le ratio de la recherche par sauts (pourcentage exprimant le nombre de morceaux à sauter par rapport au nombre total de morceaux figurant dans la liste sélectionnée).

1. **Appuyez sur la touche [Q/↵].**
La mention « MUSICSEARCH » apparaît, puis l'appareil passe en mode de recherche musicale.
2. **Sélectionnez le paramètre de recherche à l'aide du bouton de contrôle.**
3. **Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.**
Vous entrez dans la sélection du mode de recherche.
4. **Sélectionnez « Skip Search » (Recherche par sauts) à l'aide du bouton de contrôle.**
5. **Recherchez le morceau souhaité**

Type d'opération	Description
Déplacement entre les éléments	Tournez le bouton de contrôle.
Recherche par sauts	Appuyez sur la touche [▲] ou [▼].
Sélection de l'élément	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Définition du ratio de la recherche par sauts	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Quitter le mode de recherche musicale

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Définition du ratio de la recherche par sauts

- Vous pouvez également définir le ratio de la recherche par sauts dans le mode de réglage des fonctions. Reportez-vous à la section [<6-7. Définition du ratio de la recherche par sauts>](#).



6-7. Définition du ratio de la recherche par sauts

Vous pouvez modifier le ratio définissant les sauts exécutés lors de la recherche par sauts, présentée dans la section <6-6. Recherche par sauts>.

1. **Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez la source « iPod » à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Settings » > « Skip Search » (Réglages > Recherche par sauts) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. **Sélectionnez un ratio à l'aide du bouton de contrôle.**
L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



6-8. Mode de lecture

Vous pouvez sélectionner un mode de lecture spécifique, par exemple la lecture aléatoire ou la lecture en boucle.

1. **Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez la source « iPod » à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Play Mode » (Mode de lecture) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez un mode de lecture à l'aide du bouton de contrôle.**

Option affichée	Description
« Folder Random »	Lorsque ce mode est activé, les fichiers contenus dans un dossier sont lus selon un ordre aléatoire. (Concerne uniquement les fichiers audio.) ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« All Random »	Lorsque ce mode est activé, tous les fichiers contenus dans l'iPod sont lus selon un ordre aléatoire. (Concerne uniquement les fichiers audio.) ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« File Repeat »	Lorsque ce mode est activé, le morceau sélectionné est diffusé en boucle. ☒ (ON) / ☐ (OFF)

5. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
La configuration du mode est modifiée.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



6-9. Recherche de la configuration du mode App & iPod.

L'activation du mode App & iPod (Applications & iPod) permet de sélectionner un morceau stocké sur l'iPod.

1. **Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez la source « iPod » à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « APP & iPod Mode » (Mode App & iPod) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
Sélectionnez l'élément « APP & iPod Mode » à chaque fois que vous commutez entre On et Off.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ **Commandes accessibles lorsque le mode « APP & iPod Mode » est activé**

- Lorsque le mode « APP & iPod Mode » est activé, cet appareil permet de n'accéder qu'aux fonctions Mise en pause et lecture, Sélection d'un morceau et Avance rapide/retour rapide.



7-1. Conditions d'utilisation de l'application Pandora®

Configuration nécessaire pour écouter radio Pandora® :

iPhone ou iPod touch

- Utiliser un iPhone ou iPod tactile d'Apple fonctionnant sous iOS3 ou une version postérieure.
- Recherchez "Pandora" dans l'App Store d'iTunes d'Apple pour rechercher et installer la version la plus récente de l'application Pandora® sur votre appareil.
- iPhone/ iPod touch relié à cet appareil via un câble de connexion KCA-iP102 (accessoire proposé en option).

Android™

- Rendez-vous sur Google Play et faites une recherche sur "Pandora" pour installer l'application.
- Votre appareil doit être compatible Bluetooth et les profils suivants doivent pouvoir être pris en charge.
 - _ SPP (Profil port série)
 - _ A2DP (Profil de distribution audio avancée)

BlackBerry®

- Rendez-vous sur www.pandora.com à partir du navigateur intégré pour télécharger l'application Pandora.
- Votre appareil doit être compatible Bluetooth et les profils suivants doivent pouvoir être pris en charge.
 - _ SPP (Profil port série)
 - _ A2DP (Profil de distribution audio avancée)

▼ Remarques

- Dans l'application sur votre appareil, connectez-vous et créez un compte auprès de Pandora. (Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez aussi créer un compte sur www.pandora.com.)
- Connexion Internet via réseau LTE, 3G, EDGE ou Wi-Fi.
- Pandora® est uniquement disponible aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
- Pandora® étant un service tiers, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Il est donc possible que le service ne soit pas toujours compatible ou que certains ou tous les services ne soient pas disponibles.
- Certaines fonctions de Pandora® ne sont pas accessibles depuis cet appareil.
- En cas de problème lié à l'utilisation de l'application, contactez Pandora® à l'adresse pandora-support@pandora.com




7-2. Écoute de la radio Pandora®

Android ou BlackBerry (KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U uniquement)

- Vous devez appairer votre smartphone pour pouvoir l'utiliser avec cet appareil. Reportez-vous à la section [<15-2. Appairage d'un périphérique Bluetooth>](#).
- Débranchez l'iPhone ou l'iPod touch.

1. Branchez le téléphone Android/BlackBerry via Bluetooth.

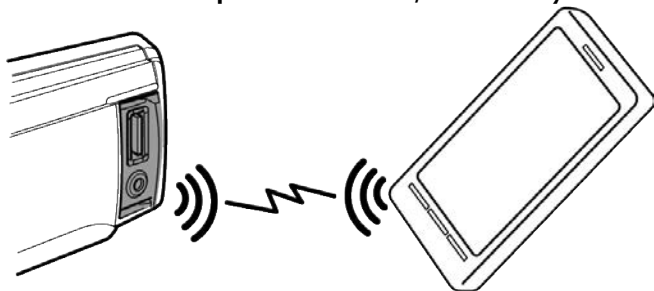


2. Ouvrez l'application Pandora® sur votre périphérique.
3. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source Pandora (« Pandora ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).

iPhone ou iPod touch

1. Ouvrez l'application Pandora® sur votre périphérique.
2. Reliez l'iPod au port USB à l'aide du câble de connexion KCA-iP102 (accessoire proposé en option).

La source bascule alors et la retransmission de la station active commence automatiquement.

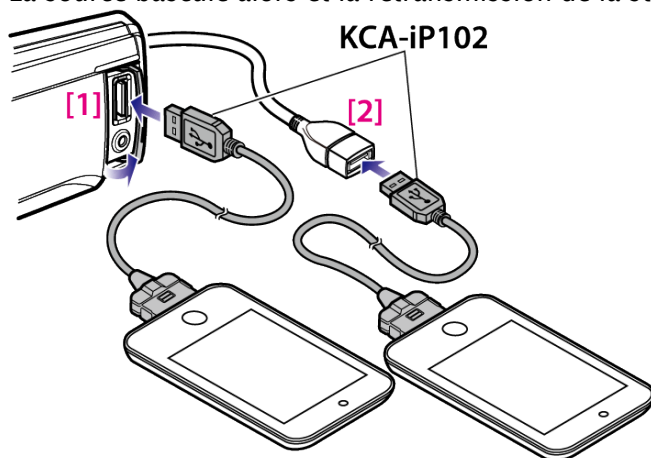

[1] Port USB en façade

[2] Port USB à l'arrière de l'appareil

3. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source Pandora (« Pandora(FRONT) » ou « Pandora(REAR) ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).



7-3. Fonctionnement basique

Pouce vers le haut

Appuyez sur la touche [▲].

Pouce vers le bas

Appuyez sur la touche [▼].

Saut de morceau

appuyez sur la touche [▶▶].

Mise en pause et lecture d'un morceau

Maintenez la touche [Q/↶] enfoncée.



7-4. Recherche d'une station

Vous pouvez choisir la station que vous souhaitez écouter à partir de votre liste.

1. Appuyez sur la touche [Q/↵].

La mention « Station List » (Liste des stations) s'affiche et l'appareil passe en mode d'affichage de la liste des stations.

2. Sélectionnez un type de tri à l'aide du bouton de contrôle.

« A-Z » : les stations sont affichées par ordre alphabétique.

« By Date » : les stations sont affichées par ordre chronologique.

3. Sélectionnez une station à l'aide du bouton de contrôle.

**▼ Voyant **

- Le voyant  apparaît et affiche la station que vous écoutez.



7-5. Enregistrement d'un signet

Vous pouvez enregistrer des informations sur la piste actuelle ou des informations sur l'artiste dans un signet.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « Bookmarks » (Signets) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Sélectionnez un type d'information à l'aide du bouton de contrôle.

- « Bookmark Track » (Créer un signet pour la piste) : Pour enregistrer les informations sur la piste.
- « Bookmark Artist » (Créer un signet pour l'artiste) : Pour enregistrer les informations sur l'artiste.

« Adding bookmark » (Ajout d'un signet) apparaît. Les informations sur la chanson que vous écoutez sont à présent ajoutées au signet.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ **Synchronisation avec votre compte Pandora®**

- Cet appareil vous permet de créer un signet pour des pistes et/ou des artistes dans votre compte Pandora® personnalisé. Les signets ne pourront pas être consultés sur l'appareil mais ils seront disponibles dans votre compte Pandora®.



7-6. Enregistrement d'une nouvelle station

Vous pouvez créer une station selon un artiste, un track ou un genre favori, ou ce qui est joué en courant.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

La mention « NEW STATION » apparaît, indiquant le passage au mode d'enregistrement de nouvelle station.

2. Sélectionnez une méthode de recherche à l'aide du bouton de contrôle.

- _ « My Station » (Ma station) : Créer une station selon un artiste ou un track que vous entrez.
- _ « Track » (Piste) : Créer une station selon le track jouant en courant.
- _ « Artist » (Artiste) : Créer une station selon un artiste jouant en courant.
- _ « Genre » (Genre) : Créer une station depuis la liste de genre.

Si vous sélectionnez « Track » (Piste) ou « Artist » (Artiste), un nouveau nom de station est créé. Vous n'avez pas besoin d'exécuter les étapes ultérieures.

3. Spécifiez une condition de recherche.

Lorsque « My Station » (Ma station) est sélectionné

Type d'opération	Description
Sélection de caractères	Tournez le bouton de contrôle.
Validation des caractères sélectionnés.	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Sélectionnez la colonne	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Début de la recherche d'une station	Sélectionnez « DONE » (Terminé) à l'aide du bouton de contrôle.

5 caractères maximum peuvent être saisis.

Lorsque « Genre » est sélectionné

Sélectionnez un genre à l'aide du bouton de contrôle.

4. Sélectionnez une station à l'aide du bouton de contrôle.

La réception commute sur la station sélectionnée et celle-ci est enregistrée dans la liste des stations.



7-7. Suppression de station

Vous pouvez supprimer des informations de station mémorisées à partir de votre liste de stations.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « Station Delete » (Station Supprimer) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Sélectionnez un type de tri à l'aide du bouton de contrôle.

« A-Z » : les stations sont affichées par ordre alphabétique.

« By Date » : les stations sont affichées par ordre chronologique.

4. Sélectionnez une station à l'aide du bouton de contrôle.

5. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.

La mention « Completed » (Terminé) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



7-8. Contrôle de la source Pandora

Vous pouvez activer/désactiver la source PANDORA.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Initial Settings » > « Pandora Source » (Préférences > Source Pandora) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez l'état de la source Pandora à l'aide du bouton de contrôle.**
« ON » : active la source PANDORA.
« OFF » : désactive la source PANDORA.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



8-1. Conditions d'utilisation de l'application Aha™

Configuration nécessaire pour écouter la radio Aha™ :

iPhone ou iPod touch

- Utilisez un iPhone ou iPod touch Apple équipé d'un iOS4 ou postérieur.
- Recherchez « Aha » dans l'Apple iTunes App Store pour installer la toute dernière version de l'application Aha™ sur votre appareil.
- iPhone/ iPod touch relié à cet appareil via un câble de connexion KCA-iP102 (accessoire proposé en option).

Android™

- Utiliser la version d'Android OS 2.2 ou postérieure.
- Téléchargez l'application Aha™ sur votre appareil à partir de la page Google play.
- Votre appareil doit être compatible Bluetooth et les profils suivants doivent pouvoir être pris en charge.
 - _ SPP (Profil port série)
 - _ A2DP (Profil de distribution audio avancée)

▼ Remarques

- Dans l'application de votre périphérique, vous devez vous connecter et créer un compte Aha gratuit.
- Connexion Internet via réseau LTE, 3G, EDGE ou Wi-Fi.
- Aha™ est un service proposé par un tiers. Cette offre est donc sujette à modification sans préavis. Il est donc possible que le service ne soit pas toujours compatible ou que certains ou tous les services ne soient pas disponibles.
- Certaines fonctionnalités Aha™ ne peuvent être utilisées depuis cet équipement.




8-2. Écoute de musique via l'application Aha Radio

Avec un périphérique Android

- Vous devez appairer votre smartphone pour pouvoir l'utiliser avec cet appareil. Reportez-vous à la section [<15-2. Appairage d'un périphérique Bluetooth>](#).
- Débranchez l'iPhone ou l'iPod touch.


1. Connectez le smartphone Android via la liaison Bluetooth.

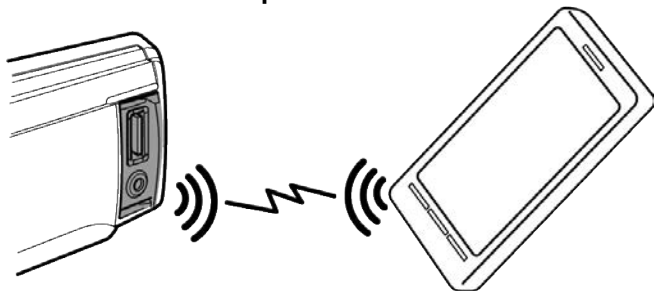

2. Lancez l'application Aha Radio sur votre périphérique.
3. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez la source Aha Radio (« aha ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).

iPhone ou iPod touch

1. Lancez l'application Aha Radio sur votre périphérique.
2. Reliez l'iPod au port USB à l'aide du câble de connexion KCA-iP102 (accessoire proposé en option).

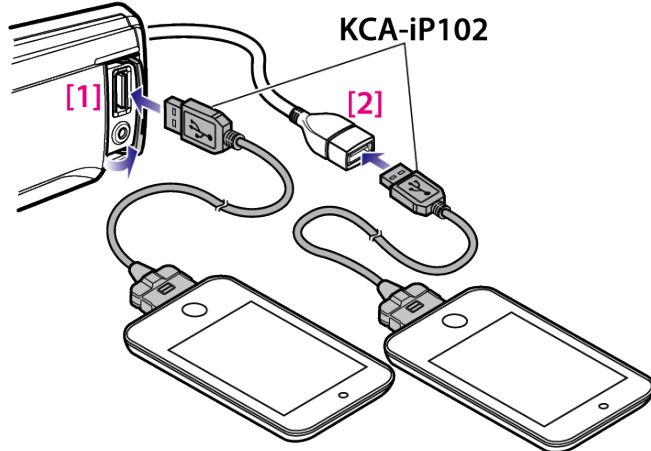

[1] Port USB en façade

[2] Port USB à l'arrière de l'appareil

3. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez la source Aha Radio (« aha(FRONT) » ou (« aha(REAR) ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).



8-3. Fonctions de base

Mise en pause et lecture d'un contenu

Maintenez la touche [Q/⏮] enfoncée.

Choix d'un contenu

Appuyez sur la touche [⏮] ou [⏭].

Avance de 30 secondes d'un contenu

Maintenez la touche [⏭] enfoncée.

Retour de 15 secondes dans un contenu

Maintenez la touche [⏮] enfoncée.

Apposer une mention « J'aime » pour le contenu diffusé

Appuyez sur la touche [▲].

Pour annuler votre mention « Je n'aime pas », appuyez à nouveau sur la touche.

Apposer une mention « Je n'aime pas » pour le contenu diffusé

Appuyez sur la touche [▼].

Pour annuler votre mention « Je n'aime pas », appuyez à nouveau sur la touche.

▼ Remarques

- Vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes selon la station sélectionnée.



8-4. Recherche d'une station

Vous pouvez choisir la station que vous souhaitez écouter à partir de votre liste.

1. Appuyez sur la touche [Q/↵].

La mention « Station List » (Liste des stations) s'affiche et l'appareil passe en mode d'affichage de la liste des stations.

2. Sélectionnez une station à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Sélectionnez un contenu à l'aide du bouton de contrôle.



8-5. Appeler un numéro du répertoire

Vous pouvez appeler un numéro figurant dans le répertoire du smartphone connecté à cet appareil par liaison Bluetooth.

1. **Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.**
La mention « Make a call » (Passer un appel) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous pouvez passer votre appel.

Annuler l'appel

Appuyez sur la touche [Q/↵].

▼ Remarques

- Vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes selon la station sélectionnée.



8-6. Configuration de la source Aha

Vous pouvez activer/désactiver la source correspondant à l'application Aha Radio.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Initial Settings » > « aha Source » (Préférences > Source aha) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez l'état de la source Aha Radio à l'aide du bouton de contrôle.**
« ON » : permet d'activer la source Aha Radio.
« OFF » : permet de désactiver la source Aha Radio.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



9-1. Conditions d'utilisation de l'application iHeartRADIO™

Configuration nécessaire pour écouter la radio iHeartRADIO™ :

- Téléchargez iHeart Link pour l'application KENWOOD à partir de l'App Store d'iTunes ou de Google play.
- Sur votre périphérique, vous devez lancer l'application et créer un compte iHeartRADIO gratuit.
- Connexion Internet via réseau LTE, 3G, EDGE ou Wi-Fi.

iPhone ou iPod touch

- Recherchez « iHeart Link » dans l'App Store d'iTunes d'Apple pour rechercher et installer la version la plus récente de l'application iHeart Link sur votre appareil.
- iPhone/ iPod touch relié à cet appareil via un câble de connexion KCA-iP102 (accessoire proposé en option).

Android™

- Téléchargez l'application iHeart Link sur votre appareil à partir de la page Google play.
- Votre appareil doit être compatible Bluetooth et les profils suivants doivent pouvoir être pris en charge.
 - _ SPP (Profil port série)
 - _ A2DP (Profil de distribution audio avancée)

▼ Remarques

- iHeartRADIO™ est un service proposé par un tiers. Cette offre est donc sujette à modification sans préavis. Il est donc possible que le service ne soit pas toujours compatible ou que certains ou tous les services ne soient pas disponibles.
- Certaines fonctionnalités iHeartRADIO™ ne peuvent être utilisées avec cet appareil.




9-2. Écoute de la radio iHeartRADIO

Android (KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U uniquement)

- Vous devez appairer votre smartphone pour pouvoir l'utiliser avec cet appareil. Reportez-vous à la section [<15-2. Appairage d'un périphérique Bluetooth>](#).
- Débranchez l'iPhone ou l'iPod touch.


1. Connectez le smartphone Android via la liaison Bluetooth.

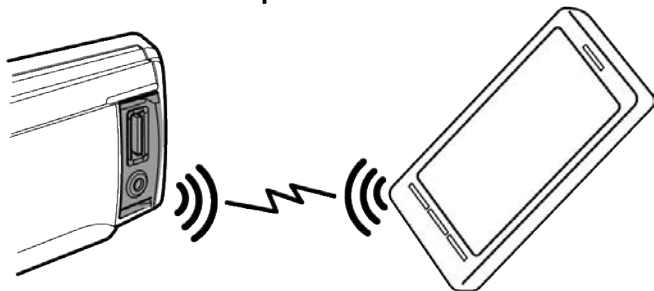

2. Lancez l'application iHeart Link sur votre périphérique.
3. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source iHeartRADIO (« iHeartRADIO ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).

iPhone ou iPod touch

1. Lancez l'application iHeart Link sur votre périphérique.
2. Reliez l'iPod au port USB à l'aide du câble de connexion KCA-iP102 (accessoire proposé en option).

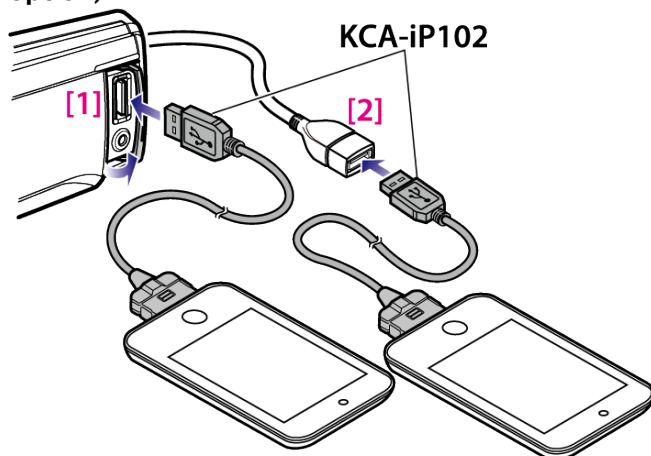

[1] Port USB en façade

[2] Port USB à l'arrière de l'appareil

3. Appuyez sur [SRC] et sélectionnez une source iHeartRADIO (« iHeartRADIO(FRONT) » ou « iHeartRADIO(REAR) ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).



9-3. Fonctions de base

Arrêt/mise en pause et lecture d'un morceau

Maintenez la touche [Q/⏮] enfoncée.

Sauter un morceau (pour les stations personnalisées)

appuyez sur la touche [▶▶].

Pouce vers le haut (pour les stations personnalisées)

Appuyez sur la touche [▲].

Pouce vers le bas (pour les stations personnalisées)

Appuyez sur la touche [▼].

Ajout aux stations favorites (Live station)

Maintenez la touche [▲] enfoncée.

Définir un nom de station personnalisée

Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Un nom de station personnalisé est créé en fonction des informations sur la chanson actuelle.



9-4. Recherche d'une station

Vous pouvez choisir la station que vous souhaitez écouter à partir de votre liste.

1. Appuyez sur la touche [Q/↵].

La mention « Station List » (Liste des stations) s'affiche et l'appareil passe en mode d'affichage de la liste des stations.

2. Sélectionnez une catégorie et une station à l'aide du bouton de contrôle.

Sélectionnez le fichier souhaité à partir de la liste (My Station (Ma station), Local (Local), Genres (Genres), Cities (Villes)).

Lorsqu'une liste de ville est affichée, vous pouvez ignorer les stations dans l'ordre alphabétique.

Maintenez le bouton de contrôle enfoncé puis sélectionnez le nom d'une station à l'aide du bouton de contrôle.

Lorsqu'une station personnalisée est sélectionnée, le voyant « CUSTOM » (Personnalisé) reste allumé.



9-5. Balayage de station

Vous pouvez passer d'une station à une autre de manière aléatoire.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source iHeartRADIO à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Station Scan » (Station Balayer) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
Des stations sont sélectionnées et reçues de manière aléatoire.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Remarques

- La fonction de balayage des stations peut uniquement être utilisée lorsque vous écoutez une station en direct.



9-6. Suppression d'une station favorite

Vous pouvez supprimer une station favorite.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source iHeartRADIO à l'aide du bouton de contrôle. Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Station Delete » (Station Supprimer) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez une catégorie (« Live » (En direct) ou « Custom » (Personnalisé)) à l'aide du bouton de contrôle.
5. Sélectionnez une station à l'aide du bouton de contrôle.
6. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.
« Station Delete Completed » (Suppression de station terminée) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



9-7. Contrôle de la source iHeartRADIO

Vous pouvez activer/désactiver la source iHeartRADIO.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Initial Settings » > « iHeartRADIO Source » (Préférences > Source iHeartRADIO) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez l'état de la source iHeartRADIO à l'aide du bouton de contrôle.**
« ON » : permet d'activer la source iHeartRADIO.
« OFF » : permet de désactiver la source iHeartRADIO.

Quitter le mode de réglage des fonctions


Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



10-1. Lecture de musique

Écouter un disque


Soulevez le cache de la fente d'insertion de disque.
Insérez un disque dans la fente.

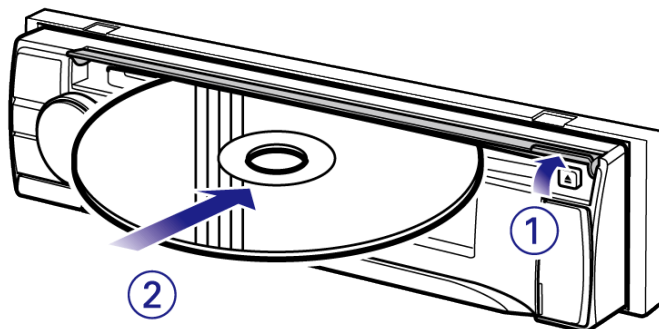

Une fois le disque inséré, la source change automatiquement et la lecture démarre.
Refermez le cache de la fente d'insertion de disque.

Lecture à partir d'un périphérique USB

Reliez un périphérique USB au port USB.

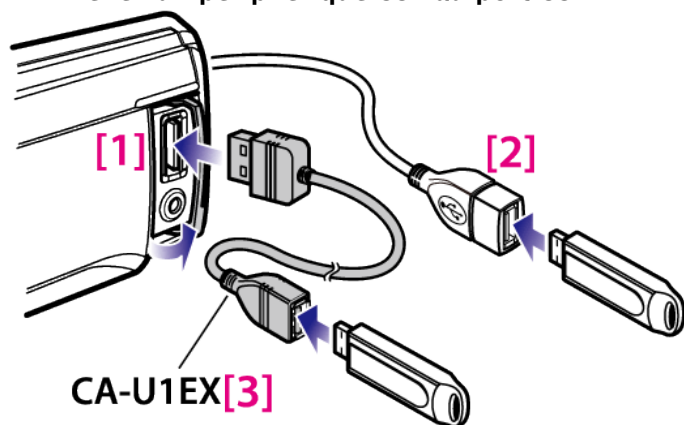

[1] Port USB en façade

[2] Port USB à l'arrière de l'appareil

[3] Accessoire proposé en option

Vous pouvez relier l'iPod ou le périphérique USB indifféremment sur l'un des deux ports USB de l'appareil, celui en façade ou bien celui situé à l'arrière.

Une fois le périphérique connecté, la commutation de source s'effectue automatiquement sur le périphérique et la lecture démarre.

Sélection d'un dossier de fichiers audio

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼].

Choix d'un morceau (piste ou fichier)

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Avance ou retour rapide pour un morceau (piste ou fichier)

Maintenez la touche [◀◀] ou [▶▶] enfoncée.

Mise en pause et lecture d'un morceau (piste ou fichier)

Maintenez la touche [Q/⏸] enfoncée.

Retrait d'un disque

Soulevez le cache de la fente d'insertion de disque.
Appuyez sur la touche [▲].

Retrait d'un périphérique USB

Appuyez sur la touche [SRC] pour commuter la source sur une source autre que celle correspondant au périphérique USB, puis déconnectez le périphérique USB. Les données stockées sur le périphérique USB risquent d'être altérées si vous le retirez alors qu'il est défini comme la source active.



10-2. Recherche musicale

Vous pouvez sélectionner la musique que vous souhaitez écouter à partir du périphérique ou du support en cours de lecture.

1. Appuyez sur la touche [Q/↵].

La mention « MUSICSEARCH » apparaît, puis l'appareil passe en mode de recherche musicale.

2. Rechercher un morceau

Fichier audio

Type d'opération	Description
Déplacement entre les dossiers/fichiers	Tournez le bouton de contrôle.
Défilement automatique	Maintenez la touche [▲]/[▼] enfoncée. Pour annuler, appuyez sur [▲]/[▼].
Sélection d'un dossier/fichier	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Retour au dossier précédent	Appuyez sur la touche [Q/↵].
Retour au dossier racine	Maintenez la touche [⏮] enfoncée.
Annulation du mode de recherche musicale	Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

Voyant 🎵 : Fichier audio

Voyant 📁 : Dossier

CD

Type d'opération	Description
Déplacement entre les pistes	Tournez le bouton de contrôle.
Sélection de piste	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Retour à la première piste	Maintenez la touche [⏮] enfoncée.
Annulation du mode de recherche musicale	Appuyez sur la touche [Q/↵].

▼ Si deux périphériques USB sont connectés

- Si deux périphériques USB sont connectés, la recherche va porter simultanément sur le contenu des deux périphériques. Si des informations de base de données sont ajoutées via KENWOOD Music Editor (<10-9. À propos de « KENWOOD Music Editor Light » et « KENWOOD Music Control »>), la recherche est limitée à un seul périphérique USB.



10-3. Recherche par sauts

(Contenus taggés via Music Editor <10-9. À propos des programmes « KENWOOD Music Editor Light » et « KENWOOD Music Control »)

Vous pouvez rechercher un morceau en sautant des morceaux selon le ratio de la recherche par sauts (pourcentage exprimant le nombre de morceaux à sauter par rapport au nombre total de morceaux figurant dans la liste sélectionnée).

1. Appuyez sur la touche [Q/↵].

La mention « MUSICSEARCH » apparaît, puis l'appareil passe en mode de recherche musicale.

2. Sélectionnez le paramètre de recherche à l'aide du bouton de contrôle.

3. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Vous entrez dans la sélection du mode de recherche.

4. Sélectionnez « Skip Search » (Recherche par sauts) à l'aide du bouton de contrôle.

5. Recherchez le morceau souhaité

Type d'opération	Description
Déplacement entre les éléments	Tournez le bouton de contrôle.
Recherche par sauts	Appuyez sur la touche [▲] ou [▼].
Sélection de l'élément	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Définition du ratio de la recherche par sauts	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Quitter le mode de recherche musicale

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Définition du ratio de la recherche par sauts

- Vous pouvez également définir le ratio de la recherche par sauts dans le mode de réglage des fonctions. Reportez-vous à la section <10-4. Définition de l'ampleur de la recherche par sauts>.



10-4. Définition de l'ampleur de la recherche par sauts

(Contenus taggés via Music Editor <10-9. À propos des programmes « KENWOOD Music Editor Light » et « KENWOOD Music Control »)

Vous pouvez modifier le ratio définissant les sauts exécutés lors de la recherche par sauts, présentée dans la section <10-3. Recherche par sauts>.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source USB (« USB ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Settings » > « Skip Search » (Réglages > Recherche par sauts) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. **Sélectionnez un ratio à l'aide du bouton de contrôle.**
L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



10-5. Mode de lecture

Vous pouvez sélectionner un mode de lecture spécifique, par exemple la lecture aléatoire ou la lecture en boucle.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source CD/ USB (« CD/ USB ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Play Mode » (Mode de lecture) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Sélectionnez un mode de lecture à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« Disc Random » (pour un CD) / « Folder Random » (pour les fichiers audio)	Lorsque ce mode est activé, les fichiers contenus dans un dossier/les pistes du CD sont lus selon un ordre aléatoire. ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« All Random » (pour les fichiers audio)	Lorsque ce mode est activé, tous les fichiers contenus dans le périphérique USB sont lus selon un ordre aléatoire. ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« Track Repeat » (pour un CD) / « File Repeat » (pour les fichiers audio)	Lorsque ce mode est activé, le morceau sélectionné est diffusé en boucle. ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« Folder Repeat » (pour les fichiers audio ^[1])	Lorsque ce mode est activé, les fichiers contenus dans le dossier sélectionné sont diffusés en boucle. ☒ (ON) / ☐ (OFF)

^[1] Sauf les contenus taggés via Music Editor

5. Appuyez sur le bouton de contrôle.
La configuration du mode est modifiée.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



10-6. Recherche directe d'un morceau

(Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U avec la télécommande)

Vous pouvez rechercher des morceaux de musique en saisissant le numéro de la piste.

1. Appuyez sur [DIRECT] sur la télécommande.
« - - - » apparaît, puis l'appareil passe en mode de recherche musicale directe.
2. Utilisez les touches numérotées de la télécommande pour saisir le numéro de la piste.
3. Appuyez sur [ENT] sur la télécommande.

Quitter le mode de recherche musicale directe

Appuyez sur [↩] sur la télécommande.

▼ Cette fonction ne peut pas être utilisée pour un contenu taggé via Music Editor.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée des contenus pour lesquels les informations de base de données sont ajoutées à l'aide de KENWOOD Music Editor (<10-9. À propos des programmes « KENWOOD Music Editor Light » et « KENWOOD Music Control »>).




10-7. À propos des fichiers audio

- **Fichiers audio compatibles**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav) du périphérique USB
- **Supports de disque compatibles**
CD-R/RW/ROM
- **Formats de fichiers de disques compatibles**
ISO 9660 niveau 1/2, Joliet, Nom de fichier étendu.
- **Périphériques USB compatibles**
Classe de stockage de masse USB
- **Systèmes de fichier de périphérique USB compatibles**
FAT12, FAT16, FAT32

Même si les fichiers audio sont conformes aux normes ci-dessus, la lecture sera peut-être impossible en fonction du type ou de l'état des supports ou périphériques.

- **Ordre de lecture des fichiers audio**
Dans l'exemple d'arborescence de dossiers/fichiers ci-dessous, les fichiers sont lus dans l'ordre de (1) à (6).

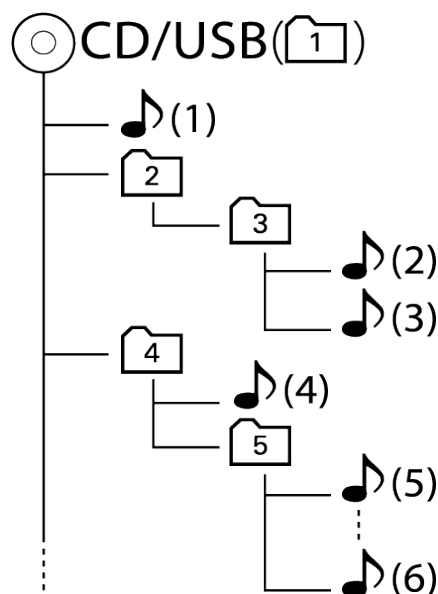

□ : dossier

♪ : fichier audio

Pour obtenir le manuel en ligne décrivant les fichiers audio, visitez le site www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. Dans ce manuel en ligne, vous trouverez des informations et des remarques détaillées qui ne sont pas fournies dans le présent manuel. Lisez attentivement ce manuel en ligne.

▼ Qu'est-ce qu'un périphérique USB ?

- Dans ce manuel, le terme « périphérique USB » désigne une clé USB ou un lecteur audio numérique disposant d'un connecteur USB.



10-8. À propos des périphériques USB

- Quand un périphérique USB est connecté à cet appareil, celui-ci est rechargé lorsque que cet appareil est mis sous tension.
- Placer le périphérique USB de façon à ce qu'il ne gêne pas la conduite du véhicule.
- Vous ne pouvez pas connecter un périphérique USB via un hub USB ou un lecteur multcartes.
- Effectuer des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Ces fichiers peuvent être supprimés en fonction de l'utilisation du périphérique USB.
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des torts consécutifs à l'effacement de données stockées.
- Aucun périphérique USB n'est fourni avec cet appareil. Vous devez acheter un périphérique USB disponible dans le commerce.
- Lorsque vous connectez l'appareil USB, l'utilisation de CA-U1EX (accessoire en option) est recommandée.
- Le bon fonctionnement de la lecture n'est pas garanti lorsqu'un autre câble que le câble compatible USB est utilisé. La connexion d'un câble dont la longueur totale dépasse 4 m peut avoir pour conséquence un fonctionnement anormal de la lecture.



10-9. À propos des programmes « KENWOOD Music Editor Light » et « KENWOOD Music Control »

- Cet appareil prend en charge l'application pour PC « KENWOOD Music Editor Light » (ci-après désignée par l'appellation « KME-Light ») et l'application Android™ « KENWOOD Music Control » (ci-après désignée par l'appellation « KMC »).
- Lorsque vous utilisez le fichier audio associé aux informations de la base de données ajoutées par le programme « KENWOOD Music Editor Light » ou « KENWOOD Music Control », vous pouvez rechercher un fichier par titre, album ou nom d'artiste à l'aide de la fonction de recherche de morceau.
- Les programmes « KENWOOD Music Editor Light » et « KENWOOD Music Control » sont disponibles sur le site Web suivant : www.kenwood.com/cs/ce/



10-10. À propos des disques utilisables avec cet appareil

- Cet appareil ne peut lire que les CD comportant   .
- Les disques suivants sont incompatibles avec cet appareil :
 - Les disques qui ne sont pas ronds.
 - Les disques sales ou comportant des colorations sur la surface d'enregistrement.
 - Les disques inscriptibles/réinscriptibles dont la gravure n'a pas été finalisée (pour plus d'informations sur la finalisation d'une gravure, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre logiciel de gravure ou votre graveur).
 - Les disques de 8 cm de diamètre (une tentative d'insertion avec un adaptateur peut entraîner des dysfonctionnements).



10-11. Manipulation des disques

- Ne touchez pas la surface d'enregistrement des disques.
- Ne collez pas de ruban adhésif, etc. sur les disques et n'utilisez pas de disques avec du ruban adhésif collé dessus.
- N'utilisez aucun accessoire avec les disques.
- N'utilisez aucun solvant pour nettoyer les disques. Utilisez un chiffon sec siliconé ou un chiffon doux.
- Nettoyez le disque avec un chiffon, radialement en partant du centre vers l'extérieur.
- Pour retirer un disque de cet appareil, tirez-le horizontalement.
- Si l'anneau intérieur ou la bordure extérieure d'un disque présente des bavures, retirez-les avant d'insérer le disque.



11-1. Écoute de la radio

Sélection d'une source radio

1. Appuyez sur la touche [SRC].
Entrez dans le mode de sélection de la source.
2. Sélectionnez un Tuner (« TUNER ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).

Sélection d'une bande de fréquences (FM ou AM)

Appuyez sur la touche [▲].

Sélection d'une station

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Il est possible de modifier le mode de recherche de station. Reportez-vous au paragraphe [<Sélection d'un mode de recherche de station>](#) ci-après, ainsi qu'à la section [<11-5. Configuration radio>](#).

Sélection d'un mode de recherche de station

Appuyez sur la touche [▼].

Option affichée	Description
« Auto1 »	Recherche automatique d'une station.
« Auto2 »	Recherche dans l'ordre des stations enregistrées dans les favoris radio.
« Manual »	Syntonisation manuelle.



11-2. Favoris radio

Vous pouvez enregistrer une station en mémoire en la définissant dans les favoris radio.

1. Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶] pour sélectionner la station.
2. Appuyez sur la touche [Q/↵].
Vous passez en mode de réglage des favoris radio.
3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un numéro de favori radio (pour la bande FM : de 1 à 18, pour la bande AM : de 1 à 6).
4. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Quitter le mode de réglage des favoris radio

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ À propos du mode de réglage combiné des favoris radio

- Si vous appuyez deux fois sur la touche [Q/↵] à l'étape 2, vous activez le mode de réglage combiné des favoris radio, la mention « Mixed Preset List » (Liste combinée des favoris) s'affichant à l'écran. Dans ce mode, différentes sources de tuners et bandes (FM, AM, SiriusXM, tuner HD Radio, etc.) peuvent être enregistrées dans la même couche de présélection, ce qui vous permet de rappeler la station souhaitée sans passer d'une source de bande ou de tuner à une autre. Un maximum de six stations peut être présélectionné dans le mode de réglage combiné des favoris radio. Une fois ce mode de réglage combiné des favoris radio activé, vous pouvez y accéder en appuyant une seule fois sur la touche [Q/↵] dans l'étape 2. En appuyant deux fois sur la touche [Q/↵], vous restaurez le mode normal de réglage des favoris radio.



11-3. Mémorisation automatique

Vous pouvez enregistrer 18 stations FM/6 stations AM en conservant automatiquement une qualité de réception optimale.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un Tuner (« TUNER ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur la touche [▲] pour sélectionner une bande de fréquences.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
4. Sélectionnez « Settings » > « Auto Memory » (Réglages > Mémorisation automatique) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
5. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.
Lorsque vous avez déjà mis en mémoire le nombre maximal de 18 stations FM/6 stations AM, le processus dans ce mode est terminé.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



11-4. Rappel d'un favori radio

Vous pouvez bien entendu rappeler les favoris radio que vous avez enregistrés.

1. Appuyez sur la touche [▲] pour sélectionner une bande de fréquences.
2. Appuyez sur la touche [Q/↵].
Vous passez en mode de réglage des favoris radio.
3. Sélectionnez un numéro de favori radio (pour la bande FM : de 1 à 18, pour la bande AM : de 1 à 6) à l'aide du bouton de contrôle.



11-5. Réglages radio

Vous pouvez configurer la radio.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un Tuner (« TUNER ») à l'aide du bouton de contrôle. Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle. Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Settings » (Réglages) à l'aide du bouton de contrôle. Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez une option de tuner radio à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« Seek Mode »	Permet de configurer le mode de recherche de station. « Auto1 » : Recherche automatique d'une station. « Auto2 » : Recherche dans l'ordre des stations enregistrées dans les favoris radio. « Manual » : Syntonisation manuelle.
« MONO »	Vous pouvez réduire le bruit lors de la réception monaurale de programmes stéréo. « ON » / « OFF »
« TI » ^[1]	Capte automatiquement le bulletin d'informations routières lorsque celui-ci commence. « ON » / « OFF »

(Options en couleur : réglage d'usine)

^[1] Fonction de KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U/ KMR-555U.

5. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle. L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



11-6. Syntonisation à accès direct

(Fonction de la télécommande)

Vous pouvez rechercher une station directement en saisissant sa fréquence.

1. Appuyez sur [DIRECT] sur la télécommande.

« - - - - » apparaît et le mode de syntonisation par accès direct s'active.

2. Utilisez les touches numérotées de la télécommande pour saisir la fréquence.

Exemple :

Fréquence souhaitée	Appuyez sur les touches suivantes
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

3. Appuyez sur [ENT] sur la télécommande.

Quitter le mode de syntonisation par accès direct

Appuyez sur [↩] sur la télécommande.



11-7. PTY (Type de programme)

Vous pouvez rechercher une station en sélectionnant un type de programme.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « Settings » > « PTY Search » (Réglages > Recherche par type de programme) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

3. Sélectionnez un type de programme à l'aide du bouton de contrôle.

Type de programme	Option affichée
Discours	"Speech"
Musique	"Music"
Informations	"News"
Information	"Inform"
Sports	"Sports"
Discussion	"Talk"
Rock	"Rock"
Rock classique	"Cls Rock"
Hits adultes	"Adlt Hit"
Rock mélodique	"Soft Rck"
Top 40	"Top 40"
Country	"Country"
Vieux tubes	"Oldies"
Musique douce	"Soft"
Nostalgique	"Nostalgia"
Jazz	"Jazz"
Classique	"Classicl"
R & B	"R & B"
R & B mélodique	"Soft R&B"
Langue	"Language"
Musique religieuse	"Rel Musc"
Discussion religieuse	"Rel Talk"
Personnalité	"Persnlty"
Public	"Public"
Étudiant	"College"
Débat en espagnol	"Habl Esp"
Musique espagnole	"Musc Esp"
Hip-Hop	"Hip hop"
Météo	"Weather"

Les programmes Discours et Musique incluent les types de programmes ci-dessous.

Discours : Type de programme indiqué par des lettres de couleur

Musique : Type de programme indiqué par des lettres noires

4. Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶] pour sélectionner une station.

Quitter le mode PTY.

Appuyez sur la touche [Q/↵].

▼ Affichage de la mention « NO PTY » (Type de programme introuvable)

- Lorsque le type de programme sélectionné est introuvable, la mention « No PTY » (Type de

programme introuvable) s'affiche à l'écran. Sélectionnez un autre type de programme.

▼ **Situations dans lesquelles cette fonction ne peut pas être utilisée**

- Cette fonction ne peut pas être utilisée avec la réception AM ou pendant la réception d'un bulletin d'informations routières.



12-1. À propos de la technologie HD Radio™



This HD Radio receiver enables:

PSD

HD2/HD3

Digital Sound

iTunes® Tagging

PSD

- Program Service Data fournit le nom de la chanson, l'artiste, l'ID de la station et d'autres flux de données pertinents

HD2/HD3

- Les canaux HD2/HD3 sont adjacents aux principales stations traditionnelles et fournissent de nouveaux formats originaux sur la bande FM

Digital Sound

- Les diffusions HD Radio offrent aux clients une qualité audio numérique supérieure, comparable à celle des CD

iTunes® Tagging

- Les tags iTunes permettent aux utilisateurs de baliser du contenu radio diffusé pour le consulter ultérieurement ou l'acheter depuis l'iTunes Store
- HD Radio Technology fabriqué sous licence de iBiquity Digital Corporation. Brevets déposés aux États-Unis et dans d'autres pays. HD Radio™ et les logos HD, HD Radio, et « Arc » logos sont des marques propriétaires de iBiquity Digital Corp.



12-2. Écoute du tuner HD Radio

Sélection d'un source HD Radio

1. Appuyez sur la touche [SRC].
Entrez dans le mode de sélection de la source.
2. Sélectionnez une source HD Radio (« HD RADIO ») à l'aide du bouton de contrôle.

Sélection d'une bande de fréquences (FM ou AM)

Appuyez sur la touche [▲].

Sélection d'une station

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Il est possible de modifier le mode de recherche de station. Reportez-vous au paragraphe <Sélection d'un mode de recherche de station> ci-après, ainsi qu'à la section [12-8. Configuration radio HD Radio](#).

Sélection d'un mode de recherche de station

Appuyez sur la touche [▼].

Option affichée	Description
« Auto1 »	Recherche automatique d'une station.
« Auto2 »	Recherche dans l'ordre des stations enregistrées dans les favoris radio.
« Manual »	Sintonisation manuelle.



12-3. Favoris radio

Vous pouvez enregistrer une station en mémoire en la définissant dans les favoris radio.

1. Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶] pour sélectionner une fréquence.
2. Appuyez sur la touche [Q/↵].
Vous passez en mode de réglage des favoris radio.
3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un numéro de favori radio (pour la bande FM : de 1 à 18, pour la bande AM : de 1 à 6).
4. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Quitter le mode de réglage des favoris radio

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ À propos du mode de réglage combiné des favoris radio

- Si vous appuyez deux fois sur la touche [Q/↵] à l'étape 2, vous activez le mode de réglage combiné des favoris radio, la mention « Mixed Preset List » (Liste combinée des favoris) s'affichant à l'écran. Dans ce mode, différentes sources de tuners et bandes (FM, AM, SiriusXM, tuner HD Radio, etc.) peuvent être enregistrées dans la même couche de présélection, ce qui vous permet de rappeler la station souhaitée sans passer d'une source de bande ou de tuner à une autre. Un maximum de six stations peut être présélectionné dans le mode de réglage combiné des favoris radio. Une fois ce mode de réglage combiné des favoris radio activé, vous pouvez y accéder en appuyant une seule fois sur la touche [Q/↵] dans l'étape 2. En appuyant deux fois sur la touche [Q/↵], vous restaurez le mode normal de réglage des favoris radio.



12-4. Mémorisation automatique

Vous pouvez mémoriser automatiquement 18 stations FM/6 stations AM en conservant une qualité de réception optimale.

- 1. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez la source HD Radio (« HD RADIO ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
- 2. Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
- 3. Sélectionnez « Settings » > « Auto Memory » (Réglages > Mémorisation automatique) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
- 4. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.**
Lorsque vous avez déjà mis en mémoire le nombre maximal de 18 stations FM/6 stations AM, le processus dans ce mode automatique est terminé.



12-5. Rappel d'un favori radio

Vous pouvez bien entendu rappeler les favoris radio que vous avez enregistrés.

1. Appuyez sur la touche [▲] pour sélectionner une bande de fréquences.
2. Appuyez sur la touche [Q/↵].
Vous passez en mode de réglage des favoris radio.
3. Sélectionnez un numéro de favori radio (pour la bande FM : de 1 à 18, pour la bande AM : de 1 à 6) à l'aide du bouton de contrôle.



12-6. Tags iTunes

Vous pouvez mémoriser les informations stockées dans les tags du morceau en cours de réception et les envoyer vers l'iPod connecté. Vous pouvez ainsi retrouver facilement ce morceau sur l'iTunes Store, sur la base des tags envoyés sur l'iPod.

1. Maintenez la touche [▲] enfoncée.

« TAG » s'affichera lorsque des informations sur la chanson peuvent être enregistrées.

La mention « TAG Storing » (Mémorisation de tag) s'affiche lorsqu'un tag est en cours d'enregistrement sur l'appareil. La mention « TAG Stored » s'affiche une fois le tag enregistré.

Lorsque votre iPod est connecté à cet appareil, « TAG Transferred » s'affiche et le tag est envoyé sur l'iPod.

▼ Comment utiliser des tags

- Le morceau correspondant au tag envoyé sur l'iPod figure dans la playlist (« Tagged » [Balisé]) du catalogue iTunes ou iPod synchronisé.
En cliquant sur le morceau souhaité dans la playlist, vous pouvez facilement le retrouver et l'acheter sur l'iTunes Store.

▼ Lorsque « TAG Storing » est affiché

- Ne modifiez pas la source ou retirez l'iPod.
Le TAG ne sera pas enregistré et engendrera une erreur de communication sur cet appareil.

▼ Nombre maximal de tags mémorisables

- Il est possible de mémoriser cinquante tags d'informations sur la chanson au total sur cet appareil, y compris les tags d'informations sur la chanson mémorisés par la fonction du tuner SiriusXM mentionnée à la section [<19-8. Tags iTunes>](#). Lorsqu'un tag a été envoyée sur l'iPod, le tag correspondant mémorisé sur cet appareil est effacé.

▼ Configuration des tags iTunes

- Sélectionnez « ON » pour « Tags » comme mentionné à la section [<12-8. Configuration radio HD Radio>](#) lorsque vous utilisez cette fonction.
- L'utilisation de la mémoire peut être contrôlée en sélectionnant le réglage « TAG Memory » (mémoire dédiée aux tags) mentionné à la section [<12-8. Configuration radio HD Radio>](#).
- Si deux iPods sont connectés, les tags sont envoyés vers l'iPod connecté au port USB en façade. Pour envoyer des tags à l'iPod connecté au port USB à l'arrière de l'appareil, modifiez la configuration en vous référant à la section [<12-8. Configuration radio HD Radio>](#).



12-7. Syntonisation à accès direct

(Fonction de la télécommande)

Vous pouvez syntoniser sur une station directement en saisissant sa fréquence ou son canal.

1. Appuyez sur [DIRECT] sur la télécommande.

« - - - - » apparaît et le mode de syntonisation par accès direct s'active.

2. Appuyez sur [DIRECT] sur la télécommande pour sélectionner un mode de syntonisation par accès direct.

Mode de syntonisation	Option affichée
Fréquence	« - - - - »
Station	« HD - »
Quitter la syntonisation à accès direct	—

3. Utilisez les touches numérotées de la télécommande pour saisir la fréquence ou le canal.

Exemple d'entrée de fréquence :

Fréquence souhaitée	Appuyez sur la touche
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

4. Appuyez sur [ENT] sur la télécommande.

Pour quitter le mode de syntonisation par accès direct

Appuyez sur [↩] sur la télécommande.



12-8. Configuration radio HD Radio

Vous pouvez définir les paramètres liés au tuner HD Radio.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
2. Sélectionnez « Settings » (Réglages) à l'aide du bouton de contrôle.
3. Sélectionnez une option de tuner HD Radio à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« IF Band »	Auto (Automatique) : Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les bruits d'interférence des stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) Wide (Large) : Est sujet aux bruits d'interférences des stations adjacentes, mais la qualité audio n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.
« Seek Mode »	Permet de configurer le mode de recherche de station HD Radio. Auto1 : Recherche automatique d'une station. Auto2 : Recherche dans l'ordre des stations enregistrées dans les favoris radio. Manual (Manuel) : Commande normale manuelle de la syntonisation.
« Receive Mode »	Permet de configurer le mode de réception de station HD Radio. Auto : Syntonise automatiquement sur une diffusion analogique lorsqu'il n'existe aucune diffusion numérique. Digital (Numérique) : Émissions numériques uniquement. Analog (Analogique) : Émissions analogiques uniquement.
« TAG Memory »	Affiche l'utilisation de la mémoire dédiée aux tags des tuners HD Radio et SiriusXM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 tags sur cet appareil.
« Tagging »	Active/désactive la fonction de mémorisation de tags iTunes du tuner HD Radio. « ON » / « OFF »

(Options en couleur : réglage d'usine)

4. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.
L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



13-1. Sélection d'un type d'affichage

Le tableau suivant répertorie les types d'affichages.

1. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
2. **Sélectionnez « DISP&ILLUMI » > « Display Select » > « Type Select » (Affichage et rétroéclairage > Sélection de l'affichage > Sélection du type d'affichage) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
3. **Sélectionnez un type d'affichage à l'aide du bouton de contrôle.**

Type d'affichage	Informations sur l'affichage
Type A	Affiche 3 lignes de texte.
Type B	Affiche 2 lignes de texte.
Type C	Affiche l'horloge.
Type D	Affiche l'analyse spectrale[1]/une animation graphique[2].
Type E[3]	Désactive l'écran et le rétroéclairage des touches. (Effectif 5 secondes après la sélection de ce type.)

[1] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD.

[2] Fonction de KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U/ KMR-555U.

[3] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



13-2. Réglage du mode d'affichage des informations

Vous pouvez définir les éléments latéraux et graphiques de l'affichage.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « DISP&ILLUMI » > « Display Select » (Affichage et rétroéclairage > Sélection de l'affichage) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

3. Sélectionnez une option d'affichage à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« Side Select »	Définit l'affichage latéral pour les types d'affichage A, B et D. 1/2/3 (Types A et B uniquement)
« Graphic Select » [1]	Définit l'affichage de type D sur l'analyse spectrale. 1 / 2
« Status »	Active/désactive l'affichage du statut (voyant ON/OFF pour chaque fonction) pour les types A et B. [2] « ON » / « OFF »

(Options en couleur : réglage d'usine)

[1] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD.

[2] L'affichage du statut est automatiquement désactivé lorsque l'appareil diffuse la source Aha Radio, et il n'est pas possible de réactiver cette fonction avec cette source active.

4. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.

L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



13-3. Sélection de la couleur de rétroéclairage

(Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U)

Vous pouvez sélectionner la couleur de rétroéclairage de la façade.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « DISP&ILLUMI » > « Color Select » (Affichage et rétroéclairage > Sélection de la couleur de rétroéclairage) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Sélectionnez les sections qui seront concernées par le rétroéclairage à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Section
« Color SEL All »	Tout
« Color SEL Display »	Option affichée
« Color SEL Key »	Les touches

4. Sélectionnez une couleur (« Variable Scan »/« Color1 » — « Color24 »/ « User ») à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



13-4. Réglage fin de la couleur de rétroéclairage

(Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U)

Vous pouvez modifier la couleur de rétroéclairage de la façade.

1. Sélectionnez la couleur de rétroéclairage que vous souhaitez régler.

Choisissez entre « Color1 » et « Color24 » ou « User » en référence à la section <13-3. Sélection de la couleur de rétroéclairage>.

2. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

La valeur RVB de la couleur de rétroéclairage sélectionnée s'affiche et vous entrez dans le mode de réglage fin de la couleur.

3. Ajustez la couleur.

Type d'opération	Description
Pour sélectionner la composante de couleur à ajuster (rouge, vert, bleu)	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Pour régler la composante de couleur (plage : 0 - 9)	Tournez le bouton de contrôle.
Validation de la couleur définie.	Appuyez sur le bouton de contrôle.

La couleur créée peut ensuite être rappelée en sélectionnant « User » (Couleur utilisateur).

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



13-5. Sélection des informations textuelles affichées

Vous pouvez modifier les informations textuelles affichées sur chacune des sources suivantes :

1. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
2. **Sélectionnez « DISP&ILLUMI » > « Display Select » > « Text Select » (Affichage et rétroéclairage > Sélection de l'affichage > Sélection du type de texte affiché) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
3. **Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner une section permettant l'affichage d'informations textuelles.**
La section sélectionnée clignote.
4. **Sélectionnez un type de texte affiché à l'aide du bouton de contrôle.**

Pour une source de type fichier audio/iPod

Information	Option affichée
Titre du morceau*	« Song Title »
Nom de l'album*	« Album Name »
Nom de l'artiste*	« Artist Name »
Titre et nom de l'artiste**	« Title/Artist »
Album et nom de l'artiste**	« Album/Artist »
Nom du dossier	« FOLDER NAME »
Nom du fichier	« FILE NAME »
Durée de la lecture	« P-TIME »
Analyse spectrale et horloge[1]	« Speana/Clock »
Horloge[2]	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

Pour la source PANDORA

Information	Option affichée
Titre du morceau*	« Song Title »
Nom de l'artiste*	« Artist Name »
Nom de l'album*	« Album Name »
Titre et nom de l'artiste**	« Title/Artist »
Album et nom de l'artiste**	« Album/Artist »
Nom de la station	« Station Name »
Durée de la lecture	« P-TIME »
Analyse spectrale et horloge[1]	« Speana/Clock »
Horloge[2]	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

Pour la source iHeartRADIO

Information	Option affichée
Nom de la station	« Station Name »
Titre du morceau*	« Song Title »
Nom de l'artiste*	« Artist Name »
Titre et nom de l'artiste**	« Title/Artist »
Analyse spectrale et horloge[1]	« Speana/Clock »

Horloge[2]	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

Pour la source CD

Information	Option affichée
Titre du disque	« DISC TITLE »
Titre de la piste	« TRACK TITLE »
Durée de la lecture	« P-TIME »
Analyse spectrale et horloge[1]	« Speana/Clock »
Horloge[2]	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

KDC-X997 **KDC-BT955HD**

Pour la source radio analogique HD Radio

Information	Option affichée
Fréquence	« Frequency »
Nom de la station	« Station Name »
Nom de l'artiste*	« Artist Name »
Titre du morceau*	« Song Title »
Nom de l'album*	« Album Name »
Titre de la chanson et nom de l'artiste**	« Artist/Title »
Nom de l'album et nom de l'artiste**	« Artist/Album »
Analyse spectrale et horloge	« Speana/Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

KDC-X897 **KDC-BT855U** **KDC-X697** **KDC-655U** **KMR-555U**

Pour la source radio analogique

Information	Option affichée
Nom de la station (FM)	« Station Name »
Informations Radiotexte + (FM)	« Radio Text+ »
Informations radiotexte (FM)	« Radio Text »
Horloge	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »
Fréquence	« Frequency »
Titre du morceau (FM)*	« Song Title »
Nom de l'artiste (FM)*	« Artist Name »
Titre & Nom de l'artiste (FM)**	« Title/Artist »

KDC-X997 **KDC-BT955HD** **KDC-X897** **KDC-BT855U**

Sur la source audio Bluetooth

Information	Option affichée
Durée de la lecture	« P-TIME »
Titre du morceau*	« Song Title »
Nom de l'album*	« Album Name »
Nom de l'artiste*	« Artist Name »
Titre et nom de l'artiste**	« Title/Artist »
Album et nom de l'artiste**	« Album/Artist »

Analyse spectrale et horloge[1]	« Speana/Clock »
Horloge[2]	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

Sur la source d'entrée auxiliaire

Information	Option affichée
Nom de source	« Source Name »
Analyse spectrale et horloge[1]	« Speana/Clock »
Horloge[2]	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

En mode veille

Information	Option affichée
Nom de source	« Source Name »
Horloge	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

Pour la source SiriusXM (accessoire proposé en option)

Information	Option affichée
Numéro du canal	« Channel Number »
Nom du canal	« CHANNEL NAME »
Nom de l'artiste*	« Artist Name »
Titre du morceau*	« Song Title »
Informations sur le contenu*	« CONTENT INFO »
Nom de l'artiste/Titre de la chanson/Informations sur le contenu**	« Art/Song/Info »
Nom de catégorie	« CATEGORY NAME »
Analyse spectrale et horloge[1]	« Speana/Clock »
Horloge[2]	« Clock »
Date	« Date »
Vierge	« Blank »

[1] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD.

[2] Fonction de KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U/ KMR-555U.

*Uniquement avec le type d'affichage A

**Uniquement avec le type d'affichage B

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Remarques sur les informations textuelles affichées

- Si le type de texte à afficher qui a été sélectionné n'est associé à aucune information pour le contenu en cours de diffusion, un autre type de texte est affiché.
- Cette fonction est accessible avec le type d'affichage A ou B, qui permet l'affichage de texte. Reportez-vous à la section <13-1. Sélection d'un type d'affichage>.
- Certains types de texte ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du type d'affichage et de la ligne sélectionnés.
- Si vous sélectionnez « Folder Name » (Nom du dossier) pendant la lecture d'un morceau sur l'iPod, les noms affichés correspondent au nom du dossier actuellement sélectionné.
- Si vous sélectionnez le mode APP & iPod pendant la lecture d'un morceau sur l'iPod, la mention « APP & iPod Mode » (Mode App & iPod) apparaît.
- Si aucun caractère ne peut être affiché pendant la lecture d'un morceau sur l'iPod, l'écran affiche un intitulé générique correspondant au type de texte affiché (TITLE, FLD ou FILE, pour Titre, Dossier ou Fichier) suivi du numéro de cet élément au sein de la liste.

Information	Option affichée
Titre du morceau	« TITLE*** »

Nom du dossier	« FLD*** »
Nom du fichier	« FILE*** »

- Il n'est pas possible de modifier le type de texte affiché lors d'une diffusion à partir de la source Aha Radio.



13-6. Réglage de l'écran et du rétroéclairage

Vous pouvez configurer l'écran et le rétroéclairage.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « DISP&ILLUMI » (Affichage et rétroéclairage) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

3. Sélectionnez une option de configuration de l'écran et du rétroéclairage à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« DISP ILLUMI OFF » [1]	Lorsque « Type E » (affichage désactivé) est sélectionné dans la section <13-1. Sélection d'un type d'affichage>, définit s'il faut désactiver uniquement l'affichage ou à la fois l'affichage et l'illumination des touches. « DISP&ILLUMI » / « DISP »
« Display Dimmer »	Permet d'atténuer le rétroéclairage de l'affichage en conjonction avec l'allumage des phares de votre véhicule. « Auto » : atténue le rétroéclairage en le coordonnant à l'allumage des phares du véhicule. « Manual1 » : atténue le rétroéclairage en continu. « Manual2 » : Atténue le rétroéclairage de façon plus poussée qu'en mode « Manual1 » (Manuel1). « OFF » : n'atténue pas le rétroéclairage.
« Contrast »	Définit le contraste de l'écran. « 1 » - « 10 » - « 30 »
« DISP NEGA/POSI »	Permet d'alterner entre les modes d'affichage positif ou négatif (couleurs inversées) de l'écran. « NEGA1 » : Affiche le texte en mode négatif. « NEGA2 » : Lorsque l'éclairage de l'habitacle est éteint, le texte est affiché en mode négatif ; lorsque l'éclairage de l'habitacle est allumé, le texte est affiché en mode positif. « POSI1 » : Affiche le texte en mode négatif. « POSI2 » : Lorsque l'éclairage de l'habitacle est éteint, le texte est affiché en mode positif ; lorsque l'éclairage de l'habitacle est allumé, le texte est affiché en mode négatif.
« Text Scroll »	Définit le mode de défilement permettant de visualiser le texte masqué. « Auto » : le texte défile en continu. « Once » : le texte défile une seule fois. « OFF » : le texte ne défile pas.
« BT DVC Status » [2]	Vous pouvez afficher l'état de connexion, la puissance du signal et le niveau de la batterie. [Signal strength icon] : autonomie de la batterie du téléphone. [Battery level icon] : qualité de réception du téléphone.
« ILLUMI Dimmer »	Réduit la luminosité du rétroéclairage des touches. « Auto » : réduit le rétroéclairage en le coordonnant à l'allumage des phares du véhicule. « Manual1 » : réduit le rétroéclairage en continu. « Manual2 » : Atténue le rétroéclairage de façon plus poussée qu'en mode « Manual1 » (Manuel1). « OFF » : ne réduit pas le rétroéclairage.
« ILLUMI Effect »	Permet de définir si la couleur de rétroéclairage des touches sera modifiée ou non lors des pressions sur les touches. « ON » / « OFF »
« ILLUMI MSC SYNC » [3]	Permet de définir si la couleur de rétroéclairage des touches sera modifiée ou non en fonction du volume sonore défini. « ON » / « OFF »

(Options en couleur : réglage d'usine)

[1] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U.

[2] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U.

[3] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD.

4. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.

L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



14-1. Réglage de la date

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « Settings » > « Clock&Date » > « Date Adjust » (Réglages > Date et heure > Réglage de la date) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

3. Réglez l'année à l'aide du bouton de contrôle.

4. Réglez le mois à l'aide du bouton de contrôle.

5. Réglez le jour à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



14-2. Configuration avancée de la date et de l'heure

Vous pouvez définir le type d'affichage pour l'horloge et le calendrier.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « Settings » > « Clock&Date » (Réglages > Date et heure) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Sélectionnez une option de configuration de la date et de l'heure à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« Time Synchronized »	Synchronise l'horloge de l'appareil avec les données horaires émises par les stations RDS. « ON » / « OFF »
« Date Mode »	Permet de définir le mode d'affichage de la date. 7 modes d'affichage sont proposés.

(Options en couleur : réglage d'usine)

4. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.

L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



14-3. Réglage de l'affichage associé à l'entrée auxiliaire

Vous pouvez définir l'affichage lorsque la source est commutée sur l'entrée auxiliaire.

1. **Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez une source d'entrée auxiliaire (« AUX ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Settings » > « AUX Name Set » (Réglages > Configuration du nom de l'entrée auxiliaire) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez un nom (« AUX », « DVD », « PORTABLE », « GAME », « VIDEO » ou « TV ») à l'aide du bouton de contrôle.**

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



14-4. Mise en sourdine de la source diffusée à la réception d'un appel

Fonction de KDC-X697, KDC-655U, KMR-555U

Le son est automatiquement coupé à la réception d'un appel.

Lors de la réception d'un appel

La mention « CALL » (Appel) apparaît.

Le système audio est mis en pause.

Comment écouter la musique pendant un appel

Appuyez sur la touche [SRC].

La mention « CALL » (Appel) disparaît et le système audio est réactivé.

Au terme de l'appel

Raccrochez.

La mention « CALL » (Appel) disparaît et le système audio est réactivé.

▼ Pour utiliser cette fonction

- Pour utiliser la fonction de mise en sourdine, vous devez raccorder le fil MUTE à votre téléphone à l'aide d'un accessoire vendu dans le commerce. Reportez-vous à la section <Connexion des câbles aux bornes> du Guide de démarrage rapide.



14-5. Réglage du mode de démonstration

Vous pouvez activer/désactiver le mode de démonstration.

1. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
2. **Sélectionnez « DEMO Mode » (Mode de démonstration) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
3. **Sélectionnez une valeur (« ON » ou « OFF ») à l'aide du bouton de contrôle.**
L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



14-6. Préférences

Vous pouvez définir les préférences de cet appareil.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Initial Settings » (Préférences) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. **Sélectionnez une option des préférences à l'aide du bouton de contrôle.**

Option affichée	Description
« SRC Select »	Permet de définir le mode de sélection de la source. « 1 » : changement de source à chaque pression sur la touche [SRC]. « 2 » : appuyez sur la touche [SRC], puis tournez le bouton de contrôle pour sélectionner la source, et appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
« Key Beep »	Permet d'activer ou de désactiver le bip sonore émis à chaque pression sur une touche. « ON » / « OFF »
« Function Language »	Permet de modifier la langue d'affichage des options affichées en mode de réglage des fonctions. « English » / « Français » / « Español »
« Pandora Source »	Permet d'afficher ou non la source Pandora dans le menu de sélection de la source. « ON » / « OFF »
« iHeartRADIO Source »	Permet d'afficher ou non la source iHeartRADIO dans le menu de sélection de la source. « ON » / « OFF »
« aha Source » ^[2]	Permet d'afficher ou non la source Aha Radio dans le menu de sélection de la source. « ON » / « OFF »
« Built-in AUX »	Permet d'afficher ou non la source auxiliaire (AUX) pour la sélection de la source. « ON » / « OFF »
« CD READ »	Permet de définir la méthode de lecture des CD. Lorsque la lecture d'un CD de format spécial est impossible, définissez ce réglage sur « 2 » pour forcer la lecture. Notez que certains CD audio risquent d'être illisibles, même réglés sur « 2 ». En outre, les fichiers audio ne peuvent pas être lus lorsque la fonction est réglée sur « 2 ». Conservez généralement le réglage sur « 1 ». 1: Fait automatiquement la distinction entre un disque de fichiers audio et un CD audio lors de la lecture d'un disque. 2: Force la lecture en tant que CD audio.
« TAG Transfer Setup »	Lorsque des iPods sont connectés à la fois aux ports USB avant et arrière, sélectionnez l'iPod vers lequel le tag mémorisé via les tags iTunes doit être transféré. « FRONT » / « REAR »
« Built-in AMP »	Définissez cette option sur « OFF » pour désactiver l'amplificateur intégré. Ceci a pour effet d'améliorer la qualité du son au niveau du préampli. « ON » / « OFF »
« Speaker Select » ^[1]	Permet de définir le type de haut-parleur afin d'optimiser le facteur Q du système. « OFF » : OFF « 5/4inch » : pour haut-parleur 5 & 4 pouces « 6x96inch » : pour haut-parleur 6 & 6x9 pouces « O.E.M. » : pour haut-parleur constructeur
« F/W Update »	Permet de mettre à jour le micrologiciel de l'appareil. Sélectionnez « OUI » puis appuyez sur le bouton de contrôle pour lancer la mise à jour du micrologiciel. Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, consultez notre site Web. www.kenwood.com/cs/ce/

(Options en couleur : réglage d'usine)

^[1] Fonction de KDC-X897/ KDC-BT855U/ KDC-X697/ KDC-655U/ KMR-555U.

^[2] Fonction de KDC-X997/ KDC-BT955HD/ KDC-X897/ KDC-BT855U.

5. **Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.**
L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



15-1. À propos du module Bluetooth

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth suivantes :

Version

- Version certifiée 2.1 + EDR certifié

Profil

- HFP (profil mains libres)
- SPP (Profil port série)
- PBAP (profil d'accès au répertoire téléphonique)
- OPP (profil d'envoi de fichiers)
- A2DP (Profil de distribution audio avancée)
- AVRCP (Profil de télécommande audio/vidéo)

Cliquez sur le lien suivant pour découvrir la liste des téléphones certifiés compatibles :

www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Remarques

- Les appareils compatibles avec la fonction Bluetooth ont été certifiés selon la norme standard Bluetooth conformément à la procédure recommandée par Bluetooth SIG. Ces appareils peuvent cependant se révéler dans l'incapacité de communiquer avec votre téléphone, en fonction du type de ce dernier.
- HFP est un profil utilisé pour effectuer des appels en mains libres.
- OPP est un profil utilisé pour transférer des données telles qu'un répertoire téléphonique entre appareils.



15-2. Appairage d'un périphérique Bluetooth

Vous pouvez appairer votre téléphone Bluetooth avec cet appareil.

1. Lancez l'appairage de l'autoradio au niveau du périphérique Bluetooth

Définissez sur le périphérique Bluetooth une demande de connexion de l'autoradio.

Le nom de l'autoradio (« KDC-#### ») s'affiche sur le périphérique Bluetooth.

Lorsque « Paring Press the volume knob » (Appairage appuyez sur le bouton du volume) apparaît sur l'appareil, exécutez l'étape 2.

2. Appuyez sur le bouton de contrôle.

L'appairage commence. La mention « Pairing Success » (Appairage réussi) s'affiche.

Certains périphériques Bluetooth demandent la saisie d'un code PIN. Celui-ci est défini par défaut sur la chaîne « 0000 ».

▼ Module Bluetooth compatible avec cet appareil

- Pour plus d'informations sur les téléphones Bluetooth avec fonction mains libres, reportez-vous à la section [<15-1. À propos du module Bluetooth>](#).

▼ Appairage avec un iPod touch ou un iPhone

- Cet appareil est compatible avec la fonction d'appairage automatique d'Apple. Reliez l'iPod touch ou l'iPhone à cet appareil à l'aide d'un câble Dock – USB pour lancer l'appairage automatique de l'iPod touch ou de l'iPhone comme périphérique Bluetooth. Si vous ne souhaitez pas définir d'appairage automatique, désactivez l'option « Auto Pairing » (Appairage automatique) en suivant la procédure de la section [<18-6. Réglages avancés Bluetooth>](#).

▼ Si l'appairage est impossible

- Si 5 périphériques Bluetooth sont déjà appairés, vous ne pouvez pas définir de nouvel appairage.
- Si un code d'erreur s'affiche en cours d'appairage, reportez-vous à la section [<22-3. Messages d'erreur>](#).

▼ À la réception d'un SMS

- La mention « SMS Received » (Réception d'un SMS) s'affiche sur cet appareil si le périphérique Bluetooth connecté reçoit un SMS.



15-3. Sélection du périphérique Bluetooth à connecter

Lorsque plusieurs périphériques Bluetooth sont déjà appairés, vous devez sélectionner celui que vous souhaitez utiliser.

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Settings » > « Pairing » > « Phone Selection » (pour sélectionner un téléphone) ou « Audio Selection » (pour sélectionner un périphérique audio) (Réglages > Appairage > Sélection du téléphone / Sélection du périphérique audio) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

La mention « (Nom) » apparaît.

3. Sélectionnez un périphérique Bluetooth à l'aide du bouton de contrôle.

« *(name) » (nom) ou « -(name) » (-(nom)) s'affiche.

« * » : le périphérique Bluetooth sélectionné est occupé.

« - » : le périphérique Bluetooth sélectionné est en veille.

« » (vierge) : l'appareil Bluetooth n'est pas sélectionné.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].

▼ Lorsqu'aucun périphérique ne peut être sélectionné

- Si un téléphone est déjà sélectionné, essayez de le désélectionner puis d'en sélectionner un autre.
- Si vous ne pouvez pas sélectionner de périphérique audio, connectez l'appareil au périphérique audio.



15-4. Suppression d'un périphérique Bluetooth appairé

Vous pouvez supprimer un périphérique Bluetooth appairé à l'autoradio.

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Settings » > « Pairing » > « Device Delete » (Réglages > Appairage > Suppression de périphérique) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

La mention « (Nom) » apparaît.

3. Sélectionnez un périphérique Bluetooth à l'aide du bouton de contrôle.

4. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.

La mention « Completed » (Terminé) apparaît.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].

▼ Lorsqu'un périphérique appairé est supprimé

- Le contenu correspondant à son répertoire et à son journal d'appels est également supprimé sur l'autoradio.



15-5. Test d'appairage de périphérique Bluetooth

Vous pouvez vérifier l'appairage d'un périphérique Bluetooth au niveau de cet appareil.

1. Appuyez sur la touche [F].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « BT Test Mode » (Mode de test Bluetooth) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Lancez l'appairage de l'autoradio au niveau du périphérique Bluetooth

La mention « Please pairing your phone » (Veuillez procéder à l'appairage sur votre téléphone) apparaît.

Définissez sur le périphérique Bluetooth une demande de connexion de l'autoradio.

Le nom de l'autoradio (« KDC-#### ») s'affiche sur le périphérique Bluetooth.

Certains périphériques Bluetooth demandent la saisie d'un code PIN. Celui-ci est défini par défaut sur la chaîne « 0000 ».

4. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Lorsque l'appairage est terminé, un test de connexion démarre automatiquement.

Lorsque le test de connexion est terminé, les résultats sont affichés pour les différentes fonctions ci-après (« OK » : fonction active ; « NG » : fonction inactive).

Option affichée	Description
« Pairing »	Appairage de cet appareil
« HF Connect »	Téléphonie mains libres
« AUD Connect »	Lecture de contenus audio
« PB Download »	Téléchargement du répertoire téléphonique

5. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous quittez le mode de test Bluetooth.



16-1. Recevoir un appel

Vous pouvez répondre à un appel téléphonique.

Appuyez sur la touche [↵].

▼ **Le fait de réaliser l'une des actions suivantes va entraîner la clôture de l'appel.**

- Insertion d'un CD.
- Connexion d'un périphérique USB.

Pour refuser un appel entrant

Appuyez sur la touche [SRC].



16-2. Appeler un contact du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Phone Book » (Répertoire téléphonique) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Tournez le bouton de contrôle de façon à sélectionner le nom d'un contact, puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.

4. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un numéro de téléphone.

5. Appuyez sur la touche [↵].

Vous pouvez passer votre appel.

▼ S'il n'y a pas de répertoire téléphonique

- Si le répertoire téléphonique n'a pas été téléchargé automatiquement, procédez à son téléchargement manuel en vous reportant à la section [<18-2. Téléchargement du répertoire téléphonique>](#).

▼ Affichage du répertoire téléphonique

- La recherche ignore les caractères accentués ; ainsi, la recherche du caractère accentué « é » va en fait porter sur la lettre « e ».



16-3. Composition d'un numéro

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Number Dial » (Composition de numéro) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Composez un numéro de téléphone.

Type d'opération	Description
Sélection de la valeur	Tournez le bouton de contrôle.
Sélection d'un chiffre composant le numéro de téléphone	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

4. Appuyez sur la touche [↵].

Vous pouvez passer votre appel.

▼ **Nombre de chiffres maximal**

- Le nombre maximal de chiffres composant un numéro de téléphone est limité à 32.



16-4. Appeler un numéro enregistré dans le journal des appels

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Call History » (Journal des appels) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner le nom d'un contact et un numéro de téléphone.

▲ : appels entrants

▼ : appels sortants

✓ : appels en absence

Chaque pression sur le bouton de contrôle permet de commuter entre l'affichage de la liste des contacts et l'affichage détaillé.

4. Appuyez sur la touche [↵].

Vous pouvez passer votre appel.



16-5. Numérotation rapide via les numéros favoris

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Preset Call » (Numérotation rapide) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un numéro favori (de « P1 » à « P6 »).

4. Appuyez sur la touche [↵].

Vous pouvez passer votre appel.

▼ Enregistrement d'un numéro favori

- Vous devez bien entendu enregistrer un numéro favori avant de pouvoir l'utiliser. Reportez-vous à la section [<16-6. Enregistrement dans la liste des numéros favoris>](#).



16-6. Enregistrement dans la liste des numéros favoris

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Saisissez le numéro de téléphone à enregistrer comme numéro favori.

Saisissez le numéro en vous référant aux sections suivantes :

[<16-3. Composition d'un numéro>](#)

[<16-4. Appeler un numéro enregistré dans le journal des appels>](#)

[<16-2. Appeler un numéro du répertoire téléphonique>](#)

3. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

4. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un bloc de mémorisation de numéro favori (de « P1 » à « P6 »).

5. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].



16-7. Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [↵].

Passer en mode de conversation privée

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Chaque pression sur l'une de ces touches commute entre le mode de conversation privée (affichage de la mention « PRIVATE » à l'écran) et le mode mains libres.

En cas de restauration de la source précédant l'appel lors du passage en mode de conversation privée

- Avec certains modèles de téléphone, le passage en mode de conversation privée peut entraîner la sélection de la source active avant le début de la conversation en mode mains libres. En pareil cas, il n'est pas possible de revenir au mode mains libres via l'interface de cet appareil. Vous devez alors utiliser votre téléphone pour définir la commutation sur le mode mains libres.

Ajuster le volume sonore pendant un appel

Tournez le bouton de contrôle.



16-8. Effacement du message de déconnexion

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « HF Disconnect » (Déconnexion mains libres) disparaît.



16-9. Commande vocale

Cet appareil peut accéder aux fonctions de reconnaissance vocale du téléphone connecté. Vous pouvez ainsi effectuer des recherches dans le répertoire téléphonique par commande vocale. (Fonction dépendant du modèle de téléphone.)

1. Maintenez la touche [🔊] enfoncée.

La mention « Voice Control » (Commande vocale) apparaît, indiquant le passage au mode de commande vocale.

2. Commencez à parler.

Prononcez l'une des commandes vocales enregistrées dans le téléphone.



16-10. Afficher les catégories de numéro de téléphone

Les différentes catégories de numéros composant le répertoire téléphonique sont affichées comme suit :

Option affichée	Information
« General » /	Général
« Home » /	Domicile
« Office » /	Bureau
« Mobile » /	Portable
« Other » /	Autre



17-1. Avant utilisation

- Vous devez d'abord appairer votre lecteur audio Bluetooth pour pouvoir l'utiliser avec cet appareil. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section [<15-2. Appairage d'un périphérique Bluetooth>](#).
- Vous devez sélectionner le lecteur audio Bluetooth que vous souhaitez connecter. Reportez-vous à la section [<15-3. Sélection du périphérique Bluetooth à connecter>](#).



17-2. Fonctions de base

Sélection d'une source audio Bluetooth

1. Appuyez sur la touche [SRC].
Entrez dans le mode de sélection de la source.
2. Sélectionnez une source audio Bluetooth (« BT AUDIO ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.

Mise en pause et lecture d'un morceau

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

Sélection d'un morceau

Appuyez sur la touche [⏮] ou [⏭].

Avance ou retour rapide au sein d'un morceau

Maintenez la touche [⏮] ou [⏭] enfoncée.

Sélection d'un dossier de fichiers audio

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼].

▼ Préparation avant l'utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

- Toutes ou certaines des opérations ci-dessus ne peuvent pas être réalisées si le lecteur audio Bluetooth n'est pas prêt pour la commande à distance.
- Le fait de commuter entre les sources audio Bluetooth ne lance pas et n'interrompt pas automatiquement la lecture. Vous devez lancer ou interrompre la lecture manuellement.
- Certains lecteurs audio ne peuvent pas être commandés à distance ou reconnectés après déconnexion de la liaison Bluetooth. Vous devez manipuler le lecteur audio pour effectuer la liaison Bluetooth.



17-3. Mode de lecture

Vous pouvez sélectionner un mode de lecture spécifique, par exemple la lecture aléatoire ou la lecture en boucle.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source audio Bluetooth (« BT AUDIO ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Play Mode » (Mode de lecture) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez un mode de lecture à l'aide du bouton de contrôle.**

Option affichée	Description
« Random »	Lorsque ce mode est activé, les morceaux sont lus selon un ordre aléatoire. ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« All Random »	Lorsque ce mode est activé, tous les morceaux du périphérique sont lus selon un ordre aléatoire. ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« File Repeat »	Lorsque ce mode est activé, les morceaux sélectionnés sont diffusés en boucle. ☒ (ON) / ☐ (OFF)
« All Repeat »	Lorsque ce mode est activé, tous les morceaux sont diffusés en boucle. ☒ (ON) / ☐ (OFF)

5. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
La configuration du mode est modifiée.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Fonctions de lecture disponibles

- Les fonctions de lecture disponibles varient selon le type de lecteur audio Bluetooth connecté.



18-1. Enregistrement du code PIN

Vous pouvez spécifier le code PIN requis pour l'appairage du périphérique Bluetooth avec cet appareil.

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Settings » > « Detailed Settings » > « PIN Code Edit » (Réglages > Paramètres avancés > Édition de code PIN) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Saisissez le code PIN.

Type d'opération	Description
Sélection de la valeur	Tournez le bouton de contrôle.
Passer au chiffre suivant	appuyez sur la touche [▶▶].
Effacer le dernier chiffre	appuyez sur la touche [◀◀].
Validation du code PIN	Appuyez sur le bouton de contrôle.

La mention « Completed » (Terminé) apparaît pour indiquer que l'enregistrement du code PIN a été réalisé avec succès.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].

▼ **Remarques concernant la saisie du code PIN**

- Le code spécifié par défaut est « 0000 ».
- Un code PIN peut contenir jusqu'à 8 chiffres.



18-2. Téléchargement du répertoire téléphonique

Si le répertoire téléphonique du téléphone connecté à cet appareil n'a pas été téléchargé automatiquement sur l'appareil, en raison d'une incompatibilité du téléphone avec le mode de profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP), vous devez le télécharger manuellement en procédant comme suit :

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Settings » > « Transfer Phonebook » (Réglages > Transférer le répertoire téléphonique) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

La mention « Downloading ### » (Téléchargement ####) apparaît pour signifier le début du téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, la mention « Completed » (Terminé) apparaît.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].

▼ **Nombre maximum de numéros de téléphone enregistrables**

- Il est possible d'enregistrer un maximum de 400 numéros de téléphone, pour l'ensemble des téléphones appairés.
- Chaque numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 32 chiffres, tandis que les noms des contacts peuvent compter jusqu'à 32* caractères.
(*32 : nombre de caractères alphabétiques. En fonction du type de caractères, il peut ne pas être possible de saisir autant de caractères.)

▼ **Annulation du téléchargement**

- Utilisez les commandes du téléphone pour annuler le téléchargement du répertoire téléphonique.



18-3. Suppression des entrées du répertoire téléphonique

Vous pouvez supprimer des entrées du répertoire téléphonique enregistré sur cet appareil auquel est connecté un téléphone incompatible avec le mode de profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP).

1. **Appuyez sur la touche [↵].**
La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.
2. **Sélectionnez « Phone Book » (Répertoire téléphonique) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
3. **Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner le nom à supprimer.**
4. **Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.**
5. **Sélectionnez l'élément à supprimer à l'aide du bouton de contrôle.**

Option affichée	Élément à supprimer
« Delete Name »	Tous les numéros de téléphone définis pour le contact sélectionné vont être supprimés.
« Delete Number »	L'un des numéros du contact sélectionné va être supprimé.
« Delete All »	Tous les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire téléphonique vont être supprimés.

Si vous sélectionnez l'option « Delete Number » (Supprimer un numéro), vous devez ensuite sélectionner le numéro à supprimer parmi ceux définis pour le contact, à l'aide du bouton de contrôle.

6. **Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.**
La mention « Completed » (Terminé) apparaît.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].



18-4. Affichage de la version du micrologiciel

Vous pouvez afficher la version du micrologiciel de cet appareil.

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Settings » > « Detailed Settings » > « BT F/W Update » (Réglages > Paramètres avancés > Mise à jour du micrologiciel via liaison Bluetooth) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

La version du micrologiciel s'affiche à l'écran.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].

▼ Mise à jour

- Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, consultez notre site Web.
www.kenwood.com/cs/ce/bt/



18-5. Commuter entre deux téléphones connectés à l'appareil

Lorsque deux périphériques Bluetooth sont connectés à l'appareil, vous pouvez définir celui qui aura priorité sur l'autre.

1. **Appuyez sur la touche [↵].**
La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.
2. **Sélectionnez « Device Priority » (Degré de priorité des périphériques) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
3. **Sélectionnez une option « Sub -###- » à l'aide du bouton de contrôle.**
« Main » : périphérique principal, utilisé de façon standard.
« Sub » : périphérique utilisé uniquement pour recevoir des appels.
4. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].



18-6. Réglages avancés Bluetooth

Vous pouvez définir les paramètres avancés de cet appareil.

1. Appuyez sur la touche [↵].

La mention « BT MODE » (Mode Bluetooth) apparaît, indiquant le passage au mode Bluetooth.

2. Sélectionnez « Settings » > « Detailed Settings » (Réglages > Paramètres avancés) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.

3. Sélectionnez une option de configuration Bluetooth à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« Auto Answer »	Cette fonction permet de répondre automatiquement à un appel après un délai prédéfini. « OFF » : la fonction de réponse automatique aux appels téléphoniques est désactivée. « 1SEC » - « 8SEC » - « 99SEC » : la réponse automatique aux appels téléphoniques intervient dans un délai de 1 à 99 secondes.
« Auto Reconnect »	Lorsqu'elle est activée, cette fonction relance automatiquement l'appairage avec le périphérique Bluetooth appairé, en cas d'annulation de l'appairage. « ON » / « OFF »
« Auto Pairing »	Cette fonction correspond à la fonction d'appairage automatique d'Apple. Lorsqu'elle est activée, elle permet l'appairage automatique de l'iPod touch ou de l'iPhone relié à cet appareil. « ON » / « OFF »
« Bluetooth HF/Audio »	Définit les haut-parleurs utilisés pour les communications en mains libres et les flux audio diffusés via la liaison Bluetooth. « Front » : son diffusé sur les haut-parleurs avant. « All » : son diffusé sur les haut-parleurs avant et arrière.
« Call Beep »	Définit si un bip doit être émis par le haut-parleur lors de la réception d'un appel. « ON » : Émet un bip. « OFF » : N'émet pas de bip.
« MIC Gain »	Permet de régler la sensibilité du microphone pour un appel ou le volume de la voix de l'appelant. « -20 » - « 0 » - « +8 »
« Echo Cancel Level »	Permet de définir le degré de suppression de l'écho. « 1 » - « 4 » - « 10 »

(Options en couleur : réglage d'usine)

4. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.

L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode Bluetooth

Appuyez sur la touche [↵].



19-1. Avant utilisation

- Le fonctionnement de la radio satellite SiriusXM requiert la connexion du tuner facultatif SiriusXM. Vous devez connaître votre identifiant radio (ID radio) pour activer le tuner SiriusXM.

Noter votre ID radio

Un ID Radio unique est affecté à chaque tuner SiriusXM. Pour confirmer votre ID Radio, syntonisez sur le canal 0. Les lettres I, O, S et F ne sont utilisées dans aucun ID Radio. L'ID radio figure également sur l'étiquette du tuner SiriusXM.

Activation de votre service SiriusXM

Rendez-vous sur le site www.siriusxm.com/activatenow ou composez le 1-866-635-2349 pour activer votre tuner SiriusXM.

Pour activer le service SiriusXM Canada, rendez-vous sur le site www.xmradio.ca www.xmradio.ca et cliquez sur « ACTIVATE RADIO » (Activer une radio) dans le coin supérieur droit, ou composez le 1-877-438-9677



19-2. Écoute de la radio satellite SiriusXM™

Sélection d'une source radio

1. Appuyez sur la touche [SRC].
Entrez dans le mode de sélection de la source.
2. Sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.

Sélection d'un canal

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Il est possible de modifier le mode de recherche de station. Reportez-vous à la section <Sélection d'un mode de recherche de station> (ci-dessous).

Sélection d'un mode de recherche de station

Appuyez sur la touche [▼].

Option affichée	Description
« Channel »	Recherche manuelle normale.
« Preset »	Recherche dans l'ordre des canaux pré réglés en mémoire.

Favoris radio

1. Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶] pour sélectionner la station.
2. Appuyez deux fois sur la touche [Q/↵].
3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un numéro de favori radio (de 1 à 24).
4. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Rappel des stations mises en mémoire

1. Appuyez deux fois sur la touche [Q/↵].
2. Sélectionnez un numéro de présélection (« 1 » - « 24 ») à l'aide du bouton de contrôle.

▼ À propos de la fonction Smart Favorites

- Les données à rediffuser sont automatiquement stockées dans le numéro de mémoire de la station allant de 1 à 6. (Fonction Smart Favorites)
La fonction Smart Favorites permet de;
 - relire une longue durée de contenu radio enregistré immédiatement après avoir syntonisé sur la station enregistrée dans la mémoire de présélection de la station. (Reportez-vous à la section <19-17. SiriusXM Replay™>)
 - Tune Start™ (reportez-vous à la section <19-6. Tune Start™>)

Cependant, il se peut que la fonction Smart Favorites ne soit pas disponible en fonction de la configuration de votre système.

Dans ce cas, les éléments « Tune Start » n'apparaissent pas dans le mode de réglage des fonctions. Reportez-vous à la section <19-20. Réglages radio SiriusXM>.



19-3. Recherche de catégorie et de station

Vous pouvez sélectionner le canal et la catégorie que vous voulez recevoir.

1. **Appuyez sur la touche [Q/↵].**
« Category Search » (Recherche de catégorie) apparaît, indiquant le passage au mode de recherche Category (Catégorie) et Channel (Canal).
2. **Sélectionnez une catégorie à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
3. **Sélectionnez un canal à l'aide du bouton de contrôle.**

Quitter le mode de recherche de catégorie et de canal

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

- ▼ **Jusqu'à ce qu'une sélection de canal soit activée**
 - Vous ne pouvez pas effectuer une recherche de canal avant d'avoir désigné une catégorie.



19-4. Mémoire de préréglage des canaux

Vous pouvez définir un canal dans les favoris.

1. Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶] pour sélectionner une fréquence.
2. Appuyez deux fois sur la touche [Q/↵].
Vous passez en mode de réglage des favoris radio.
3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner un numéro de favori radio (de 1 à 24).
4. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.

Quitter le mode de réglage des favoris radio

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ À propos du mode de réglage combiné des favoris radio

- Si vous appuyez trois fois sur la touche [Q/↵] à l'étape 2, vous activez le mode de réglage combiné des favoris radio, la mention « Mixed Preset List » (Liste combinée des favoris) s'affichant à l'écran. Dans ce mode, différentes sources de tuners et bandes (FM, AM, SiriusXM, tuner HD Radio, etc.) peuvent être enregistrées dans la même couche de présélection, ce qui vous permet de rappeler la station souhaitée sans passer d'une source de bande ou de tuner à une autre. Un maximum de six stations peut être présélectionné dans le mode de réglage combiné des favoris radio.



19-5. Syntonisation préréglée

Vous pouvez bien entendu rappeler un favori que vous avez mémorisé.

1. **Appuyez deux fois sur la touche [Q/↵].**
Vous passez en mode de réglage des favoris radio.
2. **Sélectionnez un numéro de mémoire (« 1 » – « 24 ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Vous passez en mode de réglage des favoris radio.

Quitter le mode de réglage des favoris radio

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



19-6. Tune Start™

Lorsque vous syntonisez des stations à l'aide des premières présélections (de 1 à 6), les chansons sont lues à partir du début de chaque piste si Tune Start est activé.

Reportez-vous à la section « Tune Start » <[19-20. Configuration radio SiriusXM](#)>.

▼ REMARQUE

- Le démarrage de Tune Start peut nécessiter quelques minutes après un cycle d'alimentation.



19-7. Syntonisation à accès direct

(Fonction de la télécommande)

Vous pouvez chercher un canal en saisissant directement son numéro.

1. Appuyez sur [DIRECT] sur la télécommande.
2. Utilisez les touches numérotées de la télécommande pour saisir la fréquence.
3. Appuyez sur [ENT] sur la télécommande.

Quitter le mode de syntonisation par accès direct

Appuyez sur [↩] sur la télécommande.

▼ Annulation automatique

- Le mode de syntonisation par accès direct est automatiquement annulé si aucune touche n'est sollicitée pendant 10 secondes.



19-8. Tags iTunes

Vous pouvez mémoriser les informations stockées dans les tags du morceau en cours de réception et les envoyer vers l'iPod connecté. Vous pouvez ainsi retrouver facilement ce morceau sur l'iTunes Store, sur la base des tags envoyés sur l'iPod.

1. Maintenez la touche [▲] enfoncée.

« TAG » s'affichera lorsque des informations sur la chanson peuvent être enregistrées.

La mention « TAG Storing » (Mémorisation de tag) s'affiche lorsqu'un tag est en cours d'enregistrement sur l'appareil. La mention « TAG Stored » s'affiche une fois le tag enregistré.

Lorsque votre iPod est connecté à cet appareil, « TAG Transferred » (Tag transféré) s'affiche et un tag est envoyé sur l'iPod.

▼ Exploitation des tags dans iTunes

- Le morceau correspondant au tag envoyé sur l'iPod figure dans la playlist (« Tagged » [Balisé]) du catalogue iTunes synchronisé.
En cliquant sur le morceau souhaité dans la playlist, vous pouvez facilement le retrouver et l'acheter sur l'iTunes Store.

▼ Nombre maximal de tags mémorisables

- Il est possible de mémoriser cinquante tags d'informations sur la chanson au total sur cet appareil, y compris les tags d'informations sur la chanson mémorisés par la fonction du tuner HD Radio mentionnée à la section [<12-6. Tags iTunes>](#).
Lorsqu'un tag a été envoyé sur l'iPod, le tag correspondant mémorisé sur cet appareil est effacé.
- L'utilisation de la mémoire peut être contrôlée via le réglage « TAG Memory » (Mémoire dédiée aux tags) mentionné à la section [<19-20. Configuration radio SiriusXM>](#).

▼ Préparation des tags iTunes

- Sélectionnez « ON » pour « Tags » comme mentionné à la section [<19-20. Configuration radio SiriusXM>](#) lorsque vous utilisez cette fonction.



19-9. Réglage du verrouillage parental

Vous pouvez activer/désactiver le verrouillage parental pour chaque canal.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Settings » > « Parental Lock » (Réglages > Verrouillage parental) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Saisissez le code d'accès au verrouillage parental.

Type d'opération	Description
Sélection de la valeur	Tournez le bouton de contrôle.
Validation du code saisi	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Sélection d'une colonne	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Suppression de tous les numéros	Maintenez la touche [◀◀] enfoncée.

5. Sélectionnez « Lock CH Edit » (Éditer CA verrouillage) à l'aide du bouton de contrôle.
Une liste de catégories apparaît.
6. Sélectionnez la catégorie du sujet du canal à l'aide du bouton de contrôle.
La liste des canaux de la catégorie sélectionnée s'affiche.
7. Sélectionnez un canal à l'aide du bouton de contrôle.
Le verrouillage parental pour le canal sélectionné est activé et désactivé à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de contrôle.
« » est indiqué pour le canal sélectionné.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Configuration du code d'accès au verrouillage parental

- Par défaut, le code d'accès au verrouillage parental est réglé sur "0000".
Pour savoir comment changer le code d'accès, reportez-vous à la section [<19-12. Réglage du code d'accès au verrouillage parental>](#).

▼ Si l'option « Lock CH Edit » ne s'affiche pas

- Le filtrage des contenus pour adultes est peut-être activé. Reportez-vous à la section [<19-11. Réglage de l'accès aux contenus pour adultes SiriusXM>](#).

▼ Écoute du canal pour lequel le verrouillage parental est activé

- Si un canal destiné aux adultes (pour lequel le verrouillage parental est activé) est sélectionné, un écran de saisie du code d'accès apparaît. Il est ainsi impossible d'accéder aux programmes de ce canal sans connaître le code d'accès.



19-10. Effacement du réglage du verrouillage parental

Vous pouvez annuler le verrouillage parental qui a été défini sur les différents canaux.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Settings » > « Parental Lock » (Réglages > Verrouillage parental) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Saisissez le code d'accès au verrouillage parental.

Type d'opération	Description
Sélection de la valeur	Tournez le bouton de contrôle.
Validation du code saisi	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Sélection d'une colonne	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Suppression de tous les numéros	Maintenez la touche [◀◀] enfoncée.

5. Sélectionnez « Lock CH All Clear » à l'aide du bouton de contrôle.
6. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.
La mention « Completed » (Terminé) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Configuration du code d'accès au verrouillage parental

- Par défaut, le code d'accès au verrouillage parental est réglé sur "0000".

▼ Si l'option « Lock CH Edit » (Éditer CA verrouillage) ne s'affiche pas

- Le filtrage des contenus pour adultes est peut-être activé. Reportez-vous à la section <19-11. Réglage de l'accès aux contenus pour adultes SiriusXM>.



19-11. Réglage de l'accès aux contenus pour adultes SiriusXM

Vous pouvez activer/désactiver l'accès aux canaux pour adultes prédéfinis par SiriusXM.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Settings » > « Parental Lock » (Réglages > Verrouillage parental) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Saisissez le code d'accès au verrouillage parental.

Type d'opération	Description
Sélection de la valeur	Tournez le bouton de contrôle.
Validation du code saisi	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Sélection d'une colonne	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Suppression de tous les numéros	Maintenez la touche [◀◀] enfoncée.

5. Sélectionnez « Mature Set » (Réglage contenus pour adultes) à l'aide du bouton de contrôle.
6. Sélectionnez « ON » (Activer) à l'aide du bouton de contrôle.
Sélectionnez « OFF » (Désactivé) pour désactiver le verrouillage parental.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Configuration du code d'accès au verrouillage parental

- Par défaut, le code d'accès au verrouillage parental est réglé sur "0000".

▼ Écoute du canal pour lequel le verrouillage parental est activé

- Si un canal pour adultes SiriusXM est sélectionné et que l'accès aux canaux pour adultes prédéfinis par SiriusXM est activé, l'écran de saisie du code d'accès apparaît. Il est ainsi impossible d'accéder aux programmes de ce canal sans connaître le code d'accès.



19-12. Réglage du code d'accès du verrouillage parental

Vous pouvez modifier le code d'accès au verrouillage parental.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Settings » > « Parental Lock » (Réglages > Verrouillage parental) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Saisissez le code d'accès au verrouillage parental.

Type d'opération	Description
Sélection de la valeur	Tournez le bouton de contrôle.
Validation du code saisi	Appuyez sur le bouton de contrôle.
Sélection d'une colonne	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Suppression de tous les numéros	Maintenez la touche [◀◀] enfoncée.

5. Sélectionnez « Passcode Set » (Réglage du code d'accès) à l'aide du bouton de contrôle.
« Enter new code » (Saisir nouveau code) apparaît.
6. Saisissez un nouveau code d'accès, en procédant comme indiqué à l'étape 4.
7. Confirmez le code d'accès en saisissant une nouvelle fois celui que vous venez de définir à l'étape 6.
L'ancien code d'accès a été modifié et la mention « Completed » (Terminé) s'affiche.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Configuration du code d'accès au verrouillage parental

- Par défaut, le code d'accès au verrouillage parental est réglé sur « 0000 ».



19-13. Réglage des alertes de chanson et d'artiste

Lorsque la diffusion de la chanson par l'artiste mémorisé ou que la diffusion de la chanson mémorisée débute, un message apparaît pour vous permettre de passer de la source actuelle au canal souhaité, même si la source de réception est différente de la radio satellite SiriusXM.

Enregistrement du contenu

1. **Recevez le contenu que vous souhaitez enregistrer.**
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé.**
3. **Sélectionnez un type de contenu à l'aide du bouton de contrôle.**
 - « Store Artist? » (Mémoriser l'artiste ?) : Mémoriser les informations sur l'artiste.
 - « Store Song? » (Mémoriser la chanson ?) : Mémoriser des informations sur la chanson.
 - « Artist Stored » (Artiste mémorisé) ou « Song Stored » (Chanson mémorisé) apparaît.

▼ Nombre maximal d'alertes de contenu mémorisables

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 types de contenus au total, incluant aussi bien des artistes que des chansons.

En cas d'alerte de chanson ou d'artiste

1. **Un message d'alerte de contenu s'affiche.**
Lorsque plusieurs alertes de contenu surviennent, les noms des contenus s'affichent les uns après les autres. Le nom de contenu précédent peut être affiché et sélectionné en procédant comme décrit à l'étape 3.
Un message d'alerte de contenu s'affiche pendant cinq secondes après la dernière alerte de contenu. L'opération de commutation suivante vers le contenu que vous souhaitez peut être réalisée pendant que le message est affiché.
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
3. **Sélectionnez le contenu à l'aide du bouton de contrôle.**
La source actuelle passe sur le canal qui diffuse le contenu sélectionné.

▼ Lorsque la chanson ou l'artiste n'est pas affiché

- Le message d'alerte de contenu n'est pas affiché lorsque la radio fonctionne en différents modes : Mode Bluetooth (<16-1. Réception d'un appel>), mode de configuration audio (<4-1. Configuration audio>, <5-1. Configuration audio>), mode de réglage des fonctions (<19-20. Configuration radio SiriusXM >), etc.
- Une alerte de contenu qui est survenue peut être sélectionnée à partir de la catégorie « My Music » (Ma musique) <19-3. Recherche de catégorie et de canal>.

Quitter le mode d'alerte de contenu

Appuyez sur la touche [Q/↵].



19-14. Réglage de la chanson ou de l'artiste

Vous pouvez activer/désactiver la fonction d'alerte de contenu.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section <Sélection de la source>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Settings » (Réglages) > « Content Alert » (Alerte de contenu) > « Alert Set » (Définir une alerte) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section <3-3. Navigation dans les menus>.
4. Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide du bouton de contrôle.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



19-15. Édition d'un élément de chanson ou d'artiste

Vous pouvez activer ou désactiver l'élément d'alerte de contenu mémorisé individuellement.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Settings » (Réglages) > « Content Alert » (Alerte de contenu) > « Alert Item Edit » (Alerte_Élément_Éditer) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez un type de contenu à l'aide du bouton de contrôle.**
« Artists » (Artiste) : Définir les informations sur l'artiste.
« Songs » (Chanson) : Définir les informations sur la chanson.
5. **Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.**
L'élément d'alerte de contenu choisi est sélectionné ou désélectionné à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de contrôle.
«*» est indiqué pour le nom d'élément sélectionné.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



19-16. Suppression d'un élément de chanson ou d'artiste

Vous pouvez supprimer l'élément d'alerte de contenu mémorisé.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Settings » (Réglages) > « Content Alert » (Alerte de contenu) > « Alert Item Delete » (Alerte_Élément_Supprimer) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. Sélectionnez un type de contenu à l'aide du bouton de contrôle.
« Song Delete » (Chanson supprimer) : Supprimer les informations sur la chanson.
« Artist Delete » (Artiste supprimer) : Supprimer les informations sur l'artiste.
« All Delete » (Tout supprimer) : Supprimer tous les éléments d'alerte de contenu. Passez à l'étape 6.
5. Sélectionnez l'élément d'alerte de contenu à l'aide du bouton de contrôle.
6. Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.
La mention « Completed » (Terminé) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



19-17. SiriusXM Replay™

Vous pouvez rediffuser les 60 dernières minutes au maximum de la diffusion du canal actuel.

1. Appuyez sur la touche [▲].

Vous passez en mode de rediffusion.

Le voyant « REP » reste allumé pendant le mode de rediffusion.

Recherchez la position à rediffuser en procédant comme suit.

Type d'opération	Description
Mise en pause et lecture	Maintenez la touche [⏸/▶] enfoncée.
Recherche de morceau	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Avance ou retour rapide	Maintenez la touche [◀◀] ou [▶▶] enfoncée.
Revient à la position de diffusion directe.	Appuyez sur la touche [▼].

Quitter le mode de rediffusion.

Appuyez sur la touche [▲].

Le voyant « REP » s'éteint.

▼ Lorsque le canal de réception est changé

- Le contenu mémorisé du canal actuel est effacé à la réception d'un autre canal.



19-18. Configuration des canaux ignorés

Vous pouvez définir les canaux que vous souhaitez ignorer.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Settings » (Réglages) > « Channel Skip » (Canaux ignorés) > « Skip CH Edit » (Éditer CA ignoré) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez la catégorie du canal à l'aide du bouton de contrôle.**
5. **Sélectionnez le canal à l'aide du bouton de contrôle.**
La configuration du canal sélectionné est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de contrôle.
«*» est indiqué pour le nom d'élément sélectionné.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



19-19. Effacement de la configuration des canaux ignorés

Vous pouvez réinitialiser la configuration des canaux ignorés, afin d'effacer tous les canaux définis dans ce paramètre.

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez une source SiriusXM (« SiriusXM ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Settings » (Réglages) > « Channel Skip » (Canaux ignorés) > « CH All Clear » (CA Tout effacer) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
4. **Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.**
La mention « Completed » (Terminé) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



19-20. Réglages radio SiriusXM

Vous pouvez définir les paramètres liés au tuner SiriusXM.

1. Appuyez sur le bouton de contrôle.

Vous accédez au mode de réglage des fonctions.

2. Sélectionnez « Settings » (Réglages) à l'aide du bouton de contrôle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).

3. Sélectionnez une option de tuner radio SiriusXM à l'aide du bouton de contrôle.

Option affichée	Description
« Seek Mode »	Permet de configurer le mode de recherche de station. Channel : Recherche manuelle normale. Preset : Recherche dans l'ordre des canaux préréglés en mémoire.
« Tune Start »	Active/désactive la fonction Tune Start.Reportez-vous à la section <19-6. Tune Start™> . « ON » / « OFF »
« Signal Level »	Affiche la puissance du signal reçu par le tuner SiriusXM.
« Replay Buffer »	Affiche l'utilisation de la mémoire pour la fonction mentionnée à la section <19-17. SiriusXM Replay™> . « 0% » – « 100% »
« TAG Memory »	Affiche l'utilisation de la mémoire dédiée aux tags des tuners HD Radio et SiriusXM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 tags sur cet appareil.
« Tagging »	Active/désactive la fonction de mémorisation de tags iTunes du tuner SiriusXM. « ON » / « OFF »

(Options en couleur : réglage d'usine)

4. Sélectionnez une option à l'aide du bouton de contrôle.

L'affichage revient alors au niveau précédent de l'arborescence.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.



20-1. Enregistrement d'un ID de télécommande

Lorsque vous connectez la télécommande KCA-RC107MR/ KCA-RC55MR (accessoire en option) à cet appareil, vous devez enregistrer l'ID pour KCA-RC107MR/ KCA-RC55MR.

1. Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle. Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. Appuyez sur le bouton de contrôle.
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. Sélectionnez « Initial Settings » (Préférences) > « Remote Settings » (Réglages télécommande) > « Remote ID Set » (Définir ID télécommande) à l'aide du bouton de contrôle.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
Une liste d'ID de télécommande apparaît. « Yes » (Oui) indique que cet ID est déjà enregistré. « No » (Non) indique que cet ID est disponible.
4. Appuyez sur le bouton de contrôle.
« Registering... » (Enregistrement...) apparaît.
5. Enregistrement de l'ID de la télécommande.

Bouton sur la télécommande	ID de la télécommande
[ENTER]	Enregistre ID1.
[SRC]	Enregistre ID2.
[DISP]	Enregistre ID3.

« ID#Set:Completed » (Définition num. ID terminée) apparaît.

Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.

▼ Pour retirer la télécommande

- Pour retirer la KCA-RC107MR/ KCA-RC55MR, supprimez l'ID de la télécommande enregistré comme mentionné à la section [<20-2. Suppression de l'ID de la télécommande>](#).



20-2. Suppression de l'ID de la télécommande>.

Vous pouvez supprimer l'ID enregistré pour la télécommande KCA-RC107MR/ KCA-RC55MR (accessoire en option).

1. **Appuyez sur [SRC] puis sélectionnez un mode veille (« STANDBY ») à l'aide du bouton de contrôle.**
Reportez-vous à la section [<Sélection de la source>](#).
2. **Appuyez sur le bouton de contrôle.**
Vous accédez au mode de réglage des fonctions.
3. **Sélectionnez « Initial Settings » (Préférences) > « Remote Settings » (Réglages télécommande) > « Remote ID Delete » (Supprimer ID télécommande) à l'aide du bouton de contrôle.**
Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton de contrôle, reportez-vous à la section [<3-3. Navigation dans les menus>](#).
La liste des ID enregistrés pour les télécommandes s'affiche.
4. **Sélectionnez l'ID de la télécommande à l'aide du bouton de contrôle.**
« Remote ID Delete » (ID télécommande supprimer) apparaît.
5. **Sélectionnez « YES » (Oui) à l'aide du bouton de contrôle.**
« Remote ID Delete:Completed » (ID télécommande supprimer:Terminé) apparaît.


Quitter le mode de réglage des fonctions

Maintenez la touche [Q/↵] enfoncée.




21-1. Avant d'utiliser la télécommande

Préparation de la télécommande

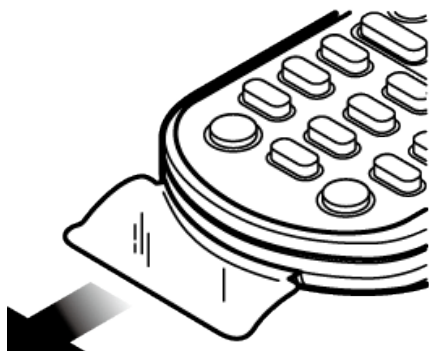

Retirez le film protecteur de la pile en tirant dans le sens de la flèche.

Changer la pile de la télécommande

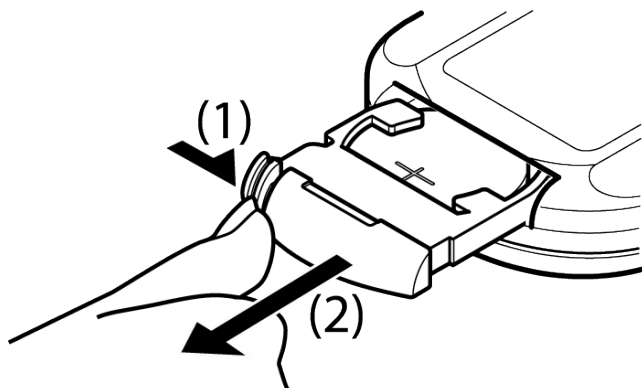

Utilisez une pile bouton, disponible dans le commerce (CR2025). Placez la pile en prenant soin de bien respecter le pôle + vers le haut, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.


1. Faites-la glisser.
2. Tirez-la.

⚠ ATTENTION

- Conservez les piles hors de portée des enfants dans leur conditionnement original jusqu'à leur utilisation. Débarrassez-vous des piles usagées rapidement. En cas d'ingestion, contactez un médecin immédiatement.
- Ne pas laisser la pile près d'une flamme ni en plein soleil. Cela pourrait provoquer un incendie, une explosion ou une surchauffe excessive.
- Ne pas poser la télécommande sur des endroits chauds, comme par exemple sur le tableau de bord.
- Une pile au lithium peut exploser en cas de remplacement incorrect. Ne remplacer uniquement qu'avec le même type de pile ou son équivalent.



21-2. Fonctions de base

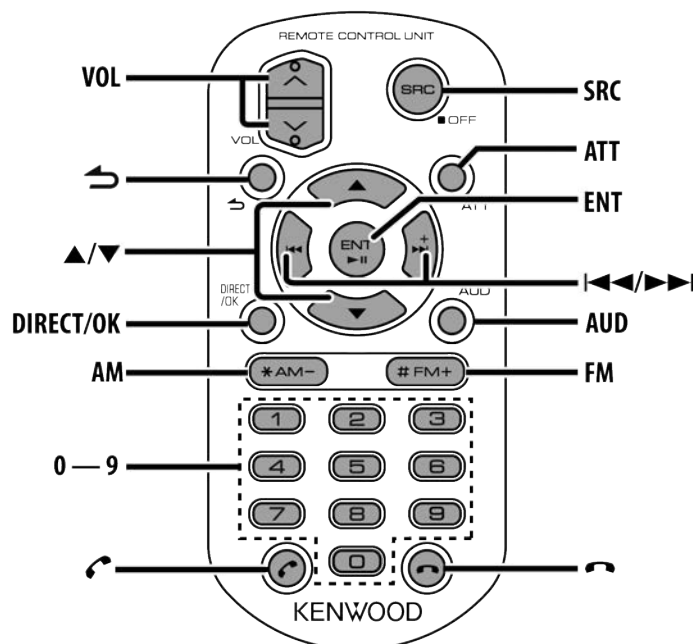

Commande générale

- **Commande du volume:** [VOL]
- **Sélection de la source :** [SRC]
Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.
- **Réduction du volume :** [ATT]
Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.
- **Revenir à l'élément précédent:** [↶]
- **Sélection de l'élément:** [▲]/[▼]
- **Détermination:** [ENT]
- **Entrer en mode de contrôle audio :** [AUD]

▼ À propos de la mise en marche

- La télécommande ne permet pas de mettre l'autoradio en marche. Appuyez sur [SRC] sur l'unité principale.

Pour la source radio analogique

- Sélection de la bande : [FM]/[AM]
- Sélection de la station : [◀◀]/[▶▶]
- Rappel des stations préréglées: [0] - [9] → [ENT]

Pour la source radio analogique HD Radio

- Sélection de la bande : [FM]/[AM]
- Sélection de la station : [◀◀]/[▶▶]
- Rappel des stations préréglées: [0] - [9] → [ENT]

Sur la source fichier audio/iPod

- Sélection du morceau : [◀◀]/[▶▶]
- Sélection du dossier : [FM]/[AM]
- Pause/Lecture:[ENT]

- Entrer en mode de recherche de morceau : [▲]/[▼]
- Déplacement entre les dossiers/fichiers en mode Recherche d'un morceau : [▲]/[▼]
- Revenir au dossier précédent: [↶]

Sur l'iPod

- Entrer dans le mode Recherche de morceau: [▲]/[▼]
- Déplacement entre les éléments durant le mode Recherche de morceau: [▲]/[▼]
- Revenir à l'élément précédent: [↶]
- Pause/Lecture:[ENT]

Pour la source PANDORA

- Sélection du morceau : [▶▶]
- Pause/Lecture:[ENT]
- Entrer en mode Liste des stations : [▲]/[▼]
Sélection d'un élément : [▲]/[▼]
Quitter le mode Liste des stations : [↶]

Sur la radio Aha

- Choix d'un contenu : [◀◀]/[▶▶]
- Pause/Lecture:[ENT]
- Entrer en mode de recherche de station : [▲]/[▼]
Sélection d'un élément : [▲]/[▼]
Sortie du mode de recherche de station : [↶]

Pour la source iHeartRADIO

- Sauter un morceau (pour les stations personnalisées) : [▶▶]
- Arrêter ou mettre en pause/lire : [ENT]
- Entrer en mode de recherche de station : [▲]/[▼]
Sélection d'un élément : [▲]/[▼]
Sortie du mode de recherche de station : [↶]

Pour la source tuner SiriusXM

- Sélectionner un canal : [◀◀]/[▶▶]
- Rappel des stations prééglées: [0] - [9] → [ENT]
- Entrer dans le mode de recherche de catégorie et de canal[▲]/[▼]

Commande du téléphone mains libres

Effectuer un appel

- Entrer en mode Bluetooth : [📶]
- Sélectionner une méthode de composition de numéro: [▲]/[▼] → [ENT]
- Saisie du numéro de téléphone:
Saisie d'un chiffre: [0] - [9]
Saisie du signe "+": [▶▶]
Saisie du symbole "#": [FM]
Saisir "*" : [AM]
Effacer le numéro de téléphone composé: [◀◀]
- Effectuer un appel: [ENT]

Recevoir un appel

- Répondre à l'appel: [📶]

Appel en attente

- Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours: [📶]

Pendant un appel

- Terminer l'appel: [📶]



22-1. Erreur de réglage

Certaines fonctions de cet appareil peuvent être désactivées lorsque certains réglages sont effectués sur l'appareil.

- **Impossible de configurer l'affichage.**

- ☐ Le mode de démonstration n'est pas désactivé comme expliqué dans la section [<14-5. Réglage du mode de démonstration>](#).

- **Impossible de sélectionner l'option « Text Select » (Sélection du type de texte affiché), « Side Select » (Sélection de l'affichage latéral) ou « Status » (Statut) dans le sous-menu « Display Select » (Sélection de l'affichage).**

- ☐ Le type d'affichage n'a pas été défini conformément à la procédure de la section [<13-1. Sélection d'un type d'affichage>](#).

- **Impossible de configurer l'égaliseur.**

- **Impossible de configurer la fonction de dynamisation de graves.**

- **Impossible de configurer les optimisations audio.**

- **Impossible de configurer la position d'écoute.**

- **Impossible de configurer l'intensité du son.**

- ☐ Le processeur de signal numérique (DSP) est désactivé.
 - Reportez-vous à la description du paramètre « DSP Set » (Configuration du DSP) dans la section [<5-1. Configuration audio >](#)



22-2. Erreur de fonctionnement/branchement

Ce qui peut sembler être un dysfonctionnement de l'appareil n'est peut-être que le résultat d'une erreur de fonctionnement ou de branchement. Avant d'appeler l'assistance, consultez le tableau suivant pour rechercher les problèmes éventuels.

Général

- **Le bip des touches est désactivé**
 - ❑ La sortie préampli est en cours d'utilisation.
 - ➡ Le bip des touches ne peut pas être généré par la prise de sortie.
- **Aucun son n'est émis.**
- **L'appareil ne s'allume pas.**
- **Les informations affichées à l'écran sont incorrectes.**
 - ❑ Les connecteurs sont encrassés.
 - ➡ Nettoyez les connecteurs. Reportez-vous à la section [<Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois>](#).

Pour la source radio

- **La réception radio est mauvaise.**
 - ❑ L'antenne de la voiture n'est pas sortie.
 - ➡ Sortez l'antenne complètement.

Pour la source CD

- **Le disque spécifié n'est pas reproduit mais un autre est reproduit à sa place.**
 - ❑ Le disque spécifié est très sale.
 - ➡ Nettoyez le CD en suivant les instructions de la section [<10-11. Manipulation des disques>](#).
 - ❑ Le disque est très rayé.
 - ➡ Essayez un autre disque.

Pour les sources de type fichier audio

- **Le son saute quand un fichier audio est reproduit.**
 - ❑ Le support est égratigné ou sale.
 - ➡ Nettoyez le CD en suivant les instructions de la section [<10-11. Manipulation des disques>](#).
 - ❑ Les conditions d'enregistrement sont mauvaises.
 - ➡ Relancez la lecture ou utilisez un autre support.

Source iHeartRADIO

- **Impossible de sélectionner une station.**
 - ❑ Certaines stations sont inaccessibles si l'option "Explicit Content" (Contenus pour adultes) est activée dans la version Internet de iHeartRADIO (dans la section [Account Settings] (Paramètres du compte)).



22-3. Messages d'erreur

Les messages ci-dessous indiquent l'état du système.

- « **TOC Error** »
 - Le CD est très sale. Le CD est à l'envers. Le CD est très rayé.
 - Le disque est illisible.
- « **IN** » (**message clignotant**)
 - Le lecteur de CD ne fonctionne pas correctement.
 - Retirez le CD puis réinsérez-le dans l'appareil. Si le CD ne peut pas être éjecté ou si l'affichage continue à clignoter même si le CD a été correctement remis en place, coupez le courant et consultez le centre de service après-vente le plus proche.
- « **Protect** » (**message clignotant**)
 - Le fil de haut-parleur est en court-circuit ou touche le châssis du véhicule. Par conséquent, la fonction de protection est activée.
 - Connectez ou isolez le fil de haut-parleur correctement et appuyez sur le bouton de réinitialisation. Si la mention « Protect » (Protection) ne disparaît pas, consultez le centre de service après-vente le plus proche.
- « **NA File** »
 - Le format du fichier audio en cours de lecture n'est pas pris en charge par cet appareil.
- « **Copy PRO** »
 - Le fichier lu est un fichier protégé contre la copie.
- « **Read Error** »
 - Le système de fichier du dispositif USB connecté est cassé.
 - Copier à nouveau les fichiers et les dossiers pour le périphérique USB. Si la mention « Read Error » (Erreur de lecture) est encore affichée, initialisez le périphérique USB ou utilisez un autre périphérique USB.
- « **No Device** »
 - Un périphérique USB est sélectionné comme source mais aucun périphérique USB n'est connecté.
 - Sélectionnez une source autre que la source USB. Connectez un périphérique USB, puis commutez la source pour la redéfinir sur le périphérique USB.
- « **N/A Device** »
 - Un dispositif USB incompatible est connecté.
 - La connexion à l'iPod a échoué.
 - Assurez-vous que l'iPod connecté est pris en charge. Reportez-vous à la section [<10-7. À propos des fichiers audio>](#) pour plus d'informations sur les modèles d'iPod compatibles.
- « **No Music Data** »
 - Le périphérique USB connecté contient des fichiers audio illisibles.
 - La lecture d'un support contenant des fichiers autres que des fichiers audio a été lancée.
- « **Please Eject** »
 - L'appareil souffre d'un dysfonctionnement.
 - Maintenez la touche [▲] enfoncée.
 - Appuyez sur la touche de réinitialisation de l'appareil. Si le code « Please Eject » (Veuillez éjecter) ne disparaît pas, consultez le centre de services le plus proche.
- « **iPod Error** »
 - La connexion à l'iPod a échoué.
 - Débranchez l'iPod puis reconnectez-le.
 - Réinitialisez l'iPod/iPhone.
- « **No Number** »
 - L'appelant effectue un appel masqué.
 - Il n'y a pas de données d'identification téléphonique.
- « **No Data** »
 - Il n'y a pas de liste des appels sortants.
 - Il n'y a pas de liste des appels entrants.
 - Il n'y a pas de liste des appels en absence.
 - Il n'y a pas de répertoire téléphonique.
- « **No Entry** »
 - Le téléphone n'a pas été appairé à l'appareil.
- « **HF Disconnect** »
 - L'appareil ne peut pas communiquer avec le téléphone.
- « **AUD Disconnect** »
 - L'appareil ne peut pas communiquer avec le lecteur audio Bluetooth.
- « **HF Error 68** »

- ❑ L'appareil ne peut pas communiquer avec le téléphone.
 - Placez successivement l'appareil hors et sous tension. Si ce message continue d'apparaître, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil.
- « **HF Error 89** »
 - ❑ La mise à jour du micrologiciel a échoué.
 - Essayez de relancer une mise à jour du micrologiciel.
- « **Device Full** »
 - ❑ 5 périphériques Bluetooth ont déjà été appairés à cet appareil. Vous ne pouvez pas en appairer davantage.
- « **Pairing Failed** »
 - ❑ Erreur d'appairage.
- « **N/A Voice Tag** »
 - ❑ Aucune commande vocale n'est enregistrée dans votre téléphone.
- « **No Phonebook** »
 - ❑ Le répertoire téléphonique ne contient aucune donnée.
- « **No Support** »
 - ❑ L'appareil connecté Bluetooth ne prend pas en charge la fonction de reconnaissance vocale.
- « **No Active Device** »
 - ❑ L'appareil Bluetooth prenant en charge la fonction de reconnaissance vocale n'est pas connecté.
- « **Memory Full** »
 - ❑ La mémoire dédiée aux tags des tuners HD Radio et SiriusXM est pleine.
- « **iPod Full** »
 - ❑ La mémoire de l'iPod est pleine.
- « **No TAG Function** »
 - ❑ Un iPod incompatible avec la fonction de mémorisation et de transfert de tags a été connecté.

Messages liés à la radio Internet Pandora

- « **Already bookmarked** »
 - ❑ Déjà enregistré comme un signet.
- « **Bookmark failed** »
 - ❑ L'enregistrement en tant que signet a échoué.
- « **Station DEL ERR** »
 - ❑ La suppression de la station a échoué.
- « **Station add ERR** »
 - ❑ L'enregistrement de la station a échoué.
- « **Station limit** »
 - ❑ Le nombre de stations enregistrées a atteint le seuil maximal autorisé.
 - Réessayez après avoir supprimé une station.
- « **Rating failed** »
 - ❑ L'enregistrement des mentions Pouce vers le haut/Pouce vers le bas a échoué.
- « **Station SRCH ERR** »
 - ❑ La recherche par mot-clé a échoué.
- « **No Stations** »
 - ❑ Aucune station à recevoir.
- « **No skips remaining** »
 - ❑ Plus aucun saut n'est autorisé pour le moment.
 - Attendez avant de réessayer.
- « **Check Device** »
 - ❑ Aucun appareil prêt pour la réception Pandora n'est connecté à cet appareil.
- « **Upgrade App** »
 - ❑ Mettez à jour l'application Pandora de façon à disposer de la dernière version en date.
- « **Station no exist** »
 - ❑ Il n'existe aucune station.
- « **Connectivity ERR** »
 - ❑ Vérifiez que la connexion au périphérique est effective.
- « **Licensing Error** »
 - ❑ Une erreur de licence est survenue.

Messages liés à la radio par satellite iHeartRADIO

- « **Disconnect** »
 - ❑ Vérifiez que la connexion au périphérique est effective.
- « **Not Connected** »
 - ❑ Impossible d'établir la liaison avec l'application.
- « **iHeartLink update required** »
 - ❑ Mettez à jour l'application iHeartLink de façon à disposer de la dernière version en date.
- « **Please Login** »
 - ❑ Connectez-vous au service iHeartRADIO.
- « **Time Out** »

- ☐ Une expiration de délai s'est produite pour la requête formulée.
- « **Station Not Selected** »
 - ☐ Aucune station n'est sélectionnée.
- « **Station not available** »
 - ☐ La station n'est plus diffusée.
- « **Stream Error** »
 - ☐ La diffusion ne peut pas être poursuivie.
- « **Station Saved** »
 - ☐ La station favorite a été mémorisée.
- « **Cannot Save** »
 - ☐ La mémorisation de la station favorite a échoué.
- « **Station Created** »
 - ☐ La création de la station est terminée.
- « **Cannot Create** »
 - ☐ La création de la station a échoué.
- « **Delete Error** »
 - ☐ La suppression de la station mémorisée a échoué.
- « **No skips remaining** »
 - ☐ Le nombre de sauts autorisés dans un temps prédéterminé a atteint la limite.
- « **Thumb Failed** »
 - ☐ La réception de la requête Pouce vers le haut/Pouce vers le bas a échoué.
- « **No Stations** »
 - ☐ La liste de stations ne comporte aucune station.

Messages liés à l'application Aha Radio

- « **Disconnect** »
 - ☐ Vérifiez que la connexion au périphérique est effective.
- « **Check Device** »
 - ☐ Vérifiez que l'application Aha Radio est bien active.
- « **Loading** »
 - ☐ Connectez-vous au service Aha.
- « **Login Failed** »
 - ☐ Échec de connexion au service Aha.
- « **Aha App Update Required** »
 - ☐ Mettez à jour l'application Aha Radio de façon à disposer de la dernière version en date.
- « **Aha Unavailable** »
 - ☐ Une opération de maintenance est en cours sur le serveur Aha Radio, rendant l'application temporairement indisponible.
- « **Network Unavailable** »
 - ☐ Impossible de se connecter au serveur Aha Radio.
- « **Poor GPS** »
 - ☐ Impossible d'utiliser le module GPS en raison d'une qualité de réception insuffisante.
- « **Connect Phone** »
 - ☐ Connectez le téléphone.
- « **Action NA** »
 - ☐ La touche sur laquelle vous avez appuyée est inopérante.
- « **Select Station** »
 - ☐ Sélectionnez une station.

Messages liés à SiriusXM

- « **Check Tuner** »
 - ☐ Aucun tuner SiriusXM n'est connecté à cet appareil.
 - ☛ Vérifiez la connexion du tuner SiriusXM.
- « **Subscription Updated – Press Enter to Continue** »
 - ☐ L'abonnement SiriusXM a été renouvelé.
 - ☛ Appuyez sur le bouton de contrôle pour effacer ce message.
- « **Ch Unavailable** »
 - ☐ Le canal actuellement sélectionné est indisponible.
- « **Chan Unsub** »
 - ☐ Aucun abonnement n'est enregistré pour le canal actuellement sélectionné.
- « **Incorrect Code** »
 - ☐ Le code d'accès saisi est incorrect.
- « **Check Antenna** »
 - ☐ Aucune antenne n'est connectée au tuner SiriusXM.
 - ☛ Vérifiez que l'antenne est bien connectée au tuner SiriusXM.
- « **No Signal** »
 - ☐ Aucun signal radio satellite SiriusXM n'est reçu.
- « **Alert Memory Full** »

- ☐ Le nombre de contenus d'alerte a atteint le seuil maximal autorisé.
 - ➡ Réessayez après avoir supprimé le contenu d'alertes.
- « **Song Stored** »
 - ☐ La chanson que vous avez tenté d'enregistrer comme contenu d'alerte a déjà été mémorisée.
- « **Artist Stored** »
 - ☐ L'artiste que vous avez tenté d'enregistrer comme contenu d'alerte a déjà été mémorisé.
- « **Art/Sng Unavail** »
 - ☐ Le contenu actuellement reçu ne peut pas être mémorisé comme un élément de contenu d'alerte, que son nom d'artiste ou de chanson soit enregistré ou non.