

MONITOR VEVŐVEL
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR

JVCKENWOOD Corporation

DMX5019DAB

Ez a használati utasítás a fent felsorolt típusokat írja le. Az országtól és az értékesítési területtől függően a típusok elérhetősége és egyes funkciók eltérhetnek.

Fontos megjegyzés

A termék használata előtt, kérjük olvassa el a kézikönyvet, a megfelelő használat biztosítása céljából. Különösen fontos a kézikönyv FIGYELMEZTETÉSEINEK és ÓVINTÉZKEDÉSEINEK elolvasása és betartása.

A kézikönyvet tárolja biztonságos helyen és őrizze meg későbbi használat céljából.

FIGYELMEZTETÉSEINEK

A balesetek és a károk elkerülése érdekében

- NE telepítsen egységet és ne vezessen át kábelt olyan helyeken, ahol:
 - akadályozhatják a kormánykerék és a sebességváltó használatát.
 - akadályozhatják a biztonsági eszközök - pl. légszákók - működését.
 - rontják a látási viszonyokat.
- NE állítsa a hangerőt túl erősre, ugyanis ez hallássérülést okozhat, elnyomja a külső hangokat és veszélyessé teheti a vezetést.
- NE használja az egységet vezetés közben. Ha az egységet vezetés közben kell használnia, figyelmesen nézzen körül.
- Bármilyen bonyolult művelet elvégzése előtt állítsa le az autót.
- A vezetőnek nem szabad a képernyőt néznie vezetés közben.

ÓVINTÉZKEDÉSEINEK

Az egység védelme érdekében

- Ha az autója hosszú ideig állt hidegben vagy nagy melegben, az egység bekapcsolása előtt várjon, amíg az autóban a hőmérséklet normál szintre áll.


A monitor védelme érdekében

- Az egységbe beépített képernyő egy nagy pontosságú eszköz, azonban előfordulhatnak nem működő képpontok. Ez elkerülhetetlen és nem számít hibának.
- A képernyőt ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- Az érintőképernyőt ne érintse meg golyóstollal vagy hasonló hegyes eszközzel. Az érintőpanelen található ikonokat közvetlenül az ujjával érintse meg (ha kesztyűt visel, vegye le).
- Ha a hőmérséklet nagyon magas vagy nagyon alacsony...
 - A készülék belsejében kémiai elváltozások történnek, amelyek hibás működést okoznak.
 - A képek nem látszanak tisztán vagy lassan mozognak. A képek nem egyidejűleg jelennek meg a hanggal vagy a kép minősége romlik.

Hangerő beállítás esetén

- Más forrásokhoz képest a digitális eszközök nagyon kevés zajt okoznak. A digitális források lejátszása előtt csökkentse a hangerőt, hogy elkerülje a hangfalak károsodását a hangerő hirtelen megnövekedése következtében.

Fontos megjegyzés



Pb

Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok hulladékként történő elhelyezéséről (azokra az EU tagállamokra vonatkozik, amelyek bevezették a szelektív hulladékgyűjtési rendszereket)

A jelzéssel (áthúzott kerek kuka) ellátott termékeket és akkumulátorokat tilos háztartási hulladékként elhelyezni.

A feleslegessé vált elektromos és elektronikus berendezéseket és akkumulátorokat újra kell hasznosítani az erre a célra szolgáló létesítményekben, amelyek képesek a termékek és azok melléktermékeinek kezelésére.

Újrahasznosító telepekkel kapcsolatosan forduljon a helyi hatóságokhoz.

A megfelelő újrahasznosítás és a hulladék ártalmatlanítása hozzájárul az erőforrások védelméhez, miközben segít elkerülni az egészségre és a környezetre nézve káros hatásokat.

Megjegyzés: Az elemszimbólum alatti „Pb” felirat jelzi, hogy az elem ólmot tartalmaz.



Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EU sz. RE irányelv vonatkozásában
Megfelelőségi nyilatkozat a 2011/65/EK sz. RoHS irányelv vonatkozásában

Gyártó:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 221-0022, Japan

EU-képviselő:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment “DMX5019DAB” is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « DMX5019DAB » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät “DMX5019DAB” der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur “DMX5019DAB” in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Fontos megjegyzés

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "DMX5019DAB" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "DMX5019DAB" cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "DMX5019DAB" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "DMX5019DAB" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "DMX5019DAB" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „DMX5019DAB” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkras JVCKENWOOD att radioutrustningen "DMX5019DAB" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaitte "DMX5019DAB" on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatim us löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »DMX5019DAB« v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „DMX5019DAB“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "DMX5019DAB" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «DMX5019DAB» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Fontos megjegyzés

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „DMX5019DAB“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „DMX5019DAB“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „DMX5019DAB“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.
Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju “DMX5019DAB” huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema “DMX5019DAB” u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio “DMX5019DAB” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на “DMX5019DAB” е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD “DMX5019DAB” radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.
AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «DMX5019DAB» соответствует Директиве 2014/53/EU.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «DMX5019DAB» відповідає Директиві 2014/53/EU.
Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Néhány szó a kézikönyvről

A kézikönyvben bemutatott képernyők és ablakok példaként szolgálnak a műveletek alapos megismerése céljából. Ezek eltérhetnek a valós képernyőktől és ablakoktól.

Ez a kézikönyv főleg a monitorpanel gombjaival és az érintőképernyő ikonjaival végezhető műveleteket ismerteti. A távirányítóval működtetett feladatokhoz, lásd a 39 oldalt.

< > azokat a különböző képernyőket/menüket/ műveleteket/beállításokat jelöli, amelyek az érintőképernyőn jelennek meg.


[] az érintőképernyőn található ikonokat jelöli.

Jelzések nyelve: A magyarázatokban angol nyelvű jelzések láthatóak. A jelzések nyelvét kiválaszthatja a <SET-UP> menüben. (37. oldal)

Tartalomjegyzék

Alkotóelemek neve és műveletei	3	Bluetooth®	22
Alapvető műveletek.....	3	Információk.....	22
Az áramellátás bekapcsolása.....	3	Előkészítés.....	23
Áram kikapcsolása/AV forrás lekapcsolása.....	3	Csatlakozás	23
A berendezés készenléti állapotba helyezése.....	3	Bluetooth mobiltelefon.....	25
A képernyő kikapcsolása.....	4	Bluetooth-hanglejátszó.....	28
A hangerő beállítása.....	4	Bluetooth mobiltelefon beállítások.....	29
A hang halkítása.....	4	Beállítások.....	30
A készülék használatbavétele.....	4	Hangbeállítások.....	30
Kezdeti beállítások.....	4	Képernyő beállítások.....	35
A biztonsági kód beállítása.....	5	Kezelőfelület beállítások.....	36
Naptár-/órábeállítások.....	5	Kamera beállítások.....	37
Képernyők és műveletek	6	Speciális rendszer beállítások.....	38
Az érintőképernyő kezelése	6	Bluetooth-beállítások.....	39
Kezdképernyő.....	6	Biztonsági beállítások.....	39
Forrásvezérlő képernyő	7	Távirányító	39
Lista/beállítás képernyő.....	9	Előkészítés.....	40
Videó.....	9	Alapvető műveletek	41
USB	10	KENWOOD Remote APP	41
iPod/iPhone	11	Telepítés és csatlakoztatás	42
Tükrözés	12	Telepítés előtt.....	42
Rádió	14	Az egység telepítése	43
Digitális rádió (DAB).....	17	Az egység eltávolítása.....	44
Spotify	20	Külső összetevők csatlakoztatása	44
Egyéb külső összetevők	22	Vezetékek bekötése.....	45
Tolatókamera	22	Referenciák	46
AV-IN.....	22	Karbantartás.....	46
		További információ.....	46
		Hibaelhárítás	48
		Műszaki adatok.....	50
		Védjegyek és licenck.....	53

Alkotóelemek neve és műveletei

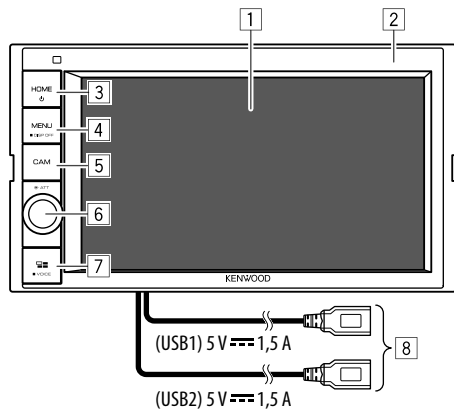

- 1 Képernyő (érintőképernyő)
- 2 Monitorpanel
- 3 **HOME** gomb
 - (Nyomja meg): Bekapcsolja az áramforrást.
 - (Tartsa lenyomva): Kikapcsolja az áramot, vagy AV forrást.*1
 - **HOME** (Nyomja meg): Ha be van kapcsolva, megjeleníti a kezdőképernyőt.
- 4 **MENU/DISP OFF** gomb
 - **MENU** (Nyomja meg): Felugrik a parancsikon gombok menü.
 - **DISP OFF** (Tartsa lenyomva): A képernyő kikapcsolása.
- 5 **CAM** gomb
 - (Nyomja meg): Megjeleníti a csatlakoztatott tolatókamera képét.

- 6 **Volume/ATT** gomb
 - **Volume** (Fordítsa el): Beállítja a hangerőt.
 - **ATT** (Nyomja meg): Halkítja a hangot.
 - 7 **VOICE** gomb
 - (Nyomja meg): Megjeleníti az okostelefon képernyőjét más lejátszási forrás hallgatása közben.*2
 - **VOICE** (Tartsa lenyomva): Hangtárcsázás aktiválása.
 - 8 USB bemeneti csatlakozók (USB1 és USB2) a hátsó panelről*2
- *1 Amikor megnyomják, a gomb funkciója a <Manual Power OFF> beállítás <Special> képernyőn megadott beállításától függően eltérő. (38. oldal)
- *2 A funkció elérhetősége a tükrözéshez létrehozott beállításoktól és kapcsolatoktól függ. (12. oldal)
- *3 Az USB bemeneti csatlakozókra csatlakoztatott USB-eszközök közötti váltáshoz lásd a 10. oldalt.

Alapvető műveletek

Az áramellátás bekapcsolása



Áram kikapcsolása/AV forrás lekapcsolása

- Ez a fűvóka a <Manual Power OFF> beállítástól függően eltérő. (38. oldal)



A berendezés készenléti állapotba helyezése

1 Megjeleníti a forrást/opciót kiválasztó képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



2 Kapcsolja készenléti állapotba az egységet.

A forrást/opciót kiválasztó képernyőn bökjön az alábbira:



Alapvető műveletek

A képernyő kikapcsolása

A monitorpanelen




A képernyő bekapcsolásához: Nyomja meg ugyanazt a gombot a monitorpanelen, vagy érintse meg a kijelzőt.

A felugró parancsikon menüben

1 Jelentse meg a parancsikon felugró menüt.



2 A felugró parancsikon menüben bökjön az alábbira:

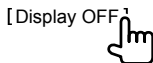

A képernyő bekapcsolásához: Bökjön a képernyőre.

A hangerő beállítása



Beállíthatja a hangerőt (00 és 40 között) a gomb tekerésével, jobbra a növeli, balra csökkenti a hangerőt.

A hang halkítása



Az ATT jelző kigyúl.

A halkítás visszavonásához: Nyomja meg ugyanazt a gombot újra.

A készülék használatbavétele

Kezdeti beállítások

Ha az egységet első alkalommal kapcsolja be, a <Initial SET-UP> képernyő jelenik meg.

Végezze el a kezdeti beállításokat.



Pl. kezdeti beállítások képernyő

Amikor kész, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Érintse meg az **[Agree]** gombot a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

[Language]

Kiválaszthatja a képernyőüzenetek nyelvét.

Érintse meg a **[Language select]** gombot és válassza ki a nyelvet.

- **American English(en)/British English(en)** (Kezdeti)/**Nederlands(nl)/Français(fr)/Deutsch(de)/Italiano(it)/Español(es)/(ar)العربية/Ελληνικά(el)/Português(pt)/Čeština(cs)/Polski(pl)/Magyar(hu)/Русский(ru)/ភាសាខ្មែរ(th)/Türkçe(tr)/简体中文(zh)/繁體中文(zh)/(he)עברית/(fa)فارسی/Bahasa Melayu(ms)/Bahasa Indonesia(id)**

[Clock] (5. oldal)

Állítsa be a naptárt és az időt.

Végezze el a beállításokat a **[Clock]**, **[Time Zone]** és

[Clock Adjust] elemeken.

A készülék használatbavétele

[Display] (35. oldal)

Adja meg a kijelző beállításokat.

[Camera] (37. oldal)

Állítsa be a beállításokat úgy, hogy megjelenjen a csatlakoztatott tolatókamera képe.

[DEMO]*

- **ON** (Kezdeti): A tájékoztató képernyő aktiválása.
- **OFF**: A tájékoztató képernyő kikapcsolása.

* Bizonyos funkciók nem választhatók ki, ha az [ON] opciót választotta.

A biztonsági kód beállítása

Megadhat egy biztonsági kódot (tetszőleges négy számjegyű szám), amely a vevőrendszert védi lopás ellen.

- Amikor a biztonsági kód be van állítva, az egység akkumulátorról történő leválasztása után be kell írni a biztonsági kódot.

Adja meg a 3. lépésben beállított biztonsági kódot, majd nyomja meg az [Enter] gombot az akkumulátor újracsatlakoztatása után.

1 A kezdőképernyő megjelenítése.




2 Jelenítse meg a <Security Code Set> képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az alábbira:
[Security] → [Security Code Set]

3 Írjon be egy négy számjegyű számot (①), majd erősítse meg a bevitt adatot (②).

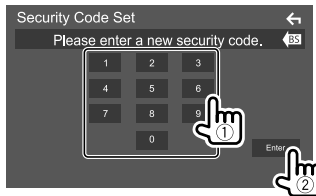

- Az utolsó bejegyzés törléséhez érintse meg a [BS] gombot.
- A beállítás elvetéséhez bökjön a [←] gombra.

4 Írja be a négy számjegyű számot a 3. lépésben, majd érintse meg újra az [Enter] gombot a biztonsági kód megerősítéséhez.

A biztonsági kód módosítása: Érintse meg a 2. lépésbe a [Security Code Change] gombot a <Security> képernyőn és ismétlje meg az 3. és 4. lépést.

A biztonsági kód törlése: Érintse meg a 2. lépésbe a [Security Code Cancellation] gombot a <Security> képernyőn és ismétlje meg az 3. lépést.

Naptár-/órapeállítások

1 A kezdőképernyő megjelenítése.




2 A <User Interface> képernyő megjelenítése.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [User Interface] ikonra.

3 Állítsa be a dátumot és az órát.

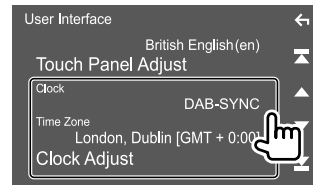

[Clock]

Válassza ki a dátum és idő beállításának módszerét.

- **DAB-SYNC** (Kezdeti): Szinkronizálja az órát a digitális rádióval (DAB).
- **Manual:** Kézzel állítsa be a dátumot és az időt.

[Time Zone]*

Válassza ki a megfelelő időzónát a tartózkodási helyéhez.

[Clock Adjust]*

Akkor állítsa be a dátumot és időt kézzel, amikor a [Clock] beállítása [Manual].

Érintse meg a [▲]/[▼] gombot a dátum állításához (év/hónap/nap), majd az óra állításához (óra/perc). A beállítások befejezéséhez érintse meg a [Set] gombot.

* Akkor választható, ha a [Clock] paraméter értéke [Manual].

Képernyők és műveletek

Információ megjelenítéséhez, AV-források váltásához vagy a beállítások megváltoztatásához stb. bármikor megjeleníthet másik képernyőket vagy átválthat azokra.

Az érintőképernyő kezelése

A műveletek végrehajtásához érintse meg, tartsa nyomva, pöccintse meg vagy csúsztassa az ujját az elemek kiválasztásához, a beállítási menük képernyőjének megjelenítéséhez, az oldal módosításához stb.

Érintés

Érintse meg gyengéden a képernyőt az ott lévő egyik elem kiválasztásához.



Érintés és nyomva tartás

Érintse meg a képernyőt és tartsa rajta az ujját a kijelző megváltozásáig vagy az üzenet megjelenéséig.



Pöccintés

Csúsztassa gyorsan az ujját jobbra vagy balra a képernyőn az oldal megváltoztatásához.



Csúsztatás

Csúsztassa az ujját a képernyőn felfelé vagy lefelé a képernyő görgetéséhez.




Megjegyzés:

Nem végezhet többérintéses műveletet, például az készülék képernyőjének nagyítása vagy kicsinyítése.

Kezdőképernyő

Nyomja meg a **HOME** gombot a monitorpanelen a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

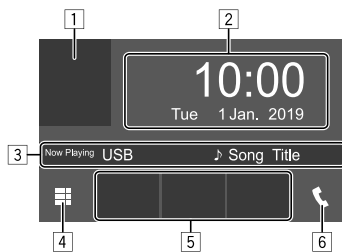


Pl. Kezdőképernyő

A kezelőikonokra bökéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

- 1 Megjeleníti az aktuális lejátszási forrásvezérlő képernyőt
- 2 Idő/dátum
- 3 Aktuális forrás adatai
- 4 Megjeleníti az összes lejátszási forrást és lehetőséget.
- 5 Lejátszás forrásválasztó parancsikon gombok.
- 6 Megjeleníti a telefonvezérlő képernyőt

Elérhető lejátszási források és lehetőségek

A forrást /opciót kiválasztó képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [] gombot a kezdőképernyőn.

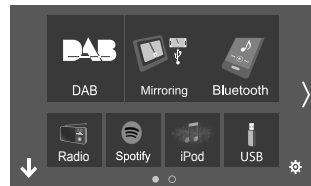

Pl. a forrást/opciót kiválasztó képernyő

A kezelőikonokra bökéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

- | | |
|-------------|---|
| [DAB] | Digitális audió sugárzásra kapcsol át (DAB). |
| [Mirroring] | Átkapcsol a Mirroring for KENWOOD alkalmazásra. |
| [Bluetooth] | Lejátszza a Bluetooth audiolejátszót. |
| [Radio] | Rádióadásra vált. |
| [Spotify] | Átvált az Spotify alkalmazásra. |
| [iPod] | Lejátszza az iPod/iPhone készüléken található fájlokat. |
| [USB] | Lejátszza az USB készüléken található fájlokat. |
| [AV-IN] | Átvált az AV-IN bemeneti végződéshez csatlakoztatott külső komponensre. |
| [Audio] | Megjeleníti a hangbeállító képernyőt. |
| [STANDBY] | Készletléti állapotba kapcsolja az egységet. |
| [] | Megjeleníti a <SET-UP> képernyőt. |

Képernyők és műveletek

Az oldal változtatásához: Érintse meg a [**<**]/[**>**]. Az aktuális oldalt a képernyő alján az oldaljelző jeleníti meg.

Visszatérés a kezdőképernyőre: Érintse meg a [**↩**] elemet a források/opciók kiválasztó képernyőjén.

■ A forrást/opciót kiválasztó képernyőre szabása

Átrendezheti a források/ opciók kiválasztó-képernyőjén megjelenő elemeket.

1 Válasszon egy elemet a mozgatáshoz.

Érintse meg és tartsa nyomva a mozgatni kívánt elemet, amíg az ikon körül egy négyzet jelenik meg.


2 Vonszolja az elemet abba a pozícióba, ahová mozgatni szeretné.



Pl. a forrást/opciót kiválasztó képernyő

A kezdőképernyőn lévő lejátszás forrásválasztó parancsikon gombokról

A forrás/opció kiválasztó képernyő felső részén látható nagyméretű ikonnal jelzett három elem a kezdőképernyőn is látszik mint lejátszás forrás parancsikon gombok. Megadhatja, melyik forrás gombot használja gyakran, és így gyorsan el fogja érni a kezdőképernyőn.

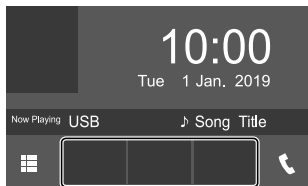


Pl. Kezdőképernyő

Forrásvezérlő képernyő

Lejátszás közben a forrásvezérlő képernyőn a lejátszást műveleteit végezheti el.

- A kiválasztott és lejátszás alatt lévő forrástól/ fájl típustól függően a kezelőikonok és a megjelenített információk eltérők.
- Ha a kezelőikonok nem jelennek meg a képernyőn, bökjön a képernyőre azok megjelenítéséhez.

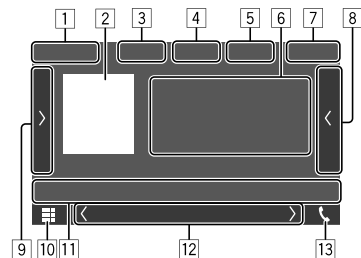

Pl. Általános hanglejátszási forrás képernyő

- 1 Lejátszás forrása vagy média típusa
- 2 Kép/grafika (akkor jelenik meg, ha a fájl tartalmazza grafikát)
- 3 Videó esetében: Videó lejátszása közben a kezelő gombok elrejtésre kerülnek
 - A képernyő megérintésével a kezelőgombok megjelennek.Audió esetében: Fájlformátum
- 4 Ismétlés/véletlenszerű lejátszás üzemmód gombjai*
- 5 A csatlakoztatott Bluetooth eszköz jelerőssége és az akkumulátor feltöltési szintje (csak akkor, ha azt az egység leolvasta a készülékről)
- 6 Zeneszám/fájl/dal/videó információ
 - A [**<**] megnyomásával a szöveg görgethető, ha nem látszik teljesen.
- 7 Óra kijelző
- 8 Megjeleníti a sáv/fájl/állomás/csatorna listát
- 9 A további elérhető kezelőikonokat jeleníti meg/rejti el*
- 10 Megjeleníti a forrást/opciót kiválasztó képernyőt
- 11 Kezelőikonok*

12 Második képernyő

A [$\langle \rangle / \langle \rangle$] gomb minden egyes megérintésével a második képernyőn látható elemek az alábbiak szerint változnak:

- Kijelzők: Megjeleníti a jelenlegi forrás állapotát stb. A következők közös kijelzőként használatosak:
 - **ATT**: A hang elhalkítva.
 - **LOUD**: A hangerő be van kapcsolva.
 - **MUSIC/VIDEO**: Zene/videó fájl lejátszása folyamatban.
- Parancsikon gombok: A kezdőképernyőn beállítható képet más forrásra kapcsol.

13 Megjeleníti a telefonvezérlő képernyőt.

* Lásd az alábbi "A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai" fejezetet.

A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai

- A kezelőikonok megjelenítése eltérő lehet, habár a hasonló kezelőikonok műveletei megegyeznek.
- A kiválasztott forrástól vagy csatlakoztatott eszköztől függően az elérhető kezelőikonok eltérnek.

A kezelőikonokra bökéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

4

[$\langle \rangle$]* Kiválasztja az ismétlődő lejátszási módot.

- [$\langle \rangle$]: Egy ismétlése
- [$\langle \rangle$]: Ismétlés mappa
- [$\langle \rangle$]: Összes ismétlése
- [$\langle \rangle$] (szürke): Ki

[$\langle \rangle$]*

Kiválasztja a véletlenszerű lejátszási módot.

- [$\langle \rangle$]: Véletlen mappa
- [$\langle \rangle$]: Összes véletlenszerűen
- [$\langle \rangle$]: Véletlenszerű dal
- [$\langle \rangle$] (szürke): Ki

9

[$\langle \rangle$]

A [$\langle \rangle$]-n megjelenítettek kívül további elérhető kezelőikonokat jelenít meg.

- Az ablak elrejtéséhez érintse meg a következőt: [$\langle \rangle$].

[$\langle \rangle$]

Az aktuális lejátszási forrás beállítás képernyőjét jeleníti meg.

[$\langle \rangle$] [$\langle \rangle$]

Kiválasztja a mappát.

11

[$\langle \rangle$]

Megjeleníti az $\langle \rangle$ **Graphic Equalizer**> képernyőt. (32. oldal)

[$\langle \rangle$]

A mappalistát/zeneszámlistát/hang menüt/vidéo menüt jeleníti meg.

[$\langle \rangle$] [$\langle \rangle$]

- (Érintés) Kiválaszt egy elemet (mappa/zeneszám/hangfájl/ videó fájl).
- (Tartsa lenyomva) Visszakeresés/ előrekeresés.

[$\langle \rangle$] [$\langle \rangle$]

Elindítja/szünetelteti a lejátszást.

* A forrástól, fájltypustól, csatlakoztatott eszköztől stb. függően az elérhető lejátszási mód eltér.


A parancsikon felugró menü használata

A forráskezelő képernyő megjelenítése közben áttörhet egy másik képernyőre a parancsikon felugró menüben található kezelőikonokra történő bökéssel.

1 Jelentse meg a parancsikon felugró menüt.



2 Válasszon ki egy elemet amire át kíván ugrani.

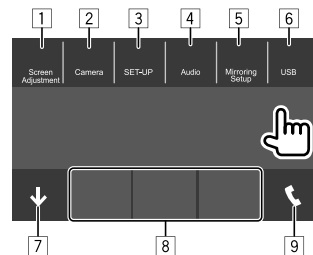


Pl. a felugró parancsikon menü képernyőn

- 1 Jelenítse meg a képbeállító képernyőt. (10. oldal)
- 2 Megjeleníti a csatlakoztatott tolatókamera képét. (22. oldal)
- 3 Megjeleníti a $\langle \rangle$ **SET-UP**> képernyőt. (35. oldal)
- 4 Megjeleníti a $\langle \rangle$ **Audio**> képernyőt. (30. oldal)
- 5 Megjeleníti a $\langle \rangle$ **Mirroring Setup**> képernyőt. (14. oldal)
- 6 Megjeleníti a jelenlegi forrásvezérlő képernyőt.
- 7 Bezárja a parancsikonok előugró menüjét.

Képernyők és műveletek

- Megváltoztatja a lejátszási forrást.
 - A kezdőképernyőn látható három lejátszás forrásválasztó parancsikon gomb megjelenik a parancsikon menüben.
- Megjeleníti a telefonvezérlő képernyőt. (26. oldal)

Érintőképernyő műveleteinek használata lejátszás közben

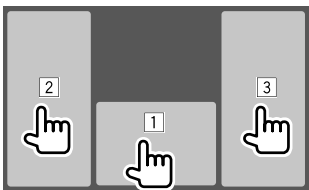

A területekre bökéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:


- Megjeleníti a forrásvezérlő képernyőt.
- Az előző zeneszámhoz lép.*
- A következő zeneszámhoz lép.*

* Nem elérhető külső eszköztől (AV-IN) származó videó esetén.

Lista/beállítás képernyő

Lejjebb található az általános kezelőikonok, amelyek a lista/beállítás képernyőn jelennek meg.

- A kezelőikonok megjelenítése eltérő lehet, habár a hasonló kezelőikonok műveletei megegyeznek.
- A beállítás képernyőktől függően az elérhető kezelőikonok eltérnek. A következő kezelőikonok közül nem mindegyik jelenik meg az összes képernyőn.

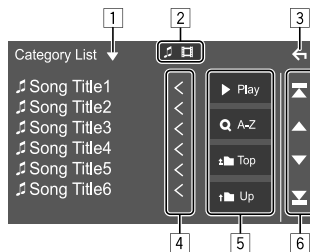


A kezelőikonokra bökéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

- Megjeleníti a listatípus-kiválasztó ablakot.
- Kiválasztja a fájl típusát ([🎵]: audio/[📺]: video).
- Kilép az aktuális képernyőből és visszatér az előző képernyőre.
- Görgeti a szöveget, ha az nem teljesen látható.
- Lejátszás/keresés gombok
 - ▶ Play:** A jelenlegi számot tartalmazó mappában lévő összes zeneszám lejátszása.
 - [Q A-Z]:** Karakter alapú keresésbe lép az elemek betűrendi sorrendben történő felsorolásához. Amikor a billentyűzet megjelenik, bökjön az első betűre, amelyre keresni kíván.
 - [🔍 Top]:** Visszatér a gyökérlévelezőhöz.
 - [🔍 Up]:** Visszatér a felső szintre.
- Megváltoztatja az oldalt a további elemek megjelenítéséhez.
 - [▲]/[▼]:** Görgeti az oldalt.
 - [▶]/[◀]:** A felső vagy az alsó oldalra ugrik.

Videó

Lejátszási műveletek

Video lejátszási információk a forrásvezérlő képernyőn

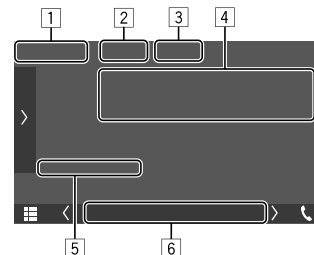

Pl. videó lejátszási forrásvezérlő képernyő

- Adathordozó típusa
- A kezelőgombokat elrejtí a képernyőn.
 - A képernyő megérintésével a kezelőgombok megjelennek.
- Ismétlés/véletlenszerű lejátszás üzemmód gombjai
- Jelenlegi lejátszási elem információ/audió formátum
- Lejátszás állapota/Lejátszási idő
- Kijelzők
 - VIDEO:** Videó lejátszásakor kigyullad.

A kép beállítása

1 Jelentse meg a parancsikon felugró menüt.



2 Jelenítse meg a képbeállító képernyőt.

A felugró parancsikon menüben bökjön az alábbira:

[Screen Adjustment]



3 Állítsa be a képet.




<Backlight>	Beállítja a háttérvilágítás fényerejét. (-4 és 4 között)
<Contrast>	Beállítja a kontrasztot. (-4 és 4 között)
<Brightness>	Beállítja a fényerőt. (-4 és 4 között)
<Colour>	Beállítja a színt. (-4 és 4 között)
<Tint>	Beállítja a színárnyalatot. (-4 és 4 között)
<Aspect>	A képarány kiválasztása. <ul style="list-style-type: none"> • Full: Átállítja a videó képarányát és a képernyő teljes méretén jeleníti azt meg. • Normal: A videót 4:3 arányú kivágásban jeleníti meg. • Auto: Teljes méretben jeleníti meg a videót vízszintesen, vagy függőlegesen, nincs képarány váltás.

• A beállítható elemek az aktuális forrástól függően eltérőek.

Az egységhez csatlakoztathat olyan adathordozókat mint az USB-eszköz, a digitális audiolejátszó, stb.

- Információért a fájl típusoktól és egyéb információért lásd a 46. és 47. oldalakat.
- Az USB-csatlakozóhoz nem csatlakoztathat PC-t vagy hordozható merevlemez.
- Nem tudja csatlakoztatni az USB eszközt az USB hub-on keresztül.

USB-eszköz csatlakoztatása

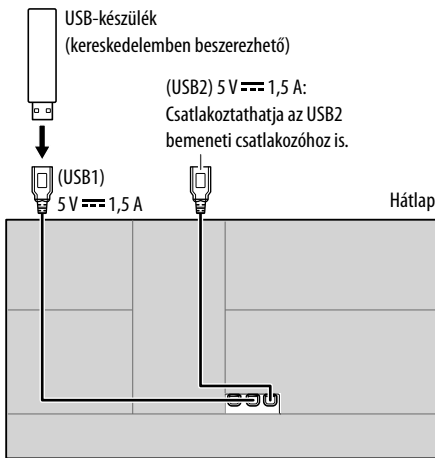

- Szükség esetén használja a CA-U1EX toldót a kábel meghosszabbításához. (max. 500 mA, 5V)

USB meghajtóra váltás

Az USB bemeneti csatlakozókra csatlakoztatott USB-eszközök között a hátsó panelen válthat.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



A lejátszási vezérlő képernyőn a következő meghajtó jelenik meg és elindítja a lejátszást, abban az esetben, ha az USB eszköz lejátszható fájlokot tartalmaz.

A fenti műveletek végrehajtása módosítja a következő eszközök meghajtóját:

- Az okostelefon kiválasztott belső vagy külső memóriája (Mass Storage Class).
- Kiválasztott eszköz vagy többszörös meghajtó eszköz.

Lejátszási műveletek

Lejátszási információ és az ikonok műveletei

- Lejátszási információért lásd a "Forrásvezérlő képernyő" fejezetet a 7. oldalon.
- Az érintőképernyőn található ikonok műveleteiért lásd "A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai" fejezetet a 8. oldalon.
- A rendszer ismételten lejátssza az USB-eszközön található összes zeneszámot, amíg a meghajtót vagy a forrást nem módosítja, vagy amíg le nem választja az USB eszközt.

Mappa/zene szám kiválasztása a listából

1 Megjeleníti a mappát/zene szám listát.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Válassza ki a lista típusát.



[Category List]

[Link Search]

[Folder List]




3 Válassza ki a kívánt zene számot.

- Ismételje meg az eljárást, amíg ki nem választotta a kívánt számot.
- Az listaműveletekkel kapcsolatos információkért lásd: 9. oldal.


<Category List> létrehozása:

- 1 Kiválasztja a fájl típusát ([🎵]: audio/ [📺]: video).
- 2 Válassza ki a kategóriát majd a kiválasztott kategória egyik számát.

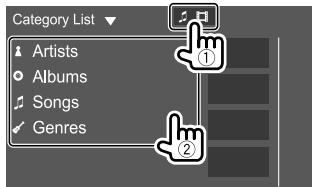

<Link Search> létrehozása:

- 1 Kiválasztja a fájl típusát ([🎵]: audio/ [📺]: video).
- 2 Válassza címke típusát a jelenleg lejátszott zene számmal/fájllal egyező címkét tartalmazó számok listájának megjelenítéséhez majd válassza ki az elemet.

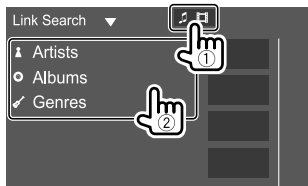

<Folder List> létrehozása:

Válassza ki a mappát majd a kiválasztott mappában lévő elemeket.




iPod/iPhone

iPod/iPhone csatlakoztatása

- A lejátszható iPod/iPhone típusokért és egyéb információkért lásd a 47. oldalt.
- A videó nem tekinthető meg.

Vezetékes kapcsolat

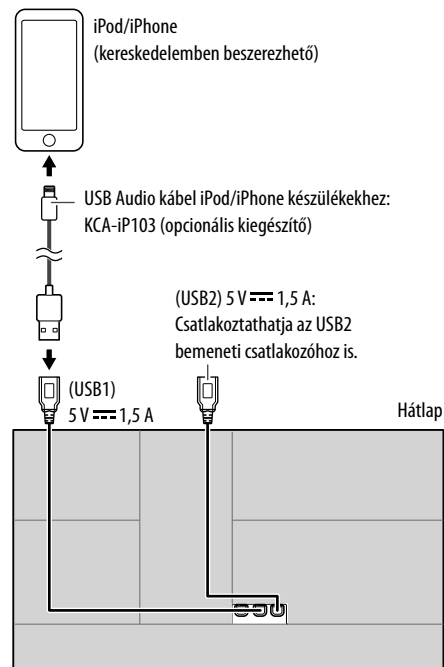

Csak egy iPod/iPhone használható egyszerre. Az először felismert eszköz lesz használatban. Ha még egy iPod/iPhone készüléket csatlakoztat az USB bemeneti csatlakozókhoz, a következő üzenet ugrik fel: "Only the first connected iPod can be used. Please disconnect the another iPod at first, and try reconnect this iPod again."

Bluetooth kapcsolat

Bluetooth használatával párosítsa iPod/iPhone készülékét ezzel az egységgel. (23. oldal)

Lejátszási műveletek

Lejátszási információ és az ikonok műveletei

- Lejátszási információért lásd a "Forrásvezérlő képernyő" fejezetet a 7. oldalon.
- Az érintőképernyőn található ikonok műveleteiért lásd "A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai" fejezetet a 8. oldalon.

Audió fájl kiválasztása a menüből

1 Jelenítse meg a listát.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Válassza ki a lista típusát.




3 Válassza ki a kívánt zeneszámot.

- Ismételje meg az eljárást, amíg ki nem választotta a kívánt számot.
- Az listaműveletekkel kapcsolatos információért lásd: 9. oldal.

<Category List> létrehozása:


Válassza ki a kategóriát majd a kiválasztott kategória egyik számát.

- Az elérhető kategóriák az iPod/iPhone típusától függően változóak lehetnek.

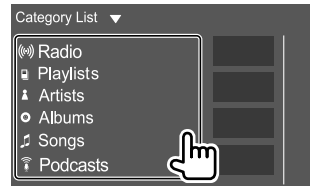

<Link Search> létrehozása:

Válassza címe típusát a jelenleg lejátszott zeneszámmal/fájllal egyező címkét tartalmazó számok listájának megjelenítéséhez majd válassza ki az elemet.

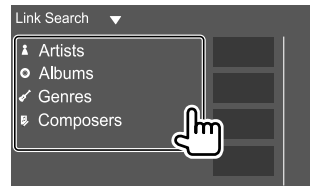

Tükrözés

Az okostelefonjára telepített Mirroring for KENWOOD alkalmazással megjelenítheti okostelefonja képernyőjét a készülék képernyőjén, és egyaránt hallhatja okostelefonja hangját vagy a készülék aktuális forrását.

Kompatibilis eszköz

- Android eszköz
 - Bluetooth támogatás
 - 5.0 (Lollipop) vagy újabb verziójú Android
 - 3.5 vagy újabb verziójú Linux Kernel
- iPhone
 - Bluetooth támogatás
 - iOS 11 vagy újabb verzió

Előkészítés

A telepítés során győződjön meg a PRK SW vezeték földeléséről (45. oldal).

Az alkalmazás telepítése

Telepítse a Mirroring for KENWOOD alkalmazás legfrissebb verzióját és aktiválja az alkalmazást okostelefonján.

- Android-eszközök esetén: Keressen rá a "Mirroring for KENWOOD" kifejezésre a Google Play áruházban, majd telepítse a legújabb verziót.
- iPhone-hoz: Keresse meg a "Mirroring for KENWOOD" alkalmazást az Apple App Store áruházban, majd telepítse a legújabb verziót.


Megjegyzés

- A Mirroring for KENWOOD alkalmazás ingyenes.
- Ellenőrizheti a "how to" útmutatót a Mirroring for KENWOOD alkalmazásban.

Az eszköz csatlakoztatása

A képernyő az USB1 bemeneti csatlakozón keresztül tükröződik, miközben a hang Bluetooth kapcsolaton keresztül kerül megosztásra az okostelefon és a készülék között.

Csatlakoztassa az USB1 bemeneti csatlakozót

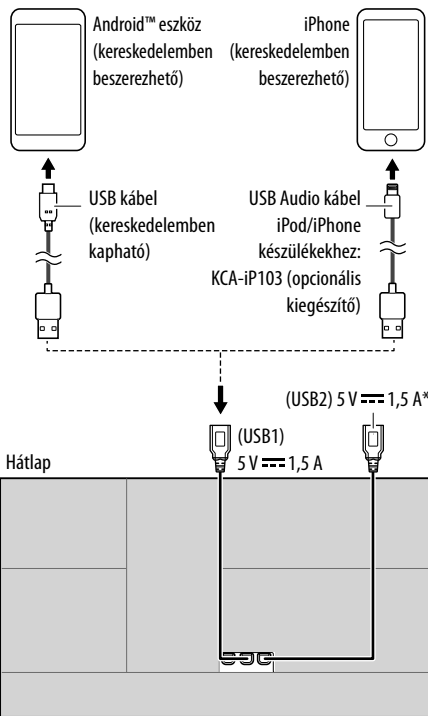

* Az USB2 bemeneti csatlakozó nem támogatja a tükrözést.

Csatlakozás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- Bluetooth használatával párosítsa okostelefonját ezzel az egységgel.
 - Lásd a "Új Bluetooth eszköz regisztrálása" fejezetet a 23. oldalon.
- Válassza ki a **[Mirroring]** lehetőséget a **<Select Device>** képernyőn a **<Bluetooth Setup>** menüpontban.
 - Lásd a "Regisztrált Bluetooth eszköz csatlakoztatása/leválasztása" fejezetet a 24. oldalon.

Android-eszközök esetén:

A Mirroring for KENWOOD alkalmazás első használatakor a felhasználási feltételek megjelenítésre kerülnek. El kell fogadnia a felhasználási feltételeket a funkció használatához.

iPhone-hoz:

Indítsa el a "Settings" elemet, majd érintse meg a "Control Center", majd a "Customize Controls" lehetőségeket. Érintse meg a "Screen Recording" elemet és adja hozzá az "INCLUDE" listához.

Indítsa el az iPhone készülékén a "Control Center" alkalmazást, majd érintse meg és tartsa lenyomva a képernyőörzítés ikont. Érintse meg a "Mirroring for KENWOOD" lehetőséget és indítsa el a közvetítést.

Tükrözés művelet

A "Mirroring" forrásként való kiválasztása (6. oldal) esetén figyelmeztető képernyő jelenik meg. Érintse meg az **[Agree]** lehetőséget a figyelmeztető képernyő megjelenő feltételek elolvasását követően. Okostelefonja képernyője megjelenik a készülék képernyőjén. A készülékről hozzáférhet okostelefonjához.

Az okostelefon képernyőjére való váltás más forrás hallgatása közben

Megjelenítheti okostelefonja képernyőjét más forrás hallgatása közben.

Okostelefonja képernyőjére váltás.



- A gomb minden egyes megnyomásakor a képernyő vált a jelenlegi forrás és az okostelefon képernyője között.

A következő források nem használhatók a Mirroring for KENWOOD alkalmazással egyidejűleg.

- Bluetooth / iPod / USB / Spotify
- Felugró üzenet jelenik meg, ha a fenti egyikének hallgatása közben megnyomja a **[M]** gombot. Érintse meg a **[Yes]** lehetőséget a "Mirroring" forrásra váltáshoz vagy a **[No]** lehetőséget az aktuális lejátszási forrás megtartásához.

Megjegyzés

- OSD óra nem jelenik meg a készülék tükrözés képernyőjén az **<OSD Clock>** beállításától függetlenül. (35. oldal)
- A csatlakoztatott Android készülék típusától függően szükség lehet a virtuális billentyűzet beállítás engedélyezésére az okostelefonján a szoftveres billentyűzet megjelenítéséhez a készülék képernyőjén és az okostelefonján.
- A Mirroring for KENWOOD alkalmazás iPhone használata esetén az alábbi műveletekkel megszaktításra kerül:
 - Bejövő hívás fogadása
 - Az iPhone képernyőjének felvétel funkciója leállt
 - Az iPhone képernyője ki van kapcsolva
 A tükrözési művelet folytatásához válassza le az iPhone-t az USB audio kábelről, és próbálja újra csatlakoztatni.
- Előfordulhat, hogy a hang gyenge minőségű, megszakad vagy kihagy, különböző feltételektől például a hálózati állapottól, az alkalmazástól stb. függően.
- Ha a tükrözés közben hajt végre párosítást egy másik eszközzel, megzavarja vagy leállítja a tükrözést (hang és/vagy videó).
- Egyes alkalmazások esetleg nem támogatják a hang megosztását.
- Egyes műveletek esetleg nem működnek a készülék, a Mirroring for KENWOOD alkalmazás és okostelefonja közötti kompatibilitástól függően.

Tükrözés megszakítása

Megszakíthatja a tükrözést okostelefonja leválasztásával a hátsó panelen található USB1 bemeneti csatlakozóról. A tükrözést a következőképpen is megszakíthatja:

- Szüntesse meg a **<Mirroring>** lehetőség kiválasztását a **<Select Device>** képernyőn a **<Bluetooth Setup>** menüpontban. (24. oldal)
- Szüntesse meg a készülék kiválasztását a **<Mirroring Device Connect>** képernyőn a **<Mirroring Setup>** menüpontban.

Megjegyzés

A tükrözési műveletről történő leválasztást követően, állítsa le az iPhone képernyőgörgítés funkcióját. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az "iPod" és a "Bluetooth" forrása nem működik megfelelően.

A tükrözési műveletek beállításai

1 Jelentsse meg a parancsikon felugró menüt.




2 Jelenítse meg a <Mirroring Setup> képernyőt.

A felugró parancsikon menüben bökjön az alábbira:



3 Végezze el a beállításokat.

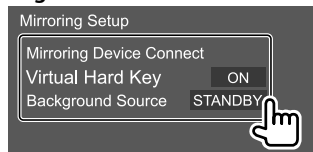

<Mirroring Device Connect>

Kiválasztja a Mirroring for KENWOOD alkalmazáson keresztül elérendő készüléket. (Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott eszköz a hátoldali panelen található USB1 bemeneti csatlakozón keresztül kapcsolódik).

- Érintse meg ismét az eszköz nevét a készülék tükrözéshez való kiválasztásának megszüntetéséhez.

<Virtual Hard Key>*1

- **ON** (Kezdeti): Megjeleníti az okostelefon virtuális billentyűit.

[←]/[→]: Megváltoztatja a készülék képernyőjén megjelenő virtuális billentyűk pozícióit.

[☐]: A legutóbbi alkalmazásokat mutatja (csak Android esetén).

[○]: Visszatér a kezdőlapra.

[↶]: Visszatér az előző oldalra (csak Android esetén).

[X]: Bezárja a virtuális billentyűket. A virtuális billentyűk megjelenítéséhez válassza a **[ON]** lehetőséget a **<Virtual Hard Key>** menüponthoz.

- **OFF**: Bezárja a virtuális billentyűket.

<Background Source>*2

Az okostelefon képernyőjének ezen a készüléken történő megjelenítése közben a Mirroring for KENWOOD alkalmazás használatával az alábbiak egyikét is kiválaszthatja háttérforrásként zenehallgatáshoz (a kezdőképernyőre lépés nélkül).

- **STANDBY** (Kezdeti)/**Mirroring**/**Radio**/**DAB**/**AV-IN**

Érintse meg a **[Close]** lehetőséget a kiválasztás megerősítéséhez, majd térjen vissza a **<Mirroring Setup>** képernyőre.

*1 Ezek a billentyűk a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek az eszköztől vezérelt funkciótól.


Ezek a gombok akkor is megjeleníthetők, ha a csatlakoztatott eszközön nem találhatók billentyűk.

*2 Ha nincs csatlakoztatva tükrözés, az összes rendelkezésre álló forrás megjelenik a háttérforrás jegyzékén.

Rádióhallgatás

A készülék automatikusan átkapcsol FM riasztási jelenetre, ha riasztási jelet kap az FM rádióadásból.

Lejátszási információk a forrásvezérlő képernyőn

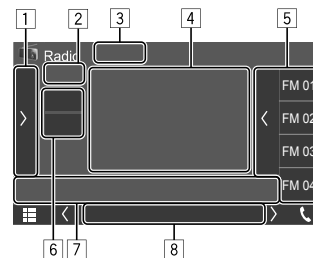

Pl. rádió forrásvezérlő képernyő

- 1 A további elérhető kezelőikonokat jeleníti meg/rejti el*
- 2 Előre beállított szám
- 3 Módosítja a keresőmódot ([←←]/[→→]) esetén
 - **AUTO1** (Kezdeti): Automatikusan keresés
 - **AUTO2**: Egymás után hangol az előre beállított állomás állomásokra
 - **MANUAL**: Kézi keresés
- 4 Szöveg
 - A [**←**] megnyomásával a szöveg görgethető, ha nem látszik teljesen.
 - A [**☺**] megérintésével átkapcsol az információk között (pl. frekvencia, PS név, rádió szöveg, cím, előadó, stb.).
 - Az elérhető információk köre a vevőkészülékűtől és a kiválasztott állomástól függően eltérő.

- 5 Előbeállított lista
- 6 Kiválaszt egy sávot (AM/FM)
- 7 Kezelőikonok*
- 8 Kijelzők
- **NEWS:** Akkor gyullad ki, amikor a hírek készenléti vétele funkció aktív.
 - **AF:** Akkor gyullad ki, amikor a forgalom figyelés vétele funkció aktív.
 - **TI:** Fehér színnel világít, amikor éppen forgalom figyelési információkat vesz, illetve narancs színnel, amikor a forgalom figyelés információ vétel készenléti helyzetben van.
 - **LOS:** Akkor gyullad ki, amikor a helyi keresés funkció aktív.
 - **ST:** Sztereó adás vétele esetén világít.
 - **MONO:** Akkor gyullad ki, amikor az állomás monó üzemmódra kényszeríti az eszközt.
 - **RDS:** Jelzi a rádió adatrendszer állomás vételének állapotát, amikor aktiválja a hálózati nyomkövetés vétele aktív. (17. oldal)
 - Fehéren világít: Rádió adatrendszer állomás vétele folyamatban.
 - Narancssárgán világít: Rádió adatrendszer állomás vétel nincs.
 - **EON:** Világít, ha a rádiós adatrendszer-állomás EON-jeleket küld.

* Lásd az alábbi "Kezelőikonok a forrásvezérlő képernyőn" fejezetet.

Kezelőikonok a forrásvezérlő képernyőn

- A kezelőikonok megjelenítése eltérő lehet, habár a hasonló kezelőikonok műveletei megegyeznek.
- Továbbá lásd "A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai" fejezetet a 8. oldalon.

A kezelőikonokra bökkéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

[1]

- [TI]*1 (FM rádiós adatrendszer funkciók esetén) TI készenléti vétel aktiválása.
- Ha a TI be van kapcsolva, az egység készen áll a közlekedési információkra történő váltáshoz, ha azok elérhetők. A TI kijelzőfény fehéren világít.
 - Ha a TI jelzőfény narancs színnel világítani kezd, hangoljon egy másik csatornára, amely rádiós adatrendszer-jeleket sugároz.
 - A rendszer automatikusan tárolja a közlekedési információk hangerő-beállítását. Amikor az egység legközelebb ismét közlekedési információkra vált, a megjegyzett szintre állítja be a hangerőt.
 - A kikapcsoláshoz bökkjön újra a [TI] gombrára.

[SETUP]*1 Jelenítse meg a <Radio SETUP> képernyőt. (16. oldal)

[AME] Automatikusan beállítja az állomásokat.

- [PTY]*1 *2 (FM rádiós adatrendszer funkciók esetén) Belépés a PTY keresés módba.
- ① Adjon meg egy PTY kódot.
 - ② Érintse meg a [Search] gombot a kereséshez.

A rendszer megkeresi és megtalálja azt az állomást, amely a megadott PTY kóddal rendelkező programot sugároz.

- A PTY kereséséhez megjelenített nyelvet a <Radio SETUP> képernyő tudja megadni. (17. oldal)

- [MONO]*1 Aktiválja a monó módot.
- Az egy hangcsatornás mód aktiválása esetén az egység a jobb FM vételt keres (a sztereóhatás elvész). Az MONO jelző világítani kezd.
 - A kikapcsoláshoz bökkjön újra a [MONO] gombrára.

- [LO.S]*1 Aktiválja a helyi keresést.
- A helyi keresés aktiválásakor az egység csak a megfelelően erős jelet kibocsátó FM állomást hangolja be. Az LOS jelző világítani kezd.
 - A kikapcsoláshoz bökkjön újra a [LO.S] gombrára.

[7]

- [|◀|/▶|] Állomást keres.
- A keresési módszer a kiválasztott keresési módtól függően változik. (14. oldal)

*1 Csak FM esetén kiválasztható.

*2 Kizárólag British English/Espanol/Francais/Nederlands/Norsk/Portugues/Svenska/Deutsch érhető el szöveges megjelenítési nyelvként.

Állomások előre beállítása a memóriába

Az FM hullámsávhoz 15, az AM hullámsávhoz pedig 5 állomás programozható.

■ Automatikus előbeállítás — AME (Automatikus memória)

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a [Yes] elemet.

A rendszer megkeresi és tárolja a erős jelet kibocsátó állomásokat.

■ Kézi előbeállítás

1 Válassza ki a sávot, majd hangoljon a tárolni kívánt állomásra.


- Részletekért lásd az "Lejátszási információk a forrásvezérlő képernyőn" részt a 14. oldalon.

2 Jelenítse meg az előre beállított listát.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



3 Válassza ki a tárolási számot, ahová tárolni szeretné.

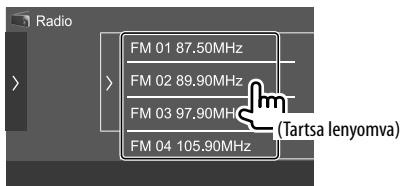

Az 1. lépésben kiválasztott állomás eltárolódik az Ön által kiválasztott előre beállított számon.

A tárolt állomás lista elrejtése: Érintse meg a [>>] gombot a listán.


Beprogramozott állomás kiválasztása

1 Válassza ki a sávot, majd jelenítse meg az előre beállított állomások listáját.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Válasszon ki egy előre beprogramozott állomást.

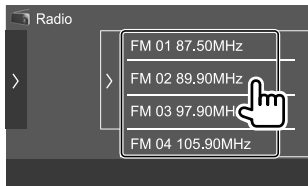

A tárolt állomás lista elrejtése: Érintse meg a [>>] gombot a listán.


Tuner vételi beállítások

1 Jelenítse meg a <Radio SETUP> képernyőt.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Végezze el a beállításokat.

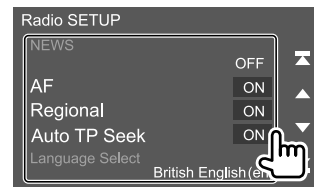

[NEWS]*1

- 0min – 90min:** A megszakítás kikapcsolását szabályozó időköz kijelölése után automatikusan aktíválja a News Standby Reception (Hírvetveléres) funkciót. Az NEWS jelző kigyúl.
- OFF (Kezdeti):** Kikapcsolja a funkciót.

[AF]

Amikor olyan területen halad át, ahol az FM sugárzás nem elég erős, az egység automatikusan ráhangolódik egy másik, az azonos adóhálózathoz tartozó, de jobban vehető FM rádió adatrendszer állomásra — hálózattereső vétel (AF: Alternatív Frekvenciák).

- ON (Kezdeti):** Más állomásra vált. A program eltérhet az aktuálisan vett programtól.*2
- OFF:** Kikapcsolja a funkciót.

Digitális rádió (DAB)

[Regional]

Amikor olyan területen halad át, ahol az FM sugárzás nem elég erős, az egység automatikusan ráhangolódik egy másik, az azonos adóhálózathoz tartozó, de jobban vehető FM rádió adatrendszer állomásra — hálózatkereső vétel (regionális).

- **ON** (Kezdeti): Átvált egy másik állomásra, amely ugyanazt a programot sugározza.*2
- **OFF**: Kikapcsolja a funkciót.

[Auto TP Seek]

Ha a közlekedési információk sugárzása gyenge, az egység automatikusan keres egy másik állomást, amely jobban vehető — Automatikus TP keresés.

- **ON** (Kezdeti): Ha az aktuális állomás vétele gyengül, automatikusan jobb vétellel rendelkező állomást keres közlekedési információkért.
- **OFF**: Kikapcsolja a funkciót.

[Language select]*3

Válassza ki a PTY kereséshez megjelenítendő nyelvet.

- **British English(en)** (Kezdeti)/**Español(es)**/**Français(fr)**/**Nederlands(nl)**/**Norsk(no)**/**Português(pt)**/**Svenska(sv)**/**Deutsch(de)**

A beállítási ablak bezárásához érintse meg a **[Close]** gombot.

- *1 A rendszer automatikusan tárolja a közlekedési információk hangerő-beállítását. Amikor az egység legközelebb ismét közlekedési információkra vált, a hangerő az előzőleg beállított szintre áll.
- *2 Az RDS jelzőfény akkor gyullad ki, amikor a forgalom figyelés vétele funkció aktív.
- Fehéren világít: Rádió adatrendszer állomás vétele folyamatban.
 - Narancssárgán világít: Rádió adatrendszer állomás vétel nincs.
- *3 A nyelvi beállítás a Digitális rádió (DAB) vételre is alkalmazásra kerül.


A DAB (Digitális audió sugárzás) az a ma elérhető digitális audió sugárzás egyik fajtája. Minőségi digitális hangzást nyújt mindenféle bosszantó interferencia vagy torzulás nélkül. Ezen felül, extra adatot is képes hordozni.

Az FM sugárzással szemben, ahol minden program a saját frekvenciáján jön, a DAB számos programot kombinál (amit "szolgáltatásoknak" hívnak) hogy egy "együttest" hozzon létre. Az "Elsődleges összetevőt" (fő rádió állomás) olykor egy "másodlagos összetevő" kíséri, mely extra programokat vagy más információkat tartalmazhat.

Digitális Rádióhallgatás

A készülék automatikusan átkapcsol DAB riasztási jelenetre, ha riasztási jelet kap az DAB rádióadásból.

Lejátszási információk a forrásvezérlő képernyőn

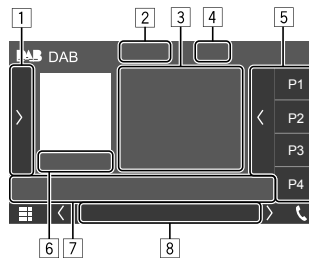

- 1 A további elérhető kezelőikonokat jeleníti meg/rejti el*
 - 2 Módosítja a keresőmódot [**◀◀**]/[**▶▶**] esetén
 - **AUTO1** (Kezdeti): Automatikus keresés
 - **AUTO2**: Egymás után hangol az előre beállított állomás állomásokra
 - **MANUAL**: Kézi keresés
 - 3 Szöveg
 - A [**<**] megnyomásával a szöveg görgethető, ha nem látszik teljesen.
 - Az [**⊞**] lehetőség megérintésével válthat az adatok között (pl. a csatorna neve, együttes neve, PTY műfaj, most játszott, következő program, dal címe, előadó neve, audio minősége).
– Az elérhető információk köre a vevőkészüléktől és a kiválasztott állomástól függően eltérő.
 - 4 Jelerősség
 - 5 Előbeállított lista
 - 6 Memóriahely/Csatorna száma
 - 7 Kezelőikonok*
 - 8 Kijelzők
 - **DAB**: DAB-adás vétele esetén világít.
 - **MC**: Több összetevős DAB vétele esetén világít.
 - **TI**: Fehér színnel világít, amikor éppen forgalom figyelési információkat vesz, illetve narancs színnel, amikor a forgalom figyelés információ vétel készenléti helyzetben van.
 - **RDS**: Felkapcsolódik amikor Radio Data System szolgáltatást talál.
- * Lásd a "Kezelőikonok a forrásvezérlő képernyőn" fejezetet a 18. oldalon.

Kezelőikonok a forrásvezérlő képernyőn

- A kezelőikonok megjelenítése eltérő lehet, habár a hasonló kezelőikonok műveletei megegyeznek.
- Továbbá lásd "A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai" fejezetet a 8. oldalon.

A kezelőikonokra bökéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

[1]

- [TI] (Rádiós adatrendszer funkciók esetén) TI készenléti vétel aktiválása.
- Ha a TI be van kapcsolva, az egység készen áll a közlekedési információkra történő váltáshoz, ha azok elérhetők. A TI kijelzőfény fehéren világít.
 - Ha a TI jelzőfény narancs színnel világít, hangoljon egy másik szolgáltatásra, amely rádiós adatrendszer-jeleket sugároz.
 - A rendszer automatikusan tárolja a közlekedési információk hangerő-beállítását. Amikor az egység legközelebb ismét közlekedési információkra vált, a megjegyzett szintre állítja be a hangerőt.
 - A TI készenléti vételt a "Radio" forrás vezérlő rendszerrel is lehet aktiválni vagy deaktiválni. (15. oldal)
 - A kikapcsoláshoz bökjön újra a [TI] gombra.

[SETUP] Jelenítse meg a <DAB SETUP> képernyőt. (19. oldal)

[PTY] (Rádiós adatrendszer funkciók esetén) Belépés a PTY keresés módba.

- ① Adjon meg egy PTY kódot.
- ② Érintse meg a [Search] gombot a kereséshez.

A rendszer megkeresi és megtalálja azt a szolgáltatást, amely a megadott PTY kóddal rendelkező programot sugározza.

[DLS] Megjeleníti a Képernyő Dinamikus Címke Szegmenst (olyan szöveges üzenetek, amit az szolgáltatás küld).

[7]

[Q] Megjeleníti a <Service List> képernyőt.

- [◀◀]/[▶▶] Szolgáltatást keres.
- A keresési módszer a kiválasztott keresési módtól függően változik. (17. oldal)

■ Válassza ki a szolgáltatást a listából


Információkat szerezhet a szolgáltatásról vagy kiválaszthat egy szolgáltatást hallgatásra.

1 Jelenítse meg a <Service List> képernyőt.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Válassza ki a szolgáltatást a listáról.

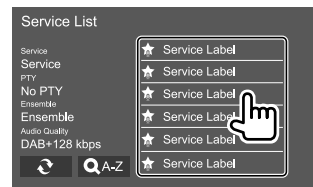

- Bökjön az [Q A-Z] gombra az <A-Z Search> képernyő megjelenítéséhez. Majd válasszon egy kezdőbetűt a keresés megkezdéséhez. Nem betűjeles karakterekkel történő kereséshez bökjön a [#] gombra.
- Bökjön és bökjön hosszan a [↻] gombra a szolgáltatások listájának frissítéséhez.

Szolgáltatások előre beállítása a memóriába

DAB esetén 15 szolgáltatást állíthat be.

1 Válassza ki a tárolni kívánt szolgáltatást.


- Részletekért lásd az "Lejátszási információk a forrásvezérlő képernyőn" részt a 17. oldalon.

2 Jelenítse meg az előre beállított listát.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



3 Válassza ki a tárolási számot, ahová tárolni szeretné.

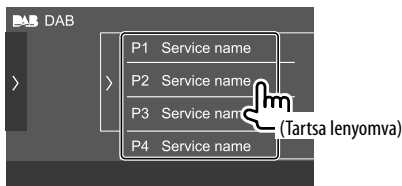

Az 1. lépésben kiválasztott szolgáltatás eltárolódik az Ön által kiválasztott előre beállított számon.

A tárolt állomás lista elrejtése: Érintse meg a [>] gombot a listán.


Egy beprogramozott állomás kiválasztása

1 Jelenítse meg az előre beállított listát.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Válasszon ki egy előre beprogramozott szolgáltatást.

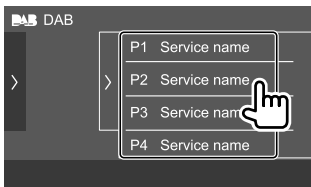


A tárolt állomás lista elrejtése: Érintse meg a [>] gombot a listán.


A Digitális Rádió beállításai

1 Jelenítse meg a <DAB SETUP> képernyőt.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Végezze el a beállításokat.

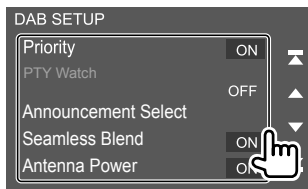

[Priority]

- **ON** (Kezdeti): Ha ugyan azt a szolgáltatás megtalálható egy Digitális Rádiónál, a rádiós adatrendszer vétel közben, az eszköz, automatikusan átkapcsol Digitális Rádióra. Ha ugyan azt a szolgáltatás megtalálható a rádiós adatrendszer vétele közben a Digitális Rádió vétele megromlik, az eszköz, automatikusan átkapcsol rádiós adatrendszer.
- **OFF**: Kikapcsolja a funkciót.

[PTY Watch]

Ha a kiválasztott programtípus szolgáltatása együttes vételével kezdődik az eszköz bármilyen forrásról Digitális Rádió ra kapcsol a szolgáltatás vételéhez.

Válassza ki a program típusát a PTY kiválasztási listából.

[Announcement Select]

Ha a bejelentés szolgáltatási elem be van kapcsolva és az együttes vételével kezdődik, ez az egység bármely forrásról, azonnal a befogott jelentésre kapcsol.*1

• News/Travel/Warning/Weather/Event/Special/Rad Inf/Sports/Finance

- Válassza ki az [ON]/[OFF] gombot, hogy azokat az elemeket hallgathassa, melyeket aktiválni/deaktiválni szeretne.
- Válassza a [Select All]/[Deselect All] lehetőséget a bejelentés aktiválásához/deaktiválásához.

[Seamless Blend]

- **ON** (Kezdeti): A Digitális és az Analóg rádió közötti átváltáskor megelőzi a hanghibát.
- **OFF**: Kikapcsolja a funkciót.

[Antenna Power]

- **ON** (Kezdeti): Biztosítja a DAB antenna áramellátását (külön megvásárolható).
- **OFF**: Kikapcsolja a funkciót.

[Related Service]

- **ON:** Ha a jelenleg kiválasztott DAB szolgáltatási hálózat nem elérhető és kapcsolódó szolgáltatás található, az egység felajánlja a kapcsolódó szolgáltatásra átváltás lehetőségét.
- **OFF** (Kezdeti): Kikapcsolja a funkciót.

[Language select]*2

Válassza ki a PTY kereséshez megjelenítendő nyelvet.

- **British English(en)** (Kezdeti)/**Español(es)**/**Français(fr)**/**Nederlands(nl)**/**Norsk(no)**/**Português(pt)**/**Svenska(sv)**/**Deutsch(de)**

A beállítási ablak bezárásához érintse meg a **[Close]** gombot.

- *1 A rendszer automatikusan tárolja a bejelentések hangerő-beállítását. Amikor az egység legközelebb ismét bejelentésekre vált, a hangerő az előzőleg beállított szintre áll.
- *2 A nyelvi beállítás a rádióvetelre is alkalmazásra kerül. (17. oldal)

Spotify

A Spotify segítségével mindenhol jelen van a zene, amit szeret. Akár edz, bulizik vagy lazít, a megfelelő zene egy érintésre van öntől. A Spotify több millió dalt tartalmaz—régii kedvencektől a legújabb slágerekig mindent megtalálhat. Válassza ki a kedvelt dalokat vagy engedje, hogy a Spotify meglepje önt.

Az Spotify alkalmazást iPhone/iPod touch vagy Android-eszközökről is hallgathatja.

- Az Spotify egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás, ezért a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Ennek megfelelően, a kompatibilitás módosulhat és a szolgáltatások részben vagy teljesen elérhetetlenné válnak.
- Az Spotify egyes funkciói nem kezelhetők erről az egységről.
- Az alkalmazással kapcsolatos problémákkal forduljon az Spotify-hoz a <www.spotify.com> címen.

Előkészítés

■ Az alkalmazás telepítése

Az okostelefonjának beépített Bluetooth-szal kell rendelkeznie és a következő profilok támogatása szükséges.

- SPP (Soros Port Profil)
 - A2DP (Fejlett audiómegosztási profil)
- Internetkapcsolat létrehozása LTE, 3G, EDGE vagy Wi-Fi segítségével.

Győződjön meg arról, hogy be van jelentkezve az okostelefon alkalmazásba. Ha nem rendelkezik Spotify fiókkal, létrehozhat egyet az okostelefonjáról vagy a <www.spotify.com> címen.

Telepítse az Spotify legújabb verzióját az okostelefonjára.

- Android-eszközök esetén: Az Google Play alkalmazás keresőben keressen rá az "Spotify" alkalmazásra.
- Az iPhone/iPod touch-hoz: Az Apple App Store alkalmazás keresőben keressen rá az "Spotify" alkalmazásra.

■ Az eszköz csatlakoztatása

Android-eszközök esetén


Bluetooth használatával párosítsa az Android-eszközt ezzel az egységgel. (23. oldal)

Az iPhone/iPod touch-hoz

- Vezetékes kapcsolat: Csatlakoztassa iPhone/iPod touch készülékét az USB bemeneti terminálhoz USB audió kábellel, KCA-iP103 használatával (opcionális kiegészítő). (11. oldal)
- Bluetooth kapcsolat: Párosítsa az iPhone/iPod touch készüléket ezzel az egységgel. (23. oldal)

Lejátszási műveletek

Lejátszási információ és az ikonok műveletei

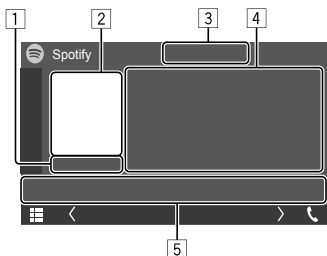

Pl. Spotify forrásvezérlő képernyő

A Spotify kezelhető az opcionálisan megvásárolt KNA-RCDV331 távirányítóval. Csak az indítás, szüneteltetés és ugrás vezérelhető a távirányítóval.

- 1 Lejátszási idő
- 2 Képadatok
- 3 Fel/le léptetés és ismétlés/összekeverés lejátszási módok gombjai*
- 4 Zeneszám adatok
 - A [◀] megnyomásával a szöveg görgethető, ha nem látszik teljesen.
- 5 Kezelőikonok*

* Lásd az alábbi "Kezelőikonok a forrásvezérlő képernyőn" fejezetet.

Kezelőikonok a forrásvezérlő képernyőn

- A kezelőikonok megjelenítése eltérő lehet, habár a hasonló kezelőikonok műveletei megegyeznek.
- Továbbá lásd "A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai" fejezetet a 8. oldalon.

A kezelőikonokra bökkéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

- 3 [👍] Az aktuális zeneszámot kedvenként jegyzi be.
- [👎] Leszavazza az aktuális zeneszámot és a következő számra ugrik.
- [🔀] Aktiválja (🔀)/kikapcsolja (🔀) a véletlenszerű lejátszás üzemmódot.
- [🔁] Kiválasztja az ismétlődő lejátszási módot (🔁: egy ismétlése/
🔁ALL: összes ismétlése/
🔁: ismétlés kikapcsolva).

- 5 [☰] Megjeleníti a Spotify menü kijelzőt.
- [📻] Új állomást hoz létre (Rádió indítása).
- [⏮] [⏭] Zeneszám kiválasztása.
- [▶] [⏸] Elindítja (▶)/szünetelteti (⏸) a lejátszást.
- [+] Az aktuális zeneszámot/előadót/album a <Your Library> könyvtárba menti.

Saját állomás létrehozása (Rádió indítása)

A rádió indítása az aktuálisan lejátszott zeneszám alapján indított rádiócsatorna indítását jelenti.

Hozza létre a saját állomását.

A forrásvezérlő képernyőn bökkjön az alábbira:



Az állomás létrejött és automatikusan elindul a lejátszás.

- Saját állomását testreszabhatja a kedvelő ([👍]), illetve a leszavazó ([👎]) gombokkal.
- A zeneszámtól függően előfordulhat, hogy az állomás testreszabása nem lehetséges.

Zeneszám kiválasztása

1 Megjeleníti a Spotify menü kijelzőt.

A forrásvezérlő képernyőn bökkjön az alábbira:



2 Válassza ki a lista típusát, majd a kívánt elemet.

- A kijelzőn megjelenített listák típusai a Spotify által küldött információtól függően változnak.



Egyéb külső összetevők

Tolatókamera

A tolatókamerát (külön megvásárolható) szerelje fel a megfelelő pozícióba a kamerához mellékelt útmutató szerint.

Tolatókamera csatlakoztatása

A csatlakozási kivezetésekkel kapcsolatos további információkat a 44. oldalon talál.

- A tolatókamera használatához a hátramenet vezeték (REVERSE) csatlakoztatása szükséges. (45. oldal)

A tolatókamera használata

- A tolatókamera beállításaiért lásd a "Kamera beállítások" fejezetet a 37. oldalon.

A tolatókamera képernyő megjelenítéséhez

A tolatókamera képernyője a sebességváltó hátramenetbe (R) történő kapcsolásakor jelenik meg, ha a **[R-CAM Interruption]** beállítása a **<Camera>** képernyőn **[ON]**. (37. oldal)

- A képernyőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. A figyelmeztető üzenet törléséhez, érintse meg a képernyőt.

Manuálisan is megjelenítheti a tolatókamera képét anélkül, hogy a sebességváltót hátramenetbe (R) kapcsolná.

A monitorpanelen:



Kilépés a kamera képernyőből

Nyomja meg a **HOME** gombot a monitor panelén, vagy érintse meg az alább látható területet.



AV-IN

Külső összetevő csatlakoztatása

A csatlakozási kivezetésekkel kapcsolatos további információkat a 44. oldalon talál.

A lejátszás elindítása

1 Jelölje ki a "AV-IN" elemet forrásként.

A kezdőképernyőn böjkön az alábbira:



2 Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket és indítsa el a lejátszást.

- Lejátszási információkért lásd a "Forrásszevárlő képernyő" fejezetet a 7. oldalon.

Bluetooth®

Információk

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli rádiókommunikációs technológia olyan mobil eszközök számára, mint a mobiltelefon, hordozható számítógépek és más eszközök. A Bluetooth eszközök vezeték nélkül csatlakoztathatók és kommunikálnak egymással.

Megjegyzés

- Vezetés közben ne végezzen bonyolult feladatokat, mint számok beütése, telefonkönyvben keresés, stb. Az ilyen műveletek elvégzéséhez állítsa le az autót egy biztonságos helyen.
- Egyes Bluetooth eszközök nem csatlakoznak a berendezéshez az eszközök Bluetooth verziójától függően.
- Előfordulhat, hogy a berendezés nem működik egyes Bluetooth eszközökkel.
- A csatlakoztathatóság a körülményektől függően eltérő lehet.
- Egyes Bluetooth eszközöknél, az eszköz szétválasztásakor az egységet kikapcsolják.
- Ha a mobiltelefonja támogatja a PBAP (Telefonkönyv-hozzáférési profil), akkor az érintőpanelen a következő elemeket jelenítheti meg a mobiltelefon csatlakoztatásakor.
 - Telefonkönyv: akár 1 000 adat
 - Tárcsázott számok, fogadott hívások és nem fogadott hívások (akár összesen 50 adatig)

Előkészítés

- Előzetesen csatlakoztassa és telepítse a mikrofont. Részletekért lásd a 45. oldalt.
- Kapcsolja a **[Bluetooth]** készüléket **[ON]** állásba a **<Bluetooth Setup>** képernyőn. (39. oldal)

Csatlakozás

Bluetooth-eszköz első alkalommal történő csatlakoztatása esetén:

- ① Regisztrálja az eszközt az egység és az eszköz párosításával.
- ② Csatlakoztassa a készüléket az egységhez. (24. oldal)

Új Bluetooth eszköz regisztrálása

Az összepárosítás lehetővé teszi az eszközök közötti kommunikációt.

- A párosítási módszer az eszköz Bluetooth-verziójától függően változhat.
 - Bluetooth 2.1 verzióval rendelkező eszközök esetén vagy újabb:
Az eszköz és az egység párosításához elegendő az SSP (biztonságos és egyszerű párosítás) funkció használata, amelyhez csak megerősítés szükséges.
 - Bluetooth 2.0 verzióval rendelkező eszközök esetén:
A párosításhoz meg kell adnia a PIN kódot az eszközön és az egységen.
- Akár 10 eszköz is regisztrálható.
- Egyszerre két Bluetooth telefonkészülék és egy Bluetooth audiólejátszó csatlakoztatható.
- A Bluetooth funkció használatához aktiválja az eszköz Bluetooth funkcióját.

Automatikus párosítás

Amikor az **<Auto Pairing>** lehetőség **[ON]** állásra van kapcsolva a **<TEL SET-UP>** képernyőn, az iOS készülék (pl. iPhone) automatikusan párosításra kerül amikor USB-n keresztül kapcsolódik. (29. oldal)

Bluetooth eszköz regisztrálása

1 Keresse meg a ("DMX5DAB") eszközt Bluetooth eszközéről és működtesse azt a regisztrációhoz.


Az SSP-vel (a Bluetooth 2.1-es verziójával vagy újabb) kompatibilis Bluetooth-eszközök esetén:

Erősítse meg a kérelmet az eszközön és az egységen egyaránt.

Az eszközön:



Az egységen:

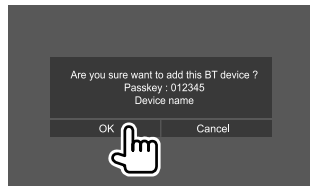


- Érintse meg a **[Cancel]** gombot, a kérés visszautasításához.

A Bluetooth 2.0-s verziójával kompatibilis eszközök esetén:

Válassza ki a ("DMX5DAB") eszközt Bluetooth eszközén.

- PIN-kód kérése esetén adja meg a képernyőn megjelenő PIN-kódot (alapérték: "0000"). A PIN-kód módosításához lásd: 25. oldal.

2 Ha a Bluetooth-eszköz HFP-kompatibilis: Határozza meg a csatlakoztatott eszköz ① használatát, majd érintse meg a [Close] gombot ②.*

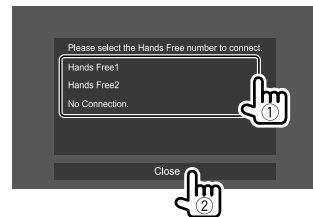

[Hands Free1]/ [Hands Free2]

Adja meg a kihangosítási mód számát kihangosított eszközként történő használatához.

[No Connection.]

Ezt akkor válassza ki, ha nem akarja kihangosított eszközként használni.

* A HFP-kapcsolat automatikusan létrejön, ha a kapcsolatot újjonnan párosított eszköz számára elérhető.

3 Ha a Bluetooth-eszköz A2DP- vagy SPP-kompatibilis: Határozza meg a zenelejátszóként vagy a telepített Apps alkalmazással rendelkező eszközként történő használatot.**

[Yes] Az eszköz zenelejátszóként történő használatához érintse meg.

[No] Ha nem kívánja a Bluetooth-eszközt zenelejátszóként használni, válassza ezt a lehetőséget.

** Az A2DP-kapcsolat automatikusan létrejön, ha a kapcsolat az újonnan párosított eszköz számára elérhető.

4 Ha a Bluetooth-eszköz PBAP-kompatibilis: Adja meg, hogy át kívánja-e vinni a Bluetooth-eszközön lévő telefonkönyvet az eszközre vagy sem.

[Yes] Ezt válassza, ha a telefonkönyvet át akarja másolni a Bluetooth-eszközre.

[No] Ezt válassza, ha a telefonnyíét nem akarja átmásolni.

■ Regisztrált Bluetooth eszköz csatlakoztatása/leválasztása

1 Jelenítse meg a <Select Device> képernyőt.


A kezdőképernyőn bökjön az alábbi:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [Bluetooth] ikonra.

A <Bluetooth Setup> képernyőn érintse meg a [Select Device] elemet.


2 Válassza ki a csatlakoztatni/leválasztani kívánt eszközt.

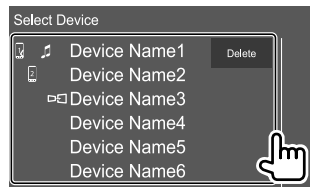

A regisztrált eszköz melletti ikonok a következőket jelzik:

- : Mobiltelefonként csatlakoztatva.
- : Zenelejátszóként csatlakoztatva.
- : Csatlakoztatva egy tükröző eszközhöz.

3 Válassza ki az eszköz használatát (1), majd érintse meg a [Close] (2) gombot.

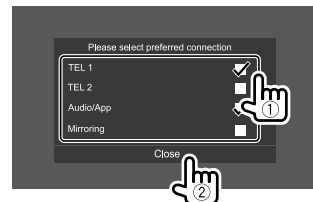

A kiválasztott eszköz minden egyes megérintésekor a használat aktiválódik (a "✓" megjelenik) vagy deaktiválódik (a "✓" eltűnik).

Az eszköz csatlakoztatásához válassza ki, leválasztásához pedig törölje a kiválasztást.

[TEL 1]/[TEL 2] Adja meg, hogy a kihangosított eszközként szeretné használni.

[Audio/App] Adja meg, hogy zenelejátszóként vagy a telepített Apps alkalmazással szeretné használni.

[Mirroring]* Válassza ki tükröző eszközként történő használatához.

* Csak tükrözéshez támogatott eszközökhöz. A tükrözés jellemzőiről a 12. oldalon olvashat.

Regisztrált Bluetooth készülék törléséhez: Érintse meg a [Delete] gombot a 2. lépésben, válassza ki a törölni kívánt eszközt, majd érintse meg a [Delete] gombot. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a [Yes] elemet.

- Az összes készülék kiválasztásához érintse meg az [✓ All] gombot.
- Az összes készülék kiválasztásának megszüntetéséhez érintse meg az [□ All] gombot.

A PIN-kód módosítása

1 Jelenítse meg a <Change PIN Code> képernyőt.


A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [Bluetooth] ikonra.

A <Bluetooth Setup> képernyőn érintse meg a [PIN Code] gombot.

2 Adja meg a PIN-kódot (1) majd erősítse meg a bevitt adatot (2).

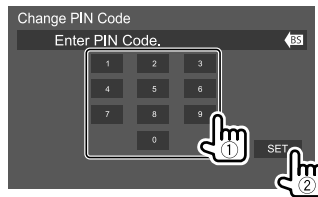

- Az utolsó bejegyzés törléséhez érintse meg a [BS] gombot.

Az egység párosított eszközön látható eszköznevének módosítása

1 Jelenítse meg a <Change Device Name> képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [Bluetooth] ikonra.

A <Bluetooth Setup> képernyőn érintse meg a [Device Name] gombot.


2 Adja meg az eszköz nevét (1), majd erősítse meg a bevitt adatot (2).



- Az utolsó bejegyzés törléséhez érintse meg a [BS] gombot.
- A beviteli pozíció mozgathatásához érintse meg a [◀/▶] gombokat.

Bluetooth mobiltelefon

Hívás fogadásakor...

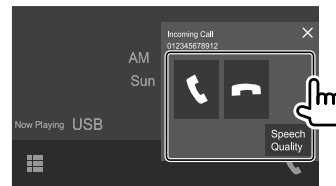


A kezelőikonokra bökéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

[☎]	Válaszol a hívásra.
[📞]	Elutasítja a hívást.
[Speech Quality]	Megjeleníti az <Speech Quality adjust> képernyőt. <ul style="list-style-type: none"> • Microphone Level: Beállítja a mikrofon hangszintjét. (-10 és 10 között) • Echo Cancel Level: Beállítja a visszhang hangerejét. (-5 és 5 között) • Noise Reduction Level: Beállítja a zajcsökkentési szintet. (-5 és 5 között)

- A hívásinformációk megjelennek, ha be voltak olvasva.
- Amikor a képernyőn a tolatókamera által továbbított kép látható, a telefon funkció nem használható.

■ Hívás közben...

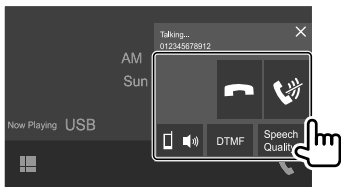

A kezelőikonokra bökkéssel az alábbi műveleteket hajtja végre:

[📞]	Befejezi a hívást.
[🗣️]	A mikrofon hangerejének némítása
[📱 🔊] / [📱 🔊]	A kihangosított beszélgetési mód és telefon mód között vált.
[DTMF]	Megadja a DTF (Dual Tone Multi Frequency) értéket, majd szöveget küld a billentyűzet segítségével.
[Speech Quality]	Megjeleníti az <Speech Quality adjust> képernyőt. • Részletekért lapozzon a 25. oldalra.

■ Tárcsázás

1 Megjeleníti a telefonvezérlő képernyőt.

A kezdőképernyőn bökkjön az alábbira:



2 Válassza ki a hívás módszerét.



- 1 A hívási előzményekből* (nem fogadott hívások/fogadott hívások/tárcsázott számok)
- 2 A telefonkönyvből*
- 3 Az előre beállított listából (27. oldal)
- 4 Közvetlen számbevitel használata
- 5 Hangalapú tárcsázás használata

* Csak PBAP-t (telefonkönyv-hozzáférési profil) támogató telefonok esetén.

3 Válasszon ki egy felhívandó személyt a kapcsolatokból.

Ⓐ Ha az [1], [2] vagy [3] elemet kiválasztotta a 2. lépésben:




- Ha a kiválasztott személyhez több telefonszám is tartozik, megjelenik a telefonszámok listája. Válassza ki az egyik számot a híváshoz.

Betűrendi keresés használatához a telefonkönyvben

- ① Érintse meg a [Q A-Z].
 - ② A billentyűzetten bökkjön az első betűre, amelyre keresni kíván, majd nyomja meg a [X] gombot a folytatáshoz.
Számra kereséshez bökkjön a [1] gombra.
 - ③ Válassza ki a felhívni kívánt kapcsolattartót a listából.
- A <TEL SET-UP> képernyőn megjelenő lista vezetőknév és utónév szerint egyaránt betűrendbe rendezhető. (29. oldal)

Ⓑ Ha az [4] elemet kiválasztotta a 2. lépésben:

Adja meg a telefonszámot (①), majd indítsa el a hívást (②).

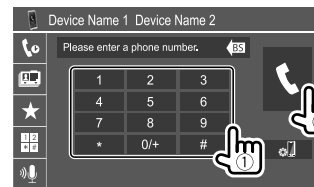

- "+" karakter beviteléhez bökkjön és bökkjön hosszan a [0/+] gombon.
- Az utolsó bejegyzés törléséhez érintse meg a [BS] gombot.

© Ha az [5] elemet kiválasztotta a 2. lépésben:


Mondja ki a hívandó személy nevét.

- Hangalapú tárcsázást is használhat, ehhez lenyomva kell tartania a monitorpanelen lévő **VOICE** gombot.
- Csak akkor elérhető, ha a csatlakoztatott mobiltelefon rendelkezik hangfelismerő funkcióval.
- Ha az egység nem tudja megtalálni a célzott kapcsolattartót, "Speech recognition has been completed. To continue with speech recognition, please press the Restart button." képernyő jelenik meg. Érintse meg a **[Restart]**, majd mondja a nevet ismét.
- A hangalapú tárcsázás elvetéséhez bökjön a **[Stop]** gombra.

■ Két összekapcsolt eszköz közötti váltogatás

2 csatlakoztatott eszköz esetén válthat a használandó eszközök között.

A telefonvezérlő képernyőn:

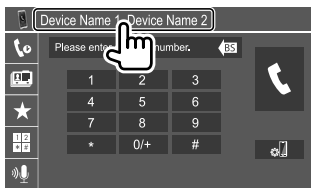

Az aktív eszköz ki van jelölve.

■ A telefonszámok előbeállítása

Akár 8 telefonszámot is beállíthat.

1 Jelenítse meg a <Edit Preset Dial> képernyőt.


A kezdőképernyőn bökjön az alábbi:




A telefon kezelő képernyőjén érintse meg az alábbi:

[★] → **[Edit]**

2 Válassza ki a pozíciót, ahová tárolni szeretne.

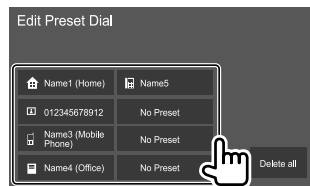

3 Válassza ki a telefonszámok tárolt listájához történő hozzáadásának módját majd adja hozzá a számot a listához (1), majd bökjön a [Close] gombra (2).

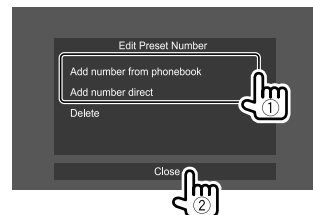

[Add number from phonebook]

Válasszon egy telefonszámot a listából.

[Add number direct]

Adjon meg egy telefonszámot a szám közvetlen megadására szolgáló képernyőn majd érintse meg a **[Set]** gombot a számlistához történő hozzáadásához.

- Az előre beállított lista megjelenítéséhez, érintse meg a [★] gombot a telefon vezérlőképernyőjén.

Szám törlése az előre beállított listáról: Az <Edit Preset Dial> képernyőn válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, majd érintse meg a **[Delete]** gombot a 3. lépésben.

Összes szám törlése az előre beállított listáról: Érintse meg a **[Delete all]** gombot az <Edit Preset Dial> képernyőn a 2. lépésben.

■ Telefonkönyv szerkesztése

A telefonkönyv átvitele


Ha a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz kompatibilis a telefonkönyv-hozzáférési profillal (PBAP), átviheti a készüléken lévő telefonkönyvet az egységre.

1 Megjeleníti a telefonvezérlő képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:




2 Kezdje el a telefonkönyv adatok átvitelét.

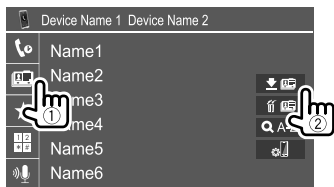

Névjegyek törlése a telefonkönyvből: Érintse meg a [🗑️] gombokat a 2. lépésben (2), válassza ki a törölni kívánt készüléket, majd érintse meg a [Delete] gombot. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a [OK].

- Az összes készülék kiválasztásához érintse meg az [☑️ All] gombot.
- Az összes készülék kiválasztásának megszüntetéséhez érintse meg az [☐ All] gombot.
- A névjegyek kezdőbetű szerint történő kereséséhez érintse meg az [Q A-Z] gombot.

Bluetooth-hanglejátszó

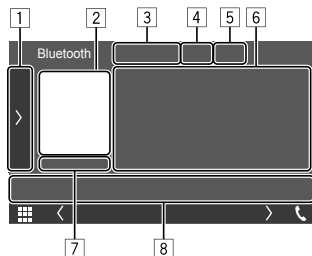

Pl. Bluetooth forrásvezérlő képernyő

- 1 A további elérhető kezelőikonokat jeleníti meg/rejti el*1
- 2 Grafika (Akkor látható, ha a dal tartalmaz grafikát)
- 3 A csatlakoztatott eszköz neve
- 4 Ismétlés/véletlenszerű lejátszási mód gombok *1
- 5 A jelerősség és az akkumulátor feltöltési szintje (Csak akkor jelenik meg, ha azt az egység leolvasta a készülékről.)
- 6 Címke adatok*2 (aktuális zeneszám címe/ előadó neve/album címe)
 - A [◀] megnyomásával a szöveg görgethető.
- 7 Lejátszás állapota/Lejátszási idő
- 8 Kezelőikonok*1


*1 Lásd "A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai" fejezetet a 8. oldalon.

*2 Csak az AVRCP 1.3 kompatibilis eszközök esetén elérhetőek.

■ KENWOOD Music Mix


Ha "Bluetooth" van kijelölve forrásként, Ön akár öt Bluetooth-hangeszközt csatlakoztathat egyszerre. Könnyen válthat e között az öt eszköz között.


- Bizonyos műveletek esetleg nem működnek a készülék és eszköze közötti beállítástól függően.

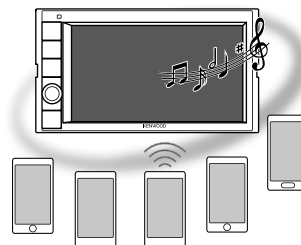


1 Jelenítse meg a <KENWOOD Music Mix> képernyőt.


A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:

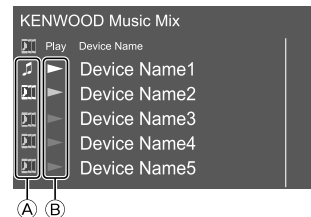

- Ⓐ : Szokásos Bluetooth audioeszközként használt eszköz és egyidejűleg KENWOOD Music Mix eszközként is használható.
– Érintse meg a <Select Device> képernyőre lépéshez. (24. oldal)

: KENWOOD Music Mix készülékhez használt eszköz.

- (fehér): Nincs csatlakoztatva.
- (lila): Csatlakoztatva.

- Ⓑ : Lejátszó eszköz állapota.

- (lila): Jelenlegi lejátszó eszköz.
- (fehér): Lejátszásra kész.
- (szürke): Nem áll készen a lejátszásra.

2 Csatlakoztassa az eszközt KENWOOD Music Mix eszközként történő használathoz.



Érintse meg azokat az ikonokat, amelyek fehéren világítanak.


- A leválasztáshoz érintse meg újból az ikont.


3 Válassza ki az eszközt a lejátszás elindításához.



Érintse meg azokat az ikonokat, amelyek fehéren világítanak.

Megjegyzés:

- Ha másik eszközt (az ) csatlakoztatott eszközön kívül bármilyen más eszköz) választott ki a zene lejátszásához, a kapcsolat az újonnan kiválasztott eszközre vált.

- Ha egy másik forrást választ a “Bluetooth” lehetőségből, a kapcsolat visszaáll a  csatlakoztatott eszközre.

■ Lejátszási információ és az ikonok műveletei

- Lejátszási információkért lásd a “Forrásvezérlő képernyő” fejezetet a 7. oldalon.
- Az érintőképernyőn található ikonok műveleteiért lásd “A forrásvezérlő képernyő általános kezelőikonjai” fejezetet a 8. oldalon.

■ Szám kiválasztása a listából


1 Jelenítse meg a zeneszámok listájának.

A forrásvezérlő képernyőn bökjön az alábbira:



2 Válassza ki a mappát majd a kiválasztott mappában lévő elemeket.

- Az listaműveletekkel kapcsolatos információkért lásd: 9. oldal.

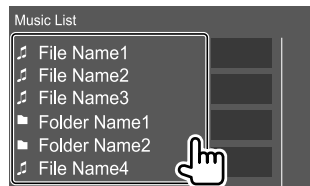

Bluetooth mobiltelefon beállítások

A Bluetooth-mobiltelefonok számos beállítása módosítható a <TEL SET-UP> képernyőn.

1 Jelenítse meg a <TEL SET-UP> képernyőt.


A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [Bluetooth] ikonra.

A <Bluetooth Setup> képernyőn érintse meg a [TEL SET-UP] gombot.

2 Végezze el a beállításokat.

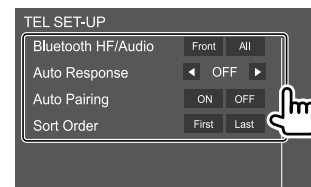

<Bluetooth HF/Audio>*

Válassza ki a Bluetooth-mobiltelefonhoz használt hangfalakat.

- **Front:** Csak az előlő hangfalakból.
- **All** (Kezdeti): Az összes hangfalból.

<Auto Response>

- **1 – 30** (5 másodperces lépésekben): Az egység automatikusan válaszol a bejövő hívásokra. A hívás csörgési idejét adja meg (másodpercben). Ha még egy bejövő hívás érkezik, a kiválasztott időben az egység azt a hívást is felveszi. Az előző hívás pedig tartásba kerül.
- **OFF** (Kezdeti): Az egység nem válaszol automatikusan a bejövő hívásokra. Válaszoljon manuálisan a hívásokra.

<Auto Pairing>

- **ON** (Kezdeti): Az USB-vel csatlakoztatott iOS-eszközökkel (mint például az iPhone) automatikusan elvégzi a párosítást. (Előfordulhat, hogy az automatikus párosítás funkció nem minden eszközön működik az iOS verziótól függően).
- **OFF:** Érvénytelenítés.

<Sort Order>

Válasza ki, hogy a vezeték- vagy a keresztnévet kívánja-e használni a lista betűrendbe történő rendezéséhez.

- **First:** A listát utónév szerint rendezi.
- **Last** (Kezdeti): A listát vezetéknev szerint rendezi.

* Csak akkor választható ki, ha a <X'over Network> beállítás értéke [2way].

Beállítások


Hangbeállítások

1 Jelenítse meg a <Audio> képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



2 Válassza ki azt a beállítást, amit módosítani akar.

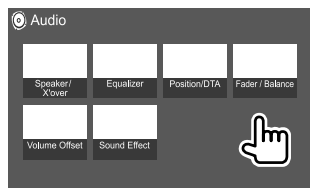

Pl. hangbeállítások képernyő

Nem változtathatja meg az <Audio> képernyőt a következő esetekben:

- Ha az AV forrás ki van kapcsolva.
- Amikor a Bluetooth telefont használ (hívást indít vagy fogad, hívás közben, vagy hanghívás során).

<Speaker/X'over>

Előkészítés:

Mielőtt a <Speaker/X'over> beállítását módosítaná, válassza ki a hangrendszernek (2-utas vagy 3-utas hangszóró rendszer) megfelelő hangszóró átmeneti hálózati üzemmódot.

1 Kapcsolja készenléti állapotba az egységet.


A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



A forrást/opciót kiválasztó képernyőn érintse meg a [STANDBY] gombot.

2 Jelenítse meg a <X'over Network> képernyőt.

A monitorpanelen egyszerre nyomja meg a következő gombokat.



3 Válassza ki a kereszhálózati üzemmódot.


- | | |
|---------------|---|
| [2way] | Ezt akkor válassza, ha 2-utas hangrendszert használ (első/hátsó). |
| [3way] | Ezt akkor válassza, ha 3-utas hangrendszert használ (csipogó/középsugárzó/mélynyomó). |

Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a [Yes] elemet.

A hangszórók beállítása és a hangváltó frekvencia

1 Adja meg az autó típusát (1), válassza ki a beállítandó hangszórót (2) (első, hátsó, mélynyomó), majd a kiválasztott hangszóró helyét* és hangszóró/csipogó méretét (3).

Minden beállításhoz kiválasztó ablak jelenik meg. Válasszon egy elemet és érintse meg a [Close] gombot az ablak bezárásához.

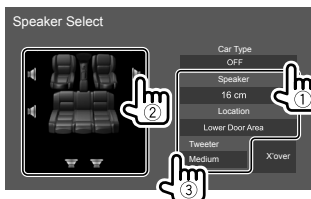


- A többi hangszóró beállításához ismételje meg az 2 és 3 lépést.
- A kiválasztott hangszóró típusától függően a beállítható elemek eltérhetnek.
- Amikor nincs hangszóró csatlakoztatva, válassza az [None] lehetőséget.
- Az első hangszórók beállításakor, válassza ki a <Tweeter> méretet is.

* A hangszóró elhelyezkedés kiválasztás csak akkor választható ki amikor az <X'over Network> beállítása: [2way].

2 Bökjön az [X'over] gombra az <X'over> képernyő megjelenítéséhez.

3 Válassza ki a hangszóró típusát (1), majd állítsa be a hangváltás frekvenciáját (2) a kiválasztott hangszóróhoz.

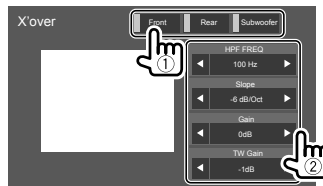

Pl. amikor az <X'over Network> lehetőség [2way] állásra van kapcsolva

- A kiválasztott hangszóró típusától/méretétől/átmeneti beállításaitól függően a beállítható elemek eltérhetnek.
- A megjelenített hangszórótípusok eltérhetnek az <X'over Network> beállításától függően.

<HPF FREQ>

Állítsa be az elülső vagy a hátsó hangfalak hangváltó frekvenciáját (felüláteresztő szűrő).

<LPF FREQ>

Beállítja az átmeneti frekvenciát a hangszóróhoz (aluláteresztő szűrő).

<Slope>

Állítsa be az átváltási lejtést.

<Gain>

Állítsa be a kiválasztott hangszóró kimeneti hangerejét.

<TW Gain>

Állítsa be a csipogó kimeneti hangerejét.

<Phase Inversion>

Aktiválja a fázist a hangszóró számára.


- A kikapcsoláshoz bökjön újra a [Phase Inversion] gombra.

<Equalizer>

A rendszer minden egyes forrás esetén elmenti az alábbi beállításokat, amíg újra be nem állítja a hangot. Ha az egység készenléti állapotban van a hangbeállítás nem módosítható.


Előbeállított hang mód kiválasztása

1 Megjeleníti az előre beállított hang üzemmódot.



2 Válasszon ki egy előre beállított hang módot.


- Pop/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat (Kezdeti)/iPod/User1/User2/User3/User4

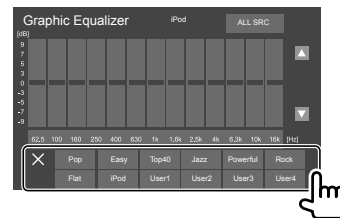

Az előre beállított hangmódok megjelenítésének elrejtéséhez: Érintse meg a [X].

Mentse el a saját hangbeállításait

- 1 Válasszon ki egy előre beállított hang módot.
- 2 Válasszon sávot (1), állítsa be a szintet (2), majd állítsa be a hangot (3).

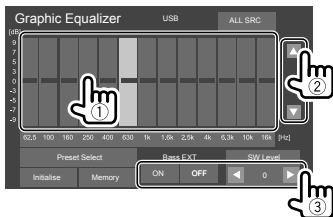

Állítsa be a hangot az alábbiak szerint:

<Bass EXT>

Aktiválja/kikapcsolja a mélyhangokat.

- **ON/OFF** (Kezdeti)

<SW Level>

Beállítja a mélynyomó szintjét.*

- **-50 és 10** között (Kezdeti: 0)

* Nem beállítható, amikor a <None> lehetőség van kiválasztva a mélynyomóhoz a <Speaker Select> képernyőn. (31. oldal)

- 3 Ismétlje meg a 2. lépést más sávok szintjének beállításához.

- 4 Érintse meg a [Memory] gombot a beállítás eltárolásához.

Megjelenik egy felhasználói kiválasztás ablak. Válassza ki a tárolási helyet ([User1] - [User4]) és érintse meg a [Close] gombot az ablak bezárásához.


- A beállított equalizer minden lejátszásra való alkalmazásához, érintse meg az **[ALL SRC]** lehetőséget, majd érintse az **[OK]**-t a megerősítéshez.
- A beállítás törléséhez érintse meg az **[Initialise]** gombot.

<Position/DTA>

Ön beállíthatja a hang effektet a hallgatási pozíciójának megfelelően. Testre szabhatja az első ülés előtti hangképet.

A hallgatási pozíció beállítása

Érintse meg a [Listening Position] elemet (1) majd válassza ki a hallgatási helyzetet ([Front L], [Front R], [Front All]* vagy [All]) (2).

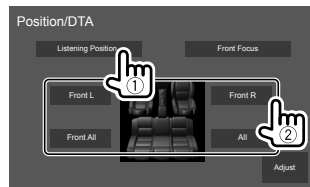

* A [Front All] csak akkor választható ki amikor az <X'over Network> beállítása: [2way]. (30. oldal)


A Digitális időhangolás (DTA) beállítása

Végezze el a hangfal kimenet késleltetési idejének finomhangolását az autójához való megfelelőbb beállítás érdekében.

- A megjelenített hangszórótípusok eltérhetnek az <X'over Network> beállításától függően. (30. oldal)

- 1 A DTA beállítási képernyő megjelenítéséhez érintse meg az [Adjust] gombot a <Position/DTA> képernyőn.


- 2 Érintse meg a [Delay] (1) elemet és adja meg a digitális idő-kiigazítás (DTA) értékét (2) az egyes hangszórókhoz.

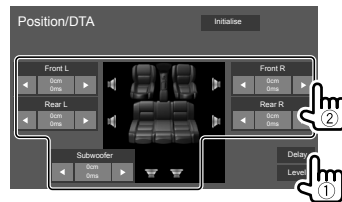

Pl. amikor az <X'over Network> lehetőség [2way] állásra van kapcsolva

- A beállítási érték meghatározásához, lásd "A <Position/DTA> beállítás értékének meghatározása" fejezetet a 34. oldalán.

- 3** Érintse be [Level] (①) elemet és állítsa be az egyes hangszórókhöz tartozó kimeneti hangerőt (②).

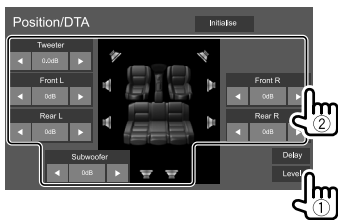


Pl. amikor az <X'over Network> lehetőség [2way] állásra van kapcsolva

A beállítás kezdeti értékének megadásához: Érintse meg a [Initialise].

A hangkép testre szabása—Front Focus

- A megjelenített hangszórótípusok eltérhetnek az <X'over Network> beállításától függően. (30. oldal)


- 1** Érintse meg [Front Focus] (①) elemet és adja meg az első pozícióként beállítani kívánt üléspozíciót (②) majd bökjön a [Adjust] gombra (③).

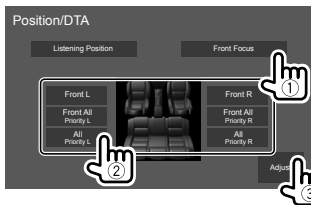

Pl. amikor az <X'over Network> lehetőség [2way] állásra van kapcsolva

- Ha a [Front All] (első ülések) vagy [All] (első és hátsó ülések) pozíciójában ül, válassza a bal ("Priority L") vagy jobb ("Priority R") elemet a hangkép testre szabási pozíciójának meghatározásához.

- 2** Érintse meg a [Delay] (①) elemet és állítsa be pontosan a hangképet (②).

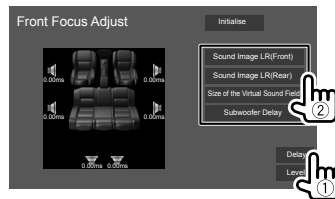

[Sound Image LR(Front)]

Az első pozíció hangképének helybeállítását végzi.

[Sound Image LR(Rear)]

A hátsó pozíció hangképének helybeállítását végzi.

[Size of the Virtual Sound Field]


A virtuális hangképet a kívánt mezőméretre állítja.

- Ha a hangkép kikerül az első pozícióból, állítsa be a [Sound Image LR(Front)]/[Sound Image LR(Rear)] paraméterek értékét.

[Subwoofer Delay]

A mélynyomó késleltetési idejét állítja be.

- 3** Érintse be [Level] (①) elemet és állítsa be az egyes hangszórókhöz tartozó kimeneti hangerőt (②).

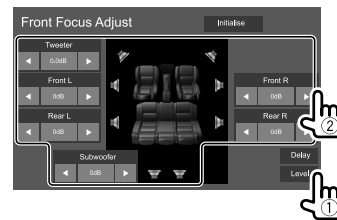

Pl. amikor az <X'over Network> lehetőség [2way] állásra van kapcsolva

A beállítás kezdeti értékének megadásához: Érintse meg a [Initialise].

<Fader/Balance>

Bökjön a [▲]/[▼]/[◀]/[▶] gombra vagy húzza az [●] jelzést a beállításához.

<Fader>*

Beállítja az elülső és a hátsó hangfalak kimenő teljesítményét. 2-utas rendszer használata esetén állítsa középre a fader-t.

- **Front 1 – Front 15, Center, Rear 1 – Rear 15** (Kezdeti: **Center**)

<Balance>

Beállítja a bal és a jobb hangfalak kimenő teljesítményét.

- **Left 1 – Left 15, Center, Right 1 – Right 15** (Kezdeti: **Center**)

A beállítás törléséhez: Érintse meg a [Center].

* Csak akkor állítható be amikor a <X'over Network> beállítása [2way]. (30. oldal)

Beállítások

<Volume Offset>

Élvégzi és tárolja minden egyes forrás automatikus hangerő beállítását. A hangerő szintje automatikusan növekszik és csökken, amikor forrást cserél.

Ha először a hangerőt növelte, akkor csökkentse a hangerőt hangerő-eltolás használatával, mivel a hirtelen forrásváltás során a keletkező hang rendkívül hangos lehet.

- **-5** és **+5** között (Kezdeti: **0**)

A beállítás kezdeti értékek megadásához: Érintse meg a [**Initialise**].

<Sound Effect>

Hanghatás szabályozása.

<Bass Boost>

Kiválasztja a kívánt basszuserősítő szintet.

- **OFF** (Kezdeti)/**1/2/3**

<Loudness>

A loudness beállítás. (A LOUD jelzőfény a hangszint állításakor világít.)

- **OFF** (Kezdeti)/**Low/High**

<Drive Equalizer>

Csökkenti a vezetési zajt a sáv szélesség emelésével.

- **OFF** (Kezdeti)/**ON**

<Space Enhancer>*

Virtuálisan javítja a hang terét a Digitális jel processzor (DSP) rendszer használatával. Válassza ki a javítási szintet.

- **OFF** (Kezdeti)/**Small/Medium/Large**

<Supreme>

Visszaállítja a tömörítés miatti hangvesztéséget egy realiztikus hanggá.

- **OFF/ON** (Kezdeti)

<Realizer>

Virtuálisan teszi valódibbá a hangot a Digitális jel processzor (DSP) rendszer használatával. Válassza ki a hangszintet.

- **OFF** (Kezdeti)/**1/2/3**

<Stage EQ>

Elmozdítja a hangkép helybeállítását alacsonyabb vagy a magasabb pont felé. Válassza ki a magasságot.

- **OFF** (Kezdeti)/**Low/Middle/High**


* A beállítás nem módosítható, ha a "Radio" van kiválasztva forrásként.

A <Position/DTA> beállítás értékének meghatározása

Ha meghatározza a jelenleg beállított hallgatási pozíció középponttól mért távolságát minden egyes hangszórónál, a késleltetési időt automatikusan kiszámolja és beállítja a rendszer.

- ① Határozza meg a jelenleg beállított hallgatási pont referencia pontként.
- ② Mérje meg a referencia pont és a hangszórók közötti távolságot.
- ③ Kalkulálja ki a legelső és a többi hangszóró távolsága közötti különbséget.
- ④ Állítsa be a DTA értéket melyet a ③. pontban számolt ki, minden hangfal esetén.
- ⑤ Állítsa be a gain-t az egyes hangszóróknál.

Pl. amikor a [**Front All**] lehetőség van kiválasztva a hallgatási pozícióhoz

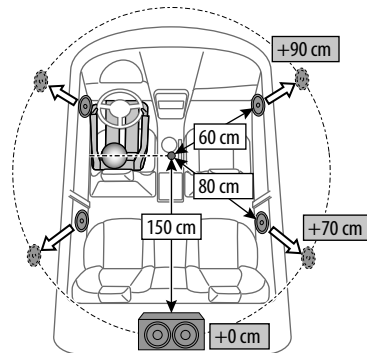

Beállítások

Képernyő beállítások

Jelenítse meg a <Display> képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [Display] ikonra.



Pl. beállítási képernyő

<Dimmer>


- **OFF:** Kikapcsolja a tompítást.
- **ON:** Aktiválja a tompítást.
- **SYNC** (Kezdeti): Tompítja a képernyő és a gombok fényét, amikor felkapcsolja a fényszórókat.

<OSD Clock>

- **ON** (Kezdeti): Megjeleníti az órát videóforrás lejátszása közben vagy a kijelző kikapcsolt állapotában.
- **OFF:** Érvénytelenítés.

<Key Colour>

Módosíthatja a monitorpanel gombjainak megvilágítási színét.

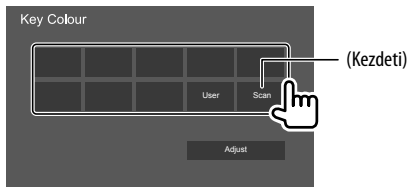


- A megvilágítás színét Ön is beállíthatja. Érintse meg a [User] gombot, majd az [Adjust] gombot a megvilágítási szín beállítási képernyő megjelenítéséhez. A beállítás a [User] pontban kerül elmentésre.
- A [Scan] kiválasztása fokozatosan változtatja a világítás színét.

<Background>

Módosíthatja a háttér kinézetét és színét.

A háttér kinézetének módosításához:

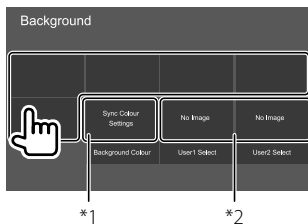

A háttér színének módosításához: Érintse meg a [Background Colour] gombot, majd válassza ki a színt a <Background Colour> képernyőn.

- Választhatja ugyanazt a színt is, mint amit <Key Colour> ablakban adott meg háttérszínként, ehhez érintse meg a [Sync Colour Settings] gombot.
- Ha a [Scan] ki van választva a <Key Colour> ablakban, nincs lehetőség a [Sync Colour Settings] gomb használatára.

*1 Válassza ki előre a háttérszínt.

*2 Válasszon ki előre egy betöltött kedvenc színt.


Kedvenc képének elmentése háttérképként

Háttérképként felhasználhatja kedvenc képét, ami egy csatlakoztatott USB eszközön van.


- Elsőként csatlakoztassa az USB eszközt, melyen a képet tárolja.
- Használjon olyan JPEG/PNG/BMP fájlt, melynek felbontása 800 × 480 pixel.

1 Érintse meg a [User 1 Select] vagy a [User 2 Select] gombot a <Background> kijelzőn használt kép tárolásához.

- 2 Válassza ki a mappát majd aháttérkép fájlját a kiválasztott mappában.

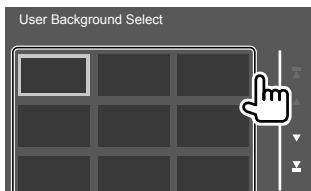

- 3 Szükség esetén forgassa el a képet (1) majd hagyja jóvá a kiválasztást (2).

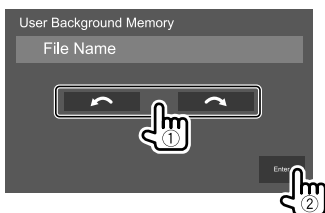

Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg az [Enter] gombot az új kép tárolásához. (Az előző kép helyére az új kép kerül.)

<Viewing Angle>

Válassza ki a látószöveget a monitorhoz képest úgy, hogy a képernyőn lévő képet könnyen lehessen látni.

- 0 (Kezdeti)/-1/-2/-3

Kezelőfelület beállítások

A <User Interface> képernyő megjelenítése.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbiira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [User Interface] ikonra.


<Steering Remote Controller>

Funkciókat rendel hozzá a kormány távvezérlőjén található gombokhoz.

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha autója elektromos kormány távvezérlővel felszerelt.
- A funkciókat csak parkoló helyzetben állíthatja be/módosíthatja.
- Ha kormányának távvezérlője nem kompatibilis, a betáplálás sikertelen lesz, és hibaüzenet jelenhet meg.


- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva kormány távirányító egy gombját kb. 2 másodpercig a regisztrációhoz/cseréhez, ha a készülék készen áll a tanulásra.

- 2 Válasszon egy funkciót a kiválasztott gombhoz történő hozzárendeléshez.

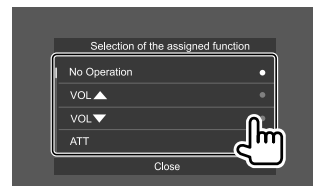

- 3 Egyéb funkciók további gombokhoz történő társításához ismétlje meg az 1. és 2. lépést.

- 4 Bökjön a [Learning completed] gombra a befejezéshez.

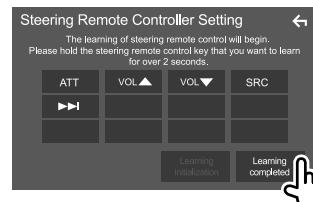

A korábban hozzárendelt funkció módosítása:

- 1 Érintse meg a gombot a <Steering Remote Controller Setting> képernyő módosításához.
- 2 Válasszon ki egy új, hozzárendelni kívánt funkciót a felugró listából.
- 3 Bökjön a [Change completed] gombra a befejezéshez.

Beállítások

A beállítás kezdeti értékének megadásához:

Érintse meg a **[Learning initialization]**.

- Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a **[Yes]** elemet.
– Az indítás elvetéséhez érintse meg a **[No]** gombot.

Megjegyzés:

- A **[Learning completed]** vagy a **[Change completed]** gomb megérintésére nélkül nem tudja az **[←]** gomb megérintésével hozzárendelni az előző lépésekben kiválasztott funkciót.
- Mindenképpen meg kell érintenie a **[Learning completed]** vagy **[Change completed]** gombot a funkció hozzárendeléséhez.

<Beep>*

- **ON** (Kezdeti): Aktiválja a gombok megérintésekor hallható hangot.
- **OFF**: Kikapcsolja a gombok megérintésekor hallható hangot.

* Csak akkor érhető el, ha a <X'over Network> beállítása [2way]. (30. oldal)


<Language select>

Kiválaszthatja a képernyőüzenetek nyelvét. Részletekért lásd a "Kezdeti beállítások" fejezetet a 4. oldalon.

<Touch Panel Adjust>

Állítsa be a gombok érintési pozícióit a képernyőn.

Az utasítások szerint érintse meg és tartsa nyomva a bal alsó (①) és jobb felső (②) jelzések közepét.

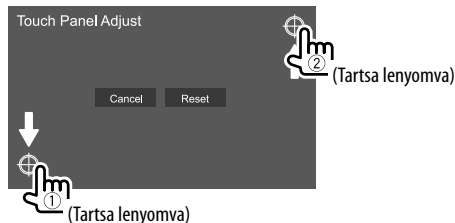

- Az érintési pozíció visszaállításához érintse meg a **[Reset]** gombot.
- Érvénytelenítéshez, érintse meg a **[Cancel]** gombot.

<Clock>

Válassza ki a dátum és idő beállításának módszerét. Részletekért lásd a "Naptár-/órábeállítások" fejezetet a 5. oldalon.

<Time Zone>*

Válassza ki a megfelelő időzónát a tartózkodási helyéhez. Részletekért lásd a "Naptár-/órábeállítások" fejezetet a 5. oldalon.

* Akkor választható, ha a [Clock] paraméter értéke [Manual]. (5. oldal)

<Clock Adjust>*

Kézzel állítsa be a dátumot és az időt. Részletekért lásd a "Naptár-/órábeállítások" fejezetet a 5. oldalon.

* Akkor választható, ha a [Clock] paraméter értéke [Manual]. (5. oldal)

Kamera beállítások

Jelenítse meg a <Camera> képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az **[Camera]** ikonra.

<R-CAM Interruption>

- **ON** (Kezdeti): Megjeleníti a tolatókamera által vetített képet, amikor a sebességváltót hátramenetbe (R) helyezi.
- **OFF**: Válassza ezt a lehetőséget, ha nincs csatlakoztatva kamera.

<R-CAM for Car interface>

- **ON**: Akkor látszik, ha egy külső egységhez kapcsolódik. (Sem gombok, sem feliratok nem jelennek meg.)
- **OFF** (Kezdeti): Akkor látszik, amikor tolatókamera van csatlakoztatva.

<Parking Guidelines>

- **ON** (Kezdeti): Megjeleníti a parkolásiirányítást.
- **OFF**: Elrejtja a parkolásiirányítást.


Beállítások

<Guidelines SETUP>*

A parkolásiirányítást az autó mérete, a parkolási hely, stb. szerint állítsa be.

A parkolásiirányítás beállítása során ne feledje el behúzni a kéziféket, hogy az autó elmozdulását megakadályozza.

Érintse meg az egyik  jelet (1), majd állítsa be a kiválasztott  jel (2) pozícióját.

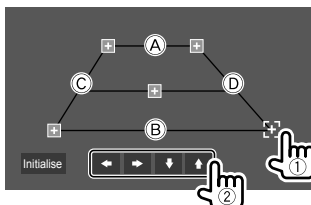

Ügyeljen arra, hogy az (A) és a (B) vízszintesen párhuzamosak, valamint a (C) és a (D) azonos hosszúságúak legyenek.

- Érintse meg az **[Initialise]** gombot az összes jelzés kezdőpozícióba történő visszaküldéséhez. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a **[Yes]** elemet.

* Csak akkor választható ki, ha a <Parking Guidelines> beállítás értéke [ON]. (37. oldal)

Speciális rendszer beállítások

Jelenítse meg a <Special> képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:




Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az **[Special]** ikonra.

<DEMO>*

- **ON** (Kezdeti): A tájékoztató képernyő aktiválása.
- **OFF**: A tájékoztató képernyő kikapcsolása.

* Bizonyos funkciók nem választhatók ki, ha az [ON] opciót választotta.

<Manual Power OFF>

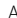A monitorpanel  gomb funkciójának hozzárendelése, amikor megnyomják és nyomva tartják.

- **AV OFF**: Kikapcsolja a képernyőt és a hangot. Telefonhívás fogadásakor a kép és hang visszaáll, a tolatókamera képét megjeleníti, stb.
- **Complete OFF** (Kezdeti): Kikapcsolja az áramot.

<SET-UP Memory>

- **Lock**: Lezárja az <Audio SETUP Memory>/<Audio SETUP Recall>/<Audio SETUP Clear> beállításokat.
 - Amikor a **[Lock]** ki van választva, a <Speaker/X'over> beállítások elemeit nem lehet állítani.
- **Unlock** (Kezdeti): Beállítások lezárásának feloldása.

<Audio SETUP Memory>*

Megjegyzi a következő hangbeállításokat:

- Fader/Balance
- Speaker/X'over
- Equalizer (a felhasználó beállításainak igazítása ([User1] – [User4])/mélynyomó szint állítás)
- Position/DTA
- Sound Effect

Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a **[Yes]** elemet.

* Csak akkor választható ki, ha a <SET-UP Memory> beállítás értéke [Unlock].

<Audio SETUP Recall>*

Visszahívja az <Audio SETUP Memory> memóriában tárolt beállításokat. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a **[Yes]** elemet.

* Csak akkor választható ki, ha a <SET-UP Memory> beállítás értéke [Unlock].

<Audio SETUP Clear>*

Törli az <Audio> képernyő megadott beállításokat. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a **[Yes]** elemet.

* Csak akkor választható ki, ha a <SET-UP Memory> beállítás értéke [Unlock].

<Software Information>

Megjeleníti a szoftver információit (például a sorozatszámot, az alkalmazás verzióját, a rendszer verzióját stb.). A szoftvert frissítheti.

Beállítások

<Open Source Licenses>

Jelenítse meg a nyílt forráskódú licencadókat.

<Initialise>

Inicializálja az egységen végzett összes beállítást. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Érintse meg a [Yes] elemet.

- A <Audio SETUP Memory> memóriában tárolt beállítások nem lesznek inicializálva.

Bluetooth-beállítások

Jelenítse meg a <Bluetooth Setup> képernyőt.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [Bluetooth] ikonra.

<Bluetooth>

- **ON** (Kezdeti): Aktiválja az egység Bluetooth-funkcióját.
- **OFF**: Kikapcsolja az egység Bluetooth-funkcióját.

<Select Device>

Csatlakoztatja vagy leválasztja a párosított eszközt. (24. oldal)

<Device Name>

Megjeleníti/módosítja a Bluetooth eszközön kijelzett eszköznevet. (25. oldal)

<PIN Code>

Módosítja az egység PIN kódját. (25. oldal)

<Device Address>

Megjeleníti az egység eszközcímét.

<TEL SET-UP>

Konfigurálja a Bluetooth-eszköz használati beállításait. (29. oldal)

Biztonsági beállítások

Megjelenik a <Security> képernyő.

A kezdőképernyőn bökjön az alábbira:



Majd a <SET-UP> képernyőn bökjön az [Security] ikonra.

<Security Code Set>

Regisztrálja az egység biztonsági kódját. (5. oldal)

<Security Code Cancellation>

Törli a biztonsági kódot. (5. oldal)

<Security Code Change>



Módosítja a biztonsági kódot. (5. oldal)

Távírányító

Az egység vezérléséhez használhat opcionálisan megvásárolt KNA-RCDV331 távírányítót.

- Lásd a távvezérlőhöz tartozó használati útmutatót.

Távírányítás érzékelője*

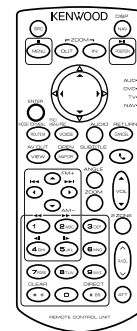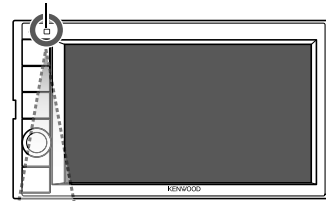

- * NE tegye ki a távírányítás érzékelőjét erős fénynek (közvetlen napfény vagy mesterséges fény.)


KNA-RCDV331

Előkészítés

Az elem behelyezése

Használjon két "AAA"/"R03"-méretű elemet.


Helyezze be az elemeket ügyelve azok + és – pólusaira, és kövesse a burkolaton belül található ábra utasításait.

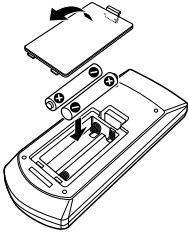

- Mindég helyezze be az elemeket a – pólustól, így elkerülve a rugók elgörbülését.
- Ha a távirányító csak kisebb távolságból működik, vagy nem működik egyáltalán, lehetséges, hogy az elemek lemerültek. Ebben az esetben cserélje ki mindkét elemet újjakkal.

A távirányító módkapcsolója

A távirányítóval használható funkciók a módkapcsoló állásától függenek.

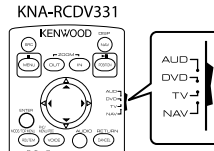

- **AUD mód:** Kapcsoljon ebbe a módba, ha egy kiválasztott forrást vagy tunert stb. szeretne vezérelni.
– Ha olyan lejátszót szeretne vezérelni, ami nincs az egységbe integrálva, válassza az "AUD" módot.
- **DVD mód:** Nincs használatban.
- **TV mód:** Nincs használatban.
- **NAV mód:** Nincs használatban.
- A távirányító módkapcsolójának állását az egyes mód címe jelzi, pl.: "AUD mód".

FIGYELEM

- Tegye a távirányítót egy olyan helyre, ahonnan nem fog elmozdulni a fékezés során. Vesélyes szituációt eredményezhet, ha a távirányító leesik és beszorul a pedálok alá vezetés közben.
- Ne hagyja az elemet tűz vagy közvetlen napfény közelében. Tűz, robbanás vagy túlmelegedés történhet.
- Ne töltsé újra, ne zárja rövidre, ne nyissa ki és ne melegítse fel az elemet, és ne tegye nyílt tűzbe. Ezzel folyadékszivárgást okozhat. Ha a kiömlött folyadék érintkezésbe lép a szemével vagy a ruháival, azonnal öblítse ki vízzel és kérjen orvosi segítséget.
- Az elemet tartsa gyermekektől távol. Abban az esetben, ha egy gyermek lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

Alapvető műveletek

Általános műveletek (AUD mód)

SRC	<ul style="list-style-type: none"> • Kiválasztja a forrást. • Felfüggeszti a bejövő/aktuális hívást.
VOL ▲/▼	Beállítja a hangszintet.
ATT	Halkítja/visszaállítja a hangot.
VOICE/FNC/ MENU/PBC	USB/iPod esetén: Vált az aktuális forrásvezérlő kijelzőre.
ENTER	Beviszi az opciókat.
	Válaszol a beérkező hívásokra.
ROUTE M/ MODE/ TOP MENU	A képarány módosítása. <ul style="list-style-type: none"> • A képarány a gomb minden egyes megnyomásakor változik.
VIEW/AV OUT	Átváltja az AV forrást kimenetnél.
MAP DIR/OPEN	Nem használt ennél az egységénél.
NAV/DISP	<ul style="list-style-type: none"> • Vált az aktuális forrásvezérlő kijelzőre. • Megjeleníti a Mirroring for KENWOOD alkalmazás képernyőjét a csatlakoztatott okostelefonról.
ZOOM OUT/IN	Nem használt ennél az egységénél.
2 ZONE	Nem használt ennél az egységénél.
R.VOL 	Nem használt ennél az egységénél.

Rádió (AUD mód)

▲/FM+ / ▼/AM-	Kiválaszt egy sávot.
◀/◀◀ / ▶▶/▶	Állomást keres.*
POSITION/▶▶	Váltja a keresési módot (AUTO1, AUTO2, MANUAL).
0 – 9	Meghatározza a közvetlen keresésben keresni kívánt állomás frekvenciáját.
# BS/DIRECT	Belépés a közvetlen keresés módba.

* A keresési módszer a kiválasztott keresési módtól függően változik.

Digitális Rádió (DAB) (AUD mód)

◀/◀◀ / ▶▶/▶	Szolgáltatásokat keres.
POSITION/▶▶	Váltja a keresési módot (AUTO1, AUTO2, MANU).

iPod (AUD mód)

◀/◀◀ / ▶▶/▶	Zeneszám/video kiválasztása.
POSITION/▶▶	Elindítja/szünetelteti a lejátszást.

USB (AUD mód)

▲/FM+ / ▼/AM-	Kiválasztja a mappát.
◀/◀◀ / ▶▶/▶	Fájl kiválasztása.
POSITION/▶▶	Elindítja/szünetelteti a lejátszást.

Egy állomás frekvenciájának közvetlen keresése

Rádió hallgatásakor a színgombok használatával közvetlenül kereshet állomásfrekvenciát.

1 Nyomja meg a # BS/DIRECT gombot, hogy keresési módba lépjen.

2 Egy színgomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt állomás frekvenciát.

- Téves bejegyzés törléséhez, nyomja meg a * +/CLEAR gombot.

3 Nyomja meg a ◀/◀◀ / ▶▶/▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Keresési módból kilépéshez: Nyomja meg a # BS/DIRECT gombot.

KENWOOD Remote APP

A KENWOOD Remote egy olyan alkalmazás, amely Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatja és vezérli a KENWOOD-kompatibilis autó vevőegységeket mint vezeték nélküli távvezérlő.

Használhatja ezt az egységet a Smartphoneról a KENWOOD Remote App-et alkalmazva. Továbbá, ez az alkalmazás egy önálló és ingyenes zenelejátszó alkalmazásként is működik, ha az okostelefonja nem kapcsolódik ehhez az egységhez.

- További részletekért látogasson el a www.kenwood.com/car/app/kenwood_remote/eng/.

Telepítés és csatlakoztatás

▲ FIGYELMEZTETÉSEK

- NE csatlakoztassa az indítóvezetékét (piros) és az akkumulátorvezetékét (sárga) a jármű vázához (földelés), mert rövidzárlatot okozhat, ami tüzet válthat ki.
- NE zárja el a biztosítékot az indítóvezetektől (piros) és az akkumulátorvezetektől (sárga). A tápforrást a biztosítékon keresztül kell a vezetékekhez csatlakoztatni.
- Az indítóvezetékét (piros) és az akkumulátorvezetékét (sárga) mindig biztosítékdobozon keresztül csatlakoztassa az áramforráshoz.

▲ FIGYELEM

- Az egységet az autó konzoljába telepítse.
- Használat közben és közvetlenül használat után ne érintse meg az egység fémrészeit. A fémrészek, mint például a hűtőborda és a tok, felforrósodhatnak.
- Parkolásnál alacsony mennyezetű helyiségekben, kapcsolja ki a készüléket, hogy tárolja az antennát. Amikor az egység automata antenna funkcióval ellátott járműbe van beszerelve, a jármű antenna automatikusan kijön amikor az egységet bekapcsolja, csatlakoztatott antenna irányító vezetékkel. (45. oldal)

Telepítés előtt

■ A csatlakozásra és telepítésre vonatkozó figyelmeztetések

- A termék felszerelése és kábelezése hozzáértést és tapasztalatot igényel. A legnagyobb biztonság érdekében, bízva szakemberre a felszerelést és kábelezést.
- Az egységet úgy telepítse, hogy a telepítési szög ne haladja meg a 30 fokot.
- Ellenőrizze, hogy az egység negatív 12 V egyenáramú tápforráshoz van földelve.
- Ne telepítse az egységet közvetlen napfénynek vagy túlzott hőnek vagy nedvességnek kitett helyen. Kerülje a túlságosan poros helyeket vagy azokat, ahová víz fúccsenhet.
- Ne használja a saját csavarjait. Kizárólag a csomagban biztosított csavarokat használja. A hibás csavarok használatával károsíthatja az egységet.
- Az egység telepítése után, ellenőrizze, hogy a féklámpák, villogófények, ablaktörlők stb. megfelelően működnek.
- Ne nyomja erősen a panel felszínét, amikor az egységet az autóba telepíti. Ezzel rongálódást, kárt vagy meghibásodást okozhat.
- Ha nincs bekapcsolva a tápforrás ("Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" jelenik meg), megtörténhet, hogy a hangszóró vezetéke rövidzárlatot okozott vagy hozzáért az autó vázához, és a védelmi funkció beindult. Ebben az esetben ellenőrizze a hangszóró vezetékét.

- Minden kábelt tartson távol a hőbocsajtó fém alkatrészekről.
- Ha a járműve gyújtása nem rendelkezik ACC pozícióval, a gyújtásvezetéseket olyan tápforráshoz csatlakoztassa, amely az indítókulccsal be- és kikapcsolható. Ha a gyújtásvezeték folyamatos áramellátású tápforráshoz csatlakoztatja, például akkumulátorvezetékkel rendelkezőhöz, az akkumulátor lemerülhet.
- Ha kiég a biztosíték, előbb ellenőrizze, hogy a vezetékek nem érintkeznek és nem okoznak rövidzárlatot, majd cserélje ki a régi biztosítékot ugyanolyan típusú újra.
- Szigetelje a nem csatlakozó vezetéseket viniltappszal vagy hasonló anyaggal. Rövidzárlat megelőzéséhez, ne távolítsa el a nem csatlakozó vezetékek vagy terminálok végein levő sapkákat és ne hagyja ezeket a vezetéseket szabadon.
- Rögzítse a vezetéseket kábelrögzítővel és tekerje körbe szigetelőszalaggal azokat, amelyek érintkezhetnek a fém részekkel, hogy megvédje a vezetéseket és megakadályozza a zárlatot.
- Csatlakoztassa a hangszóró vezetéseket a megfelelő terminálokhoz. Ha a ⊖ vezetéseket megosztja vagy a jármű bármely fémrészéhez földeli, az egység károsodhat vagy meghibásodhat.
- Ha csak két hangszórót csatlakoztat a rendszerhez, csatlakoztassa ezeket vagy mindkét első terminálhoz vagy mindkét hátsó terminálhoz (ne keverje az első és hátsó terminálokat). Például, ha a bal hangszóró ⊕ csatlakoztatja, ne csatlakoztassa a ⊖ csatlakozóját a hátsó kimeneti terminálhoz.

Alkatrészlista a telepítéshez

Megjegyzés: Ez az alkatrészlista nem tartalmazza a csomag teljes tartalmát.


- 1 Kábelcsatlakozó (x 1)
- 2 Parkoló kábel hosszabbító, 2 m (x 1)
- 3 Kijelzőkeret (x 1)
- 4 Szerelő mandzsetta (x 1)
- 5 Kulcshosszabbító (x 2)
- 6 Mikrofon, 3 m (x 1)

Telepítési eljárás

- 1 Rövidzárlat megelőzése végett, vegye ki az indítókulcsot, és válassza le az \ominus akkumulátort.
- 2 Minden egyes egységnél csatlakoztassa a helyes bemeneti és kimeneti vezetékeket.
- 3 Csatlakoztassa a kábelköteg hangszóró vezetékeit.
- 4 Vegye a kábelköteg A és B csatlakozóját, és csatlakoztassa a hangszóró- és járműve külső tápforrás-csatlakozójához.
- 5 Csatlakoztassa a kábelköteget az egységhez.
- 6 Telepítse az egységet a járműben.
Ellenőrizze, hogy az egység szilárdan legyen rögzítve. Ha az egység nem áll szilárdan, hibásan működhet (pl. szakadozhat a hang).
- 7 Kapcsolja vissza az \ominus akkumulátort.
- 8 Konfigurálja <Initial SET-UP>. (4. oldal)


Az egység telepítése

- 1 Az egység beszerelése a szerelő mandzsetta segítségével.

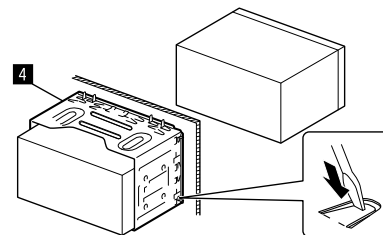


Hajlítsa meg a telepítőtesten levő fűleket csavarhúzó vagy hasonló szerszám segítségével, és csatolja a helyére.

- 1 A kijelzőkeret beszerelése

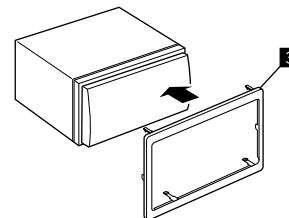


Az egység eltávolítása

- 1** Csatlakoztassa a kihúzó kulcs fogótűt (5), és távolítsa el a szegélylemez (3) alsó részének két zárját.

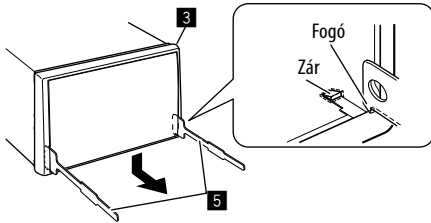


- 2** Távolítsa el a szegélylemez (3) két felső fogóját.

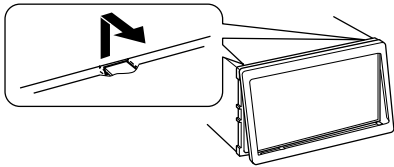


A keret a felső részről ugyanígy távolítható el.

- 3** Távolítsa el az egységet a két kihúzó kulcs (5) behelyezésével, majd az ábrán látható kihúzásával.

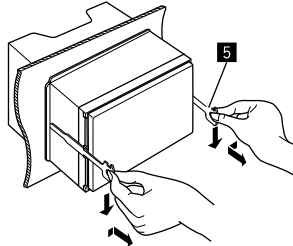

Óvatosan járjon el, hogy ne sértsék meg az kihúzó kulcsokon található fogótűket.

Külső összetevők csatlakoztatása

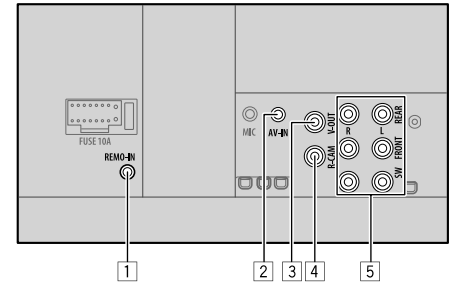


- 1** Kormánykerék távvezérlő bemenet (REMO-IN)
- Csatlakoztassa a jármű kormány távvezérlőjét a kormánykerék távvezérlő bemeneti kábelének a segítségével (opcionális tartozék). Részletekért lépjen kapcsolatba a KENWOOD forgalmazójával.
- 2** Audio videó bemenet (AV-IN)
- 3** Videó kimenet (V-OUT)
- 4** Tolatókamera bemenet (R-CAM)
- 5** Kimeneti csatlakozók*
- Bal kimenet (fehér)
 - Jobb kimenet (piros)
- REAR: Hátsó erősítetlen hangszóró (preout)
 FRONT: Elülső erősítetlen hangszóró (preout)
 SW: Erősítetlen mélynyomó (preout)
- Háromutas X'Over esetén:**
- REAR: Csipogó preout
 FRONT: Középsugárzó preout
 SW: Mélynyomó preout

* Külső erősítő csatlakoztatása esetén, a földelést csatlakoztassa a jármű alvázához; ellenkező esetben az egység károsodhat.


Telepítés és csatlakoztatás

Vezetékek bekötése

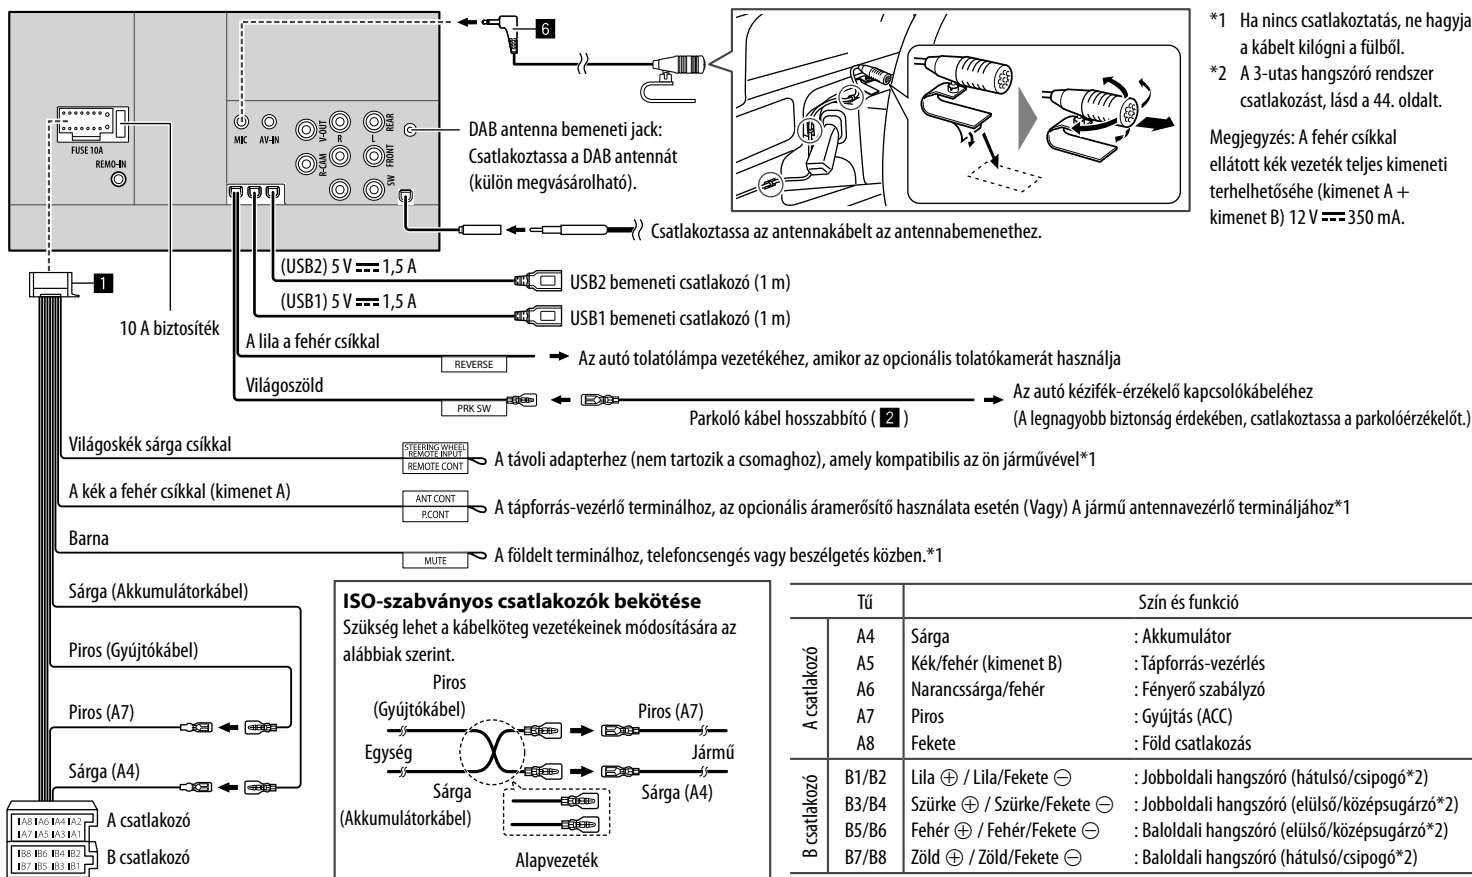

*1 Ha nincs csatlakoztatás, ne hagyja a kábelt kilógni a fülből.
 *2 A 3-utas hangszóró rendszer csatlakozást, lásd a 44. oldalt.

Megjegyzés: A fehér csikkal ellátott kék vezeték teljes kimeneti terhelhetősége (kimenet A + kimenet B) 12 V \equiv 350 mA.

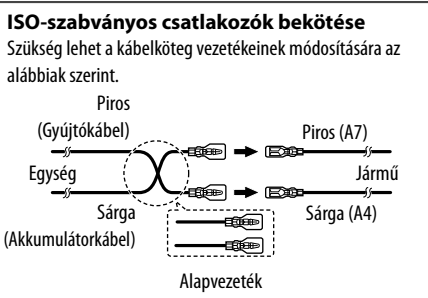

Tű	Szín és funkció
A csatlakozó	A4 Sárga : Akkumulátor
A5 Kék/fehér (kimenet B) : Tápforrás-vezérlés	
A6 Narancssárga/fehér : Fényerő szabályzó	
A7 Piros : Gyújtás (ACC)	
A8 Fekete : Föld csatlakozás	
B csatlakozó	B1/B2 Lila ⊕ / Lila/Fekete ⊖ : Jobboldali hangszóró (hátsó/csipogó*2)
B3/B4 Szürke ⊕ / Szürke/Fekete ⊖ : Jobboldali hangszóró (elülső/középsugárzó*2)	
B5/B6 Fehér ⊕ / Fehér/Fekete ⊖ : Baloldali hangszóró (elülső/középsugárzó*2)	
B7/B8 Zöld ⊕ / Zöld/Fekete ⊖ : Baloldali hangszóró (hátsó/csipogó*2)	

Referenciák

Karbantartás

A készülék tisztítása

- Ne használjon oldószert (például higítót vagy benzint), mosószert vagy rovarirtó szert. Ezek károsíthatják a képernyőt és az egységet.
- A képernyőn lévő szennyeződéseket egy puha és száraz ruhával óvatosan törölje le.

További információ

Néhány szó a lejátszható fájlokról

Audio fájlok

- Ez az egység a következő fájlok lejátszására képes az alábbi kodekekkel és kiegészítő kóddal:
 - MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.m4a), FLAC (.flac)
- Az egység lejátszza a következő feltételeknek megfelelő fájlokat:
 - Bitsebesség:
MP3/WMA/AAC: 8 kbps – 320 kbps
 - Mintavételezési frekvencia:
MP3/WMA/AAC: 16 kHz – 48 kHz
WAV/FLAC: 16 kHz – 96 kHz
 - A VBR (változó bitráta) mintavételezésű fájlok esetén az eltelt idő jelzése hibás lehet.

- Ez az egység az alábbiakat képes megjeleníteni:

– Címke:

MP3: ID3 címke (verzió 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)

WMA címke

WAV címke

AAC címke

FLAC címke

– Borítókép:

Képméret: 32 × 32 – 1 232 × 672 felbontás

Adatméret: kevesebb, mint 500 KB

Fájl típusa: JPEG/PNG/BMP

- Az egység nem játssza le a következő fájlokat:

– MP3i és MP3 PRO formátumú MP3 fájlokat.

– Layer 1/2 formátumú MP3 fájlokat.

– Vesztésmentes, professzionális és hangformátumban kódolt WMA fájlok.

– WMA fájlok, amelyek nem Windows Media® Audio alapúak.

– WMA/AAC fájlok, amelyek DRM másolásvédtettek.

– FairPlay másolásvédtett AAC fájlok (iPod/iPhone készüléken tároltak kivételével).

– AIFF, ATRAC3, stb. adatokkal rendelkező fájlok.

Video fájlok

- Ez az egység a következő fájlok lejátszására képes az alábbi kodekekkel és kiegészítő kóddal:
 - MPEG1/MPEG2 (.mpg, .mpeg), MPEG4 (.mp4, .m4v), H.264 (.mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), WMV (.wmv)*, MKV (.mkv)
- Adatfolyamok, amelyek megfelelnek:
 - Audió: MP3 vagy Dolby Audio
 - MPEG1/MPEG2:
Audió: MPEG1 Audio Layer-2 vagy Dolby Audio
Video: MPEG rendszer/program adatfolyam
- Egyéb lejátszási feltételek:
 - MPEG1/MPEG2: Fájlformátum: MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level)
 - Videó kimenet formátum: NTSC (alapértelmezett)
- Az egység 4 GB-nál kisebb méretű fájlokat képes lejátszani.

* **Maximális felbontás: 640 × 480**

■ Néhány szó az USB lejátszásról

Megjegyzések

Az adatok elvesztésének elkerülése érdekében, a fontos adatokról mindig készítsen biztonsági másolatot. Nem vállalunk felelősséget az egység használatá közben a készülékeken fellépő adatvesztésért.

Lejátszható fájlok az USB eszközön

- Ez az egység le tudja játszani az USB adathordozón tárolt következő fájl típusokat.
 - MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/WMV/MKV/MP3/WMA/WAV/AAC (.m4a)/FLAC
- Az egység felismeri a következőket:
 - Összesen 9 999 fájl
 - Összesen 1000 fájl egy mappában
 - 9999 mappa audiofájlokhoz
 - 250 mappa video- és fénykép fájlokhoz
 - Összesen 8 mappa szint (egy gyökérmappával és 7 almappával)
- A karakterek maximális száma (ha a karakterek mérete 1 byte):
 - Mappák nevében: 50 karakter
 - Fájlok nevéhez: 50 karakter

Az USB eszköz használatára vonatkozó megjegyzések

- Ne használja az USB-eszközt, ha az befolyásolja a biztonságos vezetést.
- USB-kábellel történő csatlakoztatáskor használjon USB 2.0 kábelt.

- Az USB-eszköz csatlakoztatásakor fellépő elektrosztatikus sokk az eszköz hibás lejátszását okozhatja. Ebben az esetben próbálja a következőket:
 - Válassza le az USB-készüléket, majd csatlakoztassa azt újra.
 - Kapcsolja ki és vegye el, majd adja vissza az autó gyújtását.
- Ne válassza le és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, ha a képernyőn a “Reading” üzenet látható.
- Egyes USB-eszközök esetén a működés és a tápellátás nem a tervezett módon történik.
- Ne hagyja az USB-eszközt az autóban, ne tegye azt ki közvetlen napfény vagy magas hőmérséklet hatásának, hogy elkerülje annak a deformálódását vagy károsodását.

Lejátszhatatlan USB eszköz

- USB-hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy az egység nem játszik le minden fájlt megfelelően.
- A speciális funkciókkal rendelkező USB-eszközök (pl. adatbiztonsági funkciók) nem használhatók az egységgel.
- Ne használjon 2 vagy több partícióval rendelkező USB-eszközt.
- Az USB-eszköz és a csatlakozási portok alakjától függően egyes USB-eszközök nem kapcsolódnak megfelelően, vagy a csatlakozás nem biztonságos.
- Az egység nem ismeri fel az USB-kártyaolvasóba helyezett memóriakártyát.

■ Néhány szó iPod/iPhone-ról

Megjegyzések

Az adatok elvesztésének elkerülése érdekében, a fontos adatokról mindig készítsen biztonsági másolatot. Nem vállalunk felelősséget az egység használata közben a készülékeken fellépő adatvesztésért.

Made for

iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS (MAX) és XR

Az iPod/iPhone készülék használatára vonatkozó megjegyzések

- iPod/iPhone készüléket működtetve, néhány funkció nem fog megfelelően vagy az elvárások szerint működni. Ebben az esetben keresse fel a következő KENWOOD web oldalt: <www.kenwood.com/cs/ce/>
- Az egység bekapcsolásakor, az iPod/iPhone készülék töltődni kezd az egységen keresztül.
- Előfordulhat, hogy a szöveg nem jelenik meg megfelelően.
- Egyes iPod/iPhone modellek esetén a teljesítmény rendellenes vagy nem megbízható működés közben. Ebben az esetben, válassza le az iPod/iPhone eszközt és ellenőrizze az állapotát.
Ha a teljesítmény nem javul vagy lassú marad, állítsa alaphelyzetbe az iPod/iPhone készüléket.

Hibaelhárítás

Gyakran előfordul, hogy a tapasztalt problémák nem súlyosak. Mielőtt a szervizközponthoz fordulna, ellenőrizze a következőket.

- Külső készülékekkel történő használatra vonatkozó részletekért lásd a csatlakozókhöz tartozó adapterek használati utasításait (valamint a külső készülékek használati utasításait).

Általános

A hangfalakból nem hallatszik hang.

- A hangerőt optimális szintre állítja.
- Ellenőrizze a vezetékeket és a csatlakozásokat.

A képernyőn nem jelenik meg kép.

- Kapcsolja be a képernyőt. (4. oldal)

A távirányító* nem működik.

- Cserélje ki az elemet.

A "No Signal (Nincs jel)"/"No Video Signal (Nincs videójel)" megjelenik.

- Indítsa el a lejátszást egy az AV-IN bemeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott külső komponensről.
- Ellenőrizze a vezetékeket és a csatlakozásokat.
- A bemenő jel túl gyenge.

A "Miswiring DC Offset Error (Rossz bekötés. Végfok túlterhelés.)"/"Warning DC Offset Error (Figyelmeztetés. Végfok túlterhelés.)" megjelenik.

- A hangfalak egyik vezetéke rövidzárlatos lett, vagy hozzáért az autó alvázához. Cserélje ki a vezetéket, vagy szigetelje azt le a megfelelő módon, majd kapcsolja ki és be az egységet.

A "Parking Off (Kézfék kioldva)" megjelenik.

- Ha a kézfék nincs behúzva, nem látható a lejátszás.

A "Learning Process Failed." megjelenik.

- Ha kormányának távvezérlője nem kompatibilis, előfordulhat, hogy a programozás sikertelen lesz. Részletekért lépjen kapcsolatba az autóhífi forgalmazójával.

* Vásároljon opcionális KNA-RCDV331 távirányítót.

USB

A "Reading" felirat nem tűnik el a képernyőről.

- Kapcsolja ki, majd be az egységet.

Zeneshám lejátszása közben, a hang néha megszakad.

- A zeneshámok nincsenek megfelelően feldolgozva az USB-eszközre. Másolja fel ismét a zeneshámokat, majd próbálja újra.

A rendszer nem játssza le a zeneshámokat úgy, ahogy azt szeretné.

- A lejátszási sorrend eltérhet a más lejátszók lejátszási sorrendjétől.

"USB device over current status detected. (Túl nagy USB áramfelvétel)" jelenik meg az USB-eszköz csatlakoztatásakor.

- Az USB port több energiát vesz fel, mint a tervezett határérték.
- Kapcsolja ki és húzza ki az USB-eszközt. Majd kapcsolja be és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Ha a fenti eljárás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki és be az egységet, mielőtt másik USB-eszközt csatlakoztatna.

iPod/iPhone

A hangfalakból nem hallatszik hang.

- Válassza le az iPod/iPhone készüléket, majd csatlakoztassa újra.
- Válasszon más forrást, majd állítsa be ismét az "iPod" eszközt forrásként.

- Ha korábban a "Mirroring" funkciót használta, győződjön meg róla, hogy az iPhone képernyőjének felvétel funkcióját leállította.

Az iPod/iPhone nem kapcsolódik be vagy nem működik.

- Ellenőrizze a kapcsolatot.
- Frissítse a fórmvert.
- Töltse fel az akkumulátort.
- Állítsa alaphelyzetbe az iPod/iPhone készüléket.

A hang torzult.

- Kapcsolja ki az egység vagy az iPod/iPhone készülék hangszínszabályozóját.

Sok zaj hallható.

- Kapcsolja ki (szüntesse meg a kijelölést) az iPod/iPhone készülék "VoiceOver" funkcióját. További részletekért látogasson el a <<http://www.apple.com>> címre.

A Grafikát tartalmazó zeneshámok lejátszása esetén semmiféle művelet nem végezhető.

- Próbáljon műveleteket végezni a Grafika betöltése után.

A "Authorisation Error (Engedélyezési hiba)" megjelenik.

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott iPod/iPhone kompatibilis az egységgel. (47. oldal)

Tükrözés

Nem hallható hang a Mirroring for KENWOOD alkalmazás használata közben.

- Győződjön meg róla, hogy az okostelefon és a készülék Bluetooth-on keresztül csatlakozik egymáshoz.
- Növelje okostelefonja hangerejét.
- Próbáljon ki egy másik zenei alkalmazást. Egyes alkalmazások nem támogatják a Mirroring for KENWOOD alkalmazás lejátszásához. (Apple Music alkalmazás nem támogatja a lejátszást a Mirroring for KENWOOD alkalmazás használatával.)

“iPod” vagy a “Bluetooth” forrás használatakor nem ad ki hangot.

→ A tükrözési műveletről való leválasztást követően mindenképpen állítsa le az iPhone képernyőjének rögzítési funkcióját.

A Mirroring for KENWOOD alkalmazás érintőképernyővel nem működtethető.

→ A rendelkezésre álló funkciók eltérhetnek az okostelefonon működtetett funkcióktól.

→ A csatlakoztatott okostelefontól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek ezen a készüléken.

→ A csatlakoztatott okostelefon operációs rendszerétől (OS) függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek a készüléken.

A készülék nem reagál, amikor műveletet próbál végrehajtani.

→ Húzza ki az okostelefont az USB bemeneti csatlakozóból, majd csatlakoztassa újra az okostelefont.

Rádió

Nem működik az AME automatikus előbeállítás.

→ Tájékozódjon manuálisan az állomásokat. (16. oldal)

Rádió hallgatása közben statikus zaj hallatszik.

→ Csatlakoztassa szorosan antennát.

Digitális rádió (DAB)

Nem tud együttest fogni.

→ Az önterületén nincsen együttes-lefedettség.

A DAB antenna nincs megfelelően meghosszabbítva vagy pozicionálva.

→ Állítsa be az antennát, majd próbálja újra szkennelni az együttest.

→ Csatlakoztasson egy aktív antennát (nem tartozék).

A “Antenna Error (Antenna hiba)” megjelenik.

→ Az antennában rövidzárlat van és aktiválódott a védő áramkör.

→ Ellenőrizze a Digitális rádió antennát. Ha erősítő nélküli, passzív antennát használ, állítsa az Antenna áramellátását “OFF” állásba.

AV-IN

A képernyőn nem jelenik meg kép.

→ Ha nincs bekapcsolva, kapcsolja be a videólejátszót.

→ Csatlakoztassa megfelelően a videólejátszót.

Spotify

A “Check App (Ellenőrizze az alkalmazást)” megjelenik.

→ A csatlakoztatott eszközön lévő Spotify alkalmazás nem indult el.

→ A Spotify alkalmazás nincs telepítve a csatlakoztatott eszközön.

→ Csatlakoztassa újra az okostelefont.

→ Indítsa újra a Spotify alkalmazást.

A “Please login or signup. (Jelentkezzen be)” megjelenik.

→ Nem jelentkezett be a Spotify alkalmazásba.

A “Please check internet connection. (Ellenőrizze az internetkapcsolatot)” megjelenik.

→ Ellenőrizze az internet kapcsolatot.

A “Unable to start Spotify. (Nem sikerült elindítani a Spotify.)” megjelenik.

→ Indítsa újra a Spotify alkalmazást.

→ Jelenlegi állapotban a Spotify alkalmazás nem indítható el, vagy nem tud lejátszani.

A “Please update the Spotify app on the phone. (Frissítse a telefonon a Spotify alkalmazást)” megjelenik.

→ A csatlakoztatott eszközön lévő Spotify alkalmazás nem a legfrissebb verziójú. Frissítse az alkalmazást.

Bluetooth

A telefonhang minősége nagyon gyenge.

→ Csökkentse a távolságot az egység és a Bluetooth mobiltelefon között.

→ Állítsa az autót olyan helyre, ahol jobb a vétel.

A hangfalakból nem hallatszik hang.

→ Ha korábban a “Mirroring” funkciót használta, győződjön meg róla, hogy az iPhone képernyőjének felvétel funkcióját leállította.

Bluetooth audiólejátszó használata során a hang megszakad vagy kihagyások hallhatók.

→ Csökkentse a távolságot az egység és a Bluetooth audiólejátszó között. Válassza le a Bluetooth eszközt.

→ Kapcsolja ki, majd be az egységet. (Amikor a hang még nincs bekapcsolva) csatlakoztassa újra a lejátszót.

A csatlakoztatott audiólejátszó nem vezérelhető.

→ Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott audiólejátszó támogatja az AVRCP profilt (Audió/ Videó távvezérlési profil).

A Bluetooth eszköz nem érzékeli az egységet.

→ Végezzen ismét keresést a Bluetooth eszközzel.

Az egység és a Bluetooth eszköz nem párosítható.

→ Bluetooth 2.1 verzióval kompatibilis eszközök esetén vagy újabb:

Regisztrálja az eszközt PIN kód segítségével. (23. oldal)

→ Bluetooth 2.0 verzióval kompatibilis eszközök esetén: Adja meg ugyanazt a PIN kódot az egység és a készülék esetén. Ha az eszköz kezelői útmutatójában nem található meg a PIN kód, próbálja a “0000” vagy “1234” kódok megadását.

→ Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth egységet.

Visszhang vagy zaj hallható.

- Állítsa be a mikrofonegység pozícióját.
- Állítsa be a visszhang hangerejét vagy a zajszintcsökkentés hangerejét. (25. oldal)

Az egység nem válaszol, amikor megpróbálja felmásolni a telefonkönyvet az egységre.

- Előfordul, hogy ugyanazokat az elemeket próbálta átmásolni az egységre (amelyek már tárolva vannak azon).

A "Connection Error (Kapcsolódási Hiba)" megjelenik.

- Az eszköz regisztrálva van, de a kapcsolat nem jött létre. Csatlakoztassa a regisztrált készüléket. (24. oldal)

A "Please Wait... (Kérem Várjon...)" megjelenik.

- Az egység előkészíti a Bluetooth funkciót. Ha az üzenet nem jelenik meg, kapcsolja ki, majd be az egységet, majd csatlakoztassa újra az eszközt.

A "No Voice Device (Nincs Hang Eszköz)" megjelenik.

- A csatlakoztatott mobiltelefon nem rendelkezik hangfelismerő funkcióval.

A "No Contents (Nincs tartalom)" megjelenik.

- A csatlakoztatott Bluetooth telefon telefonkönyve üres.

A "Initialise Error (Inicializálási Hiba)" megjelenik.

- Az egységnek nem sikerült elindítani a Bluetooth funkciót. Próbálja újra a műveletet.

A "Dial Error (Tárcsázási Hiba)" megjelenik.

- Nem sikerült a tárcsázás. Próbálja újra a műveletet.

A "Hang up Error (Megszakítás hiba)" megjelenik.

- A hívás nem volt befejezve. Állítsa le az autóját és a csatlakoztatott mobiltelefonnal fejezze be a hívást.

A "Pick up Error (Felvételi Hiba)" megjelenik.

- Az egység nem fogadja a hívást.

A Bluetooth kapcsolat instabil a Bluetooth eszköz és a készülék között.

- Törölje a használaton kívüli párosított Bluetooth eszközöket a készülékből. (24. oldal)

■ Képernyő

Képméret (Sz x Ma)	6,2 hüvelyk (átmérő) szélességű 137,5 mm x 77,2 mm
Kijelző	Átlátszó TN LCD panel
Vezérlőrendszer	TFT aktív mátrix rendszer
Képpontok száma	1 152 000 (800H x 480V x RGB)
Hasznos képpontok száma	99,99%
Képpont elrendezés	RGB csíkos elrendezés
Háttérvilágítás	LED

■ USB interfész

Szabvány USB	USB 2.0 Magas sebesség
Kompatibilis eszköz	Adattárolók
Fájlrendszer	FAT 16/FAT 32/NTFS
Maximális teljesítményfelvétel	DC 5 V  1,5 A
D/A konverter	24 bit
Hangdekódoló	MP3/WMA/AAC (.m4a)/WAV/FLAC
Videodekódoló	MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/WMV/MKV
Frekvenciagörbe	96 kHz Mintavételezés: 20 Hz – 20 000 Hz 48 kHz Mintavételezés: 20 Hz – 20 000 Hz 44,1 kHz Mintavételezés: 20 Hz – 20 000 Hz

Műszaki adatok

Teljes harmonikus torzítás	0,020% (1 kHz)
Jel/zaj arány	104 dB
Dinamikus tartomány	90 dB

Bluetooth szekció

Technológia	Bluetooth V4.1
Frekvencia	2,402 GHz – 2,480 GHz
RF kimeneti energia (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), 2. energiaosztály
Maximális kommunikációs hatótávolság	Látómezőben kb. 10 m (32,8 láb)
Audio kodek	SBC/AAC
Profil	HFP (Kihangosító profil) 1.7 A2DP (Fejlett audiómegosztási profil) 1.3 AVRCP (Audió/Videó távvezérlési-profil) 1.6 GAP (Általános hozzáférési profil) PBAP (Telefonkönyv-hozzáférési profil) 1.2 SDP (Szolgáltatás-észlelési profil) SPP (Soros Port Profil) 1.2

FM tuner

Frekvenciatartomány	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)
Használható érzékenység (S/N: 30 dB, Dev. 22,5 kHz)	6,2 dBf (0,56 μ V/75 Ω)
Zajérzékenység (DIN S/N: 46 dB, Dev. 40 kHz)	15,2 dBf (1,58 μ V/75 Ω)
Frekvenciagörbe (\pm 3,0 dB)	30 Hz – 15 kHz
Jel/zaj arány	68 dB (MONO)
Érzékenység (\pm 400 kHz)	> 80 dB
Sztereo áthallás	40 dB (1 kHz)

LW tuner

Frekvenciatartomány	153 kHz – 279 kHz (9 kHz)
Használható érzékenység	45 μ V

MW tuner

Frekvenciatartomány	531 kHz – 1611 kHz (9 kHz)
Használható érzékenység	28,5 μ V

Digital tuner (DAB) szakasz

Frekvenciatartomány	BAND III: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Érzékenység	–100 dBm
Jel/zaj arány	90 dB
DAB Antenna Csatlakozó	Csatlakozótípus: SMB Kimeneti feszültség: 14,4 V (11 V – 16 V) Maximum áramerősség: < 100 mA

Video

Külső video bemenet színrendszere	NTSC/PAL
Külső video bemeneti szintje	Mini csatlakozó: 1 V _{p-p} / 75 Ω
Külső audio max. bemeneti szintje	Mini csatlakozó: 2 V/ 25 k Ω
Videó bemeneti szint a tolatókamerához	RCA csatlakozó: 1 V _{p-p} / 75 Ω
Videó Kimeneti szint	RCA csatlakozó: 1 V _{p-p} / 75 Ω

Műszaki adatok

Audio

Maximális teljesítmény (elöl és hátul)	50 W × 4
Teljesítmény teljes sávon (elöl és hátul)	22 W × 4 (kevesebb, mint 1% THD-nál)
Előerősítő szint	4 V/ 10 kΩ
Előerősítő impedancia	≤ 600 Ω
Hangszóró impedancia	4 Ω – 8 Ω
Hangszínszabályozó	Sáv: 13 Sáv Frekvencia (Hz): 62,5/100/160/250/400/630/ 1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k Gain (dB): -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/ -1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

2 utas X'Over

Csipogó:	Gain (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Elülső/hátulsó (HPF):	Frekvencia (Hz): Keresztül/30/40/50/60/70/80/ 90/100/120/150/180/220/250 Lejtés (dB/Okt.): -6/-12/-18/-24 Gain (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Mélynyomó (LPF):	Frekvencia (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/ Keresztül Lejtés (dB/Okt.): -6/-12/-18/-24 Fázis: Fázis fordítás: Be/ki Gain (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0

3 utas X'Over

Csipogó (HPF):	Frekvencia (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/ 10k/12,5k Lejtés (dB/Okt.): -6/-12 Fázis: Fázis fordítás: Be/ki Gain (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Középsugárzó (HPF):	Frekvencia (Hz): Keresztül/30/40/50/60/70/80/ 90/100/120/150/180/220/250 Lejtés (dB/Okt.): -6/-12
Középsugárzó (LPF):	Frekvencia (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/ 10k/12,5k/Keresztül Lejtés (dB/Okt.): -6/-12 Fázis: Fázis fordítás: Be/ki Gain (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0

Műszaki adatok

Mélynyomó (LPF):	Frekvencia (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/ Keresztül Lejtés (dB/Okt.): -6/-12 Fázis: Fázis fordítás: Be/ki Gain (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
Helyzet	2-utas (előlő/hátsó/ Mélynyomó késleltetés): 0 cm – 610 cm (1,0 cm lépésben) 3-utas (csipogó/középsugárzó/ mélynyomó késleltetés): 0 cm – 610 cm (1,0 cm lépésben) Gain: -8 dB – 0 dB
Mélynyomó szint	-50 dB – +10 dB

Általános

Üzemi feszültség	12 V DC autó akkumulátor
Telepítési Méretek (SZ × MA × MÉ)	Mendzsettával: 182 mm × 111 mm × 160 mm Mandzsetta nélkül: 178 mm × 100 mm × 162 mm
Súly (fő egység)	1,7 kg (tartalmazza a szegélyelemet és mandzsettát)

A dizájn és műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Védjegyek és licenck

- The “AAC” logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- libFLAC
 - Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
 - Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Friss információkért (legújabb használati utasítás, rendszerfrissítések, új funkciók, stb.)
kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

[<http://www.kenwood.com/cs/ce/>](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

